

Dell™ LCD TV

Användarhandbok

Modell W3202MC och W3706MC

www.dell.com | support.dell.com

Kommentarer av typen Obs!, Viktigt! och Varning!



ANMÄRKNING: En ANMÄRKNING anger viktig information som hjälper dig att bättre använda din TV.



MEDDELANDE: Ett MEDDELANDE anger en eventuell fara för hårdvaran eller förlust av data och talar om för dig hur du undviker problemet.





VARNING: En VARNING anger risk för materiella skador, personskador eller dödsfall.

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.

© 2005 Dell Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Återgivande i alla tänkbara former utan skriftligt godkännande från Dell Inc. är strängt förbjudet.

Varumärken som används i denna text: *Dell*, *DELL*-logotypen, *Dimension*, *OptiPlex*, *Inspiron*, *Latitude*, *Dell Precision*, *DellNet*, *TrueMobile*, *PowerApp*, *PowerEdge*, *PowerConnect* och *PowerVault* är varumärken som tillhör Dell, Inc.  *TruSurround XT*, *SRS* och symbolen

 är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. *EMC* är ett registrerat varumärke som tillhör EMC Corporation.

Övriga varumärken kan användas i detta dokument som en hänvisning till antingen de enheter som har upphovsrätten till dessa namn eller till deras produkter. Dell Inc. fransäger sig all äganderätt till varumärken och varunamn utöver sina egna.


Innehåll






1	Om TV:n	
	Framsida	5
	Vänster sida	6
	Undersida	7
	Paketets innehåll	8
	TV:ns underhåll	10
2	Installera TV:n	
	Korrekt placering av TV:n	11
	Ansluta TV:n	12
	Ansluta högtalare	19
3	Använda fjärrkontrollen	
	Sätt i batterier	23
	Använda fjärrkontrollen	24
	Använda TV:n med en universell fjärrkontroll eller en fjärrkontroll med inlärningsfunktion	26
4	Använda TV-menyn	
	Använda TV-menyn med hjälp av fjärrkontrollen	27
	Välja språk för TV-menyn	28
	Välj ingång	28
	Bildinställningar	30
	Ljudinställningar	30
	PIP/POP/PBP	31

Storlek	32
Klassificeringskontroll	33
Installera	34
5 Felsökning	
Felsökningstips	35
Allmänna Problem	36
Meddelanden på TV-menyn	40
Problem med fjärrkontrollen	40
Använda självtestfunktionen när TV:n är ansluten till en dator	41
Problem vid användning av TV:n som bildskärm	41
6 Specifikationer	
Kontakta Dell	47
Register	67

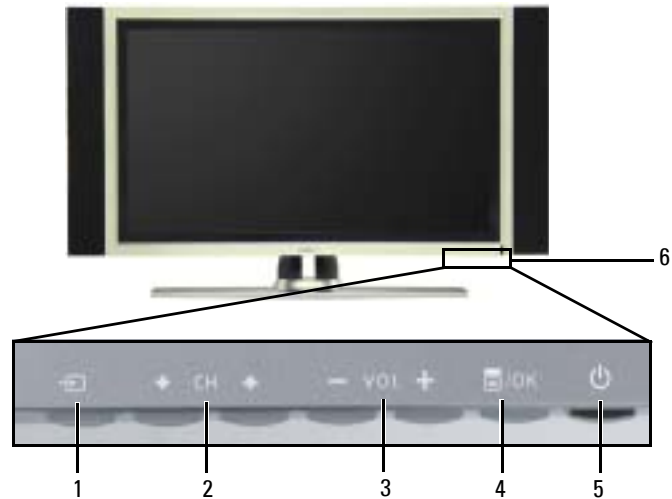
Om TV:n

Framsida




1	 Ingångskälla	Tryck för att visa Välj ingång -menyn
2	 Kanalväljare, nästa/föregående	Tryck för att välja nästa eller föregående kanal eller för att navigera i TV-menyn
3	 Volym, öka/minska	Tryck för att öka eller minska ljudstyrkan eller för att välja ett alternativ på TV-menyn
4	 Meny/OK	Tryck för att ta fram TV-menyn eller för att bekräfta ett val
5	 PÅ/AV-knapp och indikator	Tryck för att slå på eller stänga av TV:n. Indikatorn är blå när TV:n är på och gul i energisparläge
6	IR-mottagare	Tar emot signalen från fjärrkontrollen

Vänster sida

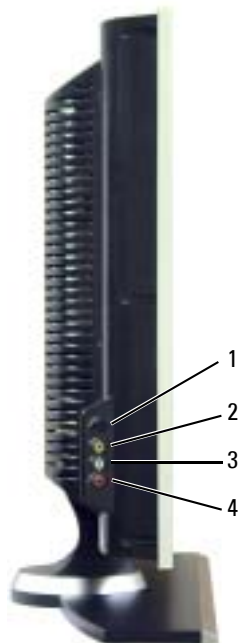

1	Anslutning för S-video	Här ansluter du exempelvis spelkonsoler, digitalkamera och DVD-spelare
2	Anslutning för sammansatt video	Här ansluter du VCR- eller DVD-spelare
3	Anslutning för ljud (vänster)	Använd den här ingången om du har anslutit en enhet till anslutningen för sammansatt video eller S-video
4	Anslutning för ljud (höger)	Använd den här ingången om du har anslutit en enhet till anslutningen för sammansatt video eller S-video

Undersida

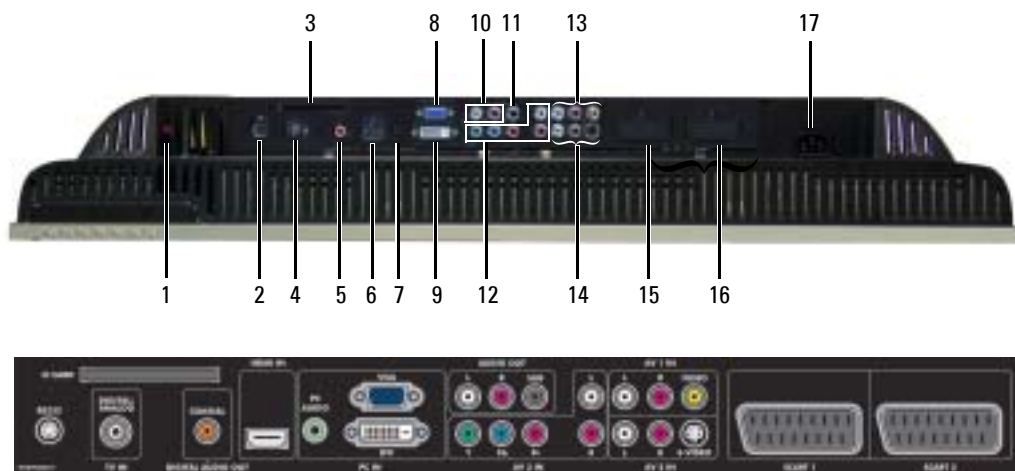

1	Anslutningar för TV-högtalare	Här ansluter du TV:ns högtalare
2	RS232-kontakt	Endast för inställning på fabrik
3	CI-kortplats	Här sätter du in CI-modulen
4	TV IN-anslutning (digital/analog)	Här ansluter du koaxialkabeln från en antenn eller kabel-TV-mottagare
5	Koaxialutgång för digitalt ljud	Här ansluter du tillval som ljudavkodare och ljud-/videomottagare när du använder digital-TV
6	HDMI IN-anslutning	Här ansluter du exempelvis en DVD-spelare eller en digitalbox
7	Ljudanslutning för dator, VGA eller DVI	Här ansluter du ljudkabeln från din dator, DVD-spelare eller digitalbox till TV:n
8	VGA-anslutning	Här ansluter du VGA-kabeln från din dator till TV:n
9	DVI-anslutning	Här ansluter du din dator eller videoenhet, t.ex. en DVD-spelare
10	Ljudutgång (V/H)	Här ansluter du exempelvis stereohögtalare eller hi-fi-utrustning om du har anslutit en antenn eller en kabel-TV-mottagare till TV IN-ingången
11	Utgång för Subwoofer-ljud (SUB)	Här ansluter du en subwoofer (tillval) till TV:n
12	Anslutningar för komponenters ljud och video (AV3 IN)	Här ansluter du enheter som DVD-spelare, digitalbox och kabel-TV

13	Anslutningar för sammansatt video och ljud (AV1 IN)	Här ansluter du VCR- och DVD-spelare
14	Anslutningar för S-video och ljud (AV2 IN)	Här ansluter du spelkonsoler och DVD-spelare
15	SCART 1-anlutning	Här ansluter du DVD- och VCR-spelare. SCART-anlutningen kan användas som RGB-ingång, ingång och utgång för sammansatt video samt ingång och utgång för stereoljud.
16	SCART 2-anlutning	Här ansluter du DVD- och VCR-spelare. SCART-anlutningen kan användas som Y/C-ingång, ingång och utgång för sammansatt video samt ingång och utgång för stereoljud.
17	Nätanslutning	Här ansluter du nätsladden

Paketets innehåll

 **ANMÄRKNING:** Kontakta Dell om du behöver ytterligare kablar.

Fjärrkontroll



AAA-batterier (3)



Antennkabel (koaxial)



SCART-kabel



Högtalare



* Information om hur du ansluter högtalarna till TV:n finns i avsnittet "Ansluta högtalare" på sidan 19.

Dokumentation



TV:ns underhåll

 **VARNING:** Tv:n får endast servas eller repareras av auktoriserad TV-tekniker. Montera inte isär TV:n.

 **VARNING:** Dra ur nätsladden innan du rengör TV:n.

- Bildytan får endast rengöras med en mjuk, ren och luddfri trasa, lätt fuktad med vatten.
- TV:ns hölje kan rengöras med en trasa som fuktats lätt med mildt rengöringsmedel.
- Använd inte kemikalier som bensen, thinner, ammoniak eller olika typer av slipande rengöringsmedel.
- Använd inte tryckluft.

Installera TV:n

 **WARNING:** Innan du påbörjar procedurerna i det här avsnittet bör du läsa och följa säkerhetsföreskrifterna i avsnittet *Produktinformation*.


Korrekt placering av TV:n

Tänk på följande innan du bestämmer var TV:n ska stå:

- Välj en plats med god ventilation.
- Förvara eller använd inte TV:n på platser där den kan utsättas för värme, fukt, damm, direkt solljus eller sträng kyla.
- Undvik att flytta TV:n mellan platser med stora temperaturskillnader. Mer information finns i avsnittet **Specifikationer** på sidan 43.
- Utsätt inte TV:n för kraftiga vibrationer eller stötar. Transportera inte TV:n i bagageutrymmet på en bil.
- Placera inte TV:n så att vatten eller andra vätskor kan spillas ut på eller tränga in i TV:n.

Ansluta TV:n

I tabellen nedan beskrivs de olika anslutningar som finns på TV:n så att du lättare ska kunna bestämma vilka du ska använda till olika enheter.

 **ANMÄRKNING:** Innan du ansluter TV:n bör du kontrollera att du har tillgång till alla nödvändiga kablar. Vissa kablar medföljer de enheter som du ansluter. En lista över vilka kablar som medföljer TV:n finns i avsnittet Paketets innehåll på sidan 8. Kontakta Dell om du vill beställa fler kablar.

Ansluta kabel-TV eller antenn




Kvalitet	Kabel och anslutning	Användning
Bra	Koaxialkabel/TV IN	Koaxialkabeln (RF) leder de analoga/digitala video- och ljudsignalerna från antennen eller kabelboxen till TV:n. Koaxialanslutningen är märkt TV IN (Digital/Analog). TV IN-anslutningens placering visas i avsnittet "Undersida" på sidan 7.



Ansluta videoenheter

Kvalitet	Kabel och anslutning	Användning
Bra	Sammansatt kabel/AV1 IN (undersida) Video, vänster, höger (vänster)	Den sammansatta anslutningen leder videosignalen genom ett enskilt stift. Om du använder en anslutning för sammansatt video behöver du även ansluta sammansatta kablar för ljud. De sammansatta anslutningarnas placering visas i avsnittet "Vänster sida" på sidan 6 och "Undersida" på sidan 7.



Kvalitet	Kabel och anslutning	Användning
Bättre	S-videokabel/AV2 IN (undersida) S-video, vänster, höger (vänster)	När du använder S-video delas videosignalen i två, en signal för svartvitt och en för färg. Om du använder en S-videoanslutning måste du även ansluta ljudkablar. S-videoanslutningarnas placering visas i avsnitten "Vänster sida" på sidan 6 och "Undersida" på sidan 7.
		
Bäst	Komponentkabel (YPbPr)/AV3 IN	Komponentanslutningen delar videosignalen i tre signaler, två för färg och en för svartvitt. Om du använder en komponentanslutning måste du även ansluta ljudkablar. Komponentanslutningarnas placering visas i avsnittet "Undersida" på sidan 7.
		
Utmärkt	HDMI-kabel/HDMI IN	HDMI (High Definition Multimedia Interface) garanterar att den bästa videosignalen alltid skickas från källan (HDTV-signal, DVD-spelare) till TV:n. Det uppnås genom att okomprimerade video- och flerkanaliga ljudsignaler skickas till bildenheten via en enda kabel. Anslutningens placering visas i avsnittet "Undersida" på sidan 7.
		


Använda TV IN-anslutningen (koaxialkabel)



- 1 Stäng av TV:n och dra ur nätsladden.
- 2 Anslut koaxialkabeln till TV IN-ingången på TV:n.
- 3 Sätt i TV:ns nätsladd och slå på TV:n.
- 4 Ta fram TV-menyn och välj **TV** eller **Digital TV**. Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28.

Använda en sammansatt anslutning



- 1 Stäng av TV:n och dra ur nätsladden.
- 2  **ANMÄRKNING:** När du ansluter en enhet som du vill kunna ta bort, exempelvis en spelkonsol eller en videokamera, använder du den sammansatta anslutningen på vänster sida av TV:n (se avsnittet "Vänster sida" på sidan 6).
- 3 Anslut enheten till TV:n med hjälp av ljud- och videokabeln.
- 3 Sätt i nätsladden för TV:n och enheterna och slå på dem.
- 4 Ta fram TV-menyn och välj **AV1 (Komposit 1)** eller **AV4 (Komposit 2)**. Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28.

Använda anslutningen för S-video



- 1 Stäng av TV:n och dra ur nätsladden.

ANMÄRKNING: Om du ansluter en enhet som du vill kunna ta bort, exempelvis en spelkonsol eller en kamera, använder du S-videoingången på TV:ns vänstra sida (se avsnittet "Vänster sida" på sidan 6).

- 2 Anslut enheten med hjälp av video- och ljudkablar för S-video.
- 3 Sätt i nätsladden för TV:n och enheterna och slå på dem.
- 4 Ta fram TV-menyn och välj AV2 (S-Video 1) eller AV5 (S-Video 2). Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28.

Använda komponentanslutningarna




- 1 Stäng av TV:n och dra ur nätsladden.
- 2 Anslut enheten med hjälp av kablar för komponentvideo- och -ljud.
- 3 Sätt i nätsladden för TV:n och enheterna och slå på dem.
- 4 Ta fram TV-menyn och välj AV3 (Komponent). Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28.

Använda HDMI-anslutningen



- 1 Stäng av TV:n och dra ur nätsladden.
- 2 Anslut enheten till HDMI-ingången.
- 3 Sätt i nätsladden för TV:n och enheterna och slå på dem.
- 4 Ta fram TV-menyn och välj **HDMI**. Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28.


Använda DVI-anslutningen

 **ANMÄRKNING:** Du kan endast använda en av TV:ns datoranslutningar, antingen VGA eller DVI.


Ansluta en dator



- 1 Stäng av TV:n och dra ur nätsladden.
- 2 Anslut den vita DVI-kabeln och ljudkablarna till enheten eller datorn och till TV:n.

-  **ANMÄRKNING:** Det kan finnas DVI-kontakter på vissa kabel-TV-mottagare även om de saknar stöd för DVI. Kontakta kabel-TV-bolaget för mer information.
- 3 Sätt i nätsladden för TV:n och enheterna och slå på dem.
 - 4 Ta fram TV-menyn och välj **DVI**. Mer information finns i avsnittet ”Välj ingång” på sidan 28.

Använda VGA-anslutningen

-  **ANMÄRKNING:** Du kan endast använda en av TV:ns datoranslutningar, antingen VGA eller DVI.



- 1 Stäng av TV:n och dra ur nätsladden.
- 2 Anslut den blå VGA-kabeln till TV:n och datorn.
- 3 Anslut den gröna ljudkabeln till TV:n och till datorn.
- 4 Sätt i nätsladden för TV:n och enheterna och slå på dem.
- 5 Ta fram TV-menyn och välj **VGA**. Mer information finns i avsnittet ”Välj ingång” på sidan 28.

Använda SCART-anlutningen



- 1 Stäng av TV:n och dra ur nätsladden.
- 2 Anslut enheten med hjälp av SCART -kabeln.
- 3 Sätt i nätsladden för TV:n och enheterna och slå på dem.
- 4 Ta fram TV-menyn och välj SCART 1 eller SCART 2. Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28.

Använda CI-kortplatsen

Sätt in CI-modulen i CI-kortplatsen när du vill se TV-operatörens program.



Ansluta högtalare

 **VARNING:** Innan du börjar ställa in och använda din Dell®-enhet bör du läsa säkerhetsföreskrifterna i avsnittet *Produktinformation*.

Lista över standardtillbehör

- högtalare (2)
- ställ (2)
- hållare (4)
- skruv (2)
- högtalarkabel (2)



Montera högtalarna på ställen

- 1 Sätt stället i hålet i högtalarens botten.
- 2 Dra åt skruven på högtalaren.




W3202MC



W3706MC

Montera högtalarna på TV:n

- 1 Fäst hållarna löst på högtalarna.
- 2 Fäst hållarna i TV:n och dra åt skruvarna.
- 3 Dra åt skruvarna på högtalaren.

 **ANMÄRKNING:** Använd en skruvmejsel och dra åt alla skruvarna ordentligt.



Ansluta högtalarkablarna till högtalarna och TV:n

- 1 Anslut högtalarkablarnas ena ände i uttagen på högtalarnas baksida.
- 2 Anslut högtalarkablarnas andra ände i motsvarande uttag på TV:ns baksida.



W3202MC



W3202MC



W3706MC



W3706MC

Använda fjärrkontrollen


Sätt i batterier

Du måste sätta i tre AAA-batterier innan du kan använda fjärrkontrollen.

- 1 Skjut batteriluckan nedåt så att den öppnas.
- 2 Sätt i batterierna. Placera dem så att plus- och minuspolerna överensstämmer med symbolerna + och – i batterifacket.
- 3 Sätt tillbaka batteriluckan.



Använda fjärrkontrollen

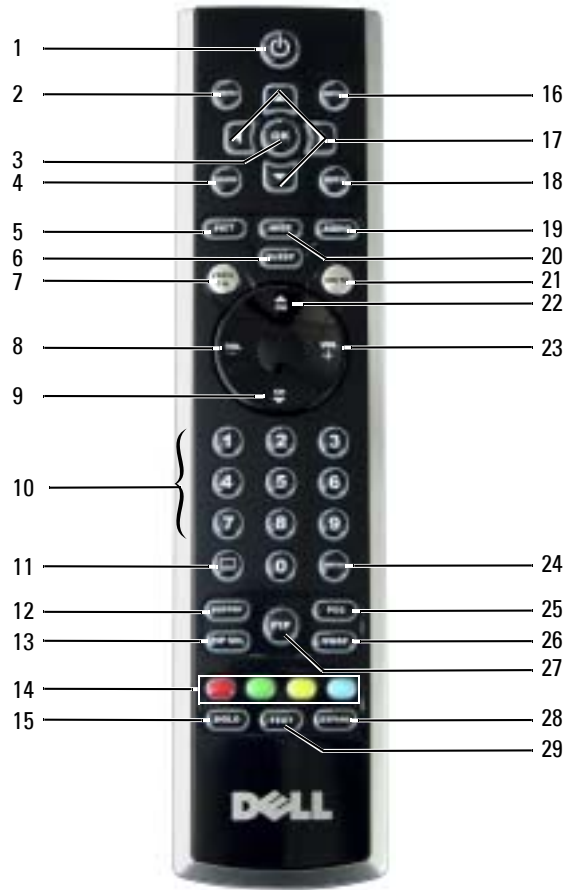

1	Ström	Tryck för att slå på och stänga av TV:n.
2	MENU	Tryck för att ta fram och stänga huvudmenyn
3	OK	Tryck för att bekräfta valt alternativ
4	GUIDE	Visar en elektronisk programmeringsguide för digital TV (digital/analog anslutning) ANMÄRKNING: Innehållet kan skifta beroende på sändaren.
5	PICT	Tryck för att växla mellan de förinställda alternativen på menyn Bild inställningar .
6	SLEEP	Tryck för att aktivera insomningstimern
7	PREV CH	Tryck för att återgå till den kanal som tidigare visades
8	Vol -	Tryck för att minska ljudstyrkan
9	CH (nedåtpil)	Tryck för att visa föregående kanal
10	Sifferknappar	Tryck för att välja en kanal
11	- (streck)	Tryck för att välja en undertitel till digital-TV
12	POP/PBP	Tryck för att aktivera eller avsluta POP eller PBP
13	PIP SEL	Tryck för att växla fönster i flerbildsfunktionerna PIP (Picture-in-Picture), POP (Picture-Outside-Picture) eller PBP (Picture-By-Picture)
14	Teletext-knappar	De fyra standardknapparna för teletext (röd, grön, gul, blå) ANMÄRKNING: Tryck på den gröna knappen om du vill visa ljudspår när du tittar på digital-TV .
15	HOLD	Flersidiga textavsnitt byter sida automatiskt efter en viss tid. Med den här knappen kan du: <ul style="list-style-type: none"> • Frysa sidan • Återgå till den automatiska växlingen
16	INPUT	Tryck för att ta fram Välj ingång -menyn
17	Pilkknappar	Tryck för att navigera mellan undermenyerna i TV-menyn
18	INFO	Tryck för att visa information om TV:n och den kanal du tittar på
19	AUDIO	Tryck för att växla mellan förinställda ljudinställningar
20	WIDE	Tryck för att växla mellan bildformaten (storlekarna) på menyn Bild inställningar .
21	MUTE	Tryck för att stänga av eller slå på ljudet
22	CH (uppåtpil)	Tryck för att visa nästa kanal

23	Vol +	Tryck för att öka ljudstyrkan
24	ENTER	Tryck för att bekräfta kanalfrekvensen
25	POS	Tryck för att ändra PIP-, POP- eller PBP-fönstrets placering
26	SWAP	Tryck för att växla bild vid användning av PIP eller PBP
27	PIP	Tryck för att aktivera och avsluta PIP-läge
28	EXPAND	Tryck för att växla mellan de tre förstoringslägena: <ul style="list-style-type: none"> • Större bokstäver på sidans övre del. • Större bokstäver på sidans undre del. • Normal visning
29	TEXT	Tryck för att växla mellan de tre Teletext-lägena: <ul style="list-style-type: none"> • På • Mix (Teletext och program samtidigt) • Av

Använda TV:n med en universell fjärrkontroll eller en fjärrkontroll med inlärningsfunktion

Förprogrammerade universella fjärrkontroller kan programmeras så att de kan styra följande funktioner på din Dell-TV:

- Ström
- Nästa kanal (+)
- Föregående kanal (-)
- Öka ljudvolym (+)
- Minska ljudvolym (-)
- Tyst
- Val av ingång



ANMÄRKNING: Med framtida förprogrammerade universella fjärrkontroller kommer du att kunna styra ännu fler funktioner.

Du kan programmera universella fjärrkontroller på följande sätt om du vill använda dem till din Dell-TV:

- Välj Philips-koder om koder definieras efter tillverkare i fjärrkontrollens manual.
- Om fjärrkontrollen har en sökfunktion kan du med hjälp av denna hitta rätt kod.
- Om fjärrkontrollen har en inlärningsfunktion kan du programmera specifika knappar på den från Dells fjärrkontroll, utöver de knappar som anges ovan.



ANMÄRKNING: Ytterligare information hittar du i dokumentationen som medföljer den universella fjärrkontrollen.

Använda TV-menyn

Via TV-menyn kan du välja ingångskälla, justera bild- och ljudinställningar, välja att visa något av flerbildsalternativen PIP (Picture-In-Picture), POP (Picture-Outside-Picture) eller PBP (Picture-By-Picture) samt klassificera program.

Använda TV-menyn med hjälp av fjärrkontrollen

ANMÄRKNING: Du kan ta fram och välja alternativ på TV-menyn med hjälp av volym- och kanalknapparna på TV:ns framsida eller med hjälp av fjärrkontrollen. I beskrivningarna i det här avsnittet används fjärrkontrollen, utom i de fall som anges.

- 1 När du vill ta fram TV-menyn trycker du på knappen **Menu** på fjärrkontrollen. Åtta ikoner visas då längst ned på TV-skärmen.

ANMÄRKNING: Ikonen **Klassificering kontroll** visas bara om du har valt Digital TV som ingångskälla.



- 2 Använd höger och vänster pilknapp på fjärrkontrollen när du vill förflytta dig mellan ikonerna. Ikonerna markeras allt eftersom du förflyttar dig på menyn.
- 3 Om du vill välja ett alternativ trycker du på **OK** när alternativets ikon är markerad.
- 4 Då visas en ny meny för det valda alternativet. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att förflytta dig mellan de olika inställningarna.

ANMÄRKNING: En röd pil visas bredvid den inställning som du bläddrar till. En bock visas bredvid det alternativ som du har valt.

- 5 Använd vänster- och högerpilarna samt **OK** för att ändra och välja inställningar.

ANMÄRKNING: Välj **Avsluta** eller tryck på knappen **Menu** om du vill gå tillbaka till huvudmenyn.

- 6 När du har valt ett alternativ trycker du på knappen **Menu** för att gå tillbaka till huvudmenyn.
- 7 Om du vill stänga TV-menyn väljer du ikonen **Avsluta** och trycker på **OK**.

Välja språk för TV-menyn

- 1 Tryck på **Menu** så att TV-menyn visas.
- 2 Välj **Installera**.
- 3 På **Installera**-menyn väljer du **Språk** och bläddrar till önskat språk.

Välj ingång

På **Välj ingång**-menyn väljer du källa efter hur du har anslutit TV- och videoutrustningen. Tryck på **Input** på fjärrkontrollen och gå direkt till **Välj ingång**-menyn. Du kan också trycka på **Menu** och välja **Ingång** välj på huvudmenyn.

Om du använder **TV** eller **Digital TV** som ingångskälla kan du förinställa de kanaler som du har tillgång till. Gå till **huvudmeny**, välj **Installera**, sedan **Kanalinställning** och därefter **Automatisk sökning** eller **Manuell sökning**.



VGA – Välj det här alternativet om du har anslutit en dator till VGA-ingången. VGA-ingångens placering visas i avsnittet "Undersida" på sidan 7.

DVI – Välj det här alternativet om du använder TV:n som datorskärm och har anslutit en dator eller en annan enhet, t.ex. en DVD-spelare, till TV:n med hjälp av DVI-kabeln. DVI-ingångens placering visas i avsnittet "Undersida" på sidan 7.

HDMI – Välj det här alternativet om du har anslutit exempelvis en DVD-spelare till HDMI-ingången. HDMI-ingångens placering visas i avsnittet "Undersida" på sidan 7.

TV – Välj det här alternativet om du har anslutit antennen till TV IN-ingången. TV IN-ingångens placering visas i avsnittet "Undersida" på sidan 7.

DIGITAL TV – Välj det här alternativet om du har anslutit antennen till TV IN-ingången. TV IN-ingångens placering visas i avsnittet "Undersida" på sidan 7.

SCART 1 och SCART 2 – Välj de här alternativen om du har anslutit en videoenhet, exempelvis en DVD-spelare, till SCART-anslutningen på TV:ns undersida. SCART-anslutningens placering visas i avsnittet "Undersida" på sidan 7.

AV1 (KOMPOSIT 1) – Välj det här alternativet om du har anslutit en videoenhet, exempelvis en spelkonsol, till anslutningarna för sammansatt video och ljud på TV:ns undersida. Placeringen av anslutningarna för sammansatt video och ljud visas i avsnittet ”**Undersida**” på sidan 7. (AV1 IN)

AV2 (S-VIDEO 1) – Välj det här alternativet om du har anslutit en videoenhet, t.ex. en VCR-enhet, till S-Video- och ljudanslutningarna på TV:ns undersida. Placeringen av anslutningarna för S-video och ljud visas i avsnittet ”**Undersida**” på sidan 7. (AV2 IN)

AV3 (KOMPONENT) – Välj det här alternativet om du har anslutit en videoenhet, t.ex. en DVD-spelare, en digitalbox eller kabel-TV, till ljud- och videoanslutningarna för komponenter på TV:ns undersida. Placeringen av ljud- och videoanslutningarna för komponenter visas i avsnittet ”**Undersida**” på sidan 7. (AV3 IN)

AV4 (KOMPOSIT 2) – Välj det här alternativet om du har anslutit en videoenhet, exempelvis en spelkonsol, till anslutningarna för sammansatt video och ljud på TV:ns undersida. Placeringen av anslutningarna för sammansatt video och ljud visas i avsnittet ”**Vänster sida**” på sidan 6. (Video, Vänster, Höger)

AV5 (S-VIDEO 2) – Välj det här alternativet om du har anslutit en videoenhet, t.ex. en VCR-enhet, till anslutningarna för S-Video och ljud på TV:ns sida. Placeringen av anslutningarna för S-video och ljud visas i avsnittet ”**Vänster sida**” på sidan 6. (S-video, Vänster, Höger)

VISA INGÅNGAR – För det här alternativet kan du välja **Aktiv** och **Alla**. **Aktiv** söker efter de anslutningar som för tillfället används. Tillgängliga ingångskällor visas i vitt och ingångskällor som inte är tillgängliga visas i grått. **Alla** visar alla ingångskällor. Du kan då välja alla ingångskällor även om du inte har anslutit någon enhet.



ANMÄRKNING: Under **TV-menyinställningar** på **Installera**-menyn kan du ange att alternativet **Välj ingång** ska visa enheter som du har anslutit. Exempelvis skulle DVD visas för **AV3 (KOMPONENT)** när du öppnar **Välj ingång**-menyn.

Bildinställningar

På menyn **Bildinställningar** kan du justera bland annat bildens färg och ljusstyrka.



Om du väljer ett av följande förinställda alternativ uppdateras de enskilda bildinställningarna automatiskt.

- Filmer
- Sport
- Svag signal
- Multimedia

Om du väljer **Personlig** kan du justera enskilda inställningar, t.ex. **Ljusstyrka** och **Färg**.

Förinställda alternativ för **Färgtemperatur** är:

- **Naturlig:** bildskärmens ursprungliga färgtemperatur
- **Normal:** 6 500 K
- **Blått:** 9 300 K
- **Rött:** 5 700 K

Använd **Vågrät skift** om du vill justera bildens horisontella placering.

Ljudinställningar

Med hjälp av **Ljudinställningar** kan du ställa in ljudet så att det passar programmet du tittar på.



SRS TruSurround XT – Skapar ett virtuellt surroundljud över två högtalare från valfri källa, vilket ger ett bredare ljud med djup och fyllig bas.

Nattläge – Jämnar ut de större variationerna i ljudstyrka mellan röst- och actionscener.

Om du väljer ett av följande förinställda **Frekvenskorregeringsläge** uppdateras de enskilda ljudnivåerna automatiskt.

- Musik
- Salong
- Röst

Om du väljer **Personlig** kan du justera enskilda ljudnivåer, t.ex. **Diskant**, **Bas** och **Balans**.

Utvolym för TV – Välj **Fast** om du vill kunna justera ljudvolymen med fjärrkontrollen för eller volymkontrollen på den ljudmottagare som du har anslutit. Välj **Variabel** om du vill justera ljudvolymen med TV:ns fjärrkontroll eller knapparna på TV:ns framsida. När du använder **Variabel** justeras endast TV:ns ljudvolym, inte ljudvolymen på anslutna ljudmottagare.


Som **Ljudläge** kan du välja **Mono**, **Stereo**, **Dual 1**, **Dual 2**, **Nicam**, **Nicam-ST**, **Nicam-D1** och **Nicam-D2**.

Använd **Ljud av** om du vill stänga av eller sätta på TV-ljudet och använd **Högtalarutgång** om du vill stänga av eller sätta på ljudet från högtalaren.

PIP/POP/PBP

Du kan visa två aktiva källor samtidigt med hjälp av flerbildsfunktionerna PIP (Picture-In-Picture), POP (Picture-Outside-Picture) och PBP (Picture-By-Picture).

Via fjärrkontrollen kan du välja följande alternativ för **PIP/POP/PBP**:

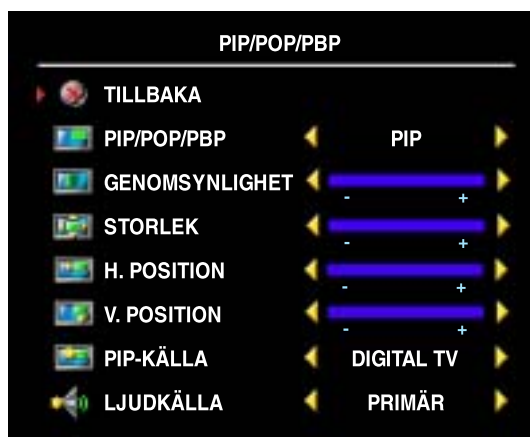

- Tryck på **PIP**-knappen eller **POP/PBP**-knappen på fjärrkontrollen när du vill aktivera eller stänga av PIP, POP eller PBP.
- Om du har aktiverat PIP eller PBP växlar du mellan de två fönstren med hjälp av **SWAP**-knappen på fjärrkontrollen.
- Använd **POS**-knappen på fjärrkontrollen när du vill visa PIP-fönstret i ett annat av bildskärmens hörn.

På TV-menyn kan du justera **PIP**-fönstrets **Genomsynlighet**, **Storlek**, **H. position** (horisontella) och **V. position** (vertikala).

När du vill justera den horisontella positionen trycker du på - för att flytta fönstret till vänster

och + för att flytta det till höger. Den vertikala positionen ändrar du med 0, som placerar fönstret överst på skärmen, och 100, som placerar det längst ned på skärmen.


För **POP** kan du välja tre olika alternativ:

- **POP 1** – Visar ett stort POP-fönster till vänster och ett mindre, centrerat fönster till höger.
- **POP 3** – Visar ett större POP-fönster till vänster och tre mindre fönster ovanför varandra (vertikalt justerade) till höger.
- **POP 12** – Visar ett större, centrerat POP-fönster omgivet av tolv mindre fönster.

Som **POP-sökningsläge** kan du välja **Sekventiell** och **Flytande**. **Flytande** spelar upp källan för valda kanaler som visas i fönstren. **Sekventiell** roterar genom varje fönster och spelar alla de förinställda kanalerna. Vid rotering spelas alla tillgängliga kanaler upp innan sökningen startas på nytt på den första kanalen.

PIP/POP/PBP-kompatibilitet

När du använder PIP/POP/PBP kan du välja någon av de ingångskällor som visas i PIP/POP/PBP-fönstren. De enda ingångskällor som inte fungerar tillsammans är **HDMI** och **HDMI**, **DVI** och **DVI** samt **HDMI** och **DVI**.

 **ANMÄRKNING:** På POP-funktionens undermeny kan du endast välja ingångskällorna TV, AV1, AV2, AV4 och AV5.

Storlek

Med alternativet **Storlek** justerar du bildens utseende.



Använd följande inställningar när du vill justera bildformatet:

Standard – Är det bästa valet för visning av digital TV och DVD-filmer av 16:9- och 22:9-format.

Zooma – Är det bästa valet för visning av TV, VCR-filmer och DVD-filmer av 4:3-format.

Bildformat 4:3 – Är det bästa valet för visning av TV, VCR-filmer och DVD-filmer av 4:3-format.

Bred – Är det bästa valet för visning av digital TV samt DVD-filmer av 16:9- och 22:9-format.

Helbild – Är det bästa valet för visning av TV och DVD-filmer av 16:9-format.

 **ANMÄRKNING:** Information om vilka bildformat som stöds medföljer oftast DVD-spelaren.

Klassificeringskontroll

 **ANMÄRKNING:** Menyn **Klassificeringskontroll** visas bara om du har valt Digital TV som ingångskälla.

Med hjälp av **Klassificeringskontroll** kan du blockera vissa kanaler eller program så att barnen inte kan titta på program som är olämpliga för deras ålder.



Du måste ha en åtkomstkod för att kunna öppna menyn **Klassificeringskontroll**. Första gången du öppnar menyn använder du koden **3355**. ”Ställa in en åtkomstkod” på sidan 33 innehåller information om hur du skapar en ny åtkomstkod.

Använd följande alternativ för att blockera innehåll på menyn **DTV-klassificering**:

- **Blockera alla** – Blockerar alla kanaler
- **7, 12, 15 och 18** – Blockerar filmer utifrån deras åldersklassificering
- **Visa alla** – Visar alla kanaler

Ställa in en åtkomstkod

När du har öppnat menyn **Klassificeringskontroll** för första gången kan du välja en egen fyrsiffrig åtkomstkod. Om du råkar tappa bort eller glömma åtkomstkoden kan du använda standardkoden.

- 1 Välj **Ändra kod** på menyn **Klassificeringskontroll**.
- 2 Ange den nya koden med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen.
- 3 Välj **Avsluta**.

Installera

På **Installera**-menyn kan du justera TV-menyens utseende, ändra språk för TV-meny (se avsnittet "Välja språk för TV-meny" på sidan 28) samt återställa fabriksinställningarna.



På menyn **TV-menyinställningar** använder du **OSD tidsgräns** om du vill öka eller minska den tid som TV-meny visas. 60 sekunder är maximum.

Du kan välja **Lås TV-knapp** om du vill låsa knapparna på TV:ns framsida. När du har aktiverat det här alternativet fungerar endast PÅ/AV-knappen. Lås upp knapparna genom att samtidigt trycka på knapparna Volym (+) och Kanalväljare (uppåt) under 10 sekunder.

Med hjälp av **Kanalinställning** kan du justera inställningarna för enskilda kanaler och förinställa kanaler som du har tillgång till. Välj **Automatisk sökning** eller **Manuell sökning** för att söka efter

kanaler som du kan visa. Om du trycker på **Menu** eller **OK** på fjärrkontrollen stoppas sökningen. Välj **Redigera kanal** om du vill ändra kanalerna.

När du använder TV IN-anslutningen måste du förinställa de kanaler som du har tillgång till för både **Digital TV** och **TV** som ingångskällor.


Med hjälp av **Insomningstimer** kan du ange efter vilket tidsintervall TV:n automatiskt ska stängas av. Du kan välja ett tidsintervall på mellan 10 minuter och 3 timmar.

Gemensamt gränssnitt visar aktuell status för CI-modulen. Vilken information som visas om respektive gränssnitt kan variera beroende på gränssnittstyp.

Felsökning

 **WARNING:** Kontakta Dell om du upptäcker att det kommer rök eller gnistor från TV:n. Gör ingen felsökning.

Felsökningstips

 **ANMÄRKNING:** Vissa problem som uppstår kan bero på de enheter du ansluter. Läs dokumentationen för respektive enhet som du ansluter till TV:n.

Många problem som uppstår i TV:n kan bero på ett felaktigt val av ingång. Varje anslutning på TV:n (på vänster sida och på undersidan) kräver ett ingångsval som kallas **AV1** till och med **AV5** på **Välj ingång** -menyn.

- **AV1 (Komposit 1)** — Sammansatt anslutning på TV:ns undersida
- **AV2 (S-Video 1)** — Anslutning för S-Video på TV:ns undersida
- **AV3 (Komponent)** — Komponentanslutning på TV:ns undersida
- **AV4 (Komposit 2)** — Sammansatt anslutning på TV:ns vänstra sida
- **AV5 (S-Video 2)** — Anslutning för S-Video på TV:ns vänstra sida

Du kan också välja följande ingångar:

- **TV** — TV IN-anslutning på TV:ns undersida
- **DIGITAL TV** — TV IN-anslutning på TV:ns undersida
- **VGA** — VGA-anslutning på TV:ns undersida
- **DVI** — DVI-anslutning på TV:ns undersida
- **HDMI** — HDMI-anslutningar på TV:ns undersida
- **SCART1** — SCART-anslutning på TV:ns undersida
- **SCART2** — SCART-anslutning på TV:ns undersida

Allmänna Problem

Problem	Möjlig lösning
Dålig bildkvalitet på TV:n när du exempelvis använder en DVD-spelare eller en VCR-enhet	<p>1 Kontrollera inställningarna för bildformat på TV-menyn. Tryck på Menu på fjärrkontrollen och välj Storlek. Mer information om hur du använder TV-menyn finns i avsnittet "Använda TV-menyn" på sidan 27.</p> <p>2 Anslut enheten på nytt via samma typ av ingång. Om du exempelvis använde den sammansatta anslutningen på TV:ns undersida kan du försöka ansluta enheten till den sammansatta ingången på TV:ns vänstra sida. Anslutningarnas placering visas i avsnittet "Om TV:n" på sidan 5.</p> <p>Ändra ingångskällan på TV-menyn när du har anslutit enheten. Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28.</p> <p>3 Anslut enheten via en annan typ av anslutning. Om det exempelvis uppstår problem när du ansluter enheten till en sammansatt ingång kan du i stället försöka använda komponentingången.</p> <p>ANMÄRKNING: Observera att du måste ha lämpliga kablar för anslutningen. En lista över vilka anslutningar enheten har stöd för finns i dokumentationen för enheten.</p> <p>Ändra ingångskällan på TV-menyn när du har anslutit enheten. Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28.</p> <p>4 Återställ fabriksinställningarna. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Installera och sedan Återställ till standardvärde.</p> <p>5 Justera färgtemperaturen. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Bild inst. och sedan Färgtemperatur.</p> <p>ANMÄRKNING: Vissa digitalboxar har stöd för olika bildformat. Mer information finns i dokumentationen som medföljer enheten.</p>

Problem	Möjlig lösning
Dålig bildkvalitet när du använder en enhet som är ansluten till TV IN (koaxial)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontrollera att TV har valts som ingångskälla på Välj ingång-menyn. Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28. 2 Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Installera och sedan Kanalinställning. Detta återställer kanalerna på TV:n. 3 Kontrollera inställningarna för bildformat på TV-menyn. Tryck på Menu på fjärrkontrollen och välj Storlek. Mer information om hur du använder TV-menyn finns i avsnittet "Använda TV-menyn" på sidan 27. 4 Återställ fabriksinställningarna. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Installera och sedan Återställ till standardvärde. 5 Justera färgtemperaturen. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Bild inst. och sedan Färgtemperatur. 6 Problemet kan bero på den enhet du har anslutit till TV:n. Kontakta leverantören.
Ingenting syns på bildskärmen	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontrollera att TV:n är på. 2 Kontrollera att alla kablar, inklusive nätkabeln, är anslutna till TV:n. 3 Kontrollera om en blå eller en gul lampa lyser i det nedre högra hörnet på TV:ns framsida. En blå lampa betyder att TV:n är på. En gul lampa betyder att TV:n är i energisparläge. 4 Kontrollera att rätt ingångskälla har valts på Välj ingång-menyn. Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28. 5 Anslut på nytt alla enheter som för närvarande är anslutna till TV:n. Om du använder flera enheter bör du ansluta och testa en enhet i taget. 6 Anslut en annan enhet som du med säkerhet vet fungerar korrekt till TV:n. 7 Återställ fabriksinställningarna. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Installera och sedan Återställ till standardvärde.

Problem	Möjlig lösning
Inget ljud	<p>1 Kontrollera att funktionen Ljud av inte har aktiverats. Genom att trycka på knappen Mute på fjärrkontrollen kan du aktivera eller stänga av funktionen.</p> <p>2 Om endast vissa TV-kanaler saknar ljud måste du korrigera inställningarna på Välj ingång-menyn (se "Välj ingång" på sidan 28).</p> <p>3 Kontrollera att ljudkablarna är anslutna till såväl ljudingångarna på TV:n som ljudutgångarna på enheterna. Kontrollera att färgen på kontakterna överensstämmer med färgen på anslutningarna.</p> <p>4 Kontrollera också att ljudkablarna är anslutna till samma rad som videokablarna. Anslutningarnas placering visas i avsnittet "Om TV:n" på sidan 5.</p> <p>5 Anslut enheten på nytt via samma typ av ingång. Om du exempelvis använde den sammansatta anslutningen på TV:ns undersida kan du försöka ansluta enheten till den sammansatta ingången på TV:ns vänstra sida. Anslutningarnas placering visas i avsnittet "Om TV:n" på sidan 5. Ändra ingångskällan på TV-menyn när du har anslutit enheten. Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28.</p> <p>6 Anslut enheten via en annan typ av anslutning. Om det exempelvis uppstår problem när du ansluter enheten till en sammansatt ingång kan du i stället försöka använda komponentingången. ANMÄRKNING: Observera att du måste ha lämpliga kablar för anslutningen. En lista över vilka anslutningar enheten har stöd för finns i dokumentationen för enheten. Ändra ingångskällan på TV-menyn när du har anslutit enheten. Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28.</p> <p>7 Testa enheten på en annan TV.</p> <p>8 Om du använder PIP/POP/PBP måste du kontrollera att du har valt rätt Ljudkälla. Tryck på Menu på fjärrkontrollen och välj PIP/POP/PBP.</p>
Dubbla bilder eller ingen bild för DVD	<p>Stäng av Progressive Scan-funktionen på DVD-spelaren. Din Dell^a TV har en inbyggd deinterlacer som ger lika bra eller bättre bildkvalitet än DVD-spelarens deinterlacer. Mer information om Progressive Scan-funktionen på DVD-spelaren finns i dokumentationen för denna.</p>
Bilden är alltför svag eller alltför ljus	<p>Uppdatera färginställningarna på TV-menyn. Tryck på Menu på fjärrkontrollen och välj Bild inst.</p>

Problem	Möjlig lösning
Bilden är inte korrekt centrerad	<ol style="list-style-type: none"> 1 Uppdatera storleksinställningarna på TV-menyn. Tryck på Menu på fjärrkontrollen och välj Storlek. 2 Återställ fabriksinställningarna. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Installera och sedan Återställ till standardvärde.
Det finns en eller flera linjer på skärmen	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontrollera inställningarna för bildformat på TV-menyn. Tryck på Menu på fjärrkontrollen och välj Storlek. Mer information om hur du använder TV-menyn finns i avsnittet "Använda TV-menyn" på sidan 27. 2 Kontrollera att rätt ingångskälla har valts på Välj ingång-menyn. Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28. 3 Försök att ansluta en annan enhet. Kontrollera att du ansluter kablarna på rätt sätt och uppdatera ingångskällan på TV-menyn. 4 Uppdatera storleksinställningarna på TV-menyn. Tryck på Menu på fjärrkontrollen och välj Storlek. 5 Återställ fabriksinställningarna. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Installera och sedan Återställ till standardvärde.
Knapparna på TV:ns framsida fungerar inte	<p>Öppna TV-menyn och kontrollera att knapparna inte har låsts. Tryck på knappen Menu på fjärrkontrollen och välj Installera.</p> <p>Använd knapparna på TV:ns framsida för att låsa upp TV-menyn och knapparna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tryck på Menu på fjärrkontrollen. Ett meddelande visas om att TV-menyn och knapparna har låsts. 2 När meddelandet visas på skärmen trycker du under 10 sekunder samtidigt på knapparna Volym (+) och Kanalväljare (uppåt) på TV:ns framsida. Ett meddelande visas om att TV-menyn och knapparna har låsts upp.
Bilden är för liten	<ol style="list-style-type: none"> 1 Justera storleksinställningen. Tryck på Menu på fjärrkontrollen och välj Storlek. 2 Ett problem kan ha uppstått i den anslutna enheten. Se dokumentationen som medföljer enheten.

Meddelanden på TV-menyn

När du använder TV:n kan följande meddelanden visas.

Meddelande	Möjlig lösning
Autojustering	Ingen åtgärd krävs. TV:n genomför en automatisk justering.
Utanför intervallet	Kontrollera att optimal upplösning har ställts in. Du kan behöva ladda ned en ny videodrivrutin. Besök support.dell.com om du vill ha mer information.
Ingen videoingång	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna. 2 Kontrollera att rätt ingångskälla har valts på Välj ingång-menyn. Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28.
TV-knappar är låsta	<p>Om du vill låsa upp dem trycker du på knappen Menu på fjärrkontrollen och väljer Installera.</p> <p>Använd knapparna på TV:ns framsida för att låsa upp TV-menyn och knapparna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tryck på Menu på fjärrkontrollen. Ett meddelande visas om att TV-menyn och knapparna har låsts. 2 När meddelandet visas på skärmen trycker du under 10 sekunder samtidigt på knapparna Volym (+) och Kanalväljare (uppåt) på TV:ns framsida. Ett meddelande visas om att TV-menyn och knapparna har låsts upp.
Självtest	Visas för datorkälla när ingen enhet har anslutits. Välj VGA eller DVI på Välj ingång -menyn och anslut därefter en dator till VGA - eller DVI -ingången.

Problem med fjärrkontrollen

Problem	Möjlig lösning
TV:n svarar inte när du använder fjärrkontrollen	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rikta fjärrkontrollen direkt mot det nedre högra hörnet på TV:n. Kontrollera att ingenting skymmer TV:ns framsida. IR-mottagarens placering visas i avsnittet "Framsida" på sidan 5. 2 Kontrollera att batterierna sitter korrekt. 3 Byt batterier om de är gamla. <p>ANMÄRKNING: Skarpa lampor eller annan infraröd utrustning kan störa kontakten mellan fjärrkontrollen och TV:ns IR-mottagare.</p>

Använda självtestfunktionen när TV:n är ansluten till en dator

När datorn är ansluten till TV:n via DVI- eller VGA-ingången kan du med hjälp av självtestfunktionen kontrollera att TV:n fungerar korrekt. Om TV-skärmen förblir svart trots att TV:n och datorn har anslutits på rätt sätt kör du självtestet på följande sätt:

- 1 Stäng av datorn och TV:n.
- 2 Lossa videokabeln från datorns baksida.
- 3 Slå på TV:n.


Om TV:n fungerar korrekt men inte känner av någon videosignal visas meddelandet "Dell - Self-Test Feature Check (Dell – självtest – kontroll av funktioner)" på skärmen (mot en svart bakgrund).

I självtestläge är nätindikatorn blå och självtestmönstret rullar kontinuerligt på skärmen. Den här rutan visas också under normal drift om videokabeln lossnar eller skadas.

- 4 Stäng av TV:n och anslut videokabeln på nytt. Slå sedan på både datorn och TV:n igen. Om TV-skärmen förblir svart kan problemet bero på datorn eller grafikkortet.

Mer information finns i dokumentationen som medföljer datorn.

Problem vid användning av TV:n som bildskärm

 **ANMÄRKNING:** Du kan endast ansluta datorn via VGA-anslutningen till TV:n.

Problem	Möjlig lösning
Bilden är inte centrerad eller alltför liten	<ol style="list-style-type: none">1 Använd Autojustering för att kontrollera att rätt alternativ för Bildstorlek har valts. Tryck på Menu på fjärrkontrollen så att TV-menyn öppnas. Välj Bildstorlek och sedan Autojustering.2 Kontrollera att optimal upplösning har valts. Du kan behöva ladda ned en ny videodrivrutin. Besök support.dell.com om du vill ha mer information. <p>ANMÄRKNING: Det kan hända att vissa äldre videokort inte stöder TV:ns inställningar.</p>
Inget ljud	<ol style="list-style-type: none">1 Kontrollera att den gröna ljudkabeln är ansluten till ljudanslutningen på TV:n och på datorn. Anslutningens placering på TV:n visas i avsnittet "Använda VGA-anslutningen" på sidan 17. Information om anslutningens placering på datorn finns i dokumentationen för datorn.2 Kontrollera att ljudet på datorn inte har stängts av.3 Kontrollera att ljudet på datorn fungerar genom att kontrollera högtalarna. Information om hur du felsöker datorn finns i dokumentationen för datorn.4 Koppla loss TV:n från datorn och kontrollera att TV-ljudet fungerar.

Problem	Möjlig lösning
PIP/POP/PBP fungerar inte	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontrollera att inställningarna på TV-menyn är korrekta. Tryck på Menu på fjärrkontrollen så att TV-menyn öppnas och välj PIP/POP/PBP. 2 Byt plats på videokällan och ljudkällan.
Ingen video	<p>ANMÄRKNING: Om självtestet visas innebär det att ett problem har uppstått i videokortet eller att du använder fel ingångskälla.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kontrollera att TV:n är på. 2 Kontrollera att alla kablar, inklusive nätkabeln, är anslutna till TV:n. 3 Kontrollera om en blå eller en gul lampa lyser i det nedre högra hörnet på TV:ns framsida. En blå lampa betyder att TV:n är på. En gul lampa betyder att TV:n är i energisparläge. 4 Kontrollera att VGA har valts på Välj ingång-menyn. Mer information finns i avsnittet "Välj ingång" på sidan 28. 5 Anslut datom på nytt. 6 Anslut en annan enhet som du med säkerhet vet fungerar korrekt till TV:n. 7 Återställ fabriksinställningarna. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Installera och sedan Återställ till standardvärde.

Specifikationer

Allmänt

Modellnummer	W3202MC LCD TV W3706MC LCD TV
Skärmtyp	TFT FÄRG Vanligtvis svart Premium LCD
Skärmstorlek	32 tum (W3202MC) 37 tum (W3706MC)
Bildyta	697,7 × 392,3 mm (W3202MC) 819,6 × 460,8 mm (W3706MC)
Bildformat	Bredbild upplösning 16:9 bildformat 16:9
Ljusstyrka (normal)	450 nit (W3202MC) 500 nit (W3706MC)
kontrastproportion	1000:1 (normal) (W3202MC) 800:1 (normal) (W3706MC)
Videovisningskapacitet	480i 480p 576i 576p 720p 1080i
Ytterligare funktioner:	
Teletex	Ja
Klassificeringskontroll	Ja (endast för digital-TV)

Fysiska dimensioner	
Bildskärm (med ställ)	790 × 568 × 208,7 mm (W3202MC)
	910,3 × 637,5 × 252,75 mm (W3706MC)
Bildskärm (utan ställ)	790 × 485,4 × 114,5 mm (W3202MC)
	910,3 × 552,5 × 114,5 mm (W3706MC)
Med högtalare	933,8 × 568 × 208,7 mm (W3202MC)
	1074,3 × 637,5 × 252,75 mm (W3706MC)
Vikt (med ställ)	21 kg (W3202MC)
	28 kg (W3706MC)
Ursprunglig upplösning	1366 × 768 (WXGA)
Picture-In-Picture	
Picture-In-Picture (PIP)	Ja
Picture-Outside-Picture (POP)	Ja
Picture-By-Picture (PBP)	Ja
Antal tuners	2 (digital och analog)
Visningsvinkel	
Horisontell	+/- 85 grader (W3202MC)
	+/- 89 grader (W3706MC)
Vertikal	+/- 85 grader (W3202MC)
	+/- 89 grader (W3706MC)
Ingångar	
Video	
Sammansatt (CVBS)	totalt två (på sidan och undersidan)
S-Video	totalt två (på sidan och undersidan)
Komponent	en (på undersidan)
TV IN (koaxial)	en (på undersidan)
Ljud (V+H)	totalt fyra par (på sidan och undersidan) De två ljudingångarna för V/H på sidan delas med sammansatta och S-videoanslutningarna.
HDMI (för en videoenhet)	en (på undersidan)

Ingångar

DVI (för en videoenhet) en (på undersidan)

SCART två (på undersidan)

Dator

VGA (när TV:n används som datorskärm) en (på undersidan)

DVI (när TV:n används som datorskärm) en (på undersidan)

Ljud (dator) en (på undersidan)

Övriga

RS232 en (på undersidan)

Utgångar

Koaxialutgång för digitalt ljud en (på undersidan)

Subwoofer-utgång en (på undersidan)

Ljudutgångar (V+H) ett par (på undersidan)

SCART två (på undersidan)

Ijud

Effekter SRS TruSurround XT

Nattläge

Högtalare (separata) 15 watt/kanal

30 watt totalt

Kontakta Dell

För att kontakta Dell elektroniskt, kan du besöka följande webbplatser:

- www.dell.com
- support.dell.com (teknisk support)
- premiersupport.dell.com (teknisk support för skolor, myndigheter, sjukhus och medelstora/stora företagskunder inklusive Premier-, Platinum- och Gold-kunder)

Du hittar specifika webbadresser för ditt land i landavsnittet i tabellen nedan.



ANMÄRKNING: Avgiftsfria nummer kan användas inom det land de anges för.



ANMÄRKNING: I vissa länder finns specifik support för Dell Inspiron™ XPS-datorer på en separat lista med telefonnummer för deltagande länder. Om du inte hittar ett telefonnummer i listan som är avsett för Inspiron XPS datorer, kan du kontakta Dell via numret för teknisk support i listan och ditt samtal kommer att kopplas till lämplig avdelning.

När du behöver kontakta Dell, använd de elektroniska adresser, telefonnummer och koder som finns i följande tabell. Om du behöver hjälp med vilka koder du skall använda, kontakta en lokal eller internationell operatör.

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Anguilla	Allmän support	gratis: 800-335-0031
Antigua och Barbuda	Allmän support	1-800-805-5924
Argentina (Buenos Aires)	Webbplats: www.dell.com.ar	
Internationell åtkomstkod: 00	E-post: us_latin_services@dell.com	
Landsnummer: 54	E-post för stationära och bärbara datorer: la-techsupport@dell.com	
Riktnummer: 11	E-post för servrar och lagringsprodukter från EMC® : la_enterprise@dell.com	
	Kundtjänst	gratis: 0-800-444-0730
	Teknisk support	gratis: 0-800-444-0733
	Tekniska supporttjänster	gratis: 0-800-444-0724
	Försäljning	0-810-444-3355
Aruba	Allmän support	gratis: 800-1578

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Australien (Sydney) Internationell åtkomstkod: 0011 Landsnummer: 61 Riktnummer: 2	E-post (Australien): au_tech_support@dell.com E-mail (Nya Zeeland): nz_tech_support@dell.com Hem- och småföretag Myndigheter och företag Preferred Accounts Division (PAD) Kundtjänst Teknisk support (bärbara och stationära) Teknisk support (servrar och workstations) Företagsförsäljning Transaktionsförsäljning Fax	1-300-655-533 gratis: 1-800-633-559 gratis: 1-800-060-889 gratis: 1-800-819-339 gratis: 1-300-655-533 gratis: 1-800-733-314 gratis: 1-800-808-385 gratis: 1-800-808-312 gratis: 1-800-818-341
Bahamas	Allmän support	gratis: 1-866-278-6818
Barbados	Allmän support	1-800-534-3066
Belgien (Bryssel) Internationell åtkomstkod: 00 Landsnummer: 32 Riktnummer: 2	Webbplats: support.euro.dell.com E-post för fransktalande kunder: support.euro.dell.com/be/fr/emailldell/ Teknisk support endast för Inspiron XPS datorer Teknisk support för övriga Dell datorer Teknisk support fax Kundtjänst Företagsförsäljning Fax Växel	02 481 92 96 02 481 92 88 02 481 92 95 02 713 15 65 02 481 91 00 02 481 92 99 02 481 91 00
Bermudas	Allmän support	1-800-342-0671
Bolivia	Allmän support	gratis: 800-10-0238

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Brasilien	Webbplats: www.dell.com/br	
Internationell åtkomstkod: 00	Kundservice, Teknisk support	0800 90 3355
Landsnummer: 55	Teknisk support fax	51 481 5470
Riktnummer: 51	Kundservice fax	51 481 5480
	Försäljning	0800 90 3390
Brittiska jungfruöarna	Allmän support	gratis: 1-866-278-6820
Brunei	Kunder teknisk support (Penang, Malaysia)	604 633 4966
Landsnummer: 673	Kundservice (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Transaktioner försäljning (Penang, Malaysia)	604 633 4955
Chile (Santiago)	Försäljning, Kundsupport, och Teknisk support	gratis: 1230-020-4823
Landsnummer: 56		
Riktnummer: 2		
Colombia	Allmän support	980-9-15-3978
Costa Rica	Allmän support	0800-012-0435
Danmark (Köpenhamn)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 00	E-post: support.euro.dell.com/dk/da/emailldell/	
Landsnummer: 45	Teknisk support endast för Inspiron XPS datorer	7010 0074
	Teknisk support för övriga Dell datorer	7023 0182
	Kundservice (Relations-)	7023 0184
	Kundservice home/småföretag	3287 5505
	Växel (Relations-)	3287 1200
	Växel Fax (Relations-)	3287 1201
	Växel (hemförsäljning/småföretag)	3287 5000
	Växel Fax (hemförsäljning/småföretag)	3287 5001
Dominica	Allmän support	gratis: 1-866-278-6821
Dominikanska republiken	Allmän support	1-800-148-0530
Ecuador	Allmän support	gratis: 999-119
El Salvador	Allmän support	01-899-753-0777

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Finland (Helsingfors)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 990	E-post: support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/	
Landsnummer: 358	Teknisk Support	09 253 313 60
Riktnummer: 9	Kundtjänst	09 253 313 38
	Fax	09 253 313 99
	Växel	09 253 313 00
Frankrike (Paris) (Montpellier)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 00	E-post: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/	
Landsnummer: 33	Hem- och småföretag	
Riktnummer: (1) (4)	Teknisk support endast för Inspiron XPS datorer	0825 387 129
	Teknisk support för övriga Dell datorer	0825 387 270
	Kundtjänst	0825 823 833
	Växel	0825 004 700
	Växel (samtal utom Frankrike)	04 99 75 40 00
	Försäljning	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (samtal utom Frankrike)	04 99 75 40 01
	Företag	
	Teknisk Support	0825 004 719
	Kundtjänst	0825 338 339
	Växel	01 55 94 71 00
	Försäljning	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Grekland	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 00	E-post: support.euro.dell.com/gr/en/emailldell/	
Landsnummer: 30	Teknisk Support	00800-44 14 95 18
	Guldservice teknisk support	00800-44 14 00 83
	Växel	2108129810
	Guldservice växel	2108129811
	Försäljning	2108129800
	Fax	2108129812
Grenada	Allmän support	gratis: 1-866-540-3355
Guatemala	Allmän support	1-800-999-0136
Guyana	Allmän support	gratis: 1-877-270-4609
Hong Kong	Webbplats: support.ap.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 001	Teknisk Support E-post: apsupport@dell.com	
Landsnummer: 852	Teknisk support (Dimension och Inspiron)	2969 3188
	Teknisk support (OptiPlex, Latitude, och Dell Precision)	2969 3191
	Teknisk support (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ och PowerVault™)	2969 3196
	Kundtjänst	3416 0910
	Stora företagskonton	3416 0907
	Globala kundprogram	3416 0908
	Medelstora företag	3416 0912
	Hem- och småföretag	2969 3105
Indien	Teknisk Support	1600 33 8045
	Försäljning (Stora företagskonton)	1600 33 8044
	Försäljning (hem och småföretag)	1600 33 8046

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Irland (Cherrywood) Internationell åtkomstkod: 16 Landsnummer: 353 Riktnummer: 1	Webbplats: support.euro.dell.com	
	E-post: dell_direct_support@dell.com	
	Teknisk support endast för Inspiron XPS datorer	1850 200 722
	Teknisk support för övriga Dell datorer	1850 543 543
	Storbritannien teknisk support (endast inom Storbritannien)	0870 908 0800
	Kundtjänst hemanvändare	01 204 4014
	Kundservice småföretag	01 204 4014
	Storbritannien kundservice (endast inom Storbritannien)	0870 906 0010
	Kundtjänst företag	1850 200 982
	Kundtjänst företag (endast inom Storbritannien)	0870 907 4499
	Irland försäljning	01 204 4444
	Storbritannien försäljning (endast inom Storbritannien)	0870 907 4000
	Fax/Försäljning Fax	01 204 0103
Växel	01 204 4444	
Italien (Milano) Internationell åtkomstkod: 00 Landsnummer: 39 Riktnummer: 02	Webbplats: support.euro.dell.com	
	E-post: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/	
	Hem- och småföretag	
	Teknisk Support	02 577 826 90
	Kundtjänst	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Växel	02 696 821 12
	Företag	
	Teknisk Support	02 577 826 90
	Kundtjänst	02 577 825 55
Fax	02 575 035 30	
Växel	02 577 821	
Jamaica	Allmän Support (endast samtal inom Jamaica)	1-800-682-3639

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Japan (Kawasaki)	Webbplats: support.jp.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 001	Teknisk support (servrar)	gratis: 0120-198-498
Landsnummer: 81	Teknisk support utanför Japan (servrar)	81-44-556-4162
Riktnummer: 44	Teknisk support (Dimension och Inspiron)	gratis: 0120-198-226
	Teknisk support utanför Japan (Dimension and Inspiron)	81-44-520-1435
	Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex, och Latitude)	gratis:0120-198-433
	Teknisk support utanför Japan (Dell Precision, OptiPlex, och Latitude)	81-44-556-3894
	Teknisk Support (handdatorer, projektorer, skrivare, routers)	gratis: 0120-981-690
	Teknisk Support utanför Japan (handdatorer, projektorer, skrivare, routers)	81-44-556-3468
	Faxbox Service	044-556-3490
	Dygnet runt automatisk orderservice	044-556-3801
	Kundtjänst	044-556-4240
	Företagsförsäljning (upp till 400 anställda)	044-556-1465
	Preferred Accounts försäljning (över 400 anställda)	044-556-3433
	Försäljning stora företagskonton (över 3500 anställda)	044-556-3430
	Offentlig försäljning (myndigheter, skolor, och sjukhus)	044-556-1469
	Globalt segment Japan	044-556-3469
	Individuell användare	044-556-1760
	Växel	044-556-4300

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Kanada (Norra York, Ontario)	Online orderstatus: www.dell.ca/ostatus	
Internationell åtkomstkod: 011	AutoTech (automatisk teknisk support)	gratis: 1-800-247-9362
	Kundservice (Hemförsäljning/Småföretag)	gratis: 1-800-847-4096
	Kundservice (med./storföretag, myndigheter)	gratis: 1-800-326-9463
	Teknisk support (Hemförsäljning/Småföretag)	gratis: 1-800-847-4096
	Teknisk support (med./storföretag, myndigheter)	gratis: 1-800-387-5757
	Teknisk support (skrivare, projektorer, TV, handdatorer, digital jukebox, och trådlöst)	1-877-335-5767
	Försäljning (hemförsäljning/småföretag)	gratis: 1-800-387-5752
	Försäljning (med./storför., myndigheter)	gratis: 1-800-387-5755
	Reservdelsförsäljning & Kundservice	1 866 440 3355
Kajmanöarna	Allmän support	1-800-805-7541

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Kina (Xiamen) Landsnummer: 86 Riktnummer: 592	Teknisk Support webbplats: support.dell.com.cn Teknisk Support E-post: cn_support@dell.com Kundservice E-post: customer_cn@dell.com	
	Teknisk support fax	592 818 1350
	Teknisk support (Dell™ Dimension™ och Inspiron)	gratis: 800 858 2969
	Teknisk support (OptiPlex™, Latitude™ och Dell Precision™)	gratis: 800 858 0950
	Teknisk support (servrar och lagring)	gratis: 800 858 0960
	Teknisk support (projektorer, handdatorer, omkopplare, routers, o.s.v.)	gratis: 800 858 2920
	Teknisk support (skrivare)	gratis: 800 858 2311
	Kundtjänst	gratis: 800 858 2060
	Kundservice fax	592 818 1308
	Hem- och småföretag	gratis: 800 858 2222
	Preferred Accounts Division	gratis: 800 858 2557
	Stora företagskunder GCP	gratis: 800 858 2055
	Stora företagskunder Huvudkunder	gratis: 800 858 2628
	Stora företagskunder norr	gratis: 800 858 2999
	Stora företagskunder nord myndigheter och utbildning	gratis: 800 858 2955
	Stora företagskunder öst	gratis: 800 858 2020
	Stora företagskunder väst myndigheter och utbildning	gratis: 800 858 2669
	Stora företagskunder köteam	gratis: 800 858 2572
	Stora företagskunder syd	gratis: 800 858 2355
	Stora företagskunder väst	gratis: 800 858 2811
	Stora företagskunder reservdelar	gratis: 800 858 2621

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Korea (Seoul)	Teknisk Support	gratis: 080-200-3800
Internationell åtkomstkod: 001	Försäljning	gratis: 080-200-3600
Landsnummer: 82	Kundservice (Penang, Malaysia)	604 633 4949
Riktnummer: 2	Fax	2194-6202
	Växel	2194-6000
	Teknisk Support (Elektronik och Tillbehör)	gratis: 080-200-3801
Länder i Sydöstra Asien och Stilla havet	Kunder teknisk support, Kundservice, och försäljning (Penang, Malaysia)	604 633 4810
Latinamerica	Kunder teknisk support (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093
	Kundservice (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Fax (Teknisk support och kundservice) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883
	Försäljning (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397
	Försäljning fax (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4600 eller 512 728-3772
Luxemburg	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 00	E-post: tech_be@dell.com	
Landsnummer: 352	Teknisk support (Bryssel, Belgien)	3420808075
	Försäljning hem/småföretag (Bryssel, Belgien)	gratis: 080016884
	Företagsförsäljning (Bryssel, Belgien)	02 481 91 00
	Kundservice (Bryssel, Belgien)	02 481 91 19
	Fax (Bryssel, Belgien)	02 481 92 99
	Växel (Bryssel, Belgien)	02 481 91 00
Macao	Teknisk Support	gratis: 0800 105
Landsnummer: 853	Kundservice (Xiamen, Kina)	34 160 910
	Transaktioner försäljning (Xiamen, Kina)	29 693 115

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Malaysia (Penang)	Webbplats: support.ap.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 00	Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex, och Latitude)	gratis: 1 800 88 0193
Landsnummer: 60	Teknisk Support (Dimension, Inspiron, och Elektronik och Tillbehör)	gratis: 1 800 88 1306
Riktnummer: 4	Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, och PowerVault)	gratis: 1800 88 1386
	Kundservice (Penang, Malaysia)	04 633 4949
	Transaktionsförsäljning	gratis: 1 800 888 202
	Företagsförsäljning	gratis: 1 800 888 213
Mexiko	Kunder teknisk support	001-877-384-8979
Internationell åtkomstkod: 00		eller 001-877-269-3383
Landsnummer: 52	Försäljning	50-81-8800
		eller 01-800-888-3355
	Kundservice	001-877-384-8979
		eller 001-877-269-3383
	Huvud	50-81-8800
		eller 01-800-888-3355
Montserrat	Allmän support	gratis: 1-866-278-6822
Nederländska Antillerna	Allmän support	001-800-882-1519

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Nederländerna (Amsterdam)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 00	Teknisk support endast för Inspiron XPS datorer	020 674 45 94
Landsnummer: 31	Teknisk support för övriga Dell datorer	020 674 45 00
Riktnummer: 20	Teknisk support fax	020 674 47 66
	Kundservice home/småföretag	020 674 42 00
	Relationskundservice	020 674 43 25
	Försäljning hem/småföretag	020 674 55 00
	Relationsförsäljning	020 674 50 00
	Försäljning hem/småföretag Fax	020 674 47 75
	Relationsförsäljning Fax	020 674 47 50
	Växel	020 674 50 00
	Växel Fax	020 674 47 50
Nicaragua	Allmän support	001-800-220-1006
Norge (Lysaker)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 00	E-post: support.euro.dell.com/no/no/emailldell/	
Landsnummer: 47	Teknisk Support	671 16882
	Relationskundservice	671 17575
	Kundservice home/småföretag	23162298
	Växel	671 16800
	Fax växel	671 16865
Nya Zeeland	E-mail (Nya Zeeland): nz_tech_support@dell.com	
Internationell åtkomstkod: 00	E-post (Australien): au_tech_support@dell.com	
Landsnummer: 64	Teknisk support (för stationära och bärbara datorer)	gratis: 0800 446 255
	Teknisk support (för servrar och workstations)	gratis: 0800 443 563
	Hem- och småföretag	0800 446 255
	Myndigheter och företag	0800 444 617
	Försäljning	0800 441 567
	Fax	0800 441 566

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Österrike (Wien)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 900	E-post: tech_support_central_europe@dell.com	
Landsnummer: 43	Försäljning hem/småföretag	0820 240 530 00
Riktnummer: 1	Fax hem/småföretag	0820 240 530 49
	Kundservice home/småföretag	0820 240 530 14
	Kundtjänst Preferred Accounts/företag	0820 240 530 16
	Teknisk support hem/småföretag	0820 240 530 14
	Teknisk support Preferred Accounts/företag	0660 8779
	Växel	0820 240 530 00
Panama	Allmän support	001-800-507-0962
Peru	Allmän support	0800-50-669
Polen (Warsawa)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 011	E-post: pl_support_tech@dell.com	
Landsnummer: 48	Kundservice telefon	57 95 700
Riktnummer: 22	Kundtjänst	57 95 999
	Försäljning	57 95 999
	Kundservice Fax	57 95 806
	Reception Fax	57 95 998
	Växel	57 95 999
Portugal	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 00	E-post: support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/	
Landsnummer: 351	Teknisk Support	707200149
	Kundtjänst	800 300 413
	Försäljning	800 300 410 eller 800 300 411 eller 800 300 412 eller 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Puerto Rico	Allmän support	1-800-805-7545

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Schweiz (Geneve) Internationell åtkomstkod: 00 Landsnummer: 41 Riktnummer: 22	Webbplats: support.euro.dell.com E-post: Tech_support_central_Europe@dell.com E-post för fransktalande HSB och företagskunder: support.euro.dell.com/ch/fr/emailldell/	
	Teknisk support (Hemförsäljning och Småföretag)	0844 811 411
	Teknisk support (företag)	0844 822 844
	Kundservice (Hemförsäljning och Småföretag)	0848 802 202
	Kundtjänst (företag)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Växel	022 799 01 01
Singapore (Singapore) Internationell åtkomstkod: 005 Landsnummer: 65	Webbplats: support.ap.dell.com Teknisk Support (Dimension, Inspiron, och Elektronik och Tillbehör) Teknisk support (OptiPlex, Latitude, och Dell Precision) Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, och PowerVault) Kundservice (Penang, Malaysia) Transaktionsförsäljning Företagsförsäljning	gratis: 1800 394 7430 gratis: 1800 394 7488 gratis: 1800 394 7478 604 633 4949 gratis: 1 800 394 7412 gratis: 1 800 394 7419
Slovakien (Prag) Internationell åtkomstkod: 00 Landsnummer: 421	Webbplats: support.euro.dell.com E-post: czech_dell@dell.com Teknisk Support Kundtjänst Fax Tech Fax Växel (Försäljning)	02 5441 5727 420 22537 2707 02 5441 8328 02 5441 8328 02 5441 7585

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Spanien (Madrid)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 00	E-post: support.euro.dell.com/es/es/emaildell/	
Landsnummer: 34	Hem- och småföretag	
Riktnummer: 91	Teknisk Support	902 100 130
	Kundtjänst	902 118 540
	Försäljning	902 118 541
	Växel	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Företag	
	Teknisk Support	902 100 130
	Kundtjänst	902 115 236
	Växel	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83
St. Kitts och Nevis	Allmän support	gratis: 1-877-441-4731
St. Lucia	Allmän support	1-800-882-1521
St. Vincent och Grenadines	Allmän support	gratis: 1-877-270-4609

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Storbritannien (Bracknell)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 00	Kundservice webbplats: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
Landsnummer: 44		
Riktnummer: 1344	E-post: dell_direct_support@dell.com	
	Teknisk Support (Företag/Preferred Accounts/PAD [1000+ anställda])	0870 908 0500
	Teknisk support (direkt och allmän)	0870 908 0800
	Globala kunder kundservice	01344 373 186
	Kundservice Hemförsäljning och Småföretag	0870 906 0010
	Kundtjänst företag	01344 373 185
	Preferred Accounts (500–5000 anställda) kundservice	0870 906 0010
	Centrala myndigheter kundtjänst	01344 373 193
	Lokala myndigheter & Utbildning kundservice	01344 373 199
	Hälsa kundservice	01344 373 194
	Försäljning hem och småföretag	0870 907 4000
	Företag/Offentlig sektor försäljning	01344 860 456
	Hem- och småföretag Fax	0870 907 4006
Sverige (Upplands Väsby)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 00	E-post: support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/	
Landsnummer: 46	Teknisk Support	08 590 05 199
Riktnummer: 8	Relationskundservice	08 590 05 642
	Kundservice home/småföretag	08 587 70 527
	Inköpsprogram för anställda (EPP) Support	20 140 14 44
	Teknisk support fax	08 590 05 594
	Försäljning	08 590 05 185

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Sydafrika (Johannesburg)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 09/091	E-post: dell_za_support@dell.com	
Landsnummer: 27	Guldkö	011 709 7713
Riktnummer: 11	Teknisk Support	011 709 7710
	Kundtjänst	011 709 7707
	Försäljning	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Växel	011 709 7700
Taiwan	Webbplats: support.ap.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 002	E-post: ap_support@dell.com	
Landsnummer: 886	Teknisk support (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, och Elektronik och Tillbehör)	gratis: 00801 86 1011
	Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, och PowerVault)	gratis: 00801 60 1256
	Transaktionsförsäljning	gratis: 00801 65 1228
	Företagsförsäljning	gratis: 00801 651 227
Thailand	Webbplats: support.ap.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 001	Teknisk support (OptiPlex, Latitude, och Dell Precision)	gratis: 1800 0060 07
Landsnummer: 66	Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, och PowerVault)	gratis: 1800 0600 09
	Kundservice (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Företagsförsäljning	gratis: 1800 006 009
	Transaktionsförsäljning	gratis: 1800 006 006
Tjeckien (Prag)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 00	E-post: czech_dell@dell.com	
Landsnummer: 420	Teknisk Support	22537 2727
	Kundtjänst	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Tech Fax	22537 2728
	Växel	22537 2711
Trinidad/Tobago	Allmän support	1-800-805-8035

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
Turks och Caicosöarna	Allmän support	gratis: 1-866-540-3355
Tyskland (Langen)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell åtkomstkod: 00	E-post:	
Landsnummer: 49	tech_support_central_europe@dell.com	
Riktnummer: 6103	Teknisk support endast för Inspiron XPS datorer	06103 766-7222
	Teknisk support för övriga Dell datorer	06103 766-7200
	Kundservice home/småföretag	0180-5-224400
	Globalt segment kundservice	06103 766-9570
	Kundtjänst Preferred Accounts	06103 766-9420
	Storkunder kundtjänst	06103 766-9560
	Offentliga kunder kundtjänst	06103 766-9555
	Växel	06103 766-7000
Uruguay	Allmän support	gratis: 000-413-598-2521

Land (Stad) Internationellt landsnummer landskod Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, Webbplats och e-postadress	Riktnummer, Lokala nummer, och Gratisnummer
U.S.A. (Austin, Texas)	Automatisk orderstatus service	gratis: 1-800-433-9014
Internationell åtkomstkod: 011 Landsnummer: 1	AutoTech (bärbara och stationära datorer)	gratis: 1-800-247-9362
	Konsument (Hem och hemkontor)	
	Teknisk Support	gratis: 1-800-624-9896
	Kundservice	gratis: 1-800-624-9897
	DellNet ^a service och support	gratis: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	Inköpsprogram för anställda (EPP) Kunder	gratis: 1-800-695-8133
	Finansiella tjänster webbplats: www.dellfinancialservices.com	
	Finansiella tjänster (leasing/lån)	gratis: 1-877-577-3355
	Finansiella tjänster (Dell Preferred Accounts [DPA])	gratis: 1-800-283-2210
	Företag	
	Kundservice och teknisk support	gratis: 1-800-822-8965
	Inköpsprogram för anställda (EPP) Kunder	gratis: 1-800-695-8133
	Skrivare och projektorer teknisk support	gratis: 1-877-459-7298
	Offentlig (myndigheter, utbildning och sjukvård)	
	Kundservice och teknisk support	gratis: 1-800-456-3355
	Inköpsprogram för anställda (EPP) Kunder	gratis: 1-800-234-1490
	Dell försäljning	gratis: 1-800-289-3355 eller gratis: 1-800-879- 3355
	Dell utförsäljningsbutik (Dell förnyade datorer)	gratis: 1-888-798-7561
	Programvara och kringutrustning försäljning	gratis: 1-800-671-3355
	Reservdelar försäljning	gratis: 1-800-357-3355
	Utökad service och garanti försäljning	gratis: 1-800-247-4618
	Fax	gratis: 1-800-727-8320
	Dell tjänster för döva, hörselskadade eller personer med talsvårigheter	gratis: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
U.S. Jungfruöarna	Allmän support	1-877-673-3355
Venezuela	Allmän support	8001-3605

Register

A

Anslutningar

- DVI, 7
- koaxial, 7
- komponent (AV3), 7
- kvalitet, 12
- placering av, 7
- på TV:ns sida, 6
- PÅ/AV, 7
- sammansatt (AV1/AV4), 6-7
- S-Video (AV2/AV5), 6-7
- VGA, 7

B

- bildformat, 32
- Bildskärm, 17

C

- CI-kortplats, 18

D

- Dell
- Kontaktinformation, 47
- DVI, 16

F

- Fabriksinställningar
- återställa, 34
- felsökning
- allmänna problem, 36

- bildskärm, 41
- dator, 41
- fjärrkontroll, 40
- OSD, 40
- självttest, 41
- Fjärrkontroll, 23, 27
- använda, 23
- batterier, 23
- Fjärrkontroll med
- inlämningsläge, 26
- knappar, 23
- problem med, 40

G

- Gemensamt gränssnitt, 34

H

- Högtalare, 9
- ansluta, 19

I

- Ingång välj
- Ingångskällor, 28
- Ingångskälla, 23
- insomningstimer, 34
- installera, 34
- IR-mottagare, 5

J

- Justera, 30

- färg, 30
- ljusstyrka, 30

K

- Kablar, 8
- Kanal, 34
- blockera, 33
- Klassificering kontroll
- åtkomstkod, 33
- Knapp
- läsa, 34
- läsa upp, 34
- Knappar
- Enter, 23
- fjärrkontroll, 23
- ingångskälla, 5
- kanaler, 23
- kanalväljare, 5
- PIP, 23
- på TV:ns sida, 6
- PÅ/AV, 5
- TV-meny, 5
- volym, 23
- koaxial
- ansluta, 14
- kabel, användning, 12
- placering, 7
- komponent AV3,
- anslutning
- ansluta, 15
- kabel, användning, 13
- placering, 7

L

ljud, 30

N

Nattläge, 30

Nätindikator

blått sken, 5

gult sken, 5

O

Om

anslutningar på TV:ns sida, 5

knappar på TV:ns sida, 5

TV, 5

OSD

använda, 27

Bild, 30

fjärrkontroll, 27

Huvudmeny, 27

Ingång välj, 28

insomningstimer, 34

installera, 34

Klassificering kontroll, 33

ljud, 30

meddelanden, 40

PBP, 31

PIP, 31

POP, 31

språk, 28

utseende, 34

åtkomstkod, 33

OSD-meny, 27

P

Paketets innehåll, 8

Picture-By-Picture, 31

Picture-In-Picture, 31

Picture-Outside-
Picture, 31

Problem

fjärrkontroll, 40

TV, 35

PÅ/AV-indikator

blå, 5

gul, 5

S

sammansatt AV1/AV4,
anslutningar

ansluta, 14

kabel, användning, 12

placering, 6-7

SCART

anslutning, 18

kabel, 9

Självtest, 41

Specifikationer, 43

SRS, 30

Storlek, 32

S-video AV2/AV5,

anslutningar

ansluta, 15

kabel, användning, 13

placering, 6-7

T

TV

ansluta, 12

felsöka, 35

framsida, 5

installera, 11

korrekt placering, 11

om, 5

placering, 12

sidovy, 6

underhåll av, 10

U

Universell fjärrkontroll, 26

V

VGA, 17

Å

Åtkomstkod

skapa, 33