




Dell™ LCD-TV

Benutzerhandbuch

Modell W3202MC und W3706MC

www.dell.com | support.dell.com

Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

-  **HINWEIS:** Ein HINWEIS macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr TV-Gerät besser einsetzen können.
-  **VORSICHT:** VORSICHT warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.
-  **WARNUNG:** Eine WARNUNG weist auf Gefahrenquellen hin, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2005 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Nachdrucke jeglicher Art ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. sind strengstens untersagt.

Marken in diesem Text: *Dell*, das *DELL*-Logo, *Dimension*, *OptiPlex*, *Inspiron*, *Latitude*, *Dell Precision*, *DellNet*, *TrueMobile*, *PowerApp*,

PowerEdge, *PowerConnect* und *PowerVault* sind Marken der Dell, Inc.;  *TruSurround XT*, *SRS* und das -Symbol sind Marken der SRS Labs, Inc. *EMC* ist eine eingetragene Marke der EMC Corporation.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. verzichtet auf alle Besitzrechte an Marken und Handelsbezeichnungen, die nicht ihr Eigentum sind.


Inhaltsverzeichnis






1	Wissenswertes über das TV-Gerät	
	Vorderseite	5
	Linke Seitenansicht	6
	Unterseite	7
	Inhalt des Pakets	8
	Pflege des TV-Gerätes	10
2	Einrichten des TV-Gerätes	
	Standort des TV-Gerätes	11
	Anschließen des TV-Gerätes	12
	Anschließen der Lautsprecher	19
3	Verwenden der Fernbedienung	
	Einlegen von Batterien	23
	Verwenden der Fernbedienung	24
	Verwenden einer lernenden oder Universalfernbedienung mit dem TV-Gerät	26
4	Verwenden des TV-Menüs	
	Verwenden der Fernbedienung im TV-Menü	27
	Auswählen der Sprache für das TV-Menü	28
	Eingangsauswahl	28
	Bildeinstellungen	30
	Audioeinstellungen	30

PIP/POP/PBP	31
Grösse	32
Kindersicherung	33
Setup	34
5 Störungen am TV-Gerät beheben	
Hinweise zur Fehlerbeseitigung	35
Allgemeine Probleme	36
Meldungen des TV-Menüs	40
Fehlerbeseitigung für die Fernbedienung	41
Verwenden der Selbsttestfunktion, wenn das TV-Gerät an einen Computer angeschlossen ist	41
Probleme beim Verwenden des TV-Gerätes als Monitor.	42
6 Technische Daten des TV-Gerätes	
So erreichen Sie Dell.....	47
Index.....	67

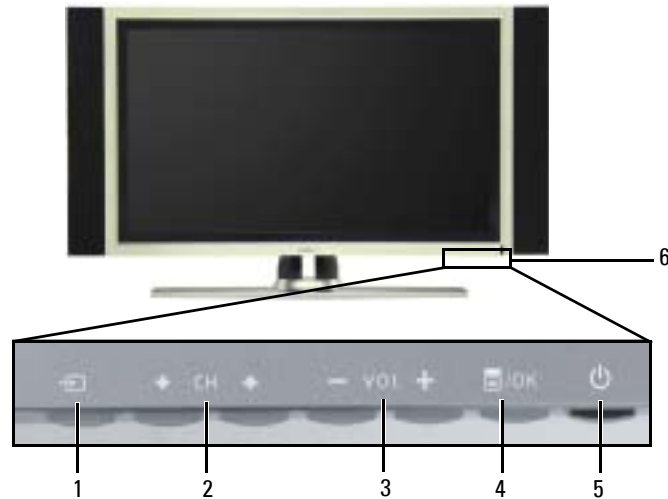
Wissenswertes über das TV-Gerät

Vorderseite




-
- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  Taste Eingangsauswahl | Zum Anzeigen des Menüs „Eingangsauswahl“ drücken. |
| 2 |  Taste Kanalwahl | Zum Auswählen des vorherigen/nächsten Kanals und zum Navigieren im TV-Menü drücken. |
| 3 |  Taste Lautstärkeregelung | Zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke oder zum Auswählen einer TV-Menüoption drücken. |
| 4 |  Taste Menü/OK | Zum Anzeigen des TV-Menüs oder zum Bestätigen der Auswahl drücken. |
| 5 |  Netzschalter mit Stromanzeige (LED) | Zum Ein- und Ausschalten des TV-Geräts drücken. Die Stromanzeige leuchtet bei eingeschaltetem TV-Gerät blau und im Energiesparmodus gelb. |
| 6 | IR-Empfänger | Empfängt das Signal der Fernbedienung. |
-

Linke Seitenansicht

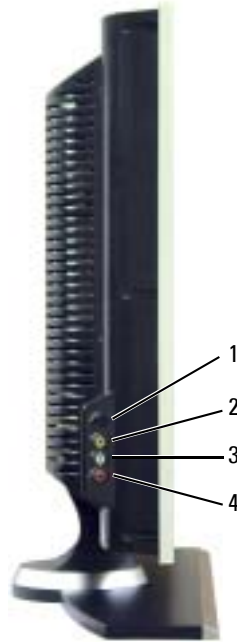

1	S-Video-Anschluss	Zum Anschließen von Geräten wie Videospielsystemen, Digitalkameras oder DVD-Playern.
2	Mischsignal-Videoanschluss	Zum Anschließen von Geräten wie Videorekorder oder DVD-Player.
3	Audioanschluss (links)	Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn Sie an den Mischsignal-Videoanschluss oder den S-Video-Anschluss ein Gerät angeschlossen haben.
4	Audioanschluss (rechts)	Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn Sie an den Mischsignal-Videoanschluss oder den S-Video-Anschluss ein Gerät angeschlossen haben.


Unterseite

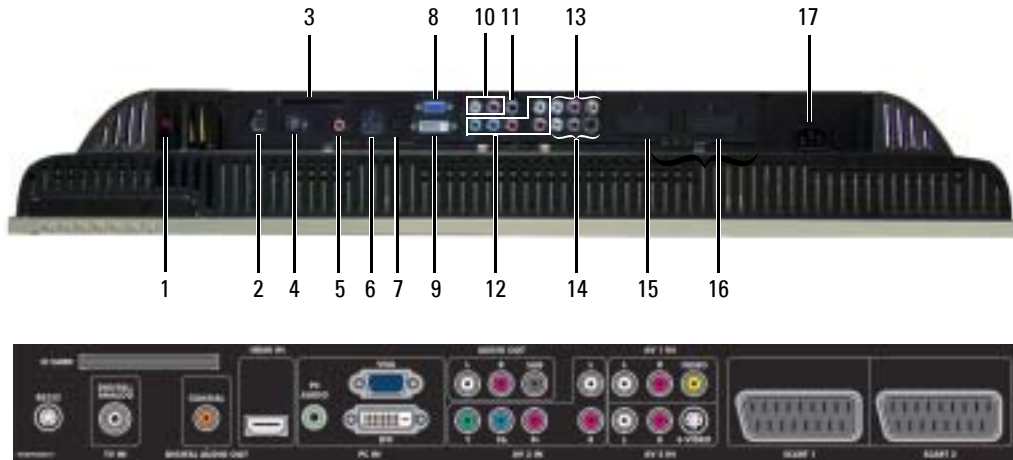

1	TV-Lautsprecherausgangsanschlüsse	Zum Anschließen von Lautsprechern.
2	RS232-Anschluss	Nur zur Verwendung im Werk.
3	CI-Kartensteckplatz	Zum Einsetzen eines CI-Moduls für kontrollierten Zugang.
4	TV-Eingangsanschluss (digital/analog)	Zum Anschließen einer Antennen- oder Kabel-TV-Box über das Koaxialkabel.
5	Digitaler Koaxial-Audioausgangsanschluss	Zum Anschließen eines optionalen Audio-Decoders oder Audio-/Videoempfängers bei Verwendung von digitalem TV.
6	HDMI-Eingangsanschluss	Zum Anschließen von Geräten wie DVD-Player oder Set-Top-Box.
7	PC Audioanschluss für VGA oder DVI	Zum Anschließen des Audiokabels eines Computers, DVD-Players oder der Set-Top-Box an das TV-Gerät.
8	VGA-Anschluss	Zum Anschließen des VGA-Kabels eines Computers an das TV-Gerät.
9	DVI-Anschluss	Zum Anschließen eines Computers oder von Videogeräten wie einem DVD-Player.
10	Audioausgangsanschlüsse (L/R)	Zum Anschließen von Geräten wie Stereo-Lautsprecher oder HiFi-Geräte, wenn über den TV-Eingangsanschluss ein Antennen- oder Kabel-TV-Gerät angeschlossen ist.
11	Subwoofer-Audioausgangsanschluss (SUB)	Zum Anschließen eines optionalen Subwoofers an das TV-Gerät.

12	Audio- und Videoanschlüsse für Komponenten (AV3 IN)	Zum Anschließen von Geräten wie DVD-Player, Set-Top-Box oder Kabel-TV-Box.
13	Mischsignal-Video- und Audioanschlüsse (AV1 IN)	Zum Anschließen von Geräten wie Videorekorder oder DVD-Player.
14	S-Video- und Audioanschlüsse (AV2 IN)	Zum Anschließen von Geräten wie Videospielekonsolen oder DVD-Player.
15	SCART 1-Anschluss	Zum Anschließen von Geräten wie DVD-Player oder Videorekorder. Der SCART-Anschluss unterstützt den Eingang von RGB sowie den Ein- und Ausgang von Mischsignal-Video und Stereo-Audio.
16	SCART 2-Anschluss	Zum Anschließen von Geräten wie DVD-Player oder Videorekorder. Der SCART-Anschluss unterstützt den Eingang von Y/C sowie den Ein- und Ausgang von Mischsignal-Video und Stereo-Audio.
17	Stromanschluss	Zum Anschließen des Netzkabels.

Inhalt des Pakets

 **HINWEIS:** Wenn Sie zusätzliche Kabel benötigen, wenden Sie sich an Dell.

Fernbedienung



Microbatterien (3)



(Koaxial-)Antennenkabel



SCART-Kabel



Lautsprecher



* Informationen zum Anschließen von Lautsprechern an das TV-Gerät finden Sie unter „Pflege des TV-Gerätes“ auf Seite 10.

Dokumentation



Pflege des TV-Gerätes

 **WARNUNG:** Das Gerät sollte nur von einem autorisierten Techniker gewartet werden. Öffnen Sie das TV-Gerät nicht.

 **WARNUNG:** Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Bildschirms ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch, das Sie zuvor mit Wasser leicht befeuchtet haben.
- Für das Gehäuse verwenden Sie ein mit mildem Reiniger angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien wie Benzin, Verdünner, Ammoniak oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine Druckluft zum Reinigen des Gerätes.

Einrichten des TV-Gerätes

 **WARNUNG:** Lesen Sie erst die grundlegenden Sicherheitshinweise im *Produktinformationshandbuch*, bevor Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte zum Einrichten des Gerätes ausführen.


Standort des TV-Gerätes

Beachten Sie bei der Auswahl des Aufstellorts für Ihr TV-Gerät die folgenden Punkte:


- Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Lagern und verwenden Sie das TV-Gerät nicht an Orten, an denen es großer Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Kälte ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie, das TV-Gerät zwischen Orten mit starken Temperaturschwankungen hin und her zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter **Technische Daten** auf 28
- .
- Setzen Sie das TV-Gerät keinen starken Vibrationen oder Stößen aus. Transportieren Sie das TV-Gerät nicht im Kofferraum.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht an Orten auf, wo Wasser oder andere Flüssigkeiten darauf spritzen oder sogar eindringen könnten.

Anschließen des TV-Gerätes


Die nachfolgende Tabelle liefert eine Beschreibung der Anschlüsse am TV-Gerät. Damit wird Ihnen die Entscheidung erleichtert, welche Anschlüsse für die verschiedenen Videogeräte zu verwenden sind.




 **HINWEIS:** Bevor Sie das TV-Gerät anschließen, sollten Sie sicherstellen, dass alle erforderlichen Kabel vorhanden sind. Einige Kabel sind bereits im Lieferumfang des anzuschließenden Geräts enthalten. Eine Liste der im Lieferumfang des TV-Geräts enthaltenen Kabel finden Sie unter „Inhalt des Pakets“ auf Seite 8. Zusätzliche Kabel können Sie bei Dell bestellen.

Anschließen der Kabel-TV-Box oder der Antenne

Qualität	Kabel und Anschlüsse	Verwendungszweck
Gut	Koaxialkabel/TV IN 	Das Koaxialkabel (HF) überträgt das analoge/digitale Video- und Audiosignal vom Antennen- oder Kabelanschluss zum TV-Gerät. Der Koaxialanschluss ist mit TV IN (Digital/Analog) gekennzeichnet. Die Position des TV IN-Anschlusses können Sie dem Abschnitt „ Unterseite “ auf Seite 7 entnehmen.

Anschließen der Videogeräte

Qualität	Kabel und Anschlüsse	Verwendungszweck
Gut	Mischsignalkabel/AV1 IN (Unterseite) Video, links, rechts (links) 	Der Mischsignalanschluss überträgt das Videosignal (Bild) über einen Pol. Wenn Sie einen Mischsignal-Videoanschluss verwenden, müssen Sie auch Mischsignal-Audiokabel anschließen. Die Position der Mischsignalanschlüsse können Sie den Abschnitten „ Linke Seitenansicht “ auf Seite 6 und „ Unterseite “ auf Seite 7 entnehmen.

Qualität	Kabel und Anschlüsse	Verwendungszweck
Besser	<p>S-Video-Kabel/AV2 IN (Unterseite) S-Video, links, rechts (links)</p>  <p>The image shows a close-up of an S-Video connector on a black panel, which has two rows of three pins each. Below it, a separate S-Video cable is shown with its characteristic braided shield and a black plastic connector housing.</p>	<p>Der S-Video-Anschluss teilt das Videosignal in ein Schwarzweiß- und ein Farbsignal auf. Wenn Sie einen S-Video-Anschluss verwenden, müssen Sie auch Mischsignal-Audiokabel anschließen. Die Position der S-Video-Anschlüsse können Sie den Abschnitten „Linke Seitenansicht“ auf Seite 6 und „Unterseite“ auf Seite 7 entnehmen.</p>
Am besten	<p>Komponentenkabel (YPbPr)/AV3 IN</p>  <p>The image shows a component video connector on a black panel, featuring three rows of two pins each. Below it, a component video cable is shown with its three distinctively colored connectors: green, blue, and red.</p>	<p>Die Komponentenanschlüsse übertragen für das Bild drei Signale: zwei für Farbe und eines für Schwarzweiß. Wenn Sie die Komponentenanschlüsse verwenden, müssen Sie auch Audiokabel anschließen. Die Position der Komponentenanschlüsse können Sie dem Abschnitt „Unterseite“ auf Seite 7 entnehmen.</p>
Hervorragend	<p>HDMI-Kabel/HDMI IN</p>  <p>The image shows an HDMI connector on a black panel. Below it, a standard HDMI cable is shown with its black plastic connector housing and braided shield.</p>	<p>HDMI (High Definition Multimedia Interface) gewährleistet, dass stets das beste Videosignal von der Quelle (HDTV-Signal, DVD-Player) zum TV-Gerät übertragen wird. Dies wird möglich, da unkomprimierte Video- und Mehrkanal-Audiodaten über ein einziges Kabel an das Anzeigegerät übertragen werden können. Die Position des Anschlusses können Sie dem Abschnitt „Unterseite“ auf Seite 7 entnehmen.</p>


Verwenden des TV IN-Anschlusses (koaxial)



- 1 TV-Gerät abschalten und Netzkabel abziehen.
- 2 Koaxialkabel an den TV IN-Anschluss am TV-Gerät anschließen.
- 3 Netzkabel für TV einstecken und TV-Gerät einschalten
- 4 TV-Menü aufrufen und TV oder Digital-TV wählen. Weitere Informationen finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28.

Verwenden des Mischsignalanschlusses




- 1 TV-Gerät abschalten und Netzkabel abziehen.
-  **HINWEIS:** Wenn Sie ein Gerät anschließen, das Sie später wieder entfernen möchten, beispielsweise ein Videospielsystem oder einen Camcorder, den Mischsignalanschluss auf der linken Seite des TV-Geräts (siehe „Linke Seitenansicht“ auf Seite 6) verwenden.
- 2 Gerät mit dem Audio- und Videokabel an das TV-Gerät anschließen.
- 3 Netzkabel für TV und Geräte einstecken und beides einschalten.
- 4 TV-Menü aufrufen und AV1 (Composite 1) oder AV4 (Composite 2) wählen. Weitere Informationen finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28.

Verwenden des S-Video-Anschlusses



- 1 TV-Gerät abschalten und Netzkabel abziehen.

 **HINWEIS:** Wenn Sie ein Gerät anschließen, das Sie später wieder entfernen möchten, beispielsweise ein Videospielsystem oder eine Kamera, den S-Video-Anschluss auf der linken Seite des TV-Geräts (siehe „Linke Seitenansicht“ auf Seite 6) verwenden.

- 2 Das Gerät mit den S-Video- und Audiokabeln anschließen.
- 3 Netzkabel für TV und Geräte einstecken und beides einschalten.
- 4 TV-Menü aufrufen und AV2 (S-Video 1) oder AV5 (S-Video 2) wählen. Weitere Informationen finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28.

Verwenden der Komponentenanschlüsse




- 1 TV-Gerät abschalten und Netzkabel abziehen.
- 2 Das Gerät mit den Komponenten-Video- und Audiokabeln anschließen.
- 3 Netzkabel für TV und Geräte einstecken und beides einschalten.
- 4 Das TV-Menü aufrufen und AV3 (Component) wählen. Weitere Informationen finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28.

Verwenden des HDMI-Anschlusses



- 1 TV-Gerät abschalten und Netzkabel abziehen.
- 2 Das Gerät an den HDMI-Anschluss anschließen.
- 3 Netzkabel für TV und Geräte einstecken und beides einschalten.
- 4 Das TV-Menü aufrufen und **HDMI** wählen. Weitere Informationen finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28.


Verwenden des DVI-Anschlusses

 **HINWEIS:** Beim Anschließen eines Computers können Sie nur einen Anschluss verwenden: VGA oder DVI.


Anschließen eines Computers



- 1 TV-Gerät abschalten und Netzkabel abziehen.
- 2 Das weiße DVI-Kabel und die Audiokabel an das Gerät oder den Computer und an das TV-Gerät anschließen.

-  **HINWEIS:** Einige Kabelanschlussgeräte verfügen über DVI-Anschlüsse, unterstützen aber die Verwendung einer DVI-Verbindung nicht. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kabelanbieter.
- 3 Netzkabel für TV und Geräte einstecken und beides einschalten.
 - 4 Das TV-Menü aufrufen und **DVI** wählen. Weitere Informationen finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28.

Verwenden des VGA-Anschlusses

-  **HINWEIS:** Beim Anschließen eines Computers können Sie nur einen Anschluss verwenden: VGA oder DVI.



- 1 TV-Gerät abschalten und Netzkabel abziehen.
- 2 Blaues VGA-Kabel mit dem TV-Gerät und dem Computer verbinden.
- 3 Grünes Audiokabel mit dem Anschluss am TV-Gerät und am Computer verbinden.
- 4 Netzkabel für TV und Geräte einstecken und beides einschalten.
- 5 Das TV-Menü aufrufen und **VGA** wählen. Weitere Informationen finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28.

Verwenden des SCART-Anschlusses



- 1 TV-Gerät abschalten und Netzkabel abziehen.
- 2 Das Gerät mit dem SCART-Kabel anschließen.
- 3 Netzkabel für TV und Geräte einstecken und beides einschalten.
- 4 Das TV-Menü aufrufen und SCART1 oder SCART2 wählen. Weitere Informationen finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28.

Verwenden des CI-Kartensteckplatzes

Das CI-Modul in den CI-Kartensteckplatz stecken, um TV-Programme vom Dienstanbieter sehen zu können.



Anschließen der Lautsprecher

 **WARNUNG:** Bevor Sie das Gerät von Dell™ einrichten und in Betrieb nehmen, lesen und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise im *Produktinformationshandbuch*.

Liste der standardmäßigen Zubehörteile

- Lautsprecher (2)
- Standrahmen (2)
- Halterungen (4)
- Schrauben (2)
- Lautsprecherkabel (2)



Montieren der Lautsprecher auf dem Standrahmen

- 1 Den Standrahmen in die Öffnung an der Unterseite des Lautsprechers einschieben.
- 2 Die Schraube am Lautsprecher festziehen.




W3202MC



W3706MC

Montieren der Lautsprecher am TV-Gerät

- 1 Die Halterungen lose an den Lautsprechern befestigen.
- 2 Die Halterungen am TV-Gerät befestigen und die Schrauben festziehen.
- 3 Die Schrauben am Lautsprecher festziehen.

 **HINWEIS:** Sie können einen Schraubendreher verwenden, um sicherzustellen, dass alle Schrauben richtig festgezogen sind.



Anschließen der Lautsprecherkabel am Lautsprecher und TV-Gerät

- 1 Ein Ende der Lautsprecherkabel an den entsprechenden Anschlüssen auf der Rückseite des Lautsprechers anschließen.
- 2 Das andere Ende der Lautsprecherkabel an den entsprechenden Anschlüssen auf der Rückseite des TV-Geräts anschließen.



W3202MC



W3202MC



W3706MC



W3706MC

Verwenden der Fernbedienung


Einlegen von Batterien

Bevor Sie die Fernbedienung verwenden können, müssen Sie erst drei AAA-Batterien einlegen.

- 1 Batteriefachabdeckung aufschieben.
- 2 Batterien einlegen. Auf korrekte Polarität achten. Die Pole der Batterien müssen mit den Symbolen + und – im Batteriefach übereinstimmen.
- 3 Die Batteriefachabdeckung wieder anbringen.



Verwenden der Fernbedienung

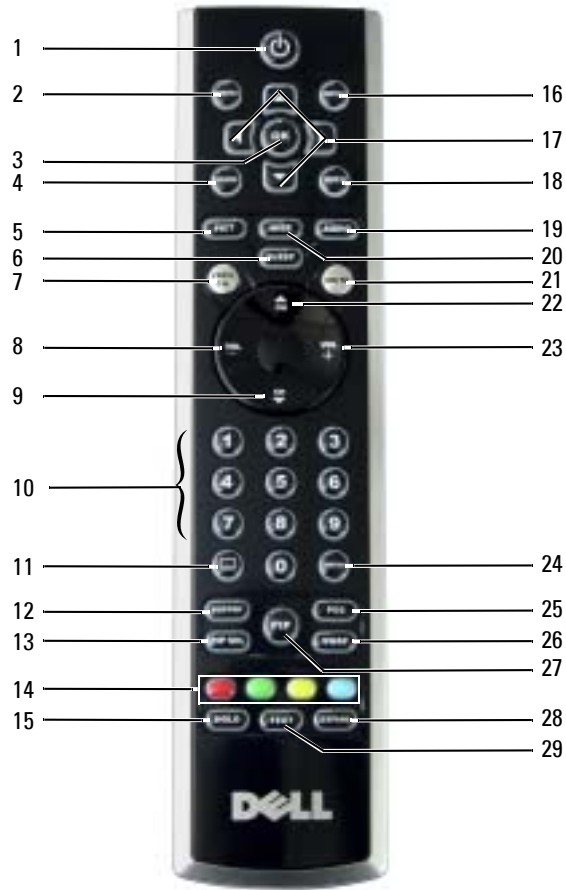

1	Stromversorgung	Zum Ein- und Ausschalten des TV-Gerätes.
2	MENÜ	Ruft das TV-Hauptmenü auf und beendet es.
3	OK	Drücken Sie diese Taste, um eine Auswahl zu bestätigen.
4	GUIDE	Zeigt einen elektronischen Programmführer an, wenn Digitales TV (digitaler/analoger Anschluss) verwendet wird. HINWEIS: Der Inhalt hängt vom Sender ab.
5	PICT	Wählt nacheinander die Voreinstellungen des Menüs Bildeinstellungen .
6	SLEEP	Aktiviert die automatische Abschaltung mit dem Sleep-Timer.
7	PREV CH	Zum Auswählen des zuvor gesehenen Kanals.
8	Vol – (Lautstärke –)	Verringert die Lautstärke.
9	CH nach unten	Zum Auswählen des vorherigen Kanals.
10	Zifferntasten	Zur Kanalauswahl.
11	– (Strich)	Zum Auswählen des Untertitel von Digitalem TV.
12	POP/PBP	Aktiviert und beendet den POP- bzw. PBP-Modus.
13	PIP SEL (PIP-Auswahl)	Schaltet zwischen Fenstern in den Modi Bild-in-Bild (PIP), Bild-außerhalb-Bild (POP) und Bild-neben-Bild (PBP) um.
14	Videotext-Tasten	Die vier standardmäßigen Teletext-Tasten (rot, grün, gelb, blau). HINWEIS: Zum Aufrufen des Soundtrack die Taste Grün drücken, wenn Digitales TV .
15	HOLD	Bei mehrteiligen Seiten wird nach einer bestimmten Zeit automatisch zum nächsten Seitenteil geschaltet. Diese Taste schaltet um zwischen: <ul style="list-style-type: none"> • Fixieren der Seite • Aktivieren der automatischen Umschaltung
16	INPUT	Ruft das Menü Eingangsauswahl auf.
17	Pfeiltasten	Dient im TV-Menü zum Navigieren durch die Menüs.
18	INFO	Zur Anzeige von Informationen über das TV-Gerät und den Kanal, der angeschaut wird.
19	AUDIO	Schaltet durch die voreingestellten Audio -Optionen.
20	BREITBILD	Wählt nacheinander die Größen- (Format-)optionen des Menüs Bildeinstellungen .
21	DEAKTIVIERT	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons drücken.
22	CH nach oben	Zum Auswählen des nächsten Kanals.
23	Vol + (Lautstärke +)	Erhöht die Lautstärke.
24	ENTER	Zum Betätigen der Kanals Frequenzeintragung drücken.
25	POS	Zum Ändern der Position des PIP-, POP- oder PBP-Fensters.

26	SWAP	Wechselt in den Modi PIP und PBP zwischen Bildern.
27	PIP	Aktiviert und beendet den PIP-Modus.
28	EXPAND	Schaltet durch die drei Vergrößerungsmodi: <ul style="list-style-type: none"> • Obere Bildschirmhälfte in großen Buchstaben • Untere Bildschirmhälfte in großen Buchstaben • Normale Ansicht
29	TEXT	Schaltet durch die drei Videotextmodi: <ul style="list-style-type: none"> • Ein • Mix (Videotext und Programm gleichzeitig) • Aus

Verwenden einer lernenden oder Universalfernbedienung mit dem TV-Gerät

Mit vorprogrammierten Universalfernbedienungen können Sie folgende Funktionen Ihres Dell TV-Gerätes steuern:

- Stromversorgung
- Kanalwahl (+)
- Kanalwahl (-)
- Lautstärke (+)
- Lautstärke (-)
- Stummschaltung
- Eingangsauswahl



HINWEIS: Möglicherweise sind künftige vorprogrammierte Universalfernbedienungen in der Lage, auch weitere Funktionen zu steuern.

Universalfernbedienungen werden für Ihr Dell TV-Gerät folgendermaßen programmiert:

- Wenn das Handbuch der Fernbedienung Herstellercodes enthält, verwenden Sie die Philips-Codes.
- Wenn die Fernbedienung über eine Suchfunktion verfügt, können Sie eventuell damit den richtigen Code finden.
- Wenn die Fernbedienung eine Lernfunktion besitzt, können Sie neben den oben angegebenen Funktionen weitere Funktionen von der Originalfernbedienung des Gerätes bestimmten Tasten der Universalfernbedienung zuordnen.



HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie in der im Lieferumfang der Universalfernbedienung oder der lernenden Fernbedienung enthaltenen Dokumentation.

Verwenden des TV-Menüs

Ihr TV-Gerät verfügt über ein TV-Menü, mit dem Sie den Eingang wählen, Bild- und Audioeinstellungen vornehmen, mehrere Bilder über PIP, POP und PBP einblenden sowie die Kindersicherung einstellen können.

Verwenden der Fernbedienung im TV-Menü

HINWEIS: Sie können Optionen im TV-Menü mit den Lautstärke- und Kanaltasten an der Frontblende des TV-Geräts oder auf der Fernbedienung wählen. Wenn nicht gesondert darauf hingewiesen wird, beschreibt dieser Abschnitt den Einsatz des TV-Menüs mit der Fernbedienung.

- 1 Zum Aufrufen des TV-Menüs die Taste **Menü** drücken.
Acht Symbole werden unten auf dem Bildschirm eingeblendet.

HINWEIS: Das Symbol **Kindersicherung** wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Eingangsquelle um „Digitales TV“ handelt.



- 2 Mit der linken und rechten Taste zwischen den Symbolen wählen Das aktive Symbol wird hervorgehoben (markiert).
 - 3 Zum Auswählen einer Option **OK** drücken, wenn das zugehörige Symbol markiert ist.
 - 4 Für die ausgewählte Option wird ein neues Menü eingeblendet. Mit der oberen und unteren Taste durch die verschiedenen Einstellungen blättern.
- HINWEIS:** Ein roter Pfeil wird neben den Einstellungen angezeigt, wenn Sie durch die Optionen blättern. Ein Häkchen wird neben der gewählten Option angezeigt.
- 5 Mit der linken und rechten Taste und **OK** Einstellungen anpassen oder auswählen.
- HINWEIS:** Mit **Beenden** oder mit einem Druck auf die Taste **Menü** kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
- 6 Nach dem Auswählen der Optionen auf die Taste **Menü** drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
 - 7 Zum Beenden des TV-Menüs das Symbol **Beenden** wählen und die Taste **OK** drücken.

Auswählen der Sprache für das TV-Menü

- 1 Menü drücken, um das TV-Menü aufzurufen.
- 2 Die Option **Setup** auswählen.
- 3 Im Menü **Setup** den Eintrag **Sprache** wählen und dann zur gewünschten Anzeigesprache für das TV-Menü blättern, um diese auszuwählen.

Eingangsauswahl

Das Menü **Eingangsauswahl** dient zum Auswählen der Quelle für Bild und Ton, abhängig von den angeschlossenen Geräten. Mit **Input** auf der Fernbedienung rufen Sie das Menü **Eingangsauswahl** direkt auf. Sie können auch **Menü** drücken und im Hauptmenü **Eingangsauswahl** auswählen.

Wenn Sie die Eingangsquelle **TV** oder **Digital-TV** verwenden, können Sie die anzeigbaren Kanäle voreinstellen. Zum **Hauptmenü** gehen, **Setup**, **Kanaleinrichtung** und dann **Automatische Suche** oder **Manuell Suchen** auswählen.



VGA – Wählen Sie diese Option aus, wenn der Computer an den VGA-Anschluss angeschlossen ist. Die Position des VGA-Anschlusses können Sie dem Abschnitt „**Unterseite**“ auf Seite 7 entnehmen.

DVI – Wählen Sie diese Option aus, wenn das TV-Gerät als Computermonitor verwendet wird und der Computer angeschlossen ist oder wenn ein angeschlossenes Gerät wie ein DVD-Player das DVI-Kabel nutzt. Die Position des DVI-Anschlusses können Sie dem Abschnitt „**Unterseite**“ auf Seite 7 entnehmen.

HDMI – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ein Gerät wie ein DVD-Player über den HDMI-Anschluss angeschlossen haben. Die Position des HDMI-Anschlusses können Sie dem Abschnitt „**Unterseite**“

auf Seite 7 entnehmen.

TV – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Antenne an den TV IN-Anschluss angeschlossen haben. Die Position des TV IN-Anschlusses können Sie dem Abschnitt „**Unterseite**“ auf Seite 7 entnehmen.

DIGITAL-TV – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Antenne an den TV IN-Anschluss angeschlossen haben. Die Position des TV IN-Anschlusses können Sie dem Abschnitt „**Unterseite**“ auf Seite 7 entnehmen.

SCART 1 und SCART 2 – Wählen Sie diese Option aus, wenn ein Videogerät (z. B. ein DVD-Player) mit dem SCART-Anschluss auf der Unterseite des TV-Geräts verbunden ist. Die Position des SCART-Anschlusses können Sie dem Abschnitt „**Unterseite**“ auf Seite 7 entnehmen.

AV1 (COMPOSITE 1) – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ein Videogerät (z. B. ein Videospielsystem) an die Mischsignal-Video- und -Audioanschlüsse auf der Unterseite des TV-Geräts angeschlossen haben. Die Position der Mischsignal-Video- und -Audioanschlüsse (**AV1 IN**) können Sie dem Abschnitt „**Unterseite**“ auf Seite 7 entnehmen.

AV2 (S-VIDEO 1) – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ein Videogerät (z. B. ein Videorekorder) an die S-Video- und Audioanschlüsse auf der Unterseite des TV-Geräts angeschlossen haben. Die Position der S-Video- und Audioanschlüsse (**AV2 IN**) können Sie dem Abschnitt „**Unterseite**“ auf Seite 7 entnehmen.

AV3 (COMPONENT) – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ein Videogerät (z. B. ein DVD-Player, eine Set-Top-Box oder eine Kabel-TV-Box) an die Komponenten-Audio- und -Videoanschlüsse auf der Unterseite des TV-Geräts angeschlossen haben. Die Position der Komponenten-Audio- und -Videoanschlüsse (**AV3 IN**) können Sie dem Abschnitt „**Unterseite**“ auf Seite 7 entnehmen.

AV4 (COMPOSITE 2) – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ein Videogerät (z. B. ein Videospielsystem) an die Mischsignal-Video- und -Audioanschlüsse auf der Seite des TV-Geräts angeschlossen haben. Die Position der Mischsignal-Video- und -Audioanschlüsse (**Video, links, rechts**) können Sie dem Abschnitt „**Linke Seitenansicht**“ auf Seite 6 entnehmen.

AV5 (S-VIDEO 2) – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ein Videogerät (z. B. ein Videorekorder) an die S-Video- und Audioanschlüsse auf der Seite des TV-Geräts angeschlossen haben. Die Position der S-Video- und Audioanschlüsse (**S-Video, links, rechts**) können Sie dem Abschnitt „**Linke Seitenansicht**“ auf Seite 6 entnehmen.

EINGÄNGE ANZEIGEN – Mit **Eingänge Anzeigen** können Sie **Aktiv** und **Alle** auswählen. **Aktiv** Eingänge sind solche, an denen Geräte angeschlossen sind. Die verfügbaren Eingänge werden weiß angezeigt, die nicht verfügbaren grau. **Alle** zeigt alle Eingänge, so dass Sie selbst solche auswählen können, an die kein Gerät angeschlossen ist.



HINWEIS: Unter dem Menüpunkt **Tv-Menü-Einstellungen** im Menü **Setup** können Sie für **Eingangsauswahl** auch festlegen, dass die Gerätebezeichnung angezeigt wird. Dann wird z. B. anstelle von **AV3 (COMPONENT)** im Menü **Eingangsauswahl** „**DVD**“ angezeigt.

Bildeinstellungen

Im Menü **Bildeinstellungen** können Sie das Erscheinungsbild des Bildes inklusive Farbe und Helligkeit anpassen.



- **Natürlich:** die Farbtemperatur des Gerätes
- **Normal:** 6500K
- **Blau:** 9300K
- **Rot:** 5700K

Stellen Sie mit **Horizontal Verschiebung** die horizontale Bildverschiebung ein.

Audioeinstellungen

Im Menü **Audioeinstellungen** können Sie die Audiooptionen so einstellen, dass sie dem Typ der Sendung am besten entsprechen, die Sie sich gerade ansehen.



Wenn Sie eine der voreingestellten Bildeinstellungen aus folgender Liste wählen, werden die individuellen Einstellungen automatisch aktualisiert.

- **Filme**
- **Sport**
- **Schw. Signal**
- **Multimedia**

Mit **Persönlich** können Sie die Einzelwerte selbst einstellen, z. B. **Helligkeit** und **Farbe**.

Die Voreinstellungen für die **Farbtemperatur** sind:

SRS TruSurround XT – Simuliert Surround-Sound mit zwei Lautsprechern für eine beliebige Quelle für ein breiteres Band mit tieferem, reichem Bass.

Midnight-Modus – Gleicht die großen Lautstärkeunterschiede zwischen Dialog- und Action-Szenen aus.

Wenn Sie einen voreingestellten **Equalizermodus** aus folgender Liste wählen, werden die individuellen Einstellungen automatisch aktualisiert:

- **Musik**
- **Heimkino**
- **Sprache**

Mit Persönlich können Sie die Einzelwerte selbst einstellen, z. B. **Höhen**, und **Bass**.

Lautstärke TV-Ausgang – Wählen Sie **Fest**, wenn Sie die Lautstärke mit der Fernbedienung oder dem Lautstärkereger eines angeschlossenen Audioempfängers einstellen möchten. Wählen Sie **Variabel**, wenn Sie die Lautstärke mit der Fernbedienung des TV-Geräts oder über die Tasten auf der Frontblende einstellen möchten. Mit **Variabel** stellen Sie die Lautstärke des TV-Ausgangs ein, nicht die Lautstärke an einem angeschlossenen Audioempfänger.

Verwenden Sie **Soundmodus**, um **Mono**, **Stereo**, **Dual1**, **Dual2**, **Nicam**, **Nicam-ST**, **Nicam-D1** und **Nicam-D2** auszuwählen.

Verwenden Sie **Lautsprecher Aus**, um die Tonwiedergabe über das TV-Gerät ein- oder auszuschalten, und **Lautsprecherausgang**, um die Tonwiedergabe über den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

PIP/POP/PBP

Sie können zwei aktive Quellen in den Modi Bild-in-Bild (PIP), Bild-außerhalb-Bild (POP) und Bild-neben-Bild (PBP) betrachten.

Auf der Fernbedienung stehen die folgenden **PIP/POP/PBP**-Optionen zur Verfügung:



- Um die Modi PIP oder POP und PBP ein- oder auszuschalten, verwenden Sie die Tasten **PIP** bzw. **POP/PBP** an der Fernbedienung.
- Im Modus PIP oder PBP verwenden Sie die Taste **SWAP** auf der Fernbedienung, um zwischen den zwei Fenstern zu wechseln.
- Um festzulegen, in welcher Ecke des Bildschirms das PIP-Fenster erscheint, verwenden Sie die Taste **POS** auf der Fernbedienung.

Im TV-Menü lassen sich **Transparenz**, **Grösse** und **H** (horizontale) sowie **V** (vertikale) **Position** der **PIP**-Fenster festlegen. Wenn Sie die horizontale Position wählen, bewegen Sie

das Fenster mit – nach links und mit + nach rechts. Für die vertikale Position liegt der Wert 0 oben auf dem Bildschirm, der Wert 100 unten.


Für die **POP**-Fenster stehen drei Optionen zur Verfügung:

- **POP1** – Ein großes POP-Fenster auf der linken und ein kleineres, zentriertes Fenster auf der rechten Seite.
- **POP3** – Ein großes POP-Fenster auf der linken und drei kleinere, vertikal ausgerichtete Fenster auf der rechten Seite.
- **POP12** – Ein großes, zentriertes POP-Fenster, umgeben von zwölf kleineren Fenstern.

Pop-scanmodus dient zur Auswahl von **Sequenziell** oder **Beweglich**. **Beweglich** gibt die Quelle der gewählten Kanäle in den Fenster wieder. **Sequenziell** schaltet nacheinander durch die Fenster und gibt jeweils alle vorab gewählten Kanäle wieder. Erst, wenn sämtliche verfügbaren Kanäle gezeigt wurden, wird erneut von vorn mit dem kleinsten Kanal begonnen.

PIP/POP/PBP-Kompatibilität

Bei Verwendung von PIP/POP/PBP können Sie eine der Eingangsquellen auswählen, die in den PIP/POP/PBP-Fenstern angezeigt werden. Die einzigen Eingangsquellen, die nicht zusammen verwendet werden können, sind **HDMI mit HDMI**, **DVI mit DVI** und **HDMI mit DVI**.

 **HINWEIS:** Bei Verwendung von POP kann der Unterschirm nur die Quellen Eingang der TV wählen, AV1, AV2, AV4 und AV5.

Grösse

Grösse ermöglicht das Anpassen der Darstellung des Bildes.



Verwenden Sie zum Anpassen des Seitenverhältnisses die folgenden Einstellungen:


Standard – Ideal zum Anzeigen von Filmen in den Formaten digitales TV, 16:9 oder 22:9 DVD.

Zoom – Ideal zum Anzeigen von Filmen in den Formaten TV, Videorekorder oder 4:3 DVD.


Seitenverhältnis 4:3 – Ideal zum Anzeigen von Filmen in den Formaten TV, Videorekorder oder 4:3 DVD.

Breitbild – Ideal zum Anzeigen von Filmen in den Formaten digitales TV, 16:9 und 22:9 DVD.

Vollbild – Ideal zum Anzeigen von Filmen in den Formaten digitales TV oder 16:9 DVD.

 **HINWEIS:** Die meisten DVDs enthalten auf der Hülle Angaben zum unterstützten Seitenverhältnis.

Kindersicherung

 **HINWEIS:** Das Menü **Kindersicherung** wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Eingangsquelle um „Digitales TV“ handelt.

Mit **Kindersicherung** können Sie bestimmte Kanäle oder Programme sperren, damit Kinder keine Programme sehen können, die nicht für ihr Alter geeignet sind.



Um das Menü **Kindersicherung** aufzurufen, benötigen Sie einen Zugangscode. Beim erstmaligen Aufrufen verwenden Sie den Zugangscode 3355. Informationen zum Erstellen eines neuen Zugangscode finden Sie unter „**Einrichten eines Zugangscode**“ auf Seite 33.

Sie können folgende Optionen einstellen, um Inhalt zu sperren im Menü **DTV-rating** :

- **Alles blockieren** – Blockiert alle Kanäle.
- **7, 12, 15 und 18** – Blockiert Filme anhand der Altersklassifizierung.
- **Alle anzeigen** – Zeigt alle Kanäle an.


Einstellen eines Zugangscode

Nachdem Sie das Menü **Kindersicherung** erstmals aufgerufen haben, können Sie einen eigenen vierstelligen Zugangscode einstellen. Sollten Sie Ihren Zugangscode aus irgendeinem Grund verloren oder vergessen haben, können Sie den voreingestellten Code verwenden.

- 1 Im Menü **Kindersicherung** die Option **Code Ändern** wählen.
- 2 Den neuen Zugangscode über die Zifferntasten auf der Fernbedienung eingeben.
- 3 Auf **Beenden** klicken.

Setup

Mit **Setup** können Sie das Erscheinungsbild des TV-Menüs anpassen, die Sprache des TV-Menüs ändern (siehe „**Auswählen der Sprache für das TV-Menü**“ auf Seite 28) und die Werksvoreinstellungen wiederherstellen.

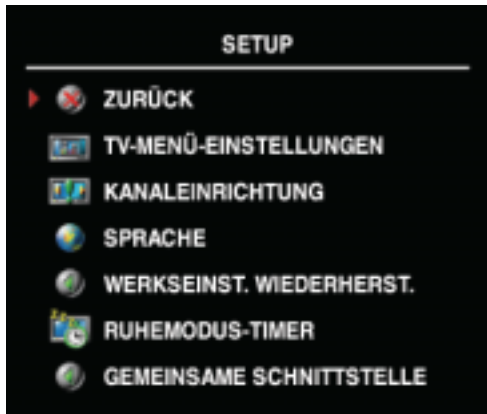

Im Menü **TV-Menü-Einstellungen** verwenden Sie die Option **OSD-Anz.-Dauer**, um die Anzeigedauer des TV-Menüs zu verlängern oder zu verkürzen. Die Maximaldauer beträgt 60 Sekunden.

Sie können **TV-Tasten-Sperre** wählen, um die Tasten am Bedienfeld auf der Unterseite zu sperren. Ist die Option aktiviert, sind alle Tasten mit Ausnahme des Netzschalters ohne Funktion. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten zum Erhöhen der Lautstärke und Wahl des nächsten Kanals 10 Sekunden lang, um die Tastensperre aufzuheben.

Mit **Kanaleinrichtung** können Sie die Einstellungen einzelner Kanäle einstellen und

die anzeigbaren Kanäle voreinstellen. Wählen Sie **Automatische Suche** oder **Manuell Suchen**, um die anzeigbaren Kanäle zu suchen. Drücken Sie während der Kanalsuche die Taste **Menü** oder **OK** auf der Fernbedienung, um die Suche zu beenden. Wählen Sie **Kanal Bearbeiten**, um die Kanäle zu bearbeiten. Wenn Sie den TV IN-Anschluss verwenden, müssen Sie die anzeigbaren Kanäle für die Eingangsquelle **Digital-TV** und **TV** voreinstellen.


Ruhemodus-timer dient zum Einstellen einer Dauer, nach der das TV-Gerät automatisch abschaltet. Sie können einen Wert zwischen zehn Minuten und drei Stunden einstellen.

Gemeinsame Schnittstelle ermöglicht die Anzeige des aktuellen Status Ihres CI-Moduls. Welche Informationen zu den einzelnen **Gemeinsame Schnittstelle** angezeigt werden, hängt von deren Typ ab.

Störungen am TV-Gerät beheben

 **WARNUNG:** Sollte vom TV-Gerät Rauchentwicklung oder Funkenflug ausgehen, wenden Sie sich an Dell. Befolgen Sie in diesem Fall keine der nachfolgenden Hinweise zur Fehlerbeseitigung.

Hinweise zur Fehlerbeseitigung

 **HINWEIS:** Einige Probleme können mit dem Gerät in Zusammenhang stehen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu mit dem TV-Gerät verbundenen Geräten.

Die meisten Fehler entstehen durch Auswählen des falschen Eingangs. Jeder Anschluss am TV (links und unten) entspricht einem Eingang. Im Menü **Eingangsauswahl** sind diese mit **AV1** bis **AV5** bezeichnet.

- **AV1 (Composite 1)** – Mischsignalanschluss unten am TV-Gerät
- **AV2 (S-Video 1)** – S-Video-Anschluss unten am TV-Gerät
- **AV3 (Component)** – Komponentenanschluss unten am TV-Gerät
- **AV4 (Composite 2)** – Mischsignalanschluss links am TV-Gerät
- **AV5 (S-Video 2)** – S-Video-Anschluss links am TV-Gerät

Außerdem stehen folgende Eingänge zur Wahl:

- **TV** – Anschluss TV IN unten am TV-Gerät
- **DIGITAL-TV** – Anschluss TV IN unten am TV-Gerät
- **VGA** – VGA-Anschluss unten am TV-Gerät
- **DVI** – DVI-Anschluss unten am TV-Gerät
- **HDMI** – HDMI-Anschluss unten am TV-Gerät
- **SCART1** – SCART-Anschluss unten am TV-Gerät
- **SCART2** – SCART-Anschluss unten am TV-Gerät

Allgemeine Probleme

Problem	Mögliche Lösung
Schlechte Bildqualität in Programmen und beim Verwenden von Geräten wie DVD-Player oder Videorekorder	<p>1 Einstellungen für Seitenverhältnis im TV-Menü prüfen. Taste Menü an der Fernbedienung drücken und Grösse wählen. Weitere Informationen zum Verwenden des TV-Menüs finden Sie unter „Verwenden des TV-Menüs“ auf Seite 27.</p> <p>2 Gerät über einen anderen Anschluss desselben Typs wieder anschließen. Wenn z. B. der Mischsignal-Anschluss unten benutzt wurde, das Gerät an den Mischsignal-Anschluss links am TV-Gerät anschließen. Unter „Wissenswertes über das TV-Gerät“ auf Seite 5 wird die Position der Anschlüsse gezeigt. Nach dem Anschließen des Gerätes den Eingang im TV-Menü ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28.</p> <p>3 Gerät mit einem anderen Anschluss verbinden. Beispielsweise bei Problemen mit einem Mischsignal-Anschluss einen Komponenten-Anschluss verwenden.</p> <p>HINWEIS: Für einen anderen Anschluss werden die passenden Kabel benötigt. Beachten Sie die Anleitung des Gerätes bezüglich unterstützter Anschlüsse.</p> <p>Nach dem Anschließen des Gerätes den Eingang im TV-Menü ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28.</p> <p>4 Werkvoreinstellungen wiederherstellen. Taste Menü an der Fernbedienung drücken, Setup und anschließend Werkseinst. Wiederherst. wählen.</p> <p>5 Hiermit passen Sie die Farbtemperatur an. Taste Menü an der Fernbedienung drücken, Bildeinstellungen und anschließend Farbtemperatur wählen.</p> <p>HINWEIS: Bei einigen Set-top-Boxen lässt sich das Seitenverhältnis einstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Gerätedokumentation.</p>

Problem	Mögliche Lösung
Schlechte Bildqualität bei Verwendung des Anschlusses TV IN (koaxial)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Prüfen, ob im Menü Eingangsauswahl TV als Eingang gewählt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28. 2 Taste Menü an der Fernbedienung drücken, Setup und anschließend Kanaleinrichtung wählen. Dadurch werden die Kanäle am TV-Gerät zurückgesetzt. 3 Einstellungen für Seitenverhältnis im TV-Menü prüfen. Taste Menü an der Fernbedienung drücken und Grösse wählen. Weitere Informationen zum Verwenden des TV-Menüs finden Sie unter „Verwenden des TV-Menüs“ auf Seite 27. 4 Werksvoreinstellungen wiederherstellen. Taste Menü an der Fernbedienung drücken, Setup und anschließend Werkseinst. Wiederherst. wählen. 5 Hiermit passen Sie die Farbtemperatur an. Taste Menü an der Fernbedienung drücken, Bildeinstellungen und anschließend Farbtemperatur wählen. 6 Möglicherweise ist das angeschlossene Gerät die Ursache. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Anbieter/Händler.
TV-Bild bleibt leer	<ol style="list-style-type: none"> 1 Prüfen, ob das TV-Gerät eingeschaltet ist. 2 Prüfen, ob alle Kabel – auch das Netzkabel – fest und korrekt mit dem TV-Gerät verbunden sind. 3 Prüfen, ob unten rechts am Gerät ein blaues oder gelbes Licht leuchtet. Ein blaues Licht zeigt an, dass das TV-Gerät eingeschaltet ist. Ein gelbes Licht zeigt den Energiesparmodus an. 4 Sicherstellen, dass der korrekte Eingang im Menü Eingangsauswahl gewählt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28. 5 Alle bisher angeschlossenen Geräte wieder mit dem TV-Gerät verbinden. Sind mehrere Geräte angeschlossen, diese einzeln anschließen und testen. 6 Ein Gerät anschließen, von dem bekannt ist, dass es korrekt funktioniert. 7 Werksvoreinstellungen wiederherstellen. Taste Menü an der Fernbedienung drücken, Setup und anschließend Werkseinst. Wiederherst. wählen.

Problem	Mögliche Lösung
Kein Ton	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sicherstellen, dass die Stummschaltung nicht aktiviert wurde. Die Taste Mute an der Fernbedienung aktiviert und deaktiviert die Stummschaltung. 2 Wenn nur bei bestimmten TV-Kanälen kein Ton vorhanden ist, das Menü Eingangsauswahl im TV-Menü korrigieren (siehe „Eingangsauswahl“ auf Seite 28). 3 Sicherstellen, dass die Audiokabel fest mit beiden Audioeingängen am TV-Gerät und den Audioausgängen am Gerät verbunden sind. Auf Farbübereinstimmung an den Anschlüssen achten. 4 Außerdem prüfen, ob die Audiokabel auf einer Höhe mit den Videokabeln angeschlossen sind. Unter „Wissenswertes über das TV-Gerät“ auf Seite 5 wird die Position der Anschlüsse gezeigt. 5 Gerät über einen anderen Anschluss desselben Typs wieder anschließen. Wenn z. B. der Mischsignal-Anschluss unten benutzt wurde, das Gerät an den Mischsignal-Anschluss links am TV-Gerät anschließen. Unter „Wissenswertes über das TV-Gerät“ auf Seite 5 wird die Position der Anschlüsse gezeigt. Nach dem Anschließen des Gerätes den Eingang im TV-Menü ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28. 6 Gerät mit einem anderen Anschluss verbinden. Bei Problemen mit einem Mischsignalanschluss z. B. einen Komponentenanschluss verwenden. HINWEIS: Für einen anderen Anschluss werden die passenden Kabel benötigt. Beachten Sie die Anleitung des Gerätes bezüglich unterstützter Anschlüsse. Nach dem Anschließen des Gerätes den Eingang im TV-Menü ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28. 7 Gerät an einem anderen TV-Gerät testen. 8 Bei Verwendung von PIP/POP/PBP darauf achten, dass die korrekte Audioquelle gewählt ist. Taste Menü an der Fernbedienung drücken und PIP/POP/PBP wählen.
Doppeltes oder gar kein Bild bei der DVD-Wiedergabe	Funktion „Progressive Scan“ am DVD-Player ausschalten. Ihr Dell™ TV-Gerät verfügt über einen eingebauten Deinterlacer, der die Qualität des Deinterlacers im DVD-Player erreicht oder übertrifft. Weitere Informationen zu Progressive Scan an Ihrem DVD-Player finden Sie in der zugehörigen Anleitung.
Bild ist zu dunkel oder hell	Farbeinstellungen im TV-Menü ändern. Taste Menü an der Fernbedienung drücken und Bildeinstellungen wählen.

Problem	Mögliche Lösung
Bild wird nicht mittig angezeigt	<ol style="list-style-type: none"> 1 Formateinstellungen im TV-Menü ändern. Taste Menü an der Fernbedienung drücken und Grösse wählen. 2 Werksvoreinstellungen wiederherstellen. Taste Menü an der Fernbedienung drücken, Setup und anschließend Werkseinst. Wiederherst. wählen.
Bild enthält eine oder mehr Linien	<ol style="list-style-type: none"> 1 Einstellungen für Seitenverhältnis im TV-Menü prüfen. Taste Menü an der Fernbedienung drücken und Grösse wählen. Weitere Informationen zum Verwenden des TV-Menüs finden Sie unter „Verwenden des TV-Menüs“ auf Seite 27. 2 Sicherstellen, dass der korrekte Eingang im Menü Eingangsauswahl gewählt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28. 3 Ein anderes Gerät anschließen und testen. Sicherstellen, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind und die Eingangsquelle im TV-Menü gewählt ist. 4 Formateinstellungen im TV-Menü ändern. Taste Menü an der Fernbedienung drücken und Grösse wählen. 5 Werksvoreinstellungen wiederherstellen. Taste Menü an der Fernbedienung drücken, Setup und anschließend Werkseinst. Wiederherst. wählen.
Tasten an der Frontblende funktionieren nicht	<p>Im TV-Menü prüfen, ob die Tastensperre aktiviert ist. Taste Menü an der Fernbedienung drücken und Setup wählen.</p> <p>Über die Tasten an der Frontblende die Sperre des TV-Menüs und der Tasten an der Frontblende aufheben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Die Taste Menü drücken. Es erscheint eine Meldung, dass das TV-Menü und die Tasten gesperrt sind. 2 Während die Meldung angezeigt wird, gleichzeitig die Taste zum Erhöhen der Lautstärke und die Taste zum Auswählen eines höheren Kanals an der Frontblende des Gerätes drei Sekunden lang drücken. Es erscheint eine Meldung, dass die Sperre des TV-Menüs und der Tasten aufgehoben wurde.
Das Bild ist zu klein	<ol style="list-style-type: none"> 1 Formateinstellungen anpassen. Taste Menü an der Fernbedienung drücken und Grösse wählen. 2 Möglicherweise ist das angeschlossene Gerät die Ursache. Beachten Sie dazu die Anleitung des Gerätes.

Meldungen des TV-Menüs

Wenn Sie das TV-Gerät benutzen, werden eventuell folgende Hinweise angezeigt:

Meldung	Mögliche Lösung
Auto-anpassung	Kein Eingreifen erforderlich; das TV-Gerät führt eine automatische Anpassung durch.
Nicht Im Zul. Bereich	Prüfen Sie die Einstellung für die optimale Auflösung. Möglicherweise müssen Sie einen neuen Videotreiber einspielen. Weitere Informationen finden Sie unter support.dell.com .
K. Videoeing.-Signal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Alle Kabel auf korrekten Anschluss prüfen. 2 Sicherstellen, dass der korrekte Eingang im Menü Eingangsauswahl gewählt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28.
TV-Tasten gesperrt	<p>Zum Aufheben der Sperre die Taste Menü an der Fernbedienung drücken und Setup wählen.</p> <p>Über die Tasten an der Frontblende die Sperre des TV-Menüs und der Tasten an der Frontblende aufheben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Die Taste Menü drücken. Es erscheint eine Meldung, dass das TV-Menü und die Tasten gesperrt sind. 2 Während die Meldung angezeigt wird, gleichzeitig die Taste zum Erhöhen der Lautstärke und die Taste zum Auswählen eines höheren Kanals an der Frontblende des Gerätes 10 Sekunden lang drücken. Es erscheint eine Meldung, dass die Sperre des TV-Menüs und der Tasten aufgehoben wurde.
Selbsttest	Wird für die Computerquelle angezeigt, wenn kein Gerät angeschlossen ist. Wählen Sie im Menü Eingangsauswahl VGA oder DVI , wenn kein Gerät angeschlossen ist. Schließen Sie dann einen Computer an den VGA - oder DVI -Anschluss an.

Fehlerbeseitigung für die Fernbedienung

Problem	Mögliche Lösung
Das TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	<ol style="list-style-type: none">1 Mit der Fernbedienung auf die untere rechte Ecke des TV-Gerätes zeigen. Darauf achten, dass die Vorderseite des TV-Gerätes nicht durch einen anderen Gegenstand blockiert wird. Die Position des IR-Empfängers wird unter „Vorderseite“ auf Seite 5 gezeigt.2 Prüfen, ob die Batterien korrekt eingelegt sind.3 Leere Batterien durch neue ersetzen. <p>HINWEIS: Helles Licht und andere Infrarotgeräte können die Übertragung der Signale von der Fernbedienung zum TV-Gerät stören.</p>

Verwenden der Selbsttestfunktion, wenn das TV-Gerät an einen Computer angeschlossen ist

Wenn ein Computer über den DVI- oder VGA-Anschluss mit dem TV-Gerät verbunden ist, können Sie mit dem Selbsttest prüfen, ob das TV-Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn TV und Computer korrekt verbunden sind, der Bildschirm aber dunkel bleibt, führen Sie den Selbsttest wie folgt durch:

- 1 Computer und TV-Gerät ausschalten.
- 2 Videokabel von der Rückseite des Computers trennen.
- 3 TV-Gerät einschalten.


Wenn das TV-Gerät kein Videosignal erkennt und korrekt funktioniert, wird das Dialogfeld „Dell - Selbsttest-Funktionsprüfung“ vor schwarzem Hintergrund angezeigt.

Im Selbsttestmodus leuchtet die Stromanzeige blau und das Selbsttestmuster wird immer wieder angezeigt. Dieses Dialogfeld wird auch im normalen Systembetrieb angezeigt, wenn das Videokabel getrennt wird oder beschädigt ist.

- 4 TV-Gerät ausschalten und Videokabel erneut anschließen. Dann Computer und TV-Gerät einschalten. Bleibt der TV-Bildschirm schwarz, liegt möglicherweise ein Problem mit der Grafikkarte im Computer vor.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Computers.

Probleme beim Verwenden des TV-Gerätes als Monitor

 **HINWEIS:** Sie können einen Computer nur über den VGA-Anschluss mit dem TV-Gerät verbinden.

Problem	Mögliche Lösung
Das Bild ist nicht mittig oder zu klein	<ol style="list-style-type: none"> 1 Auto-anpassung zum Prüfen der Bild verwenden. Taste Menü drücken, um das TV-Menü aufzurufen; Bild und anschließend Auto-anpassung wählen. Prüfen Sie die Einstellung für die optimale Auflösung. Möglicherweise müssen Sie einen neuen Videotreiber einspielen. Weitere Informationen finden Sie unter support.dell.com. <p>HINWEIS: Einige ältere Grafikkarten unterstützen die Auflösungen für das TV-Gerät möglicherweise nicht.</p>
Kein Ton	<ol style="list-style-type: none"> Prüfen, ob das grüne Audiokabel mit dem Audioanschluss am TV-Gerät und Computer verbunden ist. Die Position des Anschlusses am TV-Gerät wird unter „Verwenden des VGA-Anschlusses“ auf Seite 17 gezeigt. Die Position der Anschlüsse am Computer finden Sie in der zugehörigen Anleitung. Sicherstellen, dass die Lautsprecher am Computer nicht stummgeschaltet sind. Sicherstellen, dass die Audioausgabe am Computer funktioniert. Lautsprecher prüfen. Informationen zur Fehlerbeseitigung für den Computer finden Sie in der zugehörigen Dokumentation. TV-Gerät vom Computer trennen und testen, ob die TV-Lautstärke funktioniert.
PIP/POP/PBP funktionieren nicht	<ol style="list-style-type: none"> Sicherstellen, dass die Einstellungen im TV-Menü korrekt sind. Taste Menü drücken, um das TV-Menü aufzurufen, und PIP/POP/PBP wählen. Video- und Audioquellen tauschen.
Kein Bild	<p>HINWEIS: Wird ein Selbsttest angezeigt, liegt ein Problem mit der Grafikkarte vor oder der falsche Eingang wird verwendet.</p> <ol style="list-style-type: none"> Prüfen, ob das TV-Gerät eingeschaltet ist. Prüfen, ob alle Kabel – auch das Netzkabel – fest und korrekt mit dem TV-Gerät verbunden sind. Prüfen, ob unten rechts am Gerät ein blaues oder gelbes Licht leuchtet. Ein blaues Licht zeigt an, dass das TV-Gerät eingeschaltet ist. Ein gelbes Licht zeigt den Energiesparmodus an. Prüfen, ob VGA im Menü Eingangsauswahl gewählt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Eingangsauswahl“ auf Seite 28. Computer wieder anschließen. Ein Gerät anschließen, von dem bekannt ist, dass es korrekt funktioniert. Werksvoreinstellungen wiederherstellen. Taste Menü an der Fernbedienung drücken, Setup und anschließend Werkseinst. Wiederherst. wählen.

Technische Daten des TV-Gerätes

Allgemein

Modellnummer	W3202MC LCD-TV W3706MC LCD-TV
Bildschirmtyp	TFT COLOR, normalerweise schwarzer Premium-LCD
Bildschirmdiagonale	32-Zoll-Bildschirm (W3202MC) 37-Zoll-Bildschirm (W3706MC)
Sichtbarer Bereich	697,7 x 392,3 mm (W3202MC) 819,6 x 460,8 mm (W3706MC)
Seitenverhältnis	Breitbild Auflösung 16:9 Seitenverhältnis 16:9
Helligkeit (typischer Wert)	450 NIT (W3202MC) 500 NIT (W3706MC)
Kontrastverhältnis	1000:1 (typisch) (W3202MC) 800:1 (typisch) (W3706MC)
Videoanzeige	480i 480p 576i 576p 720p 1080i
Zusätzliche Merkmale:	
Teletext-fähig	Ja
Kindersicherung	Ja (nur Digitales TV)

Maße und Gewichte	
Bildschirm (mit Fuß)	790 x 568 x 208,7 mm (W3202MC)
	910,3 x 637,5 x 252,75 mm (W3706MC)
Bildschirm (ohne Fuß)	790 x 485,4 x 114,5 mm (W3202MC)
	910,3 x 552,5 x 114,5 mm (W3706MC)
Mit Lautsprechern	933,8 x 568 x 208,7 mm (W3202MC)
	1074,3 x 637,5 x 252,75 mm (W3706MC)
Gewicht (mit Fuß)	21 kg (W3202MC)
	28 kg (W3706MC)
Standard-Auflösung	1366 x 768 (WXGA)
Bild-in-Bild	
Bild-in-Bild (PIP)	Ja
Bild-außerhalb-Bild (POP)	Ja
Bild-neben-Bild (PBP)	Ja
Anzahl Tuner	2 (Digital und Analog)
Sichtwinkel	
Horizontal	+/- 85 Grad (W320MC)
	+/- 89 Grad (W3706MC)
Vertikal	+/- 85 Grad (W320MC)
	+/- 89 Grad (W3706MC)
Eingänge	
Darstellung	
Mischsignal (CVBS)	Zwei insgesamt (seitlich und unten)
S-Video	Zwei insgesamt (seitlich und unten)
Component	Einer (unten)
TV IN (koaxial)	Einer (unten)

Eingänge

Audio (L+R)	Vier Paar insgesamt (seitlich und unten) Audio-L/R-Paar seitlich wird gemeinsam genutzt von Mischsignal und S-Video
HDMI (zur Verwendung mit einem Videogerät)	Einer (unten)
DVI (zur Verwendung mit einem Videogerät)	Einer (unten)
SCART	Zwei (unten)
Computer	
VGA (zum Einsatz als Computermonitor)	Einer (unten)
DVI (zur Verwendung als Computermonitor)	Einer (unten)
Audio (PC)	Einer (unten)
Sonstige	
RS232	Einer (unten)

Ausgänge

Digitaler Koaxial-Audioausgang	Einer (unten)
Subwoofer-Audioausgang	Einer (unten)
Audioausgang (L+R)	Ein Paar (unten)
SCART	Zwei (unten)

Audio

Effekte	SRS TruSurround XT Midnight-Modus
Lautsprecher (separat)	15 Watt/Kanal 30 Watt Gesamtleistung

So erreichen Sie Dell

Um sich per Internet an Dell zu wenden, können Sie folgende Websites nutzen:

- www.dell.com
- support.dell.com (Technischer Support)
- premiersupport.dell.com (Technischer Support für Kunden im Behörden-, Bildungs- und Gesundheitswesen sowie für mittlere und große Betriebe, einschließlich Premier-, Platin- und Gold-Kunden)

Die Adressen der Websites Ihres Landes finden Sie im entsprechenden Abschnitt der folgenden Tabelle.



HINWEIS: Die gebührenfreien Nummern gelten in den entsprechend aufgeführten Ländern.



HINWEIS: In bestimmten Ländern steht der Technische Support speziell für Dell Inspiron™ XPS-Computer unter einer separaten Telefonnummer zur Verfügung, die für die teilnehmenden Länder angegeben wird. Wenn Sie keine Telefonnummer speziell für Inspiron XPS-Computer finden können, wenden Sie sich unter der angegebenen Telefonnummer des Technischen Supports an Dell. Ihr Anruf wird dann entsprechend weitergeleitet.

Wenn Sie sich mit Dell in Verbindung setzen möchten, können Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Telefonnummern, Codes und elektronischen Adressen verwenden. Im Zweifelsfall ist Ihnen die nationale oder internationale Auskunft gerne behilflich.

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Anguilla	Support (allgemein)	gebührenfrei: 800-335-0031
Antigua und Barbuda	Support (allgemein)	1-800-805-5924
Argentinien (Buenos Aires)	Website: www.dell.com.ar	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: us_latin_services@dell.com	
Nationale Vorwahl: 54	E-Mail-Support für Desktopcomputer und tragbare Computer:	
Ortsvorwahl: 11	la-techsupport@dell.com	
	E-Mail für Server und EMC®-Speicherprodukte:	
	la_enterprise@dell.com	
	Kundenbetreuung	gebührenfrei: 0-800-444-0730
	Technischer Support	gebührenfrei: 0-800-444-0733
	Technischer Support-Service	gebührenfrei: 0-800-444-0724
	Vertrieb	0-810-444-3355

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Aruba	Support (allgemein)	gebührenfrei: 800-1578
Australien (Sydney) Internationale Vorwahl: 0011 Nationale Vorwahl: 61 Ortsvorwahl: 2	E-Mail (Australien): au_tech_support@dell.com E-Mail (Neuseeland): nz_tech_support@dell.com Privatkunden und Kleinbetriebe Behörden und Unternehmen Abteilung Premium Accounts (PAD) Kundenbetreuung Technischer Support (Laptop- und Desktopcomputer) Technischer Support (Server und Workstations) Vertrieb Firmenkunden Vertrieb (allgemein) Fax	1-300-655-533 gebührenfrei: 1-800-633-559 gebührenfrei: 1-800-060-889 gebührenfrei: 1-800-819-339 gebührenfrei: 1-300-655-533 gebührenfrei: 1-800-733-314 gebührenfrei: 1-800-808-385 gebührenfrei: 1-800-808-312 gebührenfrei: 1-800-818-341
Bahamas	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-866-278-6818
Barbados	Support (allgemein)	1-800-534-3066
Belgien (Brüssel) Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 32 Ortsvorwahl: 2	Website: support.euro.dell.com E-Mail für französischsprachige Kunden: support.euro.dell.com/be/fr/emailedell/ Technischer Support nur für Inspiron XPS-Computer Technischer Support für alle anderen Dell-Computer Technischer Support per Fax Kundenbetreuung Vertrieb Firmenkunden Fax Zentrale	02 481 92 96 02 481 92 88 02 481 92 95 02 713 15 .65 02 481 91 00 02 481 92 99 02 481 91 00

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Bermudas	Support (allgemein)	1-800-342-0671
Bolivien	Support (allgemein)	gebührenfrei: 800-10-0238
Brasilien	Website: www.dell.com/br	
Internationale Vorwahl: 00	Kundenbetreuung, Technischer Support	0800 90 3355
Nationale Vorwahl: 55	Technischer Support per Fax	51 481 5470
Ortsvorwahl: 51	Kundenbetreuung per Fax	51 481 5480
	Vertrieb	0800 90 3390
Brunei	Technischer Support für Kunden (Penang, Malaysia)	604 633 4966
Nationale Vorwahl: 673	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Vertrieb (allgemein) (Penang, Malaysia)	604 633 4955
Cayman-Inseln	Support (allgemein)	1-800-805-7541
Chile (Santiago)	Vertrieb, Kundenunterstützung und technischer Support	gebührenfrei: 1230-020-4823
Nationale Vorwahl: 56		
Ortsvorwahl: 2		

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
China (Xiamen) Nationale Vorwahl: 86 Ortsvorwahl: 592	Website des Technischen Supports: support.dell.com.cn E-Mail des Technischen Supports: cn_support@dell.com E-Mail der Kundenbetreuung: customer_cn@dell.com Technischer Support per Fax Technischer Support (Dell™ Dimension™ und Inspiron) Technischer Support (OptiPlex™, Latitude™ und Dell Precision™) Technischer Support (Server und Storage-Geräte) Technischer Support (Projektoren, PDAs, Switches, Router usw.) Technischer Support (Drucker) Kundenbetreuung Kundenbetreuung per Fax Privatkunden und Kleinbetriebe Abteilung Premium Accounts Großkunden – GCP Großkunden – Key Accounts Großkunden – Nord Großkunden – Nord – Behörden und Bildungswesen Großkunden – Ost Großkunden – Ost – Behörden und Bildungswesen Support-Team für Großkunden Großkunden – Süd Großkunden – West Großkunden – Ersatzteile	592 818 1350 gebührenfrei: 800 858 2969 gebührenfrei: 800 858 0950 gebührenfrei: 800 858 0960 gebührenfrei: 800 858 2920 gebührenfrei: 800 858 2311 gebührenfrei: 800 858 2060 592 818 1308 gebührenfrei: 800 858 2222 gebührenfrei: 800 858 2557 gebührenfrei: 800 858 2055 gebührenfrei: 800 858 2628 gebührenfrei: 800 858 2999 gebührenfrei: 800 858 2955 gebührenfrei: 800 858 2020 gebührenfrei: 800 858 2669 gebührenfrei: 800 858 2572 gebührenfrei: 800 858 2355 gebührenfrei: 800 858 2811 gebührenfrei: 800 858 2621
Costa Rica	Support (allgemein)	0800-012-0435

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Dänemark (Kopenhagen) Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 45 Ortsvorwahl: 45	Website: support.euro.dell.com E-Mail: support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/ Technischer Support nur für Inspiron XPS-Computer Technischer Support für alle anderen Dell-Computer Kundenbetreuung (relational) Kundenbetreuung Privatkunden/Kleinbetriebe Zentrale (relational) Fax-Zentrale (relational) Zentrale (Privatkunden/Kleinbetriebe) Fax-Zentrale (Privatkunden/Kleinbetriebe)	7010 0074 7023 0182 7023 0184 3287 5505 3287 1200 3287 1201 3287 5000 3287 5001
Deutschland (Langen) Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 49 Ortsvorwahl: 6103	Website: support.euro.dell.com E-Mail: tech_support_central_europe@dell.com Technischer Support nur für Inspiron XPS-Computer Technischer Support für alle anderen Dell-Computer Kundenbetreuung Privatkunden/Kleinbetriebe Globale Kundenbetreuung Kundenbetreuung Premium Accounts Kundenbetreuung Großkunden Kundenbetreuung Kunden der öffentlichen Hand Zentrale	06103 766-7222 06103 766-7200 0180-5-224400 06103 766-9570 06103 766-9420 06103 766-9560 06103 766-9555 06103 766-7000
Dominica	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-866-278-6821
Dominikanische Republik	Support (allgemein)	1-800-148-0530

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Ecuador	Support (allgemein)	gebührenfrei: 999-119
El Salvador	Support (allgemein)	01-899-753-0777
Finland (Helsinki) Internationale Vorwahl: 990 Nationale Vorwahl: 358 Ortsvorwahl: 9	Website: support.euro.dell.com E-Mail: support.euro.dell.com/fi/fi/emailedell/ Technischer Support Kundenbetreuung Fax Zentrale	09 253 313 60 09 253 313 38 09 253 313 99 09 253 313 00
Frankreich (Paris, Montpellier) Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 33 Ortsvorwahlnummern: (1) (4)	Website: support.euro.dell.com E-Mail: support.euro.dell.com/fr/fr/emailedell/ Privatkunden und Kleinbetriebe Technischer Support nur für Inspiron XPS-Computer Technischer Support für alle anderen Dell-Computer Kundenbetreuung Zentrale Zentrale (Anrufe von außerhalb nach Frankreich) Vertrieb Fax Fax (Anrufe von außerhalb nach Frankreich) Firmenkunden Technischer Support Kundenbetreuung Zentrale Vertrieb Fax	0825 387 129 0825 387 270 0825 823 833 0825 004 700 04 99 75 40 00 0825 004 700 0825 004 701 04 99 75 40 01 0825 004 719 0825 338 339 01 55 94 71 00 01 55 94 71 00 01 55 94 71 01
Grenada	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-866-540-3355

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Griechenland Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 30	Website: support.euro.dell.com E-Mail: support.euro.dell.com/gr/en/emailldell/ Technischer Support Technischer Support Gold-Service Zentrale Zentrale Gold-Service Vertrieb Fax	 00800-44 14 95 18 00800-44 14 00 83 2108129810 2108129811 2108129800 2108129812
Großbritannien (Bracknell) Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 44 Ortsvorwahl: 1344	Website: support.euro.dell.com Website für Kundenbetreuung: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp E-Mail: dell_direct_support@dell.com Technischer Support (Firmenkunden/Premium Accounts/PAD [mehr als 1000 Mitarbeiter]) Technischer Support (direkt und allgemein) Globale Kundenbetreuung Kundenbetreuung Privatkunden/Kleinbetriebe Kundenbetreuung Firmenkunden Kundenbetreuung Premium Accounts (500 bis 5000 Mitarbeiter) Kundenbetreuung Bundesbehörden Kundenbetreuung Bezirksbehörden und Bildungswesen Kundenbetreuung Gesundheitswesen Vertrieb Privatkunden und Kleinbetriebe Vertrieb Firmen/Staatliche Einrichtungen Fax Privatkunden und Kleinbetriebe	 0870 908 0500 0870 908 0800 01344 373 186 0870 906 0010 01344 373 185 0870 906 0010 01344 373 193 01344 373 199 01344 373 194 0870 907 4000 01344 860 456 0870 907 4006

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Guatemala	Support (allgemein)	1-800-999-0136
Guyana	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-877-270-4609
Hongkong	Website: support.ap.dell.com	
Internationale Vorwahl: 001	E-Mail des Technischen Supports: apsupport@dell.com	
Nationale Vorwahl: 852	Technischer Support (Dimension und Inspiron)	2969 3188
	Technischer Support (OptiPlex, Latitude und Dell Precision)	2969 3191
	Technischer Support (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ und PowerVault™)	2969 3196
	Kundenbetreuung	3416 0910
	Großkunden	3416 0907
	Globale Kundenprogramme	3416 0908
	Mittelständische Unternehmen	3416 0912
	Privatkunden und Kleinbetriebe	2969 3105
Indien	Technischer Support	1600 33 8045
	Vertrieb (Großkunden)	1600 33 8044
	Vertrieb (Privatkunden und Kleinbetriebe)	1600 33 8046

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Irland (Cherrywood) Internationale Vorwahl: 16 Nationale Vorwahl: 353 Ortsvorwahl: 1	Website: support.euro.dell.com	
	E-Mail: dell_direct_support@dell.com	
	Technischer Support nur für Inspiron XPS-Computer	1850 200 722
	Technischer Support für alle anderen Dell-Computer	1850 543 543
	Technischer Support in Großbritannien (nur innerhalb von GB)	0870 908 0800
	Kundenbetreuung Privatkunden	01 204 4014
	Kundenbetreuung Kleinbetriebe	01 204 4014
	Kundenbetreuung in Großbritannien (nur innerhalb von GB)	0870 906 0010
	Kundenbetreuung Firmenkunden	1850 200 982
	Kundenbetreuung Firmenkunden (nur innerhalb von GB)	0870 907 4499
	Vertrieb für Irland	01 204 4444
	Vertrieb in Großbritannien (nur innerhalb von GB)	0870 907 4000
	Fax/Vertrieb per Fax	01 204 0103
Zentrale	01 204 4444	
Italien (Mailand) Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 39 Ortsvorwahl: 02	Website: support.euro.dell.com	
	E-Mail: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/	
	Privatkunden und Kleinbetriebe	
	Technischer Support	02 577 826 90
	Kundenbetreuung	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Zentrale	02 696 821 12
	Firmenkunden	
	Technischer Support	02 577 826 90
	Kundenbetreuung	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Zentrale	02 577 821

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Jamaika	Allgemeiner Support (nur innerhalb von Jamaika)	1-800-682-3639
Japan (Kawasaki)	Website: support.jp.dell.com	
Internationale Vorwahl: 001	Technischer Support (Server)	gebührenfrei: 0120-198-498
Nationale Vorwahl: 81	Technischer Support außerhalb Japans (Server)	81-44-556-4162
Ortsvorwahl: 44	Technischer Support (Dimension und Inspiron)	gebührenfrei: 0120-198-226
	Technischer Support außerhalb Japans (Dimension und Inspiron)	81-44-520-1435
	Technischer Support (Dell Precision, OptiPlex und Latitude)	gebührenfrei: 0120-198-433
	Technischer Support außerhalb Japans (Dell Precision, OptiPlex und Latitude)	81-44-556-3894
	Technischer Support (PDAs, Projektoren, Drucker, Router)	gebührenfrei: 0120-981-690
	Technischer Support außerhalb Japans (PDAs, Projektoren, Drucker, Router)	81-44-556-3468
	Faxbox-Dienst	044-556-3490
	Automatischer Bestellservice (rund um die Uhr)	044-556-3801
	Kundenbetreuung	044-556-4240
	Vertrieb Geschäftskunden (bis zu 400 Mitarbeiter)	044-556-1465
	Vertrieb Premium Accounts (über 400 Mitarbeiter)	044-556-3433
	Vertrieb Großkunden (über 3500 Mitarbeiter)	044-556-3430
	Vertrieb Öffentliche Einrichtungen (Behörden, Bildungs- und Gesundheitswesen)	044-556-1469
	Japan – Globales Geschäftssegment	044-556-3469
	Einzelanwender	044-556-1760
	Zentrale	044-556-4300

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Jungferinseln (Britische)	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-866-278-6820
Jungferinseln (USA)	Support (allgemein)	1-877-673-3355
Kanada (North York, Ontario)	Online-Bestellstatus: www.dell.ca/ostatus	
Internationale Vorwahl: 011	AutoTech (Automatischer technischer Support)	gebührenfrei: 1-800-247-9362
	Kundenbetreuung (Privatkunden/Kleinbetriebe)	gebührenfrei: 1-800-847-4096
	Kundenbetreuung (mittelständische Betriebe/Großkunden, Behörden)	gebührenfrei: 1-800-326-9463
	Technischer Support (Privatkunden/Kleinbetriebe)	gebührenfrei: 1-800-847-4096
	Technischer Support (mittlere/große Betriebe, Behörden)	gebührenfrei: 1-800-387-5757
	Technischer Support (Drucker, Projektoren, Fernsehgeräte, Handheld- Computer, digitale Jukeboxen und kabellose Geräte)	1-877-335-5767
	Vertrieb (Privatkunden/Kleinbetriebe)	gebührenfrei: 1-800-387-5752
	Vertrieb (mittelständische Betriebe/Großkunden, Behörden)	gebührenfrei: 1-800-387-5755
	Ersatzteilvertrieb/Erweiterter Service	1 866 440 3355
Kolumbien	Support (allgemein)	980-9-15-3978
Korea (Seoul)	Technischer Support	gebührenfrei: 080-200-3800
Internationale Vorwahl: 001	Vertrieb	gebührenfrei: 080-200-3600
Nationale Vorwahl: 82	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 4949
Ortsvorwahl: 2	Fax	2194-6202
	Zentrale	2194-6000
	Technischer Support (Elektronik und Zubehör)	gebührenfrei: 080-200-3801

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Lateinamerika	Technischer Support für Kunden (Austin, Texas, USA)	512 728-4093
	Kundendienst (Austin, Texas, USA)	512 728-3619
	Fax (Technischer Support und Kundendienst) (Austin, Texas, USA)	512 728-3883
	Vertrieb (Austin, Texas, USA)	512 728-4397
	Vertrieb per Fax (Austin, Texas, USA)	512 728-4600 oder 512 728-3772
Luxemburg	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: tech_be@dell.com	
Nationale Vorwahl: 352	Technischer Support (Brüssel, Belgien)	3420808075
	Vertrieb Privatkunden/Kleinbetriebe (Brüssel, Belgien)	gebührenfrei: 080016884
	Vertrieb Firmenkunden (Brüssel, Belgien)	02 481 91 00
	Kundenbetreuung (Brüssel, Belgien)	02 481 91 19
	Fax (Brüssel, Belgien)	02 481 92 99
	Zentrale (Brüssel, Belgien)	02 481 91 00
Macao	Technischer Support	gebührenfrei: 0800 105
Nationale Vorwahl: 853	Kundendienst (Xiamen, China)	34 160 910
	Vertrieb (allgemein) (Xiamen, China)	29 693 115
Malaysia (Penang)	Website: support.ap.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	Technischer Support (Dell Precision, OptiPlex und Latitude)	gebührenfrei: 1 800 88 0193
Nationale Vorwahl: 60	Technischer Support (Dimension, Inspiron sowie Elektronik und Zubehör)	gebührenfrei: 1 800 88 1306
Ortsvorwahl: 4	Technischer Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect und PowerVault)	gebührenfrei: 1800 88 1386
	Kundendienst (Penang, Malaysia)	04 633 4949
	Vertrieb (allgemein)	gebührenfrei: 1 800 888 202
	Vertrieb Firmenkunden	gebührenfrei: 1 800 888 213

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Mexiko Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 52	Technischer Support für Kunden Vertrieb Kundendienst Zentrale	001-877-384-8979 oder 001-877-269-3383 50-81-8800 oder 01-800-888-3355 001-877-384-8979 oder 001-877-269-3383 50-81-8800 oder 01-800-888-3355
Montserrat	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-866-278-6822
Neuseeland Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 64	E-Mail (Neuseeland): nz_tech_support@dell.com E-Mail (Australien): au_tech_support@dell.com Technischer Support (Desktop-Computer und tragbare Computer) Technischer Support (für Server und Workstations) Privatkunden und Kleinbetriebe Behörden und Unternehmen Vertrieb Fax	gebührenfrei: 0800 446 255 gebührenfrei: 0800 443 563 0800 446 255 0800 444 617 0800 441 567 0800 441 566
Nicaragua	Support (allgemein)	001-800-220-1006

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Niederlande (Amsterdam)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	Technischer Support nur für Inspiron XPS-Computer	020 674 45 94
Nationale Vorwahl: 31	Technischer Support für alle anderen Dell-Computer	020 674 45 00
Ortsvorwahl: 20	Technischer Support per Fax	020 674 47 66
	Kundenbetreuung Privatkunden/Kleinbetriebe	020 674 42 00
	Relationale Kundenbetreuung	020 674 4325
	Vertrieb Privatkunden/Kleinbetriebe	020 674 55 00
	Relationaler Vertrieb	020 674 50 00
	Vertrieb Privatkunden/Kleinbetriebe per Fax	020 674 47 75
	Relationaler Vertrieb per Fax	020 674 47 50
	Zentrale	020 674 50 00
	Fax-Zentrale	020 674 47 50
Niederländische Antillen	Support (allgemein)	001-800-882-1519
Norwegen (Lysaker)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: support.euro.dell.com/no/no/emaildell/	
Nationale Vorwahl: 47	Technischer Support	671 16882
	Relationale Kundenbetreuung	671 17575
	Kundenbetreuung Privatkunden/Kleinbetriebe	23162298
	Zentrale	671 16800
	Fax-Zentrale	671 16865

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Österreich (Wien) Internationale Vorwahl: 900 Nationale Vorwahl: 43 Ortsvorwahl: 1	Website: support.euro.dell.com E-Mail: tech_support_central_europe@dell.com Vertrieb Privatkunden/Kleinbetriebe Fax Privatkunden/Kleinbetriebe Kundenbetreuung Privatkunden/Kleinbetriebe Kundenbetreuung Premium Accounts/Firmenkunden Technischer Support Privatkunden/Kleinbetriebe Technischer Support Premium Accounts/Firmenkunden Zentrale	0820 240 530 00 0820 240 530 49 0820 240 530 14 0820 240 530 16 0820 240 530 14 0660 8779 0820 240 530 00
Panama	Support (allgemein)	001-800-507-0962
Peru	Support (allgemein)	0800-50-669
Polen (Warschau) Internationale Vorwahl: 011 Nationale Vorwahl: 48 Ortsvorwahl: 22	Website: support.euro.dell.com E-Mail: pl_support_tech@dell.com Kundendienst – Telefon Kundenbetreuung Vertrieb Kundendienst – Fax Empfang – Fax Zentrale	57 95 700 57 95 999 57 95 999 57 95 806 57 95 998 57 95 999
Portugal Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 351	Website: support.euro.dell.com E-Mail: support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/ Technischer Support Kundenbetreuung Vertrieb Fax	707200149 800 300 413 800 300 410 oder 800 300 411 oder 800 300 412 oder 21 422 07 10 21 424 01 12
Puerto Rico	Support (allgemein)	1-800-805-7545

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Saint Kitts und Nevis	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-877-441-4731
Saint Vincent und die Grenadinen	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-877-270-4609
Santa Lucia	Support (allgemein)	1-800-882-1521
Schweden (Upplands Vasby)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail:	
Nationale Vorwahl: 46	support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/	
Ortsvorwahl: 8	Technischer Support	08 590 05 199
	Relationale Kundenbetreuung	08 590 05 642
	Kundenbetreuung Privatkunden/Kleinbetriebe	08 587 70 527
	Support für das Mitarbeiterprogramm (EPP)	20 140 14 44
	Technischer Support per Fax	08 590 05 594
	Vertrieb	08 590 05 185
Schweiz (Genf)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail:	
Nationale Vorwahl: 41	Tech_support_central_Europe@dell.com	
Ortsvorwahl: 22	E-Mail für französischsprachige Privatkunden/Kleinbetriebe sowie Großkunden:	
	support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/	
	Technischer Support (Privatkunden/Kleinbetriebe)	0844 811 411
	Technischer Support (Firmenkunden)	0844 822 844
	Kundenbetreuung (Privatkunden/Kleinbetriebe)	0848 802 202
	Kundenbetreuung (Firmenkunden)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Zentrale	022 799 01 01

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Singapur (Singapur)	Website: support.ap.dell.com	
Internationale Vorwahl: 005	Technischer Support (Dimension, Inspiron sowie Elektronik und Zubehör)	gebührenfrei: 1800 394 7430
Nationale Vorwahl: 65	Technischer Support (OptiPlex, Latitude und Dell Precision)	gebührenfrei: 1800 394 7488
	Technischer Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect und PowerVault)	gebührenfrei: 1800 394 7478
	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Vertrieb (allgemein)	gebührenfrei: 1 800 394 7412
	Vertrieb Firmenkunden	gebührenfrei: 1 800 394 7419
Slowakei (Prag)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: czech_dell@dell.com	
Nationale Vorwahl: 421	Technischer Support	02 5441 5727
	Kundenbetreuung	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Technischer Support per Fax	02 5441 8328
	Zentrale (Vertrieb)	02 5441 7585
Spanien (Madrid)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: support.euro.dell.com/es/es/emaildell/	
Nationale Vorwahl: 34	Privatkunden und Kleinbetriebe	
Ortsvorwahl: 91	Technischer Support	902 100 130
	Kundenbetreuung	902 118 540
	Vertrieb	902 118 541
	Zentrale	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Firmenkunden	
	Technischer Support	902 100 130
	Kundenbetreuung	902 115 236
	Zentrale	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Südafrika (Johannesburg)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 09/091	E-Mail: dell_za_support@dell.com	
Nationale Vorwahl: 27	Gold-Support	011 709 7713
Ortsvorwahl: 11	Technischer Support	011 709 7710
	Kundenbetreuung	011 709 7707
	Vertrieb	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Zentrale	011 709 7700
Südostasien und Pazifikraum	Technischer Support für Kunden, Kundendienst und Vertrieb (Penang, Malaysia)	604 633 4810
Taiwan	Website: support.ap.dell.com	
Internationale Vorwahl: 002	E-Mail: ap_support@dell.com	
Nationale Vorwahl: 886	Technischer Support (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension sowie Elektronik und Zubehör)	gebührenfrei: 00801 86 1011
	Technischer Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect und PowerVault)	gebührenfrei: 00801 60 1256
	Vertrieb (allgemein)	gebührenfrei: 00801 65 1228
	Vertrieb Firmenkunden	gebührenfrei: 00801 651 227

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Thailand	Website: support.ap.dell.com	
Internationale Vorwahl: 001	Technischer Support (OptiPlex, Latitude und Dell Precision)	gebührenfrei: 1800 0060 07
Nationale Vorwahl: 66	Technischer Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect und PowerVault)	gebührenfrei: 1800 0600 09
	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Vertrieb Firmenkunden	gebührenfrei: 1800 006 009
	Vertrieb (allgemein)	gebührenfrei: 1800 006 006
Trinidad und Tobago	Support (allgemein)	1-800-805-8035
Tschechische Republik (Prag)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: czech_dell@dell.com	
Nationale Vorwahl: 420	Technischer Support	22537 2727
	Kundenbetreuung	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Technischer Support per Fax	22537 2728
	Zentrale	22537 2711
Turks- und Caicosinseln	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-866-540-3355
Uruguay	Support (allgemein)	gebührenfrei: 000-413-598-2521

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilung oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
USA (Austin, Texas)	Automatisches Auftragsauskunftssystem	gebührenfrei: 1-800-433-9014
Internationale Vorwahl: 011	AutoTech (Laptop- und Desktopcomputer)	gebührenfrei: 1-800-247-9362
Nationale Vorwahl: 1	Kunden (Home und Home Office)	
	Technischer Support	gebührenfrei: 1-800-624-9896
	Kundendienst	gebührenfrei: 1-800-624-9897
	DellNet™ Service und Support	gebührenfrei: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	Mitarbeiterprogramm (EPP) Kunden	gebührenfrei: 1-800-695-8133
	Website der Finanzierungsdienste: www.dellfinancialservices.com	
	Finanzierungsdienste (Leasing/Darlehen)	gebührenfrei: 1-877-577-3355
	Finanzierungsdienste (Dell Premium Accounts [DPA])	gebührenfrei: 1-800-283-2210
	Firmenkunden	
	Kundendienst und technische Unterstützung	gebührenfrei: 1-800-822-8965
	Mitarbeiterprogramm (EPP) Kunden	gebührenfrei: 1-800-695-8133
	Technischer Support – Printer und Projektoren	gebührenfrei: 1-877-459-7298
	Öffentliche Einrichtungen (Behörden, Bildungs- und Gesundheitswesen)	
	Kundendienst und technische Unterstützung	gebührenfrei: 1-800-456-3355
	Mitarbeiterprogramm (EPP) Kunden	gebührenfrei: 1-800-234-1490
	Dell-Vertrieb	gebührenfrei: 1-800-289-3355 oder gebührenfrei: 1-800-879-3355
	Dell Outlet-Verkauf (von Dell erneuerte Computer)	gebührenfrei: 1-888-798-7561
	Vertrieb von Software und Peripheriegeräten	gebührenfrei: 1-800-671-3355
	Ersatzteilvertrieb	gebührenfrei: 1-800-357-3355
	Erweiterter Service und Garantie	gebührenfrei: 1-800-247-4618
	Fax	gebührenfrei: 1-800-727-8320
	Dell-Dienste für Gehörlose, Schwerhörige oder Sprachbehinderte	gebührenfrei: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
Venezuela	Support (allgemein)	8001-3605

Index

A

- Anschlüsse
 - an der Seite, 6
 - DVI, 7
 - koaxial, 7
 - Komponente (AV3), 7
 - Mischsignal (AV1/AV4), 6-7
 - Netzschalter, 7
 - Position der, 7
 - Qualität, 12
 - S-Video (AV2/AV5), 6-7
 - VGA, 7
- Audio, 30

B

- Betriebsanzeige
 - blaues Licht, 5
 - gelbes Licht, 5
- Bild-außerhalb-Bild, 31
- Bild-in-Bild, 31
- Bild-neben-Bild, 31
- Bildschirmmenü, 27

C

- CI-Kartensteckplatz, 18
- Common Interface, 34

D

- Dell
 - Kontaktaufnahme, 47
- DVI, 16

E

- Eingangsauswahl, 23
 - Eingangsquellen, 28
- Einrichten, 34
- einstellungen, 30

F

- Fernbedienung, 23, 27
 - Batterien, 23
 - lernende Fernbedienung, 26
 - Probleme mit, 41
 - Tasten, 23
 - verwenden, 23

I

- Info
 - Anschlüsse an der Seite, 5
 - Tasten an der Seite, 5
 - TV, 5
- Inhalt des Pakets, 8
- IR-Empfänger, 5

K

- Kabel, 8
- Kanal, 34
 - Sperre, 33
- Kindersicherung
 - Zugangscode, 33
- koaxial
 - anschließen, 14
 - Kabel, Verwendung, 12
 - Standort, 7

- Komponentenanschluss (AV3)
 - anschließen, 15
 - Kabel, Verwendung, 13
 - Standort, 7

L

- Lautsprecher, 9
 - anschließen, 19

M

- Midnight-Modus, 30
- Mischsignalanschlüsse (AV1/AV4)
 - anschließen, 14
 - Kabel, Verwendung, 12
 - Standort, 6-7
- Monitor, 17

O

- OSD-Menü
 - Audio, 30
 - Bild, 30
 - Darstellung, 34
 - Eingangsauswahl, 28
 - einrichten, 34
 - Fernbedienung, 27
 - Hauptmenü, 27
 - Kindersicherung, 33
 - Meldungen, 40
 - PBP, 31
 - PIP, 31

POP, 31
Sleep Timer, 34
Sprache, 28
verwenden, 27
Zugangscode, 33

P

Probleme
Fernbedienung, 41
TV, 35

R

Regeln, 30
Farbe, 30
Helligkeit, 30

S

SCART
Anschluss, 18
Kabel, 9
Seitenverhältnis, 32
Selbsttest, 41
Size (Größe), 32
Sleep Timer, 34
SRS, 30
Störungen beheben
allgemeine Probleme, 36
Computer, 41-42
Fernbedienung, 41
Monitor, 42
OSD-Menü, 40
Selbsttest, 41
Stromanzeige
blau, 5
gelb, 5
S-Video-Anschlüsse

(AV2/AV5)
anschießen, 15
Kabel, Verwendung, 13
Standort, 6-7

T

Taste
entsperren, 34
Schreibschutz, 34
Tasten
an der Seite, 6
Eingabetaste, 23
Eingangsauswahl, 5
Fernbedienung, 23
Kanäle, 23
Kanalwahl, 5
Lautstärke, 23
Netzschalter, 5
PIP, 23
TV-Menü, 5
Technische Daten, 43
TV
anschießen, 12
einrichten, 11
Info, 5
Pflege, 10
richtiger Standort, 11
Seitenansicht, 6
Standort, 12
Störungen beheben, 35
Vorderseite, 5

U

Universalfernbedienung, 2
6

V

VGA, 17
Vorwahl
erstellen, 33

W

Werksvoreinstellungen
wiederherstellen, 34