

# TV LCD Dell™

## Manuel d'utilisation

Modèles W3202MC et W3706MC

[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)

## Remarques, avis et précautions



**REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre téléviseur.



**AVIS** : Un AVIS vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



**PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque potentiel d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.



---

**Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.**

© 2005 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce texte : *Dell*, le logo *DELL*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Inspiron*, *Latitude*, *Dell Precision*, *DellNet*, *TrueMobile*, *PowerApp*,

*PowerEdge*, *PowerConnect* et *PowerVault* sont des marques de Dell, Inc.  *TruSurround XT*, *SRS* et le symbole  sont des marques de SRS Labs, Inc. *EMC* est une marque déposée de EMC Corporation.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou à leurs produits. Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.


# Sommaire






1	À propos de votre téléviseur	
	<b>Vue avant</b> . . . . .	<b>5</b>
	<b>Vue du côté gauche</b> . . . . .	<b>6</b>
	<b>Vue du bas</b> . . . . .	<b>7</b>
	<b>Contenu de la boîte</b> . . . . .	<b>8</b>
	<b>Précautions à prendre avec votre téléviseur</b> . . . . .	<b>10</b>
2	Configuration de votre téléviseur	
	<b>Emplacement approprié pour votre téléviseur</b> . . . . .	<b>11</b>
	<b>Branchement de votre téléviseur</b> . . . . .	<b>12</b>
	<b>Branchement des haut-parleurs</b> . . . . .	<b>19</b>
3	Utilisation de votre télécommande	
	<b>Installation des piles</b> . . . . .	<b>23</b>
	<b>Utilisation de votre télécommande</b> . . . . .	<b>24</b>
	<b>Utilisation de votre téléviseur avec une télécommande universelle ou intelligente</b> . . . . .	<b>26</b>
4	Utilisation du menu TV	
	<b>Utilisation de votre télécommande avec le menu TV</b> . . . . .	<b>27</b>
	<b>Sélection de la langue du menu TV</b> . . . . .	<b>28</b>
	<b>Sélection entrée</b> . . . . .	<b>28</b>
	<b>Params image</b> . . . . .	<b>30</b>
	<b>Paramètres audio</b> . . . . .	<b>30</b>

<b>PIP/POP/PBP</b> .....	<b>31</b>
<b>Taille</b> .....	<b>32</b>
<b>Contrôle parental</b> .....	<b>33</b>
<b>Reglage</b> .....	<b>34</b>
<b>5 Dépannage de votre téléviseur</b>	
<b>Conseils de dépannage</b> .....	<b>35</b>
<b>Problèmes généraux</b> .....	<b>36</b>
<b>Messages du menu TV</b> .....	<b>40</b>
<b>Problèmes de télécommande</b> .....	<b>40</b>
<b>Utilisation de la fonction Test auto en cas de raccordement à un ordinateur</b> . .	<b>41</b>
<b>Problèmes lors de l'utilisation du téléviseur comme moniteur</b> .....	<b>41</b>
<b>6 Caractéristiques de votre téléviseur</b>	
<b>Contacter Dell</b> .....	<b>47</b>
<b>Index</b> .....	<b>67</b>

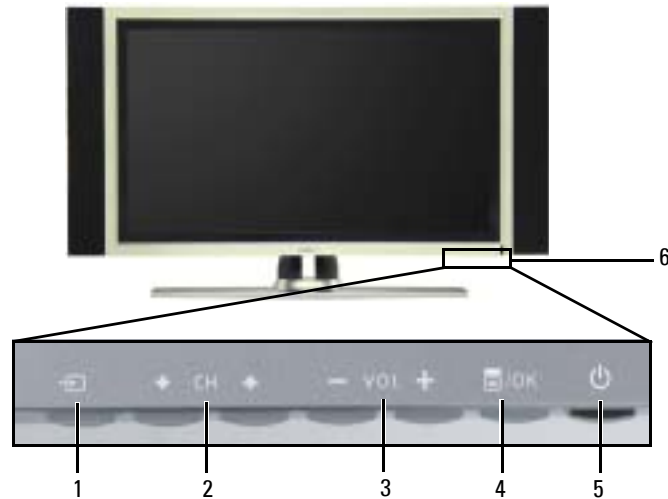
# À propos de votre téléviseur

## Vue avant



- 
- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 |  Bouton Source d'entrée                | Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu <b>Sélection entrée</b> .  |
| 2 |  Bouton chaîne +/-                     | Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la chaîne précédente/suivante ou naviguer dans le menu TV.   |
| 3 |  Bouton volume +/-                     | Appuyez sur ce bouton pour augmenter/diminuer le volume ou pour sélectionner une option du menu TV.  |
| 4 |  Bouton Menu/OK                        | Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu TV ou pour confirmer votre sélection.  |
| 5 |  Bouton et voyant (LED) d'alimentation | Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre le téléviseur. Le voyant d'alimentation est bleu lorsque le téléviseur est allumé, et orange lorsqu'il est en veille. |
| 6 | Récepteur IR (infrarouge)   | Reçoit le signal émis par la télécommande.   |
-

## Vue du côté gauche

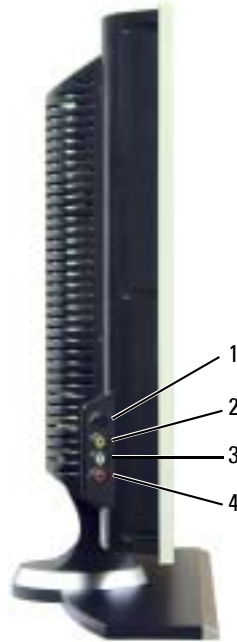


---

1	Connecteur S-Vidéo	Branchez des périphériques, tels qu'une console de jeux, un appareil photo numérique ou un lecteur de DVD.
2	Connecteur vidéo composite	Branchez des périphériques, tels qu'un magnétoscope ou un lecteur de DVD.
3	Connecteur audio (gauche)	Utilisez ce connecteur si vous avez branché un périphérique sur le connecteur vidéo composite ou le connecteur S-Vidéo.
4	Connecteur audio (droit)	Utilisez ce connecteur si vous avez branché un périphérique sur le connecteur vidéo composite ou le connecteur S-Vidéo.

---


## Vue du bas

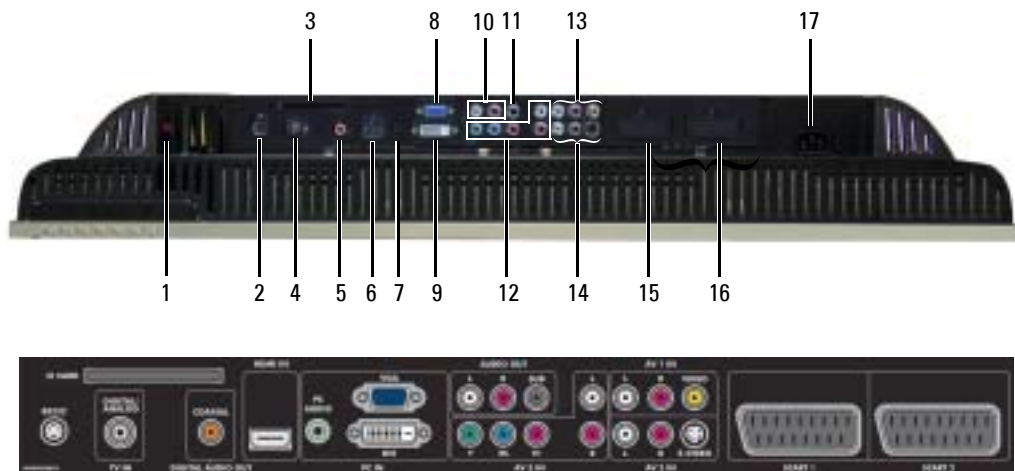

1	Connecteurs de sortie haut-parleurs TV	Branchez les haut-parleurs.
2	Connecteur RS232	Réservé à l'installation en usine.
3	Logement pour carte CI	Insérez le module CI pour l'accès conditionnel.
4	Connecteur TV IN (Digital/Analog)	Branchez une antenne ou un récepteur réseau câblé à l'aide du câble coaxial.
5	Connecteur de sortie audio numérique coaxiale	Branchez un décodeur audio ou un récepteur audio/vidéo en option si vous utilisez un téléviseur numérique.
6	Connecteur HDMI IN	Branchez des périphériques, tels qu'un lecteur de DVD ou un boîtier décodeur.
7	Connecteur audio PC pour VGA ou DVI	Branchez le câble audio de votre ordinateur, lecteur de DVD ou boîtier décodeur à votre téléviseur.
8	Connecteur VGA	Branchez sur le câble VGA de votre ordinateur à votre téléviseur..
9	Connecteur DVI	Branchez votre ordinateur ou des périphériques vidéo tels qu'un lecteur de DVD.
10	Connecteurs de sortie audio (G/D)	Branchez des périphériques tels que des haut-parleurs stéréo ou un équipement Hi-Fi si vous avez raccordé une antenne ou le câble TV au connecteur TV IN.
11	Connecteur de sortie audio caisson d'extrêmes graves (SUB)	Branchez un caisson d'extrêmes graves alimenté, en option, au téléviseur.

12	Connecteurs audio et vidéo composants (AV3 IN)	Branchez des périphériques tels qu'un lecteur de DVD, un boîtier décodeur ou un récepteur réseau câblé.
13	Connecteurs audio et vidéo composites (AV1 IN)	Branchez des périphériques, tels qu'un magnétoscope ou un lecteur de DVD.
14	Connecteurs audio et S-Vidéo (AV2 IN)	Branchez des périphériques tels qu'une console de jeux ou un lecteur de DVD.
15	Connecteur SCART 1	Branchez des périphériques tels qu'un lecteur de DVD ou un magnétoscope.  Le connecteur SCART prend en charge les entrées RVB, les entrées et les sorties vidéo composite, ainsi que les entrées et les sorties audio stéréo.
16	Connecteur SCART 2	Branchez des périphériques tels qu'un lecteur de DVD ou un magnétoscope.  Le connecteur SCART prend en charge les entrées Y/C, les entrées et les sorties vidéo composites, ainsi que les entrées et les sorties audio stéréo.
17	Connecteur d'alimentation	Branchez votre cordon d'alimentation.

## Contenu de la boîte

 **REMARQUE** : Si vous avez besoin de câbles supplémentaires, contactez Dell.

Télécommande





---

Piles AAA (3)



Câble d'antenne (coaxial)



Câble SCART



Haut-parleurs



\* Pour plus d'informations sur le branchement des haut-parleurs au téléviseur, reportez-vous à la section « Branchement des haut-parleurs » page 19.



## Précautions à prendre avec votre téléviseur

**⚠ PRÉCAUTION : Seul un technicien agréé doit réviser le téléviseur. Ne démontez pas le téléviseur.**

**⚠ PRÉCAUTION : Avant de nettoyer le téléviseur, débranchez-le.**

- Pour nettoyer l'écran, humectez légèrement un chiffon doux, propre et sans peluche avec de l'eau.
- Pour nettoyer le coffre du téléviseur, utilisez un chiffon légèrement imprégné de détergent doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques, tels que du benzène, du diluant, de l'ammoniaque ou tout autre type de produit abrasif.
- N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer le téléviseur.

## Configuration de votre téléviseur



**PRÉCAUTION** : Avant de commencer l'une des procédures de configuration décrites dans cette section, suivez les consignes de sécurité de base fournies dans le *Guide d'informations du produit*.

### Emplacement approprié pour votre téléviseur

Lorsque vous déciderez de l'emplacement de votre téléviseur, tenez compte des facteurs environnementaux suivants :

- Veillez à permettre une ventilation correcte.
- Ne stockez ni n'utilisez votre téléviseur dans des endroits exposés à une chaleur élevée, à un fort taux d'humidité, à un environnement poussiéreux, à la lumière directe du soleil ou à un froid extrême.
- Évitez de déplacer le téléviseur d'un emplacement à un autre, avec des différences de températures importantes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Spécifications* page 43.
- Ne soumettez pas le téléviseur à d'importantes vibrations ou à des chocs violents. Ne placez pas le téléviseur dans le coffre d'une voiture.
- Ne placez pas le téléviseur dans un endroit où de l'eau ou d'autres liquides pourraient l'éclabousser ou pénétrer à l'intérieur.

## Branchement de votre téléviseur

Les tableaux ci-dessous fournissent une description des connecteurs de votre téléviseur qui vous aidera à identifier le connecteur à utiliser pour divers périphériques vidéo.

**REMARQUE :** Avant de brancher votre téléviseur, vérifiez que vous disposez des câbles appropriés. Certains câbles peuvent être fournis avec le périphérique que vous branchez. Pour obtenir une liste des câbles fournis avec le téléviseur, reportez-vous à la section Contenu de la boîte page 8. Pour commander des câbles supplémentaires, contactez Dell.

### Branchement du récepteur réseau câblé ou de l'antenne




Qualité	Câble et connecteur	Quand les utiliser
Satisfaisante	Câble coaxial / TV IN	Le câble coaxial (RF) transporte les signaux vidéo et audio analogiques/numériques du connecteur de l'antenne ou du câble au téléviseur. Le connecteur coaxial porte la mention TV IN (Digital/Analog). Pour situer le connecteur TV IN, consultez la section « Vue du bas » page 7.



### Connexion de vos périphériques vidéo

Qualité	Câble et connecteur	Quand les utiliser
Satisfaisante	Câble composite / AVI IN (dessous) Vidéo, gauche, droite (gauche)	Le connecteur composite transporte le signal vidéo via une seule broche. Si vous utilisez un connecteur vidéo composite, vous avez également besoin de brancher des câbles audio composites. Pour situer les connecteurs composites, consultez les sections « Vue du côté gauche » page 6 et « Vue du bas » page 7.



Qualité	Câble et connecteur	Quand les utiliser
Bonne	Câble S-Vidéo / AV2 IN (dessous) S-Vidéo, gauche, droite (gauche)	Le connecteur S-Vidéo divise le signal vidéo en deux signaux, un noir et blanc et un couleur. Si vous utilisez le connecteur S-Vidéo, vous avez également besoin de brancher les câbles audio. Pour situer les connecteurs S-Vidéo, consultez les sections « Vue du côté gauche » page 6 et « Vue du bas » page 7.
	 <p>The image shows two panels of connectors. The left panel shows a close-up of the AV2 IN port with its four pins (white, red, green, blue) and three corresponding cables (white, red, black). The right panel shows the S-Video port with its two pins (black and white) and two corresponding cables (black and white).</p>	
Très bonne	Câble composant (YPbPr) / AV3 IN	Les connecteurs composants divisent le signal vidéo en trois signaux, deux couleur et un noir et blanc. Si vous utilisez les connecteurs composants, vous avez également besoin de brancher les câbles audio. Pour situer les connecteurs composants, consultez la section « Vue du bas » page 7.
	 <p>The image shows a close-up of the AV3 IN port with its six pins (white, red, green, blue, red, white) and four corresponding component cables (white, red, green, blue). A separate image shows a single white audio cable.</p>	
Excellente	Câble HDMI / HDMI IN	L'interface HDMI (High Definition Multimedia Interface) garantit l'envoi du meilleur signal vidéo de la source (signal HDTV, lecteur de DVD) vers le téléviseur. Cela est rendu possible par l'envoi au périphérique d'affichage, via un même câble, des données vidéo et audio multichaînes non compressées. Pour situer le connecteur, consultez la section « Vue du bas » page 7.
	 <p>The image shows a standard black HDMI cable with its 19-pin connector.</p>	

## Utilisation du connecteur TV IN (coaxial)



- 1 Éteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Branchez le câble coaxial sur le connecteur TV IN du téléviseur.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur et allumez le téléviseur.
- 4 Accédez au menu TV et sélectionnez **TV** ou **TV numérique**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.

## Utilisation du connecteur composite




- 1 Éteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.
- REMARQUE :** Si vous branchez un périphérique que vous voulez pouvoir enlever à tout moment, tel qu'une console de jeux ou un caméscope, utilisez le connecteur composite situé sur le côté gauche du téléviseur (consultez la section « Vue du côté gauche » page 6).
- 2 Raccordez le périphérique au téléviseur à l'aide du câble audio et vidéo.
  - 3 Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur et des périphériques et allumez les appareils.
  - 4 Accédez au menu TV et sélectionnez **AVI (Composite 1)** ou **AV4 (Composite 2)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.

## Utilisation du connecteur S-Vidéo



1 Éteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.

 **REMARQUE** : Si vous branchez un périphérique que vous voulez pouvoir enlever à tout moment, tel qu'une console de jeux ou un appareil photo, utilisez le connecteur S-Vidéo situé sur le côté gauche du téléviseur (consultez la section « Vue du côté gauche » page 6).

2 Branchez votre périphérique à l'aide des câbles S-Vidéo et audio.

3 Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur et des périphériques et allumez les appareils.

4 Accédez au menu TV et sélectionnez AV2 (S-Vidéo 1) ou AV5 (S-Vidéo 2). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.

## Utilisation des connecteurs composants



1 Éteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.

2 Branchez votre périphérique à l'aide des câbles audio et vidéo composants.

3 Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur et des périphériques et allumez les appareils.


4 Accédez au menu TV et sélectionnez AV3 (Component). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.

## Utilisation du connecteur HDMI



- 1 Éteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Branchez votre périphérique à l'aide du connecteur HDMI.
- 3 Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur et des périphériques et allumez les appareils.
- 4 Accédez au menu TV et sélectionnez **HDMI**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.

## Utilisation du connecteur DVI


 **REMARQUE** : Un seul connecteur peut être utilisé pour un ordinateur, soit le connecteur VGA, soit le connecteur DVI.

### Branchement d'un ordinateur




- 1 Éteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Branchez le câble DVI blanc et les câbles audio au périphérique ou à l'ordinateur et au téléviseur.



 **REMARQUE** : Certains récepteurs réseau câblés peuvent posséder des connecteurs DVI mais ne prennent pas en charge les connexions DVI. Pour plus d'informations, contactez l'entreprise qui vous a installé le câble.

- 3 Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur et des périphériques et allumez les appareils.
- 4 Accédez au menu TV et sélectionnez **DVI**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « **Sélection entrée** » page 28.

### Utilisation du connecteur VGA

 **REMARQUE** : Un seul connecteur peut être utilisé pour un ordinateur, soit le connecteur VGA soit le connecteur DVI.



- 1 Éteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Branchez le câble VGA bleu sur votre téléviseur et sur votre ordinateur.
- 3 Branchez le câble audio vert sur le connecteur du téléviseur et sur votre ordinateur.
- 4 Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur et des périphériques et allumez les appareils.
- 5 Accédez au menu TV et sélectionnez **VGA**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « **Sélection entrée** » page 28.

## Utilisation du connecteur SCART



- 1 Éteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Branchez votre périphérique à l'aide du câble SCART.
- 3 Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur et des périphériques et allumez les appareils.
- 4 Accédez au menu TV et sélectionnez **SCART1** ou **SCART2**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.

## Utilisation du logement pour carte CI

Insérez le module CI dans le logement pour carte CI pour pouvoir regarder les programmes TV de votre fournisseur de services.



## Branchement des haut-parleurs

 **PRÉCAUTION** : Avant de configurer et d'utiliser votre périphérique Dell™, lisez attentivement les instructions du *Guide d'information sur le produit*.

### Liste des accessoires fournis

- haut-parleur (2)
- pied (2)
- support (4)
- vis (2)
- câble (2)



## Installation des haut-parleurs sur le pied

- 1 Insérez le pied dans l'orifice inférieur du haut-parleur.
- 2 Serrez la vis au niveau du haut-parleur.




W3202MC



W3706MC

## Fixation des haut-parleurs au téléviseur

- 1 Vissez sans serrer les supports aux haut-parleurs.
- 2 Vissez les supports au téléviseur.
- 3 Serrez les vis au niveau du haut-parleur.

 **REMARQUE :** Vous pouvez utiliser un tournevis pour vous assurer que toutes les vis sont correctement serrées.



## Branchement des câbles des haut-parleurs aux haut-parleurs et au téléviseur

- 1 Branchez l'une des extrémités des câbles des haut-parleurs aux connecteurs correspondants situés à l'arrière des haut-parleurs.
- 2 Branchez l'autre extrémité des câbles des haut-parleurs aux connecteurs correspondants situés à l'arrière du téléviseur.



**W3202MC**



**W3202MC**



**W3706MC**



**W3706MC**



## Utilisation de votre télécommande


### Installation des piles

Avant d'utiliser votre télécommande, installez les trois piles AAA.

- 1 Ouvrez le capot du compartiment à piles en le faisant glisser.
- 2 Installez les piles. Assurez-vous que vous avez bien fait correspondre le + et le – des piles avec les symboles + et – du compartiment à piles.
- 3 Remettez le capot en place.



## Utilisation de votre télécommande

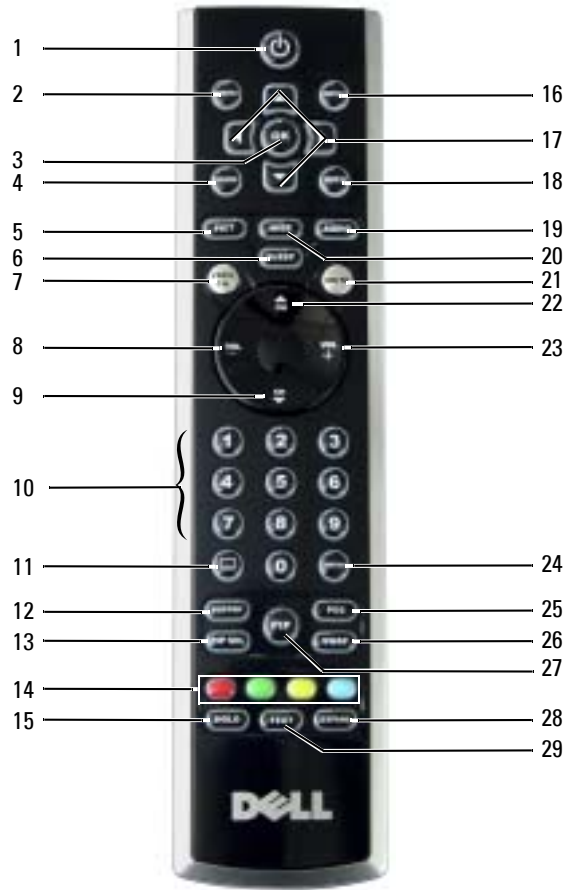




1	Alimentation	Allume et éteint le téléviseur..
2	MENU	Ouvre et quitte le menu principal du téléviseur.
3	OK	Appuyez sur ce bouton pour confirmer votre sélection.
4	GUIDE	Affiche un guide des programmes électroniques lorsque vous utilisez la <b>télévision numérique (connecteur Digital/Analog)</b> . <b>REMARQUE</b> : Le contenu peut varier en fonction du diffuseur..
5	PICT (Image)	Navigue à travers les options de réglage dans le menu <b>Params image</b> .
6	SLEEP (Veille)	Allume l'horloge de mise en veille.
7	PREV CH (Chaîne sélectionnée précédemment)	Vous renvoie à la chaîne sélectionnée précédemment.
8	Vol –	Diminue le volume.
9	CH down (Chaîne précédente)	Appuyez sur ce bouton pour voir la chaîne précédente.
10	Boutons numérotés	Appuyez sur un de ces boutons pour sélectionner une chaîne.
11	– (tiret)	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le sous-titres de TV numérique.
12	POP/PBP	Ouvre et quitte le mode POP ou PBP.
13	PIP SEL	Navigue entre les fenêtres lorsque vous utilisez l'incrustation d'image (PIP), les fonctions Picture-Outside-Picture (POP) ou Picture-By-Picture (PBP).
14	Bouton Télétexte	Les quatre boutons télétexte standard (rouge, vert, jaune, bleu). <b>REMARQUE</b> : Appuyez sur la touche Vert pour montrer la <b>Piste son</b> lorsque vous utilisez la <b>télévision numérique</b> .
15	HOLD (Figer)	Passes automatiquement à la page suivante après le délai spécifié dans le cas d'un affichage multipage. Ce bouton permet de naviguer entre deux options : • Figer la page      • Revenir au mode de basculement automatique
16	ENTRÉE	Permet d'accéder au menu <b>Sélection entrée</b> .
17	Boutons flèche	Permet de naviguer dans les sous-menus du menu TV.
18	INFO	Affiche des informations sur le téléviseur et sur la chaîne que vous regardez.
19	SON	Navigue à travers les options de réglage <b>Son</b> .
20	LARGE	Navigue à travers les options de taille (format de l'image) dans le menu <b>Params image</b> .
21	SILENCIEUX	Appuyez sur ce bouton pour couper ou rétablir le son.
22	CH up (Chaîne suivante)	Appuyez sur ce bouton pour voir la chaîne suivante.
23	Vol +	Augmente le volume.

24	ENTRÉE	Appuyez sur ce bouton pour confirmer l'entrée de fréquence de canal.
25	POS	Appuyez sur ce bouton pour changer la position de la fenêtre PIP, POP ou PBP.
26	SWAP (Permutation)	Permute les images lors de l'utilisation des PIP ou PBP.
27	PIP	Ouvre et quitte le mode PIP.
28	EXPAND (Agrandir)	<p>Navigue à travers trois modes d'agrandissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agrandissement des lettres dans la moitié supérieure de la page.</li> <li>• Agrandissement des lettres dans la moitié inférieure de la page.</li> <li>• Affichage standard.</li> </ul>
29	TEXT (Télétexte)	<p>Navigue à travers trois modes télétexte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ON</li> <li>• Mixte (affichage simultané des pages télétexte et de l'émission)</li> <li>• OFF</li> </ul>

## Utilisation de votre téléviseur avec une télécommande universelle ou intelligente


Les télécommandes universelles préprogrammées peuvent être programmées pour contrôler les fonctions suivantes de votre téléviseur Dell :

- Alimentation
- Chaîne suivante (+)
- Chaîne précédente (-)
- Monter le volume (+)
- Baisser le volume (-)
- Mute (Silencieux)
- Sélection entrée

 **REMARQUE** : Les futures télécommandes universelles préprogrammées seront capables de contrôler davantage de fonctions.

Vous pouvez programmer les télécommandes universelles pour votre téléviseur Dell des façons suivantes :

- Si le manuel de la télécommande répertorie les codes par fabricant, utilisez les codes Philips.
- Si la télécommande possède une fonction de recherche, vous pouvez l'utiliser pour trouver le code correct.
- Si la télécommande possède une fonction d'apprentissage, vous pouvez programmer des boutons spécifiques à partir de la télécommande Dell, en plus des boutons répertoriés ci-dessus.

 **REMARQUE** : Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre télécommande universelle.

## Utilisation du menu TV

Votre téléviseur possède un menu TV qui vous permet de sélectionner la source d'entrée appropriée, de régler les paramètres image et audio, de sélectionner le mode PIP, POP ou PBP, et de régler les contrôles parentaux.


### Utilisation de votre télécommande avec le menu TV

**REMARQUE** : Vous pouvez accéder au menu TV et y faire des sélections en utilisant les boutons de volume et de chaînes situés sur le panneau avant du téléviseur ou sur votre télécommande. Sauf mention particulière, cette section décrit essentiellement comment utiliser le menu TV avec la télécommande.

- 1 Pour accéder au menu TV, appuyez sur le bouton **Menu**.

Huit icônes apparaissent alignées en bas de l'écran.

**REMARQUE** : L'icône **Parental contrôle** ne s'affiche que lorsque la source d'entrée est TV numérique.

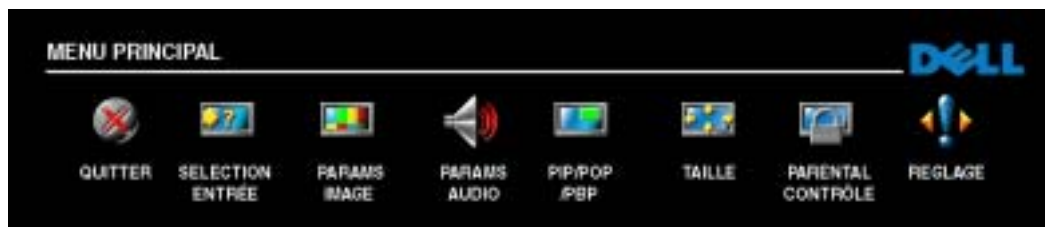

- 2 Utilisez les boutons droit et gauche pour passer d'une icône à l'autre. L'icône apparaît en surbrillance lorsque vous naviguez dans le menu.
- 3 Pour sélectionner une option, appuyez sur le bouton **OK** lorsque l'icône est en surbrillance.
- 4 Un nouveau menu apparaît pour l'option sélectionnée. Utilisez les boutons haut et bas pour passer d'un paramètre à l'autre.

**REMARQUE** : Une flèche rouge apparaît en regard du paramètre lorsque vous naviguez à travers les options. Une coche apparaît près de l'option sélectionnée.

- 5 Utilisez les boutons droit et gauche et le bouton **OK** pour régler ou sélectionner les paramètres.

**REMARQUE** : Vous pouvez sélectionner **Quitter** ou appuyez sur le bouton **Menu** à tout moment pour retourner au menu principal.

- 6 Après avoir fait vos sélections, appuyez sur le bouton **Menu** pour retourner au menu principal.
- 7 Pour quitter le menu TV, sélectionnez l'icône **Quitter**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

## Sélection de la langue du menu TV

- 1 Appuyez sur **Menu** pour accéder au menu TV.
- 2 Sélectionnez **Reglage**.
- 3 Dans le menu **Reglage**, sélectionnez **Langue** et faites défiler le contenu afin de sélectionner la langue voulue pour le menu TV.

## Sélection entrée

Le menu **Sélection entrée** vous permet de sélectionner la source appropriée, selon la façon dont vous avez branché votre téléviseur et votre équipement vidéo. Appuyez sur **Input (Entrée)** sur la télécommande pour entrer directement dans le menu **Sélection entrée**. Vous pouvez également appuyer sur **Menu** et sélectionner **Sélection entrée** dans le menu principal.

Si vous utilisez la source d'entrée **TV** ou **TV numérique**, vous pouvez prérégler les chaînes visibles. Accédez au **Menu principal** et sélectionnez **Reglage**, **Reglage canaux**, puis **Recherche automatique** ou **Recherche manuelle**.



**VGA** — Sélectionnez VGA lorsque votre ordinateur est raccordé au connecteur VGA. Pour situer le connecteur VGA, consultez la section « **Vue du bas** » page 7.

**DVI** — Sélectionnez DVI lorsque votre téléviseur est utilisé en tant que moniteur informatique et connecté à l'ordinateur par un câble DVI, ou lorsque vous avez branché un périphérique, tel qu'un lecteur de DVD, à l'aide d'un câble DVI. Pour situer le connecteur DVI, consultez la section « **Vue du bas** » page 7.

**HDMI** — Sélectionnez HDMI lorsque vous avez raccordé un périphérique, tel qu'un lecteur de DVD, en utilisant le connecteur HDMI. Pour situer le

connecteur HDMI, consultez la section « **Vue du bas** » page 7.

**TV** — Sélectionnez TV lorsque votre antenne est raccordée au connecteur TV IN. Pour situer le connecteur TV IN, consultez la section « **Vue du bas** » page 7.

**TV NUMÉRIQUE** — Sélectionnez TV numérique lorsque votre antenne est raccordée au connecteur TV IN. Pour situer le connecteur TV IN, consultez la section « **Vue du bas** » page 7.

**SCART 1 et SCART 2** — Sélectionnez SCART lorsqu'un périphérique vidéo, tel qu'un lecteur de DVD, est raccordé au connecteur SCART situé en dessous du téléviseur. Pour situer le connecteur SCART, consultez la section « **Vue du bas** » page 7.

**AV1 (COMPOSITE 1)** — Sélectionnez AV1 lorsqu'un périphérique vidéo, tel qu'une console de jeux, est raccordé aux connecteurs audio et vidéo composites situés en dessous du téléviseur. Pour situer les connecteurs audio et vidéo composites (**AV1 IN**), consultez la section « **Vue du bas** » page 7.

**AV2 (S-VIDÉO 1)** — Sélectionnez AV2 lorsqu'un périphérique vidéo, tel qu'un magnétoscope, est raccordé aux connecteurs audio et S-Vidéo situés en dessous du téléviseur. Pour situer les connecteurs audio et S-Vidéo (**AV2 IN**), consultez la section « **Vue du bas** » page 7.

**AV3 (COMPONENT)** — Sélectionnez AV3 lorsqu'un périphérique vidéo, tel qu'un lecteur de DVD, un boîtier décodeur ou un récepteur réseau câblé, est raccordé aux connecteurs audio et vidéo composants situés en dessous du téléviseur. Pour situer les connecteurs audio et vidéo composants (**AV3 IN**), consultez la section « **Vue du bas** » page 7.

**AV4 (COMPOSITE 2)** — Sélectionnez AV4 lorsqu'un périphérique vidéo, tel qu'une console de jeux, est raccordé aux connecteurs audio et vidéo composites situés sur le côté du téléviseur. Pour situer les connecteurs audio et vidéo composites (**vidéo, gauche, droite**), consultez la section « **Vue du côté gauche** » page 6.

**AV5 (S-VIDÉO 2)** — Sélectionnez AV5 lorsqu'un périphérique vidéo, tel qu'un magnétoscope, est raccordé aux connecteurs audio et S-Vidéo situés sur le côté du téléviseur. Pour situer les connecteurs audio et S-Vidéo (**S-Vidéo, gauche, droite**), consultez la section « **Vue du côté gauche** » page 6.

**AFFICHER ENTRÉES** — **Afficher entrées** vous permet de sélectionner **Actif** et **Tous**. L'option **Actif** recherche les connecteurs en cours d'utilisation. Les sources d'entrée disponibles apparaissent en blanc et les sources d'entrée non disponibles apparaissent en gris. **Tous** affiche toutes les sources d'entrée et vous permet de sélectionner toutes les sources d'entrée même si vous n'avez pas branché de périphérique.



**REMARQUE** : Dans **Params menu TV**, qui se trouve dans le menu **Reglage**, vous pouvez paramétrer **Sélection entrée** afin d'afficher le périphérique que vous avez branché. Par exemple, **AV3 (COMPONENT)** indiquera DVD lorsque vous visualiserez le menu **Sélection entrée**.

## Params image

Le menu **Params image** vous permet de régler l'aspect de l'image, notamment la couleur et la luminosité.



Si vous sélectionnez l'un des paramètres de pré-réglage d'image suivants, les paramètres individuels seront automatiquement mis à jour.

- Films
- Sports
- Sign. faible
- Multimedia

Si vous sélectionnez **Personnel**, vous pouvez régler les paramètres individuels, tels que la **Luminosité** et la **Couleur**.

Les **Echelle des couleurs** prédéfinies sont les suivantes :

- **Naturel** : température d'origine du panneau
- **Normal** : 6500 K
- **Bleu** : 9300 K
- **Rouge** : 5700 K

Utilisez **Décalage Horizontal** pour régler la position horizontale de l'image.

## Paramètres audio

Le menu **Paramètres audio** vous permet d'adapter au mieux le son selon le programme que vous regardez.



**SRS TruSurround XT** — Offre un son surround virtuel sur deux haut-parleurs à partir de n'importe quelle source, ce qui crée un son plus enveloppant doté de graves puissants.

**Mode veille** — Égalise les grandes variations de volume existant entre les voix et les scènes d'action.

Si vous sélectionnez l'un des paramètres de pré-réglage **Mode égaliseur** suivants, les niveaux audio individuels seront automatiquement mis à jour :

- Musique
- Theatre
- Voix

Si vous sélectionnez **Personnel**, vous pouvez régler les niveaux audio individuels, tels que les **Graves** et les **Aigus**.

**Volume sortie TV** — Sélectionnez **Fixe** si vous souhaitez régler le volume en utilisant la télécommande ou le bouton de contrôle du volume d'un récepteur audio branché. Sélectionnez **Variable** si vous souhaitez régler le volume à l'aide de la télécommande ou des boutons du panneau avant du téléviseur. **Variable** permet de régler le volume de la sortie TV, et non le volume d'un récepteur audio branché.

Utilisez **Mode son** pour sélectionner **Mono**, **Stéréo**, **Dual1**, **Dual2**, **Nicam**, **Nicam-ST**, **Nicam-D1** ou **Nicam-D2**.

Utilisez **Son non** pour couper ou rétablir le son du téléviseur et **Sortie haut-parleurs** pour activer ou désactiver le son provenant des haut-parleurs.

## PIP/POP/PBP

Vous pouvez visualiser deux sources actives simultanément en utilisant l'incrustation d'image (PIP), la fonction POP (Picture-Outside-Picture) ou la fonction PIP (Picture-By-Picture).

La télécommande propose les options **PIP/POP/PBP** suivantes :



- Utilisez le bouton **PIP** ou le bouton **POP/PBP** de la télécommande pour activer et désactiver les modes PIP, POP et PBP.
- Si vous êtes en mode PIP ou PBP, utilisez le bouton **SWAP** de la télécommande pour permuter entre les deux fenêtres.
- Utilisez le bouton **POS** de la télécommande pour modifier la position de la fenêtre PIP à l'écran.

Dans le menu TV, vous pouvez régler la **Transparence**, la **Taille**, ainsi que la **Position H.** (horizontale) et la **Position V.** (verticale)

des fenêtres **PIP**. Lorsque vous sélectionnez l'orientation horizontale, le bouton - déplace la fenêtre vers la gauche et le bouton + déplace la fenêtre vers la droite. Lorsque vous réglez l'orientation verticale, 0 se trouve en haut de l'écran et 100 est en bas de l'écran.


Pour le mode **POP**, vous pouvez sélectionner parmi les trois options POP suivantes :

- **POP1** — Une grande fenêtre POP à gauche et une fenêtre centrée, plus petite, à droite.
- **POP3** — Une grande fenêtre POP à gauche et trois fenêtres verticalement alignées et plus petites, à droite.
- **POP12** — Une grande fenêtre POP centrée entourée de douze fenêtres plus petites.

Le **Mode recherche POP** vous permet de sélectionner **Séquentiel** ou **Variable**. Le mode **Variable** exécute la source pour les chaînes sélectionnées qui apparaissent dans les fenêtres. Le mode **Séquentiel** active chaque fenêtre tour à tour et exécute toutes les chaînes présélectionnées. Cette rotation s'exécute à travers toutes les chaînes disponibles avant de redémarrer à la chaîne la plus basse.

### Compatibilité PIP/POP/PBP

En utilisant PIP/POP/PBP, vous pouvez sélectionner la source d'entrée de votre choix parmi celles qui apparaissent dans les fenêtres PIP/POP/PBP. Les seules sources d'entrée qui ne peuvent pas fonctionner ensemble sont : **HDMI** avec **HDMI**, **DVI** avec **DVI** et **HDMI** avec **DVI**.

 **REMARQUE** : En utilisant POP, l'écran secondaire peut sélectionner seulement des sources d'entrée de TV, AV1, AV2, AV4 et AV5.

## Taille

Taille vous permet de régler l'aspect de l'image.



Utilisez les paramètres suivants pour régler le format de l'image :


**Standard** — Format idéal pour visualiser des films DVD au format TV numérique, 16:9 ou 22:9.

**Zoom** — Format idéal pour visualiser des films DVD 4:3, TV ou magnétoscope.

**Rapport H/L 4:3** — Format idéal pour visualiser des films DVD 4:3, TV ou magnétoscope.

**Large** — Format idéal pour visualiser des films DVD au format TV numérique, 16:9 et 22:9.

**Plein écran** — Format idéal pour visualiser des films DVD au format 16:9 ou TV numérique.

 **REMARQUE** : La plupart des DVD contiennent des informations sur le format d'image pris en charge selon le cas.



## Contrôle parental

 **REMARQUE** : Le menu **Contrôle parental** ne s'affiche que lorsque la source d'entrée est TV numérique.

La fonction **Contrôle parental** vous permet de bloquer certaines chaînes ou émissions afin que les enfants ne puissent pas voir des programmes qui ne sont pas recommandés pour leur âge.



Pour entrer dans le menu **Contrôle parental**, vous avez besoin d'un code d'accès. La première fois que vous y entrez, utilisez le code d'accès **3355**. Pour plus d'informations sur la création d'un code d'accès, consultez la section « **Création d'un code d'accès** » page 33.

Vous pouvez régler les fonctions suivantes afin de bloquer le contenu dans le menu **Caracteristiques DTV** :

- **Tout bloquer** — Bloque toutes vos chaînes.
- **7, 12, 15 et 18** — Bloques les films selon leur classification.
- **Tout afficher** — Affiche toutes vos chaînes.

### Création d'un code d'accès

Après avoir ouvert le menu **Contrôle parental** une première fois, vous pouvez créer votre propre code d'accès numérique à quatre chiffres. Si pour quelque raison que ce soit vous perdez ou oubliez votre code d'accès, vous pouvez utiliser le code d'accès par défaut.

- 1 Dans le menu **Contrôle parental**, sélectionnez **Changer code**.
- 2 À l'aide du clavier numérique de la télécommande, entrez un nouveau code d'accès.
- 3 Sélectionnez **Quitter**.

## Reglage

Le menu **Reglage** vous permet de régler l'aspect du menu TV, de modifier la langue du menu TV (consultez la section **Sélection de la langue du menu TV** page 28) et de rétablir les paramètres d'origine du constructeur.



Dans le menu **Params menu TV**, utilisez **Dur maint OSD** pour allonger ou réduire la durée d'affichage du menu TV. La valeur maximale est de 60 secondes.

Vous pouvez sélectionner **Verr bouton TV** pour verrouiller les boutons du panneau inférieur. Lorsque cette option est activée, seul le bouton d'alimentation fonctionne. Maintenez les boutons d'augmentation du volume et de chaîne suivante enfoncés pendant 10 secondes pour déverrouiller les boutons.

**Reglage canaux** vous permet de paramétrer des chaînes individuelles et de prérégler les chaînes


visibles. Sélectionnez **Recherche automatique** ou **Recherche manuelle** pour identifier les chaînes visibles. En cours de recherche des chaînes, vous pouvez appuyer sur le bouton **Menu** ou **OK** de la télécommande pour interrompre l'opération. Sélectionnez **Changement canal** pour modifier les chaînes.

Si vous utilisez le connecteur TV IN, vous devez prérégler les chaînes visibles pour les sources d'entrée **TV numérique** et **TV**.


**Minuterie veille** vous permet de sélectionner un intervalle de temps après lequel le téléviseur s'éteindra automatiquement. Vous pouvez sélectionner un intervalle de 10 minutes à 3 heures.

**Interface commune** vous permet de visualiser l'état en cours de votre module CI. Les informations qui s'affichent pour chaque **Interface commune** peuvent varier selon le type d'interface courante.

# Dépannage de votre téléviseur

 **PRÉCAUTION** : Si vous voyez de la fumée ou des étincelles provenant de votre téléviseur, contactez Dell. N'essayez en aucun cas de dépanner votre écran de téléviseur vous-même.

## Conseils de dépannage

 **REMARQUE** : Certains problèmes peuvent être liés à votre appareil. Consultez la documentation de tout périphérique branché à votre téléviseur.

La plupart des problèmes de votre téléviseur peuvent être dus à un mauvais choix de la source d'entrée. Chaque connecteur sur le côté gauche et en dessous du téléviseur est associé à une sélection d'entrée qui porte la mention **AV1** à **AV5** dans le menu **Sélection entrée**.

- **AV1 (Composite 1)** — Connecteur composite en dessous du téléviseur.
- **AV2 (S-Vidéo 1)** — Connecteur S-Vidéo en dessous du téléviseur.
- **AV3 (Component)** — Connecteur composant en dessous du téléviseur.
- **AV4 (Composite 2)** — Connecteur composite sur le côté gauche du téléviseur.
- **AV5 (S-Vidéo 2)** — Connecteur S-Vidéo sur le côté gauche du téléviseur.

Vous pouvez également sélectionner l'entrée suivante :

- **TV** — Connecteur TV IN en dessous du téléviseur.
- **TV NUMÉRIQUE** — Connecteur TV IN en dessous du téléviseur.
- **VGA** — Connecteur VGA en dessous du téléviseur.
- **DVI** — Connecteur DVI en dessous du téléviseur.
- **HDMI** — Connecteurs HDMI en dessous du téléviseur.
- **SCART1** — Connecteur SCART en dessous du téléviseur.
- **SCART2** — Connecteur SCART en dessous du téléviseur.

## Problèmes généraux

Problème	Solution possible
Mauvaise qualité d'image lorsque vous regardez la télévision et que vous utilisez un périphérique tel qu'un lecteur de DVD ou un magnétoscope	<p><b>1</b> Vérifiez les paramètres du format de l'image dans le menu TV. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande et sélectionnez <b>Taille</b>. Pour plus d'informations sur l'utilisation du menu TV, reportez-vous à la section « Utilisation du menu TV » page 27.</p> <p><b>2</b> Rebranchez le périphérique en utilisant le même type de connecteur. Par exemple, si vous utilisez le connecteur composite situé en dessous du téléviseur, essayez de brancher le périphérique au connecteur composite situé sur le côté gauche du téléviseur. Consultez la section « À propos de votre téléviseur » page 5 pour visualiser l'emplacement des connecteurs.</p> <p>Après avoir branché le périphérique, modifiez la source d'entrée dans le menu TV. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.</p> <p><b>3</b> Branchez le périphérique en utilisant un connecteur différent. Par exemple, si vous rencontrez un problème avec un connecteur composite, essayez d'utiliser un connecteur composant.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Pour brancher un périphérique sur un connecteur différent, vous avez besoin des câbles compatibles avec ce connecteur. Consultez la documentation de votre périphérique pour voir la liste des branchements possibles.</p> <p>Après avoir branché le périphérique, modifiez la source d'entrée dans le menu TV. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.</p> <p><b>4</b> Réinitialisez la configuration originale du constructeur. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande, sélectionnez <b>Reglage</b>, puis sélectionnez <b>Restaurer params initiaux</b>.</p> <p><b>5</b> Réglez l'échelle des gris. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande, sélectionnez <b>Params image</b>, puis sélectionnez <b>Echelle couleurs</b>.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Certains boîtiers décodeurs offrent une option de format de l'image. Pour plus d'informations, consultez la documentation qui accompagne votre périphérique.</p>

Problème	Solution possible
Mauvaise qualité d'image lors de l'utilisation d'un périphérique branché au connecteur TV IN (coaxial)	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Assurez-vous que le connecteur TV est sélectionné comme source d'entrée dans le menu <b>Sélection entrée</b>. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.</li> <li><b>2</b> Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande, sélectionnez <b>Reglage</b>, puis sélectionnez <b>Reglage canaux</b>. Cette action réinitialise les chaînes sur votre téléviseur.</li> <li><b>3</b> Vérifiez les paramètres du format de l'image dans le menu TV. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande et sélectionnez <b>Taille</b>. Pour plus d'informations sur l'utilisation du menu TV, reportez-vous à la section « Utilisation du menu TV » page 27.</li> <li><b>4</b> Réinitialisez la configuration originale du constructeur. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande, sélectionnez <b>Reglage</b>, puis sélectionnez <b>Restaurer params initiaux</b>.</li> <li><b>5</b> Réglez l'échelle des gris. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande, sélectionnez <b>Params image</b>, puis sélectionnez <b>Echelle des couleurs</b>.</li> <li><b>6</b> Le problème peut provenir de votre périphérique, contactez votre fournisseur de services.</li> </ol>
Rien n'apparaît sur l'écran de mon téléviseur	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Assurez-vous que le téléviseur est allumé.</li> <li><b>2</b> Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement au téléviseur, y compris le câble d'alimentation.</li> <li><b>3</b> Vérifiez qu'une lumière bleue ou orange figure dans l'angle inférieur droit du téléviseur. Une lumière bleue indique que le téléviseur est allumé. Une lumière orange indique que le téléviseur est en mode veille.</li> <li><b>4</b> Assurez-vous que la bonne source est sélectionnée dans le menu <b>Sélection entrée</b>. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.</li> <li><b>5</b> Rebranchez tout périphérique qui est actuellement branché sur le téléviseur. Si vous utilisez plusieurs périphériques, branchez et testez un périphérique à la fois.</li> <li><b>6</b> Branchez un autre périphérique dont vous savez qu'il fonctionne correctement.</li> <li><b>7</b> Réinitialisez la configuration originale du constructeur. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande, sélectionnez <b>Reglage</b>, puis sélectionnez <b>Restaurer params initiaux</b>.</li> </ol>

Problème	Solution possible
Pas de son	<p><b>1</b> Assurez-vous que la fonction Silencieux n'est pas activée. Appuyez sur le bouton <b>Mute (Silencieux)</b> de la télécommande pour activer et désactiver cette fonction.</p> <p><b>2</b> Si quelques chaînes seulement n'émettent pas de son, vous devez corriger le menu <b>Sélection entrée</b> du menu TV (reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28).</p> <p><b>3</b> Vérifiez que les câbles audio sont solidement branchés sur les connecteurs d'entrée audio de votre téléviseur et sur les connecteurs de sortie audio de vos périphériques. Assurez-vous que les couleurs des câbles correspondent aux couleurs des connecteurs.</p> <p><b>4</b> Assurez-vous également que les câbles audio sont branchés sur la même rangée que les câbles vidéo. Consultez la section « À propos de votre téléviseur » page 5 pour visualiser l'emplacement des connecteurs.</p> <p><b>5</b> Rebranchez le périphérique en utilisant le même type de connecteur. Par exemple, si vous utilisez le connecteur composite situé en dessous du téléviseur, essayez de brancher le périphérique au connecteur composite situé sur le côté gauche du téléviseur. Consultez la section « À propos de votre téléviseur » page 5 pour visualiser l'emplacement des connecteurs.</p> <p>Après avoir branché le périphérique, modifiez la source d'entrée dans le menu TV. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.</p> <p><b>6</b> Branchez le périphérique en utilisant un connecteur différent. Par exemple, si vous rencontrez un problème avec un connecteur composite, essayez d'utiliser un connecteur composant.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Pour brancher un périphérique sur un connecteur différent, vous avez besoin des câbles compatibles avec ce connecteur. Consultez la documentation de votre périphérique pour voir la liste des branchements possibles.</p> <p>Après avoir branché le périphérique, modifiez la source d'entrée dans le menu TV. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.</p> <p><b>7</b> Testez le périphérique sur un téléviseur différent.</p> <p><b>8</b> Si vous utilisez les fonctions PIP/POP/PBP, assurez-vous d'avoir sélectionné la <b>Source audio</b> appropriée. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de votre télécommande et sélectionnez <b>PIP/POP/PBP</b>.</p>
Image double ou pas d'image avec le DVD	<p>Éteignez le balayage progressif sur le lecteur de DVD. Votre téléviseur Dell™ offre un deinterlacer intégré de qualité équivalente, voire meilleure, que celui de votre lecteur de DVD. Pour plus d'informations sur le balayage progressif de votre lecteur de DVD, consultez la documentation de votre lecteur de DVD.</p>

<b>Problème</b>	<b>Solution possible</b>
Limage est trop faible ou trop brillante	Mettez les paramètres de couleur à jour dans le menu TV. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande et sélectionnez <b>Params image</b> .
L'écran n'est pas centré correctement	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez les paramètres de taille à jour dans le menu TV. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande et sélectionnez <b>Taille</b>.</li> <li>2 Réinitialisez la configuration originale du constructeur. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande, sélectionnez <b>Reglage</b>, puis sélectionnez <b>Restaurer params initiaux</b>.</li> </ol>
Il y a une ou plusieurs lignes sur l'écran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vérifiez les paramètres du format de l'image dans le menu TV. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande et sélectionnez <b>Taille</b>. Pour plus d'informations sur l'utilisation du menu TV, reportez-vous à la section « Utilisation du menu TV » page 27.</li> <li>2 Assurez-vous que la bonne source est sélectionnée dans le menu <b>Sélection entrée</b>. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.</li> <li>3 Essayez de brancher un périphérique différent. Assurez-vous d'avoir correctement branché les câbles et mis à jour la source d'entrée dans le menu TV.</li> <li>4 Mettez les paramètres de taille à jour dans le menu TV. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande et sélectionnez <b>Taille</b>.</li> <li>5 Réinitialisez la configuration originale du constructeur. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande, sélectionnez <b>Reglage</b>, puis sélectionnez <b>Restaurer params initiaux</b>.</li> </ol>
Les boutons du panneau avant ne fonctionnent pas	<p>Vérifiez dans le menu TV si les boutons ont été verrouillés. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de votre télécommande, puis sélectionnez <b>Reglage</b>.</p> <p>Utilisez les boutons du panneau avant pour déverrouiller le menu TV et les boutons du panneau avant :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Appuyez sur le bouton <b>Menu</b>. Un message s'affiche, indiquant que le menu TV et les boutons sont verrouillés.</li> <li>2 Lorsque le message est affiché à l'écran, appuyez simultanément sur les boutons d'augmentation du volume et de chaîne suivante du panneau avant pendant 3 secondes. Un message s'affiche, indiquant que le menu TV et les boutons sont déverrouillés.</li> </ol>
Limage est trop petite	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Réglez les paramètres de taille. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande et sélectionnez <b>Taille</b>.</li> <li>2 Il peut s'agir d'un problème provenant de votre périphérique. Consultez la documentation de votre périphérique.</li> </ol>

## Messages du menu TV

Lors de l'utilisation de votre téléviseur, les messages suivants peuvent apparaître.

Message	Solution possible
Ajustement auto	Aucune action requise, le téléviseur opère un réglage automatique.
Hors limites	Vérifiez les paramètres de résolution optimum. Vous pouvez avoir besoin de télécharger un nouveau pilote vidéo. Pour plus d'informations, allez sur <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> .
Aucune entree video	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement.</li> <li>2 Assurez-vous que la bonne source est sélectionnée dans le menu <b>Sélection entrée</b>. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.</li> </ol>
Bouton TV verrouillé	<p>Pour déverrouiller le menu principal, appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de votre télécommande, puis sélectionnez <b>Reglage</b>.</p> <p>Utilisez les boutons du panneau avant pour déverrouiller le menu TV et les boutons du panneau avant :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Appuyez sur le bouton <b>Menu</b>. Un message s'affiche, indiquant que le menu TV et les boutons sont verrouillés.</li> <li>2 Lorsque le message est affiché à l'écran, appuyez simultanément sur les boutons d'augmentation du volume et de chaîne suivante du panneau avant pendant 10 secondes. Un message s'affiche, indiquant que le menu TV et les boutons sont déverrouillés.</li> </ol>
Auto-Test	Apparaît pour la source d'ordinateur lorsque rien n'est connecté. Sélectionnez <b>VGA</b> ou <b>DVI</b> dans le menu <b>Sélection entrée</b> , puis branchez un ordinateur au connecteur <b>VGA</b> ou <b>DVI</b> .

## Problèmes de télécommande

Problème	Solution possible
Le téléviseur ne répond pas lorsque vous utilisez la télécommande	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dirigez la télécommande vers l'angle inférieur droit du téléviseur. Assurez-vous que rien ne gêne l'avant du téléviseur. Pour visualiser l'emplacement de l'infrarouge, consultez la section « Vue avant » page 5.</li> <li>2 Vérifiez que les piles sont correctement installées.</li> <li>3 Si les piles sont vieilles, installez des piles neuves.</li> </ol> <p><b>REMARQUE :</b> Des lumières brillantes ou d'autres périphériques à infrarouge peuvent interférer avec votre télécommande et l'infrarouge de votre téléviseur.</p>



## Utilisation de la fonction Test auto en cas de raccordement à un ordinateur

Lorsque votre ordinateur est branché sur votre téléviseur via le connecteur DVI ou VGA, vous pouvez utiliser la fonction Test auto pour vérifier si votre téléviseur fonctionne correctement. Si votre téléviseur et votre ordinateur sont branchés correctement mais que l'écran du téléviseur reste vide, lancez le test auto du téléviseur en exécutant les étapes suivantes :

- 1 Éteignez votre téléviseur et votre ordinateur.
- 2 Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur.
- 3 Allumez le téléviseur.

Si le téléviseur ne peut pas détecter de signal vidéo et fonctionne correctement, la boîte de dialogue flottante « **Dell - Self-Test Feature Check** » apparaît à l'écran (sur fond noir).

En mode Self test (Test auto), le voyant d'alimentation reste bleu et le motif de test auto défile à l'écran en continu. Cette boîte apparaît également pendant l'exécution normale du système si le câble vidéo est débranché ou endommagé.

- 4 Éteignez votre téléviseur et rebranchez le câble vidéo ; puis allumez votre ordinateur et le téléviseur. Si l'écran du téléviseur reste vide, le problème peut provenir de votre ordinateur ou de la carte graphique.

Pour plus d'informations, consultez la documentation qui accompagne votre ordinateur.

## Problèmes lors de l'utilisation du téléviseur comme moniteur



**REMARQUE** : Vous ne pouvez brancher votre ordinateur sur le téléviseur qu'en utilisant un connecteur VGA.

Problème	Solution possible
Limage est désaxée ou trop petite	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Utilisez <b>Ajuster automatiquement</b> pour vérifier les <b>Imaging settings (Image)</b>. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> pour accéder au menu TV, sélectionnez <b>Image</b>, puis sélectionnez <b>Ajuster automatiquement</b>.</li><li>2 Vérifiez les paramètres de résolution optimum. Vous pouvez avoir besoin de télécharger un nouveau pilote vidéo. Pour plus d'informations, allez sur <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</li></ol> <p><b>REMARQUE</b> : Il est possible que certaines cartes vidéo anciennes ne supportent pas les paramètres de résolution du téléviseur.</p>

Problème	Solution possible
Pas de son	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Assurez-vous que le câble audio vert est branché sur le connecteur audio du téléviseur et sur celui de l'ordinateur. Pour situer le connecteur sur le téléviseur, consultez la section « Utilisation du connecteur VGA » page 17. Consultez la documentation de votre ordinateur pour visualiser l'emplacement des connecteurs sur votre ordinateur.</li> <li><b>2</b> Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en mode silencieux.</li> <li><b>3</b> Vérifiez que le son sur votre ordinateur fonctionne en contrôlant les haut-parleurs. Consultez la documentation de votre ordinateur pour plus d'informations sur le dépannage de votre ordinateur.</li> <li><b>4</b> Débranchez le téléviseur de l'ordinateur et vérifiez que le volume du téléviseur fonctionne.</li> </ol>
La fonction PIP/POP/PBP ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Assurez-vous que les paramètres du menu TV sont correctement réglés. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> pour accéder au menu TV, puis sélectionnez <b>PIP/POP/PBP</b>.</li> <li><b>2</b> Permutez les sources audio et vidéo.</li> </ol>
Pas de vidéo	<p><b>REMARQUE :</b> Si vous voyez un auto test, cela signifie qu'il y a un problème avec votre carte vidéo ou bien que vous utilisez la mauvaise source d'entrée.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Assurez-vous que le téléviseur est allumé.</li> <li><b>2</b> Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement au téléviseur, y compris le câble d'alimentation.</li> <li><b>3</b> Vérifiez qu'une lumière bleue ou orange figure dans l'angle inférieur droit du téléviseur. Une lumière bleue indique que le téléviseur est allumé. Une lumière orange indique que le téléviseur est en mode veille.</li> <li><b>4</b> Assurez-vous que <b>VGA</b> est sélectionné dans le menu <b>Sélection entrée</b>. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection entrée » page 28.</li> <li><b>5</b> Rebranchez l'ordinateur.</li> <li><b>6</b> Branchez un autre périphérique dont vous savez qu'il fonctionne correctement.</li> <li><b>7</b> Réinitialisez la configuration originale du constructeur. Appuyez sur le bouton <b>Menu</b> de la télécommande, sélectionnez <b>Reglage</b>, puis sélectionnez <b>Restaurer params initiaux</b>.</li> </ol>

## Caractéristiques de votre téléviseur

---

### Généralités

---

Numéro de modèle	TV LCD W3202MC TV LCD W3706MC
Type d'écran	TFT COULEUR Normalement noir LCD premium
Taille de l'écran	Écran 32 pouces (W3202MC) Écran 37 pouces (W3706MC)
Surface de vision	697,7 x 392,3 mm (W3202MC) 819,6 x 460,8 mm (W3706MC)
Format de l'image	Format écran large Résolution 16:9 Format de l'image 16:9
Luminosité (normale)	450 nits (W3202MC) 500 nits (W3706MC)
Rapport de contraste	1000:1 (normal) (W3202MC) 800:1 (normal) (W3706MC)
Capacités de l'affichage vidéo	480 i 480 p 576 i 576 p 720 p 1080 i
Caractéristiques supplémentaires :	
Compatible Télétexte	Oui
Fonction contrôle parental	Oui (TV numérique uniquement)

<b>Dimensions physiques</b>	
Affichage (avec support)	790 x 568 x 208,7 mm (W3202MC) 910,3 x 637,5 x 252,75 mm (W3706MC)
Affichage (sans support)	790 x 485,4 x 114,5 mm (W3202MC) 910,3 x 552,5 x 114,5 mm (W3706MC)
Avec haut-parleurs	933,8 x 568 x 208,7 mm (W3202MC) 1074,3 x 637,5 x 252,75 mm (W3706MC)
Poids (avec support)	21 kg (W3202MC) 28 kg (W3706MC)
Résolution native	1366 x 768 (WXGA)
<b>Incrustation d'image</b>	
Incrustation d'image (PIP)	Oui
Picture-Outside-Picture (POP)	Oui
Picture-By-Picture (PBP)	Oui
Nombre de tuners	2 (numérique et analogique)
<b>Angle de vision</b>	
Horizontal	+/- 85 degrés (W3202MC) +/- 89 degrés (W3706MC)
Vertical	+/- 85 degrés (W3202MC) +/- 89 degrés (W3706MC)
<b>Entrées</b>	
Vidéo	
Composite (CVBS)	Deux au total (côté et dessous)
S-Vidéo	Deux au total (côté et dessous)
Composant	Une (dessous)
Entrée TV (coaxial)	Une (dessous)
Audio (L+R)	Quatre paires au total (côté et dessous) Paire audio G/D sur le côté partagée par Composite et S-Vidéo

---

**Entrées**

---

HDMI (pour utilisation avec un périphérique vidéo)	Une (dessous)
DVI (pour utilisation avec un périphérique vidéo)	Une (dessous)
SCART	Deux (dessous)
Ordinateur	
VGA (pour utilisation en tant que moniteur informatique)	Une (dessous)
DVI (pour utilisation en tant que moniteur informatique)	Une (dessous)
Audio (PC)	Une (dessous)
Autres	
RS232	Une (dessous)

---

**Sorties**

---

Sortie audio numérique coaxiale	Une (dessous)
Sortie audio pour caisson d'extrêmes graves	Une (dessous)
Sortie audio (G+D)	Une paire (dessous)
SCART	Deux (dessous)

---

**Audio**

---

Effets	Son SRS TruSurround XT Mode minuit
Haut-parleurs (séparés)	15 watts/canal 30 watts au total



# Contacteur Dell

Vous pouvez contacter Dell par des moyens électroniques via les sites Web suivants :

- [www.dell.com](http://www.dell.com)
- [support.dell.com](http://support.dell.com) (support technique)
- [premiersupport.dell.com](http://premiersupport.dell.com) (support technique pour les clients de l'éducation, de l'administration, de la santé et des grands comptes, comprenant les clients Premier, Platinum et Gold)

Pour les adresses Internet de votre pays, recherchez la section appropriée dans le tableau ci-dessous.



**REMARQUE :** Les numéros gratuits sont valables dans le pays pour lequel ils sont renseignés.



**REMARQUE :** Dans certains pays, le support technique applicable aux ordinateurs Dell Inspiron™ XPS est disponible à un numéro de téléphone spécial, répertorié pour chaque pays concerné. Si aucun numéro de téléphone spécial n'est indiqué pour les ordinateurs Inspiron XPS, vous pouvez contacter Dell au numéro donné pour le support technique et votre appel sera automatiquement réacheminé.

Si vous devez contacter Dell, utilisez les adresses électroniques, les numéros de téléphone et les indicatifs fournis dans le tableau ci-dessous. Si vous avez besoin d'assistance pour connaître les indicatifs à utiliser, contactez un opérateur local ou international.

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
Afrique du Sud (Johannesburg)	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Indicatif international : 09/091	E-mail : <a href="mailto:dell_za_support@dell.com">dell_za_support@dell.com</a>	
	File d'appel Gold	011 709 7713
Indicatif national : 27	Support technique	011 709 7710
Indicatif urbain : 11	Service clientèle	011 709 7707
	Ventes	011 709 7700
	Télécopieur	011 706 0495
	Standard	011 709 7700

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
Allemagne (Langen) Indicatif international : 00 Indicatif national : 49 Indicatif urbain : 6103	Site Web : support.euro.dell.com	
	E-mail : tech_support_central_europe@dell.com	
	Support technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement	06103 766-7222
	Support technique pour tous les autres ordinateurs Dell	06103 766-7200
	Service clientèle pour les petites entreprises et les activités professionnelles à domicile	0180-5-224400
	Service clientèle segment International	06103 766-9570
	Service clientèle comptes privilégiés	06103 766-9420
	Service clientèle grands comptes	06103 766-9560
	Service clientèle comptes publics Standard	06103 766-9555 06103 766-7000
Amérique latine	Support technique clients (Austin, Texas, États-Unis)	512 728-4093
	Service clientèle (Austin, Texas, États-Unis)	512 728-3619
	Télécopieur (Support technique et service clientèle) (Austin, Texas, États-Unis)	512 728-3883
	Ventes (Austin, Texas, États-Unis)	512 728-4397
	Télécopieur pour les ventes (Austin, Texas, États-Unis)	512 728-4600 ou 512 728-3772
Anguilla	Support technique général	numéro vert : 800-335-0031
Antigua et Barbuda	Support technique général	1-800-805-5924
Antilles néerlandaises	Support technique général	001-800-882-1519



<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
Argentine (Buenos Aires) Indicatif international : 00 Indicatif national : 54 Indicatif urbain : 11	Site Web : <a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a> E-mail : <a href="mailto:us_latin_services@dell.com">us_latin_services@dell.com</a> E-mail pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables : <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> E-mail pour les serveurs et les produits de stockage EMC <sup>®</sup> : <a href="mailto:la_enterprise@dell.com">la_enterprise@dell.com</a> Service clientèle Support technique Services de support technique Ventes	numéro vert : 0-800-444-0730 numéro vert : 0-800-444-0733 numéro vert : 0-800-444-0724 0-810-444-3355
Aruba	Support technique général	numéro vert : 800-1578
Asie du Sud-Est et pays du Pacifique	Support technique clients, service clientèle et ventes (Penang, Malaisie)	604 633 4810
Australie (Sydney) Indicatif international : 0011 Indicatif national : 61 Indicatif urbain : 2	Adresse électronique (Australie) : <a href="mailto:au_tech_support@dell.com">au_tech_support@dell.com</a> Adresse électronique (Nouvelle-Zélande) : <a href="mailto:nz_tech_support@dell.com">nz_tech_support@dell.com</a> Petites entreprises et activités professionnelles à domicile Gouvernement et entreprises Division Comptes privilégiés Service clientèle Support technique (ordinateurs portables et de bureau) Support technique (serveurs et stations de travail) Ventes aux entreprises Ventes aux particuliers Télécopieur	1-300-655-533 numéro vert : 1-800-633-559 numéro vert : 1-800-060-889 numéro vert : 1-800-819-339 numéro vert : 1-300-655-533 numéro vert : 1-800-733-314 numéro vert : 1-800-808-385 numéro vert : 1-800-808-312 numéro vert : 1-800-818-341

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
<b>Autriche (Vienne)</b> Indicatif international : 900 Indicatif national : 43 Indicatif urbain : 1	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> E-mail : <a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a> Ventes aux petites entreprises et activités professionnelles à domicile Télécopieur pour les petites entreprises et les activités professionnelles à domicile Service clientèle pour les petites entreprises et les activités professionnelles à domicile Service clientèle – Comptes privilégiés/Entreprises Support technique pour les petites entreprises et les activités professionnelles à domicile Support technique – Comptes privilégiés/Entreprises Standard	0820 240 530 00 0820 240 530 49 0820 240 530 14 0820 240 530 16 0820 240 530 14 0660 8779 0820 240 530 00
<b>Bahamas</b>	Support technique général	numéro vert : 1-866-278-6818
<b>Belgique (Bruxelles)</b> Indicatif international : 00 Indicatif national : 32 Indicatif urbain : 2	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> E-mail pour les clients francophones : <a href="mailto:support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/</a> Support technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement Support technique pour tous les autres ordinateurs Dell Télécopieur pour support technique Service clientèle Ventes aux entreprises Télécopieur Standard	02 481 92 96 02 481 92 88 02 481 92 95 02 713 15 65 02 481 91 00 02 481 92 99 02 481 91 00
<b>Bermudes</b>	Support technique général	1-800-342-0671
<b>Bolivie</b>	Support technique général	numéro vert : 800-10-0238

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
<b>Brésil</b> Indicatif international : 00 Indicatif national : 55 Indicatif urbain : 51	Site Web : <a href="http://www.dell.com/br">www.dell.com/br</a> Service clientèle, Support technique Télécopieur pour support technique Télécopieur pour service clientèle Ventes	0800 90 3355 51 481 5470 51 481 5480 0800 90 3390
<b>Brunei</b> Indicatif national : 673	Support technique clients (Penang, Malaisie) Service clientèle (Penang, Malaisie) Ventes aux particuliers (Penang, Malaisie)	604 633 4966 604 633 4949 604 633 4955
<b>Canada (North York, Ontario)</b> Indicatif international : 011	État des commandes en ligne : <a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a> AutoTech (support technique automatisé) Service clientèle (petites entreprises et activités professionnelles à domicile) Service clientèle (grands comptes et administration) Support technique (petites entreprises et activités professionnelles à domicile) Support technique (grands comptes et administration) Support technique (imprimantes, projecteurs, télévisions, ordinateurs de poche, juke-box numériques et périphériques sans fil) Ventes aux petites entreprises et activités professionnelles à domicile Ventes (grands comptes et administration) Ventes de pièces détachées et service étendu	numéro vert : 1-800-247-9362 numéro vert : 1-800-847-4096 numéro vert : 1-800-326-9463 numéro vert : 1-800-847-4096 numéro vert : 1-800-387-5757 1-877-335-5767 numéro vert : 1-800-387-5752 numéro vert : 1-800-387-5755 1 866 440 3355
<b>Chili (Santiago)</b> Indicatif national : 56 Indicatif urbain : 2	Ventes, Service clientèle, Support technique	numéro vert : 1230-020-4823

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
Chine (Xiamen) Indicatif national : 86 Indicatif urbain : 592	Site Web du Support technique : <a href="http://support.dell.com.cn">support.dell.com.cn</a> E-mail du Support technique : <a href="mailto:cn_support@dell.com">cn_support@dell.com</a> E-mail du Service clientèle : <a href="mailto:customer_cn@dell.com">customer_cn@dell.com</a> Télécopieur pour support technique Support technique (Dell™ Dimension™ et Inspiron) Support technique (OptiPlex™, Latitude™ et Dell Precision™) Support technique (serveurs et stockage) Support technique (projecteurs, assistants personnels, commutateurs, routeurs, etc.) Support technique (imprimantes) Service clientèle Télécopieur pour service clientèle Petites entreprises et activités professionnelles à domicile Division Comptes privilégiés Comptes grandes entreprises – GCP Comptes clés des grandes entreprises Comptes grandes entreprises – Nord Comptes grandes entreprises – Administration et éducation Nord Comptes grandes entreprises – Est Comptes grandes entreprises – Administration et éducation Est Comptes grandes entreprises – Queue Team Comptes grandes entreprises – Sud Comptes grandes entreprises – Ouest Comptes grandes entreprises – Pièces détachées	592 818 1350 numéro vert : 800 858 2969 numéro vert : 800 858 0950 numéro vert : 800 858 0960 numéro vert : 800 858 2920 numéro vert : 800 858 2311 numéro vert : 800 858 2060 592 818 1308 numéro vert : 800 858 2222 numéro vert : 800 858 2557 numéro vert : 800 858 2055 numéro vert : 800 858 2628 numéro vert : 800 858 2999 numéro vert : 800 858 2955 numéro vert : 800 858 2020 numéro vert : 800 858 2669 numéro vert : 800 858 2572 numéro vert : 800 858 2355 numéro vert : 800 858 2811 numéro vert : 800 858 2621

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
Colombie	Support technique général	980-9-15-3978
Corée (Séoul)	Support technique	numéro vert : 080-200-3800
Indicatif international : 001	Ventes	numéro vert : 080-200-3600
Indicatif national : 82	Service clientèle (Penang, Malaisie)	604 633 4949
Indicatif urbain : 2	Télécopieur	2194-6202
	Standard	2194-6000
	Support technique (Systèmes électroniques et accessoires)	numéro vert : 080-200-3801
Costa Rica	Support technique général	0800-012-0435
Danemark (Copenhague)	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Indicatif international : 00	E-mail :	
Indicatif national : 45	<a href="mailto:support.euro.dell.com/dk/da/emailldell/">support.euro.dell.com/dk/da/emailldell/</a>	
	Support technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement	7010 0074
	Support technique pour tous les autres ordinateurs Dell	7023 0182
	Service clientèle (relations)	7023 0184
	Service clientèle pour les petites entreprises et les activités professionnelles à domicile	3287 5505
	Standard (relations)	3287 1200
	Télécopieur Standard (relations)	3287 1201
	Standard (Petites entreprises et activités professionnelles à domicile)	3287 5000
	Télécopieur Standard (Petites entreprises et activités professionnelles à domicile)	3287 5001
Dominique	Support technique général	numéro vert : 1-866-278-6821
Équateur	Support technique général	numéro vert : 999-119

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
Espagne (Madrid)	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Indicatif international : 00	E-mail :	
Indicatif national : 34	<a href="mailto:support.euro.dell.com/es/es/emaildell/">support.euro.dell.com/es/es/emaildell/</a>	
Indicatif urbain : 91	<b>Petites entreprises et activités professionnelles à domicile</b>	
	Support technique	902 100 130
	Service clientèle	902 118 540
	Ventes	902 118 541
	Standard	902 118 541
	Télécopieur	902 118 539
	<b>Entreprises</b>	
	Support technique	902 100 130
	Service clientèle	902 115 236
	Standard	91 722 92 00
	Télécopieur	91 722 95 83

Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville	Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique	Indicatifs, numéros locaux et numéros verts
États-Unis (Austin, Texas) Indicatif international : 011 Indicatif national : 1	Service d'état des commandes automatisé	numéro vert : 1-800-433-9014
	AutoTech (ordinateurs portables et de bureau) <b>Particulier</b> (grand public et travail à domicile)	numéro vert : 1-800-247-9362
	Support technique	numéro vert : 1-800-624-9896
	Service clientèle	numéro vert : 1-800-624-9897
	Support technique Dellnet™	numéro vert : 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	Clients du programme d'achats pour employés (EPP)	numéro vert : 1-800-695-8133
	Site Web des services financiers : <b>www.dellfinancialservices.com</b>	
	Services financiers (leasing/prêt)	numéro vert : 1-877-577-3355
	Services financiers (Comptes privilégiés Dell [DPA])	numéro vert : 1-800-283-2210
	<b>Entreprises</b>	
	Service clientèle et Support technique	numéro vert : 1-800-822-8965
	Clients du programme d'achats pour employés (EPP)	numéro vert : 1-800-695-8133
	Support technique pour les imprimantes et les projecteurs	numéro vert : 1-877-459-7298
	<b>Service public</b> (milieu de l'administration, de l'éducation et la santé)	
	Service clientèle et Support technique	numéro vert : 1-800-456-3355
	Clients du programme d'achats pour employés (EPP)	numéro vert : 1-800-234-1490
	Ventes Dell	numéro vert : 1-800-289-3355 ou numéro vert : 1-800-879-3355
	Points de vente Dell (ordinateurs Dell recyclés)	numéro vert : 1-888-798-7561
	Ventes de logiciels et de périphériques	numéro vert : 1-800-671-3355
	Ventes de composants au détail	numéro vert : 1-800-357-3355
	Service étendu et ventes sous garantie	numéro vert : 1-800-247-4618
	Télécopieur	numéro vert : 1-800-727-8320

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
États-Unis (Austin, Texas) (suite) Indicatif international : 011 Indicatif national : 1	Services Dell pour les sourds, les malentendants ou les personnes ayant des problèmes d'élocution	numéro vert : 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
Finlande (Helsinki) Indicatif international : 990 Indicatif national : 358 Indicatif urbain : 9	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>  E-mail : <a href="mailto:support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/">support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/</a> Support technique Service clientèle Télécopieur Standard	   09 253 313 60 09 253 313 38 09 253 313 99 09 253 313 00
France (Paris) (Montpellier) Indicatif international : 00 Indicatif national : 33 Indicatifs urbains : (1) (4)	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> E-mail : <a href="mailto:support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/</a> <b>Petites entreprises et activités professionnelles à domicile</b> Support technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement Support technique pour tous les autres ordinateurs Dell Service clientèle Standard Standard (appels extérieurs à la France) Ventes Télécopieur Télécopieur (appels extérieurs à la France) <b>Entreprises</b> Support technique Service clientèle Standard Ventes Télécopieur	   0825 387 129 0825 387 270 0825 823 833 0825 004 700 04 99 75 40 00 0825 004 700 0825 004 701 04 99 75 40 01  0825 004 719 0825 338 339 01 55 94 71 00 01 55 94 71 00 01 55 94 71 01



<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
Grèce Indicatif international : 00 Indicatif national : 30	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> E-mail : <a href="mailto:support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/">support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/</a> Support technique Support technique Service Gold Standard Standard Service Gold Ventes Télécopieur	   00800-44 14 95 18 00800-44 14 00 83 2108129810 2108129811 2108129800 2108129812
Grenade	Support technique général	numéro vert : 1-866-540-3355
Guatemala	Support technique général	1-800-999-0136
Guyane	Support technique général	numéro vert : 1-877-270-4609
Hong Kong Indicatif international : 001 Indicatif national : 852	Site Web : <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> E-mail du Support technique : <a href="mailto:apsupport@dell.com">apsupport@dell.com</a> Support technique (Dimension et Inspiron) Support technique (OptiPlex, Latitude et Dell Precision) Support technique (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ et PowerVault™) Service clientèle Comptes grandes entreprises Programmes clientèle internationaux Division Moyennes entreprises Division Petites entreprises et activités professionnelles à domicile	   2969 3188 2969 3191 2969 3196 3416 0910 3416 0907 3416 0908 3416 0912 2969 3105
Îles Turks et Caicos	Support technique général	numéro vert : 1-866-540-3355
Îles Vierges britanniques	Support technique général	numéro vert : 1-866-278-6820
Îles Vierges (États-Unis)	Support technique général	1-877-673-3355
Inde	Support technique Ventes (Comptes grandes entreprises) Ventes (Petites entreprises et activités professionnelles à domicile)	1600 33 8045 1600 33 8044 1600 33 8046

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
<b>Irlande (Cherrywood)</b> Indicatif international : 16 Indicatif national : 353 Indicatif urbain : 1	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-mail : <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
	Support technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement	1850 200 722
	Support technique pour tous les autres ordinateurs Dell	1850 543 543
	Support technique pour le Royaume-Uni (interne au Royaume-Uni uniquement)	0870 908 0800
	Service clientèle pour les particuliers	01 204 4014
	Service clientèle pour les petites entreprises	01 204 4014
	Service clientèle pour le Royaume-Uni (interne au Royaume-Uni uniquement)	0870 906 0010
	Service clientèle pour les entreprises	1850 200 982
	Service clientèle pour les entreprises (interne au Royaume-Uni uniquement)	0870 907 4499
	Ventes pour l'Irlande	01 204 4444
	Ventes pour le Royaume-Uni (interne au Royaume-Uni uniquement)	0870 907 4000
	Télécopieur/Télécopieur Ventes Standard	01 204 0103 01 204 4444
<b>Italie (Milan)</b> Indicatif international : 00 Indicatif national : 39 Indicatif urbain : 02	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-mail : <a href="mailto:support.euro.dell.com/it/it/emaildell/">support.euro.dell.com/it/it/emaildell/</a>	
	<b>Petites entreprises et activités professionnelles à domicile</b>	
	Support technique	02 577 826 90
	Service clientèle	02 696 821 14
	Télécopieur	02 696 821 13
	Standard	02 696 821 12
	<b>Entreprises</b>	
	Support technique	02 577 826 90
	Service clientèle	02 577 825 55
	Télécopieur	02 575 035 30
Standard	02 577 821	

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
Jamaïque	Support technique général (appel à partir de la Jamaïque uniquement)	1-800-682-3639
Japon (Kawasaki)	Site Web : <a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a>	
Indicatif international : 001	Support technique (serveurs)	numéro vert : 0120-198-498
Indicatif national : 81	Support technique à l'extérieur du Japon (serveurs)	81-44-556-4162
Indicatif urbain : 44	Support technique (Dimension et Inspiron)	numéro vert : 0120-198-226
	Support technique à l'extérieur du Japon (Dimension et Inspiron)	81-44-520-1435
	Support technique (Dell Precision, OptiPlex et Latitude)	numéro vert : 0120 -198 -433
	Support technique à l'extérieur du Japon (Dell Precision, OptiPlex et Latitude)	81-44-556-3894
	Support technique (assistants personnels, projecteurs, imprimantes, routeurs)	numéro vert : 0120-981-690
	Support technique à l'extérieur du Japon (assistants personnels, projecteurs, imprimantes, routeurs)	81-44-556-3468
	Service Faxbox	044-556-3490
	Service de commandes automatisé 24 heures sur 24	044-556-3801
	Service clientèle	044-556-4240
	Division Ventes aux entreprises (jusqu'à 400 salariés)	044-556-1465
	Division Ventes aux Comptes privilégiés (plus de 400 salariés)	044-556-3433
	Ventes aux Comptes grandes entreprises (plus de 3 500 salariés)	044-556-3430
	Ventes au secteur public (agences gouvernementales, établissements d'enseignement et institutions médicales)	044-556-1469
	Segment International – Japon	044-556-3469
	Utilisateur individuel	044-556-1760
	Standard	044-556-4300
La Barbade	Support technique général	1-800-534-3066
Les Îles Caïman	Support technique général	1-800-805-7541

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
<b>Luxembourg</b> Indicatif international : 00 Indicatif national : 352	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> E-mail : <a href="mailto:tech_be@dell.com">tech_be@dell.com</a> Support technique (Bruxelles, Belgique) Ventes aux petites entreprises et activités professionnelles à domicile (Bruxelles, Belgique) Ventes aux entreprises (Bruxelles, Belgique) Service clientèle (Bruxelles, Belgique) Télécopieur (Bruxelles, Belgique) Standard (Bruxelles, Belgique)	3420808075 numéro vert : 080016884 02 481 91 00 02 481 91 19 02 481 92 99 02 481 91 00
<b>Macao</b> Indicatif national : 853	Support technique Service clientèle (Xiamen, Chine) Ventes aux particuliers (Xiamen, Chine)	numéro vert : 0800 105 34 160 910 29 693 115
<b>Malaisie (Penang)</b> Indicatif international : 00 Indicatif national : 60 Indicatif urbain : 4	Site Web : <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> Support technique (Dell Precision, OptiPlex et Latitude) Support technique (Dimension, Inspiron et Systèmes électroniques et accessoires) Support technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault) Service clientèle (Penang, Malaisie) Ventes aux particuliers Ventes aux entreprises	numéro vert : 1 800 88 0193 numéro vert : 1-800-88-1306 numéro vert : 1800 88 1386 04 633 4949 numéro vert : 1-800-888-202 numéro vert : 1-800-888-213
<b>Mexique</b> Indicatif international : 00 Indicatif national : 52	Support technique clients  Ventes  Service clientèle  Groupe principal	001-877-384-8979 ou 001-877-269-3383 50-81-8800 ou 01-800-888-3355 001-877-384-8979 ou 001-877-269-3383 50-81-8800 ou 01-800-888-3355

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
Montserrat	Support technique général	numéro vert : 1-866-278-6822
Nicaragua	Support technique général	001-800-220-1006
Norvège (Lysaker) Indicatif international : 00 Indicatif national : 47	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> E-mail : <a href="mailto:support.euro.dell.com/no/no/emaildell/">support.euro.dell.com/no/no/emaildell/</a> Support technique Service relations clientèle Service clientèle pour les petites entreprises et les activités professionnelles à domicile Standard Standard télécopieur	671 16882 671 17575 23162298 671 16800 671 16865
Nouvelle-Zélande Indicatif international : 00 Indicatif national : 64	Adresse électronique (Nouvelle-Zélande) : <a href="mailto:nz_tech_support@dell.com">nz_tech_support@dell.com</a> Adresse électronique (Australie) : <a href="mailto:au_tech_support@dell.com">au_tech_support@dell.com</a> Support technique (ordinateurs portables et de bureau) Support technique (serveurs et stations de travail) Petites entreprises et activités professionnelles à domicile Gouvernement et entreprises Ventes Télécopieur	numéro vert : 0800 446 255 numéro vert : 0800 443 563 0800 446 255 0800 444 617 0800 441 567 0800 441 566
Panama	Support technique général	001-800-507-0962

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
<b>Pays-Bas (Amsterdam)</b>	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Indicatif international : 00	Support technique pour les ordinateurs Inspiron XPS uniquement	020 674 45 94
Indicatif national : 31	Support technique pour tous les autres ordinateurs Dell	020 674 45 00
Indicatif urbain : 20	Télécopieur pour support technique	020 674 47 66
	Service clientèle pour les petites entreprises et les activités professionnelles à domicile	020 674 42 00
	Service relations clientèle	020 674 4325
	Ventes aux petites entreprises et activités professionnelles à domicile	020 674 55 00
	Relations ventes	020 674 50 00
	Télécopieur des ventes aux petites entreprises et activités professionnelles à domicile	020 674 47 75
	Télécopieur pour les relations ventes	020 674 47 50
	Standard	020 674 50 00
	Télécopieur du standard	020 674 47 50
<b>Pérou</b>	Support technique général	0800-50-669
<b>Pologne (Varsovie)</b>	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Indicatif international : 011	E-mail : <a href="mailto:pl_support_tech@dell.com">pl_support_tech@dell.com</a>	
Indicatif national : 48	Service clientèle (téléphone)	57 95 700
Indicatif urbain : 22	Service clientèle	57 95 999
	Ventes	57 95 999
	Service clientèle (télécopieur)	57 95 806
	Réception (télécopieur)	57 95 998
	Standard	57 95 999
<b>Portugal</b>	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Indicatif international : 00	E-mail : <a href="mailto:support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/">support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/</a>	
Indicatif national : 351	Support technique	707200149
	Service clientèle	800 300 413
	Ventes	800 300 410 ou 800 300 411 ou 800 300 412 ou 21 422 07 10
	Télécopieur	21 424 01 12

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
Porto Rico	Support technique général	1-800-805-7545
République Dominicaine	Support technique général	1-800-148-0530
République Tchèque (Prague)	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Indicatif international : 00	E-mail : <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a>	
Indicatif national : 420	Support technique	22537 2727
	Service clientèle	22537 2707
	Télécopieur	22537 2714
	Télécopieur du support technique	22537 2728
	Standard	22537 2711
Royaume-Uni (Bracknell)	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Indicatif international : 00	Site Web du service clientèle : <a href="http://support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp">support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp</a>	
Indicatif national : 44	E-mail : <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
Indicatif urbain : 1344	Support technique (Entreprises/Comptes privilégiés/Division Comptes privilégiés [plus de 1 000 salariés])	0870 908 0500
	Support technique (direct et général)	0870 908 0800
	Service clientèle Comptes internationaux	01344 373 186
	Service clientèle pour les petites entreprises et les activités professionnelles à domicile	0870 906 0010
	Service clientèle pour les entreprises	01344 373 185
	Service clientèle Comptes privilégiés (500-5000 salariés)	0870 906 0010
	Service clientèle Gouvernement central	01344 373 193
	Service clientèle Gouvernement local et Éducation	01344 373 199
	Service clientèle (Santé)	01344 373 194
	Ventes aux petites entreprises et activités professionnelles à domicile	0870 907 4000
	Ventes aux entreprises/secteur public	01344 860 456
	Petites entreprises et activités professionnelles à domicile	0870 907 4006
Saint-Kitts-et-Nevis	Support technique général	numéro vert : 1-877-441-4731

<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	Support technique général	numéro vert : 1-877-270-4609
Salvador	Support technique général	01-899-753-0777
Singapour (Singapour)	Site Web : <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Indicatif international : 005	Support technique (Dimension, Inspiron et Systèmes électroniques et accessoires)	numéro vert : 1800 394 7430
Indicatif national : 65	Support technique (OptiPlex, Latitude et Dell Precision)	numéro vert : 1800 394 7488
	Support technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	numéro vert : 1800 394 7478
	Service clientèle (Penang, Malaisie)	604 633 4949
	Ventes aux particuliers	numéro vert : 1 800 394 7412
	Ventes aux entreprises	numéro vert : 1-800-394-7419
Slovaquie (Prague)	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Indicatif international : 00	E-mail : <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a>	
Indicatif national : 421	Support technique	02 5441 5727
	Service clientèle	420 22537 2707
	Télécopieur	02 5441 8328
	Télécopieur du support technique	02 5441 8328
	Standard (Ventes)	02 5441 7585
Ste Lucie	Support technique général	1-800-882-1521
Suède (Upplands Väsby)	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Indicatif international : 00	E-mail : <a href="mailto:support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/">support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/</a>	
Indicatif national : 46	Support technique	08 590 05 199
Indicatif urbain : 8	Service relations clientèle	08 590 05 642
	Service clientèle pour les petites entreprises et les activités professionnelles à domicile	08 587 70 527
	Support du programme d'achats pour employés (EPP, Employee Purchase Program)	20 140 14 44
	Télécopieur pour support technique	08 590 05 594
	Ventes	08 590 05 185



<b>Pays (Ville) Indicatif international Indicatif national Indicatif de la ville</b>	<b>Nom du département ou du service, site Web et adresse électronique</b>	<b>Indicatifs, numéros locaux et numéros verts</b>
Suisse (Genève) Indicatif international : 00 Indicatif national : 41 Indicatif urbain : 22	Site Web : <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> E-mail : <a href="mailto:Tech_support_central_Europe@dell.com">Tech_support_central_Europe@dell.com</a> Adresse électronique pour les clients francophones (petites entreprises et activités professionnelles à domicile et entreprises) : <a href="http://support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/</a> Support technique (petites entreprises et activités professionnelles à domicile) Support technique (Entreprises) Service clientèle (petites entreprises et activités professionnelles à domicile) Service clientèle (entreprises) Télécopieur Standard	0844 811 411 0844 822 844 0848 802 202 0848 821 721 022 799 01 90 022 799 01 01
Taiwan Indicatif international : 002 Indicatif national : 886	Site Web : <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> E-mail : <a href="mailto:ap_support@dell.com">ap_support@dell.com</a> Support technique (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension et Systèmes électroniques et accessoires) Support technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault) Ventes aux particuliers Ventes aux entreprises	numéro vert : 00801 86 1011 numéro vert : 00801 60 1256 numéro vert : 00801 65 1228 numéro vert : 00801 651 227
Thaïlande Indicatif international : 001 Indicatif national : 66	Site Web : <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> Support technique (OptiPlex, Latitude et Dell Precision) Support technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault) Service clientèle (Penang, Malaisie) Ventes aux entreprises Ventes aux particuliers	numéro vert : 1800 0060 07 numéro vert : 1800 0600 09 604 633 4949 numéro vert : 1800 006 009 numéro vert : 1800 006 006
Trinité-et-Tobago	Support technique général	1-800-805-8035
Uruguay	Support technique général	numéro vert : 000-413-598-2521
Venezuela	Support technique général	8001-3605



# Index

## A

- À propos de
  - boutons du panneau latéral, 5
  - connecteurs latéraux, 5
  - TV, 5
- Affichage à l'écran, 27
- Audio, 30
- audio, 30

## B

- Boutons
  - alimentation électrique, 5
  - chaîne +/-, 5
  - chaînes, 23
  - Enter (Entrée), 23
  - menu TV, 5
  - panneau latéral, 6
  - PIP, 23
  - Source d'entrée, 5
  - télécommande, 23
  - volume, 23

## C

- Câbles, 8
- Caractéristiques, 43
- Chaîne
  - blocage, 33
- Coaxiale
  - câble, utilisation, 12
  - connexion, 14
  - emplacement, 7
- Code d'accès
  - création, 33

## Connecteur composant

- AV3
  - câble, utilisation, 13
  - connexion, 15
  - emplacement, 7

## Connecteurs

- alimentation électrique, 7
- coaxiale, 7
- composants (AV3), 7
- composites (AV1/AV4), 6-7
- DVI, 7
- emplacement, 7
- panneau latéral, 6
- qualité, 12
- S-Vidéo (AV2/AV5), 6-7
- VGA, 7

## Connecteurs composites

- AV1/AV4
  - câble, utilisation, 12
  - connexion, 14
  - emplacement, 6-7

## Connecteurs S-Vidéo

- AV2/AV5
  - câble, utilisation, 13
  - connexion, 15
  - emplacement, 6-7

## Contenu de la boîte, 8

- Contrôle parental
  - code d'accès, 33

## D

- Dell
  - contacter, 47
- Dépannage
  - moniteur, 41

- ordinateur, 41
- OSD, 40
- problèmes généraux, 36
- télécommande, 40
- test auto, 41
- DVI, 16

## F

- Format de l'image, 32

## H

- Haut-parleurs, 9
  - connexion, 19

## I

- Incrustation d'image, 31

## L

- Logement pour carte
  - CI, 18

## M

- Mode minuit, 30
- Moniteur, 17

## O

- OSD

Audio, 30  
code d'accès, 33  
Contrôle parental, 33  
langue, 28  
Menu principal, 27  
messages, 40  
PBP, 31  
PIP, 31  
POP, 31  
Sélection entrée, 28  
télécommande, 27  
utilisation, 27

## **P**

Picture-By-Picture, 31  
Picture-Outside-  
Picture, 31  
Problèmes  
télécommande, 40  
TV, 35

## **R**

Récepteur IR  
(infrarouge), 5  
Régler, 30

## **S**

SCART  
câble, 9  
connecteur, 18  
Sélection entrée  
sources d'entrée, 28  
Self Test (test auto), 41  
Size (Taille), 32  
Source d'entrée, 23  
SRS, 30

## **T**

Télécommande, 23, 27  
boutons, 23  
piles, 23  
problèmes, 40  
télécommande intelligente, 26  
utilisation, 23  
Télécommande  
universelle, 26

## **TV**

configuration, 11  
connexion, 12  
dépannage, 35  
emplacement, 12  
emplacement approprié, 11  
précautions, 10  
présentation, 5  
vue avant, 5  
vue de côté, 6

## **V**

VGA, 17  
Voyant d'alimentation  
bleu, 5  
orange, 5