

# Dell™ LCD TV

## Gebruikershandleiding

**Model W3202MC en W3706MC**

[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.euro.dell.com](http://support.euro.dell.com)

## Opmerkingen, kennisgevingen en waarschuwingen



**OPMERKING:** een OPMERKING duidt op belangrijke informatie over optimaal gebruik van de televisie.



**KENNISGEVING:** een KENNISGEVING duidt op mogelijke beschadiging van de hardware en geeft aan hoe u dergelijke problemen kunt voorkomen.



**WAARSCHUWING:** een WAARSCHUWING duidt op het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.


---


**De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.**

**© 2005 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.**

Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dell Inc .

Handelsmerken in dit document: *Dell*, het *DELL*-logo, *Dimension*, *OptiPlex*, *Inspiron*, *Latitude*, *Dell Precision*, *DellNet*, *TrueMobile*,

*PowerApp*, *PowerEdge*, *PowerConnect* en *PowerVault* zijn handelsmerken van Dell, Inc.;  *TruSurround XT*, *SRS* en

het -symbool zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. *EMC* is een gedeponerd handelsmerk van EMC Corporation.

Andere handelsmerken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden met betrekking tot de merken en namen of ter aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere handelsmerken of handelsnamen dan haar eigen handelsmerken en handelsnamen.


# Inhoudsopgave






1	Informatie over de televisie	
	<b>Voorkant</b> . . . . .	<b>5</b>
	<b>Linkerkant</b> . . . . .	<b>6</b>
	<b>Onderkant</b> . . . . .	<b>7</b>
	<b>Inhoud van het pakket</b> . . . . .	<b>8</b>
	<b>Onderhoud van de televisie</b> . . . . .	<b>10</b>
2	De televisie instellen	
	<b>De juiste plaats voor de televisie</b> . . . . .	<b>11</b>
	<b>De televisie aansluiten</b> . . . . .	<b>12</b>
	<b>De luidsprekers aansluiten</b> . . . . .	<b>19</b>
3	De afstandsbediening gebruiken	
	<b>Batterijen plaatsen</b> . . . . .	<b>23</b>
	<b>De afstandsbediening gebruiken</b> . . . . .	<b>24</b>
	<b>De televisie gebruiken met een universele of programmeerbare afstandsbediening</b> . . . . .	<b>26</b>
4	Het tv-menu gebruiken	
	<b>De afstandsbediening gebruiken voor het tv-menu</b> . . . . .	<b>29</b>
	<b>De taal voor het tv-menu selecteren</b> . . . . .	<b>30</b>
	<b>Ingang selecteren</b> . . . . .	<b>30</b>
	<b>Beeldinstellingen</b> . . . . .	<b>32</b>
	<b>Audio instellingen</b> . . . . .	<b>32</b>
	<b>PIP/POP/PBP</b> . . . . .	<b>33</b>

<b>Formaat</b> . . . . .	<b>34</b>
<b>Ouderlijk toezicht</b> . . . . .	<b>35</b>
<b>Setup</b> . . . . .	<b>36</b>
<b>5 Problemen met de televisie oplossen</b>	
<b>Tips voor het oplossen van problemen</b> . . . . .	<b>37</b>
<b>Algemene problemen</b> . . . . .	<b>38</b>
<b>Berichten in het tv-menu</b> . . . . .	<b>42</b>
<b>Problemen met de afstandsbediening</b> . . . . .	<b>42</b>
<b>De zelftestfunctie gebruiken bij aansluiting op een computer</b> . . . . .	<b>43</b>
<b>Problemen wanneer de televisie als monitor wordt gebruikt</b> . . . . .	<b>43</b>
<b>6 Specificaties van de televisie</b>	
<b>Contact opnemen met Dell</b> . . . . .	<b>49</b>
<b>Index</b> . . . . .	<b>69</b>

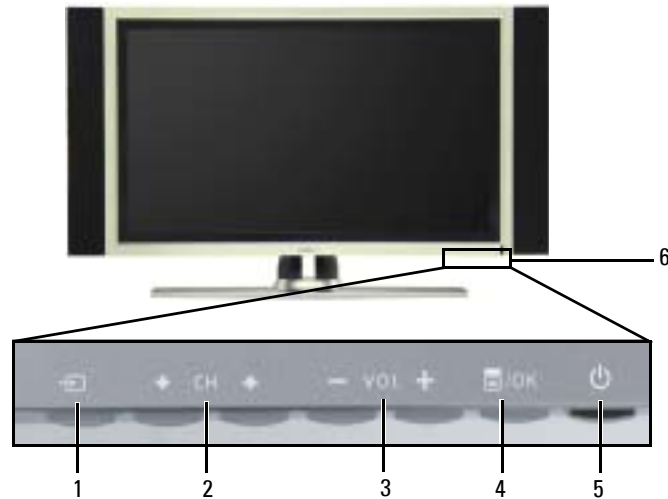
# Informatie over de televisie

## Voorkant



1		Toets voor ingangsbron	Druk op deze toets om het menu Ingang selecteren weer te geven.
2		Toets kanaal omhoog/omlaag	Druk op deze toets om het vorige/volgende kanaal te selecteren of om door het tv-menu te navigeren.
3		Toets volume omhoog/omlaag	Druk op deze toets om het volume te verhogen/verlagen of om een optie in een tv-menu te selecteren.
4		Menu/OK-toets	Druk op deze toets om het tv-menu weer te geven of uw selectie te bevestigen.
5		Aan/uit-knop en -lampje (LED)	Druk op deze knop om de televisie aan of uit te zetten. Het aan/uit-lampje brandt blauw als de tv aan staat en oranje als de energiebesparende modus is ingeschakeld.
6		IR-ontvanger	Registreert het signaal van de afstandsbediening.

## Linkerkant

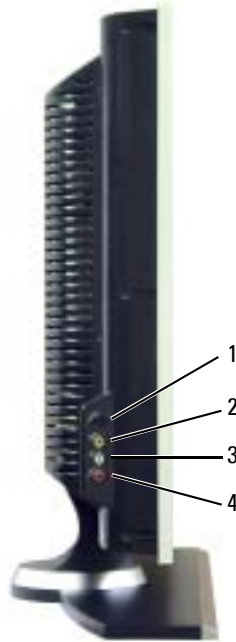


---

1	S-Video-connector	Gebruik deze connector om apparaten zoals een dvd-speler, digitale camera of spelcomputer aan te sluiten.
2	Composietvideoconnector	Gebruik deze connector om apparaten als videorecorders en dvd-spelers aan te sluiten.
3	Audioconnector (links)	Gebruik deze connector als u een apparaat hebt aangesloten op de composietvideo- of S-Video-connector.
4	Audioconnector (rechts)	Gebruik deze connector als u een apparaat hebt aangesloten op de composietvideo- of S-Video-connector.

---


## Onderkant

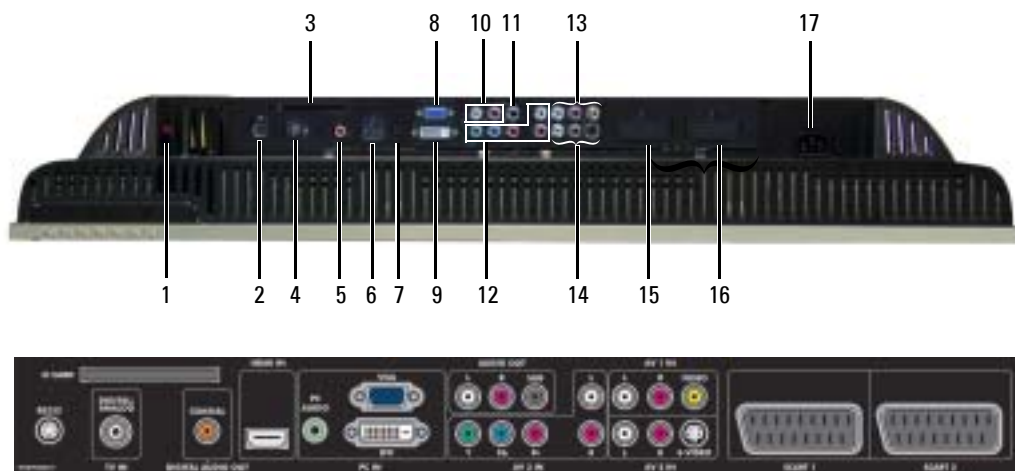

1	Uitgangen voor tv-luidsprekers	Voor aansluiting van de luidsprekers
2	RS232-connector	Alleen voor fabrieksgebruik
3	CI-kaartsleuf	Plaats hier een CI-module voor voorwaardelijke toegang.
4	TV IN-connector (digitaal/analoog)	Voor aansluiting van een antenne of een kabelontvanger met een coaxkabel
5	Coax-uitgang voor digitale audio	Voor aansluiting van een optionele audiodecoder of audio/video-ontvanger bij gebruik van digitale tv
6	HDMI IN-connector	Voor aansluiting van apparaten zoals een dvd-speler of set-top box
7	PC-audio-connector voor VGA of DVI	Voor aansluiting van de audiokabel van uw computer, dvd-speler of set-top box op de tv
8	VGA-connector	Voor aansluiting van de VGA-kabel van de computer op de tv
9	DVI-connector	Voor aansluiting van uw computer of een videoapparaat zoals een dvd-speler
10	Audio-uit-connector (L/R)	Voor aansluiting van apparaten zoals een stereoluidspreker of hifi-apparatuur als u een antenne of kabelontvanger hebt aangesloten op de TV IN-connector
11	Audio-uit-connector voor subwoofer (SUB)	Voor aansluiting van een subwoofer op de tv

12	Connectoren voor componentaudio en -video (AV3 IN)	Voor aansluiting van apparaten als een dvd-speler, set-top box of kabelontvanger
13	Connectoren voor composietaudio en -video (AV1 IN)	Voor aansluiting van apparaten zoals een videorecorder of dvd-speler
14	S-Video- en audioconnectoren (AV2 IN)	Voor aansluiting van apparaten zoals een dvd-speler of spelcomputer
15	SCART 1-connector	Voor aansluiting van apparaten zoals een dvd-speler of videorecorder De SCART-connector ondersteunt RGB-in, composietvideo-in, composietvideo-uit, stereoaudio-in en stereoaudio-uit.
16	SCART 2-connector	Voor aansluiting van apparaten zoals een dvd-speler of videorecorder De SCART-connector ondersteunt Y/C-in, composietvideo-in, composietvideo-uit, stereoaudio-in en stereoaudio-uit.
17	Stroomconnector	Gebruik deze connector om het stroomsnoer aan te sluiten.

## Inhoud van het pakket

 **OPMERKING:** neem contact op met Dell als u extra kabels nodig hebt.

Afstandsbediening





---

AAA-batterijen (3)



Antennekabel (coax)



SCART-kabel



Luidsprekers



\* Voor aansluiting van luidsprekers op uw tv raadpleegt u “De luidsprekers aansluiten” op pagina 19.

---

## Documentatie



---

## Onderhoud van de televisie

**⚠ WAARSCHUWING:** onderhoud van de televisie dient uitsluitend door geautoriseerde monteurs te worden verricht. Haal de televisie niet uit elkaar.

**⚠ WAARSCHUWING:** haal de stekker uit het stopcontact voordat u de televisie reinigt.

- Maak een zachte, pluïsvrije doek licht vochtig met water om het oppervlak van het scherm te reinigen.
- Gebruik een doek die u licht vochtig maakt met een mild reinigingsmiddel om de behuizing van de televisie te reinigen.
- Gebruik geen chemisch middel als benzeen, een oplosmiddel, ammoniak of een schuurmiddel.
- Reinig de televisie niet met perslucht.

## De televisie instellen

 **WAARSCHUWING:** volg de veiligheidsinstructies in de *Handleiding met productinformatie* voordat u een van de installatieprocedures in dit gedeelte uitvoert.

### De juiste plaats voor de televisie

Houd rekening met de volgende omgevingsfactoren wanneer u een besluit neemt over de plaats van de televisie:


- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Bewaar of plaats de televisie niet op plekken met een hoge temperatuur, hoge vochtigheid, veel stof, direct zonlicht of extreme kou.
- Verplaats de televisie niet naar een plek met een extreem temperatuurverschil.  
Zie **Specificaties** op pagina 45 voor meer informatie.
- Zorg ervoor dat de televisie niet wordt blootgesteld aan hevige trillingen of schokeffecten.  
Plaats de televisie niet in de kofferruimte van een auto.
- Plaats de televisie niet op een plek waar water of andere vloeistoffen op of in de televisie kunnen lopen.

## De televisie aansluiten


In de onderstaande tabellen worden de aansluitingen op uw televisie beschreven, zodat u kunt bepalen welke connectoren u voor de verschillende videoapparaten moet gebruiken.




**OPMERKING:** controleer of u de juiste kabels hebt voordat u de televisie aansluit. Sommige kabels worden mogelijk met het apparaat meegeleverd. Raadpleeg voor een overzicht van de kabels die bij de televisie worden geleverd Inhoud van het pakket op pagina 8. Neem contact op met Dell als u extra kabels wilt bestellen.

### Een kabelontvanger of antenne aansluiten

Kwaliteit	Kabel en connector	Gebruik
Goed	Coaxkabel/TV IN 	De coaxkabel (RF) stuurt het analoge/digitale video- en audiosignaal van de antenne of kabelaan sluiting naar de televisie. De coaxconnector bevat de aanduiding TV IN (Digital/Analog). Zie “Onderkant” op pagina 7 voor de locatie van de TV IN-connector.

### Uw videoapparaten aansluiten

Kwaliteit	Kabel en connector	Gebruik
Goed	Composietkabel/AV1 IN (onder) Video, links, rechts (links) 	Bij de composietconnector loopt het videosignaal door één kabel. Als u een connector voor composietvideo gebruikt, moet u ook kabels voor composietaudio aansluiten. Voor de locatie van de composietconnectoren raadpleegt u “Linkerkant” op pagina 6 en “Onderkant” op pagina 7.

Kwaliteit	Kabel en connector	Gebruik
Beter	S-Video-kabel/AV2 IN (onder) S-Video, links, rechts (links)	Bij de S-Video-connector wordt het videospaak gesplitst in twee signalen: zwart-wit en kleur. Als u de S-Video-connector gebruikt, moet u ook de audiokabels aansluiten. Voor de locatie van de S-Video-connectoren raadpleegt u “Linkerkant” op pagina 6 en “Onderkant” op pagina 7.
		
Beste	Componentkabel (YPbPr)/AV3 IN	Bij de componentconnectoren wordt het videospaak in drie signalen gesplitst: twee kleur en één zwart-wit. Als u de componentconnector gebruikt, moet u ook de audiokabels aansluiten. Zie “Onderkant” op pagina 7 voor de locatie van de componentconnectoren.
		
Uitstekend	HDMI-kabel/HDMI IN	HDMI (High Definition Multimedia Interface) zorgt dat altijd het beste videospaak van de bron (HDTV-spaak, dvd-speler) naar de tv wordt gezonden. Hiervoor worden ongecomprimeerde video- en multikanaals audiogegevens via één kabel naar het weergaveapparaat gezonden. Zie “Onderkant” op pagina 7 voor de locatie van de connector.
		

## De TV IN-connector (coax) gebruiken



- 1 Zet de televisie uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Sluit de coaxkabel aan op de TV IN-connector van de televisie.
- 3 Steek de stekker van de televisie in het stopcontact en zet de televisie aan.
- 4 Open het tv-menu en selecteer **TV** of **Digitale TV**. Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.

## De composietconnector gebruiken



- 1 Zet de televisie uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- OPMERKING:** gebruik de composietconnector op de linkerkant van de televisie als u een apparaat aansluit dat u later weer wilt verwijderen, zoals een spelcomputer of een videocamera (zie “Linkerkant” op pagina 6).
- 2 Sluit het apparaat met de audio- en videokabel aan op de televisie.
- 3 Steek de stekkers van de televisie en het apparaat in het stopcontact en zet de televisie en het apparaat aan.
- 4 Geef het tv-menu weer en selecteer **AVI (Composiet 1)** of **AV4 (Composiet 2)**. Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.

## De S-Video-connector gebruiken



- 1 Zet de televisie uit en haal de stekker uit het stopcontact.

**OPMERKING:** gebruik de S-Video-connector op de linkerkant van de televisie als u een apparaat aansluit dat u later weer wilt verwijderen, zoals een spelcomputer of een camera (zie “Linkerkant” op pagina 6).

- 2 Sluit het apparaat aan met de S-Video- en audiokabels.
- 3 Steek de stekkers van de televisie en het apparaat in het stopcontact en zet de televisie en het apparaat aan.
- 4 Geef het tv-menu weer en selecteer AV2 (S-Video 1) of AV5 (S-Video 2). Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.

## De componentconnectoren gebruiken




- 1 Zet de televisie uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Sluit het apparaat aan met de componentvideo- en audiokabels.
- 3 Steek de stekkers van de televisie en het apparaat in het stopcontact en zet de televisie en het apparaat aan.
- 4 Geef het tv-menu weer en selecteer AV3 (Component). Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.

## De HDMI-connector gebruiken



- 1 Zet de televisie uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Sluit het apparaat aan met de HDMI-connector.
- 3 Steek de stekkers van de televisie en het apparaat in het stopcontact en zet de televisie en het apparaat aan.
- 4 Geef het tv-menu weer en selecteer **HDMI**. Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.

## De DVI-connector gebruiken


 **OPMERKING:** u kunt slechts één connector voor een computer gebruiken: VGA of DV.

### Een computer aansluiten




- 1 Zet de televisie uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Sluit de witte DVI-kabel en de audiokabels aan op het apparaat of de computer en op de televisie.



-  **OPMERKING:** sommige kabelontvangers zijn voorzien van DVI-connectoren, maar bieden geen ondersteuning voor een DVI-verbinding. Neem contact op met uw kabeltelevisiebedrijf voor meer informatie.
- 3 Steek de stekkers van de televisie en het apparaat in het stopcontact en zet de televisie en het apparaat aan.
  - 4 Geef het tv-menu weer en selecteer **DVI**. Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.

### De VGA-connector gebruiken

-  **OPMERKING:** u kunt slechts één connector gebruiken voor een computer: VGA of DVI.



- 1 Zet de televisie uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Sluit de blauwe VGA-kabel aan op de televisie en de computer.
- 3 Sluit de groene audiokabel aan op de televisie en de computer.
- 4 Steek de stekkers van de televisie en het apparaat in het stopcontact en zet de televisie en het apparaat aan.
- 5 Geef het tv-menu weer en selecteer **VGA**. Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.

## De SCART-connector gebruiken



- 1 Zet de televisie uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Sluit het apparaat aan met de SCART-kabel.
- 3 Steek de stekkers van de televisie en het apparaat in het stopcontact en zet de televisie en het apparaat aan.
- 4 Geef het tv-menu weer en selecteer SCART 1 of SCART 2. Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.

## De CI-kaartsleuf gebruiken

Plaats de CI-module in de CI-kaartsleuf, zodat u tv-programma's van een serviceprovider kunt bekijken.



## De luidsprekers aansluiten



**WAARSCHUWING:** lees de veiligheidsinstructies in de *Handleiding met productinformatie* voordat u uw Dell™-apparaat installeert en bedient.

### Lijst met standaardaccessoires

- luidspreker (2)
- voet (2)
- beugel (4)
- schroeven (2)
- luidsprekerkabel (2)



## De luidsprekers op de voet installeren

- 1 Plaats de voet in het gat aan de onderzijde van de luidspreker.
- 2 Draai de schroef op de luidspreker vast.




W3202MC



W3706MC

## De luidsprekers op de televisie installeren

- 1 Bevestig de beugels losjes aan de luidsprekers.
- 2 Bevestig de beugels aan de televisie en draai de schroeven vast.
- 3 Draai de schroeven op de luidsprekers vast.

 **OPMERKING:** gebruik een schroevendraaier om te zorgen dat alle schroeven stevig vast zitten.



## De luidsprekerkabels aansluiten op de luidsprekers en de televisie

- 1 Sluit het ene uiteinde van de luidsprekerkabels aan op de overeenkomstige connectoren op de achterzijde van de luidspreker.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabels aan op de overeenkomstige connectoren op de achterzijde van de televisie.



W3202MC



W3202MC



W3706MC



W3706MC



## De afstandsbediening gebruiken


### Batterijen plaatsen

Voordat u de afstandsbediening kunt gebruiken, dient u drie AAA-batterijen in de afstandsbediening te plaatsen.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats de batterijen. Let erop dat het plus- en minteken op de batterijen overeenkomen met het plus- en minteken in het batterijvak.
- 3 Plaats het klepje van het batterijvak terug.



## De afstandsbediening gebruiken

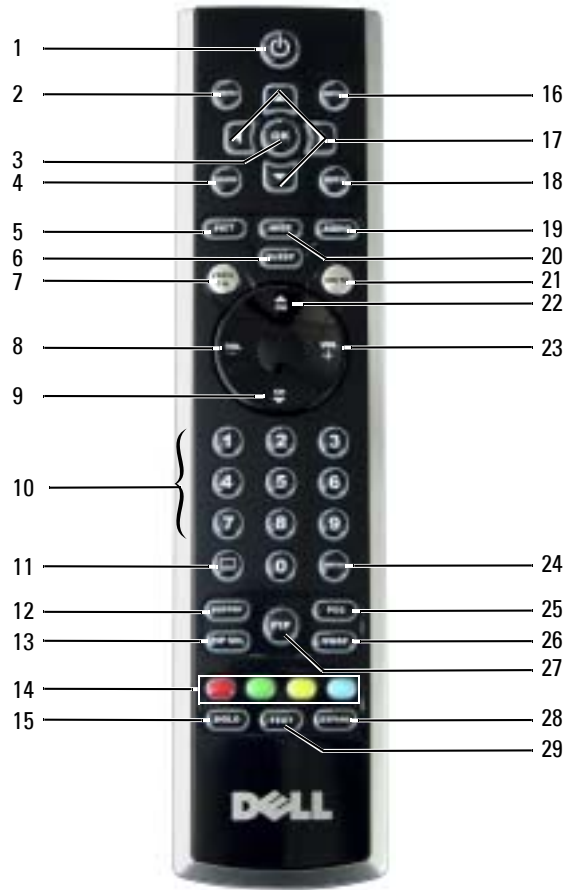




1	Voeding	Met deze toets zet u de televisie aan en uit.
2	MENU	Met deze toets opent en sluit u het tv-hoofdmenu.
3	OK	Druk op deze toets om uw selectie te bevestigen.
4	GUIDE	Deze toets geeft een elektronische programmagids weer wanneer u <b>digitale tv (digitaal/analoog-connector)</b> gebruikt. <b>OPMERKING:</b> de inhoud hangt af van de zender.
5	PICT	Met deze toets navigeert u door de vooraf ingestelde opties van het menu <b>Beeldinstellingen</b> .
6	SLEEP	Met deze toets schakelt u de sluimertimer in.
7	PREV CH	Met deze toets keert u terug naar het vorige weergegeven kanaal.
8	Vol -	Met deze toets verlaagt u het volume.
9	CH down	Met deze toets gaat u naar het vorige weergegeven kanaal.
10	Cijfertoetsen	Met deze toetsen selecteert u een kanaal.
11	- (streepje)	Druk op deze toets om de ondertitel voor digitale tv te selecteren.
12	POP/PBP	Met deze toets schakelt u de POP- of PBP-modus in en uit.
13	PIP SEL	Met deze toets gaat u van het ene venster naar het andere wanneer u PIP (Picture-In-Picture), POP (Picture-Outside-Picture) of PBP (Picture-By-Picture) gebruikt.
14	Teleteksttoetsen	De vier standaardtoetsen voor teletekst (rood, groen, geel, blauw) <b>OPMERKING:</b> druk op de groene toets om het <b>geluidsspoor</b> weer te geven bij gebruik van <b>digitale tv</b> .
15	HOLD	Bij een reeks van meerdere pagina's wordt de volgende pagina na bepaalde tijd automatisch weergegeven. Met deze toets schakelt u tussen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De pagina laten staan</li> <li>• Terugkeren naar de automatische bladermodus.</li> </ul>
16	INPUT	Geeft het menu <b>Ingang selecteren</b> weer.
17	Pijltoetsen	Hiermee navigeert u door de menu's van het tv-menu.
18	INFO	Geeft informatie weer over uw tv en het kanaal dat u bekijkt.
19	AUDIO	Met deze toets navigeert u door de vooraf ingestelde <b>audio</b> -opties.
20	WIDE	Met deze toets navigeert u door de formaatopties in het menu <b>Beeldinstellingen</b> .
21	MUTE	Druk op deze toets om het geluid in of uit te schakelen.
22	CH up	Met deze toets gaat u naar het volgende kanaal.

23	Vol +	Met deze toets verhoogt u het volume.
24	ENTER	Druk op deze toets om de ingevoerde kanaalfrequentie te bevestigen.
25	POS	Druk op deze toets om de positie van het PIP-, POP- of PBP-venster te wijzigen.
26	SWAP	Met deze toets gaat u van het ene naar het andere beeld wanneer u PIP of PBP gebruikt.
27	PIP	Met deze toets schakelt u de PIP-modus in en uit.
28	EXPAND	Met deze toets navigeert u door drie vergrotingsmodi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bovenste helft van de pagina in grotere letters.</li> <li>• Onderste helft van de pagina in grotere letters.</li> <li>• Normale weergave</li> </ul>
29	TEXT	Met deze toets navigeert u door drie teletekstmodi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan</li> <li>• Mix (teletekst en programma tegelijk)</li> <li>• Uit</li> </ul>

## De televisie gebruiken met een universele of programmeerbare afstandsbediening


U kunt vooraf geprogrammeerde universele afstandsbedieningen programmeren voor de volgende functies van uw Dell-televisie:

- Voeding
- Volgend kanaal (+)
- Vorig kanaal (-)
- Volume hoger (+)
- Volume lager (-)
- Dempen
- Ingang selecteren

 **OPMERKING:** mogelijk kunnen vooraf geprogrammeerde universele afstandsbedieningen in de toekomst voor meer functies worden gebruikt.

U kunt universele afstandsbedieningen op de volgende manieren programmeren voor gebruik met uw Dell-televisie:

- Als de handleiding voor de afstandsbediening een lijst met codes van fabrikanten bevat, kunt u Philips-codes gebruiken.
- Als de afstandsbediening een zoekfunctie bevat, kunt u deze functie gebruiken om de juiste code te vinden.
- Als de afstandsbediening een programmeerfunctie bevat, kunt u behalve de bovenstaande toetsen ook bepaalde andere toetsen op de afstandsbediening programmeren op basis van de Dell-afstandsbediening.

 **OPMERKING:** zie voor extra informatie de documentatie die met de universele of programmeerbare afstandsbediening is meegeleverd.



## Het tv-menu gebruiken


De televisie bevat een tv-menu waarmee u de juiste ingangsbron kunt selecteren, de instellingen van het beeld en geluid kunt wijzigen, Picture-In-Picture (beeld binnen beeld), Picture-Outside-Picture (beeld buiten beeld) en Picture-By-Picture (beelden naast elkaar) kunt weergeven en ouderlijke controle kunt instellen.

### De afstandsbediening gebruiken voor het tv-menu

**OPMERKING:** u kunt het tv-menu openen en selecties uitvoeren met de volume- en kanaaltoetsen op het voorpaneel van de televisie of op de afstandsbediening. Behalve waar anders aangegeven, wordt in dit gedeelte beschreven hoe u het tv-menu met de afstandsbediening gebruikt.

- 1 Druk op de toets **Menu** om het tv-menu weer te geven.  
Onderaan op het scherm worden acht pictogrammen weergegeven.

**OPMERKING:** het pictogram **Ouderlijk bediening** wordt alleen weergegeven als de ingangsbron digitale tv is.

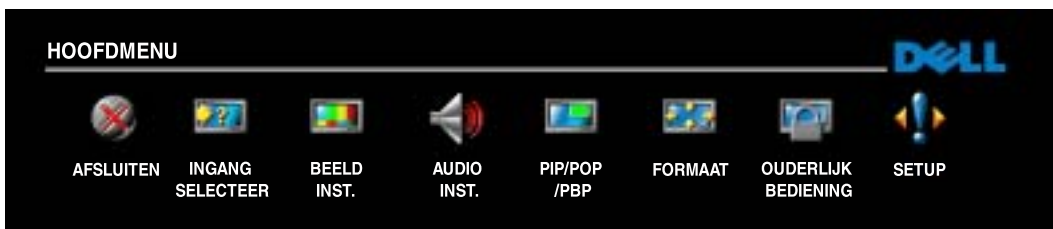

- 2 Gebruik de linker- en rechertoets om van het ene naar het andere pictogram te gaan. De pictogrammen worden gemarkeerd wanneer u door het menu navigeert.
- 3 Als u een optie wilt kiezen, drukt u op de toets **OK** wanneer het gewenste pictogram is gemarkeerd.
- 4 Er verschijnt een nieuw menu voor die geselecteerde optie. Gebruik de toetsen omlaag en omhoog om door de verschillende instellingen te navigeren.

**OPMERKING:** naast de instelling verschijnt een rood pijltje wanneer u door de opties navigeert. Naast de geselecteerde optie verschijnt een vinkje.

- 5 Gebruik de linker- en rechertoetsen en de toets **OK** om instellingen te selecteren of te wijzigen.

**OPMERKING:** selecteer **Afsluiten** of druk op **Menu** om terug te keren naar het hoofdmenu.

- 6 Nadat u uw keuzes hebt gemaakt, drukt u op de toets **Menu** om terug te keren naar het hoofdmenu.
- 7 Als u het tv-menu wilt afsluiten, selecteert u het pictogram **Afsluiten** en drukt u op **OK**.

## De taal voor het tv-menu selecteren

- 1 Druk op **Menu** om het tv-menu weer te geven.
- 2 Selecteer **Setup**.
- 3 Selecteer in het menu **Setup** de optie **Taal** en kies vervolgens de gewenste taal voor het tv-menu.

## Ingang selecteren

In het menu **Ingang selecteren** kunt u de juiste bron kiezen aan de hand van de manier waarop de televisie- en videoapparatuur is aangesloten. Druk op de afstandsbediening op **Input** of ga rechtstreeks naar het menu **Ingang selecteren**. U kunt ook op **Menu** drukken en **Ingang selecteer** kiezen in het hoofdmenu.

Als u de ingangsbron **TV** of **Digitale TV** gebruikt, kunt u de weergegeven kanalen vooraf instellen. Ga naar het **hoofdmenu**, selecteer **Setup**, selecteer **Kanaal instellen** en selecteer **Automatisch zoeken** of **Handmatig zoeken**.



**VGA** - Selecteer deze optie als u een computer hebt aangesloten op de VGA-connector. Zie “**Onderkant**” op pagina 7 voor de locatie van de VGA-connector.

**DVI** - Selecteer deze optie als de televisie als computerbeeldscherm wordt gebruikt en u de computer of een ander apparaat, bijvoorbeeld een dvd-speler, met de DVI-kabel hebt aangesloten. Zie “**Onderkant**” op pagina 7 voor de locatie van de DVI-connector.

**HDMI** - Selecteer deze optie als u een apparaat, zoals een dvd-speler, hebt aangesloten op de HDMI-connector. Zie “**Onderkant**” op pagina 7 voor de locatie van de HDMI-connector.

**TV** - Selecteer deze optie als u een antenne hebt aangesloten op de TV IN-connector. Zie “**Onderkant**” op pagina 7 voor de locatie van de TV IN-connector.

**DIGITALE TV**- Selecteer deze optie als u een antenne hebt aangesloten op de TV IN-connector. Zie “**Onderkant**” op pagina 7 voor de locatie van de TV IN-connector.

**SCART 1** en **SCART 2** - Selecteer deze optie als u een videoapparaat, zoals een dvd-speler, hebt aangesloten op de SCART-connectoren op de onderkant van de tv. Zie “**Onderkant**” op pagina 7 voor de locatie van de SCART-connectoren.

**AV1 (COMPOSIET 1)** - Selecteer deze optie als u een videoapparaat, zoals een spelcomputer, hebt aangesloten op de composietvideo- en audioconnectoren op de onderkant van de tv. Zie “**Onderkant**” op pagina 7 voor de locatie van de composietvideo- en audioconnectoren (**AV1 IN**).

**AV2 (S-VIDEO 1)** - Selecteer deze optie als u een videoapparaat, zoals een videorecorder, hebt aangesloten op de S-Video- en audioconnectoren op de onderkant van de tv. Zie “**Onderkant**” op pagina 7 voor de locatie van de S-Video- en audioconnectoren (**AV2 IN**).

**AV3 (COMPONENT)** - Selecteer deze optie als u een videoapparaat, zoals een dvd-speler, set-top box of kabelontvanger, hebt aangesloten op de componentaudio- en -videoconnectoren op de onderkant van de tv. Zie “**Onderkant**” op pagina 7 voor de locatie van de componentaudio- en -videoconnectoren (**AV3 IN**).

**AV4 (COMPOSIET 2)** - Selecteer deze optie als u een videoapparaat, zoals een spelcomputer, hebt aangesloten op de composietvideo- en audioconnectoren op de zijkant van de tv. Zie “**Linkerkant**” op pagina 6 voor de locatie van de composietvideo- en audioconnectoren (**Video, links, rechts**).

**AV5 (S-VIDEO 2)** - Selecteer deze optie als u een videoapparaat, zoals een videorecorder, hebt aangesloten op de S-Video- en audioconnectoren op de zijkant van de tv. Zie “**Linkerkant**” op pagina 6 voor de locatie van de S-Video- en audioconnectoren (**S-Video, links, rechts**).

**ING. WEERG.** - Met **Ing. weerg.** kunt u kiezen tussen **Actief** en **Alle**. Met **Actief** wordt gezocht naar de connectoren die in gebruik zijn. De beschikbare ingangsbronnen worden wit weergegeven. Ingangsbronnen die niet beschikbaar zijn, worden grijs weergegeven. **Alle** geeft alle ingangsbronnen weer en biedt de mogelijkheid om de ingangsbronnen ook te selecteren wanneer het apparaat niet is aangesloten.



**OPMERKING:** met **Instellingen tv-menu** in het menu **Setup** kunt u aangeven dat het aangesloten apparaat moet worden weergegeven in **Ingang selecteren**. Als u het menu **Ingang selecteren** opent, wordt voor **AV3 (COMPONENT)** bijvoorbeeld DVD weergegeven.

## Beeldinstellingen

In het menu **Beeldinstellingen** kunt u de weergave van het beeld, waaronder de kleur en helderheid, wijzigen.



Als u een van de volgende vooraf ingestelde beeldinstellingen selecteert, worden de afzonderlijke instellingen automatisch bijgewerkt.

- Speelfilms
- Sport
- Zwak signaal
- Multimedia

Als u **Persoonlijk** selecteert, kunt u afzonderlijke instellingen wijzigen, zoals **Helderheid** en **Kleur**.

De vooraf ingestelde waarden voor **Kleurtemperatuur** zijn:

- **Natuurlijk:** de eigen kleurtemperatuur van het scherm
- **Normaal:** 6500 K
- **Blauw:** 9300 K
- **Rood:** 5700 K

Met **Horizontaal verschuiven** past u de horizontale positie van het beeld aan.

## Audio instellingen



Met het menu **Audio instellingen** kunt u het geluid aanpassen aan het soort programma dat u bekijkt.

**SRS TruSurround XT** - Zorgt voor virtuele 'surround sound' van elke bron over twee luidsprekers, waardoor een ruimer geluid met een diepe, volle bas ontstaat.

**Nachtmodus** - Zorgt voor een gelijke verdeling van volumeverschillen tussen stemmen en actiescènes.



Als u een van de vooraf ingestelde opties van **Equalizermodus** selecteert, worden de afzonderlijke audioniveaus automatisch bijgewerkt.

- **Muziek**
- **Theater**
- **Stemmen**

Als u **Persoonlijk** selecteert, kunt u de afzonderlijke geluidsniveaus, zoals **Hoge tonen**, **Lage tonen** en **Balans**, wijzigen.

**Volume tv-uitvoer** - Selecteer **Vast** als u het volume wilt aanpassen met de afstandsbediening of de volumeregeling van de aangesloten audio-ontvanger. Select **Variabel** als u het volume wilt aanpassen met de afstandsbediening van de tv of de toetsen op het voorpaneel. Als u **Variabel** gebruikt wordt het uitgangsvolume van de tv gewijzigd, niet het volume van de aangesloten audio-ontvanger.


Via **Geluidsmodus** kunt u kiezen uit **Mono**, **Stereo**, **Dual 1**, **Dual 2**, **Nicam**, **Nicam-ST**, **Nicam-D1** en **Nicam-D2**.

Gebruik **Dempen** om het tv-geluid in of uit te schakelen en gebruik **Luidsprekeruitgang** om het geluid van de luidspreker in of uit te schakelen.

## PIP/POP/PBP

U kunt twee actieve bronnen tegelijk bekijken met PIP (Picture-In-Picture), POP (Picture-Outside-Picture) of PBP (Picture-By-Picture).

De afstandsbediening biedt de volgende opties voor **PIP/POP/PBP**:

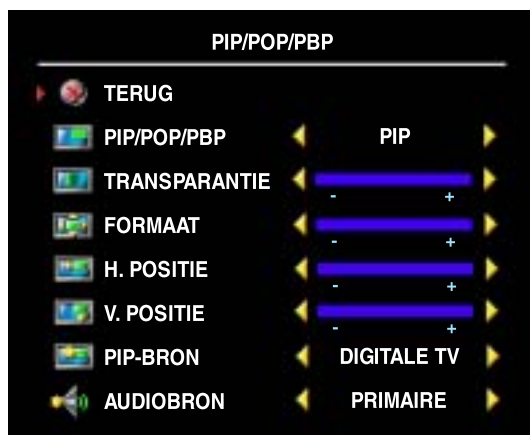

- Met de toets **PIP** of de toets **POP/PBP** op de afstandsbediening kunt u PIP, POP of PBP in- en uitschakelen.
- In de modus PIP, POP of PBP gebruikt u de toets **SWAP** op de afstandsbediening om van het ene venster naar het andere te gaan.
- Gebruik de toets **POS** op de afstandsbediening om de hoek van het scherm te selecteren waarin het POP-venster wordt weergegeven.

In het tv-menu kunt u de instellingen voor **Transparantie**, **Formaat**, **H. positie** (horizontaal) en **V. positie** (verticaal) van de

PIP-vensters wijzigen. Wanneer u de horizontale richting kiest, verplaatst u het venster naar links met - en naar rechts met +. Wanneer u de verticale richting wijzigt, is 0 de bovenkant van het scherm en 100 de onderkant van het scherm.


Voor **POP** kunt u drie verschillende opties selecteren:

- **POP1** - Eén groot POP-venster links en een kleiner, gecentreerd venster rechts.
- **POP3** - Eén groot POP-venster links en drie kleinere, verticaal uitgelijnde venster rechts.
- **POP12** - Eén groot gecentreerd POP-venster omringd door twaalf kleinere vensters.

Voor **POP-scanmodus** kunt u **Opeenvolgend** of **Zwevend** selecteren. In de modus **Zwevend** wordt de bron afgespeeld van geselecteerde kanalen die in de vensters worden weergegeven. Bij **Opeenvolgend** wisselen de vensters elkaar af en worden alle vooraf geselecteerde kanalen afgespeeld. Alle beschikbare kanalen worden een voor een weergegeven totdat opnieuw wordt begonnen bij het eerste kanaal.

### PIP-, POP-, PBP-compatibiliteit

Als u PIP/POP/PBP gebruikt, kunt u elk van de ingangsbronnen selecteren die worden weergegeven in de PIP/POP/PBP-vensters. De enige ingangsbronnen die niet samenwerken zijn **HDMI met HDMI**, **DVI met DVI** en **HDMI met DVI**.

 **OPMERKING:** als u POP gebruikt, kunt u in het subvenster alleen de ingangsbronnen TV, AV1, AV2, AV4 en AV5 selecteren.

## Formaat

In het menu **Formaat** kunt u de weergave van het beeld wijzigen.



Gebruik de volgende instellingen om de hoogte-breedteverhouding te wijzigen:

**Standaard** - De beste keuze voor het bekijken van digitale HDTV, 16:9- of 22:9 dvd-films.

**Zoomen** - De beste keuze voor het bekijken van televisie, videorecorder of 4:3 dvd-films.


**4:3** - De beste keuze voor het bekijken van televisie, videorecorder of 4:3 dvd-films.

**Breed** - De beste keuze voor het bekijken van digitale HDTV, 16:9- en 22:9 dvd-films.


**Volledig scherm** - De beste keuze voor het kijken naar digitale HDTV of 16:9 dvd-films.

 **OPMERKING:** de meeste dvd's bevatten informatie over de ondersteunde hoogte-breedteverhouding.

## Ouderlijk toezicht

 **OPMERKING:** het menu **Ouderlijk toezicht** wordt alleen weergegeven als de ingangsbron digitale tv is.

Met **Ouderlijk toezicht** kunt u bepaalde kanalen of programma's blokkeren, zodat kinderen geen programma's kunnen bekijken die niet geschikt voor ze zijn.

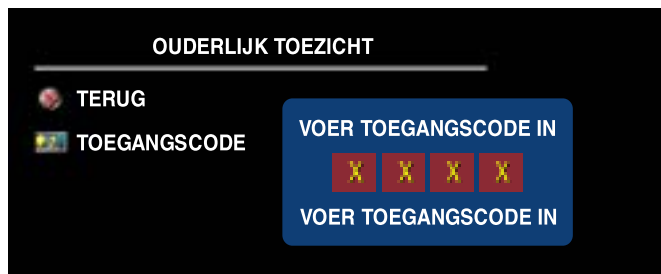

Als u het menu **Ouderlijk toezicht** wilt openen, hebt u een toegangscode nodig. De eerste keer dat u dit menu opent, gebruikt u de toegangscode **3355**. Zie “**Een toegangscode instellen**” op pagina 35 voor informatie over het maken van een nieuwe toegangscode.

U kunt de volgende opties in het menu **DTV-classificatie** instellen om inhoud te blokkeren:

- **Alles blokkeren** - Blokkeert alle kanalen
- **7, 12, 15 en 18** - Blokkeert films op basis van hun leeftijdsclassificatie
- **Alles weergeven** - Geeft alle kanalen weer

### Een toegangscode instellen

Als u het menu **Ouderlijk toezicht** voor het eerste opent, kunt u uw eigen viercijferige toegangscode instellen. Als u de toegangscode kwijtraakt of vergeet, kunt u de standaardcode gebruiken.

- 1** Selecteer de optie **Code wijzigen** in het menu **Ouderlijk toezicht**.
- 2** Voer een nieuwe toegangscode in met de toetsen op de afstandsbediening.
- 3** Selecteer **Afsluiten**.

## Setup

Via het menu **Setup** kunt u het uiterlijk van het televisiescherm aanpassen, de taal van het tv-menu wijzigen (zie “**De taal voor het tv-menu selecteren**” op pagina 30) en de fabrieksinstellingen herstellen.



Via de optie **OSD-weerg. tijd** in het menu **Instellingen tv-menu** verhoogt of verlaagt u de tijdsduur waarna het tv-menu verdwijnt. De maximumtijd is 60 seconden.

U kunt **Tv-toets vergr.** selecteren om de toetsen op het onderpaneel te vergrendelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, werkt alleen de aan/uit-toets. Druk gedurende 10 seconden gelijktijdig op de toets voor het verhogen van het volume en de toets voor het volgende kanaal om de vergrendeling van de toetsen ongedaan te maken.

Met **Kanaal instellen** kunt u de instellingen voor afzonderlijke kanalen wijzigen en de weergegeven kanalen vooraf instellen. Selecteer **Automatisch zoeken** of **Handmatig zoeken** om te zoeken naar kanalen die weergegeven kunnen worden. Terwijl u kanalen zoekt, drukt u op de toets **Menu** of **OK** op de afstandsbediening om het zoeken te stoppen. Selecteer **Kanaal wijzigen** als u de kanalen wilt wijzigen.

Als u de TV IN-connector gebruikt, moet u de weergegeven kanalen voor de ingangsbron **Digitale TV** en **TV** vooraf instellen.


Met **Sluimertimer** kunt u een tijdsduur kiezen waarna de televisie automatisch wordt uitgezet. U kunt een tijd opgeven van 10 minuten tot 3 uur.

Met **Common Interface** kunt u de huidige status van de CI-module bekijken. De informatie die over elke **Common Interface** wordt weergegeven, hangt af van het type Common Interface.

## Problemen met de televisie oplossen

 **WAARSCHUWING:** neem contact op met Dell als er rook of vonken uit de televisie komen. Probeer deze problemen nooit zelf op te lossen.

### Tips voor het oplossen van problemen

 **OPMERKING:** sommige problemen kunnen verband houden met een apparaat. Raadpleeg de documentatie van de apparaten die zijn aangesloten op de televisie.

De meeste problemen met de televisie worden mogelijk veroorzaakt door een onjuiste keuze van de ingangsbron. Alle connectoren op de televisie (zijkant en onderkant) zijn verbonden met een ingangsbron. In het menu **Ingang selecteren** worden deze bronnen aangeduid als AV1 tot en met AV5.

- AV1 (Composiet 1) - Composietconnector op de onderkant van de tv
- AV2 (S-Video 1) - S-Video-connector op de onderkant van de tv
- AV3 (Component) - Componentconnector op de onderkant van de tv
- AV4 (Composiet 2) - Composietconnector op de linkerkant van de tv
- AV5 (S-Video 2) - S-Video-connector op de linkerkant van de tv

U kunt ook de volgende ingangen kiezen:

- TV - TV IN-connector op de onderkant van de tv
- Digitale TV - TV IN-connector op de onderkant van de tv
- VGA - VGA-connector op de onderkant van de tv
- DVI - DVI-connector op de onderkant van de tv
- HDMI - HDMI-connectors op de onderkant van de tv
- SCART - SCART-connector op de onderkant van de tv
- SCART2 - SCART-connector op de onderkant van de tv

## Algemene problemen

Probleem	Mogelijke oplossing
Slechte beeldkwaliteit terwijl u televisie kijkt en een apparaat als een dvd-speler of videorecorder gebruikt.	<p><b>1</b> Controleer de instellingen voor de hoogte-breedteverhouding in het tv-menu. Druk op de afstandsbediening op de toets <b>Menu</b> en selecteer <b>Formaat</b>. Zie “Het tv-menu gebruiken” op pagina 29 voor meer informatie over het gebruik van het tv-menu.</p> <p><b>2</b> Sluit het apparaat opnieuw aan op hetzelfde type connector. Als u bijvoorbeeld de composietconnector aan de onderkant van de televisie gebruikt, probeert u het apparaat aan te sluiten op de composietconnector op de linkerkant van de televisie. Raadpleeg “Informatie over de televisie” op pagina 5 voor de locatie van de connectoren.</p> <p>Nadat u het apparaat hebt aangesloten, wijzigt u de ingangsbron in het tv-menu. Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.</p> <p><b>3</b> Sluit het apparaat aan op een andere connector. Als het probleem bijvoorbeeld ontstaat bij het gebruik van een composietconnector, probeert u een componentconnector.</p> <p><b>OPMERKING:</b> wanneer u het apparaat op een andere connector aansluit, hebt u de juiste kabels voor die connector nodig. Raadpleeg de documentatie bij het apparaat voor een overzicht van ondersteunde connectoren.</p> <p>Nadat u het apparaat hebt aangesloten, wijzigt u de ingangsbron in het tv-menu. Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.</p> <p><b>4</b> Stel de televisie weer in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Druk op <b>Menu</b> op de afstandsbediening, selecteer <b>Setup</b> en vervolgens <b>Standaardinst.</b></p> <p><b>5</b> Wijzig de kleurtemperatuur. Druk op <b>Menu</b> op de afstandsbediening, selecteer <b>Beeld inst.</b> en vervolgens <b>Kleurtemperatuur.</b></p> <p><b>OPMERKING:</b> bij sommige set-top boxes kan de hoogte-breedteverhouding worden ingesteld. Raadpleeg de documentatie bij het apparaat voor meer informatie.</p>

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oplossing</b>
Slechte beeldkwaliteit wanneer u een apparaat gebruikt dat is aangesloten op de TV-IN-connector (coax).	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Controleer of TV als ingangsbron is geselecteerd in het menu <b>Ingang selecteren</b>. Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.</li> <li><b>2</b> Druk op <b>Menu</b> op de afstandsbediening, selecteer <b>Setup</b> en vervolgens <b>Kanaal instellen</b>. Hierdoor worden de standaardkanalen op de tv hersteld.</li> <li><b>3</b> Controleer de instellingen voor de hoogte-breedteverhouding in het tv-menu. Druk op de afstandsbediening op de toets <b>Menu</b> en selecteer <b>Formaat</b>. Zie “Het tv-menu gebruiken” op pagina 29 voor meer informatie over het gebruik van het tv-menu.</li> <li><b>4</b> Stel de televisie weer in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Druk op <b>Menu</b> op de afstandsbediening, selecteer <b>Setup</b> en vervolgens <b>Standaardinst.</b></li> <li><b>5</b> Wijzig de kleurtemperatuur. Druk op <b>Menu</b> op de afstandsbediening, selecteer <b>Beeld inst.</b> en vervolgens <b>Kleurtemperatuur</b>.</li> <li><b>6</b> Het probleem wordt mogelijk veroorzaakt door het apparaat. Neem contact op met de kabelexploitant.</li> </ol>
De televisie geeft geen beeld.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Controleer of de televisie is aangezet.</li> <li><b>2</b> Controleer of alle kabels, waaronder de stroomkabel, goed zijn aangesloten op de televisie.</li> <li><b>3</b> Controleer of er rechtsonder op de televisie een blauw of amber lampje brandt. Een blauw lampje geeft aan dat de televisie aan staat. Een oranje lampje geeft aan dat de energiebesparende modus is ingeschakeld.</li> <li><b>4</b> Controleer of de juiste bron is geselecteerd in het menu <b>Ingang selecteren</b>. Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.</li> <li><b>5</b> Sluit apparaten die op de televisie zijn aangesloten opnieuw aan. Als u meerdere apparaten gebruikt, sluit u de apparaten een voor een aan en test u elk apparaat voordat u het volgende aansluit.</li> <li><b>6</b> Sluit een ander apparaat aan waarvan u weet dat het goed werkt.</li> <li><b>7</b> Stel de televisie weer in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Druk op <b>Menu</b> op de afstandsbediening, selecteer <b>Setup</b> en vervolgens <b>Standaardinst.</b></li> </ol>

Probleem	Mogelijke oplossing
Er is geen geluid.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="666 239 1230 326">1 Controleer of het geluid niet is uitgeschakeld. Wanneer u op de afstandsbediening op de toets <b>Dempen</b> drukt, wordt het geluid in- of uitgeschakeld.</li> <li data-bbox="666 335 1292 421">2 Als alleen bepaalde televisiekanalen geen geluid hebben, dient u het menu <b>Ingang selecteren</b> in het tv-menu aan te passen (zie “Ingang selecteren” op pagina 30).</li> <li data-bbox="666 430 1292 578">3 Controleer of de audiokabels goed zijn aangesloten op de audio-ingangsconnectoren van de televisie en de audio-uitgangsconnectoren van de apparaten. Controleer ook of de kleuren van de kabels overeenkomen met de kleuren van de connectoren.</li> <li data-bbox="666 586 1292 673">4 Controleer of de audiokabels op dezelfde rij zijn aangesloten als de videokabels. Raadpleeg “Informatie over de televisie” op pagina 5 voor de locatie van de connectoren.</li> <li data-bbox="666 682 1307 855">5 Sluit het apparaat opnieuw aan op hetzelfde type connector. Als u bijvoorbeeld de composietconnector aan de onderkant van de televisie gebruikt, probeert u het apparaat aan te sluiten op de composietconnector op de linkerkant van de televisie. Raadpleeg “Informatie over de televisie” op pagina 5 voor de locatie van de connectoren. Nadat u het apparaat hebt aangesloten, wijzigt u de ingangsbron in het tv-menu. Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.</li> <li data-bbox="666 951 1256 1038">6 Sluit het apparaat aan op een andere connector. Als het probleem bijvoorbeeld ontstaat bij het gebruik van een composietconnector, probeert u een componentconnector.</li> </ol> <p data-bbox="666 1046 1307 1159"><b>OPMERKING:</b> wanneer u het apparaat op een andere connector aansluit, hebt u de juiste kabels voor die connector nodig. Raadpleeg de documentatie bij het apparaat voor een overzicht van ondersteunde connectoren. Nadat u het apparaat hebt aangesloten, wijzigt u de ingangsbron in het tv-menu. Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="666 1263 1140 1289">7 Probeer het apparaat met een andere televisie.</li> <li data-bbox="666 1298 1256 1385">8 controleer of <b>Audiobron</b> correct is ingesteld als u PIP, POP of PBP gebruikt. Druk op de afstandsbediening op <b>Menu</b> en selecteer <b>PIP/POP/PBP</b>.</li> </ol>
Er is dubbel beeld of geen beeld bij gebruik van dvd.	Schakel de functie Progressive scan uit op de dvd-speler. De Dell™-televisie bevat een de-interlacer waarvan de kwaliteit gelijk is aan of beter is dan de kwaliteit van de de-interlacer van de dvd-speler. Raadpleeg de documentatie bij de dvd-speler voor meer informatie over de functie Progressive scan.



<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oplossing</b>
Het beeld is te donker of te helder.	Wijzig de kleurinstellingen in het tv-menu. Druk op de toets <b>Menu</b> op de afstandsbediening en selecteer <b>Beeld inst.</b>
Het scherm is niet goed gecentreerd.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wijzig de formaatinstellingen in het tv-menu. Druk op de toets <b>Menu</b> op de afstandsbediening en selecteer <b>Formaat.</b></li> <li>2 Stel de televisie weer in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Druk op <b>Menu</b> op de afstandsbediening, selecteer <b>Setup</b> en vervolgens <b>Standaardinst.</b></li> </ol>
Het scherm bevat een of meer strepen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Controleer de instellingen voor de hoogte-breedteverhouding in het tv-menu. Druk op de afstandsbediening op de toets <b>Menu</b> en selecteer <b>Formaat.</b> Zie “Het tv-menu gebruiken” op pagina 29 voor meer informatie over het gebruik van het tv-menu.</li> <li>2 Controleer of de juiste bron is geselecteerd in het menu <b>Ingang selecteren.</b> Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.</li> <li>3 Probeer een ander apparaat aan te sluiten. Controleer of de kabels goed zijn aangesloten en wijzig de ingangsbron in het tv-menu.</li> <li>4 Wijzig de formaatinstellingen in het tv-menu. Druk op de toets <b>Menu</b> op de afstandsbediening en selecteer <b>Formaat.</b></li> <li>5 Stel de televisie weer in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Druk op <b>Menu</b> op de afstandsbediening, selecteer <b>Setup</b> en vervolgens <b>Standaardinst.</b></li> </ol>
De toetsen op het voorpaneel van de televisie werken niet.	<p>Controleer in het tv-menu of de toetsen zijn vergrendeld. Druk op de toets <b>Menu</b> op de afstandsbediening en selecteer <b>Setup.</b></p> <p>Gebruik de toetsen op het voorpaneel om de vergrendeling van het tv-menu en de toetsen op te heffen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Druk op de toets <b>Menu.</b> Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt vermeld dat het tv-menu en de toetsen zijn vergrendeld.</li> <li>2 Terwijl dit bericht op het scherm wordt weergegeven, houdt u de toetsen voor volume verhogen en volgende kanaal op het voorpaneel tegelijk gedurende 10 seconden ingedrukt. Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt vermeld dat de vergrendeling van het tv-menu en de toetsen is opgeheven.</li> </ol>
Het beeld is te klein.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wijzig de instellingen van de schermgrootte. Druk op de toets <b>Menu</b> op de afstandsbediening en selecteer <b>Formaat.</b></li> <li>2 Er kan sprake zijn van een probleem met het apparaat. Raadpleeg de documentatie bij het apparaat.</li> </ol>

## Berichten in het tv-menu

Wanneer u de televisie gebruikt, kunnen de volgende berichten worden weergegeven.

Bericht	Mogelijke oplossing
Automatisch aanpassen	U hoeft niets te doen. De televisie voert een automatische wijziging uit.
Buiten bereik	Controleer of de optimale resolutie is ingesteld. Mogelijk dient u een nieuw videostuurprogramma te downloaden. Ga naar <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> voor meer informatie.
Geen video-ingang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.</li> <li>2 Controleer of de juiste bron is geselecteerd in het menu <b>Ingang selecteren</b>. Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.</li> </ol>
TV-toetsen (vergrendeld)	<p>Druk op de toets <b>Menu</b> op de afstandsbediening en selecteer <b>Setup</b>.</p> <p>Gebruik de toetsen op het voorpaneel om de vergrendeling van het tv-menu en de toetsen op te heffen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Druk op de toets <b>Menu</b>. Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt vermeld dat het tv-menu en de toetsen zijn vergrendeld.</li> <li>2 Terwijl dit bericht op het scherm wordt weergegeven, houdt u de toetsen voor volume verhogen en volgende kanaal op het voorpaneel tegelijk gedurende 10 seconden ingedrukt. Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt vermeld dat de vergrendeling van het tv-menu en de toetsen is opgeheven.</li> </ol>
Zelftest	Dit bericht wordt weergegeven voor computerbronnen als er niets is aangesloten. Selecteer <b>VGA</b> of <b>DVI</b> in het menu <b>Ingang selecteren</b> terwijl niets is aangesloten. Sluit een computer aan op de <b>VGA</b> - of <b>DVI</b> -connector

## Problemen met de afstandsbediening

Probleem	Mogelijke oplossing
De televisie reageert niet wanneer u de afstandsbediening gebruikt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de rechterbenedenhoek van de televisie. Zorg ervoor dat er niets voor de televisie staat. Zie “Voorkant” op pagina 5 voor informatie over de plaats van de IR-ontvanger.</li> <li>2 Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst.</li> <li>3 Plaats nieuwe batterijen als de batterijen oud zijn.</li> </ol> <p><b>OPMERKING:</b> felle lampen of andere infraroodapparaten kunnen storingen van de afstandsbediening en de IR-ontvanger op de televisie veroorzaken.</p>

## De zelftestfunctie gebruiken bij aansluiting op een computer

Wanneer er een computer op de televisie is aangesloten via een DVI- of VGA-connector, kunt u met behulp van de zelftest controleren of de televisie goed functioneert. Als de televisie en computer goed op elkaar zijn aangesloten maar het televisiescherm zwart blijft, kunt u de zelftest op de volgende manier uitvoeren:

- 1 Zet de computer en de televisie uit.
- 2 Verwijder de videokabel uit de achterzijde van de computer.
- 3 Zet de televisie aan.


Als de televisie geen videosignaal herkent en correct werkt, verschijnt het zwevende dialoogvenster “Dell - Self-Test Feature Check” op het scherm (tegen een zwarte achtergrond).

In de zelftestmodus blijft het aan/uit-lampje blauw en schuift de zelftestaanduiding voortdurend over het scherm. Dit dialoogvenster verschijnt ook tijdens de normale systeemwerking wanneer de videokabel losraakt of wordt beschadigd.

- 4 Zet de televisie uit en sluit de videokabel opnieuw aan. Zet de computer en de televisie aan. Als het televisiescherm zwart blijft, kan het probleem worden veroorzaakt door de computer of de grafische kaart.

Raadpleeg de documentatie bij de computer voor meer informatie.

## Problemen wanneer de televisie als monitor wordt gebruikt

 **OPMERKING:** u kunt de computer alleen op de televisie aansluiten met een VGA-connector.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het beeld is niet gecentreerd of te klein.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Gebruik <b>Automatisch aanpassen</b> om de instellingen in <b>Beeld</b> te controleren. Druk op de toets <b>Menu</b> om het tv-menu weer te geven, selecteer <b>Beeld</b> en vervolgens <b>Automatisch aanpassen</b>.</li><li>2 Controleer of de optimale resolutie is ingesteld. Mogelijk dient u een nieuw videostuurprogramma te downloaden. Ga naar <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> voor meer informatie.</li></ol> <p><b>OPMERKING:</b> mogelijk ondersteunen bepaalde oudere videokaarten de resolutie-instellingen van de televisie niet.</p>

Probleem	Mogelijke oplossing
Er is geen geluid.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Controleer of de groene audiokabel is aangesloten op de audio-connectoren van de televisie en de computer. Zie “De VGA-connector gebruiken” op pagina 17 voor meer informatie over de locatie van de connector op de televisie. Raadpleeg de documentatie bij de computer voor meer informatie over de locatie van connectoren op de computer.</li> <li><b>2</b> Controleer of het volume van de computer niet is uitgeschakeld.</li> <li><b>3</b> Controleer of het geluid van de computer werkt door de luidsprekers te controleren. Raadpleeg de documentatie bij de computer voor meer informatie over het oplossen van problemen met de computer.</li> <li><b>4</b> Koppel de televisie los van de computer en test of het volume van de televisie in orde is.</li> </ol>
PIP/POP/PBP werkt niet.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Controleer of de instellingen in het tv-menu correct zijn. Druk op de toets <b>Menu</b> om het tv-menu weer te geven en selecteer <b>PIP/POP/PBP</b>.</li> <li><b>2</b> Verwissel de video- en audiobron.</li> </ol>
Er is geen beeld.	<p><b>OPMERKING:</b> als u ziet dat er een zelftest wordt uitgevoerd, betekent dit dat er sprake is van een probleem met de videokaart of dat u de verkeerde ingangsbron gebruikt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Controleer of de televisie is aangezet.</li> <li><b>2</b> Controleer of alle kabels, waaronder de stroomkabel, goed zijn aangesloten op de televisie.</li> <li><b>3</b> Controleer of er rechtsonder op de televisie een blauw of amber lampje brandt. Het blauwe lampje geeft aan dat de televisie aan is. Het oranje lampje geeft aan dat de energiebesparende modus is ingeschakeld.</li> <li><b>4</b> Controleer of <b>VGA</b> is geselecteerd in het menu <b>Ingang selecteren</b>. Zie “Ingang selecteren” op pagina 30 voor meer informatie.</li> <li><b>5</b> Sluit de computer opnieuw aan.</li> <li><b>6</b> Sluit een ander apparaat aan waarvan u weet dat het goed werkt.</li> <li><b>7</b> Stel de televisie weer in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Druk op <b>Menu</b> op de afstandsbediening, selecteer <b>Setup</b> en vervolgens <b>Standaardinst.</b></li> </ol>

## Specificaties van de televisie

---

### Algemeen

---

Modelnummer	W3202MC LCD TV W3706MC LCD TV
Schermtipe	TFT COLOR doorgaans zwart Premium LCD-scherf
Scherfmaat	32-inch scherf (W3202MC) 37-inch scherf (W3706MC)
Zichtmaat	697,7 x 392,3 mm (W3202MC) 819,6 x 460,8 mm (W3706MC)
Beeldverhouding	Breedbeeld Resolutie: 16:9 Hoogte-breedteverhouding: 16:9
Helderheid (typisch)	450 nits (W3202MC) 500 nits (W3706MC)
Contrastverhouding	1000:1 (standaard) (W3202MC) 800:1 (standaard) (W3706MC)
Capaciteiten voor videoweergave	480i 480p 576i 576p 720p 1080i
Extra functies:	
Teletekst	Ja
Ouderlijke bediening	Ja (alleen digitale tv)

<b>Afmetingen</b>	
Scherf (met voetstuk)	790 x 568 x 208,7 mm (W3202MC) 910,3 x 637,5 x 252,75 mm (W3706MC)
Scherf (zonder voetstuk)	790 x 485,4 x 114,5 mm (W3202MC) 910,3 x 552,5 x 114,5 mm (W3706MC)
Met luidsprekers	933,8 x 568 x 208,7 mm (W3202MC) 1074,3 x 637,5 x 252,75 mm (W3706MC)
Gewicht (met voetstuk)	21 kg (W3202MC) 28 kg (W3706MC)
Eigen resolutie	1366 x 768 (WXGA)
<b>Picture-In-Picture</b>	
PIP (Picture-In-Picture)	Ja
POP (Picture-Outside-Picture)	Ja
PBP (Picture-By-Picture)	Ja
Aantal tuners	2 (digitaal en analoog)
<b>Beeldhoek</b>	
Horizontaal	+/- 85 graden (W3202MC) +/- 89 graden (W3202MC)
Verticaal	+/- 85 graden (W3202MC) +/- 89 graden (W3202MC)
<b>Ingangen</b>	
Video	
Composiet (CVBS)	twee in totaal (zijkant en onderkant)
S-Video	twee in totaal (zijkant en onderkant)
Component	een (onderkant)
TV IN (coax)	een (onderkant)
Audio (L+R)	vier paar in totaal (zijkant en onderkant) Audio-L/R op de zijkant wordt gedeeld door composiet en S-Video.
HDMI (voor gebruik met een videoapparaat)	een (onderkant)

---

**Ingangen**

---

DVI (voor gebruik met een videoapparaat)	een (onderkant)
SCART	twee (onderkant)
Computer	
VGA (voor gebruik als computermonitor)	een (onderkant)
DVI (voor gebruik als computermonitor)	een (onderkant)
Audio (pc)	een (onderkant)
Overige	
RS232	een (onderkant)

---

**Uitgangen**

---

Coaxuitgang voor digitale audio	een (onderkant)
Audio-uitgang voor subwoofer	een (onderkant)
Audio uit (L+R)	één paar (onderkant)
SCART	twee (onderkant)

---

**Audio**

---

Effecten	SRS TruSurround XT Nachtmodus
Luidsprekers (apart)	15 watt per kanaal totaal 30 watt





# Contact opnemen met Dell

Als u via het Internet contact wilt opnemen met Dell, gaat u naar de volgende websites:

- [www.dell.com](http://www.dell.com)
- [support.dell.com](http://support.dell.com) (technische ondersteuning)
- [premiersupport.dell.com](http://premiersupport.dell.com) (technische ondersteuning voor onderwijsinstellingen, de overheid, de gezondheidszorg en middelgrote en grote bedrijven, met inbegrip van Premier-, Platinum- en Gold-klanten)

Raadpleeg de onderstaande tabel voor websites die specifiek zijn voor uw land.



**OPMERKING:** gratis telefoonnummers zijn bedoeld voor gebruik binnen het land waarvoor deze nummers in de lijst zijn opgenomen.



**OPMERKING:** in sommige landen is technische ondersteuning voor Dell Inspiron™ XPS-computers beschikbaar via een speciaal telefoonnummer dat wordt vermeld voor de deelnemende landen. Als geen speciaal telefoonnummer voor Inspiron XPS-computers wordt vermeld, kunt u contact opnemen met Dell via het vermelde nummer voor technische ondersteuning en wordt uw gesprek doorverbonden.

Wanneer u contact moet opnemen met Dell, kunt u de Internet-adressen en telefoonnummers in de onderstaande tabel gebruiken. Raadpleeg zo nodig de telefonische inlichtingendienst.

Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer	Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres	Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers
Amerikaanse Maagdeneilanden	Algemene ondersteuning	1-877-673-3355
Anguilla	Algemene ondersteuning	Gratis: 800-335-0031
Antigua en Barbuda	Algemene ondersteuning	1-800-805-5924
Argentinië (Buenos Aires)	Website: <a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a>	
Internationaal toegangsnummer: 00	E-mail: <a href="mailto:us_latin_services@dell.com">us_latin_services@dell.com</a>	
Landnummer: 54	E-mail voor desktop- en draagbare computers: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
Netnummer: 11	E-mail voor servers en EMC®-opslagproducten: <a href="mailto:la_enterprise@dell.com">la_enterprise@dell.com</a>	
	Klantenservice	Gratis: 0-800-444-0730
	Technische ondersteuning	Gratis: 0-800-444-0733
	Technische ondersteuningsdiensten	Gratis: 0-800-444-0724
	Verkoop	0-810-444-3355
Aruba	Algemene ondersteuning	Gratis: 800-1578

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
Australië (Sydney)	E-mail (Australië): au_tech_support@dell.com	
Internationaal toegangsnummer: 0011	E-mail (Nieuw-Zeeland): nz_tech_support@dell.com	
Landnummer: 61	Particulieren/kleine bedrijven	1-300-655-533
Netnummer: 2	Overheid/zakelijke accounts	Gratis: 1-800-633-559
	Preferred Accounts (PAD)	Gratis: 1-800-060-889
	Klantenservice	Gratis: 1-800-819-339
	Technische ondersteuning (laptops/desktop-pc's)	Gratis: 1-300-655-533
	Technische ondersteuning (servers en workstations)	Gratis: 1-800-733-314
	Verkoop - zakelijke accounts	Gratis: 1-800-808-385
	Transactieverkoop	Gratis: 1-800-808-312
	Fax	Gratis: 1-800-818-341
<b>Bahama's</b>	Algemene ondersteuning	Gratis: 1-866-278-6818
<b>Barbados</b>	Algemene ondersteuning	1-800-534-3066
<b>België (Brussel)</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaal toegangsnummer: 00	E-mail (Wallonië): <a href="mailto:support.euro.dell.com/be/fr/emailldell/">support.euro.dell.com/be/fr/emailldell/</a>	
Landnummer: 32	Technische ondersteuning voor Inspiron XPS-computers	02 481 92 96
Netnummer: 2	Technische ondersteuning voor alle andere Dell-computers	02 481 92 88
	Fax - technische ondersteuning	02 481 92 95
	Klantenservice	02 713 15 65
	Verkoop - zakelijke accounts	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Algemeen	02 481 91 00
<b>Bermuda</b>	Algemene ondersteuning	1-800-342-0671
<b>Bolivia</b>	Algemene ondersteuning	Gratis: 800-10-0238

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
<b>Brazilië</b>	Website: <a href="http://www.dell.com/br">www.dell.com/br</a>	
Internationaal toegangsnummer: 00	Klantenondersteuning, technische ondersteuning	0800 90 3355
Landnummer: 55	Fax - technische ondersteuning	51 481 5470
Netnummer: 51	Fax - klantenondersteuning	51 481 5480
	Verkoop	0800 90 3390
<b>Britse Maagdeneilanden</b>	Algemene ondersteuning	Gratis: 1-866-278-6820
<b>Brunei</b>	Technische klantenondersteuning (Penang, Maleisië)	604 633 4966
Landnummer: 673	Klantenservice (Penang, Maleisië)	604 633 4949
	Transactieverkoop (Penang, Maleisië)	604 633 4955
<b>Canada (North York, Ontario)</b>	Status on line bestellingen: <a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a>	
Internationaal toegangsnummer: 011	AutoTech (geautomatiseerde technische ondersteuning)	Gratis: 1-800-247-9362
	Klantenservice - particulieren/kleine bedrijven	Gratis: 1-800-847-4096
	Klantenservice - middelgrote en grote bedrijven/overheid	Gratis: 1-800-326-9463
	Technische ondersteuning - particulieren/kleine bedrijven	Gratis: 1-800-847-4096
	Technische ondersteuning - middelgrote en grote bedrijven/overheid	Gratis: 1-800-387-5757
	Technische ondersteuning (printers, projectoren, televisies, handhelds, digitale jukeboxen en draadloze apparaten)	1-877-335-5767
	Verkoop - particulieren/kleine bedrijven	Gratis: 1-800-387-5752
	Verkoop - middelgrote en grote bedrijven/overheid	Gratis: 1-800-387-5755
	Verkoop - onderdelen en uitgebreide diensten	1 866 440 3355
<b>Caymaneilanden</b>	Algemene ondersteuning	1-800-805-7541
<b>Chili (Santiago)</b>	Verkoop, klantenondersteuning en technische ondersteuning	Gratis: 1230-020-4823
Landnummer: 56		
Netnummer: 2		

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
China (Xiamen) Landnummer: 86 Netnummer: 592	Website voor technische ondersteuning: <b>support.dell.com.cn</b> E-mail - technische ondersteuning: cn_support@dell.com E-mail - klantenondersteuning: customer_cn@dell.com Fax - technische ondersteuning Technische ondersteuning (Dell™ Dimension™ en Inspiron) Technische ondersteuning (OptiPlex™, Latitude™ en Dell Precision™) Technische ondersteuning - servers/opslag Technische ondersteuning (projectoren, PDA's, switches, routers en dergelijke) Technische ondersteuning (printers) Klantenservice Fax - klantenondersteuning Particulieren/kleine bedrijven Preferred Accounts (PAD) Grote zakelijke accounts (GCP) Grote zakelijke accounts (Key Accounts) Grote zakelijke accounts - Noord Grote zakelijke accounts - Noord/overheid/onderwijs Grote zakelijke accounts - Oost Grote zakelijke accounts - Oost/overheid/onderwijs Grote zakelijke accounts - Queue Team Grote zakelijke accounts - Zuid Grote zakelijke accounts - West Grote zakelijke accounts - onderdelen	592 818 1350 Gratis: 800 858 2969 Gratis: 800 858 0950 Gratis: 800 858 0960 Gratis: 800 858 2920 Gratis: 800 858 2311 Gratis: 800 858 2060 592 818 1308 Gratis: 800 858 2222 Gratis: 800 858 2557 Gratis: 800 858 2055 Gratis: 800 858 2628 Gratis: 800 858 2999 Gratis: 800 858 2955 Gratis: 800 858 2020 Gratis: 800 858 2669 Gratis: 800 858 2572 Gratis: 800 858 2355 Gratis: 800 858 2811 Gratis: 800 858 2621
<b>Colombia</b>	Algemene ondersteuning	980-9-15-3978
<b>Costa Rica</b>	Algemene ondersteuning	0800-012-0435

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
Denemarken (Kopenhagen) Internationaal toegangsnummer: 00 Landnummer: 45	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/">support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/</a>	
	Technische ondersteuning voor Inspiron XPS-computers	7010 0074
	Technische ondersteuning voor alle andere Dell-computers	7023 0182
	Klantenservice - zakelijke accounts	7023 0184
	Klantenservice - particulieren/kleine bedrijven	3287 5505
	Algemeen - zakelijke accounts	3287 1200
	Fax algemeen - zakelijke accounts	3287 1201
Dominica	Algemene ondersteuning	Gratis: 1-866-278-6821
	Dominicaanse Republiek	1-800-148-0530
Duitsland (Langen) Internationaal toegangsnummer: 00 Landnummer: 49 Netnummer: 6103	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-mail: <a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a>	
	Technische ondersteuning voor Inspiron XPS-computers	06103 766-7222
	Technische ondersteuning voor alle andere Dell-computers	06103 766-7200
	Klantenservice - particulieren/kleine bedrijven	0180-5-224400
	Klantenservice - algemeen	06103 766-9570
	Klantenservice - Preferred Accounts	06103 766-9420
	Klantenservice - grote accounts	06103 766-9560
Ecuador	Klantenservice - overheid	06103 766-9555
	Algemeen	06103 766-7000
	Algemene ondersteuning	Gratis: 999-119
El Salvador	Algemene ondersteuning	01-899-753-0777

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
Finland (Helsinki) Internationaal toegangsnummer: 990 Landnummer: 358 Netnummer: 9	Website: support.euro.dell.com	
	E-mail: support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/	
	Technische ondersteuning	09 253 313 60
	Klantenservice	09 253 313 38
	Fax	09 253 313 99
	Algemeen	09 253 313 00
Frankrijk (Parijs) (Montpellier) Internationaal toegangsnummer: 00 Landnummer: 33 Netnummers: (1) (4)	Website: support.euro.dell.com	
	E-mail: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/	
	<b>Particulieren/kleine bedrijven</b>	
	Technische ondersteuning voor Inspiron XPS-computers	0825 387 129
	Technische ondersteuning voor alle andere Dell-computers	0825 387 270
	Klantenservice	0825 823 833
	Algemeen	0825 004 700
	Algemeen - buiten Frankrijk	04 99 75 40 00
	Verkoop	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax - buiten Frankrijk	04 99 75 40 01
	<b>Zakelijke accounts</b>	
	Technische ondersteuning	0825 004 719
	Klantenservice	0825 338 339
Algemeen	01 55 94 71 00	
Verkoop	01 55 94 71 00	
Fax	01 55 94 71 01	

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
Griekenland Internationaal toegangsnummer: 00 Landnummer: 30	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/gr/en/emailldell/">support.euro.dell.com/gr/en/emailldell/</a>	
	Technische ondersteuning	00800-44 14 95 18
	Technische ondersteuning - Gold-service	00800-44 14 00 83
	Algemeen	2108129810
	Algemeen - Gold-service	2108129811
	Verkoop	2108129800
	Fax	2108129812
<b>Grenada</b>	Algemene ondersteuning	Gratis: 1-866-540-3355
<b>Guatemala</b>	Algemene ondersteuning	1-800-999-0136
<b>Guyana</b>	Algemene ondersteuning	Gratis: 1-877-270-4609
Hongkong Internationaal toegangsnummer: 001 Landnummer: 852	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
	E-mail - technische ondersteuning: <a href="mailto:apsupport@dell.com">apsupport@dell.com</a>	
	Technische ondersteuning - Dimension/Inspiron	2969 3188
	Technische ondersteuning (OptiPlex, Latitude en Dell Precision)	2969 3191
	Technische ondersteuning (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ en PowerVault™)	2969 3196
	Klantenservice	3416 0910
	Grote zakelijke accounts	3416 0907
	Algemene accounts	3416 0908
	Middelgrote bedrijven	3416 0912
	Particulieren/kleine bedrijven	2969 3105
<b>India</b>	Technische ondersteuning	1600 33 8045
	Verkoop (grote zakelijke accounts)	1600 33 8044
	Verkoop - particulieren/kleine bedrijven	1600 33 8046

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
<b>Ierland (Cherrywood)</b> Internationaal toegangsnummer: 16 Landnummer: 353 Netnummer: 1	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-mail: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
	Technische ondersteuning voor Inspiron XPS-computers	1850 200 722
	Technische ondersteuning voor alle andere Dell-computers	1850 543 543
	Technische ondersteuning - binnen VK	0870 908 0800
	Klantenservice - particulieren	01 204 4014
	Klantenservice - kleine bedrijven	01 204 4014
	Klantenservice VK - binnen VK	0870 906 0010
	Klantenservice - zakelijke accounts	1850 200 982
	Klantenservice - zakelijke accounts (binnen VK)	0870 907 4499
	Verkoop - Ierland	01 204 4444
	Verkoop - VK (binnen VK)	0870 907 4000
Fax - algemeen/verkoop	01 204 0103	
Algemeen	01 204 4444	
<b>Italië (Milaan)</b> Internationaal toegangsnummer: 00 Landnummer: 39 Netnummer: 02	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/it/it/emaildell/">support.euro.dell.com/it/it/emaildell/</a>	
	<b>Particulieren/kleine bedrijven</b>	
	Technische ondersteuning	02 577 826 90
	Klantenservice	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Algemeen	02 696 821 12
	<b>Zakelijke accounts</b>	
	Technische ondersteuning	02 577 826 90
	Klantenservice	02 577 825 55
Fax	02 575 035 30	
Algemeen	02 577 821	
<b>Jamaica</b>	Algemene ondersteuning (alleen te bellen vanuit Jamaica)	1-800-682-3639



<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
Japan (Kawasaki)	Website: <a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a>	
Internationaal toegangsnummer: 001	Technische ondersteuning - servers	Gratis: 0120-198-498
Landnummer: 81	Technische ondersteuning - servers (buiten Japan)	81-44-556-4162
Netnummer: 44	Technische ondersteuning - Dimension/Inspiron	Gratis: 0120-198-226
	Technische ondersteuning - Dimension/Inspiron (buiten Japan)	81-44-520-1435
	Technische ondersteuning - Dell Precision/OptiPlex/Latitude	Gratis:0120-198-433
	Technische ondersteuning - Dell Precision/OptiPlex/Latitude (buiten Japan)	81-44-556-3894
	Technische ondersteuning (PDA's, projectoren, printers, routers)	Gratis: 0120-981-690
	Technische ondersteuning buiten Japan (PDA's, projectoren, printers, routers)	81-44-556-3468
	Faxbox	044-556-3490
	Geautomatiseerde 24-uurs bestelservice	044-556-3801
	Klantenservice	044-556-4240
	Verkoop - zakelijke accounts (tot 400 werknemers)	044-556-1465
	Verkoop - Preferred Accounts (> 400 werknemers)	044-556-3433
	Verkoop - grote zakelijke accounts (> 3500 werknemers)	044-556-3430
	Verkoop - overheid (overheidsinstellingen/onderwijsinstellingen/m edische instellingen)	044-556-1469
	Global Segment Japan	044-556-3469
	Particulieren	044-556-1760
	Algemeen	044-556-4300

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
<b>Korea (Seoul)</b> Internationaal toegangsnummer: 001 Landnummer: 82 Netnummer: 2	Technische ondersteuning	Gratis: 080-200-3800
	Verkoop	Gratis: 080-200-3600
	Klantenservice (Penang, Maleisië)	604 633 4949
	Fax	2194-6202
	Algemeen	2194-6000
	Technische ondersteuning (elektronica en accessoires)	Gratis: 080-200-3801
<b>Latijns-Amerika</b>	Technische ondersteuning (Austin, Texas, V.S.)	512 728-4093
	Klantenservice (Austin, Texas, V.S.)	512 728-3619
	Fax - technische ondersteuning en klantenservice (Austin, Texas, V.S.)	512 728-3883
	Verkoop (Austin, Texas, V.S.)	512 728-4397
	Fax - verkoop (Austin, Texas, V.S.)	512 728-4600 of 512 728-3772
<b>Luxemburg</b> Internationaal toegangsnummer: 00 Landnummer: 352	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-mail: <a href="mailto:tech_be@dell.com">tech_be@dell.com</a>	
	Technische ondersteuning (Brussel, België)	3420808075
	Verkoop - particulieren/kleine bedrijven (Brussel, België)	Gratis: 080016884
	Verkoop - zakelijke accounts (Brussel, België)	02 481 91 00
	Klantenservice (Brussel, België)	02 481 91 19
Fax (Brussel, België)	02 481 92 99	
	Algemeen (Brussel, België)	02 481 91 00
<b>Macau</b> Landnummer: 853	Technische ondersteuning	Gratis: 0800 105
	Klantenservice (Xiamen, China)	34 160 910
	Transactieverkoop (Xiamen, China)	29 693 115

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
<b>Maleisië (Penang)</b>	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Internationaal toegangsnummer: 00	Technische ondersteuning - Dell Precision/OptiPlex/Latitude	Gratis: 1 800 88 0193
Landnummer: 60	Technische ondersteuning (Dimension, Inspiron en elektronica en accessoires)	Gratis: 1 800 88 1306
Netnummer: 4	Technische ondersteuning (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect en PowerVault)	Gratis: 1800 88 1386
	Klantenservice (Penang, Maleisië)	04 633 4949
	Transactieverkoop	Gratis: 1 800 888 202
	Verkoop - zakelijke accounts	Gratis: 1 800 888 213
<b>Mexico</b>	Technische klantenondersteuning	001-877-384-8979
Internationaal toegangsnummer: 00		001-877-269-3383
Landnummer: 52	Verkoop	50-81-8800
		01-800-888-3355
	Klantenservice	001-877-384-8979
		001-877-269-3383
	Algemeen	50-81-8800
		01-800-888-3355
<b>Montserrat</b>	Algemene ondersteuning	Gratis: 1-866-278-6822
<b>Nederlandse Antillen</b>	Algemene ondersteuning	001-800-882-1519

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
<b>Nederland (Amsterdam)</b> Internationaal toegangsnummer: 00 Landnummer: 31 Netnummer: 20	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	Technische ondersteuning voor Inspiron XPS-computers	020 674 45 94
	Technische ondersteuning voor alle andere Dell-computers	020 674 45 00
	Fax - technische ondersteuning	020 674 47 66
	Klantenservice - particulieren/kleine bedrijven	020 674 42 00
	Klantenservice - zakelijke accounts	020 674 43 25
	Verkoop - particulieren/kleine bedrijven	020 674 55 00
	Verkoop - zakelijke accounts	020 674 50 00
	Fax - verkoop particulieren/kleine bedrijven	020 674 47 75
	Fax - verkoop zakelijke accounts	020 674 47 50
	Algemeen	020 674 50 00
Fax algemeen	020 674 47 50	
<b>Nieuw-Zeeland</b> Internationaal toegangsnummer: 00 Landnummer: 64	E-mail (Nieuw-Zeeland): <a href="mailto:nz_tech_support@dell.com">nz_tech_support@dell.com</a>	
	E-mail (Australië): <a href="mailto:au_tech_support@dell.com">au_tech_support@dell.com</a>	
	Technische ondersteuning (voor desktop- en draagbare computers)	Gratis: 0800 446 255
	Technische ondersteuning (voor servers en workstations)	Gratis: 0800 443 563
	Particulieren/kleine bedrijven	0800 446 255
	Overheid/zakelijke accounts	0800 444 617
	Verkoop	0800 441 567
Fax	0800 441 566	
<b>Nicaragua</b>	Algemene ondersteuning	001-800-220-1006

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
Noorwegen (Lysaker) Internationaal toegangsnummer: 00 Landnummer: 47	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/no/no/emaildell/">support.euro.dell.com/no/no/emaildell/</a>	
	Technische ondersteuning	671 16882
	Klantenservice - zakelijke accounts	671 17575
	Klantenservice - particulieren/kleine bedrijven	23162298
	Algemeen	671 16800
	Fax algemeen	671 16865
Oostenrijk (Wenen) Internationaal toegangsnummer: 900 Landnummer: 43 Netnummer: 1	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-mail: <a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a>	
	Verkoop - particulieren/kleine bedrijven	0820 240 530 00
	Fax - particulieren/kleine bedrijven	0820 240 530 49
	Klantenservice - particulieren/kleine bedrijven	0820 240 530 14
	Klantenservice - Preferred Accounts (PAD)/zakelijke accounts	0820 240 530 16
	Technische ondersteuning - particulieren/kleine bedrijven	0820 240 530 14
	Technische ondersteuning - Preferred Accounts (PAD)/zakelijke accounts	0660 8779
	Algemeen	0820 240 530 00
<b>Panama</b>	Algemene ondersteuning	001-800-507-0962
<b>Peru</b>	Algemene ondersteuning	0800-50-669
Polen (Warschau) Internationaal toegangsnummer: 011 Landnummer: 48 Netnummer: 22	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-mail: <a href="mailto:pl_support_tech@dell.com">pl_support_tech@dell.com</a>	
	Klantenservice	57 95 700
	Klantenservice	57 95 999
	Verkoop	57 95 999
	Fax - klantenservice	57 95 806
	Fax - receptie	57 95 998
	Algemeen	57 95 999

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
<b>Portugal</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaal toegangsnummer: 00	E-mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/">support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/</a>	
Landnummer: 351	Technische ondersteuning	707200149
	Klantenservice	800 300 413
	Verkoop	800 300 410 / 800 300 411 / 800 300 412 / 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
<b>Puerto Rico</b>	Algemene ondersteuning	1-800-805-7545
<b>Singapore (Singapore)</b>	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Internationaal toegangsnummer: 005	Technische ondersteuning (Dimension, Inspiron en elektronica en accessoires)	Gratis: 1800 394 7430
Landnummer: 65	Technische ondersteuning (OptiPlex, Latitude en Dell Precision)	Gratis: 1800 394 7488
	Technische ondersteuning (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect en PowerVault)	Gratis: 1800 394 7478
	Klantenservice (Penang, Maleisië)	604 633 4949
	Transactieverkoop	Gratis: 1 800 394 7412
	Verkoop - zakelijke accounts	Gratis: 1 800 394 7419
<b>Slowakije (Praag)</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaal toegangsnummer: 00	E-mail: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a>	
Landnummer: 421	Technische ondersteuning	02 5441 5727
	Klantenservice	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Fax - technische ondersteuning	02 5441 8328
	Algemeen (verkoop)	02 5441 7585

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
Spanje (Madrid)	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaal toegangsnummer: 00	E-mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/es/es/emaildell/">support.euro.dell.com/es/es/emaildell/</a>	
Landnummer: 34	<b>Particulieren/kleine bedrijven</b>	
Netnummer: 91	Technische ondersteuning	902 100 130
	Klantenservice	902 118 540
	Verkoop	902 118 541
	Algemeen	902 118 541
	Fax	902 118 539
	<b>Zakelijke accounts</b>	
	Technische ondersteuning	902 100 130
	Klantenservice	902 115 236
	Algemeen	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83
<b>St. Kitts en Nevis</b>	Algemene ondersteuning	Gratis: 1-877-441-4731
<b>St. Lucia</b>	Algemene ondersteuning	1-800-882-1521
<b>St. Vincent en de Grenadines</b>	Algemene ondersteuning	Gratis: 1-877-270-4609
<b>Taiwan</b>	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Internationaal toegangsnummer: 002	E-mail: <a href="mailto:ap_support@dell.com">ap_support@dell.com</a>	
Landnummer: 886	Technische ondersteuning (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, en elektronica en accessoires)	Gratis: 00801 86 1011
	Technische ondersteuning (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect en PowerVault)	Gratis: 00801 60 1256
	Transactieverkoop	Gratis: 00801 65 1228
	Verkoop - zakelijke accounts	Gratis: 00801 651 227

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
<b>Thailand</b>	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Internationaal toegangsnummer: 001	Technische ondersteuning (OptiPlex, Latitude en Dell Precision)	Gratis: 1800 0060 07
Landnummer: 66	Technische ondersteuning (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect en PowerVault)	Gratis: 1800 0600 09
	Klantenservice (Penang, Maleisië)	604 633 4949
	Verkoop - zakelijke accounts	Gratis: 1800 006 009
	Transactieverkoop	Gratis: 1800 006 006
<b>Trinidad en Tobago</b>	Algemene ondersteuning	1-800-805-8035
<b>Tsjechische Republiek (Praag)</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaal toegangsnummer: 00	E-mail: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a>	
Landnummer: 420	Technische ondersteuning	22537 2727
	Klantenservice	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Fax - technische ondersteuning	22537 2728
	Algemeen	22537 2711
<b>Turks- en Caicoseilanden</b>	Algemene ondersteuning	Gratis: 1-866-540-3355
<b>Uruguay</b>	Algemene ondersteuning	Gratis: 000-413-598-2521



<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
Verenigd Koninkrijk (Bracknell) Internationaal toegangsnummer: 00 Landnummer: 44 Netnummer: 1344	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	Website - klantenservice: <a href="http://support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp">support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp</a>	
	E-mail: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
	Technische ondersteuning - zakelijke accounts/Preferred Accounts/PAD (&gt; 1000 werknemers)	0870 908 0500
	Technische ondersteuning - rechtstreeks en algemeen	0870 908 0800
	Klantenservice - Global Accounts	01344 373 186
	Klantenservice - particulieren/kleine bedrijven	0870 906 0010
	Klantenservice - zakelijke accounts	01344 373 185
	Klantenservice - Preferred Accounts (500-5000 werknemers)	0870 906 0010
	Klantenservice - centrale overheid	01344 373 193
	Klantenservice - lokale overheid/onderwijs	01344 373 199
	Klantenservice - gezondheidszorg	01344 373 194
	Verkoop - particulieren/kleine bedrijven	0870 907 4000
Verkoop - zakelijke accounts/overheid	01344 860 456	
Fax - particulieren/kleine bedrijven	0870 907 4006	

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
Verenigde Staten (Austin, Texas) Internationaal toegangsnummer: 011 Landnummer: 1	Geautomatiseerde service voor orderstatus	Gratis: 1-800-433-9014
	AutoTech - laptops/pc's	Gratis: 1-800-247-9362
	<b>Eindgebruikers</b> (thuis en kantoor aan huis)	
	Technische ondersteuning	Gratis: 1-800-624-9896
	Klantenservice	Gratis: 1-800-624-9897
	DellNet™-service en -ondersteuning	Gratis: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	EPP-klanten (Employee Purchase Program)	Gratis: 1-800-695-8133
	Website - financiële diensten: <b>www.dellfinancialservices.com</b>	
	Financiële diensten (lease/leningen)	Gratis: 1-877-577-3355
	Financiële diensten (Dell Preferred Accounts, DPA)	Gratis: 1-800-283-2210
	<b>Zakelijke accounts</b>	
	Klantenservice/technische ondersteuning	Gratis: 1-800-822-8965
	EPP-klanten (Employee Purchase Program)	Gratis: 1-800-695-8133
	Technische ondersteuning - printers/projectoren	Gratis: 1-877-459-7298
	<b>Overheid</b> (bestuur/onderwijs/gezondheidszorg)	
	Klantenservice/technische ondersteuning	Gratis: 1-800-456-3355
	EPP-klanten (Employee Purchase Program)	Gratis: 1-800-234-1490
	Dell Verkoop	Gratis: 1-800-289-3355 of Gratis: 1-800-879-3355
	Dell Outlet-winkel (opnieuw samengestelde Dell-computers)	Gratis: 1-888-798-7561
Verkoop - software en randapparatuur	Gratis: 1-800-671-3355	
Verkoop - onderdelen	Gratis: 1-800-357-3355	
Verkoop - uitgebreide diensten en garantie	Gratis: 1-800-247-4618	
Fax	Gratis: 1-800-727-8320	
Dell-diensten voor doven/slechthorenden/spraakgestoorden	Gratis: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)	
<b>Venezuela</b>	Algemene ondersteuning	8001-3605

<b>Land (plaats), Internationaal toegangsnummer Landnummer Netnummer</b>	<b>Afdeling of servicegebied, website en e-mailadres</b>	<b>Netnummers, abonneenummers en gratis telefoonnummers</b>
Zuid-Afrika (Johannesburg)	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaal toegangsnummer: 09/091	E-mail: <a href="mailto:dell_za_support@dell.com">dell_za_support@dell.com</a>	
Landnummer: 27	Gold Queue	011 709 7713
Netnummer: 11	Technische ondersteuning	011 709 7710
	Klantenservice	011 709 7707
	Verkoop	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Algemeen	011 709 7700
<b>Zuidoost-Azië en Pacifisch gebied</b>	Technische klantenondersteuning/Klantenservice/Verkoop (Penang, Maleisië)	604 633 4810
Zweden (Upplands Vasby)	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaal toegangsnummer: 00	E-mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/se/sv/emailldell/">support.euro.dell.com/se/sv/emailldell/</a>	
Landnummer: 46	Technische ondersteuning	08 590 05 199
Netnummer: 8	Klantenservice - zakelijke accounts	08 590 05 642
	Klantenservice - particulieren/kleine bedrijven	08 587 70 527
	Ondersteuning EPP (Employee Purchase Program)	20 140 14 44
	Fax - technische ondersteuning	08 590 05 594
	Verkoop	08 590 05 185
Zwitserland (Genève)	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaal toegangsnummer: 00	E-mail: <a href="mailto:Tech_support_central_Europe@dell.com">Tech_support_central_Europe@dell.com</a>	
Landnummer: 41	E-mail (Franstalig/zakelijke accounts): <a href="mailto:support.euro.dell.com/ch/fr/emailldell/">support.euro.dell.com/ch/fr/emailldell/</a>	
Netnummer: 22	Technische ondersteuning - particulieren/kleine bedrijven	0844 811 411
	Technische ondersteuning - zakelijke accounts	0844 822 844
	Klantenservice - particulieren/kleine bedrijven	0848 802 202
	Klantenservice - zakelijke accounts	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Algemeen	022 799 01 01



# Index

## A

- Aan/uit-lampje
  - blauw, 5
  - oranje, 5
- Afstandsbediening, 23, 29
  - batterijen, 23
  - gebruiken, 23
  - problemen oplossen, 42
  - Programmeerbare
    - afstandsbediening, 26
  - toetsen, 23
- Audio, 32

## C

- CI-kaartsleuf, 18
- Coax
  - aansluiten, 14
  - kabel, gebruik, 12
- Coaxiaal
  - plaats, 7
- Common Interface, 36
- Componentconnector (AV3)
  - aansluiten, 15
  - kabel, gebruik, 13
  - plaats, 7
- Composietconnectoren (AV1/AV4)
  - kabel, gebruik, 12
  - plaats, 7
- composietconnectoren (AV1/AV4)
  - aansluiten, 14
  - plaats, 6
- Connectoren

- coaxiaal, 7
- component (AV3), 7
- composiet (AV1/AV4), 6-7
- DVI, 7
- kwaliteit, 12
- locatie, 7
- stroom, 7
- S-Video (AV2/AV5), 6-7
- VGA, 7
- zijpaneel, 6
- Controlelampje
  - stroomvoorziening
    - blauw lampje, 5
    - oranje lampje, 5

## D

- Dell
  - Contact opnemen, 49
- DVI, 16

## F

- Fabrieksinstellingen
  - herstellen, 36
- Formaat, 34

## H

- Hoogte-
  - breedteverhouding, 34

## I

- Informatie
  - connectoren op het
    - zijpaneel, 5
  - televisie, 5
  - toetsen op het zijpaneel, 5
- Ingang selecteer
  - Ingangsbronnen, 30
- Ingangsbron, 23
- Inhoud van het pakket, 8
- IR-ontvanger, 5

## K

- Kabels, 8
- Kanaal, 36
  - blokkeren, 35

## L

- Luidsprekers, 9
  - aansluiten, 19

## M

- Monitor, 17

## N

- Nachtmodus, 32

## O

- On-screen display, 29
- OSD
  - afstandsbediening, 29
  - Audio, 32
  - berichten, 42
  - gebruiken, 29
  - hoofdmenu, 29
  - ingang selecteer, 30
  - Ouderlijke bediening, 35
  - PBP, 33
  - Picture, 32
  - PIP, 33
  - POP, 33
  - Setup, 36
  - sluimertimer, 36
  - taal, 30
  - toegangscodes, 35
  - weergave, 36
- Ouderlijke bediening
  - toegangscodes, 35

## P

- Picture-By-Picture, 33
- Picture-In-Picture, 33
- Picture-Outside-Picture, 33
- Problemen
  - afstandsbediening, 42
  - televisie, 37
- Problemen oplossen
  - afstandsbediening, 42
  - algemene problemen, 38
  - computer, 43
  - monitor, 43
  - OSD, 42
  - zelftest, 43

## S

- SCART
  - connector, 18
  - kabel, 9
- Setup, 36
- Sluimertimer, 36
- Specificaties, 45
- SRS, 32
- S-Video-connectoren (AV2/AV5)
  - aansluiten, 15
  - kabel, gebruik, 13
  - plaats, 6-7

## T

- Televisie
  - aansluiten, 12
  - informatie, 5
  - instellen, 11
  - juiste plaats, 11
  - onderhoud, 10
  - plaats, 12
  - problemen oplossen, 37
  - voorkant, 5
  - zijkant, 6
- Toegangscodes
  - maken, 35
- Toets
  - vergrendelen, 36
  - vergrendelen ongedaan maken, 36

## Toetsen

- afstandsbediening, 23
- Enter, 23
- Ingangsbron, 5
- kanalen, 23
- PIP, 23
- stroom, 5
- volgende en vorige kanaal, 5
- volume, 23

- zijpaneel, 6
- toetsen
  - tv-menu, 5

## U

- Universele afstandsbediening, 26

## V

- VGA, 17

## W

- Wijzigen, 32
  - helderheid, 32
  - kleur, 32

## Z

- Zelftest, 43