

Setting up Your Dell™ TV

Einrichten des Dell™ Fernsehgeräts
Przygotowanie telewizora Dell™ do pracy

Nastavení televizoru Dell™
De Dell™ televisie instellen



CAUTION:

Before you set up and use your TV, see the safety instructions in the *Product Information Guide*. Also, see your *Owner's Manual* for a complete list of features and additional information about setting up and using your TV.

WARNUNG:

Bevor Sie das Fernsehgerät einrichten und in Betrieb nehmen, beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise im *Produktinformationshandbuch*. Eine umfassende Übersicht über die Funktionen sowie weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden des Fernsehgeräts finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

OSTROŻNIE:

Przed rozpoczęciem konfiguracji telewizora i przed jego uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zamieszczonymi w *Przewodniku* po produkcie. Kompletną listę funkcji i dodatkowe informacje na temat przygotowania telewizora do pracy i korzystania z niego można znaleźć w *Podręczniku użytkownika*.

UPOZORNENÍ:


Před nastavením a zapnutím televizoru si přečtěte bezpečnostní pokyny v příručce *Informace o produktu*. V příručce *uživatele* najdete také úplný seznam funkcí a dalších informací o nastavení a použití televizoru.

WAARSCHUWING:

Raadpleeg eerst de veiligheidsinstructies in de *Handleiding met productinformatie* voordat u uw televisie instelt en gebruikt. Zie ook de *Handleiding voor de eigenaar* voor een volledige lijst met functies en extra informatie over het instellen en gebruiken van uw televisie.

1 To connect your video devices such as DVD players or cable TV box use the following cables and connectors. Not all cables shown are included. If you need additional cables, contact Dell.

Verwenden Sie folgende Kabel und Anschlüsse zum Anschließen des Videogeräts (z. B. eines DVD-Players oder eines Kabelanschlussgeräts). Nicht alle abgebildeten Kabel sind enthalten. Wenn Sie zusätzliche Kabel benötigen, wenden Sie sich an Dell. Aby podłączyć urządzenia wideo, takie jak odtwarzacze DVD lub odbiorniki telewizji kablowej, użyj następujących kabli i złączy. Nie wszystkie kable są dostarczane razem z urządzeniem. Jeżeli potrzebne są dodatkowe kable, skontaktuj się z firmą Dell. Videozařzení (jako přehrávače DVD nebo přijímače kabelové televize) připojujte následujícími kabely a konektory. Ne všechny zobrazené kabely jsou součástí balení. Potřebujete-li další kabely, kontaktujte společnost Dell. Gebruik de volgende kabels en connectoren om videoapparatuur, zoals een dvd-speler of kabelontvanger, aan te sluiten. Niet alle kabels die worden weergegeven, worden meegeleverd. Neem contact op met Dell als u extra kabels nodig hebt.

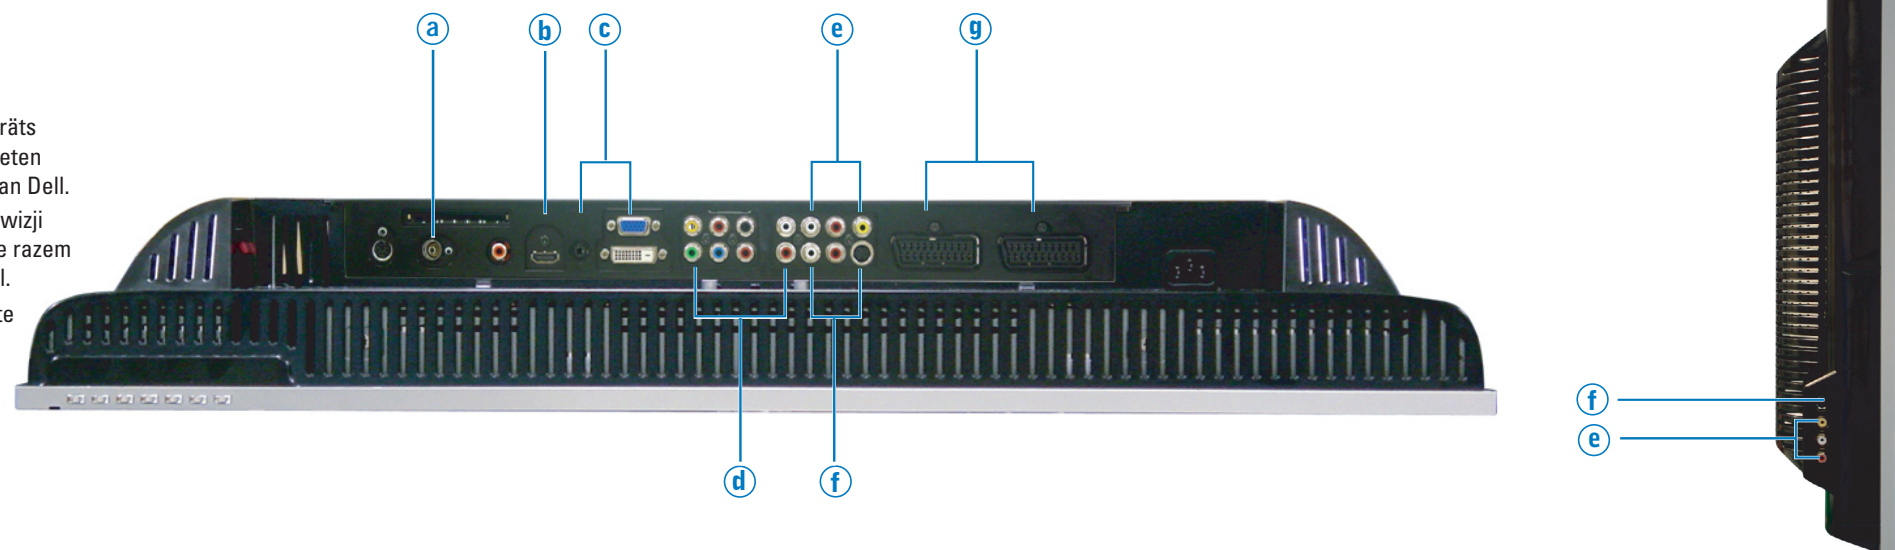

Connect antenna or cable TV box using Coaxial cable.

Schließen Sie die Antenne oder das Kabelanschlussgerät über das Koaxialkabel an. Kabel koncentryczny służy do podłączania anteny lub odbiornika telewizji kablowej. Anténu a přijímač kabelové televize připojujte koaxiálním kabelem. Sluit de antenne of kabelontvanger aan met een coaxkabel.



Connect devices such as a DVD player or set-top box using the HDMI cable.

Schließen Sie Geräte wie DVD-Player oder Set-top-Boxen über das HDMI-Kabel an. Kabel HDMI powinien być używany do podłączania takich urządzeń, jak odtwarzacz DVD lub przystawka do korzystania z telewizji interaktywnej. Zařzení jako přehrávače DVD a přijímače typu set-top box připojujte kabelem HDMI. Sluit apparatuur, zoals een dvd-speler of set-top box, aan met de HDMI-kabel.




Connect your computer using the VGA/DVI and audio cables.

Schließen Sie den Computer über die VGA/DVI- und Audiokabel an. Komputer należy podłączyć przy użyciu kabli VGA/DVI i audio. Počítač připojte pomocí konektoru VGA/DVI a audiokabelů. Sluit de computer aan met de VGA/DVI- en audiokabels.



Connect devices such as a DVD player, or cable TV box using the component and audio cables.

Schließen Sie Geräte wie DVD-Player oder ein Kabelanschlussgerät über die Komponenten- und Audiokabel an. Kable typu komponent i audio służy do podłączania takich urządzeń, jak odtwarzacz DVD lub odbiornik telewizji kablowej. Zařzení jako například přehrávač DVD nebo přijímač kabelové televize připojte pomocí komponentních kabelů a audiokabelů. Sluit apparatuur, zoals een dvd-speler of kabelontvanger, aan met de componentkabels en audiokabels.

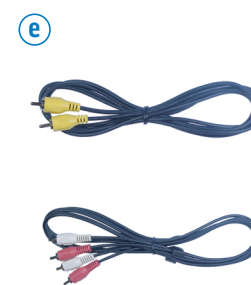

Connect devices such as a DVD player, VCR, or cable TV box using the composite and audio cables.

Schließen Sie Geräte wie DVD-Player, Videorekorder oder ein Kabelanschlussgerät über die Composite- und Audiokabel an. Kable sygnału S-Video i audio służy do podłączania takich urządzeń, jak odtwarzacz DVD, magnetowid lub odbiornik telewizji kablowej. Zařzení jako je přehrávač DVD nebo přijímač kabelové televize připojte pomocí kompozitních a audio kabelů. Sluit apparatuur, zoals een dvd-speler, videorecorder of kabelontvanger, aan met de composiet- en audiokabels.



Connect devices such as a DVD player, VCR, or cable TV box using the S-Video and audio cables.

Schließen Sie Geräte wie DVD-Player, Videorekorder oder ein Kabelanschlussgerät über die S-Video- und Audiokabel an. Kable sygnału S-Video i audio służy do podłączania takich urządzeń, jak odtwarzacz DVD, magnetowid lub odbiornik telewizji kablowej. Zařzení jako je přehrávač DVD nebo přijímač kabelové televize připojte pomocí kabelů S-Video a audio kabelů. Sluit apparatuur, zoals een dvd-speler of een kabelontvanger, aan met de S-video- en audiokabels.



Connect devices such as a DVD player or VCR using the SCART cable.

Schließen Sie Geräte wie DVD-Player oder Videorekorder über das SCART-Kabel an. Kabel SCART powinien być używany do podłączania takich urządzeń, jak odtwarzacz DVD lub magnetowid. Zařzení jako například přehrávače DVD nebo videorekordér připojte pomocí konektoru SCART. Sluit apparatuur, zoals een dvd-speler of videorecorder, aan met de SCART-kabel.

Package Contents: remote control (1) / AAA batteries (3) / SCART cable (1) / coaxial cable (1) / documentation
NOTE: Not all cables are included with your TV. To order additional cables, contact Dell.

Inhalt des Pakets: Fernbedienung (1)/AAA-Batterien (3)/SCART-Kabel (1)/Koaxialkabel (1)/Dokumentation
HINWEIS: Nicht alle Kabel sind im Lieferumfang des TV-Geräts enthalten. Zusätzliche Kabel können Sie bei Dell best
Zawartość opakowania: pilot zdalnego sterowania (1), baterie AAA (3), kabel SCART (1), kabel koncentryczny (1), dokumentacja.
UWAGA: Nie wszystkie kable są dostarczane razem z telewizorem. Aby zamówić dodatkowe kable, należy skontaktować się z firmą Dell.

www.dell.com | support.dell.com

Obsah balení: dálkový ovladač (1) / baterie AAA (3) / kabel SCART (1) / koaxiální kabel (1) / dokumentace
POZNÁMKA: Ne všechny kabely jsou součástí balení televizoru. Chcete-li objednat další kabely, obraťte se na společnost Dell.
Inhoud van het pakket: afstandsbediening (1) / AAA-batterijen (3) / SCART-kabel (1) / coaxkabel (1) / documentatie
OPMERKING: niet alle kabels worden bij de televisie geleverd. Neem contact op met Dell als u extra kabels wilt bestellen.



