

# Dell Slim Soundbar SB521A

## Bedienungsanleitung

Soundbar-Modell: SB521A  
Modell: SB521A



# Hinweis, Vorsicht und Warnungen

---

-  **HINWEIS:** Ein HINWEIS deutet auf wichtige Informationen hin, die Ihnen eine bessere Nutzung des Geräts ermöglichen.
-  **ACHTUNG:** ACHTUNG weist auf potenzielle Schäden an der Hardware oder auf Datenverlust hin, falls Anleitungen nicht beachtet werden.
-  **WARNUNG:** Eine WARNUNG weist auf potenziellen Sachschaden, Verletzung oder Tod hin.

**Copyright © 2020 Dell Inc. oder seine Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.**

Dell, EMC und sonstige Warenzeichen sind Warenzeichen von Dell Inc. oder seinen Tochtergesellschaften. Andere Warenzeichen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

2020 – 08

Rev. A00


# Inhalt

<b>Lieferumfang</b> . . . . .	<b>4</b>
<b>Funktionsmerkmale</b> . . . . .	<b>5</b>
<b>Anschließen Ihrer Dell Slim Soundbar</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>Spezifikationen</b> . . . . .	<b>8</b>
<b>Problembehandlung</b> . . . . .	<b>9</b>
<b>Rechtliche Information</b> . . . . .	<b>14</b>
<b>Garantie</b> . . . . .	<b>14</b>



# Lieferumfang

---

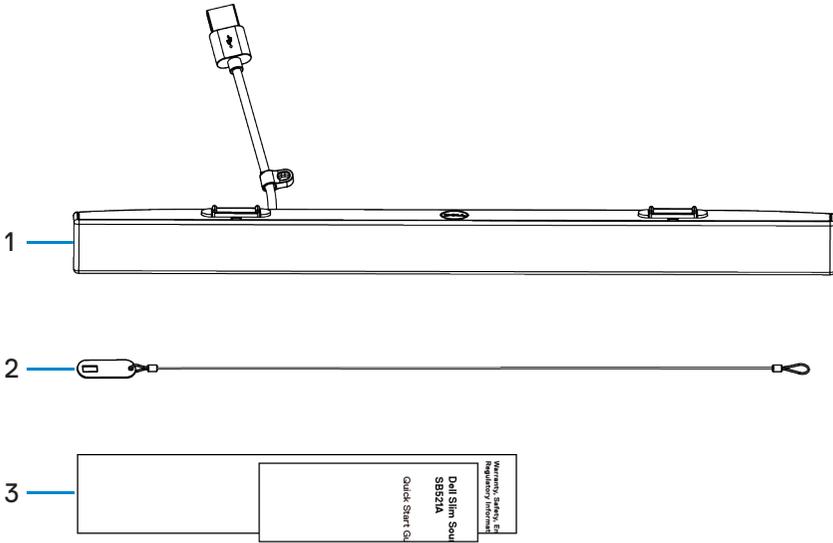

1 Dell Slim Soundbar

2 Sicherheitskette


3 Dokumente

**📄 HINWEIS:** Die mit der Soundbar gelieferten Dokumente können je nach Ihrer Region unterschiedlich sein.



# Funktionsmerkmale

---

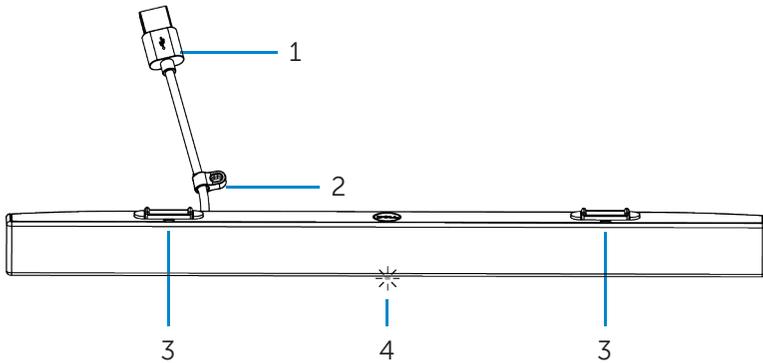

1 USB-Kabel

2 Sicherheitsschlaufe


3 Magnetische Anschlüsse (2)

4 Betriebsanzeige




# Anschließen Ihrer Dell Slim Soundbar

1. Richten Sie die magnetischen Anschlüsse auf der Soundbar mit den Schlitten am Dell Monitor aus, um die Soundbar am Sockel des Monitors zu sichern.

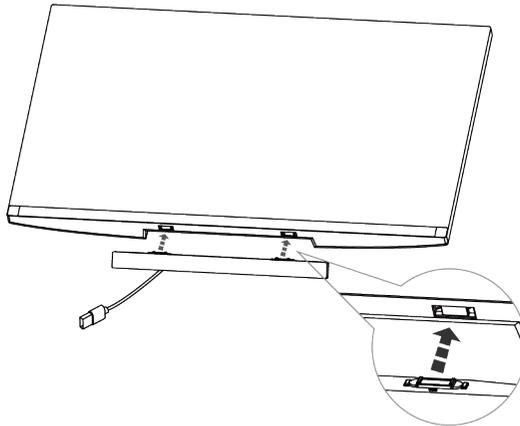


2. Schließen Sie das USB-Kabel der Soundbar an den USB-Anschluss des Dell Monitors an. Wenn Sie Ihren Monitor mit einem HDMI- oder DP-Kabel anschließen, stellen Sie sicher, dass Sie das USB-Upstream-Kabel an Ihrem Monitor an Ihren Computer anschließen, damit die Soundbar funktioniert.

**HINWEIS:** Die Betriebsanzeige der Soundbar schaltet sich ein und zeigt an, dass die Soundbar eingeschaltet ist.

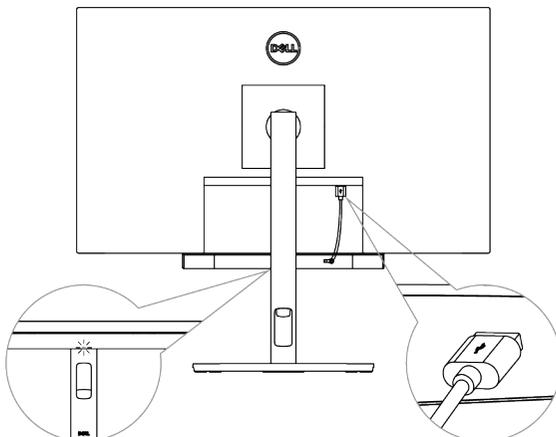

3. Falls erforderlich, montieren Sie die Sicherheitskette und das Sicherheitsschloss.

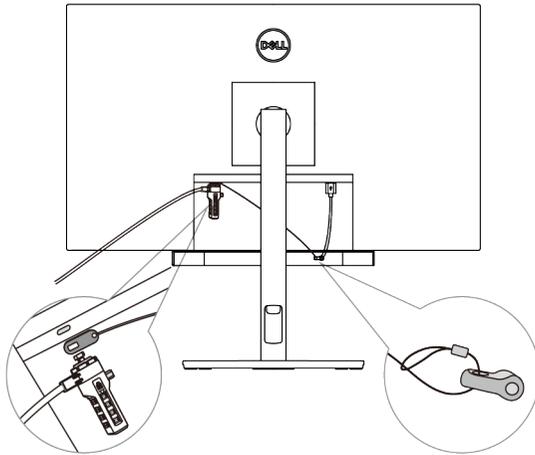

# Spezifikationen

---

## Allgemein

Modell	SB521A
Anschlussstyp	USB
Unterstützte Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 7</li><li>• Windows 8</li><li>• Windows 10</li><li>• Chrome</li><li>• Mac</li><li>• Linux</li><li>• ThinOS</li></ul>

## Elektrisch

Betriebsspannung	5 V
Audioeingang	Digitaler USB-Audioeingang
Ausgangsleistung	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0: <math>\geq 1 \text{ W} \times 2</math> bei THD <math>\leq 1 \%</math></li><li>• USB 3.0: <math>\geq 1,8 \text{ W} \times 2</math> bei THD <math>\leq 1 \%</math> wobei sich THD auf Total Harmonic Distortion (Gesamte harmonische Verzerrung) bezieht</li></ul>

## Maße und Gewicht

Höhe (einschließlich magnetischer Anschlüsse)	$24,20 \pm 0,5 \text{ mm}$ ( $0,95 \pm 0,02 \text{ Zoll}$ )
Länge	$298,21 \pm 0,5 \text{ mm}$ ( $11,74 \pm 0,02 \text{ Zoll}$ )
Breite	$17,50 \pm 0,5 \text{ mm}$ ( $0,69 \pm 0,02 \text{ Zoll}$ )
Gewicht	$0,114 \pm 0,005 \text{ kg}$ ( $0,25 \pm 0,01 \text{ Pfund}$ )

## Umgebung

Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (0 °F bis 104 °F)
Lagertemperatur	-40°C bis 65°C (-40°F bis 149°F)
Betriebs-Luftfeuchtigkeit	Max. 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lager-Luftfeuchtigkeit	Max. 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend



# Problembehandlung

Probleme	Mögliche Ursachen	Mögliche Problemlösungen
Soundbar funktioniert nicht korrekt	Soundbar wird nicht erkannt oder synchronisiert	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass das USB-Upstream-Kabel zwischen Ihrem Computer und Monitor angeschlossen ist, um die USB-Anschlüsse des Dell Monitors zu aktivieren. Diese zusätzliche USB-Upstream-Kabelverbindung ist erforderlich, falls Ihr Dell Monitor und Ihr Computer über eine HDMI- oder DisplayPort-Kabel angeschlossen sind.</li><li>• Wenn das USB-Kabel an den USB-Anschluss angeschlossen ist, achten Sie darauf, ob in der Betriebsanzeige am Boden der Soundbar weißes Licht auftritt.</li><li>• Ist die Betriebsanzeige nicht eingeschaltet, überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig an den USB-Anschluss angeschlossen ist.</li><li>• Falls die Betriebsanzeige eingeschaltet ist und die Soundbar nicht funktioniert, entfernen oder trennen Sie die Soundbar von dem USB-Anschluss und starten Sie den Computer neu.</li><li>• Schließen Sie die Soundbar erneut an und überprüfen Sie, ob sich die Betriebsanzeige einschaltet.</li><li>• Wenn die Soundbar immer noch keine Verbindung herstellen kann, überprüfen Sie, ob sie im <b>Device Manager</b> angezeigt wird.</li><li>• Überprüfen Sie den USB-Anschluss, indem Sie ein funktionierendes USB-Gerät anschließen.</li></ul>



## Probleme

## Mögliche Ursachen

## Mögliche Problemlösungen

Kein Ton, obwohl die Betriebsanzeige eingeschaltet ist

Die Lautstärke ist möglicherweise zu niedrig eingestellt oder Dell Slim Soundbar SB521A wurde nicht als Standard-Wiedergabegerät festgelegt

- Falls der USB-Anschluss dann immer noch nicht funktioniert, tauschen Sie die Soundbar mit einem anderen funktionierenden USB-Lautsprecher oder einem USB-Gerät wie beispielsweise eine Tastatur. Sie können die Soundbar auch an einen anderen Monitor anschließen. Falls das USB-Gerät an demselben Anschluss nicht funktioniert oder die ursprüngliche Soundbar an einem anderen Monitor korrekt funktioniert, ist möglicherweise der USB-Anschluss an dem vorherigen Monitor defekt.
- Stellen Sie sicher, dass die Soundbar das Standard-Wiedergabegerät des Monitors ist.
- Versuchen Sie das Soundbar-USB-Kabel an verschiedene USB-Anschlüsse anzuschließen.
- Stellen Sie sicher, dass eine Musikdatei wiedergegeben wird und die Lautstärke nicht 0 % beträgt.
- Stellen Sie alle Windows Lautstärkeregerler auf Maximum.
- Spielen Sie auf dem Computer eine Audioaufnahme ab. Zum Beispiel von einer Audio-CD oder einem MP3-Player.
- Trennen Sie alle Kabel und schließen Sie die Kabel erneut an.
- Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Musikquelle, beispielsweise von einem anderen Comput-



Probleme	Mögliche Ursachen	Mögliche Problemlösungen
		<p>er.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klicken Sie in der Systemsteuerung Ihres Computers auf Sound. Überprüfen Sie, ob die Dell Slim Soundbar SB521A in der Liste der Wiedergabegeräte unter dem Wiedergabe-Tab des Sound-Dialogfelds angezeigt wird. Falls die Dell Slim Soundbar SB521A nicht das Standardgerät ist (angezeigt durch ein grünes Häkchen neben dem Symbol), führen Sie auf der Dell Slim Soundbar SB521A einen Rechtsklick durch und wählen sie <b>Set Default &gt; Default Device</b>.</li> <li>• Installieren Sie die Onboard-Treiber oder die Treiber der Soundkarte erneut. Starten Sie den Computer erneut.</li> <li>• Versuchen Sie es mit einem funktionierenden USB-Lautsprecher.</li> </ul>
Kein Ton	Kein Ton von USB-Audioquelle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhen Sie mit der Windows-Lautstärkesteuerung die Lautstärke.</li> <li>• Erhöhen Sie die Lautstärke des Audioprogramms.</li> <li>• Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Musikquelle, beispielsweise ein anderer Computer.</li> </ul>
Klangverzerrung	Die Soundkarte des Computers wird als Audioquelle verwendet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie alle Lautstärkeregler auf Mittelstellung ein.</li> <li>• Verringern Sie die Lautstärke des Audioprogramms.</li> </ul>



Probleme	Mögliche Ursachen	Mögliche Problemlösungen
Klangverzerrung	Andere Audioquelle wird benutzt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle, beispielsweise ein anderer Computer.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstände die Soundbar berühren oder von dem Magneten auf der Soundbar angezogen werden.</li> </ul>
Nicht abgeglicherer Tonausgang	Der Ton kommt nur von einer Seite des Soundbar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verringern Sie die Lautstärke der Audioquelle.</li> <li>• Schalten Sie die Tonbearbeitung der Audioquelle aus.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Soundbar am Monitor angeschlossen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstände die Soundbar berühren oder von dem Magneten auf der Soundbar angezogen werden.</li> </ul>
Niedrige Lautstärke	Lautstärke zu niedrig eingestellt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Windows-Audiobalancesteuerungen des linken und rechten Lautsprechers auf ihre mittleren Einstellungspunkte.</li> <li>• An der Soundkarte des Computers eine Diagnose bzw. Fehlersuche durchführen.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie alle Windows Lautstärkeregerler auf Maximum.</li> <li>• Erhöhen Sie die Lautstärke des Audioprogramms.</li> <li>• Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle, beispiels-</li> </ul>



Probleme	Mögliche Ursachen	Mögliche Problemlösungen
Brummgeräusche	Geräusch von der Soundbar	<p data-bbox="614 264 950 290">weise ein anderer Computer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="591 328 1025 384">• Überprüfen Sie, ob Fremdkörper an der Soundbar angebracht sind.</li> <li data-bbox="591 392 1025 576">• Stellen Sie sicher, dass die Soundbar am Monitor angebracht ist und keine losen Gegenstände an der Soundbar hängen oder von dem Magneten auf der Soundbar angezogen werden.</li> <li data-bbox="591 584 1025 671">• Versuchen Sie die Lautstärke mit der Windows-Lautstärkesteuerung zu verringern.</li> <li data-bbox="591 679 1025 767">• Stellen Sie sicher, dass die Kabel die Soundbar nicht beeinträchtigen.</li> </ul>
Soundbar kann nicht am Monitor montiert werden	Magnetische Anschlüsse auf der Soundbar fehlen, sind beschädigt oder defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="591 807 1025 1023">• Stellen Sie sicher, dass das benutzte Monitormodell die Soundbar unterstützt. Sehen Sie für weitere Informationen zu unterstützten Monitormodellen die SB521A-Seite unter <b><a href="https://www.dell.com">https://www.dell.com</a></b>.</li> <li data-bbox="591 1031 1025 1123">• Überprüfen Sie, ob die Schlitze der Soundbar frei sind und keine Mylar-Folie die Schlitze bedeckt.</li> </ul>



# Rechtliche Information

---

## Garantie

### **Eingeschränkte Garantie und Rückgaberecht**

Für die Markenprodukte von Dell gelten eine dreijährige Garantie auf die Hardware.

### **Für US-Kunden:**

Dieser Kauf und Ihre Nutzung des Produkts unterliegen der Dell-Endbenutzervereinbarung, die Sie unter <https://www.dell.com/terms> finden. Dieses Dokument enthält eine bindende Schiedsgerichtsklausel.

### **Für Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika:**

Dell-Produkte unterliegen den nationalen Verbraucherrechten, Verkaufsbedingungen des Fachhändlers (zwischen Ihnen und dem Fachhändler) und den Dell-Vertragsbedingungen für Endbenutzer.

Dell bietet möglicherweise zusätzlich eine Hardware-Garantie – vollständige Details des Dell-Endbenutzervertrags und der Garantiebedingungen finden Sie bei <https://www.dell.com/terms>. Wählen Sie Ihr Land unten auf der Homepage und klicken Sie dann auf den Link „terms and conditions“ für die Endbenutzerbedingungen bzw. auf „support“ für die Garantiebedingungen.

### **Für Nicht-U.S.-Kunden:**

Dell-Produkte unterliegen den nationalen Verbraucherrechten, Verkaufsbedingungen des Fachhändlers (zwischen Ihnen und dem Fachhändler) und den Dell-Garantiebedingungen. Dell kann auch eine zusätzliche Garantie auf die Hardware anbieten.

— alle Einzelheiten zu den Gewährleistungsbedingungen von Dell finden Sie hier <https://www.dell.com/terms> ähnen Sie dazu aus der Liste unten auf der „Home“-Seite Ihr Land und klicken Sie dann auf den Link „terms and Conditions“ oder auf „support“, um die Gewährleistungsbedingungen anzeigen zu lassen.

