

Dell 27 커브드 게이밍 모니터 -S2722DGM 사용 설명서

모델: S2722DGM
규정 모델: S2722DGMt



- 참고: 참고는 컴퓨터를 더 효율적으로 활용하는 데 도움이 되는 중요한 정보를 가리킵니다.
- △ 주의: 주의는 지침을 따르지 않을 경우 하드웨어 손상 또는 데이터 손실이 발생할 수 있는 상황을 가리킵니다.
- ⚠ 경고: 경고는 재산 손해, 인체 부상 또는 사망에까지 이를 수 있는 상황을 가리킵니다.

Copyright © 2021 Dell Inc. 또는 그 자회사. All rights reserved. Dell, EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다. 기타 상표는 해당하는 각 소유주의 상표일 수 있습니다.

2021 - 06

Rev. A01

목차

안전 지침	5
모니터 정보	6
패키지 내용물	6
제품 특징점	8
부품 및 컨트롤 확인	9
전면 보기	9
뒷면 보기	10
하단 보기	11
모니터 사양	12
해상도 사양	13
사전 설정 디스플레이 모드	14
전기 사양	15
물리적 특징	16
환경적 특징	17
핀 할당	18
플러그 앤 플레이	20
LCD 모니터 품질 및 픽셀 정책	20
인체 공학	20
디스플레이 취급 및 운반	22
유지관리 지침	23
모니터 청소하기	23
모니터 설치하기	24
스탠드 연결	24
기울기 및 수직 확장 기능	27
모니터 연결하기	28
케이블 정리하기	29
Kensington 잠금 장치를 사용한 모니터 보안(옵션)	30
모니터 스탠드 제거하기	31
벽 장착(옵션)	32



모니터 작동하기	33
모니터 켜기	33
조이스틱 컨트롤 사용하기	33
후면 패널 제어 버튼 사용하기	34
화면 표시(OSD) 메뉴 사용하기	36
메뉴 시스템에 액세스하기	36
OSD 경고 메시지	46
후면 패널 컨트롤 버튼 잠그기	49
최대 해상도 설정	50
문제 해결	51
자체 테스트	51
기본 제공 진단	53
일반 문제	54
제품별 문제	56
부록	57
FCC 고지사항(미국만) 및 기타 규정 정보	57
Dell에 문의하기	57
에너지 라벨용 EU 제품 데이터베이스 및 제품 정보 시트	57



안전 지침

⚠ 경고: 이 문서에서 명시되지 않은 컨트롤, 조정, 절차를 사용할 경우 충격, 전기 위험 및/또는 기계 위험에 노출될 수 있습니다.

- 모니터를 단단한 표면에 놓고 주의하여 다루십시오. 화면은 깨지지 쉬우며 떨어뜨리거나 심하게 부딪힐 시 손상될 수 있습니다.
 - 모니터는 항상 해당 지역에서 사용 가능한 AC 전원으로 작동하도록 전기 등급이 지정되어야 합니다.
 - 모니터를 실온에 보관하십시오. 과도한 냉온 조건은 디스플레이 액정에 악영향을 미칠 수 있습니다.
 - 모니터를 심한 진동이나 강한 충격 조건에 노출시키지 마십시오. 예컨대 자동차 트렁크 안에 모니터를 두지 마십시오.
 - 장시간 사용하지 않을 경우 모니터 플러그를 뽑으십시오.
 - 감전을 방지하기 위해 덮개를 제거하거나 모니터 내부를 만지지 마십시오.
- 안전 지침에 대한 정보는 안전, 환경 및 규정 정보(SERI)를 참조하십시오.



모니터 정보

패키지 내용물

모니터는 다음 표에 제시된 구성품이 함께 배송됩니다. 구성품을 모두 받았는지 확인하고 누락된 품목이 있으면 [Dell에 문의하기](#)를 통해 연락하십시오.

참고: 일부 구성품은 옵션이므로 모니터와 함께 배송되지 않을 수 있습니다. 일부 기능은 특정 지역에서 사용할 수 없을 수도 있습니다.

	디스플레이
	높이 조절기
	스탠드 베이스
	전원 케이블(국가마다 다름)
	HDMI 케이블



	<p>DisplayPort(DP) 케이블(DP 대 DP)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 빠른 시작 가이드 • 안전, 환경, 규제 정보



제품 특징점

Dell 27 커브드 게이밍 모니터-S2722DGM 모니터에는 액티브 매트릭스, 얇은-필름 트랜지스터 (TFT), 액정디스플레이 (LCD), LED 백라이트가 있습니다. 이 모니터는 다음과 같은 특징을 갖추고 있습니다.

- 68.47 cm(27in.) 가시 영역(대각선으로 측정됨) 2560 x 1440(16:9) 해상도, 더 낮은 해상도의 전체 화면 지원.
- 색 영역 sRGB 99%.
- DisplayPort 및 HDMI와의 디지털 연결
- VRR 게이밍 콘솔 지원이 가능합니다.
- 기울기 및 높이 조정 기능
- 분리할 수 있는 받침대 및 유연한 장착 솔루션을 위한 비디오 전자 표준위원회 (VESA™) 100mm 장착 구멍.
- 시스템에서 지원될 경우 플러그 앤 플레이 기능 사용 가능.
- 쉬운 설정과 화면 최적화를 위한 화면 표시(OSD) 조정 기능.
- FPS, MOBA/RTS, SPORTS, RPG 등 향상된 게임 모드 외에도 타이머, 프레임 속도 카운터, 다크 스태빌라이저 등 게임 강화 기능과 3가지 추가 게임 모드를 통해 기호에 맞게 설정 가능.
- 전원 및 OSD 버튼 잠금.
- 보안 잠금 슬롯.
- 스탠드 잠금
- 대기 모드에서 $\leq 0.3W$.
- AMD FreeSync™ 프리미엄 기술은 더욱 매끄럽고 자연스럽게 흐르는 게임 플레이를 위해 화면 찢김 및 끊김과 같은 그래픽 왜곡을 최소화합니다.
- MPRT 모드에서 144Hz 및 165Hz의 높은 재생율과 1ms의 빠른 응답 시간을 지원합니다.*
- Dell 안심할 수 있는 프리미엄 패널 교환.
- 깜박임 없는 화면과 청색광 방출을 줄인 ComfortView 기능으로 눈의 편안함을 최적화하십시오.

⚠ 경고: 모니터에서 방출되는 청색광에 장시간 노출되면 눈의 피로 또는 디지털 눈 피로감 등 눈에 손상을 일으킬 수 있습니다. ComfortView 기능은 모니터에서 방출되는 청색광을 줄여 눈을 최적으로 편안하게 하도록 설계되었습니다.

* 1ms는 MPRT 모드에서 달성할 수 있으며 눈에 띄는 모션 블러를 줄이고 이미지 반응성을 높입니다. 하지만 이로 인해 이미지에 약간의 시각적 아티팩트(artifact)와 눈에 띄는 시각적 아티팩트를 일으킬 수 있습니다. 모든 시스템 설치 및 게이머의 요구 사항이 다르기 때문에 사용자에게 맞는 설정을 찾기 위해 다양한 모드를 사용해볼 것을 권장합니다.



부품 및 컨트롤 확인

전면 보기



라벨	설명	사용
1	전원 상태등	흰색으로 켜짐: 모니터가 켜지고 올바르게 동작합니다. 흰색으로 깜박임: 모니터가 대기 모드에 있습니다.



뒷면 보기



라벨	설명	사용
1	VESA 장착 구멍 (100mm x 100mm- 뒤에 부착된 VESA 커버)	VESA 호환 벽면 마운트 키트를 사용하는 벽면 장착 모니터 (100mm x 100mm).
2	규정 라벨	규정 승인이 나열되어 있습니다 .
3	스탠드 해제 버튼	모니터에서 스탠드를 해제합니다 .
4	조이스틱	OSD 메뉴를 컨트롤할 때 사용합니다 .
5	기능 버튼	기능 버튼을 사용하여 OSD 메뉴의 항목을 조정합니다. 자세한 내용은 모니터 작동하기 를 참조하십시오.
6	바코드 , 일련 번호 및 서비스 태그 라벨	기술 지원을 받기 위해 Dell 에 문의해야 하는 경우 이 라벨을 참조하십시오 . 서비스 태그는 고유한 영숫자 식별자로 Dell 서비스 기술자가 이를 통해 사용자 컴퓨터의 하드웨어 구성품을 식별하고 보증 정보에 액세스할 수 있습니다 .
7	케이블 관리 슬롯	케이블이 슬롯을 통과해 지나가는 경우 케이블을 정리하십시오 .



하단 보기



라벨	설명	사용
1	전원 포트	전원 케이블을 연결합니다 (모니터와 함께 배송).
2	보안 잠금 슬롯	보안 케이블 잠금으로 모니터를 안전하게 보호합니다 (별도 판매).
3	스탠드 잠금	M3 x 6mm 나사 (나사가 포함되지 않음) 를 사용하여 모니터에 스탠드를 잠급니다 .
4	HDMI 포트 (HDMI 1)	HDMI 케이블을 연결합니다 (모니터와 함께 배송).
5	HDMI 포트 (HDMI 2)	HDMI 케이블을 연결합니다 (모니터와 함께 배송).
6	DisplayPort	DisplayPort(DP) 케이블을 연결합니다 .
7	헤드폰 출력 포트	헤드폰을 컴퓨터에 연결합니다 . 주의 : 음량 조절 또는 이퀄라이저에서 오디오 출력을 50% 넘게 올리면 헤드폰의 출력 전압이 높아져 이로 인해 음압 레벨이 올라갈 수 있습니다 .
8	다운라이트	개별 메뉴에서 다운라이트를 켜기 / 끄기로 선택할 수 있습니다 . 공장 설정이 켜져 있으므로 전원 케이블이 연결되면 다운라이트가 활성화됩니다 (다운라이트 참조). 참고 : 2021 년 8 월 이후로 제조된 모니터에서 다운라이트는 OSD 메뉴를 이용해서만 켜고 끌 수 있습니다 .



모니터 사양

화면 유형	액티브 매트릭스 - TFT LCD
패널 유형	수직 정렬 (VA)
종횡비	16:9
이미지 가시 크기	
대각선	684.70 mm (27 in.)
활성 영역	
가로	596.73 mm (23.49 in.)
세로	335.66 mm (13.21 in.)
영역	200301.7 mm ² (310.30 in. ²)
픽셀 피치	0.2331 mm x 0.2331 mm
인치당 픽셀 (PPI)	108.79
시야각	
가로	178° (일반)
세로	178° (일반)
밝기	350cd/m ² (일반)
대비율	3000:1 (일반)
곡률	곡률 1500R
디스플레이 화면 코팅	전면 편광 (3H) 하드 코팅의 눈부심 방지 처리
백라이트	LED 에지 라이트 시스템
응답 시간 (GTG: Gray to Gray)	6ms(Fast 모드) 4ms(SuperFast 모드) 2ms(Extreme 모드) 1ms(MPRT 모드) 참고 : Extreme 모드에서는 오버드라이빙으로 약간의 아티팩트 (artifact) 가 발생할 수 있습니다 . 최적의 화면 경험과 게임 플레이를 위해 Super Fast/Fast 모드를 사용하십시오 .
색심도	16.7 만 색
색역	sRGB 99%(일반)
연결성	<ul style="list-style-type: none"> • Display 1.2 포트 1 개 • HDMI 2.0 포트 2 개 • 오디오 헤드폰 포트 1 개 (3.5mm 잭)



윤곽 너비 (활성 영역까지의 모니터 가장자리)	
상단	7.68 mm
왼쪽 / 오른쪽	7.73 mm
하단	20.94 mm
조정 가능성	
높이 조정 가능 스탠드	100 mm
기울기	-5° ~ 21°
케이블 관리	예
Dell Display Manager(DDM) 호환성	손쉬운 배열 다른 주요 기능
보안	보안 잠금 슬롯 (케이블 잠금 별도 판매)

해상도 사양

해상도 사양	HDMI	DisplayPort
최대 사전 설정 해상도	2560 x 1440 @ 144 Hz	2560 x 1440 @ 165 Hz
가로 스캔 범위	30kHz ~ 230 kHz	30kHz ~ 250 kHz
세로 스캔 범위	48 Hz ~ 144 Hz	48 Hz ~ 165 Hz
비디오 디스플레이 기능 (HDMI 및 DP 대체 모드)	480p@60Hz, 576p@50Hz, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080p@50Hz, 1080p@60Hz, 1080p@120Hz	



사전 설정 디스플레이 모드

디스플레이 모드	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)	픽셀 clock(MHz)	양극성 동기화 (수평/수직)
VGA 720 x 400	31.47	70.08	28.32	-/+
VGA 640 x 480	31.47	59.94	25.18	-/-
VESA 640 x 480	37.50	75	31.50	-/-
VESA 800 x 600	37.88	60.32	40	+/+
VESA 800 x 600	46.88	75	49.50	+/+
VESA 1024 x 768	48.36	60	65	-/-
VESA 1024 x 768	60.02	75.03	78.75	+/+
MAC 1152 x 864	67.50	75	108	+/+
CVT 1280 x 800	49.70	59.81	83.50	+/+
VESA 1280 x 1024	64	60.02	108	+/+
VESA 1280 x 1024	80	75.02	135	+/+
VESA 1600x 1200	75	60	175.50	+/+
VEST 1680 x 1050	65.29	59.95	146.25	+/+
CVT 1920 x 1080	67.50	60	148.50	+/+
CEA 1920 x 1080	135	120	297	+/+
VEST 1920 x 1200	74.04	59.89	154	+/+
CVT 2560 x 1440	88.79	59.95	241.50	+/+
CVT 2560 x 1440	183	120	497.75	+/+
CVT 2560 x 1440	222.06	143.91	592	+/+
CVT 2560 x 1440	244.32	165	645	+/+



전기 사양

비디오 입력 신호	<ul style="list-style-type: none"> • 100ohm 임피던스에서 차동 회선별. 각 차동 회선의 저항 값은 100옴입니다. • DisplayPort/HDMI 신호 입력 지원
입력 전압/주파수/전류	100-240VAC/50 또는 60Hz ± 3Hz/1.5A(최대)
돌입 전류	120V: 30A(최대) 240 V: 60 A(최대)
전력 소비량	0.20 W (끄기 모드) ¹ 0.21 W (대기 모드) ¹ 25.3 W (켜기 모드) ¹ 56 W (최대) ² 20.96 W (P_{on}) ³ 65.55 kWh (TEC) ³

1 EU 2019/2021 및 EU 2019/2013에 정의된 내용에 따릅니다.

2 최대 밝기 및 명암 설정.

3 P_{on} : Energy Star 테스트 방법을 기준으로 측정한 켜기 모드의 전력 소비량.

TEC: Energy Star 테스트 방법을 참조하여 측정한 총 에너지 소비량(kWh).



물리적 특징

커넥터 유형	<ul style="list-style-type: none"> • Display 1.2 포트 1개 • HDMI 2.0 포트 2개 • 오디오 헤드폰 포트 1개
신호 케이블 유형	<ul style="list-style-type: none"> • (1.8m) HDMI 케이블 • (1.8m) DisplayPort 케이블
치수 (스탠드 포함)	
높이 (확장)	493.21 mm (19.42 in.)
높이 (축소)	393.21 mm (15.48 in.)
너비	608.38 mm (23.95 in.)
깊이	190.37 mm (7.49 in.)
치수 (스탠드 제외)	
높이	364.14 mm (14.34 in.)
너비	608.38 mm (23.95 in.)
깊이	96.28 mm (3.79 in.)
스탠드 치수	
높이 (확장)	386 mm (15.20 in.)
높이 (축소)	337 mm (13.27 in.)
너비	230.25 mm (9.06 in.)
깊이	190.37 mm (7.49 in.)
무게	
포장재 포함 무게	9.12 kg(20.10 lb)
스탠드 어셈블리 및 케이블 포함 무게	6.17 kg(13.59 lb)
스탠드 어셈블리 제외 무게(벽면 마운트 또는 VESA 마운트 고려 시 - 케이블 없음)	4.24 kg(9.35 lb)
스탠드 어셈블리 무게	1.59 kg(3.51 lb)




환경적 특징

규정 준수 표준	
<ul style="list-style-type: none"> • RoHS 준수 • BFR/PVC 미함유 모니터(외부 케이블 제외) • 비소 미함유 유리 및 패널에만 수은 미함유 	
온도	
작동	0°C~40°C(32°F~104°F)
미작동	-20°C~60°C(-4°F~140°F)
습도	
작동	10%~80%(비응축)
미작동	5%~90%(비응축)
고도	
작동	5,000m(16,404ft)(최대)
미작동	12,192 m(40,000 ft)(최대)
열 분산	191.08 BTU/시간(최대) 86.33 BTU/시간(켜기 모드)



핀 할당


DisplayPort

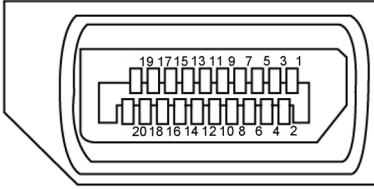

핀 번호	연결된 신호 케이블의 20핀 측면	핀 번호	연결된 신호 케이블의 20핀 측면
1	ML3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML0 (p)
3	ML3 (p)	13	CONFIG1
4	ML2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX CH (p)
6	ML2 (p)	16	GND
7	ML1 (n)	17	AUX CH (n)
8	GND	18	핫 플러그 감지
9	ML1 (p)	19	반환
10	ML0 (n)	20	DP_PWR



HDMI 포트

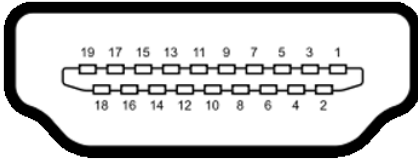

핀 번호	연결된 신호 케이블의 19핀 측면	핀 번호	연결된 신호 케이블의 19핀 측면
1	TMDS DATA 2+	11	TMDS CLOCK 쉘드
2	TMDS DATA 2 쉘드	12	TMDS CLOCK-
3	TMDS DATA 2-	13	CEC
4	TMDS DATA 1+	14	보존됨(장치에서 N.C.)
5	TMDS DATA 1 쉘드	15	DDC CLOCK(SCL)
6	TMDS DATA 1-	16	DDC DATA(SDA)
7	TMDS DATA 0+	17	DDC/CEC 접지
8	TMDS DATA 0 쉘드	18	+5V 전력
9	TMDS DATA 0-	19	핫 플러그 감지
10	TMDS CLOCK+		



플러그 앤 플레이

플러그 앤 플레이 호환 시스템에 모니터를 설치할 수 있습니다. 모니터는 컴퓨터가 자체적으로 모니터 설정을 구성하고 최적화할 수 있도록 디스플레이 데이터 채널 (DDC)을 사용하여 확장 디스플레이 식별 데이터(EDID)가 있는 컴퓨터 시스템을 자동으로 제공합니다. 대부분의 모니터 설치는 자동으로 이루어집니다. 원하는 경우 다른 설정을 선택할 수 있습니다. 모니터 설정을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 **모니터 작동하기**를 참조하십시오.

LCD 모니터 품질 및 픽셀 정책

LCD 모니터 제조 프로세스 중에 변경되지 않는 상태에서 하나 이상의 픽셀이 고정되는 것은 비교적 흔한 일입니다. 이는 눈에 잘 보이지도 않고 디스플레이 품질이나 사용하는 데에 영향을 주지 않습니다. LCD 모니터 픽셀 정책에 대한 자세한 내용은 Dell 지원 사이트 참조: <https://www.dell.com/pixelguidelines>.

인체 공학

⚠ 경고: 키보드를 잘못 사용하거나 장기간 사용하면 부상을 입을 수 있습니다.


⚠ 경고: 모니터 화면을 장시간 보면 눈의 피로를 유발할 수 있습니다.

편안함과 효율성을 위해 컴퓨터 워크스테이션을 설정하고 사용할 때 다음 지침을 준수하십시오.

- 작업할 때 모니터와 키보드가 정면에 오도록 컴퓨터를 배치하십시오. 키보드를 올바르게 배치하는 데 도움이 되는 특수 선반이 시중에 판매되고 있습니다.
- 장시간 모니터 사용으로 눈의 피로 및 목/팔/등/어깨의 고통이 발생할 위험을 줄이려면 다음과 같이 수행하는 것이 좋습니다.
 1. 화면이 눈에서 약 20~28in.(50~70 cm) 떨어진 거리에 있도록 합니다.
 2. 모니터로 작업할 때 눈을 자주 깜박여 눈에 다시 수분을 공급합니다.
 3. 2시간마다 20분간 정기적으로 자주 쉽니다.
 4. 휴식할 때는 모니터에서 눈을 돌려 최소 20초간 20피트 멀리 떨어진 개체를 바라봅니다.
 5. 휴식할 때 목/팔/등/어깨의 긴장감을 풀기 위해 스트레칭을 합니다.
- 모니터 앞에 앉아 있을 때 모니터 화면이 눈높이에 있거나 약간 낮게 있는지 확인하십시오.
- 모니터의 기울기, 명암, 밝기 설정을 조정하십시오.
- 모니터 화면의 반사와 눈부심을 최소화하기 위해 주변 조명(천장 조명, 책상 램프, 주변 창문의 커튼이나 블라인드 등)을 조정하십시오.
- 등받이가 좋은 의자를 사용하십시오.




- 키보드 또는 마우스를 사용하는 동안 편안한 중립 자세로 앉아 팔꿈치 아래부터 손목을 수평으로 유지하십시오.
- 키보드나 마우스를 사용하는 동안 항상 손을 놓을 공간을 남겨 두십시오.
- 두 팔은 양쪽에 자연스럽게 놓으십시오.
- 발이 바닥에 놓여 있는지 확인하십시오.
- 앉을 때 다리의 무게가 좌석 앞부분이 아닌 발에 있는지 확인하십시오. 올바른 자세를 유지하기 위해 의자의 높이를 조정하거나 발판을 사용하십시오.
- 작업 활동에 변화를 주십시오. 장시간 앉아서 작업할 필요가 없도록 작업을 정리하십시오. 주기적으로 일어나거나 걸어 다니십시오.
- 책상 아래 공간에 편안한 좌석을 방해하거나 걸려 넘어질 수 있는 장애물과 케이블이나 전원 코드가 없도록 하십시오.

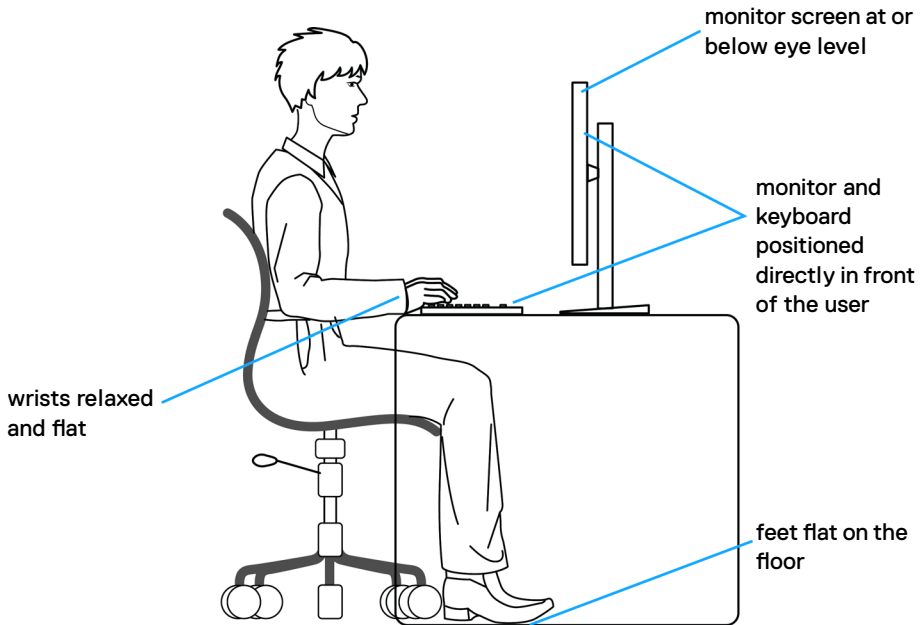


디스플레이 취급 및 운반

모니터를 들어올리거나 옮길 때 안전하게 취급하려면 다음 지침을 따르십시오.

- 모니터를 들어올리거나 옮기기 전 컴퓨터와 모니터를 끄십시오.
- 모든 케이블을 모니터에서 분리하십시오.
- 원래 포장재를 사용하여 모니터를 원래 상자에 넣으십시오.
- 모니터를 들어올리거나 옮길 때 과도한 압력을 가하지 않고 모니터 하단 가장자리와 측면을 단단히 잡으십시오.

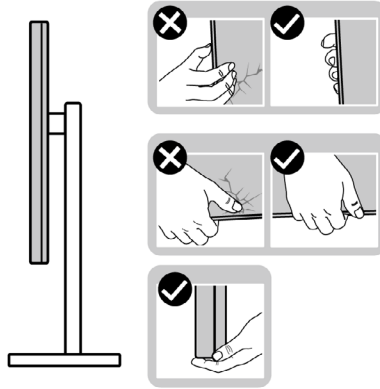


- 모니터를 들어올리거나 옮길 때 화면이 반대쪽을 보도록 하고 굽히거나 손상되지 않도록 디스플레이 부분을 누르지 마십시오.

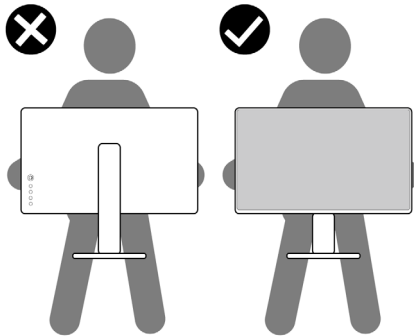

- 모니터 운반 시 모니터에 갑작스러운 충격이나 진동이 가해지지 않도록 하십시오.



- 모니터를 들어올리거나 옮길 때 스탠드 베이스나 높이 조절기를 잡은 채 모니터를 거꾸로 돌리지 마십시오. 이로 인해 모니터가 우발적으로 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다.

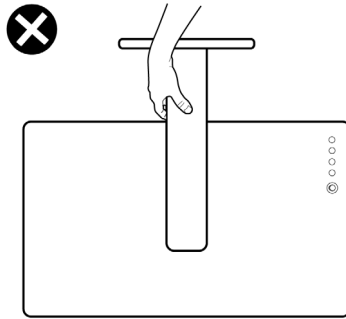

유지관리 지침

모니터 청소하기

⚠ 경고: 모니터를 청소하기 전에 모니터 전원 케이블을 전기 콘센트에서 뽑으십시오.

⚠ 주의: 모니터를 청소하기 전에 안전 지침을 읽고 따르십시오.

최고 실천 방법은 포장을 풀거나 청소를 하거나 모니터를 취급할 때 아래 나열된 지침을 따르는 것입니다.

- 정전기 방지 화면을 청소하려면 부드럽고 깨끗한 천을 물로 살짝 적시십시오. 가능할 경우 정전기 방지 코팅에 적합한 특수 화면 청소 티슈 또는 용액을 사용하십시오. 벤젠, 시너, 암모니아, 부식성 청소 세제 또는 압축 공기를 사용해서는 안 됩니다.
- 가볍게 적신 부드러운 천을 사용하여 모니터를 청소하십시오. 모니터에 뿌연 막을 남기는 세제와 같은 종류의 세제는 사용을 피하십시오.
- 모니터의 포장을 풀 때 하얀 분말이 발견될 경우 천으로 닦아내십시오.
- 어두운 색상의 모니터는 밝은 색상의 모니터보다 굽힘이 발생하면 흰색 흠집이 더 잘 보일 수 있기 때문에 모니터를 조심해서 취급하십시오.
- 모니터가 최상의 이미지 품질을 유지하게 하려면 동적으로 변경되는 화면 보호기를 사용하고 사용하지 않을 때는 모니터를 끄십시오.




모니터 설치하기

스탠드 연결

- 참고: 높이 조절기와 스탠드 베이스는 모니터가 공장에서 배송될 때는 분리된 상태입니다.
- 참고: 다음 지침은 모니터와 함께 배송된 스탠드에만 적용됩니다. 다른 곳에서 구입한 스탠드를 연결하는 경우 스탠드에 포함된 설치 지침을 따르십시오.

모니터 스탠드를 부착하려면:

1. 스탠드 베이스를 스탠드 라이저에 연결합니다.
2. 스탠드 베이스에 있는 나사 손잡이를 열고 스탠드 라이저가 스탠드 베이스에 고정되도록 나사를 조입니다.
3. 나사 손잡이를 닫으십시오.

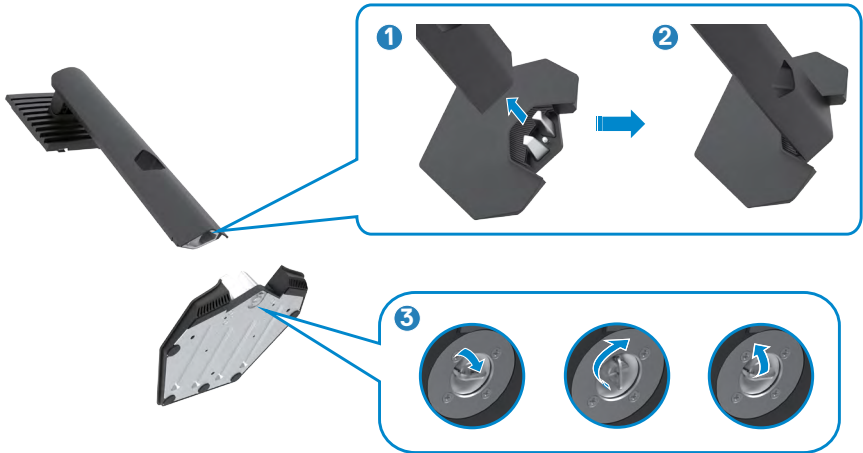

4. 모니터의 보호 덮개를 열어 모니터에 있는 VESA 슬롯에 액세스하십시오.



5. 높이 조절기의 탭을 디스플레이 후면 덮개의 슬롯에 밀어 넣고 스탠드를 아래로 눌러 조립을 고정하십시오.




6. 높이 조절기를 잡고 모니터를 조심스럽게 들어올린 다음 평평한 표면에 놓으십시오.



참고: 우발적인 손상을 방지하기 위해 모니터를 들어올릴 때 높이 조절기를 단단히 잡으십시오.


7. 보호 덮개를 모니터에서 들어올리십시오.

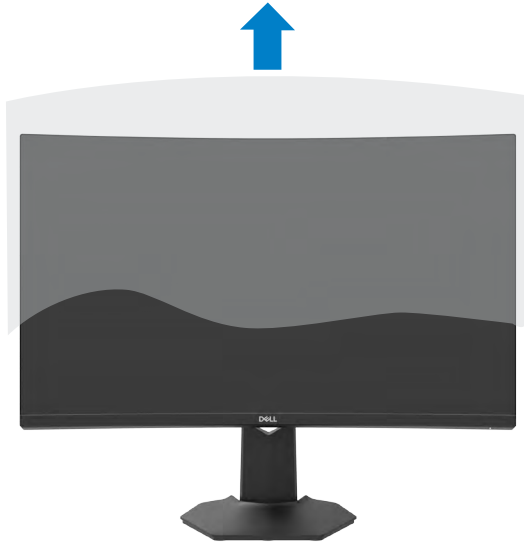

기울기 및 수직 확장 기능

참고: 다음 지침은 모니터와 함께 배송된 스탠드에만 적용됩니다. 다른 곳에서 구입한 스탠드를 연결하는 경우 스탠드에 포함된 설치 지침을 따르십시오.

모니터에 스탠드가 부착된 상태에서 가장 편안한 시야각을 위해 모니터를 기울일 수 있습니다.

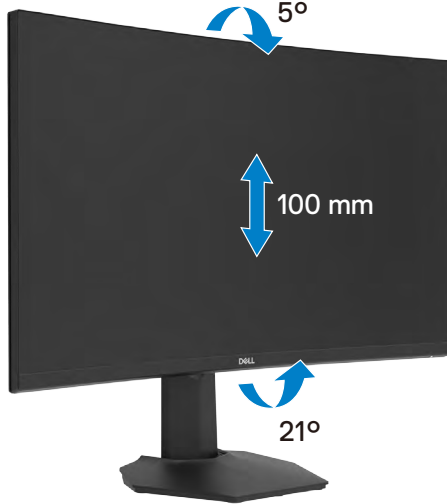

참고: 스탠드는 모니터가 공장에서 배송될 때는 분리된 상태입니다.



모니터 연결하기

⚠ 경고: 이 섹션의 어떤 절차든 시작하기 전에 **안전 지침**을 따르십시오.

✍ 참고: 모든 케이블을 컴퓨터에 동시에 연결하지 마십시오. 케이블을 모니터에 연결하기 전에 케이블을 케이블 관리 슬롯을 통과하여 라우팅할 것을 권장합니다.

모니터를 컴퓨터에 연결하려면:

1. 컴퓨터를 끕니다.
2. 모니터에서 컴퓨터로 DisplayPort/HDMI 케이블을 연결합니다.
3. 모니터에서 벽면 콘센트로 전원 케이블을 연결합니다.
4. 모니터를 켭니다.
5. OSD 메뉴에서 올바른 입력 소스를 선택합니다.
6. 컴퓨터를 켭니다.

HDMI 케이블 연결



DisplayPort 케이블 연결



케이블 정리하기



모든 필수 케이블을 모니터 및 컴퓨터에 연결한 후(케이블 연결은 [모니터 연결하기](#) 참조) 위에 표시된 대로 모든 케이블을 정리하십시오.





Kensington 잠금 장치를 사용한 모니터 보안(옵션)

보안 잠금 슬롯은 모니터 하단에 있습니다. (보안 잠금 슬롯 보기)

Kensington 잠금 장치(별도 판매) 사용에 대한 자세한 정보는 잠금 장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

Kensington 보안 잠금을 사용하여 모니터를 테이블에 고정하십시오.

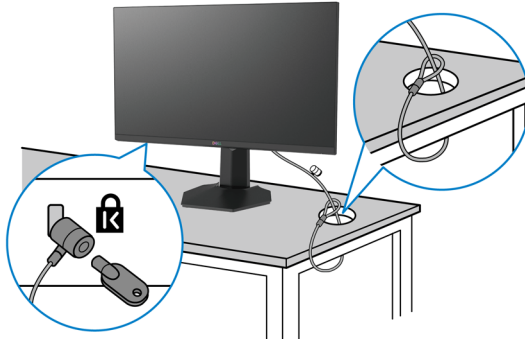

 **참고:** 이 이미지는 설명을 위한 것입니다. 잠금 장치의 모양은 다를 수 있습니다.




모니터 스탠드 제거하기

△ 주의: 스탠드를 제거하는 동안 LCD 화면의 굽힘을 방지하려면 모니터를 부드럽고 깨끗한 표면에 놓도록 하십시오.

✎ 참고: 다음 지침은 모니터와 함께 배송된 스탠드에만 적용됩니다. 다른 곳에서 구입한 스탠드를 연결하는 경우 스탠드에 포함된 설치 지침을 따르십시오.

스탠드를 제거하려면:

1. 모니터를 부드러운 천 또는 쿠션 위에 놓습니다.
2. 스탠드 해제 버튼을 길게 누릅니다.
3. 스탠드를 위로 들어올리고 모니터와 분리합니다.

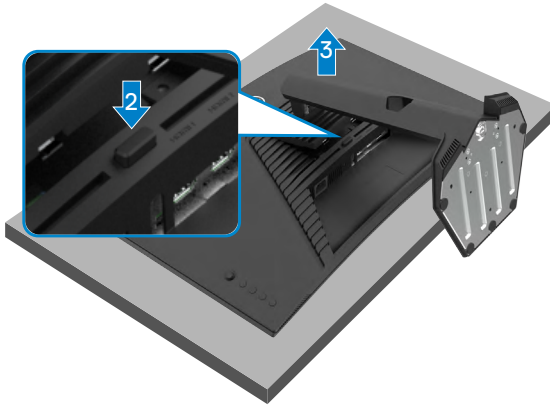

벽 장착(옵션)



참고: M4 x 10mm 나사를 사용하여 모니터를 벽면 마운팅 키트에 연결하십시오.

VESA 호환 벽면 마운팅 키트와 함께 제공되는 지침을 참조하십시오.

1. 안정적이고 평평한 테이블 위에 부드러운 천 또는 쿠션을 깔고 그 위에 모니터를 놓습니다.
2. 스탠드를 분리합니다. 자세한 내용은 [스탠드 제거](#)를 참조하십시오.
3. Phillips 십자 드라이버를 사용하여 플라스틱 커버에 고정된 4개 나사를 분리합니다.
4. 벽면 마운팅 키트의 마운팅 브래킷을 모니터에 부착합니다.
5. 벽면 마운팅 키트와 함께 제공되는 지침을 따라 모니터를 벽면에 장착합니다.


참고: 최소 중량/부하 용량이 16.96 kg(37.4 lb)인 UL, CSA 또는 GS 등재 벽면 마운트 브래킷만 사용하십시오.



모니터 작동하기


모니터 켜기

모니터를 켜려면  버튼을 누르십시오.

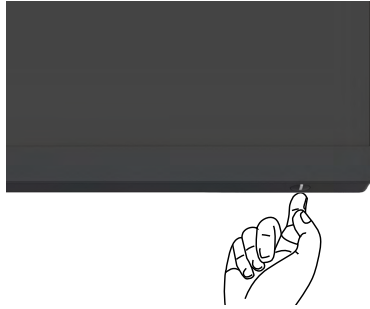

조이스틱 컨트롤 사용하기

모니터 뒷면의 조이스틱 컨트롤을 사용하여 OSD를 조정하십시오.

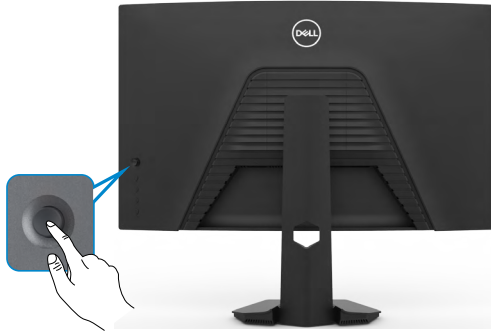

1. 조이스틱 버튼을 눌러 OSD 메인 메뉴를 시작하십시오.
2. 옵션에서 이동하려면 조이스틱을 위/아래/왼쪽/오른쪽으로 움직이십시오.
3. 설정을 확인하고 종료하려면 조이스틱 버튼을 다시 누르십시오.

조이스틱 설명



- OSD 메뉴가 나타나면 버튼을 눌러 선택을 확인하거나 설정을 저장합니다.
- OSD 메뉴가 사라지면 버튼을 눌러 OSD 메인 메뉴를 시작합니다.
메뉴 시스템에 액세스하기를 참조하십시오.






- 양방향(오른쪽과 왼쪽) 탐색용.
- 하위 메뉴에 들어가려면 오른쪽으로 움직이십시오.
- 하위 메뉴를 종료하려면 왼쪽으로 움직이십시오.
- 선택한 메뉴 항목의 매개변수를 늘리거나(오른쪽) 줄입니다(왼쪽).






- 양방향(위 및 아래) 방향 탐색용.
- 메뉴 항목 사이를 이동합니다.
- 선택한 메뉴 항목의 매개변수를 늘리거나(오른쪽) 줄입니다(왼쪽).

후면 패널 제어 버튼 사용하기

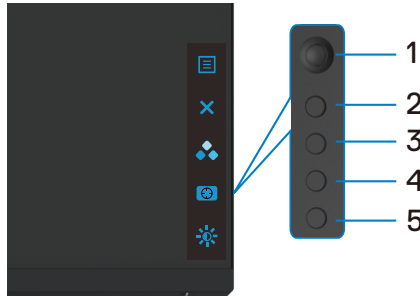모니터 후면의 컨트롤 버튼을 사용하여 디스플레이 설정을 조정합니다. 이러한 버튼을 사용하여 설정을 조정하면 변경하는 대로 OSD에 특성 숫자 값이 표시됩니다.



다음 표에는 후면-패널 버튼에 대한 설명이 나와 있습니다.

후면 패널 버튼	설명
1  Menu (메뉴)	이 Menu (메뉴) 버튼을 사용하여 화면 표시(OSD)를 시작하여 OSD 메뉴를 선택합니다. 메뉴 시스템에 액세스하기 를 참조하십시오.
2  Exit (종료)	이 버튼을 사용하여 메인 메뉴로 돌아가거나 OSD 메인 메뉴를 종료합니다.
3  바로가기 키: Preset Modes (사전 설정 모드)	이 버튼을 사용하여 사전 설정 색상 모드 목록에서 선택합니다.



후면 패널 버튼

설명

4



바로가기 키:
Dark Stabilizer
(다크 스테빌라이저)

이 버튼을 사용하여 **Dark Stabilizer(다크 스테빌라이저)** 조정 슬라이더에 직접 액세스합니다.

5



바로가기 키:
Brightness/Contrast
(밝기/명암)

이 버튼을 사용하여 **Brightness/Contrast(밝기/명암)** 조정 슬라이더에 직접 액세스합니다.

이 버튼 중 하나를 누르면 OSD 상태 표시줄이 나타나 일부 OSD 기능의 현재 설정을 알려줍니다.



화면 표시(OSD) 메뉴 사용하기


메뉴 시스템에 액세스하기

아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Game (게임)


이 메뉴를 사용하여 게임 플레이의 시각적 환경을 사용자 맞춤으로 설정합니다.

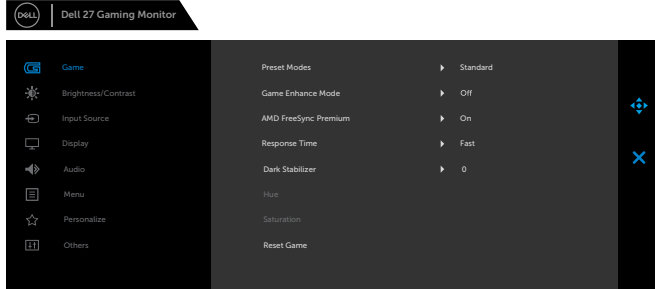

S2722DGM

Preset Modes (사전 설정 모드)

이 버튼을 사용하여 사전 설정 색상 모드 목록에서 선택합니다.

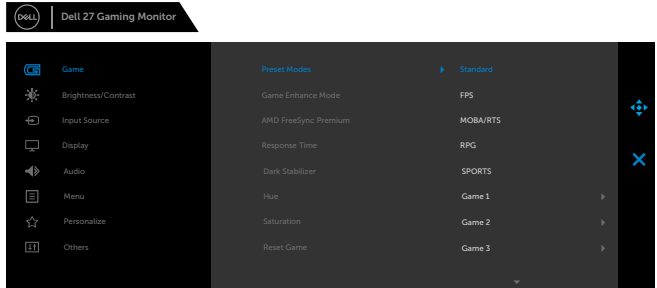

S2722DGM

- **Standard (표준):** 기본 색상 설정. 이는 기본 사전 설정 모드입니다.
- **FPS:** 1인칭 슈터 게임에 적합한 색상 설정을 로드합니다.
- **MOBA/RTS:** 멀티플레이어 온라인 배틀 아레나 와 실시간 전략 게임에 적합한 색상 설정을 로드합니다.
- **RPG:** 롤플레잉 게임에 이상적인 색상 설정을 로드합니다.
- **SPORTS (스포츠):** 스포츠 게임에 이상적인 색상 설정을 로드합니다.



아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명

- **Game 1/Game 2/Game 3 (게임 1/게임 2/게임 3):** 게임 요구에 맞게 색상 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.
- **ComfortView:** 화면에서 방출되는 청색광 레벨을 줄여 화면을 보는 사용자의 눈을 더욱 편안하게 해줍니다.
경고: 모니터에서 발생하는 청색광에 장기간 노출될 경우 디지털 눈 증압감과 눈의 피로 및 손상을 유발할 수 있습니다. 장시간 모니터를 사용하면 목, 팔, 등, 어깨와 같은 신체 부위에 통증을 유발할 수 있습니다. 자세한 정보는 인체 공학을 참조하십시오.
- **Warm (따뜻함):** 색 온도를 증가시킵니다. 화면이 빨간색 또는 노란색 색조로 더 따뜻하게 보입니다.
- **Cool (차가움):** 높은 색온도에서 색상을 나타냅니다. 화면이 파란색 색조로 더 차갑게 보입니다.
- **Custom Color (사용자 지정 색상):** 수동으로 색상 설정을 조정할 수 있습니다. 조이스틱을 이동하여 **Gain (게인)**, **Offset (오프셋)**, **Hue (색조)**, **Saturation (채도)** 값을 조정하고 자신의 사전 설정 색상 모드를 만드십시오.

Game Enhance Mode (게임 향상 모드)

게임 향상 모드를 끄기, 타이머, 프레임 속도 또는 디스플레이 정렬로 조정합니다.

- **Off(끄기): Game Enhance Mode (게임 향상 모드)**에서 기능을 비활성화하려면 선택하십시오.
- **Timer (타이머):** 디스플레이 왼쪽 상단 모서리에 타이머를 비활성화 또는 활성화할 수 있습니다. 타이머는 게임이 시작된 후 경과한 시간을 보여줍니다. 남은 시간을 계속 나타나게 하려면 시간 간격 목록에서 옵션을 선택하십시오.
- **Frame Rate (프레임 속도):** 커기를 선택하면 게임을 할 때 초당 현재 프레임을 표시할 수 있습니다. 속도가 빠를 수록 움직임이 더 부드럽게 보입니다.
- **Display Alignment(디스플레이 정렬):** 기능을 활성화하면 다양한 디스플레이에서 비디오 콘텐츠를 완벽하게 정렬하는 데 도움이 됩니다.

AMD FreeSync Premium Pro

AMD FreeSync Premium Pro를 켜거나 끌 수 있습니다.



아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명

Response Time (응답 시간)	Response Time(응답 시간) 을 Fast, Super Fast, Extreme, MPRT 중 설정할 수 있습니다.  참고: MPRT를 켜려면 소스 화면 주사율이 120Hz 이상이어야 합니다.  참고: MPRT를 켜면 FreeSync가 꺼집니다. MPRT 및 FreeSync 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.
Dark Stabilizer (다크 스테빌라이저)	어두운 게임 시나리오에서 시야를 개선합니다. 개선합니다. 값이 높을 수록(0에서 3사이) 디스플레이 이미지의 어두운 영역이 잘 보입니다.
Hue (색조)	비디오 이미지의 색상을 녹색이나 보라색으로 전환합니다. 보라색으로 전환할 수 있습니다. 이것은 원하는 살색을 조절하는 데 사용됩니다. 조이스틱을 사용하여 0~100로 색조를 조정합니다. 비디오 이미지의 녹색 음영을 늘리려면 조이스틱을 위로 올리십시오. 비디오 이미지의 보라색 음영을 늘리려면 조이스틱을 아래로 내리십시오.  참고: FPS, RTS, RPG, SPORTS 모드에서만 색상을 조정할 수 있습니다.
Saturation (채도)	비디오 이미지의 색상 채도를 조정합니다. 조이스틱을 사용하여 0~100로 채도를 조정합니다. 비디오 이미지의 화려한 색을 늘리려면 조이스틱을 위로 올리십시오. 비디오 이미지의 단색을 늘리려면 조이스틱을 아래로 내리십시오.  참고: FPS, RTS, RPG, SPORTS 모드에서만 채도를 조정할 수 있습니다.
Reset Game (게임 초기화)	Game (게임) 메뉴에서 모든 설정을 공장 기본값으로 초기화합니다.




아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Brightness/ Contrast (밝기/명암)

이 메뉴를 사용하여 Brightness/Contrast (밝기/명암) 조정을 활성화합니다.

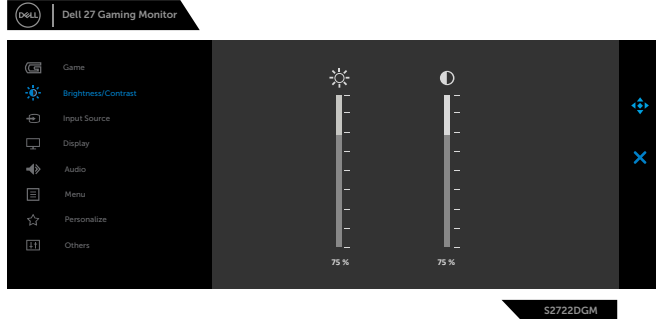

Brightness (밝기)

Brightness(밝기)는 백라이트의 밝기를 조정합니다. (최소 0, 최대 100)

밝기를 높이려면 조이스틱을 위로 올리십시오.

밝기를 낮추려면 조이스틱을 아래로 내리십시오.

Contrast (명암)

먼저 **Brightness (밝기)**를 조정한 후 조정이 추가로 필요할 경우에만 **Contrast (명암)**을 조정합니다.

조이스틱을 위로 올려 명암을 늘리고 아래로 내려 명암을 줄입니다(0~100).

Contrast(명암) 기능은 모니터의 어두운 영역과 밝은 영역 간의 차이를 조정합니다.




아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Input Source (입력 소스)

Input Source (입력 소스) 메뉴를 사용하여 모니터에 연결된 다양한 비디오 입력 간에 선택합니다.

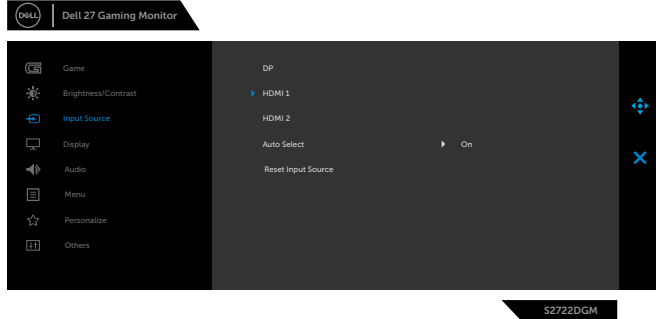

DP

DP (DisplayPort) 커넥터를 사용하는 경우 **DP** 입력을 선택합니다. 조이스틱 버튼을 눌러 선택을 확인합니다.

HDMI 1 HDMI 2

HDMI 커넥터를 사용하는 경우 **HDMI 1** 또는 **HDMI 2** 입력을 선택합니다. 조이스틱 버튼을 눌러 선택을 확인합니다.

Auto Select (자동 선택)

기능을 켜면 사용 가능한 입력 소스를 모니터가 자동으로 스캔할 수 있습니다. 조이스틱 버튼을 눌러 선택을 확인합니다.

Reset Input Source (입력 소스 초기화)

모니터의 **입력 소스** 설정을 기본값으로 초기화할 수 있습니다.




아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Display (디스플레이)

디스플레이 메뉴를 사용하여 이미지를 조정합니다.

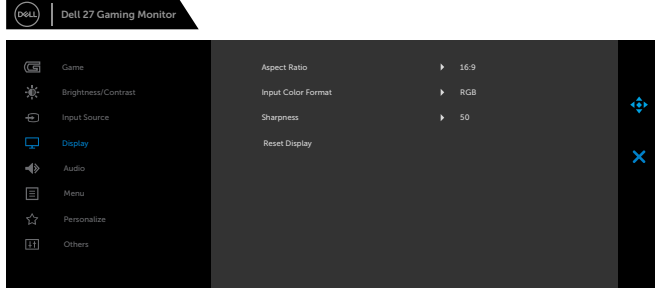

S2722DGM


Aspect Ratio (화면 비율)

이미지 비율을 **16:9, Auto Resize (자동 크기 조정), 4:3** 또는 **1:1** 로 조정합니다.

Input Color Format (입력 색상 형식)

비디오 입력 모드를 다음으로 설정할 수 있습니다.

- **RGB:** 모니터가 RGB 출력을 지원하는 미디어 플레이어 또는 컴퓨터에 연결된 경우 이 옵션을 선택합니다.
- **YCbCr:** 미디어 플레이어가 YCbCr 출력만 지원할 경우 이 옵션을 선택합니다.

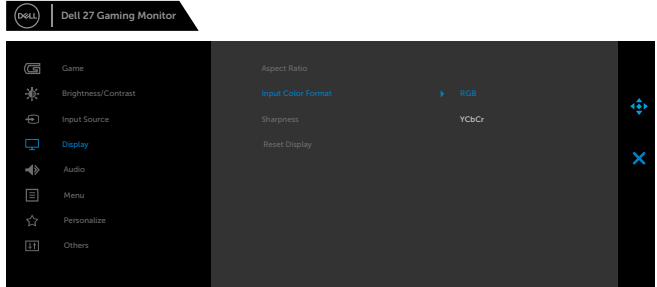

S2722DGM

Sharpness (선명도)

이미지를 더욱 선명하게 또는 부드럽게 합니다. 조이스틱을 위, 아래로 움직여 0~100로 선명도를 조정합니다.

Reset Display (디스플레이 초기화)


디스플레이 설정을 공장 기본값으로 복원시킵니다.



아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Audio (오디오)

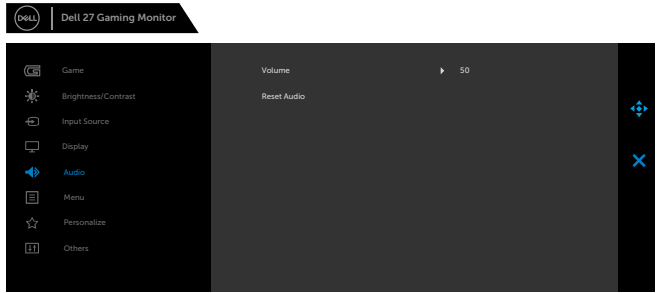

Volume (볼륨)

헤드폰 출력의 볼륨 레벨을 설정할 수 있습니다. 조이스틱을 사용하여 0~100로 볼륨 레벨을 조정합니다.


Reset Audio (오디오 초기화)

오디오 설정을 공장 기본값으로 복원시킵니다.



Menu (메뉴)

이 옵션을 선택하여 OSD 언어, 메뉴가 화면에 남아 있는 시간 등의 OSD 설정을 조정합니다.

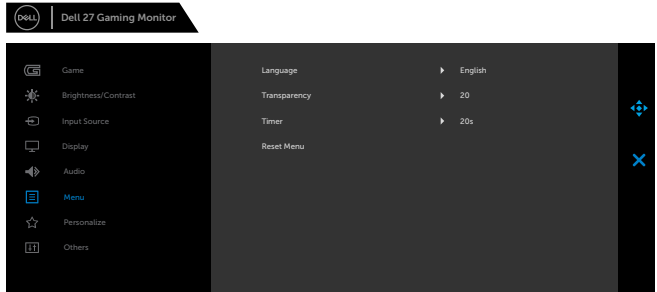

Language (언어)

OSD 디스플레이를 8개 언어 중 하나로 설정합니다. (영어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 브라질 포르투갈어, 러시아어, 중국어(간체) 또는 일본어).

Transparency (투명도)

조이스틱을 위나 아래로 움직여 메뉴 투명도를 변경하려면 이 옵션을 선택하십시오(최소 0/최대 100).

Timer (타이머)

OSD Hold Time (OSD 유지 시간): 버튼을 누른 후 OSD가 활성화되어 있는 시간 길이를 설정합니다.

조이스틱을 움직여 5~60초 범위에서 슬라이더로 1초씩 증분하며 조정합니다.

Reset Menu (메뉴 초기화)


메뉴 설정을 공장 기본값으로 복원시킵니다.



아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Personalize (개인화)

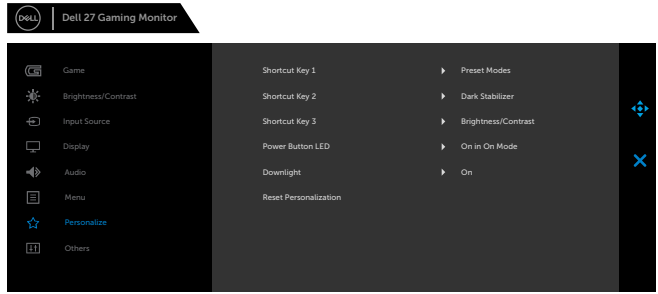

Shortcut key 1 (바로가기 키 1)

바로 가기 키로 설정된 **Preset Modes(사전 설정 모드)**, **Game Enhance Mode(게임 향상 모드)**, **AMD FreeSync Premium Pro**, **Dark Stabilizer(다크 스태빌라이저)**, **Brightness/Contrast(밝기/명암)**, **Input Source(입력 소스)**, **Aspect Ratio(화면 비율)**, **Volume (볼륨)** 중에서 선택하십시오.

Shortcut key 2 (바로가기 키 2)

Shortcut key 3 (바로가기 키 3)

Power Button LED (전원 버튼 LED)

전원 표시등 상태를 절전으로 설정할 수 있습니다.

Downlight (다운라이트)

다운라이트 공장 기본 설정이 켜져 있다면 개별 메뉴에서 켜고 끌 수 있습니다. 다운라이트가 켜진 경우 파란색으로 켜집니다.

터치 센서를 끄려면 **Off(끄기)**를 선택합니다.
참고 : 2021년 8월 이후로 제조된 모니터에서 다운라이트는 OSD 메뉴를 이용해서만 켜고 끌 수 있습니다.

Reset Personalization (초기화 개인화)

바로가기 키를 공장 기본값으로 복원시킵니다.




아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Others (기타)

이 옵션을 선택하여 DDC/CI, LCD conditioning (LCD 컨디셔닝) 등 OSD 설정을 조정합니다.

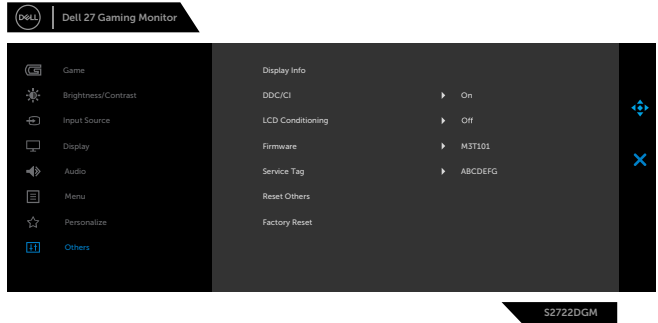

Display Info (정보 표시)


모니터의 현재 설정을 표시합니다.

DDC/CI

DDC/CI(Display Data Channel/Command Interface) 기능으로 사용자 컴퓨터의 소프트웨어를 이용해서 모니터 설정을 조정할 수 있습니다.

이 기능을 끄려면 끄기를 선택합니다.


이 기능을 활성화하면 모니터 성능이 최적화되어 최상의 화질을 경험할 수 있습니다.

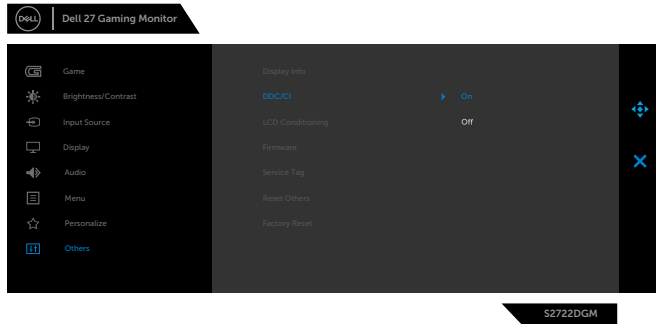

아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명

LCD Conditioning (LCD 컨디셔닝)

사소한 잔상이 발생하는 경우를 줄이는 데 도움이 됩니다. 잔상의 정도에 따라 프로그램을 실행하는 데 시간이 조금 걸릴 수 있습니다. 프로세스를 시작하려면 켜기를 선택합니다.

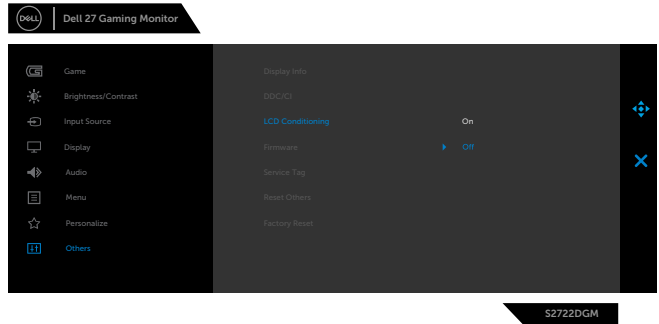

Firmware (펌웨어)

모니터의 펌웨어 버전을 표시합니다.

Service Tag (서비스 태그)

서비스 태그를 표시합니다. 서비스 태그는 고유한 영숫자 식별자로 Dell이 이를 통해 제품 사양을 식별하고 보증 정보에 액세스할 수 있습니다.

참고: 서비스 태그는 커버 뒷면에 있는 라벨에도 인쇄되어 있습니다.

Reset Others (기타 초기화)

DDC/CI 등의 가타 설정을 공장 기본값으로 복원시킵니다.


Factory Reset (공장 기본값으로 초기화하기)

모든 사전 설정 값을 공장 기본 설정으로 복원합니다.



OSD 경고 메시지

모니터가 특정 해상도 모드를 지원하지 않으면 다음 메시지가 표시됩니다.

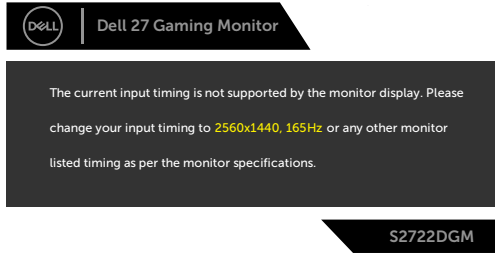


이는 모니터가 컴퓨터에서 수신된 신호를 공기화할 수 없음을 의미합니다. 이 모니터에서 주소 지정 가능한 수평 및 수직 주파수 범위를 확인하려면 [모니터 사양](#)을 참조하십시오. 권장 모드는 2560 x 1440입니다.

DDC/CI 기능이 비활성화되기 전에 다음 메시지가 표시됩니다.



MPRT가 작동을 시도하지만 프레임 속도가 120Hz 미만인 경우 다음 메시지가 표시됩니다.

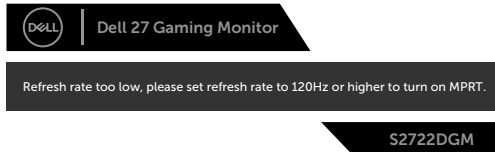

디스플레이가 대기 모드로 전환되면 다음 메시지가 표시됩니다.



OSD에 액세스하려면 컴퓨터와 모니터를 활성화합니다.




밝기 레벨을 기본 레벨(기본 레벨은 75%) 이상으로 조정할 경우 다음 메시지가 표시됩니다.




S2722DGM

전원 버튼 외에 아무 버튼이나 누르면 선택한 입력에 따라 다음 메시지가 표시됩니다.

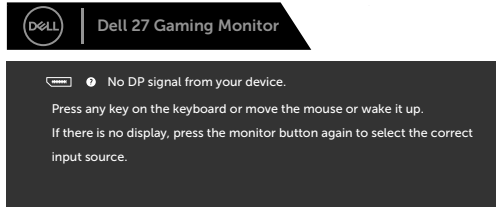


S2722DGM

DisplayPort, HDMI1 및 HDMI 2 입력이 선택되었는데 해당하는 케이블이 연결되지 않은 경우 아래와 같은 대화 상자가 표시됩니다.

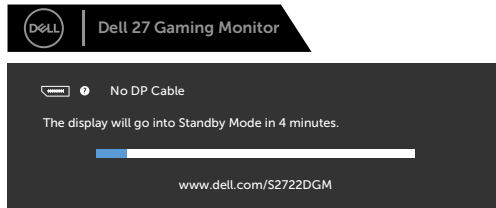

S2722DGM


또는

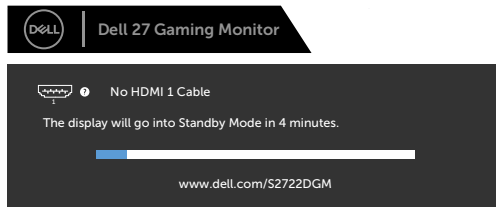

S2722DGM




또는

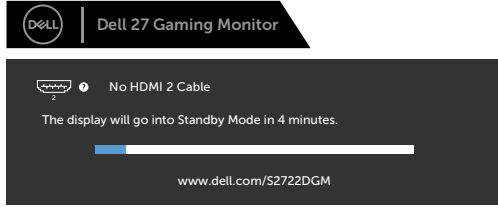

S2722DGM

기타 기능에서 공장 초기화 OSD 항목을 선택할 경우 다음 메시지가 표시됩니다.

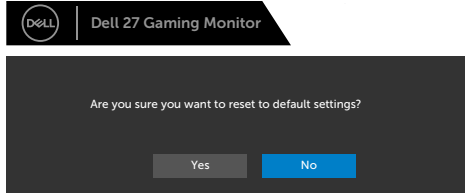


S2722DGM

자세한 내용은 [문제 해결](#)을 참조하십시오.




후면 패널 컨트롤 버튼 잠그기

OSD 메뉴 및/또는 전원 버튼에 액세스하는 것을 방지하기 위해 후면 패널 컨트롤 버튼을 잠글 수 있습니다.

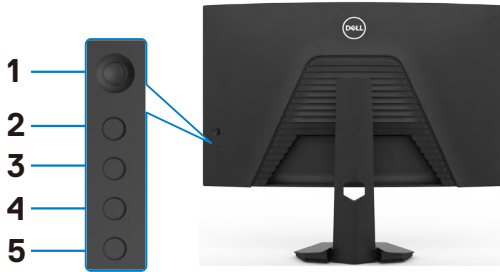

버튼을 잠그려면:

1. **Button 5 (버튼 5)**를 4초 동안 누르면 화면에 메뉴가 표시됩니다.
2. 다음 옵션 중 한 개를 선택합니다.
 - **Menu Buttons (메뉴 버튼):** 전원 버튼을 제외한 모든 OSD 메뉴 버튼을 잠그려면 이 옵션을 선택합니다.
 - **Power Button (전원 버튼):** 전원 버튼만 잠그려면 이 옵션을 선택합니다.
 - **Menu + Power Buttons (메뉴 + 전원 버튼):** 후면 패널 컨트롤의 모든 버튼을 잠그려면 이 옵션을 선택합니다.

버튼 잠금을 해제하려면 화면에 메뉴가 나타날 때까지 **Button 5 (버튼 5)**를 4초 동안 누릅니다. **Unlock icon (아이콘 잠금 해제)** 를 선택하여 버튼 잠금을 해제합니다.



최대 해상도 설정

모니터의 최대 해상도를 설정하려면:

Windows 7, Windows 8 또는 Windows 8.1에서:

1. Windows 8 또는 Windows 8.1에서만 바탕화면 타일을 선택하여 클래식 바탕화면으로 전환합니다. Windows Vista 및 Windows 7의 경우에는 이 단계를 건너웁니다.
2. 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **Screen Resolution (화면 해상도)**를 클릭합니다.
3. **Screen Resolution (화면 해상도)**의 드롭다운 목록을 클릭하고 **2560 x 1440**을 선택합니다.
4. **OK (확인)**을 클릭합니다.

Windows 10에서:

1. 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **Display Settings(디스플레이 설정)**를 클릭합니다.
2. **Advanced display settings(고급 디스플레이 설정)**를 클릭합니다.
3. **Resolution (해상도)**의 드롭다운 목록을 클릭하고 **2560 x 1440**을 선택합니다.
4. **Apply(적용)**를 클릭합니다.

옵션으로 **2560 x 1440**가 보이지 않는 경우 그래픽 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. 컴퓨터에 따라 다음 절차 중 하나를 완료하십시오.

Dell 데스크톱이나 휴대용 컴퓨터를 사용하는 경우:

- <https://www.dell.com/support>로 이동하고 서비스 태그를 입력한 후 그래픽 카드의 최신 드라이버를 다운로드합니다.

Dell 컴퓨터가 아닌 컴퓨터를 사용하는 경우:

- 컴퓨터 제조업체의 지원 웹사이트로 이동하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하십시오.
- 그래픽 카드 제조업체의 지원 웹사이트로 이동하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하십시오.



문제 해결


⚠ 경고: 이 섹션의 어떤 절차든 시작하기 전에 **안전 지침**을 따르십시오.

자체 테스트

이 모니터는 모니터가 올바르게 작동하는지 여부를 확인할 수 있는 자체 테스트 기능을 제공합니다. 모니터 및 컴퓨터가 올바르게 연결되었지만 모니터 화면이 계속 어두운 상태일 경우 다음 단계를 수행하여 모니터 자체 테스트를 실행하십시오.


1. 컴퓨터 및 모니터를 모두 끕니다.
2. 비디오 케이블을 컴퓨터 뒷면에서 뽑습니다. 자체 테스트가 올바르게 작동하게 하려면 모든 디지털 및 아날로그 케이블을 컴퓨터 뒷면에서 분리합니다.
3. 모니터를 켭니다.

모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없고 올바르게 작동하고 있을 경우 검정 배경에 대화 상자가 표시됩니다. 자체 테스트 모드에서는 전원 LED가 흰색으로 유지됩니다. 또한 선택한 입력에 따라 아래 대화 상자 중 하나가 화면 전체를 계속해서 스크롤합니다.

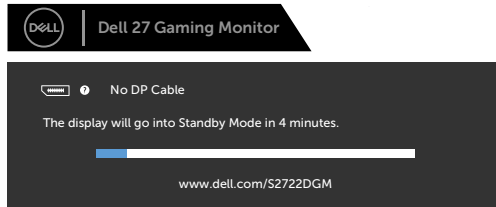

S2722DGM


또는

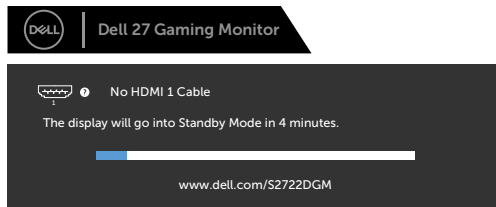

S2722DGM

또는



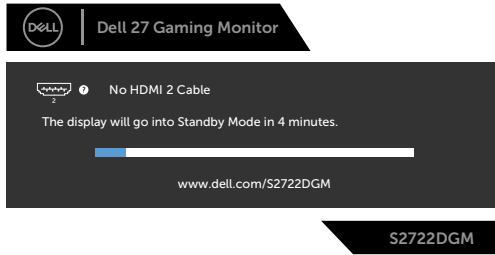


4. 이 상자는 비디오 케이블이 연결되지 않았거나 손상된 경우 정상 시스템 작동 시에도 표시됩니다.
5. 모니터를 끄고 비디오 케이블을 다시 연결하십시오. 그런 다음 컴퓨터 및 모니터를 둘 다 켭니다.

이전 절차를 사용한 후에도 모니터 화면이 빈 상태로 유지될 경우 모니터가 올바르게 작동하고 있기 때문에 비디오 컨트롤러 및 컴퓨터를 확인하십시오.




기본 제공 진단

이 모니터에는 기본 제공 진단이 있습니다. 이를 통해 화면의 비정상적인 작동이 모니터 또는 컴퓨터와 비디오 카드에 문제가 있음을 나타내는 지 확인할 수 있습니다.

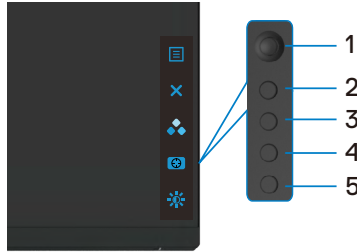

기본 제공 진단을 실행하려면:

1. 화면이 깨끗한지 확인하십시오(화면 표면에 먼지 입자가 없는지 확인).
2. 비디오 케이블을 컴퓨터 또는 모니터 뒷면에서 뽑습니다. 그런 다음 모니터가 자체 테스트 모드로 전환됩니다.
3. 버튼 **5**을 4초 동안 누르고 있으면 OSD 메시지가 나타나는데, 이때 버튼 1을 선택  하여 누릅니다. 회색 화면이 표시됩니다.
4. 화면에 비정상적인 작동이 있는지 주의해서 점검합니다.
5. 조이스틱(버튼 1)을 오른쪽으로 이동합니다. 화면 색상이 빨간색으로 변경됩니다.
6. 비정상적인 작동이 있는지 디스플레이를 점검합니다.
7. 5 및 6단계를 반복하여 녹색, 청색, 검정색, 흰색 및 텍스트 화면에서 디스플레이를 점검합니다.

텍스트 화면이 나타나면 테스트가 완료된 것입니다. 종료하려면 버튼 5를 다시 누릅니다.

기본 제공 진단 도구 사용 시 화면의 비정상적인 작동이 감지되지 않은 경우 모니터가 올바르게 작동하는 것입니다. 비디오 카드 및 컴퓨터를 확인하십시오.



일반 문제

다음 표에는 발생할 수 있는 일반적인 모니터 문제 및 가능한 해결책에 대한 전반적인 정보가 나와 있습니다.

일반 증상	상태	가능한 해결책
비디오 없음/ 전원 LED 꺼짐	이미지 없음	<ul style="list-style-type: none"> • 모니터와 컴퓨터를 연결하는 비디오 케이블이 올바르게 연결되어 고정되어 있는지 확인하십시오. • 다른 전기 장치를 사용하여 전원 콘센트가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. • 전원 버튼이 완전히 눌러졌는지 확인하십시오. • 입력 소스 메뉴에서 올바른 입력 소스가 선택되었는지 확인하십시오.
비디오 없음/ 전원 LED 켜짐	이미지 없음 또는 밝기 없음	<ul style="list-style-type: none"> • OSD를 통해 밝기 및 명암 컨트롤을 높입니다. • 모니터 자체 테스트 특징점 검사를 수행합니다. • 비디오 케이블 커넥터에서 핀이 구부러졌거나 손상되었는지 확인하십시오. • 기본 제공 진단을 실행하십시오. • 입력 소스 메뉴에서 올바른 입력 소스가 선택되었는지 확인하십시오.
픽셀 누락	LCD 화면에 점이 표시됨	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 껐다가 켜십시오. • 영구적으로 꺼진 픽셀은 LCD 기술에서 발생할 수 있는 자연스러운 결함입니다. • Dell 모니터 품질 및 픽셀 정책에 대한 자세한 내용은 Dell 지원 사이트를 참조하십시오: https://www.dell.com/pixelguidelines.
픽셀 점착	LCD 화면에 밝은 점이 표시됨	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 껐다가 켜십시오. • 영구적으로 꺼진 픽셀은 LCD 기술에서 발생할 수 있는 자연스러운 결함입니다. • Dell 모니터 품질 및 픽셀 정책에 대한 자세한 내용은 Dell 지원 사이트를 참조하십시오: https://www.dell.com/pixelguidelines.
밝기 문제	이미지가 너무 흐리거나 밝음	<ul style="list-style-type: none"> • 모니터를 공장 설정으로 초기화합니다. • OSD를 통해 밝기 및 명암 컨트롤을 조정합니다.
안전 관련 문제	연기 또는 불꽃의 징후가 눈에 보임	<ul style="list-style-type: none"> • 아무 문제 해결 절차도 수행하지 마십시오. • 즉시 Dell에 문의하십시오.



일반 증상	상태	가능한 해결책
간헐적으로 발생하는 문제	모니터 오작동 켜짐 또는 꺼짐	<ul style="list-style-type: none"> • 모니터와 컴퓨터를 연결하는 비디오 케이블이 올바르게 연결되어 고정되어 있는지 확인하십시오. • 모니터를 공장 설정으로 초기화합니다. • 모니터 자체 테스트 기능 점검을 수행하여 자체 테스트 모드에서 간헐적인 문제가 발생하는지 확인하십시오.
색상 누락	이미지에 색상이 누락됨	<ul style="list-style-type: none"> • 모니터 자체 테스트를 수행합니다. • 모니터와 컴퓨터를 연결하는 비디오 케이블이 올바르게 연결되어 고정되어 있는지 확인하십시오. • 비디오 케이블 커넥터에서 핀이 구부러졌거나 손상되었는지 확인하십시오.
잘못된 색상	이미지 색상이 양호하지 않음	<ul style="list-style-type: none"> • Color(색상) 설정 OSD에서 다양한 Preset Modes(사전 설정 모드)를 시도하십시오. Color(색상) 설정 OSD의 Custom Color(사용자 지정 색상)에서 R/G/B 값을 조정합니다. • Color(색상) 설정 OSD에서 Input Color Format(입력 색상 형식)을 RGB 또는 YCbCr로 변경합니다. • 기본 제공 진단을 실행하십시오.
모니터에 고정 이미지의 잔상이 장기간 남아 있음	표시된 고정 이미지에 희미한 그림자가 화면에 나타남	<ul style="list-style-type: none"> • 몇 분의 화면 유희 시간이 지난 후 화면이 꺼지도록 설정합니다. Windows 전원 옵션 또는 Mac 에너지 절약 설정에서 조절할 수 있습니다. • 또는 동적으로 변경되는 화면 보호기를 사용하십시오.



제품별 문제

문제점	상태	가능한 해결책
화면 이미지가 너무 작음	이미지가 화면 가운데에 있지만 전체 보기 영역을 채우지 않음	<ul style="list-style-type: none"> • Display (디스플레이) 메뉴 OSD에서 Aspect Ratio (화면 비율) 설정을 확인하십시오. • 모니터를 공장 설정으로 초기화합니다.
전면 패널의 버튼으로 모니터를 조정할 수 없음	OSD가 화면에 표시되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> • 모니터를 끄고 모니터 전원 케이블을 뽑았다가 다시 꽂은 후 모니터를 켜십시오.
사용자 컨트롤을 누를 때 입력 신호 없음	이미지 없음, LED 표시등이 흰색임	<ul style="list-style-type: none"> • 신호 소스를 확인하십시오. 마우스를 움직이거나 키보드의 아무 키나 눌러 컴퓨터가 절전 모드에서 벗어나도록 합니다. • 신호 케이블이 올바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오. 필요할 경우 신호 케이블을 다시 연결하십시오. • 컴퓨터 또는 비디오 플레이어를 초기화하십시오.
이미지가 전체 화면으로 채워지지 않음	이미지로 화면의 높이 또는 너비를 다 채울 수 없음	<ul style="list-style-type: none"> • DVD의 다른 비디오 형식(화면 비율) 때문에 모니터가 전체 화면으로 표시될 수 있습니다. • 기본 제공 진단을 실행하십시오.




부록

FCC 고지사항(미국만) 및 기타 규정 정보

FCC 고지사항 및 기타 규정 정보는

https://www.dell.com/regulatory_compliance에 있는 규정 준수 웹사이트를 참조하십시오.

Dell에 문의하기

 **참고:** 활성화된 인터넷 연결이 없을 경우 구매 송장, 패키징 슬립, 영수증 또는 Dell 제품 카탈로그에서 문의처 정보를 확인할 수 있습니다.

Dell에서는 몇 가지 온라인과 전화 기반 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 국가 및 제품마다 제공 여부가 달라지며 일부 서비스는 해당 지역에서 제공되지 않을 수 있습니다.

온라인 모니터 지원 콘텐츠를 받으려면:

<https://www.dell.com/support/monitors>를 참조하십시오.

영업, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면:

1. <https://www.dell.com/support>로 이동합니다.
2. 페이지 오른쪽 하단에 있는 국가/지역 선택 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인하십시오.
3. 국가 드롭다운 옆에 **Contact Us (문의하기)**를 클릭합니다.
4. 필요에 따라 적합한 서비스 또는 지원 링크를 선택합니다.
5. 편한 Dell 문의 방법을 선택합니다.

에너지 라벨용 EU 제품 데이터베이스 및 제품 정보 시트

S2722DGM: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/545250>

