




Monitor Dell S3222HG

Dell Display Manager

Uživatelská příručka

Model: S3222HG
Model pro účely předpisů: S3222HGc



-  **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lépe využít počítač.
-  **POZOR:** Slovo POZOR upozorňuje na možné poškození hardwaru nebo ztrátu dat v případě nedodržení pokynů.
-  **VAROVÁNÍ:** Slovo VAROVÁNÍ varuje před možným poškozením majetku, zraněním nebo smrtí.

Copyright © 2021 Dell Inc. nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena. Dell, EMC a další ochranné známky jsou ochrannými známkami společnosti Dell Inc. nebo jejích poboček. Ostatní ochranné známky mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

2021 – 08


Rev. A00

Obsah


Přehled	4
Výběr možností rychlých nastavení.....	5
Nastavování základních možností monitoru	7
Přiřazování předvolených režimů aplikacím.....	9
Organizování oken pomocí funkce Easy Arrange (Snadné uspořádání)	10
Správa více vstupů videa.....	13
Obnova pozic aplikací	14
Přichycení DDM k aktivnímu oknu (pouze Windows 10)	16
Nastavení možností úspory energie.....	17
Jiné klávesové zkratky	18
Odstraňování problémů.....	19

Přehled

Dell Display Manager je aplikace, která umožňuje uživatelům konfigurovat nastavení podporovaného monitoru Dell, například jas, kontrast a režimy předvoleb. Po instalaci je Dell Display Manager k dispozici v oznamovací oblasti. Při umístění myši na ikonu v oznamovací oblasti se zobrazí informace o monitorech připojených k počítači.

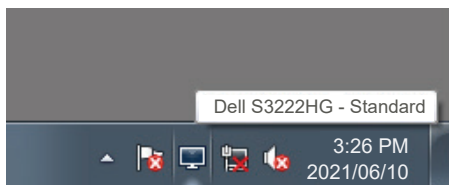

POZNÁMKA: Dell Display Manager využívá rozhraní DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) pro komunikaci s vaším monitorem. Zajistěte, aby byla funkce DDC/CI aktivována v nabídce následujícím způsobem:

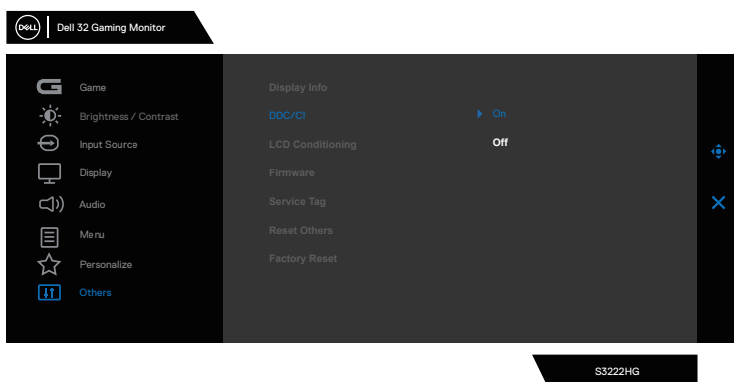


Výběr možností rychlých nastavení

Kliknutím na Dell Display Manager v oznamovací oblasti se zobrazí okno **Quick Settings (Rychlá nastavení)**.

Pokud je k počítači připojeno více podporovaných monitorů Dell, lze v rozevíracím seznamu Display (Zobrazovací zařízení) vybrat konkrétní cílový monitor.

V okně **Quick Settings (Rychlá nastavení)** můžete rovněž měnit následující:

- * Rozlišení
- * Automatický nebo ruční režim vzhledu obrazovky
- * Úrovně jasu a kontrastu
- * Snadné uspořádání rozvržení okna pro monitor

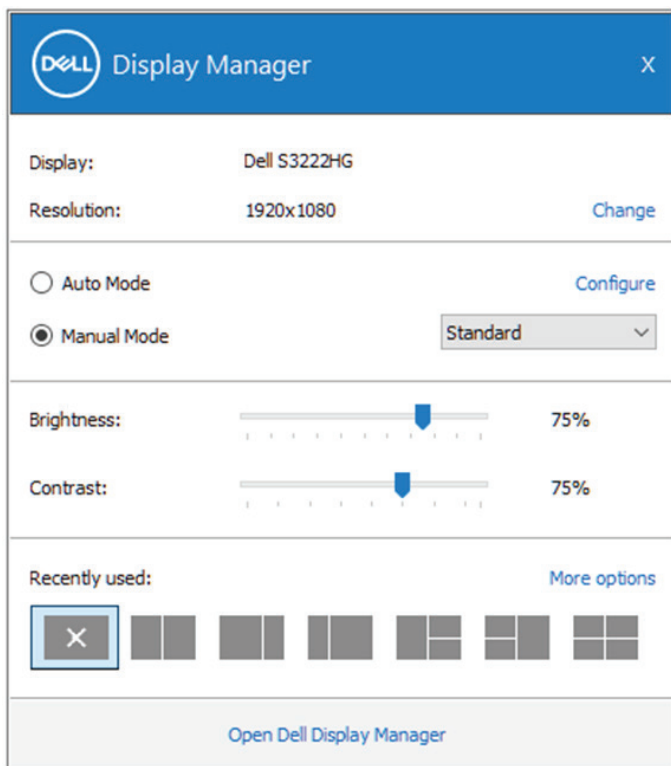

V okně **Quick Settings (Rychlá nastavení)** můžete rovněž kliknout na položku **Open Dell Display Manager (Otevřít Dell Display Manager)** pro zobrazení pokročilých nastavení.




POZNÁMKA:

Funkce	Funkce	Popis
Rychlý přístup DDM	Rychlé tlačítko pro vyvolání uživatelského rozhraní DDM.	Ctrl+Shift+D
	Ovládání konkrétního monitoru v konfiguraci více monitorů	<p>V rozevíracím poli vyberte monitor. U vybraného monitoru je zobrazeno logo Dell.</p> <p>V uživatelském rozhraní DDM přejděte na monitor, který chcete ovládat.</p> <p>Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+D zobrazíte miniaturní uživatelské rozhraní pod ukazatelem myši.</p>



Nastavování základních možností monitoru

Můžete vybrat **Manual Mode (Ruční režim)**, který umožňuje ručně vybrat režim předvolby, nebo můžete vybrat **Auto Mode (Automatický režim)**, který použije režim předvolby na základě aktivní aplikace. Při každé změně režimu se na obrazovce zobrazí zpráva o aktuálním režimu předvolby. Úrovně jasu a kontrastu vybraného monitoru lze rovněž upravovat přímo na kartě **Basic (Základní)**.

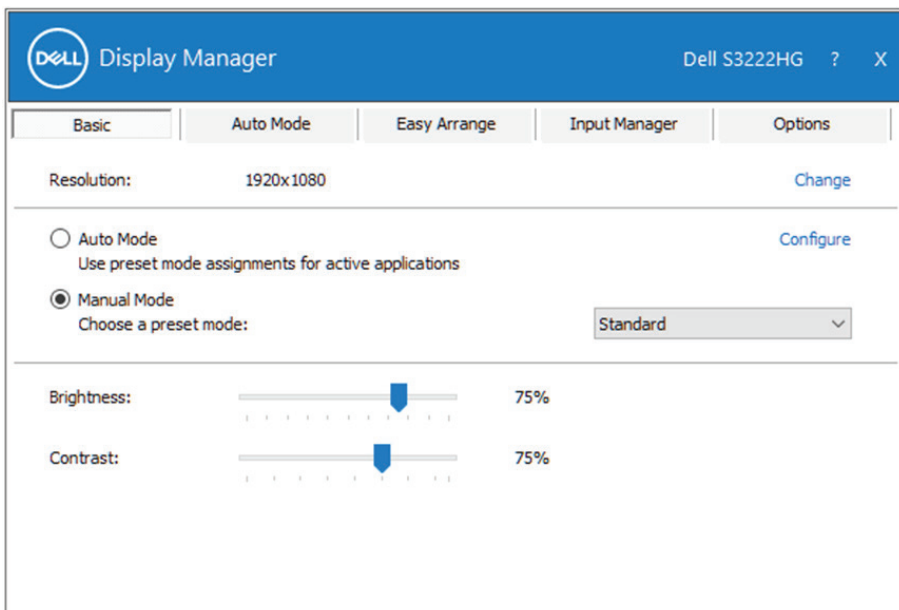

POZNÁMKA: Když je připojeno více monitorů Dell, můžete vybrat možnost „Enable display matrix control (Aktivovat ovládání matrice zobrazení)“, která použije předvolby jasu, kontrastu a barvy na všechny monitory.





Basic

Auto Mode

Easy Arrange

Input Manager

Options

Resolution: 1920x1080

[Change](#) Auto Mode

Use preset mode assignments for active applications

[Configure](#) Manual Mode

Choose a preset mode:

FPS Game ▾

Brightness:



75%

Contrast:



75%

 Enable display matrix control


Přiřazování předvolených režimů aplikacím

Na kartě **Auto Mode (Automatický režim)** lze přiřadit konkrétní režim předvolby konkrétní aplikaci a automaticky jej použít. Když je aktivován **Auto Mode (Automatický režim)**, nástroj Dell Display Manager automaticky přepne na odpovídající **Preset Mode (Režim předvolby)** vždy, když je aktivována přidružená aplikace. **Preset Mode (Režim předvolby)** přidružený ke konkrétní aplikaci může být v každém připojeném monitoru stejný nebo se může mezi monitory lišit.

Dell Display Manager je předem nakonfigurován pro řadu rozšířených aplikací. Chcete-li přidat do seznamu přidružení novou aplikaci, přetáhněte aplikaci z pracovní plochy, nabídky Start systému Windows nebo z jiného umístění do aktivního seznamu.

POZNÁMKA: Přidružení režimu předvolby k dávkovým souborům, skriptům, zavaděčům a nespustitelným souborům, například k archivům zip nebo komprimovaným souborům, není podporováno.

Můžete rovněž konfigurovat, aby režim předvolby Hra byl použit vždy, když je spuštěna aplikace Direct3D v režimu celé obrazovky. Chcete-li některé aplikaci zabránit v používání režimu, přiřadte jí jiný režim předvolby.

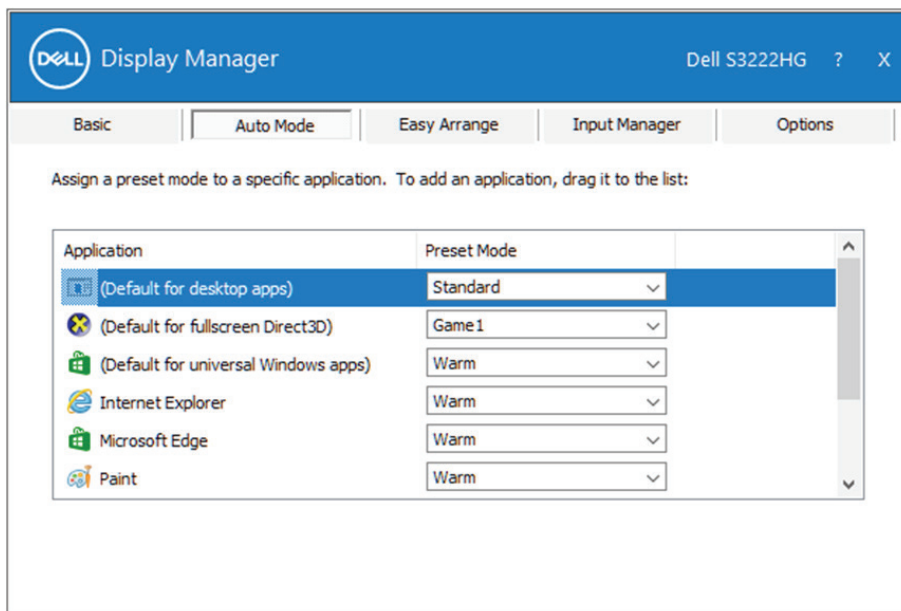

The screenshot shows the Dell Display Manager interface with the 'Auto Mode' tab selected. The window title is 'Dell S3222HG'. Below the navigation tabs, there is a text instruction: 'Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:'. Below this is a table with two columns: 'Application' and 'Preset Mode'.


Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Game1
(Default for universal Windows apps)	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm
Paint	Warm



Organizování oken pomocí funkce Easy Arrange (Snadné uspořádání)


U podporovaných monitorů Dell je k dispozici karta **Easy Arrange (Snadné uspořádání)**, která umožňuje snadno uspořádat otevřená okna v některém z předdefinovaných rozvržení tím, že je přetáhnete do zón. Stisknutím „>“ nebo použitím tlačítka O stránku nahoru/dolů vyhledejte další rozvržení. Chcete-li vytvořit vlastní rozvržení, uspořádejte otevřená okna a potom klikněte na tlačítko **Save (Uložit)**.


Chcete-li začít používat funkci **Easy Arrange (Snadné uspořádání)**, vyberte cílový monitor a vyberte některé z předdefinovaných rozvržení. Na monitoru se krátce zobrazí oblasti vybraného rozvržení. Potom přetáhněte některé otevřené okno přes monitor. Při přetahování okna se zobrazí rozvržení aktivního okna a během přechodu okna se zvýrazní aktivní oblast. Okno lze kdykoli přetáhnout do aktivního regionu.

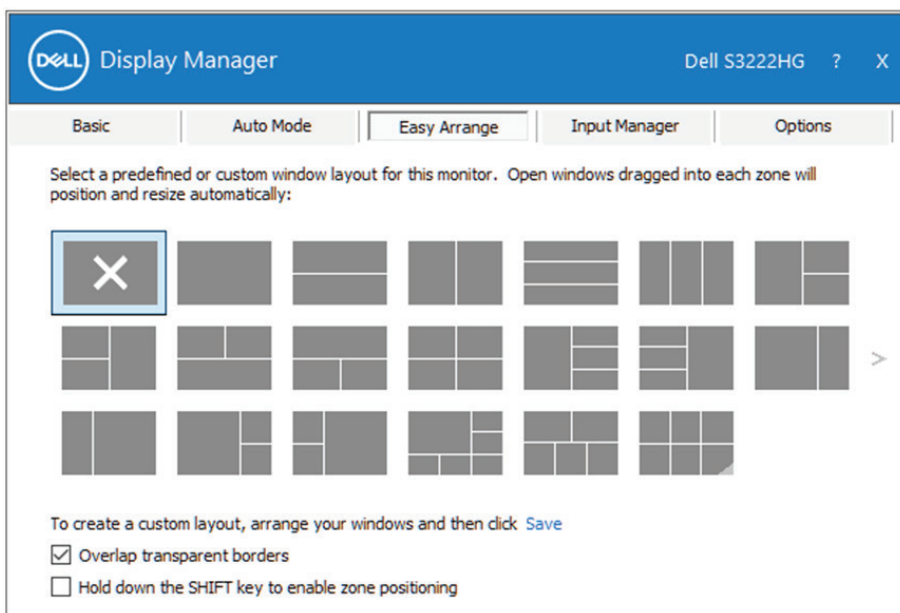


Chcete-li vytvořit vlastní rozvržení oken, nejdříve na pracovní ploše upravte velikost a polohu oken a potom klepněte na odkaz Uložit v části **Easy Arrange (Snadné uspořádání)**. Velikost a poloha oken budou uloženy jako vlastní rozvržení a bude vytvořena ikona vlastního rozvržení.



 **POZNÁMKA:** Tato volba neuloží ani si nezapamatuje otevřené aplikace. Ukládá se pouze velikost a poloha oken.

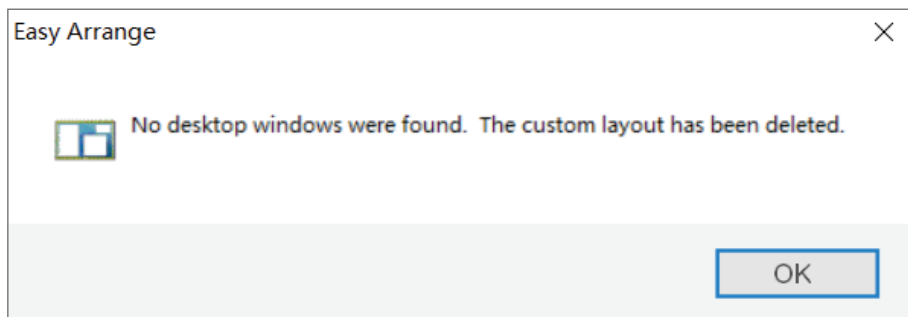


Chcete-li použít vlastní rozvržení, vyberte ikonu vlastního rozvržení. Chcete-li odstranit aktuálně uložené vlastní rozvržení, zavřete všechna okna na pracovní ploše a potom klepněte na odkaz Uložit v části **Easy Arrange (Snadné uspořádání)**.

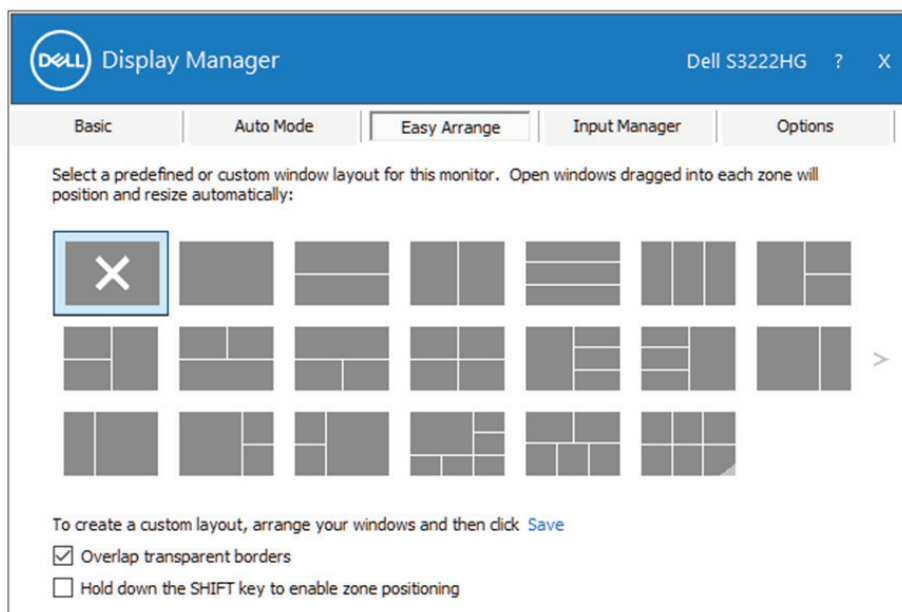

Existují další pokročilé způsoby používání funkce Easy Arrange (Snadné uspořádání). Viz následující tabulka.

Funkce	Funkce	Popis
Rozšířené Easy Arrange (Snadné uspořádání)	Vlastní rozvržení	MŮŽETE Uložit a pojmenovat 5 přizpůsobených vzorů Easy Arrange (Snadné uspořádání) . MŮŽETE Konfigurovat vzory x*y.
	6 MRU (naposledy použitých) rozvržení	Stisknutím klávesové zkratky Ctrl+Shift+Home můžete procházet 6 posledních MRU rozvržení.
	Změna velikosti oddílů za provozu	Stisknutím a podržením klávesy Ctrl během změny velikosti aktuálního rozvržení Easy Arrange (Snadné uspořádání) upravte velikost a počet buněk v rozvržení. Nově vytvořený vzor Easy Arrange (Snadné uspořádání) je uložen do polohy ikony Easy Arrange (Snadné uspořádání) .
	Rozvržení Easy Arrange (Snadné uspořádání) pro režim na výšku	Stisknutím a podržením klávesy Ctrl a kliknutím na ikonu upraveného rozvržení obnovíte jeho výchozí rozvržení. Ikony Easy Arrange (Snadné uspořádání) pro režim na výšku se zobrazí, když je monitor otočen.

 **POZNÁMKA:** Aplikace může pro své okno vyžadovat minimální efektivní rozlišení. Pokud je oblast **Snadné uspořádání** menší než požadovaná velikost okna, aplikace se nemusí do oblasti vejít.



Správa více vstupů videa

Karta **Input Manager (Správce vstupů)** umožňuje spravovat více obrazových vstupů připojených k vašemu monitoru Dell. Značně usnadňuje přepínání vstupů, když pracujete s více počítači.

Jsou uvedeny všechny porty vstupu videa, které jsou k dispozici pro váš monitor. Jednotlivé porty lze libovolně pojmenovat. Po provedení úprav uložte vaše změny.

Můžete definovat rychlou klávesu pro rychlé přepnutí na váš oblíbený vstup a další rychlou klávesu pro rychlé přepínání mezi dvěma vstupy, které často používáte.


The screenshot shows the Dell Display Manager interface. At the top, there's a blue header with the Dell logo and the text 'Display Manager'. To the right of the header, it says 'Dell S3222HG' followed by a question mark and a close button. Below the header is a navigation bar with five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager' (which is highlighted), and 'Options'. The main content area is divided into two sections. The top section is for configuring input ports. It has two columns: 'Input port:' and 'Input name:'. Under 'Input port:', there are three entries: 'DP', 'HDMI1 (Active)', and 'HDMI2'. Under 'Input name:', there are three corresponding entries, each with a '(Click to edit)' link. Below this section is a 'Save' button. The bottom section is for configuring shortcuts. It has two rows. The first row is for 'Favorite input shortcut key:'. It has a dropdown menu set to 'None', followed by a right-pointing arrow, a dropdown menu set to 'HDMI2', and a 'Change active input...' button. The second row is for 'Input switch shortcut key:'. It has a dropdown menu set to 'None', followed by a right-pointing arrow, a dropdown menu set to 'HDMI1', followed by a double arrow, and another dropdown menu set to 'HDMI2'.

POZNÁMKA: Dell Display Manager (DDM) komunikuje s vaším monitorem, i když monitor zobrazuje video z jiného počítače. Můžete nainstalovat Dell Display Manager do počítače, který často používáte, a přepínat z něho vstupy. Dell Display Manager můžete rovněž nainstalovat do jiných počítačů, které jsou připojené k monitoru.




Obnova pozic aplikací


Dell Display Manager vám může pomoci obnovit okna aplikací v jejich pozicích, když znovu připojíte svůj počítač k monitoru(ům). K této funkci lze rychle přistupovat kliknutím pravým tlačítkem na ikonu Dell Display Manager v oznamovací oblasti.

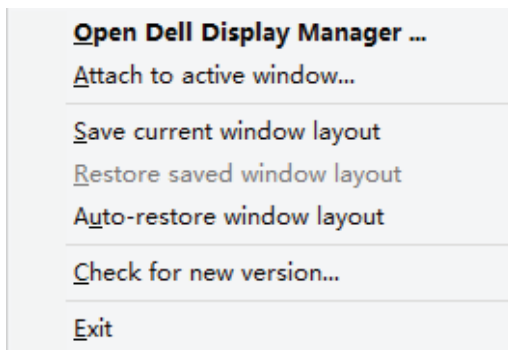

Pokud zvolíte možnost „**Auto-restore window layout (Automaticky obnovit rozvržení oken)**“, Dell Display Manager bude sledovat a zapamatujte si pozice oken vašich aplikací. Dell Display Manager automaticky umístí okna aplikací do původní pozice, když znovu připojíte svůj počítač k monitoru(ům).

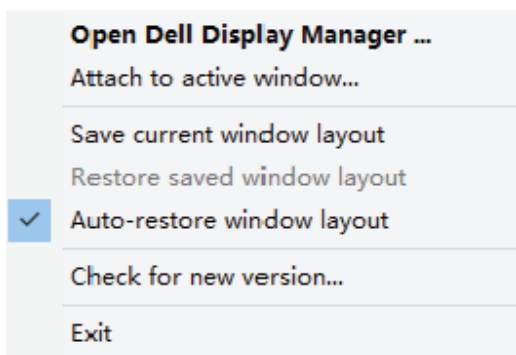

Chcete-li se vrátit na oblíbené rozvržení poté, co jste přemístili okna aplikací, můžete nejdříve „**Save current window layout (Uložit aktuální rozvržení oken)**“ a později „**Restore saved window layout (Obnovit uložené rozvržení oken)**“.

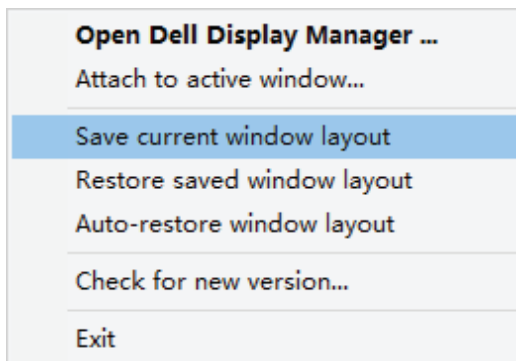

Můžete používat monitory s různými modely nebo rozlišením v každodenním provozu a můžete na nich používat různé režimy rozvržení. Dell Display Manager dokáže poznat monitor, který jste znovu připojili, a odpovídajícím způsobem obnovit pozice aplikací. Pokud potřebujete vyměnit monitor v konfiguraci matrice monitorů, můžete uložit rozvržení oken před výměnou a obnovit rozvržení po nainstalování nového monitoru.


 **POZNÁMKA: Aby bylo možné tuto funkci využít, musíte udržovat své aplikace spuštěné. Funkce Dell Display Manager nespouští aplikace.**



Přichycení DDM k aktivnímu oknu (pouze Windows 10)


Ikonu DDM lze připojit k aktivnímu oknu, ve kterém pracujete. Kliknutí na ikonu můžete snadno přistupovat k následujícím funkcím.

Funkce	Funkce	Popis
Přichycení DDM k aktivnímu oknu (pouze Windows 10)	Změňte předvolbu nebo přichyťte k jiným oddílům	Ikona DDM je připojena k aktivnímu oknu a uživatel může snadno přepínat polohu okna, měnit režim předvolby barev a přiřazovat režim automatické předvolby.
	Aktivační událost klávesové zkratky	Stisknutím klávesové zkratky Ctrl+Shift+Ins v okně spuštěné aplikace se spustí nabídka připojeného DDM.
	Přemísťování okna aplikace mezi buňkami Easy Arrange (Snadné uspořádání)	Odeslání okna aplikace na předchozí/ další buňku Easy Arrange (Snadné uspořádání).
	Přemísťování okna aplikace mezi monitory	Odeslání okna aplikace na předchozí/ další monitor.

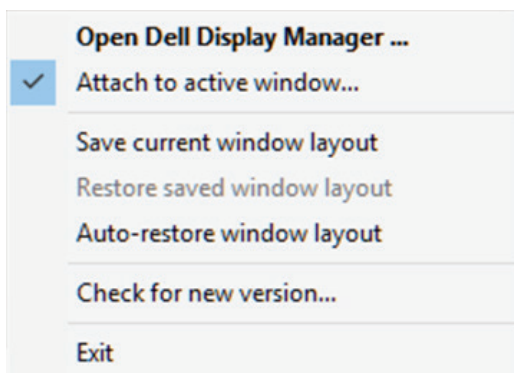


Nastavení možností úspory energie

U podporovaných modelů monitorů Dell je k dispozici karta **Options (Možnosti)**, která umožňuje vybrat možnosti úspory energie PowerNap. Můžete nastavit minimální úroveň jasu monitoru nebo přepnutí monitoru do režimu spánku, když je aktivován spořič obrazovky.

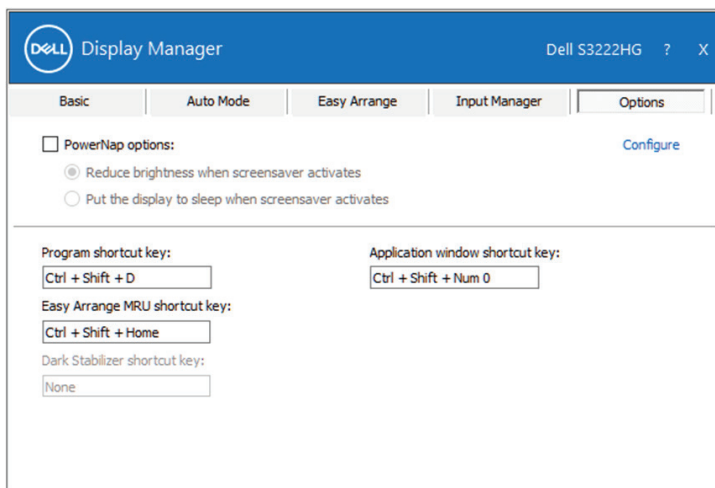


 **POZNÁMKA: Klávesová zkratka stabilizátoru tmavosti je k dispozici pouze při výběru přednastaveného režimu FPS, RTS nebo RPG.**

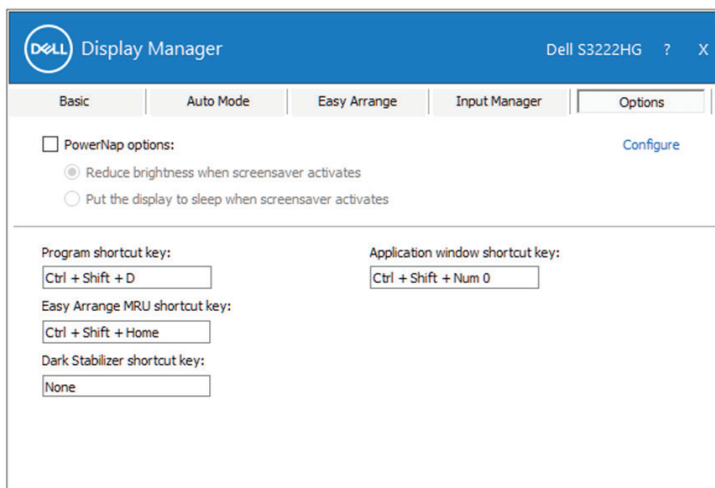

Jiné klávesové zkratky


Pro následující operace lze nastavit klávesové zkratky:

- **Program shortcut key (Klávesová zkratka programu):** rychlé otevření dialogového okna **Quick Settings (Rychlá nastavení)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Klávesová zkratka naposledy použitých snadných uspořádání):** rychlý přístup k pěti naposledy použitým rozvržením oken.
- **Application window shortcut key (Klávesová zkratka okna aplikace):** otevření rychlé nabídky možností v režimech **Auto Mode (Automatický režim)** a **Easy Arrange (Snadné uspořádání)**.
- **Dark Stabilizer shortcut key (Klávesová zkratka stabilizátoru tmavosti):** rychlé zlepšení viditelnosti tmavých herních scén.

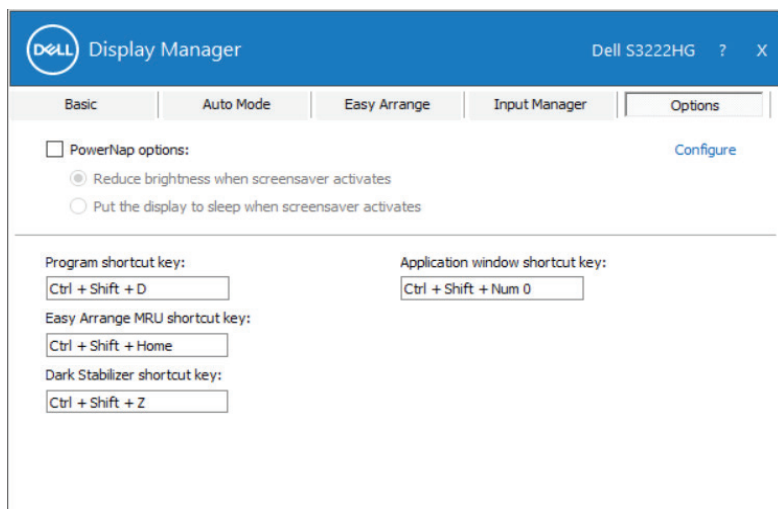


Odstraňování problémů

Funkce DDM funguje pouze s podporovanými monitory Dell. Funkce DDM nepodporuje monitory jiných výrobců. Pokud DDM nemůže s monitorem fungovat, DDM bude zobrazeno jako následující ikona v oznamovací oblasti.

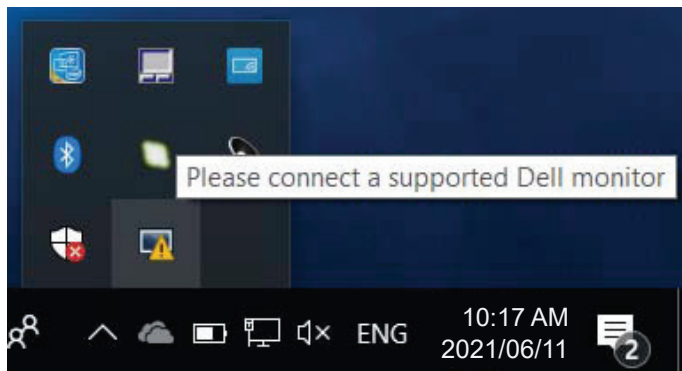

Kliknutím na tuto ikonu **DDM** zobrazí podrobnější zprávu o chybě.

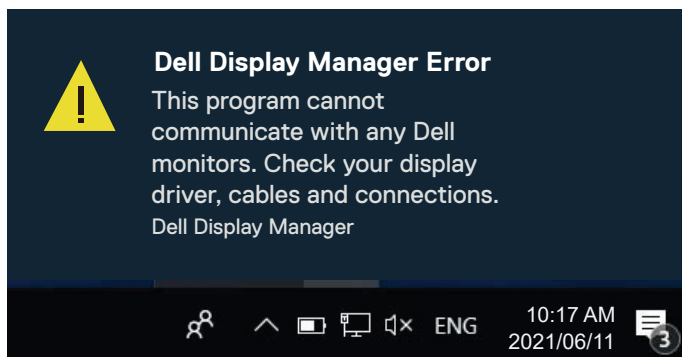

Pokud funkce DDM nedokáže detekovat a/nebo komunikovat s podporovaným monitorem Dell, pokuste se problém odstranit podle následujících kroků:

1. Zkontrolujte, zda je kabel videa řádně připojen k vašemu monitoru a počítači. Konektory musí být pevně zasunuté na místo.
2. Zkontrolujte v nabídce OSD, zda je aktivována funkce DDC/CI.
3. Ověřte, zda máte správný a nejaktuálnější ovladač grafické karty u výrobce své karty, například Intel, AMD a NVIDIA. Nekompatibilní nebo stará verze ovladače grafické karty způsobí selhání DDM.



4. Odeberte dokovací stanice, prodlužovače kabelů nebo převaděče mezi monitorem a grafickým portem. Některé levnější prodlužovače, rozbočovače nebo převaděče nemusí podporovat správně DDC/CI a mohou způsobit selhání aplikace DDM. Zaktualizujte ovladače takového zařízení, pokud je k dispozici nejnovější verze.
5. Restartujte počítač.

Funkce DDM nemusí fungovat u následujících monitorů:

- Modely monitorů Dell před rokem 2013 a řady D monitorů Dell. Další informace viz web podpory produktů Dell.
- Herní monitory vybavené technologií G-sync na bázi NVIDIA
- Virtuální a bezdrátové displeje, které nepodporují DDC/CI
- U starších modelů monitorů s rozhraním DisplayPort verze 1.2 bude pravděpodobně nezbytné vypnout funkci MST/DP 1.2 v nabídce OSD monitoru.

Pokud je počítač připojen k internetu, bude vám zaslána zpráva, když je k dispozici novější verze aplikace DDM. Doporučujeme stáhnout a nainstalovat nejnovější aplikaci DDM.

Novou verzi můžete rovněž vyhledat kliknutím pravým tlačítkem na ikonu DDM a zároveň stisknout klávesu Shift.

