

Dell S3222HG显示器

用户指南

显示器型号: S3222HG





注：“注”表示可以帮助您更好使用显示器的重要信息。



注意：“注意”表示如果不按照说明进行操作,可能造成硬件损坏或数据丢失。



警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害或死亡。

版权所有 © 2021 Dell Inc.或其子公司。保留所有权利。Dell、EMC以及其他商标是Dell Inc.或其子公司的商标。其他商标可能是其各自所有者的商标。

2021 – 08

Rev. A00



目录

安全须知	6
关于您的显示器	7
物品清单	7
产品特性	9
识别部件和控制按钮	10
前部概览	10
后部概览	11
侧视图	12
底视图	12
显示器规格	13
分辨率规范	14
支持的视频模式	15
预设显示模式	16
物理特性	18
环境特性	19
即插即用功能	20
液晶显示器质量和像素政策	20
安装显示器	21
连接底座	21
连接显示器	23
连接DisplayPort 1.2线	23
整理线缆	24



使用Kensington锁(可选)保护显示器	25
卸下底座	26
壁挂安装(选购)	27
操作显示器	28
打开显示器电源	28
使用操纵杆控制	28
操纵杆说明	29
使用控制按钮	29
控制按钮	30
使用屏幕显示(OSD)菜单	31
使用菜单系统	31
菜单和电源按钮锁定	38
OSD警告消息	40
设置最大分辨率	43
使用倾斜和纵向展开	44
倾斜展开	44
纵向展开	44
人体工程学	45
处理和移动显示器	47
维护指南	48
清洁显示器	48
故障排除	49
自检	49
内置诊断	51
常见问题	53



产品特有的问题 55

附录 56

FCC声明 (仅限美国) 和其他管制信息 56

联系Dell 56

欧盟产品能源标签和产品信息表数据库 56


中国能源效率标识 57



安全须知

参照以下安全指南保护您的显示器免受潜在损坏，并确保您的人身安全。除非另有说明，否则本文档中包含的每个步骤都假定您已阅读了显示器附带的安全信息。

 **使用显示器之前，请阅读显示器附带以及产品上印制的安全信息。将文档保存在安全位置以备将来参考。**

 **注意：如果不按本文档所述使用控制、进行调整或执行其它任何过程，可能导致电击、触电和 / 或机械伤害。**


- 将显示器放在坚实的表面上并小心操作。屏幕易碎，如果掉落或用尖锐的物品击打可能会损坏。
- 确保显示器的电气额定值能够使用所在地的交流电源。
- 将显示器保持在室温下。过冷或过热会对显示器的液晶产生不利影响。
- 将电源线从显示器连接到附近且可够到的墙上插座。参见[连接显示器](#)。
- 请勿在潮湿的表面上或靠近水的地方放置和使用显示器。
- 请勿将显示器受到剧烈振动或强烈冲击。例如，不要把显示器放在汽车后备箱。
- 显示器长时间不用时，请拔掉电源插头。
- 为避免触电，请勿试图取下任何护盖或触摸显示器内部。
- 请仔细阅读这些说明。妥善保管此文档，以备参考。遵循产品上标注的所有警告和说明。
- 若来自耳机的声压过大，可能会造成听力受损。将均衡器调节到最大值会增加耳机输出电压，进而增大声压。
- 设备可以安装在墙壁上或者水平地吊装在天花板上。






关于您的显示器



物品清单

此显示器在出厂时包括下表所示的物品。如有任何物品缺失, 请联系 Dell。有关详细信息, 请参见[联系 Dell](#)。

 **注: 有些物品可能是选购件, 您的显示器在出厂时不包括它们。一些功能或介质在特定国家(地区)可能不提供。**

	显示器
	底座支撑臂
	底座
	电源线(视国家 / 地区不同而异)




	DisplayPort 1.2 线 (1.8 m)
	<ul style="list-style-type: none">· 快速设置指南· 安全、环境以及管制信息



产品特性

Dell S3222HG 器采用有源矩阵、薄膜晶体管 (TFT)、液晶显示屏 (LCD)、防静电、以及 LED 背光。显示器特性包括：

- 80.13 cm (31.5英寸) 可视区域显示屏 (对角线测量)
- 1920 x 1080分辨率, 支持低分辨率全屏。
- AMD FreeSync™ Premium Technology技术, 可最大限度减少图形扭曲, 如画面延迟和抖动, 让游戏更加流畅
- ◆ **MPRT**模式下支持144 Hz和165 Hz的高刷新率以及1 ms的快速响应时间。

 **注: 1 ms 可以在 MPRT 模式中实现以减少可见运动模糊和提高图像响应能力。然而, 这可能会使图像中出现一些轻微和明显的视觉伪影。因为每个系统设置和每个游戏玩家需要都是不同的, 我们建议用户尝试不同模式以找到适合的模式。**


- 99% sRGB色域 (典型)
- 数字连接方式DisplayPort和HDMI
- 支持游戏控制台VRR
- 即插即用能力 (需计算机支持)
- 屏幕显示(OSD)调整, 可方便地设置和优化
- 除了增强的游戏模式, 如FPS (第一人称射击游戏)、MOBA/RTS (在线战术竞技/实时战略)、SPORTS (体育)、RPG (角色扮演游戏), 它还提供游戏增强功能 (如定时器、帧速率计数器和暗光稳定器) 以及另外3个游戏模式, 用以满足您的个性化喜好。
- 可拆卸底座和Video Electronics Standards Association (VESA™) 100 mm安装孔, 安装方式灵活
- 倾斜和高度调整
- 防盗锁插槽
- 待机模式时 ≤ 0.3 W
- 支持Dell Display Manager
- Dell优质面板更换, 让您放心
- 无闪烁屏幕和低蓝光功能让眼睛更舒适

 **警告: 显示器蓝光辐射的一个可能的长期效果是对眼睛造成伤害, 包括眼睛疲劳、数字视觉疲劳等。ComfortView Plus 功能旨在减少显示器辐射的蓝光数量, 优化眼睛舒适度。**



识别部件和控制按钮


前部概览

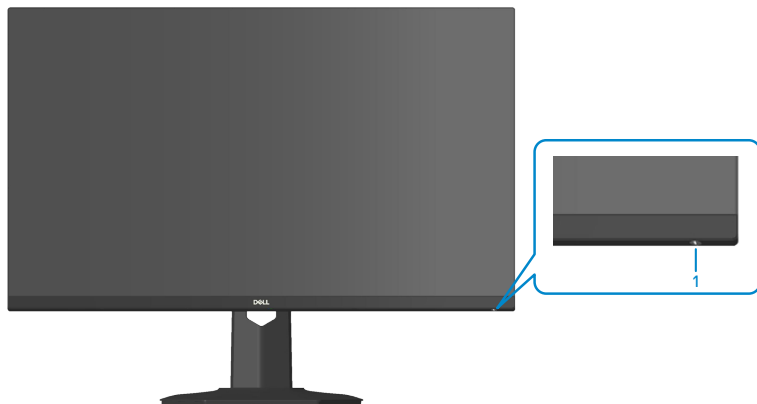

标签	说明	用途
1	开机 / 关机按钮 (带电源状态灯)	按电源开/关按钮开启和关闭显示器电源。 白色指示灯稳定亮起表示显示器打开，并且正常运行。闪烁白色表示显示器处于待机模式。



后部概览

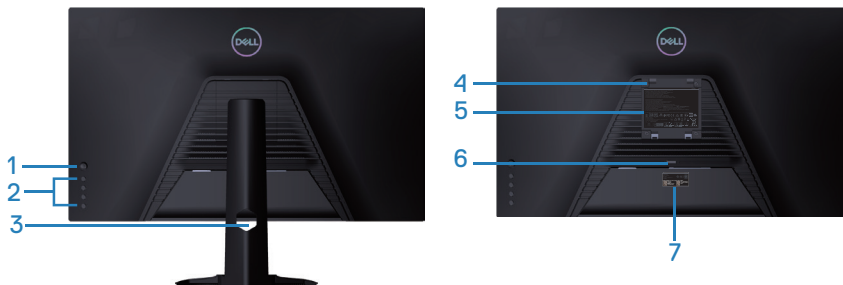


后部概览 (含显示器底座)


标签	说明	用途
1	操纵杆	导航 OSD 菜单。参见 操作显示器 。
2	功能按钮	按功能按钮调整 OSD 菜单中的项目。参见 操作显示器 。
3	线缆管理槽	将线缆穿过槽中进行固定。
4	VESA 安装孔 (4)	四个 VESA 安装孔 (100 mm x 100 mm) 位于 VESA 盖后面, 用于通过 VESA 兼容的壁挂安装套件将显示器安装在墙上。参见 壁挂安装 (选购) 。
5	管制信息标签	列出了管制认可。
6	底座 - 松开按钮	从显示器上松开底座。
7	管制标签 (包括条形码序列号和服务标签)	列出了管制认可。如果您需要联系 Dell 技术支持, 请参阅此标签。服务标签是唯一的字母数字标识符, Dell 技术服务人员通过它来识别计算机中的硬件组件和确认保修信息。



侧视图

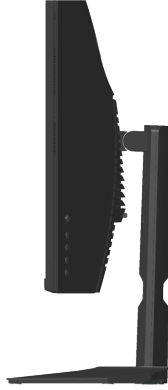

底视图

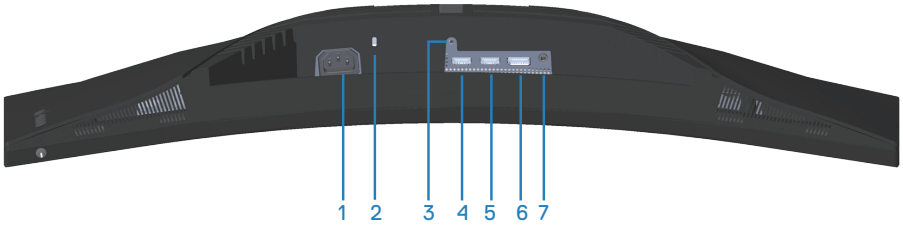

底部概览 (无显示器底座)

标签	说明	用途
1	电源接口	连接电源线 (随显示器一起提供)。
2	防盗锁插槽	使用安全锁 (单独购买) 来固定显示器, 以防止未经授权移动显示器。参见 使用 Kensington 锁 (可选) 保护显示器 。
3	底座锁功能	使用 M3 x 6 mm 螺丝将立座固定在显示器上 (螺丝未随附)。
4	HDMI 1.2.0 端口	使用 HDMI 线 (单独购买) 连接到计算机。
5	HDMI 2.0 端口	使用 HDMI 线 (单独购买) 连接到计算机。
6	DisplayPort 1.2	使用 DisplayPort 线 (显示器随附) 连接计算机。
7	耳机输出插孔	连接耳机。



显示器规格

型号	S3222HG
屏幕类型	有源矩阵 - TFT LCD
面板类型	垂直对齐
可视图象	
对角线	801.30 mm (31.55 英寸)
水平有效区域	698.40 mm (27.50 英寸)
垂直有效区域	392.85 mm (15.47 英寸)
面积	274366.44 mm ² (425.27 平方英寸)
原生分辨率和刷新率	1920 x 1080 @ 165 Hz (HDMI 2.0) 1920 x 1080 @ 165 Hz (DisplayPort 1.2)
像素点距	0.36375 mm x 0.36375 mm
每英寸像素 (PPI)	70
可视角度	
水平	178° (典型)
垂直	178° (典型)
明亮度输出	350 cd/m ² (典型)
对比度	3000:1 (典型)
面板涂层	SAG 40%, 3H
背光	LED edgelight 系统
响应时间	8 ms 灰色到灰色 - 快速模式 4 ms 灰色到灰色 - 超快模式 1 ms 灰色到灰色 - MPRT 模式
曲率	1800R (典型)
颜色深度	1670 万颜色 (RGB 8 位)
色域	99% sRGB (典型)



连接性	2 x HDMI 2.0, 支持 HDCP 2.2 (1920 x 1080, 最高 165 Hz) 1 x DisplayPort 1.2, 支持 HDCP 2.2 (1920 x 1080, 最高 165 Hz) 1 x 耳机输出
边框宽度 (从显示屏边缘到有效区域)	
顶部	7.37 mm
左侧 / 右侧	7.38 mm
底部	23.98 mm
可调整性	
高度可调底座	100 mm
倾斜	-5°至 21°
旋转	N/A
倾斜调整	N/A
Dell Display Manager 兼容性	简单安排和其他主要功能
安全	安全防盗锁插槽 (线缆锁是选购件)

分辨率规范

型号	S3222HG
水平扫描范围	28 kHz 至 200 kHz (自动)
垂直扫描范围	48 Hz - 165 Hz (HDMI 2.0) 48 Hz - 165 Hz (DisplayPort 1.2)
最大预设分辨率	1920 x 1080, 60 Hz, 支持 HDCP 2.2 1920 x 1080, 165 Hz, 支持 HDCP 2.2(HDMI 2.0) 1920 x 1080, 165 Hz, 支持 HDCP 2.2(DisplayPort 1.2)



支持的视频模式

型号	S3222HG
视频显示能力 (HDMI/ DisplayPort)	HDMI: 480p、480i、576p、576i、720p、1080p、1080i DP: 480p、576p、720p、1080p

 注: 此显示器支持 AMD FreeSync™ Premium 技术。



预设显示模式

显示模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	像素时钟 (MHz)	同步极性 (水平 / 垂直)
IBM, 720 x 400	31.47	70.08	28.32	-/+
VESA, 640 x 480	37.50	75.00	31.50	-/-
VESA, 640 x 480	31.47	59.94	25.18	-/-
VESA, 800 x 600	37.88	60.32	40.00	+/+
VESA, 800 x 600	46.88	75.00	49.50	+/+
VESA, 1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
VESA, 1024 x 768	60.02	75.03	78.75	+/+
VESA, 1152 x 864	67.50	75.00	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.98	60.02	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.98	75.02	135.00	+/+
VESA, 1280 x 800	49.31	59.91	71.00	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.29	59.95	146.25	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	+/+
VESA, 1920 x 1080	137.26	120.00	285.50	+/-
VESA, 1920 x 1080	166.59	143.98	346.50	+/-
VESA, 1920 x 1080	186.50	165.00	387.81	+/-



电气规范

型号	S3222HG
视频输入信号	HDMI 2.0 (HDCP), 600 mV (每个差分线路), 100 欧姆输入阻抗 (每个差分对) DisplayPort 1.2, 600 mV (每个差分线路), 100 欧姆输入阻抗 (每个差分对)
交流输入电压 / 频率 / 电流	100 VAC 至 240 VAC/50 Hz 或 60 Hz \pm 3 Hz/1.60 A (最大)
电涌电流	120 V: 30 A (最大), 0° C (冷启动) 240 V: 60 A (最大), 0° C (冷启动)
功耗	0.27 W (关机模式) ¹ 0.3 W (待机模式) ¹ 25 W (开机模式) ¹ 40 W (最大) ² 24 W (Pon) ³ 75.29 kWh (TEC) ³

¹ 基于 EU 2019/2021 和 EU 2019/2013 之定义。

² 最大亮度和对比度设置。

³ Pon: 开机模式功耗参考 Energy Star 测试方法进行测量。

TEC: 总能耗 (kWh) 参考 Energy Star 测试方法进行测量。

本文档中的信息仅供参考, 反映的是实验室性能。您的产品性能可能有所不同, 具体视您订购的软件、组件以及外围设备而定, 我们没有义务更新此类信息。

因此, 客户不应依照此信息制定电气容差或其他参数的相关决策。未明示或暗示对于准确性或完整性的保证。



物理特性

型号	S3222HG
信号线类型	<ul style="list-style-type: none">· 数字: DisplayPort, 20针 (显示器随附)· 数字: HDMI, 19针 (单独购买)
尺寸(含底座)	
高度(展开时)	555.98 mm (21.89 英寸)
高度(收回时)	455.98 mm (17.95 英寸)
宽度	708.76 mm (27.90 英寸)
厚度	237.61 mm (9.35 英寸)
尺寸(不含底座)	
高度	424.20 mm (16.70 英寸)
宽度	708.76 mm (27.90 英寸)
厚度	82.39 mm (3.24 英寸)
底座尺寸	
高度	420.30 mm (16.55 英寸)
宽度	284.64 mm (11.21 英寸)
厚度	237.61 mm (9.35 英寸)
重量	
重量(含包装)	13.97 kg (30.80 磅)
重量(含底座组件和线缆)	9.48 kg (20.90 磅)
重量(不含底座组件和线缆)	6.85 kg (15.10 磅)
底座组件重量	2.27 kg (5.00 磅)
前部边框光泽	黑色边框 2-4 光泽度



环境特性

型号	S3222HG
兼容标准	
<ul style="list-style-type: none">· 符合RoHS要求· 不含BFR/PVC的显示器 (外部线缆除外)· 无砷玻璃和无汞面板	
温度	
工作时	0° C 到 40° C (32° F 到 104° F)
不工作时	<ul style="list-style-type: none">· 存储时: -20°C到60°C (-4°F到140°F)· 运输时: -20°C到60°C (-4°F到140°F)
湿度	
工作时	10% 到 80% (无冷凝)
不工作时	<ul style="list-style-type: none">· 存储时10%到90% (无冷凝)· 运输时10%到90% (无冷凝)
海拔	
工作时 (最大值)	5,000 m (16,400 ft)
不工作时 (最大值)	12,192 m (40,000 ft)
散热	<ul style="list-style-type: none">· 257.49 BTU/小时 (最大)· 85.50 BTU/小时 (开机模式)



即插即用功能

您可以在支持即插即用的系统中安装此显示器。此显示器会自动使用显示数据通道 (DDC) 协议为计算机系统提供其扩展显示标识数据 (EDID), 以便系统可以自行配置, 并优化显示器设置。大多数显示器安装是自动进行的, 需要时, 您可以选择不同的设置。有关更改显示器设置的详细信息, 请参见[操作显示器](#)。

液晶显示器质量和像素政策

在液晶显示器的制造过程中, 在有些情况下一个或多个像素可能处于固定不变的状态, 这种情况很难看到, 但不影响显示质量和可用性。有关 Dell 显示器质量和像素政策的详细信息, 请访问 Dell 支持网站: www.dell.com/pixelguidelines




安装显示器

连接底座


 **注:**显示器在出厂时,未安装底座。

 **注:**下述步骤适用于显示器随附的底座。若是连接第三方底座,请参阅底座随附的文档。


1. 按照包装箱标签上的说明从固定它的上部衬垫上卸下底座。
2. 将底座连接到底座支撑臂上。
3. 打开底座上的螺丝手柄,拧紧螺丝,将底座支撑臂固定到底座上。
4. 合上螺丝手柄。

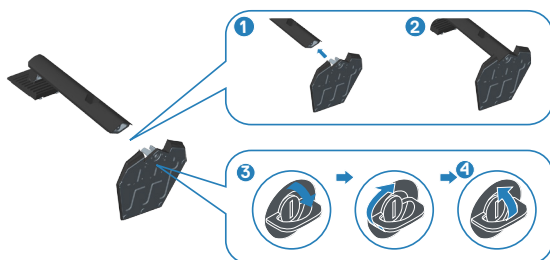

5. 将底座组件上的卡舌滑入显示器的插槽中,然后向下按底座组件,使其卡入到位。

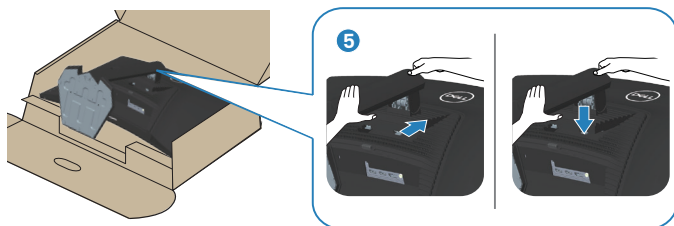

6. 将显示器竖立放置。

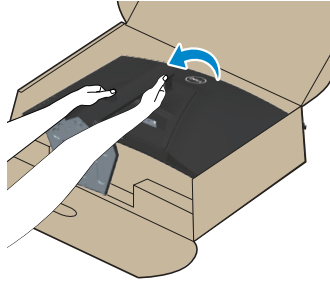

连接显示器

⚠ 警告: 在开始本节中的任何步骤之前, 请遵照[安全须知](#)中的内容执行。

📌 注: 请勿同时将所有线缆连接到显示器。建议先将线缆穿过理线槽, 然后再将线缆连接至显示器。

将显示器连接到计算机:

1. 关闭计算机, 拔掉电源线。
2. 将HDMI (单独购买) 或DisplayPort线 (显示器随附) 从显示器连接到计算机。

连接DisplayPort 1.2线



3. 将计算机和显示器的电源线插入墙壁电源插座。




整理线缆

使用线缆管理槽来布放已连接到显示器的线缆。



4. 打开显示器电源。

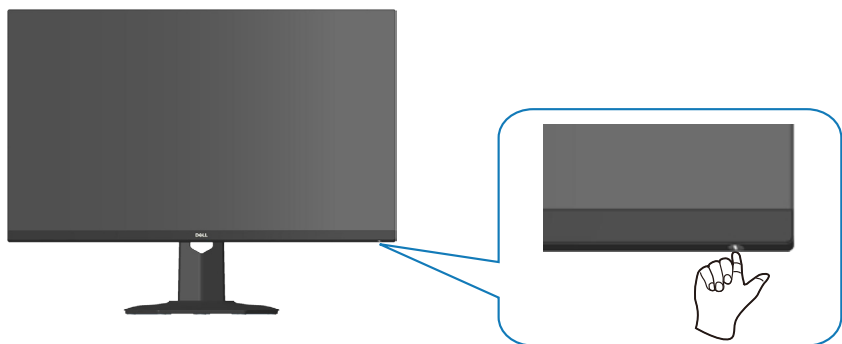


使用Kensington锁(可选)保护显示器

您可以使用 Kensington 安全锁将显示器固定在一个固定物体上, 该物体应能够支撑显示器的重量, 以防止它意外掉落。

安全锁插槽位于显示器底部(参见[防盗锁插槽](#))。

有关使用 Kensington 锁(单独购买)的更多信息, 请参阅安全锁附带的文档。

使用 Kensington 安全锁将显示器固定在一个桌子上。

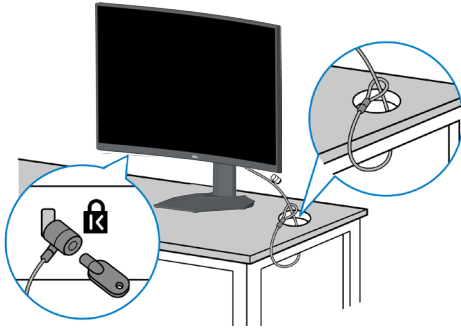

注:此图仅供参考。锁外观可能存在差异。




卸下底座


注:为防止在卸下底座时刮擦屏幕,确保将显示器放在柔软洁净的表面上。

注:下述步骤仅适用于显示器随附的底座。若是连接第三方底座,请参阅底座随附的文档。


1. 将显示器放在铺有软布或软垫的桌子上(靠近桌边)。

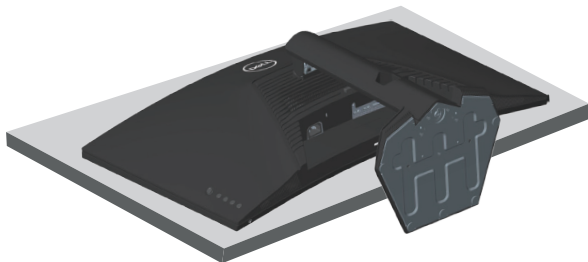


2. 按住显示器后面的底座释放按钮。

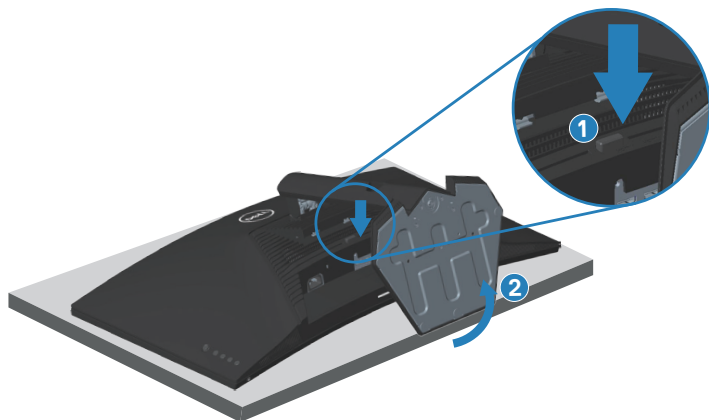

3. 提起底座组件, 然后将其从显示器上卸下。

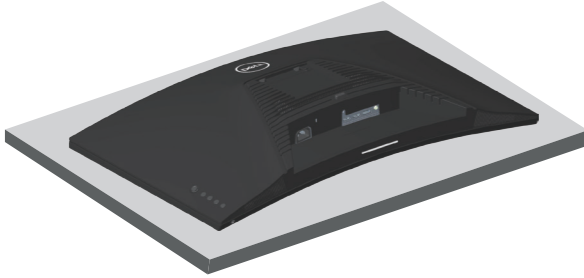

壁挂安装(选购)

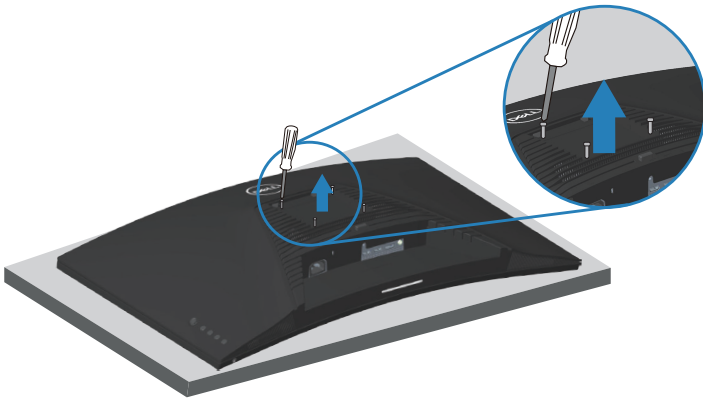

(螺丝尺寸:M4 x 10 mm)

参见 VESA 兼容壁挂套件随附的文档。

1. 将显示器放在铺有软布或软垫的桌子上(靠近桌边)。
2. 卸下底座。参见[卸下底座](#)。
3. 拧下用于固定显示器后盖的4个螺丝。
4. 将壁挂套件中的安装架安装到显示器上。
5. 如要将显示器安装到墙壁上, 请参见壁挂套件随附的文档。


注: 只可使用 UL 或 CSA 或 GS 认证的壁挂架, 并且最小承重不小于 27.40 kg。



操作显示器

打开显示器电源

按  按钮打开显示器电源。

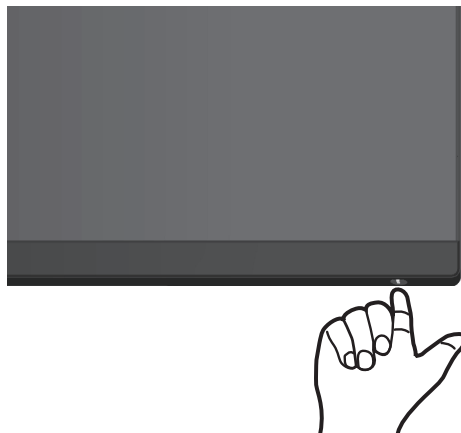

使用操纵杆控制




使用显示器背后的操纵杆按钮导航屏幕显示 (OSD) 菜单以调整图像设置。



1. 按操纵杆按钮启动 OSD 主菜单。
2. 上下左右移动操纵杆可在选项之间切换。
3. 再按一下操纵杆按钮确认设置和退出。




操纵杆说明

操纵杆	说明
	<ul style="list-style-type: none">• OSD菜单打开时, 按此按钮确认选择或保存设置。• OSD菜单关闭时, 按此按钮启动OSD主菜单。参见使用菜单系统。
	<ul style="list-style-type: none">• 用于双向(左右)导航。• 向右移动进入子菜单。• 向左移动退出子菜单。• 增加(向右)或减少(向左)所选菜单项的参数。
	<ul style="list-style-type: none">• 用于双向(上下)导航。• 在菜单项之间切换。• 增加(向上)或减少(向下)所选菜单项的参数。

使用控制按钮

使用显示器背后的控制按钮调整正在显示的图像。

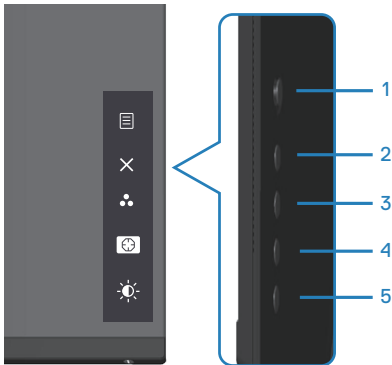

控制按钮



下表介绍控制按钮：

控制按钮	说明
1  菜单	使用 菜单 按钮启动屏幕显示(OSD)和选择OSD菜单。参见 使用菜单系统 。
2  退出	使用此按钮返回主菜单或退出OSD主菜单。
3  快捷键/预设模式	使用此按钮从列表中选择预设模式。
4  快捷键/暗光稳定器	使用此按钮调节暗光稳定器。
5  快捷键/亮度	使用此按钮调节亮度。



使用屏幕显示(OSD)菜单


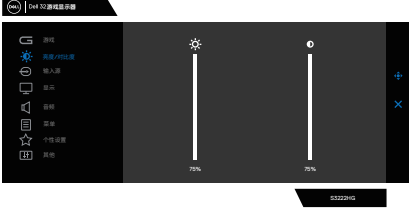


使用菜单系统

图标	菜单和子菜单	说明
	游戏	
	预设模式	<p>在预设模式中,您可以从列表中选择:标准、FPS、MOBA/RTS、RPG、SPORTS、游戏1/游戏2/游戏3、ComfortView、暖色、冷色或自定颜色。</p> <ul style="list-style-type: none">● 标准:加载显示器的默认颜色设置。这是默认预设模式。● FPS:加载最适合第一人称射击类游戏的颜色设置。● MOBA/RTS:加载最适合多人在线战术竞技(MOBA)和实时战略(RTS)游戏的颜色设置。● RPG:加载最适合角色扮演类游戏的颜色设置。● SPORTS:加载最适合SPORTS(运动)的颜色设置。● 游戏1/游戏2/游戏3:允许您根据游戏需求而自定义颜色设置。● ComfortView:降低屏幕发射的蓝光强度,让眼睛看起来更舒适。 警告:显示器蓝光辐射的一个可能的长期效果是造成人身伤害,如数字视觉疲劳、眼睛疲劳,并对眼睛造成伤害。长时间使用显示器还可能导致颈部、手臂、背部和肩部等部位疼痛。有关详细信息,请参见人体工程学。● 暖色:提高色温。屏幕呈现红色/黄色偏暖效果。● 冷色:降低色温。屏幕呈现蓝色偏冷效果。● 自定颜色:手动调整颜色设置。移动操纵杆以调整增益、偏移、色调和饱和度值,并创建自己的预设颜色模式。








游戏增强模式	<p>将游戏增强模式调整为关、定时器、帧速率或显示对齐。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 关: 禁用游戏增强模式下的功能。 ● 定时器: 禁用或启用显示器左上角的定时器。定时器显示游戏开始后经过的时间。从时间间隔列表选择一个选项, 以便知道剩余时间。 ● 帧速率: 选择“开”允许您在玩游戏时显示当前每秒帧数。速率越高, 运动越流畅。 ● 显示对齐: 激活此功能有助于确保来自多个显示器的视频内容完美对齐。
AMD FreeSync Premium	开启或关闭AMD FreeSync Premium。
响应时间	设置为快速、超快或MPRT。
暗光稳定器	提升黑暗游戏场景的可见度。值越高 (介于0到3之间), 所显示图像的黑暗区域的可见度越好。
色调	<p>向着绿色或紫色方向调整视频图像颜色。这可用于调整至所需的肤色。</p> <p>使用操纵杆在0到100的范围内调整色调。向上移动操纵杆提升视频图像的绿色阴影。</p> <p>向下移动操纵杆提升视频图像的紫色阴影。</p> <p> 注: 仅在选择 FPS、MOBA/RTS、SPORTS 或 RPG 预设模式时色调调整可用。</p>
饱和度	<p>调整视频图像的色饱和度。</p> <p>使用操纵杆在 0 到 100 的范围内调整饱和度。</p> <p>向上移动操纵杆提升视频图像的彩色外观效果。</p> <p>向下移动操纵杆提升视频图像的黑白外观效果。</p> <p> 注: 仅在选择 FPS、MOBA/RTS、SPORTS 或 RPG 预设模式时饱和度调整可用。</p>
重置游戏	将“游戏”菜单中的所有设置恢复至出厂默认。







	亮度/对比度	调整亮度和对比度。 
	亮度	调整背光灯的亮度(最小值0;最大值100)。向上移动操纵杆增加亮度。向下移动操纵杆降低亮度。
	对比度	先调整“亮度”，如果需要进一步调整，再调整“对比度”。 向上移动操纵杆增加对比度，向下移动操纵杆降低对比度(最小值0;最大值100)。 “对比度”功能调整显示器屏幕的暗度和亮度之间的差异程度。
	输入源	选择显示器连接的不同视频信号。 
	DP	当使用DP (DisplayPort)接口时，选择DP输入。按操纵杆按钮确认选择。
	HDMI 1	使用HDMI接口时，选择HDMI 1或HDMI 2输入。按操纵杆按钮确认选择。
	HDMI 2	
	自动选择	打开此功能可让显示器自动扫描可用的输入源。按操纵杆按钮确认选择。
	重新设置输入源	将“输入源”菜单中的所有设置恢复至出厂默认。







	<p>显示</p>	<p>调整图像。</p> 
	<p>宽高比</p>	<p>将图像宽高比调整为16:9、4:3或5:4。</p>
	<p>输入颜色格式</p>	<p>将视频输入模式设为：</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: 当显示器连接到支持RGB输出的计算机或媒体播放器时, 选择此选项。 • YCbCr: 若您的媒体播放器只支持YCbCr输出, 选择此选项。 
	<p>清晰度</p>	<p>使图像看起来更锐利或更柔和。 上下移动操纵杆在0到100的范围内调整清晰度。</p>
	<p>重置显示器</p>	<p>恢复默认显示设置。</p>
	<p>音频</p>	
	<p>音量</p>	<p>设置耳机输出的音量。使用操纵杆在0到100的范围内调整音量。</p>
	<p>重置音频</p>	<p>将“音频”菜单中的所有设置恢复至出厂默认。</p>



	菜单	调整OSD的设置, 如OSD语言、菜单在屏幕上的停留时间等。 
	语言	设置OSD显示语言, 有8种供选择: English、Español、Français、Deutsch、Português (Brasil)、Русский、简体中文或日本語。
	透明度	通过向上或向下移动操纵杆更改菜单透明度(最小0, 最大100)。
	定时器	OSD保持时间: 设置在按下下一个按钮后OSD的显示时间长度。移动操纵杆调整滑块, 范围是从5秒到60秒(以1秒为单位)。
	重置菜单	将“重置”菜单中的所有设置恢复至出厂默认。
	个性设置	调整个性化设置。 
快捷键1	分配最多三个快捷键给以下功能: 预设模式、游戏增强模式、AMD FreeSync Premium、暗光稳定器、亮度/对比度、输入源、宽高比或音量。	
快捷键2		
快捷键3		
LED电源按钮	设置电源指示灯的状态以节省能源。	
复位个性化设置	将“个性设置”菜单中的所有设置恢复至出厂默认。	



	<p>其他</p>	<p>更改OSD设置, 如DDC/CI、LCD调节等。</p> 
	<p>显示信息</p>	<p>显示显示器的当前设置。</p>
	<p>DDC/CI</p>	<p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface, 显示数据通道/命令接口) 允许通过计算机上的软件调整显示器参数 (亮度、色彩平衡等)。您可以选择Off (关) 以禁用此功能。启用此功能时, 可以提供最佳用户体验和最佳显示器性能。</p> 
	<p>LCD调节</p>	<p>帮助消除轻微的图像残留现象。根据图像残留程度, 程序可能要运行一些时间。您可以选择“开”以启用此功能。</p> 
	<p>固件</p>	<p>显示此显示器的固件版本。</p>
	<p>服务标签</p>	<p>显示此显示器的服务标签号。服务标签是唯一的字母数字标识符, 供 Dell 识别产品规格和确认保修信息。</p> <p> 注: 服务标签也印制在盖板背面的标签上。</p>



重置其它设置	将“其它设置”菜单中的所有设置恢复至出厂默认。
工厂重置	将所有预设值恢复至出厂默认。


 **注:**您的显示器具有一项内置功能,可以自动校准亮度以补偿 LED 老化。



菜单和电源按钮锁定

防止用户访问或更改显示器上的 OSD 菜单设置。

默认情况下, 菜单和电源按钮锁定设置是禁用。

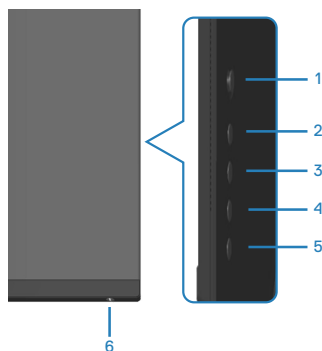

如要进入锁定菜单, 请按住按钮 5 四秒。屏幕右下角将出现锁定菜单。

注:当菜单和电源按钮处于解锁状态时, 可以使用此方法访问锁定菜单。








如要进入解锁菜单, 请按住按钮 5 四秒。屏幕右下角将出现解锁菜单。

注:当菜单和电源按钮处于锁定状态时, 可以访问解锁菜单。



有三个锁定选项。

	菜单	说明
1	菜单按钮 	选择了 菜单按钮 时,无法更改 OSD 菜单设置。除电源按钮外,所有按钮均被锁定。
2	电源按钮 	选择了 电源按钮 时,无法使用电源按钮关闭显示器。
3	菜单 + 电源按钮 	选择了 菜单 + 电源按钮 时,无法更改 OSD 菜单设置,并且电源按钮被锁定。
4	内置诊断 	关详细信息,请参见 内置诊断 。

在下列情况下,  图标将显示在显示器的中心:

- 按下操纵杆和控制按钮 (按钮1 - 5) 时。表示OSD菜单按钮处于锁定状态。
- 按下电源按钮 (按钮6) 时。表示电源按钮处于锁定状态。
- 按下六个按钮中的任何一个时。表示OSD菜单按钮电源按钮处于锁定状态。


解锁 OSD 菜单和电源按钮:

1. 按住按钮 5 四秒。出现解锁菜单。
2. 选择解锁图标  以解锁显示器上的按钮。




OSD警告消息

当显示器不支持特殊分辨率模式时，会显示下面的消息：

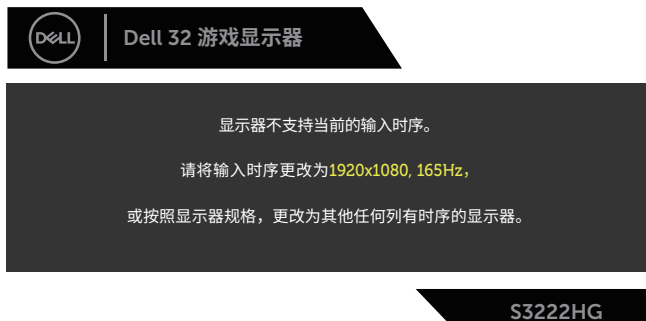


这表示显示器不能与它从计算机接收的信号同步。请参见[显示器规格](#)了解此显示器支持的水平和垂直频率范围。推荐模式是1920 x 1080。在禁用**DDC/CI**功能之前，会显示下面的消息：

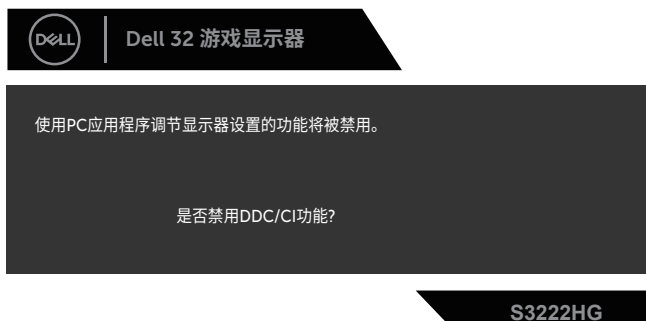

当显示器进入**Standby Mode (待机模式)**时，会显示下面的消息：



当您按电源按钮之外的任何其他按钮时,会根据所选型号显示下面的消息:

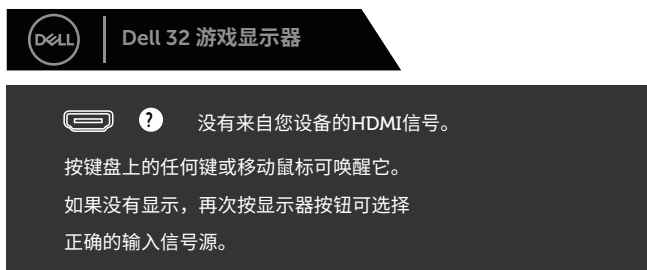

S3222HG

如果未连接HDMI或DisplayPort线,会显示如下所示的浮动对话框。显示器在此状态停留4分钟后进入**Standby Mode (待机模式)**。



S3222HG

或



S3222HG


或





S3222HG

在“其他”功能中选择“工厂重置”OSD项目时，以下信息会显示：

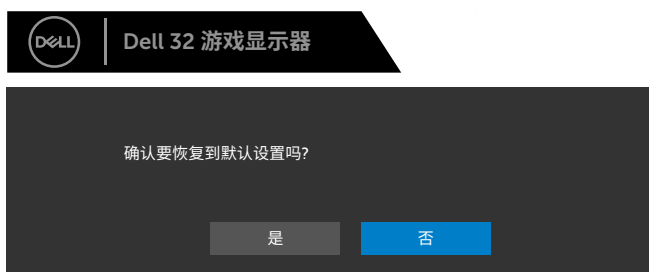

S3222HG

关详细信息, 请参见[故障排除](#)。



设置最大分辨率

为显示器设置最大分辨率：

Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1：

1. 仅限Windows 8和Windows 8.1, 请选择桌面磁贴以切换到经典桌面。
2. 右键单击桌面, 然后单击**Screen Resolution (屏幕分辨率)**。
3. 单击屏幕分辨率下拉列表, 选择**1920 x 1080**。
4. 单击**OK (确定)**。

Windows® 10：

1. 右击桌面, 单击**Display Settings (显示设置)**。
2. 单击**Advanced display settings (高级显示设置)**。
3. 单击**Choose display (选择显示)** 下拉列表, 选择正确的型号。
4. 单击**Display adapter properties (显示适配器属性)**。
5. 在新弹出窗口中单击**List All Modes (列出所有模式)**, 选择**1920 x 1080**。
6. 单击**OK (确定)**。

如果您看不到 **1920 x 1080** 选项, 则可能需要更新您的图形驱动程序。根据您的计算机, 完成下面相应的过程。

如果您使用的是 Dell 台式机或便携电脑：

- 访问 www.dell.com/support, 输入您计算机的服务标签, 下载图形卡的最新驱动程序。

如果您使用的不是 Dell 计算机 (便携或台式)：


- 访问您计算机的支持网站, 下载最新的图形驱动程序。
- 访问您图形卡的网站, 下载最新的显卡驱动程序。



使用倾斜和纵向展开

注：这些值适用于显示器随附的底座。如安装在其他底座上，请参见底座随附的文档。


倾斜展开

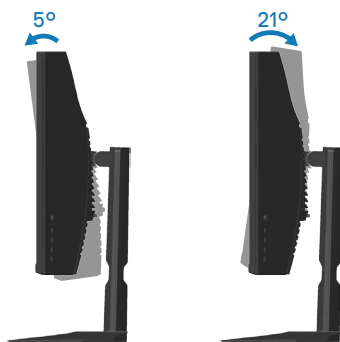

注：显示器在出厂时，未安装底座。

纵向展开

注：底座在纵向上最多可展开 100 mm。

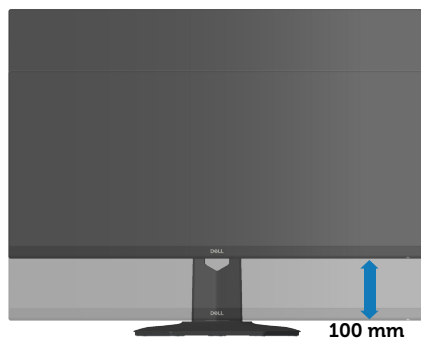

人体工程学

△注意：不当或长时间使用键盘可能会导致伤害。


△注意：长时间观看显示器屏幕可能会导致眼睛疲劳。

为提升舒适度和效率，在设置和使用计算机工作站时，

请遵守以下原则：

- 放置计算机时应使在您工作时显示器和键盘就在正前方。市面上有专门的架子可以帮助您正确放置键盘。
- 为了减少因长时间使用显示器而造成眼睛疲劳和颈部/手臂/背部/肩部疼痛的风险，我们建议您：
 1. 将屏幕放置在距离眼睛20-28英寸(50-70 cm)的地方。
 2. 长时间使用显示器后，经常眨眼以湿润眼睛或者滴一些眼药水。
 3. 每两个小时定期和经常休息20分钟。
 4. 在休息期间，将目光从显示器上移开，注视20英尺外的物体至少20秒钟。
 5. 在休息期间做一些伸展动作，以缓解颈部、手臂、背部和肩部紧张。
- 当您坐在显示器前面时，请确保显示器屏幕与您的视线齐平或略低。
- 调整显示器的倾斜、对比度和亮度设置。
- 调整周围的环境光照(如顶灯、台灯、附近窗户的窗帘或百叶窗)，以尽量减少显示器屏幕上的反射和眩光。
- 使用能提供良好腰背支撑的椅子。
- 使用键盘或鼠标时，保持前臂水平，手腕处于自然舒适的位置。
- 使用键盘或鼠标时，请务必留出可让双手放置休息的空间。
- 让上臂在两侧自然放松。
- 确保脚平放在地板上。
- 坐着时，确保腿的重量在脚上，而不是在座位前部。调整椅子的高度，或者必要时使用搁脚板来保持正确的姿势。
- 变换一下工作活动。尽量合理安排你的工作，使自己不必长时间坐着。试着每隔一段时间站起来走走。
- 使桌子下面区域保持整洁，没有障碍物、电缆或电源线等，这些可能会影响到坐时的舒适度或具有绊倒危险。




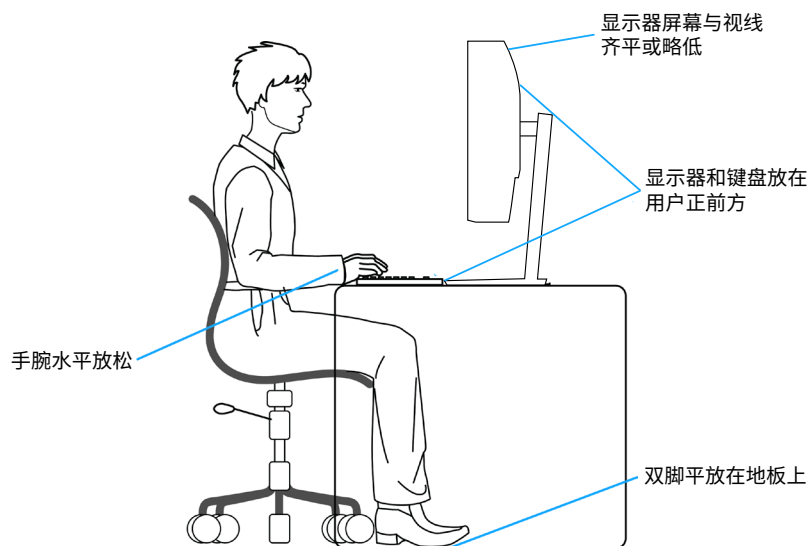


处理和移动显示器

为确保在搬起或移动显示器时安全操作，请遵循以下原则：

- 在移动或搬起显示器之前，关闭计算机和显示器电源。
- 断开显示器上的所有线缆。
- 用原包装材料将显示器放在原包装箱中。
- 搬起或移动显示器时，请牢牢握住显示器的底边和侧面，不要施加过大压力。

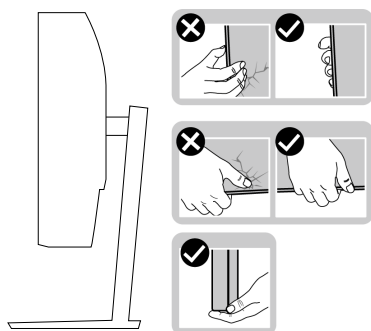


- 搬起或移动显示器时，请确保屏幕背对着您，不要按压显示屏区域，以免造成任何刮擦或损坏。

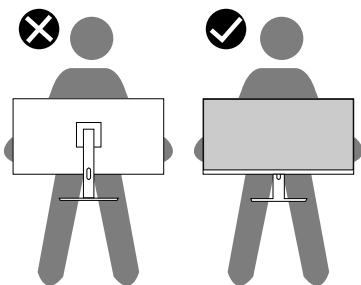

- 运输显示器时，应避免任何突然的冲击或振动。
- 搬起或移动显示器时，请勿在抓住底座或底座支撑臂的同时将显示器倒置。这可能导致显示器意外损坏或人身伤害。



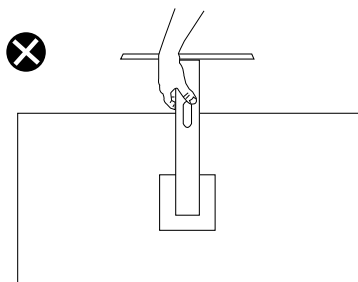

维护指南

清洁显示器

⚠ 警告：在清洁显示器之前，先从电源插座上拔下显示器电源线。

⚠ 注意：在清洁显示器之前，请阅读[安全须知](#)并遵照执行。

为达到最佳实践效果，请在打开包装、清洁、或操作显示器时遵循下面列表中的说明：

- 在清洁屏幕时，请用水略微蘸湿一块干净的软布。如果可能，请使用适用于防静电涂层的专用屏幕清洁棉纸或溶剂。请勿使用苯、稀释剂、氨水、研磨剂或压缩空气。
- 使用略微蘸水的布清洁显示器。避免使用任何清洁剂，否则可能会在显示器上留下痕迹。
- 如果在打开显示器包装时发现白色粉末，请用布擦去。
- 搬运显示器时应小心谨慎，避免黑色显示器出现划伤和磨损的情况。
- 为使显示器保持最佳图像质量，请使用动态变化的屏幕保护程序，并在不使用显示器时关闭其电源。



故障排除

⚠ 警告: 在开始本节中的任何步骤之前, 请遵照[安全须知](#)中的内容执行。

自检

这款显示器提供一个自检功能, 可以让您检查显示器是否工作正常。如果显示器和计算机已正确连接, 但显示器屏幕仍为黑屏, 请执行以下步骤来运行显示器自检:

1. 关闭计算机和显示器。
2. 拔下显示器的所有视频线。这样就不会牵涉到计算机。
3. 打开显示器电源。

如果显示器正常工作, 会检查到没有信号, 并会显示以下消息之一。在自检模式下, 电源 LED 保持白色。



或



或





Dell 32 游戏显示器

无DP电缆

显示器将在4分钟后进入待机模式。

www.dell.com/S3222HG

S3222HG

注:在正常系统操作期间,如果视频线断开连接或已损坏,也会出现这个对话框。


4. 关闭显示器,重新连接视频线,然后打开计算机和显示器的电源。
如果重新连接线缆之后显示器仍然保持黑屏,请检查一下视频控制器和计算机。



内置诊断

此显示器有一个内置诊断工具，可帮助您确认所遇到的显示异常是显示器问题还是计算机和视频卡问题。

注：仅当拔掉了视频线并且显示器处于自检模式时，可以运行内置诊断。

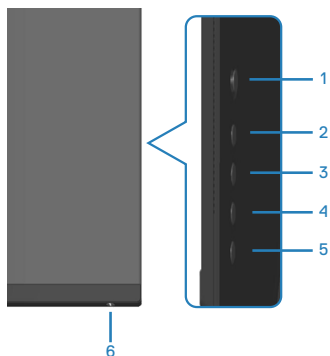


运行内置诊断：

1. 确保屏幕洁净（屏幕表面没有灰尘颗粒）。
2. 从计算机或显示器后部拔掉视频线。显示器随后进入自检模式。
3. 按住按钮 5 四秒进入 OSD 锁定 / 解锁菜单。





4. 移动操纵杆以突出显示诊断  图标以运行内置诊断。
5. 仔细检查屏幕是否存在异常。
6. 按操纵杆更改测试图案。
7. 重复步骤 5 和 6, 检查屏幕上显示的红色、绿色、蓝色、黑色、白色、以及文本图案画面。

当文本图案画面出现时, 测试完毕。要退出, 请再次向右按操纵杆。

如果使用内置诊断工具未检测到任何屏幕异常, 则说明显示器工作正常。请检查视频卡和计算机。



常见问题

下表包含了您可能遇到的显示器常见问题的一般信息以及可能的解决办法：

常见现象	可能的解决办法
没有视频 / 电源 LED 不亮	<ul style="list-style-type: none">· 确保显示器和计算机之间的视频线连接正确且牢固。· 使用其他电器设备验证电源插座中是否有电源。· 确保电源按钮已按下。· 确保通过输入源菜单选择正确的输入源。
没有视频 / 电源 LED 点亮	<ul style="list-style-type: none">· 使用OSD提高亮度和对比度控制。· 执行显示器自检功能检查。· 检查视频线接口针脚是否有弯曲或折断。· 运行内置诊断。· 确保通过输入源菜单选择正确的输入源。
聚焦不好	<ul style="list-style-type: none">· 不要使用视频延长线。· 将显示器恢复至出厂默认(工厂重置)。· 将视频分辨率改为正确的宽高比。
视频摇晃不定	<ul style="list-style-type: none">· 将显示器恢复至出厂默认(工厂重置)。· 检查一下环境因素。· 改变显示器位置, 将其移到其他房间进行测试。
像素缺失	<ul style="list-style-type: none">· 关机后再开机。· 像素永久不亮是液晶技术可能出现的一个固有缺陷。· 有关Dell显示器质量和像素政策的详细信息, 请访问Dell支持网站: www.dell.com/pixelguidelines
亮点像素	<ul style="list-style-type: none">· 关机后再开机。· 像素永久不亮是液晶技术可能出现的一个固有缺陷。· 有关Dell显示器质量和像素政策的详细信息, 请访问Dell支持网站: www.dell.com/pixelguidelines
亮度问题	<ul style="list-style-type: none">· 将显示器恢复至出厂默认(工厂重置)。· 通过OSD调整亮度和对比度。



画面几何扭曲	<ul style="list-style-type: none"> · 将显示器恢复至出厂默认(工厂重置)。 · 通过OSD调整水平和垂直控制。
水平 / 垂直线条	<ul style="list-style-type: none"> · 将显示器恢复至出厂默认(工厂重置)。 · 执行显示器自检功能检查, 确认在自检模式下是否也出现这些线条。 · 检查视频线接口针脚是否有弯曲或折断。 · 运行内置诊断。
同步问题	<ul style="list-style-type: none"> · 将显示器恢复至出厂默认(工厂重置)。 · 执行显示器自检功能检查, 确认在自检模式下是否也出现杂乱的屏幕。 · 检查视频线接口针脚是否有弯曲或折断。 · 以安全模式重新启动计算机。
与安全相关的问题	<ul style="list-style-type: none"> · 不要执行任何故障排除步骤。 · 立即与Dell联系。
间歇性问题	<ul style="list-style-type: none"> · 确保显示器和计算机之间的视频线连接正确且牢固。 · 将显示器恢复至出厂默认(工厂重置)。 · 执行显示器自检功能检查, 确认在自检模式下是否也出现间断问题。
缺少颜色	<ul style="list-style-type: none"> · 执行显示器自检功能检查。 · 确保显示器和计算机之间的视频线连接正确且牢固。 · 检查视频线接口针脚是否有弯曲或折断。
颜色不正确	<ul style="list-style-type: none"> · 在颜色设置OSD中尝试不同的预设模式。在颜色设置OSD的自定颜色中调整R/G/B值。 · 在颜色设置OSD中, 将输入颜色格式更改为RGB或YCbCr。 · 运行内置诊断。
图像残留 (由于显示器长时间显示一个静态图像)	<ul style="list-style-type: none"> · 将屏幕设置为在屏幕空闲几分钟后关闭。可以在Windows电源选项或Mac节能设置中调整这些设置。 · 此外, 最好使用动态变化的屏幕保护程序。
视频重影或过度调节	<ul style="list-style-type: none"> · 根据您的应用和使用情况, 在显示OSD中将响应时间改为快速、超快或MPRT。




产品特有的问题

特定现象	可能的解决办法
屏幕图像太小	<ul style="list-style-type: none">· 检查显示设置 OSD 中的宽高比设置。· 将显示器恢复至出厂默认(工厂重置)。
无法使用面板下部的按钮调整显示器	<ul style="list-style-type: none">· 关闭显示器, 拔掉电源线后重新插上, 然后打开显示器电源。· 检查OSD菜单是否锁定。若已锁定, 请按住按钮5四秒进行解锁。
按用户控制时没有输入信号	<ul style="list-style-type: none">· 检查信号源。移动计算机鼠标或按键盘上的任意键, 确保计算机未处于Standby Mode (待机模式)。· 检查视频线是否正确插入。如有需要, 可拔下视频线并重连。· 重新启动计算机或视频播放机。
画面不填满整个屏幕	<ul style="list-style-type: none">· 由于DVD的不同视频格式(宽高比), 显示器可能无法全屏显示。· 运行内置诊断。



附录

 **警告:**如果不按本文档所述使用控制、进行调整或执行其它任何过程,可能导致电击、触电和 / 或机械伤害。


关于安全注意事项信息,请参见**安全环境和管制信息 (SERI)**。

FCC声明(仅限美国)和其他管制信息

关于 FCC 声明和其他管制信息,请参见管制符合性网站,网址是 www.dell.com/regulatory_compliance。

联系Dell

对于美国用户,请拨打电话 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

 **注:**如果您没有可用的 Internet 连接,可在购买发票、装箱单、付费单、或 Dell 产品宣传页上查找联系信息。

Dell 提供多种在线和电话支持与服务选项。具体情况视国家(地区)和产品而定,有些服务在您所在地区可能不提供。

- 在线技术支持 — www.dell.com/support/monitors
- 联系Dell — www.dell.com/contactdell

欧盟产品能源标签和产品信息表数据库

S3222HG: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/705482>



中国能源效率标识

根据中国大陆 << 能源效率标识管理办法 >> 本显示器符合以下要求：

生产者名称	戴尔(中国)有限公司
规格型号	S3222HG
能效等级	1级
能源效率 (cd/W)	≥ 2.0
关闭状态功率 (W)	≤ 0.5
睡眠状态功率 (W)	≤ 0.5
产品类型	标准显示器
依据国家标准	GB 21520-2015



在中国大陆销售的显示器产品的有害物质符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》和《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》关于限量要求的规定, 按照《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》使用此绿色产品标识。

