

Dell C2422HE
Dell C2722DE
Dell C3422WE Curvo
Monitor de videoconferencia
Guía del usuario

Modelo: C2422HE/C2722DE/C3422WE
Modelo regulativo: C2422HEt/C2722DEt/C3422WEt





NOTA: Una **NOTA** indica información importante que ayuda a utilizar mejor el equipo.



PRECAUCIÓN: Una **PRECAUCIÓN** indica un daño potencial en el hardware o una pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.



ADVERTENCIA: Una **ADVERTENCIA** indica que se pueden producir daños materiales o personales o, incluso, la muerte.

Copyright © 2020 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Otras marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales en cualquier forma sin el permiso por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell y el logotipo de DELL son marcas comerciales de Dell Inc.; Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países; ENERGY STAR es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Como socio de ENERGY STAR, Dell Inc. ha determinado que este producto cumple con las pautas de ENERGY STAR para la eficiencia energética.

Es posible que aparezcan otros nombres comerciales en este documento referidos a entidades que reclaman sus marcas o nombres de sus productos. Dell Inc. rechaza cualquier responsabilidad sobre productos y marcas comerciales que no sean de su propiedad.

Contenidos

Instrucciones de seguridad	6
Acerca del monitor	7
Contenido del paquete.	7
Características del producto	8
Identificar las piezas y los controles	10
Vista frontal.	10
Vista trasera	13
Vista inferior	14
Especificaciones del monitor	16
Especificaciones de resolución	18
Modos de visualización predeterminados	18
Modos de DP para MultiStream Transport (MST)	20
Modos de USB-C para MultiStream Transport (MST)	21
Lista de compatibilidad de plataformas de comunicaciones unificadas (UC).	22
Webcam - especificaciones del micrófono	24
Especificaciones del altavoz	24
Características físicas	25
Características medioambientales.	27
Asignaciones de contacto	28
Instalación de controlador	34
Conectar y listo	36
Política de calidad y píxeles del monitor LCD	36
Ergonomía	37
Manipulación y transporte de la pantalla	39
Directrices de mantenimiento	40
Limpieza del monitor	40



Instalación del monitor	41
Conexión de la base	41
Uso de la inclinación, la rotación y la extensión vertical	44
Inclinación, giro y extensión vertical.	44
Rotación de la pantalla(Solo para el C2422HE/C2722DE)	45
Configure los ajustes de la pantalla del PC después de la rotación(Solo para el C2422HE/C2722DE)	46
Utilizar la cámara web del monitor	47
Conectar el monitor	48
Dell Power Button Sync (sincronización del botón de alimentación de Dell) (DPBS)	52
Conectar el monitor para la DPBS por primera vez	54
Al usar la función de DPBS.	55
Conexión del monitor para la función USB-C Multi-Stream Transport (MST) (solo C2422HE/C2722DE) en modo DPBS	57
Conexión del monitor para USB-C en modo DPBS	58
Organizar los cables	60
Asegurar el monitor utilizando el cierre Kensington (opcional)	60
Desmontar la base del monitor	61
Instalación en pared (opcional)	62
Utilizar el monitor	63
Encienda el monitor	63
Uso del control de mando	63
Utilizar los controles del panel trasero	64
Utilizar la función de bloqueo OSD	65
Botón del panel frontal	68
Utilizar el menú en pantalla (OSD)	69
Acceder al sistema de menú	69
Mensajes de advertencia OSD	86
Configuración de resolución máxima	91
Configuración del conmutador KVM USB	92



Configuración del KVM automático95
Configuración de Windows Hello	97
Configuración de la cámara web del monitor con el valor predeterminado	101
Configuración del altavoz del monitor como valor predeterminado	105
Solucionar problemas	109
Comprobación automática.	109
Diagnóstico integrado	110
Problemas comunes	111
Problemas específicos del producto	113
Problemas específicos de Microsoft® Teams®/Skype Empresarial®	122
Problemas específicos de Bus de serie universal (USB)	124
Apéndice.	125
Avisos FCC (solo para EE. UU.) y otra información sobre normativas	125
Contactar con Dell	125
Base de datos de productos de la UE para la etiqueta de energía y la hoja de información del producto	125



Instrucciones de seguridad

⚠️ ADVERTENCIA: La utilización de los controles, ajustes o procedimientos de forma diferente a como se especifica en esta documentación puede producir descargas, riesgos eléctricos y/o riesgos mecánicos.

- Coloque el monitor en una superficie sólida y manipúlelo con cuidado. La pantalla es frágil y puede dañarse en caso de que se caiga o sea golpeada con violencia.
- Asegúrese siempre de que el monitor esté homologado eléctricamente para operar con la alimentación de CA disponible en su ubicación.
- Mantenga el monitor a temperatura ambiente. Las condiciones de frío o calor excesivos pueden tener un efecto adverso en el cristal líquido de la pantalla.
- No someta el monitor a vibraciones severas o impactos grandes. Por ejemplo, no coloque el monitor en el maletero del coche.
- Desconecte el monitor cuando no vaya a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.
- Para evitar descargas eléctricas, no intente extraer ninguna tapa ni toque el interior del monitor.

Para obtener información sobre las instrucciones de seguridad, consulte Información sobre seguridad, medioambiental y reguladora (SERI).



Acerca del monitor


Contenido del paquete

El monitor se envía con los componentes que se muestran a continuación. Si falta algún componente, contacte con Dell. Para más información consulte [Contactar con Dell](#).

 **NOTA: Algunos componentes podrían ser opcionales y no enviarse junto al monitor. Algunas características podrían no estar disponibles en algunos países.**

	Pantalla
	Elevador de la base
	Base del pedestal
	Cable de alimentación (varía en función del país)
	Cable DisplayPort (DisplayPort a DisplayPort)



	USB 3.2 Gen1 Tipo-A a Cable ascendente Tipo B
	Cable USB tipo C (C a C)
	<ul style="list-style-type: none"> • Guía de instalación rápida • Información de seguridad, medioambiental y normativa

Características del producto

Las pantallas planas Dell UltraSharp **C2422HE/C2722DE/C3422WE** tienen una matriz activa, un transistor de película fina (TFT), pantalla de cristal líquido (LCD) y retroiluminación LED. Características del monitor:

- **C2422HE:** Pantalla con área de visualización de 60,47 cm (23,8 pulgadas) (medido diagonalmente). Resolución de 1920 x 1080 (16:9) con compatibilidad con pantalla completa para bajas resoluciones.
- **C2722DE:** Pantalla con área de visualización de 68,47 cm (27,0 pulgadas) (medido diagonalmente). Resolución de 2560 x 1440 (16:9) con compatibilidad con pantalla completa para bajas resoluciones.
- **C3422WE:** Pantalla con área de visualización de 86,71 cm (34,14 pulgadas) (medido diagonalmente). Resolución de 3440 x 1440 (21:9) con compatibilidad con pantalla completa para bajas resoluciones.
- Amplios ángulos de visualización con color sRGB al 99%.
- **C2422HE/C2722DE:** Funciones de ajuste de inclinación, rotación, giro y extensión vertical.
- **C3422WE:** Capacidades de ajuste de inclinación, oscilación y de extensión vertical.
- Altavoces incorporados (2 x 5 W).
- Pedestal extraíble y orificios para instalación de 100 mm de VESA™ (Video Electronics Standards Association) que ofrecen soluciones de instalación flexibles.
- Marco ultraplano que minimiza la separación del marco cuando se utilizan varios monitores, lo que permite una instalación más sencilla con una experiencia de visualización elegante.




- La excelente conectividad digital con DP garantiza que su monitor no quede obsoleto en el corto plazo.
 - USB Tipo C único para proporcionar alimentación para equipos portátiles compatibles al mismo tiempo que se reciben señales de vídeo y datos.
 - Los puertos USB-C y RJ45 habilitan una experiencia de red conectada y cable único.
 - Funcionalidad Plug and Play (Conectar y listo) si lo admite su sistema.
 - Ajustes de menú en pantalla (OSD, On-Screen Display) que facilitan la configuración y la optimización de la pantalla.
 - Bloqueo de los botones de alimentación y OSD.
 - Ranura para bloqueo de seguridad.
 - **C2422HE/C2722DE:** ≤ 0,3 W en el Modo de Espera.
 - **C3422WE:** ≤ 0,5 W en el Modo de Espera.
 - Admite el modo de selección de Imagen por Imagen (PBP) en el C3422WE.
 - Permite al usuario cambiar la función KVM USB en el modo PBP en el C3422WE.
 - El monitor está diseñado con la función Dell Power Button Sync (sincronización del botón de alimentación de Dell) (DPBS) para controlar el estado de alimentación del PC desde el botón de alimentación del monitor.*
 - Cambio de Pantalla Premium para su tranquilidad.
 - Optimice el confort ocular con una pantalla sin parpadeos que minimiza el peligro de emisión de luz azul.
 - El Monitor utiliza un panel de Luz Azul Baja y cumple con TUV Rheinland (solución de hardware) en modelo de configuración de fábrica/por defecto.
 - Reduce el nivel de luz azul emitida desde la pantalla para hacer la visión más cómoda para los ojos.
 - El monitor adopta la tecnología Libre de Parpadeo (Flicker-Free) que elimina el parpadeo visible del ojo, proporciona una experiencia de visionado cómoda y previene la fatiga y malestar de los ojos de los usuarios.
 - Certificado por Microsoft Teams®.
 - Certificado por Windows Hello® (reconocimiento facial) y compatible con Microsoft Cortana®.
- * El PC que admite DPBS es la plataforma Dell OptiPlex 7090/3090 Ultra.

⚠ ADVERTENCIA: Los posibles efectos a largo plazo de la emisión de luz azul procedente del monitor pueden dañar los ojos, incluyendo fatiga o tensión ocular digital.



Identificar las piezas y los controles

Vista frontal

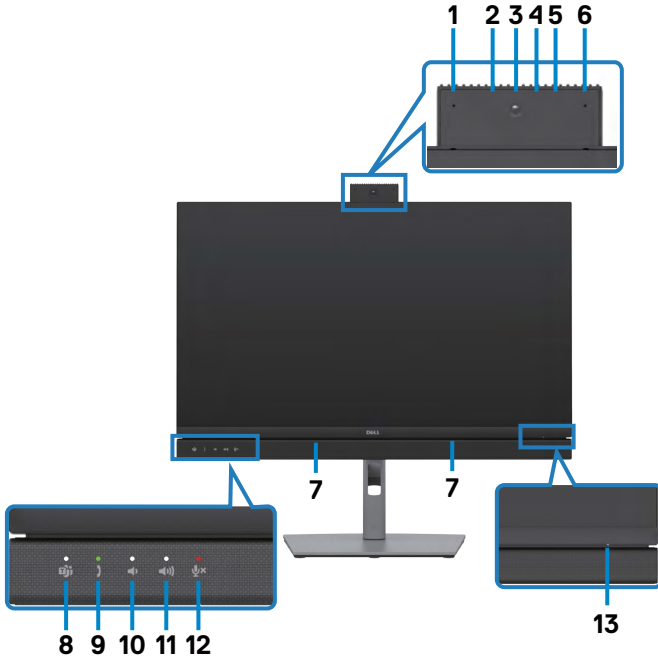

Etiqueta	Descripción	Uso
1,6	Micrófonos	Micrófonos del monitor (Mic) El micrófono se activa cuando se abre el módulo de la cámara web y del micrófono. El micrófono se desactiva cuando el módulo se retrae.
3	Lente de la cámara web	Transmite su imagen en una videoconferencia. La cámara web se activa cuando se abre el módulo de la cámara web y del micrófono. La cámara web se desactiva cuando el módulo se retrae.
2,4	LED IR	Indicador de infrarrojos (IR).
5	Indicador LED de la cámara web	Indicador de la cámara web Se iluminará en blanco cuando la cámara web esté en uso.
7	Altavoces incorporados	Para emitir el sonido desde la entrada de audio.



8	Botón y LED de Teams	<p>El LED se iluminará en blanco estático cuando Microsoft Teams® esté conectado y en ejecución.</p> <p>El LED parpadeará cuando haya una notificación de Teams.</p> <p>Presione brevemente el botón para mostrar la notificación de Teams abierto. Asegúrese de que la aplicación Teams esté iniciada y ya se esté ejecutando en segundo plano.</p> <p>NOTA: Para que el botón Teams funcione, asegúrese de que la cuenta de Teams esté aprovisionada y configurada como el modo “Teams solo”. El administrador de inquilinos debe habilitar la cuenta en el modo “Teams solo”.</p> <p>NOTA: El botón Teams solo funcionará con la aplicación Teams en el modo “Teams solo”. La configuración podría variar en el entorno corporativo, lo que haría que el botón Teams no funcionara en el monitor. Consulte al administrador del sistema.</p>
9	Botón para descolgar y LED	<p>El LED parpadeará en verde cuando haya una llamada entrante de Teams/Skype Empresarial (Skype for Business) (SfB).</p> <p>El LED se iluminará en verde estático durante la llamada de Teams/Skype Empresarial (Skype for Business) (SfB).</p> <p>Pulse brevemente para responder/finalizar la llamada.</p> <p>Mantenga pulsado para rechazar la llamada entrante.</p>
10	Bajar volumen y LED	<p>Pulse brevemente para disminuir el volumen en 2 unidades.</p> <p>Mantenga pulsado para disminuir el volumen de forma continua.</p>
11	Subir volumen y LED	<p>Pulse brevemente para aumentar el volumen en 2 unidades.</p> <p>Mantenga pulsado para aumentar el volumen de forma continua.</p>
12	Silenciar micrófono y LED	<p>Pulse para silenciar y reactivar el micrófono.</p> <p>El LED se iluminará en rojo estático cuando el micrófono esté silenciado o cuando el módulo de la cámara web y del micrófono esté retraído.</p> <p>El LED se apagará cuando el micrófono esté activado/silenciado.</p>



13	Indicador LED de alimentación	La luz blanca encendida indica que el monitor está encendido y funcionando de forma normal. La luz blanca parpadeante indica que el monitor está en el modo de reposo.
-----------	-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Vista trasera




Etiqueta	Descripción	Uso
1	Orificios de instalación VESA (100 mm x 100 mm detrás de la tapa VESA acoplada)	Monitor para instalación en pared utilizando el kit de instalación en pared compatible con VESA (100 mm x 100 mm).
2	Etiqueta sobre normativas	Enumera las autorizaciones de organismos reguladores.
3	Botón de liberación de la base	Permite liberar la base del monitor.
4	Botón de encendido y apagado	Para encender o apagar el monitor.
5	Mando	Utilícelo para controlar el menú OSD. Para obtener más información, consulte la sección Utilizar el monitor .
6	Dirección Mac, Código de barras, número de serie e identificación de etiqueta de servicio	Tenga a mano esta etiqueta si necesita ponerse en contacto con el soporte técnico de Dell. La Etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico único que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes de hardware de su PC y acceder a la información de la garantía.
7	Ranura para administración de cables	Se utiliza para organizar los cables insertándolos a través de la ranura.



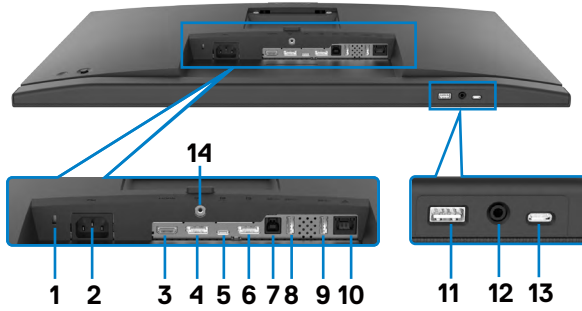

Vista inferior



Etiqueta	Descripción	Uso
1	Ranura para cierre de seguridad	Protege el monitor con bloqueo de cable de seguridad (se vende por separado).
2	Conector de alimentación	Conectar el cable de alimentación.
3	Puerto HDMI	Conecte el PC con el cable HDMI.
4	Conector DP (entrada)	Conecte el cable DP de su equipo.
5	USB Tipo-C de entrada/ DisplayPort	<p>Conecte el equipo mediante el cable USB Tipo-C. . El puerto USB Tipo-C ofrece la velocidad de transferencia más rápida (USB 3.2 Gen 1) y el modo alternativo con DP 1.2 (C2422HE/C3422WE) / el DP 1.4 (C2722DE) admite lo siguiente, y PD 20 V/4.5 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • C2422HE resolución máxima de 1920 x 1080 a 60 Hz • C2722DE resolución máxima de 2560 x 1440 a 60 Hz • C3422WE resolución máxima de 3440 x 1440 a 60 Hz <p>NOTA: El USB Tipo-C no es compatible con las versiones de Windows anteriores a Windows 10.</p>
6	Conector DP (salida) 	<p>Salida DP para monitores compatibles con MST (Multi-Stream Transport o transporte de transmisión múltiple). Para habilitar la función MST, consulte las instrucciones que aparece en la pantalla “Conectar el monitor para la función DP MST”.</p> <p>NOTA: Extraer el enchufe de goma cuando se use el conector externo DP.</p> <p>NOTA: El puerto es solo para el C2422HE/C2722DE.</p>



7	Puerto USB-B de entrada	Conecte el cable USB incluido con el monitor al equipo. Una vez conectado el cable, podrá utilizar los conectores de salida USB del monitor.
8,9,11	USB de super velocidad a 5Gbps (USB 3.2 Gen1) (3)	Conecte su dispositivo USB. Puede utilizar estos puertos solamente después de haber conectado el cable USB (Tipo-A a Tipo-B o Tipo-C a Tipo-C) desde el equipo al monitor. El puerto con el icono de batería  admite carga de batería Rev. 1.2.
10	Conector RJ-45	Conectarse a Internet. Puede navegar por Internet a través de RJ45 solamente después de que haya conectado el cable USB (Tipo A a Tipo B o Tipo C a Tipo C) desde el PC hasta el monitor.
12	Conector para auriculares	Conecte los auriculares para reproducir audio a través de los canales de audio HDMI, DisplayPort o USB Tipo-C. NOTA: La presión sonora excesiva de los auriculares puede causarle daños o pérdida de audición. El ajuste del ecualizador al máximo aumenta el voltaje de salida de los auriculares y, por lo tanto, el nivel de presión sonora.
13	Puertos USB Tipo-C de salida	Puerto con icono  que admite 5 V/ 3 A. Conecte su dispositivo USB. Puede utilizar estos puertos solamente después de haber conectado el cable USB (Tipo-A a Tipo-B o Tipo-C a Tipo-C) desde el equipo al monitor.
14	Bloqueo del pedestal	Para bloquear la base en el monitor utilizando un tornillo M3 x 6 mm (no incluido).



Especificaciones del monitor

Modelo	C2422HE	C2722DE	C3422WE
Tipo de pantalla	Matriz activa - LCD TFT		
Tipo de panel	Tecnología de conmutación en el mismo plano		
Relación de aspecto	16:9	16:9	21:9
Dimensiones de la imagen visualizable			
Diagonal	60,47 cm (23,8")	68,47 cm (27")	86,71 cm (34,14")
Área activa			
Horizontal	527,04 mm (20,75")	596,74 mm (23,49")	799,8 mm (31,49")
Vertical	296,46 mm (11,67")	335,66 mm (13,22")	334,80 mm (13,18")
Área	156246,28 mm ² (242,18"²)	200301,75 mm ² (310,47"²)	267773,04 mm ² (415,05"²)
Densidad de píxeles	0,2745(H) mm x 0,2745 (V) mm	0,2331 (H) mm x 0,2331 (V) mm	0,2325(H) mm x 0,2325(V) mm
Píxeles por pulgada (PPI)	92,56	108,79	109,68
Ángulo de visualización			
Horizontal	178° (valor típico)		
Vertical	178° (valor típico)		
Brillo	250 cd/m ² (Típico)	350 cd/m ² (Típico)	300 cd/m ² (Típico)
Relación de contraste	1000 a 1 (valor típico)		
Curvatura (Solo para el C3422WE)	NA	NA	3800R(Típico)
Revestimiento de la pantalla de visualización	Tratamiento antideslumbramiento del recubrimiento resistente del polarizador frontal (3H)		
Retroiluminación	LED		
Tiempo de respuesta (gris a gris)	5 ms (modo rápido) 8 ms (Modo NORMAL)	5 ms (modo rápido) 8 ms (Modo NORMAL)	5 ms (modo rápido) 8 ms (Modo NORMAL)



Profundidad de color	16,78 millones de colores	16,78 millones de colores	1070 millones de colores ¹
Espectro de color ²	99% sRGB		
Conectividad	<ul style="list-style-type: none"> · 1 x DP 1.2 (HDCP1.4) · 1 x HDMI1.4 (HDCP1.4) 	<ul style="list-style-type: none"> · 1 x DP 1.4 (HDCP1.4) · 1 x HDMI1.4 (HDCP1.4) 	<ul style="list-style-type: none"> · 1 x DP 1.2 (HDCP2.2) · 1 x HDMI2.0 (HDCP2.2)
	<ul style="list-style-type: none"> · 1 x USB Tipo-B (puerto de entrada USB 3.2 Gen 1) · 1 x USB Tipo-C (modo alternativo con DisplayPort 1.4 / 1.2, puerto ascendente USB 3.2 Gen 1, PD de entrega de energía de hasta 90 W) · 1 x DP (salida) con MST(Solo para el C2422HE/C2722DE) · 2 x USB 5 Gbps de SuperVelocidad (USB 3.2 Gen 1) · 1 x USB 5 Gbps de SuperVelocidad (USB 3.2 Gen 1) con capacidad de carga de CC 1.2 a 2 A (máx.) · 1 x conector para auriculares de 3,5 mm · 1 x RJ45 		
Ancho de marco (borde del monitor hasta el área activa)			
Parte superior	5,80 mm	7,80 mm	8,03 mm
Izquierda/Derecha	5,80 mm	7,80 mm	8,03 mm
Parte inferior	50,89 mm	51,97 mm	56,60 mm
Capacidad de ajuste			
Base con altura regulable	140 mm	120 mm	120 mm
Inclinación	-5° a 21°	-5° a 21°	-5° a 21°
Plataforma giratoria	-45° a 45°	-45° a 45°	-30° a 30°
Pivote	-90° a 90°	-90° a 90°	NA
Ajuste de inclinación	NA	NA	-4° a 4°
Administración de los cables	Sí		
Compatibilidad con el administrador de visualización de Dell (DDM, Dell Display Manager)	Fácil organización y otras funciones clave		



Seguridad	Ranura para bloqueo de seguridad (el bloqueo de cable se vende por separado)
-----------	------------------------------------------------------------------------------

¹ La salida de vídeo del puerto DP/HDMI a una resolución máxima de 3440x1440 a 60 Hz es de 1070 millones de colores. La salida de vídeo del puerto USB-C a una resolución máxima de 3440x1440 a 60 Hz es de 16 780 millones de colores.

² Solo en el panel nativo, bajo el Modo personalizado predefinido.

Especificaciones de resolución

Modelo	C2422HE	C2722DE	C3422WE
Intervalo de escaneado horizontal	30 kHz a 83 kHz	30 kHz a 90 kHz	30 kHz a 90 kHz
Intervalo de escaneado vertical	56 Hz a 76 Hz		
Resolución máxima preconfigurada	1920 x 1080 a 60 Hz	2560 x 1440 a 60 Hz	3440 x 1440 a 60 Hz
Funciones de visualización de vídeo (modo alterno HDMI & DP & USB Tipo-C)	480i, 480p, 576i, 560p, 720p, 1080i y 1080p		

Modos de visualización predeterminados

C2422HE

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Píxel Reloj (MHz)	Polaridad de sincronización (Horizontal/Vertical)
VESA, 720 x 400	31,47	70	28,32	-/+
VESA, 640 x 480	31,47	60	25,17	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,88	60	40	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60	65	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60	108	+/+



VESA, 1280 x 1024	80,0	75	135	+/+
VESA, 1600 x 900	55,99	60	118,25	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+

C2722DE

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Píxel Reloj (MHz)	Polaridad de sincronización (Horizontal/Vertical)
VESA, 720 x 400	31,50	70	28,30	-/+
VESA, 640 x 480	31,50	60	25,20	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
VESA, 800 x 600	37,90	60,30	40	+/+
VESA, 800 x 600	46,90	75	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,40	60	65	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75	78,80	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75	135	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60	162	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
VESA, 2048 x 1080	58,23	26,37	23,99	+/-
VESA, 2048 x 1080	66,58	60	147,16	+/-
VESA, 2560 x 1440	88,80	60	241,50	+/-

C3422WE

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Píxel Reloj (MHz)	Polaridad de sincronización (Horizontal/Vertical)
VESA, 720 x 400	31,50	70	28,30	-/+
VESA, 640 x 480	31,50	60	25,20	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
VESA, 800 x 600	37,90	60,30	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,90	75	49,50	+/+



VESA, 1024 x 768	48,40	60	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60	75	78,80	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	64	60	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	80	75	135	+/+
VESA, 1600 x 1200	75	60	162	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
VESA, 2048 x 1080	66,58	60	147,16	+/-
VESA, 2560 x 1440	88,80	60	241,50	+/-
CVT, 3440 x 1440	88,81	60	319,75	+/-

Modos de DP para MultiStream Transport (MST)

C2422HE

Monitor de fuente MST	Puede soportar un número máximo de monitores externos
	1920 x 1080 a 60 Hz
1920 x 1080 a 60 Hz	3

NOTA: La resolución máxima del monitor externo soportada es solamente de 1920 x 1080 a 60 Hz.

C2722DE

Monitor de fuente MST	Puede soportar un número máximo de monitores externos
	2560 x 1440 a 60 Hz
2560 x 1440 a 60 Hz	1

NOTA: La resolución máxima del monitor externo soportada es solamente de 2560 x 1440 a 60 Hz.

NOTA: La salida DP para MST solamente se admite en C2422HE y C2722DE.



Modos de USB-C para MultiStream Transport (MST)

C2422HE

Monitor de fuente MST	Puede soportar un número máximo de monitores externos 1920 x 1080 a 60 Hz
1920 x 1080 a 60 Hz	1

C2722DE

Información de pantalla OSD: Velocidad de enlace (actual)	Puede soportar un número máximo de monitores externos 2560 x 1440 a 60 Hz
HBR3(DP 1.4)	1
HBR2(DP 1.2)	0

NOTA: Si Dell C2722DE MST necesita alcanzar una resolución QHD y mantener el ancho de banda USB gen1 (cuando la configuración de visualización del menú OSD esté establecida en alta velocidad), debe reemplazarse con un cable USB 3.2 Gen2 (1 m) y el puerto Tipo C del equipo debe ser compatible con HBR3.



Lista de compatibilidad de plataformas de comunicaciones unificadas (UC)

La siguiente tabla destaca las funciones de llamada que funcionan en los monitores de videoconferencia Dell – C2422HE, C2722DE y C3422WE cuando usan las siguientes plataformas UC#.

Funciones de llamada	Hace aparecer Microsoft Teams	Responder llamadas	Finalizar llamadas	Rechazar llamadas	Ajustar la bajada de volumen del altavoz	Ajustar la subida de volumen del altavoz	Silenciar/Reactivar el micrófono
Botón	Teams	Hookswitch (Botón para descolgar)	Hookswitch (Botón para descolgar)	Hookswitch (Botón para descolgar)	Volume Down (Bajar volumen)	Volume Up (Subir volumen)	Mute (Silenciar)
Microsoft Teams	√	√	√	√	√	√	√
Skype Empresarial	x	√	√	√	√	√	√
Zoom	x	x	x	x	√	√	√*
Google Hangouts	x	x	x	x	√	√	√*
BlueJeans	x	x	x	x	√	√	√*
Cisco Webex	x	x	x	x	√	√	√*
FaceTime	x	x	x	x	√	√	√*
Slack	x	x	x	x	√	√	√*
GoToMeeting	x	x	x	x	√	√	√*

√ La función de llamada en el Dell C2422HE/C2722DE/C3422WE funciona con la plataforma UC

x La función de llamada en el Dell C2422HE/C2722DE/C3422WE no funciona con la plataforma UC

* La función de silenciar en el Dell C2422HE/C2722DE/C3422WE funciona al presionar el botón Silenciar, pero el icono de silenciado en la plataforma UC no está sincronizado (el icono muestra el micrófono activo).

En el sistema operativo Windows 10 de 64 bits



Especificaciones eléctricas

Modelo	C2422HE	C2722DE	C3422WE
Señales de entrada de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> · Señal de vídeo digital para cada línea diferencial por línea diferencial con una impedancia de 100 ohmios · Compatibilidad de entrada de señal DP/HDMI/USB Tipo-C 		
Voltaje, frecuencia y corriente de entrada	100-240 VCA/50 o 60 Hz \pm 3 Hz/2,3 A (máximo)	100-240 VCA/50 o 60 Hz \pm 3 Hz/2,5 A (máximo)	100-240 VCA/50 o 60 Hz \pm 3 Hz/2,8 A (máximo)
Corriente de pico	120 V: 42 A (máx.) 240 V: 80 A (máx.)		
Consumo de energía	0,2 W (Modo apagado) ¹ 0,2 W (Modo en espera) ¹ 18 W (Modo encendido) ¹ 195 W (valor máximo) ² 13,81 W (P _{on}) ³ 48,60 W (TEC) ³	0,2 W (Modo apagado) ¹ 0,3 W (Modo en espera) ¹ 26,50 W (Modo encendido) ¹ 210 W (valor máximo) ² 19,45 W (P _{on}) ³ 64,64 W (TEC) ³	0,3 W (Modo apagado) ¹ 0,4 W (Modo en espera) ¹ 32,50 W (Modo encendido) ¹ 220 W (valor máximo) ² 27,70 W (P _{on}) ³ 89,08 W (TEC) ³

¹ Tal como se define en EU 2019/2021 y EU 2019/2013.

² Configuración máxima de brillo y contraseña con una carga de potencia máxima en todos los puertos USB.

³ P_{on}: Consumo de potencia del modo activado según se define en la versión Energy Star 8.0.

TEC: Consumo de energía total en kWh según se define la versión Energy Star 8.0.

Este documento es solamente informativo y refleja un rendimiento de laboratorio. Su producto podría rendir de manera diferente, dependiendo del software y los componentes y periféricos que adquirió, y no tendremos la obligación de actualizar dicha información. Consecuentemente, el cliente no deberá apoyarse en esta información a la hora de tomar decisiones sobre tolerancias eléctricas o relacionadas. No se expresa ni se sugiere una garantía sobre precisión o integridad.

NOTA: Este monitor cuenta con la certificación ENERGY STAR.



Este producto cualifica para ENERGY STAR en la configuración de fábrica que puede ser restaurada mediante la función "Restablecimiento de fábrica" en el



menú en pantalla (OSD). Cambiar la configuración de fábrica o habilitar otras características podría incrementar el consumo eléctrico que podría exceder el límite especificado de ENERGY STAR.

Webcam - especificaciones del micrófono

Lente	Campo de visión (horizontal)	75,4° para 2560 x 1920
	Modo enfoque	Modo fijo
	Área de enfoque	35 cm - 1,5 m
	Distancia focal (modo normal)	70 cm
Sensor de imagen	Tamaño de selección activo	5 megapíxeles
Especificación de vídeo	Fotogramas por segundo de vídeo	1920 x 1080 (Full HD)- hasta 30 fotogramas por segundo
Especificaciones de sonido	Tipo de micrófono	Micrófono digital x 2
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad	
Suministro eléctrico	3,3 voltios +/- 5% para USB y micrófono 5 voltios +/- 5% para cámara IR	

Especificaciones del altavoz

Modelo	C2422HE	C2722DE	C3422WE
Potencia nominal del altavoz	2 x 5 W		
Respuesta de frecuencia	200 Hz - 16 kHz		
Impedancia	8 ohm		



Características físicas

Modelo	C2422HE	C2722DE	C3422WE
Tipo de conector	<ul style="list-style-type: none"> · Conector de DP (entrada y salida de DP en el C2422HE/ C2722DE. Solo DP de entrada en el C3422WE) · HDMI conector · Conector USB de tipo C · Conector de audio · RJ45 conector · Conector ascendente USB x 2 · 3 conectores de puerto de descarga USB 3.2 Gen 1. · conectores de descarga USB tipo. 		
Tipo de cable de señal	Cable DP a DP de 1,8 m Cable USB 3.2 Gen 1 Tipo-A a B de 1,8 m Cable USB 3.2 Gen 1 Tipo-C a C de 1,8 m		
Dimensiones (con base)			
Altura (extendida)	544,08 mm (21,40")	565,57 mm (22,30")	576,20 mm (22,68")
Altura (comprimida)	404,08 mm (15,90")	445,57 mm (17,54")	456,20 mm (17,96")
Anchura	538,64 mm (21,21")	612,34 mm (24,11")	815,85 mm (32,10")
Profundidad	185,00 mm (7,30")	230,00 mm (9,10")	234,95 mm (9,30")
Dimensiones (sin base)			
Altura	383,15 mm (13,90")	425,43 mm (16,75")	434,43 mm (17,08")
Anchura	538,64 mm (21,21")	612,34 mm (24,11")	815,85 mm (32,10")
Profundidad	51,24 mm (2")	53,93 mm (2,10")	81,08 mm (3,20")
Dimensiones de la base			
Altura (extendida)	428,30 mm (16,90")	428,30 mm (16,90")	433,32 mm (17,10")
Altura (comprimida)	381,50 mm (15,02")	381,50 mm (15,02")	386,50 mm (15,20")



Anchura	267,68 mm (10,50")	300,01 mm (11,81")	306,91 mm (12,10")
Profundidad	185 mm (7,30")	230 mm (9,10")	234,95 mm (9,25")
Peso			
Peso con embalaje incluido	8,82 kg (19,50 lb)	12,62 kg (27,80 lb)	16 kg (35,20 lb)
Peso con el ensamblaje de la base y los cables	6,53 kg (14,40 lb)	9,21 kg (20,30 lb)	11,35 kg (25 lb)
Peso sin el ensamblaje de la base (para instalación en pared o VESA, sin cables)	4,33 kg (9,60 lb)	5,74 kg (12,70 lb)	7,30 kg (16,06 lb)
Peso de la base montada	1,79 kg (3,90 lb)	3,06 kg (6,70 lb)	3,54 kg (7,79 lb)




Características medioambientales

Normas compatibles	
<ul style="list-style-type: none"> • Monitor con la certificación ENERGY STAR • EPEAT registrado llegado el caso. El registro EPEAT varía por país. • Consulte https://www.epeat.net para obtener información sobre el estado de registro por país. • Pantallas con certificación TCO y TCO Edge. • Compatibilidad con RoHS • Monitor libre de BFR/PVC (cables externos excluidos) • Cumple requisitos de corriente de fuga NFPA 99 • Pantalla sin mercurio y cristal sin arsénico 	
Temperatura	
Funcionamiento	De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
Sin funcionar	De -20°C a 60°C (de -4°F a 140°F)
Humedad	
Funcionamiento	Del 10 % al 80% (sin condensación)
Sin funcionar	Del 5% al 90 % (sin condensación)
Altitud	
Funcionamiento	5000 m (16 404 pies) (máximo)
Sin funcionar	12 192 m (40 000 pies) (máximo)
Disipación térmica	
C2422HE	665,37 BTU/hora (valor máximo) 61,42 BTU/hora (on mode)
C2722DE	716,55 BTU/hora (valor máximo) 90,42 BTU/hora (on mode)
C3422WE	750,67 BTU/hora (valor máximo) 108,44 BTU/hora (on mode)



Asignaciones de contacto


Puerto DP entrada

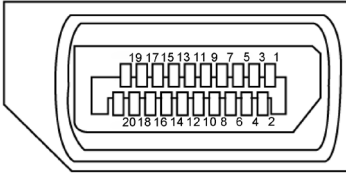

Número Pin	20 contactos - lado Conectado al Cable de Señal
1	ML3 (n)
2	TIERRA
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	TIERRA
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	TIERRA
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	TIERRA
12	ML0 (p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	CANAL AUX (p)
16	TIERRA
17	CANAL AUX (n)
18	Detección de conexión en caliente
19	Volver
20	DP_PWR




Puerto DP salida

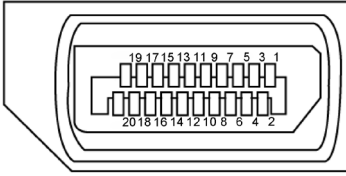

Número Pin	20 contactos - lado Conectado al Cable de Señal
1	ML0 (p)
2	TIERRA
3	ML0 (n)
4	ML1 (p)
5	TIERRA
6	ML1 (n)
7	ML2 (p)
8	TIERRA
9	ML2 (n)
10	ML3 (p)
11	TIERRA
12	ML3 (n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	CANAL AUX (p)
16	TIERRA
17	CANAL AUX (n)
18	Detección de conexión en caliente
19	Volver
20	DP_PWR




Puerto HDMI

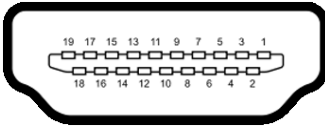

Número Pin	19 contactos - lado Conectado al Cable de Señal
1	TMDS DATA 2+
2	BLINDAJE TMDS DATA 2
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	BLINDAJE TMDS DATA 1
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	BLINDAJE TMDS DATA 0
9	TMDS DATA 0-
10	RELOJ TMDS
11	BLINDAJE DE RELOJ TMDS
12	RELOJ TMDS -
13	CEC
14	Reservado (N.C. en el dispositivo)
15	RELOJ DDC (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	CONEXIÓN A TIERRA
18	ALIMENTACIÓN +5 V
19	DETECCIÓN DE ENCHUFE CALENTADO



Conector USB de Tipo C

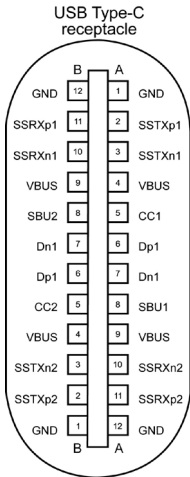




typically connected to a charger through a Type-C cable

Contacto	señal	Contacto	señal
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn1
A7	Dn1	B6	Dp1
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND




Interfaz para Universal serial Bus (USB)


Esta sección le proporciona información sobre los puertos USB disponibles en su monitor.


 **NOTA:** Hasta 2 A en el puerto USB descendente (puerto con el icono de batería ) con dispositivos compatibles con la carga de batería Rev 1.2; hasta 0,9 A en los otros puertos descendentes USB. Hasta 3 A en puerto de descarga USB Tipo-C (puerto con icono ) con dispositivos compatibles con 5 V/3 A.

Su ordenador posee los siguientes puertos USB:

- 2 de entrada - en la parte trasera.
- 4 de salida - 2 en la parte inferior y 2 en la parte trasera.

Puerto de carga de energía - Los puertos con el icono de batería  admiten capacidad de carga de corriente rápida si el dispositivo es compatible con BC 1,2.


El puerto de descarga USB Tipo-C con icono  soporta capacidad de carga de corriente rápida si el dispositivo es compatible con 5V/3A.

 **NOTA:** Los puertos USB del monitor solo funcionan cuando el monitor está encendido o en modo de reposo. En el modo de reposo, si el cable USB (Tipo-C a Tipo-C) está enchufado, los puertos USB pueden funcionar con normalidad. En caso contrario, siga la configuración OSD de Otra carga USB. Si la configuración es “Activado durante el modo de reposo”, entonces los puertos USB funcionan con normalidad; de lo contrario, los puertos USB se deshabilitan. Si apaga el monitor para a continuación encenderlo, los periféricos acoplados al mismo pueden necesitar unos segundos para reanudar su funcionamiento normal.

Velocidad de transferencia	Velocidad de datos	Consumo máximo de energía (cada puerto)
super velocidad	5 Gbps	4,5 W
Alta Velocidad	480 Mbps	2,5 W
Velocidad total	12 Mbps	2,5 W




Puerto USB de entrada

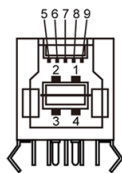

Número de contacto	Nombre de señal
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	TIERRA
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Armazón	Protección


Puerto USB de descarga



Número de contacto	Nombre de señal
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	TIERRA
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Armazón	Protección



Puerto RJ45 (lado del conector)

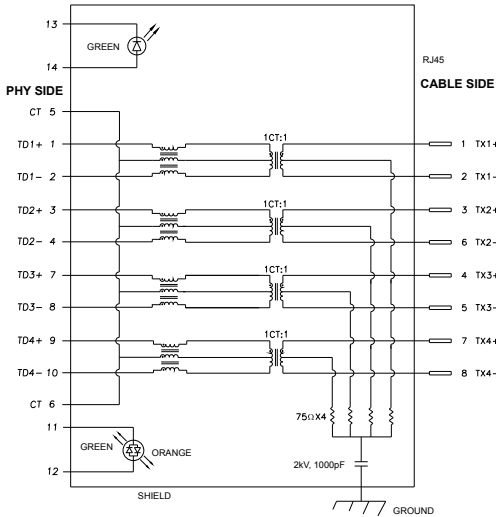

Contacto	señal	Contacto	señal
1	TD1 +	8	TD3 -
2	TD1 -	9	TD4 +
3	TD2 +	10	TD4 -
4	TD2 -	11	GREEN_ ORANGE
5	CT	12	GREEN_ ORANGE
6	CT	13	GREEN
7	TD3 +	14	GREEN

Instalación de controlador

Instale el controlador Realtek USB GBE Ethernet para disponible para su sistema. Este está disponible para descargarse en <https://www.dell.com/support> en la sección “Controlador y descarga”.

Tasa de datos (RJ45) red via USB-C en Prioridad de datos: 1000 Mbps.

NOTA: Este puerto LAN es compatible con 1000Base-T IEEE 802.3az, admite paso a través de direcciones Mac (impresa en la etiqueta del modelo) (MAPT) y reactivación en LAN (WOL, Wake-on-LAN) desde el modo de espera (solo S3) y la función Arranque UEFI* PXE [La función Arranque UEFI PXE no es compatible con los equipos de sobremesa Dell (excepto OptiPlex 7090/3090 Ultra Desktop)]. Estas 3 funciones dependen de la configuración del BIOS y la versión del sistema operativo. La funcionalidad puede variar con las PC que no son Dell.

*UEFI son las siglas de Unified Extensible Firmware Interface.



Estado LED del Conector RJ45:



LED	Color	Descripción
LED derecho	Ámbar o Verde	Indicador de velocidad: <ul style="list-style-type: none">• Ámbar encendido - 1000 Mbps• Verde encendido - 100 Mbps• Apagado - 10 Mbps
LED izquierdo	Verde	Enlace / Indicador de actividad: <ul style="list-style-type: none">• Parpadeo - Actividad en puerto.• Verde encendido - El enlace está siendo establecido.• Apagado - El enlace no se ha establecido.

 **NOTA:** Cable RJ45 es un accesorio estándar no incluido en la caja.



Conectar y listo

Puede instalar el monitor con cualquier sistema compatible con la funcionalidad Conectar y listo (Plug-and-Play). El monitor proporciona automáticamente a su PC los datos de identificación de visualización extendida (EDID, Extended Display Identification Data) utilizando protocolos de canal de datos de visualización (DDC, Display Data Channel) para que el equipo puede configurarse y optimizar la configuración del monitor automáticamente. Muchas de las instalaciones del monitor son automáticas. Puede seleccionar configuraciones diferentes según lo desee. Para más información sobre los cambios en la configuración del monitor, consulte [Utilizar el monitor](#).

Política de calidad y píxeles del monitor LCD

Durante el proceso de fabricación del monitor LCD, no es raro que uno o más píxeles se fijen en un estado inamovible; son difíciles de ver y no afectan a la calidad o uso de la pantalla. Para obtener más información acerca de la política de píxeles del monitor LCD, consulte el sitio de soporte técnico de Dell: <https://www.dell.com/pxelguidelines>.



Ergonomía

△ **PRECAUCIÓN: Un uso inapropiado y prolongado de teclado puede provocar lesiones.**


△ **PRECAUCIÓN: La visualización de la pantalla del monitor durante largos periodos de tiempo podría provocar fatiga visual.**

Para su confort y eficiencia, siga las siguientes directrices cuando instale y utilice su PC:

- Coloque el PC de manera que el monitor y el teclado estén directamente frente a usted mientras trabaja. Hay estanterías especiales a la venta para ayudarlo a colocar correctamente el teclado.
- Para reducir el riesgo de tensión ocular y dolor de cuello, brazos, espalda y hombros producidos por el uso del monitor durante prolongados períodos de tiempo, le recomendamos que:
 1. Coloque la pantalla a una distancia de entre 50 y 70 cm (de 20 a 28") de sus ojos.
 2. Parpadee frecuentemente para humedecer sus ojos o mójelos con agua después de un uso prolongado del monitor.
 3. Realice descansos frecuentes durante 20 minutos cada dos horas.
 4. Deje de mirar al monitor y mire a un objeto alejado unos 6 metros (20 pies) del monitor durante al menos 20 segundos en los descansos.
 5. Realice estiramientos para liberar la tensión del cuello, los brazos, la espalda y los hombros durante los descansos.
- Asegúrese de que la pantalla del monitor está al o ligeramente por debajo del nivel en el que usted está sentado frente al monitor.
- Ajuste la inclinación del monitor, el contraste y el brillo.
- Ajuste la luz ambiente a su alrededor (como las luces de techo, lámparas de escritorio y las cortinas o persianas de las ventanas cercanas) para minimizar los reflejos y destellos de la pantalla del monitor.
- Utilice una silla que proporcione un buen respaldo para la zona lumbar.
- Mantenga sus antebrazos en sentido horizontal con respecto a sus muñecas en una posición neutra y cómoda mientras utiliza el teclado o el ratón.
- Deje siempre un espacio para descansar las manos mientras utiliza el teclado o el ratón.
- Deje descansar sus brazos de manera natural en ambos lados.
- Asegúrese de que sus pies descansan sobre el suelo.
- Cuando esté sentado, asegúrese de que el peso de las piernas repose sobre los pies y no sobre la parte frontal de la silla. Ajuste la altura de la silla o utilice reposapiés si fuera necesario para mantener una postura adecuada.
- Varíe sus actividades laborales. Intente organizar su trabajo de manera que no tenga que sentarse y trabajar durante periodos prolongados de tiempo. Intente ponerse de pie o levantarse y caminar a intervalos regulares.




- Mantenga la zona bajo el escritorio libre de obstrucciones y cables o cables de alimentación que puedan interferir con una postura sedente cómoda o que presenten un riesgo potencial de tropiezo.

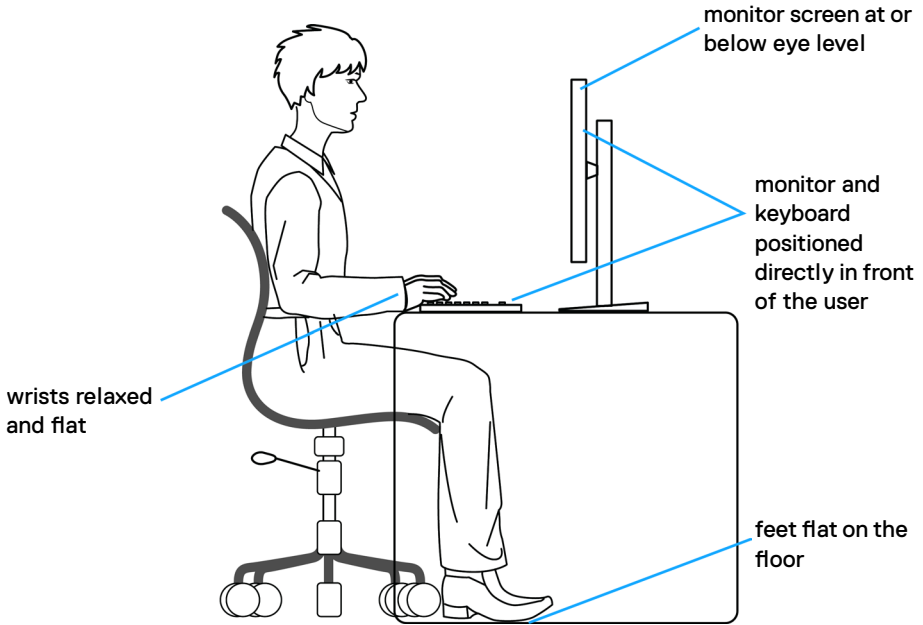


Manipulación y transporte de la pantalla

Para asegurarse de que el monitor esté manejado de manera segura cuando se levante o se transporte, siga las directrices que se mencionan a continuación:

- Antes de mover o levantar el monitor, apague el PC y el propio monitor.
- Desconecte todos los cables del monitor.
- Coloque el monitor en la caja de embalaje original con los materiales de empaquetado originales.
- Soporte el borde inferior y el lateral del monitor de manera firme sin aplicar presión excesiva cuando se levante o transporte el monitor.

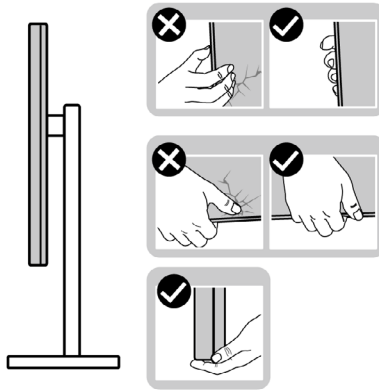


- Cuando levante o transporte el monitor, asegúrese de que la pantalla esté de espaldas a usted y no presione en la zona de la pantalla para evitar arañazos o daños.

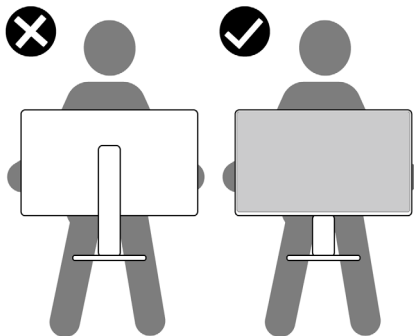

- Cuando transporte el monitor, evite cualquier choque o vibración repentina.



- Cuando levante o transporte el monitor, no gire el monitor de arriba a abajo mientras soporta el pedestal o el elevador. Esto podría resultar en daños accidentales al monitor o provocar lesiones personales.

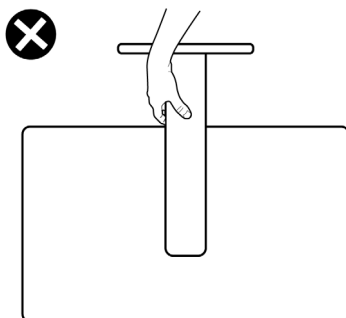

Directrices de mantenimiento

Limpieza del monitor

- ⚠ **ADVERTENCIA:** antes de limpiar el monitor, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Lea y siga las [Instrucciones de seguridad](#) antes de limpiar el monitor.



Para obtener información acerca de las mejores prácticas, siga estas instrucciones de la lista siguiente cuando desempaque, limpie o manipule el monitor:

- Para limpiar la pantalla antiestática, humedezca ligeramente un paño suave y limpio con agua. Si es posible, utilice un tejido especial para limpiar pantallas o una solución adecuada para la capa de recubrimiento antiestática. No utilice benceno, diluyentes, amoníaco, limpiadores abrasivos o aire comprimido.
- Utilice un paño suave ligeramente humedecido para limpiar el monitor. No utilice detergentes de ninguna clase, ya que algunos productos de este tipo dejan una película lechosa en el monitor.
- Si observa la presencia de un polvo blanco cuando desempaque el monitor, límpielo con un paño.
- Manipule el monitor con cuidado, ya que los componentes de plástico de color oscuro pueden arañarse y presentar raspaduras de color blanco que destacarían sobre las zonas más claras del monitor.
- Para ayudar a mantener la máxima calidad de imagen en el monitor, utilice un protector de pantalla que cambie dinámicamente y apague el monitor cuando no lo utilice.




Instalación del monitor

Conexión de la base

-  **NOTA:** El elevador de la base y la base del soporte están desmontados cuando el monitor sale de fábrica.
-  **NOTA:** Las instrucciones siguientes son aplicables solamente para el pedestal enviado junto con el monitor. Si está conectando un pedestal que haya comprado de otras fuentes, siga las instrucciones de instalación incluidas con ese pedestal.

Para acoplar el pedestal del monitor:

1. Alinee y coloque el elevador del pedestal en el pedestal.
2. Abra el mango del tornillo de la parte inferior del pedestal y gírelo en sentido horario para apuntalar la instalación del pedestal.
3. Cierre el mango del tornillo.

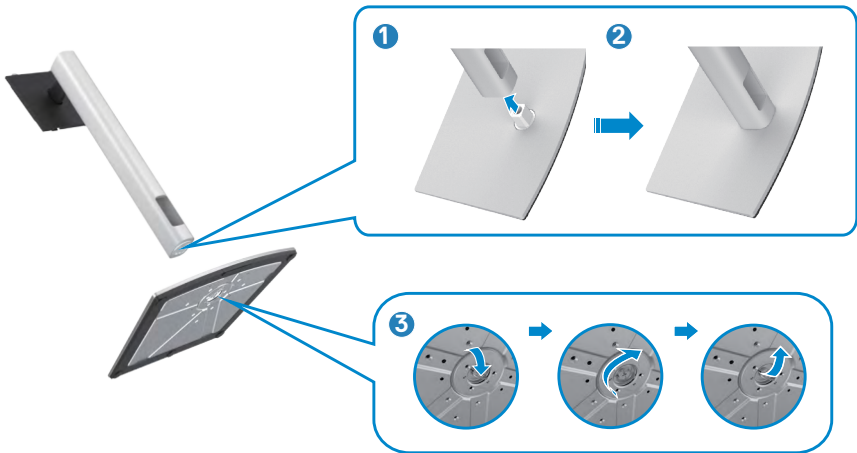

4. Abra la tapa protectora del monitor para acceder a la ranura VESA del monitor.



5. Deslice las pestañas del elevador del pedestal en las ranuras de la tapa trasera de la pantalla y presione hacia abajo la pantalla instalada para encajarla.




6. Agarre el elevador del pedestal y levante el monitor con cuidado; a continuación colóquelo en una superficie plana.



NOTA: Agarre el elevador del pedestal firmemente cuando levante el monitor para evitar cualquier daño accidental.

7. Levante la tapa protectora desde el monitor.

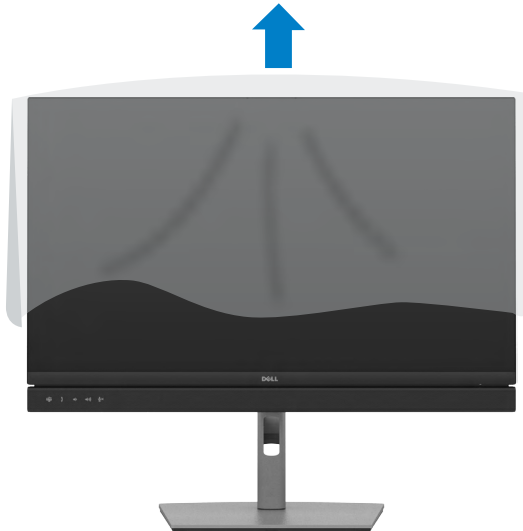


Uso de la inclinación, la rotación y la extensión vertical

NOTA: Las instrucciones siguientes son aplicables solamente para el pedestal enviado junto con el monitor. Si está conectando un pedestal que haya comprado de otras fuentes, siga las instrucciones de instalación incluidas con ese pedestal.


Inclinación, giro y extensión vertical

Con la base acoplada al monitor, puede inclinar y girar este para conseguir el ángulo de visión más cómodo.

C2422HE

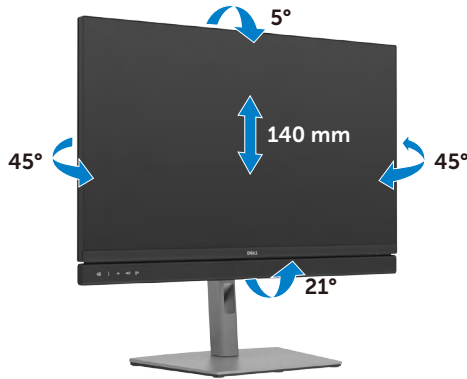

C2722DE

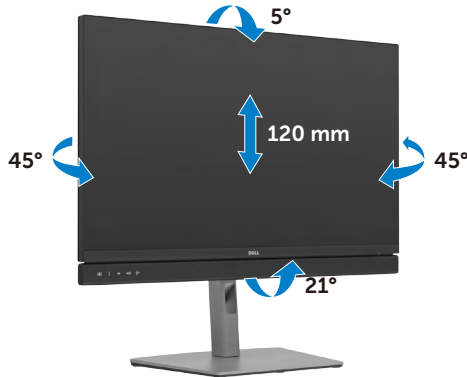



NOTA: La base no está instalada cuando el monitor sale de fábrica.

Rotación de la pantalla(Solo para el C2422HE/ C2722DE)

Antes de rotar la pantalla, extienda la pantalla verticalmente hasta que la parte superior del elevador del pedestal y, a continuación, incline la pantalla hacia atrás hasta el máximo para evitar golpear el borde inferior de la pantalla.




NOTA: Para alternar la configuración de la pantalla en su PC Dell entre panorámica y vertical cuando rote la pantalla, descargue e instale el controlador de gráficos más actualizado. Para descargarlo, vaya a <https://www.dell.com/support/drivers> y busque el controlador apropiado.

NOTA: Cuando la pantalla está en modo vertical, quizás experimente una degradación del rendimiento cuando utiliza aplicaciones intensivas en gráficos como por ejemplo en juegos 3D.



Configure los ajustes de la pantalla del PC después de la rotación(Solo para el C2422HE/C2722DE)

Después de haber rotado la pantalla, complete el procedimiento ofrecido abajo para configurar los ajustes de la pantalla en su PC.

 **NOTA: Si está utilizando el monitor con un PC que no sea de Dell, vaya a la página web del fabricante de la tarjeta gráfica o la página web del fabricante de su PC para obtener información sobre cómo rotar los contenidos de la pantalla.**

Para configurar los Ajustes de la pantalla:


1. Haga clic derecho en **Desktop (Escritorio)** y clic en **Properties (Propiedades)**.
2. Seleccione la pestaña **Settings (Ajustes)** y haga clic en **Advanced (Avanzados)**.
3. Si tiene una tarjeta gráfica AMD, seleccione la pestaña de **Rotation (Rotación)** y establezca la rotación preferida.
4. Si tiene una tarjeta gráfica **nVidia** haga clic en la pestaña **nVidia**, en la columna a mano izquierda seleccione **NVRotate**, y a continuación seleccione la rotación preferida.
5. Si tiene una tarjeta gráfica Intel®, seleccione la pestaña de gráficos Intel, haga clic en **Graphic Properties (Propiedades de gráficos)**, seleccione la pestaña **Rotation (Rotación)**, y a continuación establezca la rotación preferida.

 **NOTA: Si no ve la opción de rotación o no funciona correctamente, vaya a <https://www.dell.com/support> y descargue el controlador más actualizado para su tarjeta gráfica.**



Utilizar la cámara web del monitor

Cuando desee utilizar la cámara web y el micrófono integrados en el monitor, presione el módulo de la cámara web y luego suéltelo. Aparecerá el módulo de la cámara web.

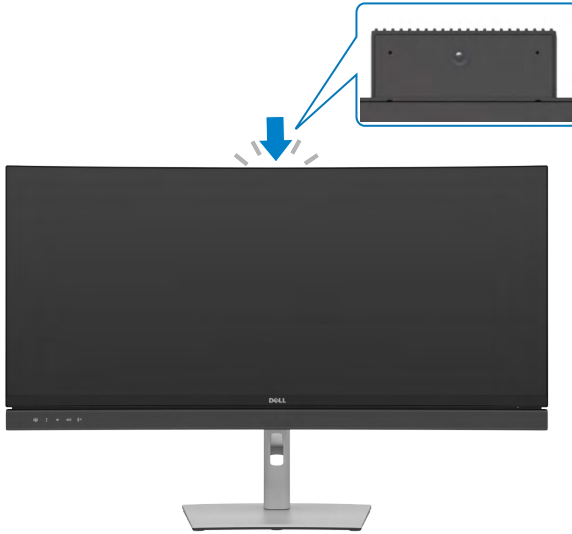

Conectar el monitor


⚠ ADVERTENCIA: Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las [Instrucciones de seguridad](#).

Para conectar el monitor al equipo:


1. Apague el equipo.
2. Conecte el cable de DisplayPort o el USB y el cable USB Tipo-C desde su monitor al PC.
3. Encienda el monitor.
4. Seleccione la fuente de entrada correcta en el menú OSD del monitor y encienda el equipo.

📌 NOTA: La configuración predeterminada de C2422HE/C3422WE es DisplayPort 1.2 y la configuración predeterminada de C2722DE es DisplayPort 1.4. Una tarjeta gráfica DisplayPort 1.1 podría no visualizarse normalmente. Consulte [“problemas específicos del producto – No hay imagen cuando se utiliza la conexión DP con su PC”](#) para cambiar la configuración por defecto.


Conectar el cable HDMI (Opcional)

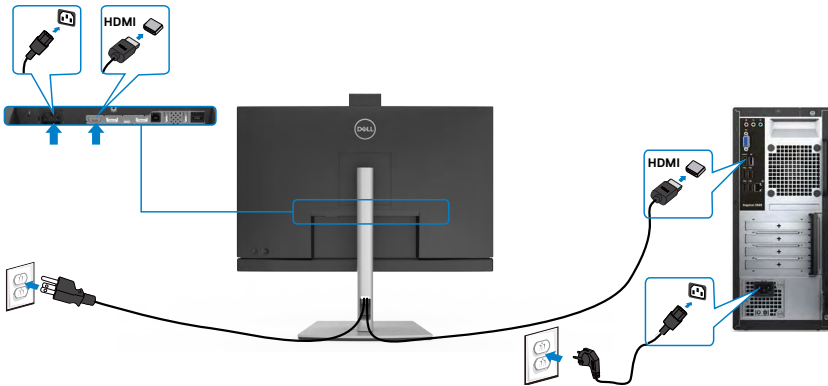

Conectar el cable DP

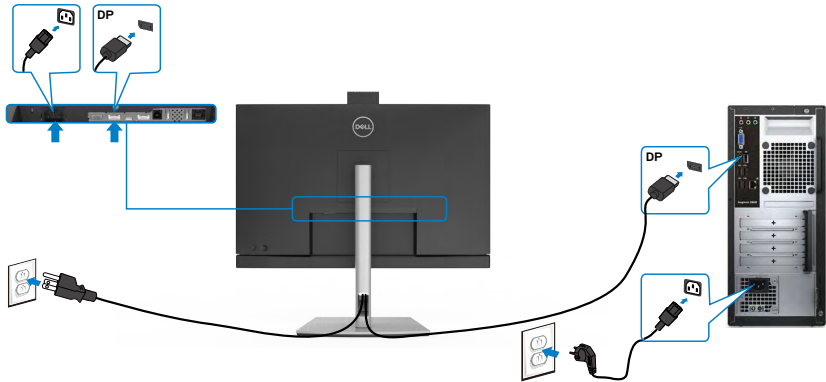

Conexión del monitor para función DP Multi-Stream Transport (MST) (Solo para el C2422HE/C2722DE)

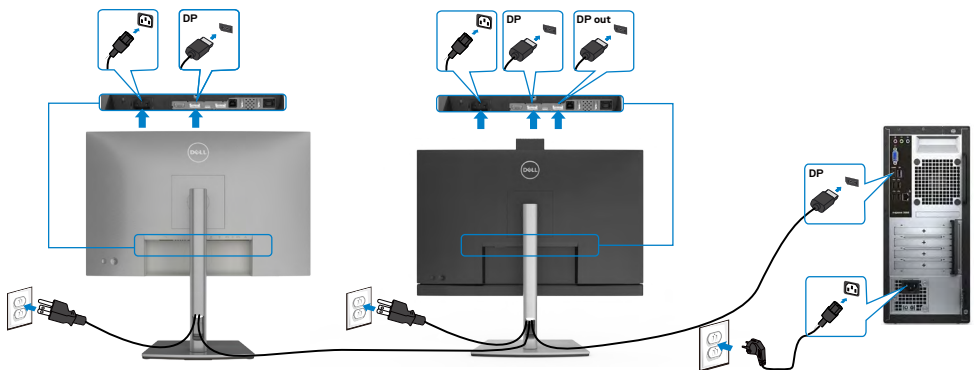


NOTA: El dispositivo admite la función DP MST. Para utilizar esta función, la tarjeta gráfica de su equipo debe contar con la certificación para utilizar DP1.2 con la opción MST.

NOTA: Extraer el enchufe de goma cuando se use el conector externo DP.


NOTA: No se recomienda conectar varios C2422HE/C2722DE/C3422WE en la función DP MST.



Conectar el cable USB

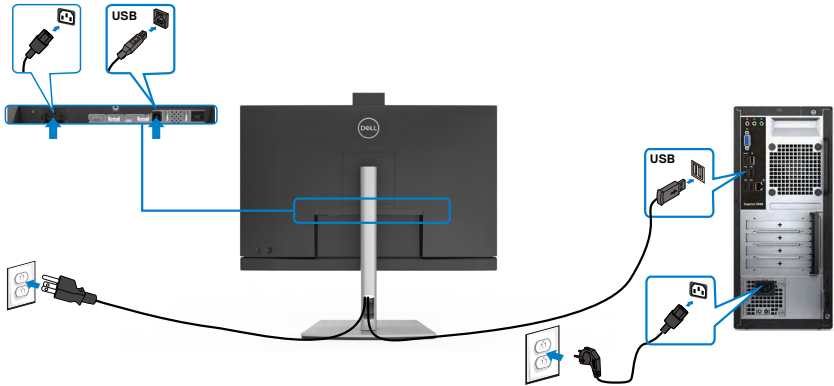

Conectar el cable USB de tipo C

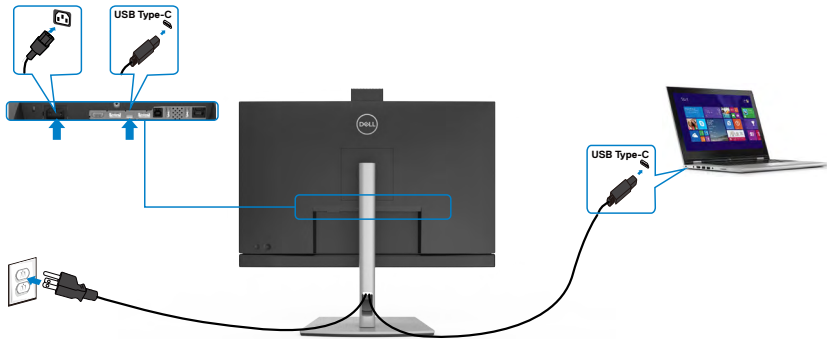

El puerto USB Tipo-C del monitor:


- Se puede utilizar como USB Tipo-C, DisplayPort 1.4 (C2722DE) o DisplayPort 1.2 (C2422HE/C3422WE) alternativamente.
- Admite suministro de energía (PD) USB, con perfiles de hasta 90 W.

NOTA: Independientemente del requisito de energía y del consumo de energía real del equipo portátil, o del tiempo de funcionamiento con carga de la batería restante, el monitor Dell C2422HE/C2722DE/C3422WE está diseñado para proporcionar energía de hasta 90 W a dicho equipo portátil.

Potencia nominal (en equipos portátiles que tienen USB Tipo-C con suministro de energía)	Potencia máxima de carga
45 W	45 W
65 W	65 W
90 W	90 W
130 W	No se admite



Conectar el monitor para la función de transferencia a varios monitores Multi-Stream Transport (MST) a través de USB-C (Solo para el C2422HE/C2722DE)

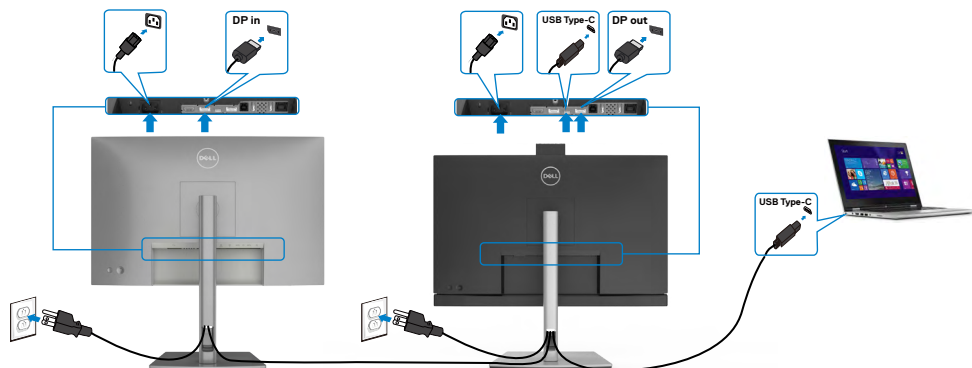

NOTA: El número máximo de C2422HE/C2722DE admitidos a través de MST depende del ancho de banda de la fuente USB-C. Consulte el apartado **“Problemas específicos del producto – No se muestra la imagen cuando se utiliza MST a través de USB-C”**.

NOTA: Extraer el enchufe de goma cuando se use el conector externo DP.


NOTA: No se recomienda conectar varios C2422HE/C2722DE/C3422WE en la función DP MST.

Conectar el monitor para el cable RJ45 (Opcional)



Dell Power Button Sync (sincronización del botón de alimentación de Dell) (DPBS)


El monitor está diseñado con la función Sincronización del botón de alimentación de Dell (DPBS) para controlar el estado de alimentación del PC desde el botón de alimentación del monitor.* Esta característica solo es compatible con plataformas Dell que tengan incorporada la función DPBS y solo se admite a través de la interfaz USB-C.

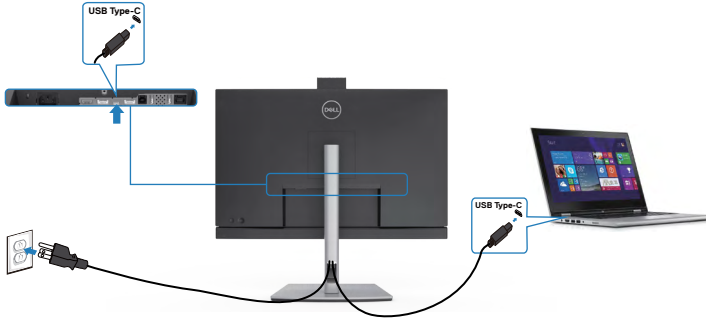


Para asegurarse de que la función DPBS funcione por primera vez, primero debe realizar los siguientes pasos para la plataforma DPBS en el **Control Panel (Panel de control)**.

NOTA: DPBS solo es compatible con puerto de entrada ascendente USB-C.


Vaya a **Control Panel (Panel de control)**.

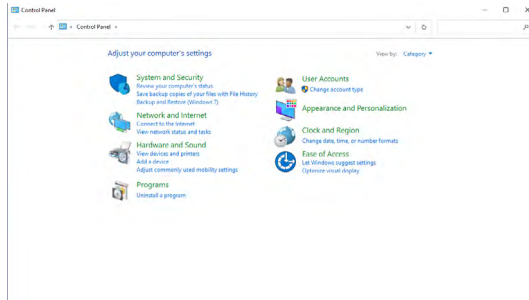


Seleccione **Hardware and Sound (Hardware y Sonido)** y a continuación **Power Options (Opciones de alimentación)**.

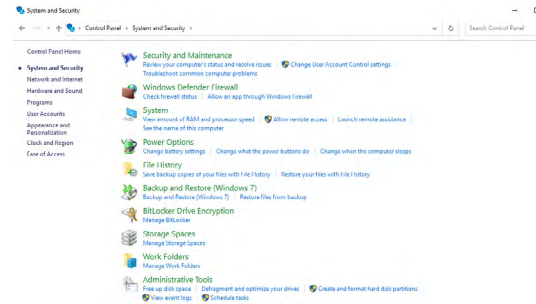


Vaya a **System Settings (Configuración del sistema)**

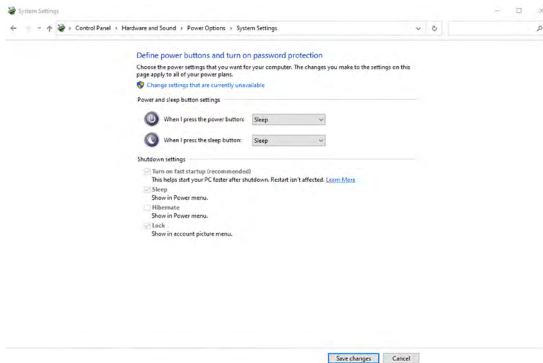


En el menú desplegable de **When I press the power button (Cuando pulso el botón de encendido)**, hay algunas opciones para seleccionar: **Do nothing/Sleep/Hibernate/Shut down (No hacer nada/Suspender/Hibernar/Apagar)**, y puede seleccionar **Sleep/Hibernate/Shut down (Suspender/Hibernar/Apagar)**.

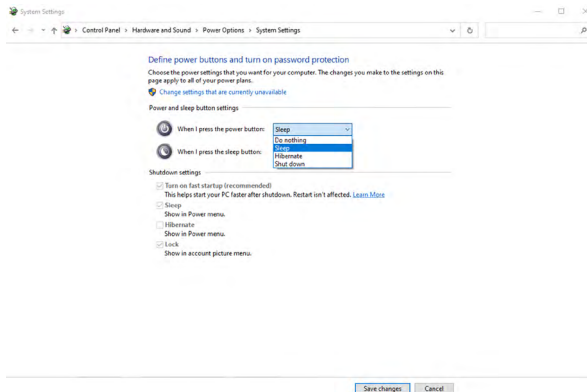

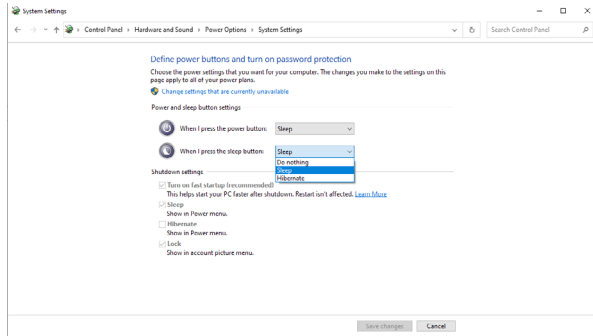

NOTA: No seleccione **Do nothing (No hacer nada)**, de lo contrario, el botón de alimentación del monitor no podrá sincronizarse con el estado de alimentación del PC.

Conectar el monitor para la DPBS por primera vez

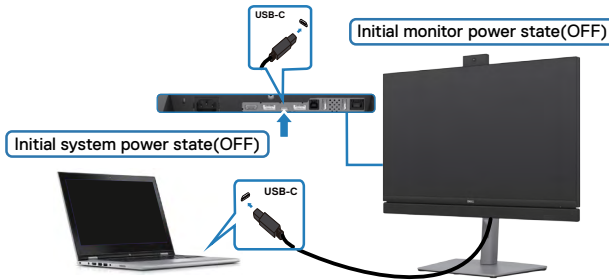

Para la primera vez que configure la función de DPBS:

1. Asegúrese de que tanto el PC como el monitor estén APAGADOS.
2. Pulse el botón de alimentación del monitor para ENCENDER el monitor.
3. Conecte el cable USB-C del equipo al monitor.
4. Tanto el monitor como el equipo se ENCENDERÁN con normalidad excepto la plataforma Dell Optiplex 7090/3090 Ultra.
5. Cuando conecte la plataforma Dell Optiplex 7090/3090 Ultra, podrá ver que el monitor y el PC se ENCIENDEN momentáneamente. Espere un momento (aproximadamente 6 segundos) y tanto el PC como el monitor se APAGARÁN. Cuando pulsa el botón de alimentación del monitor o el botón de alimentación del PC, tanto el PC como el monitor se ENCENDERÁN. El estado de alimentación del sistema del PC está sincronizado con el botón de alimentación del monitor.




NOTA: Puede alimentar la plataforma Dell PC* Ultra mediante su conector adaptador de CC. De forma alternativa, puede proporcionar alimentación a la plataforma Dell PC* Ultra mediante el cable USB-C del monitor a través de Power Delivery (PD); active la carga USB-C 90 W en Activado en el modo Apagado.

* Asegúrese de que comprobar la compatibilidad de Dell PC con DPBS.

Al usar la función de DPBS


Reactivar con el cable USB-C

Cuando conecta el cable USB-C, el estado del monitor o el equipo es el siguiente:


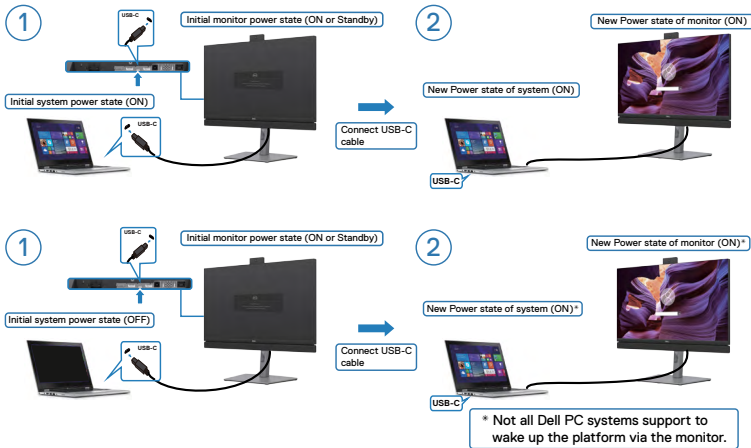


Presionar el botón de alimentación


Cuando pulsa el botón de alimentación del monitor o el botón de alimentación del PC, el estado del monitor/PC es el siguiente:

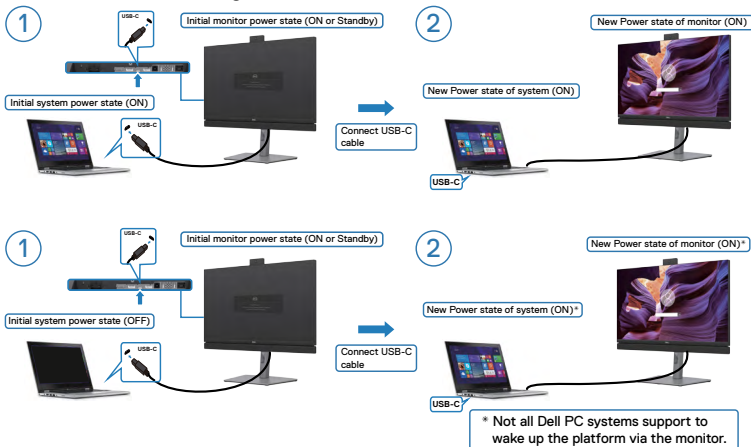

- Cuando el estado del monitor y de la alimentación del equipo estén ENCENDIDOS, **presione sin soltar el botón de encendido del monitor durante 4 segundos**, la pantalla le preguntará si desea apagar el equipo.

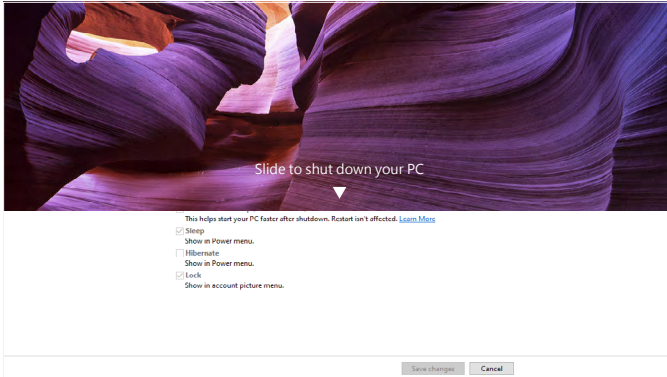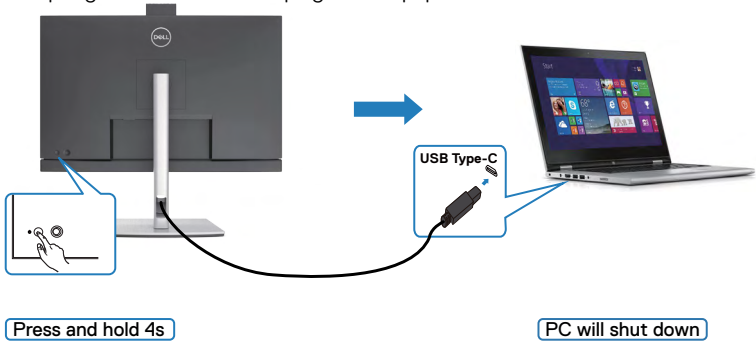


- Cuando el estado del monitor y de la alimentación del equipo sean ENCENDIDOS, **presione sin soltar el botón de alimentación del monitor durante 10 segundos**. El equipo se apagará.

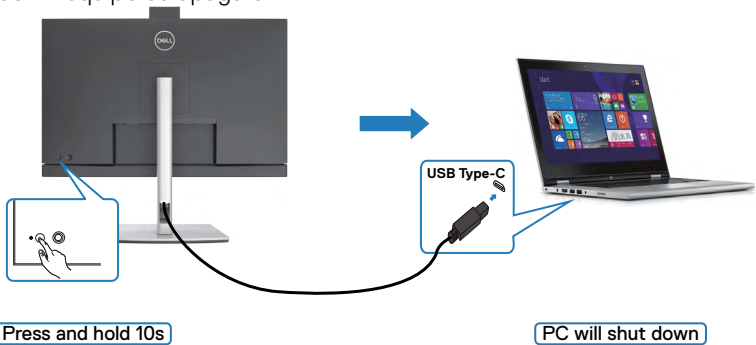

Conexión del monitor para la función USB-C Multi-Stream Transport (MST) (solo C2422HE/C2722DE) en modo DPBS


Un PC está conectado a dos monitores en un estado de alimentación inicial del sistema DESACTIVADO y el estado de alimentación del sistema del PC está sincronizado con el botón de alimentación del Monitor 1. Cuando pulse el botón de alimentación del Monitor 1 o del PC, tanto el Monitor 1 como el PC se ENCENDERÁN. Mientras tanto, el Monitor 2 permanecerá APAGADO. Debe pulsar manualmente el botón de alimentación del Monitor 2 para ENCENDERLO.

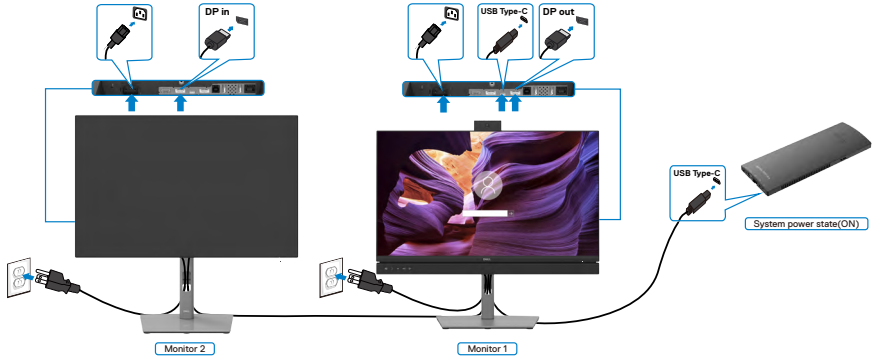

NOTA: Ambos monitores deben ser monitores Dell que admitan la función DPBS.

NOTA: No se recomienda conectar varios C2422HE/C2722DE/C3422WE en la función MST USB-C en modo DPBS.


De manera similar, un PC está conectado a dos monitores en un estado de alimentación inicial del sistema ACTIVADO y el estado de alimentación del sistema del PC está sincronizado con el botón de alimentación del Monitor 1. Cuando pulse el botón de alimentación del Monitor 1 o del PC, tanto el Monitor 1 como el PC se APAGARÁN. Mientras tanto, el Monitor 2 permanecerá en modo de reposo. Debe pulsar manualmente el botón de alimentación del Monitor 2 para APAGARLO.

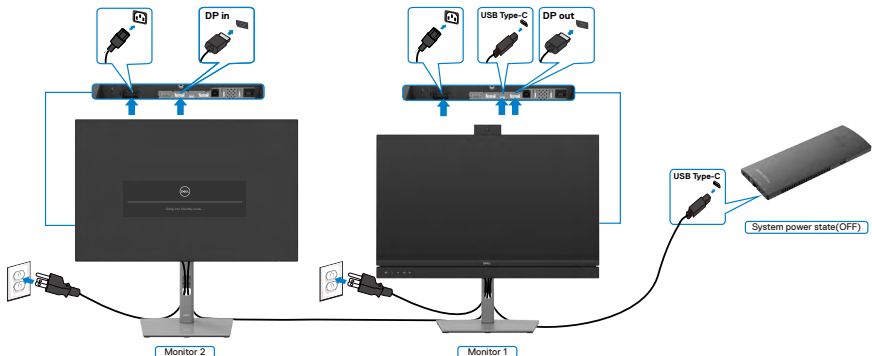


Conexión del monitor para USB-C en modo DPBS

La plataforma Dell OptiPlex 7090 Ultra tiene dos puertos USB-C, por lo que tanto el estado de alimentación del Monitor 1 como el del Monitor 2 pueden sincronizarse con el PC.

Mientras el PC y dos monitores están en un estado de alimentación inicial del sistema ACTIVADO, al presionar el botón de alimentación en el Monitor 1 o en el Monitor 2, se APAGARÁ el PC, el Monitor 1 y el Monitor 2.

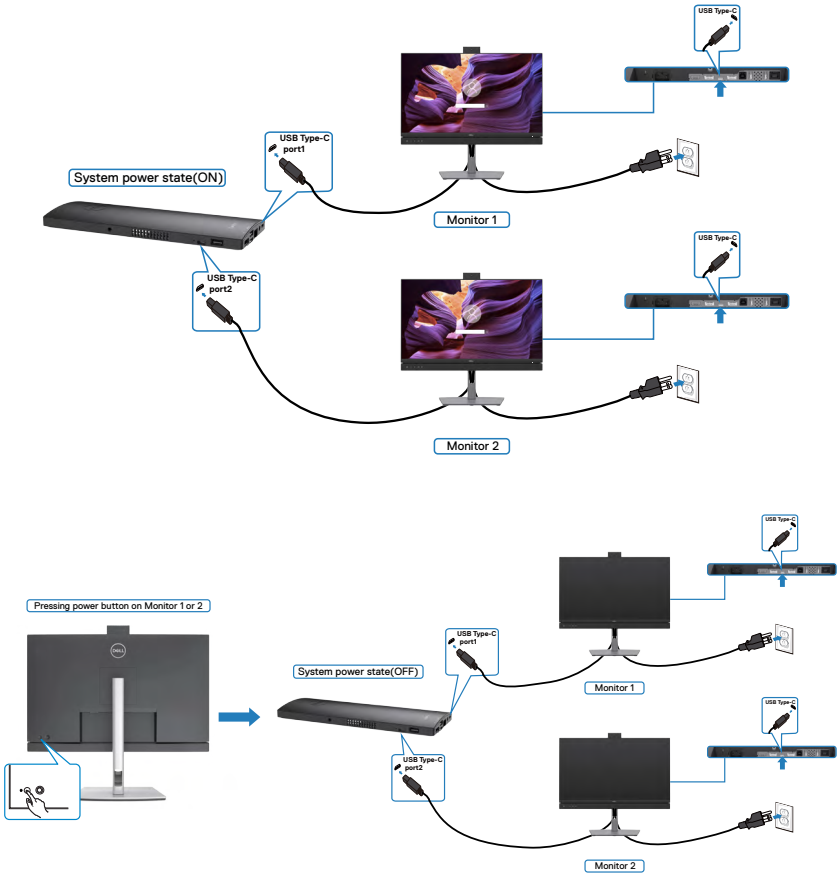

Asegúrese de configurar como activa **USB-C Charging (la carga USB-C)** en el modo apagado. Mientras el PC y dos monitores están en un estado de alimentación inicial del sistema DESACTIVADO, al presionar el botón de alimentación en el Monitor 1 o en el Monitor 2, se ENCENDERÁ el PC, el Monitor 1 y el Monitor 2.

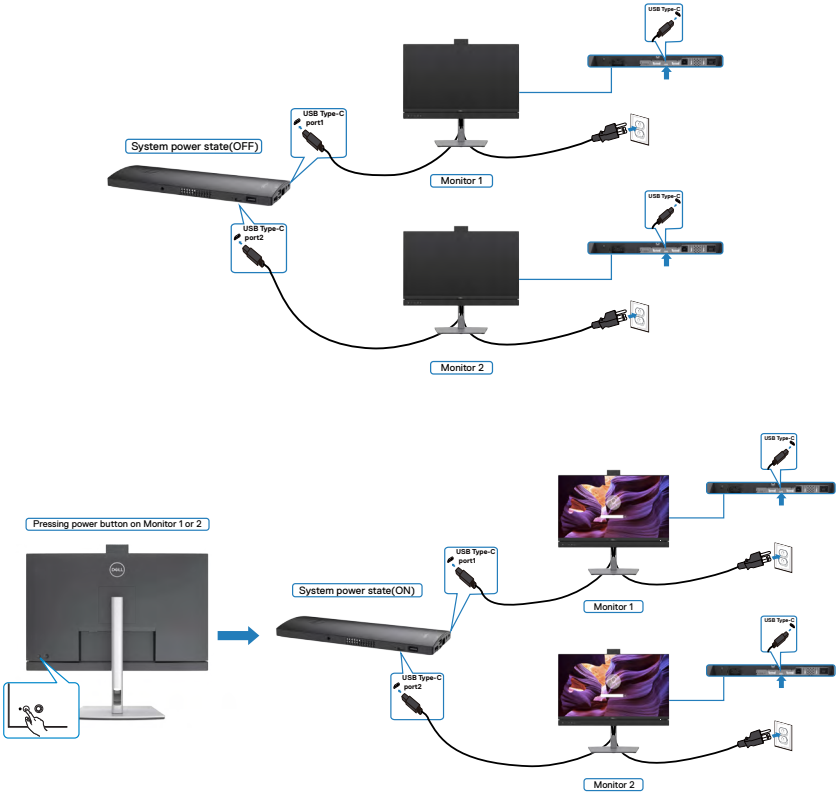

Organizar los cables




Tras acoplar todos los cables necesarios a su monitor y PC, (consulte la sección [Conectar el monitor](#) correspondiente a la conexión de los cables), organice todos ellos tal y como se muestra anteriormente.

Asegurar el monitor utilizando el cierre Kensington (opcional)

La ranura para cierre de seguridad está ubicada en la parte inferior del monitor. (Ver [Ranura para cierre de seguridad](#))

Para más información sobre el uso del cierre Kensington (adquirido por separado), consulte la documentación que se envía junto al cierre.

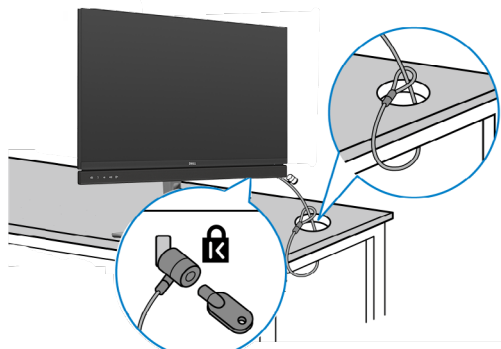

Asegure el monitor a una mesa utilizando el cierre de seguridad Kensington.



NOTA: La imagen tiene únicamente el propósito de ilustrar. La forma del cierre podría variar.




Desmontar la base del monitor


-  **PRECAUCIÓN:** Para evitar arañazos en la pantalla LCD mientras quita la base, asegúrese de que el monitor está colocado sobre una superficie suave y limpia.
-  **NOTA:** Las instrucciones siguientes son aplicables solamente para el pedestal enviado junto con el monitor. Si está conectando un pedestal que haya comprado de otras fuentes, siga las instrucciones de instalación incluidas con ese pedestal.

Para quitar la base:

1. Ubique el monitor sobre un paño suave o un cojín.
2. Presione sin soltar el botón de liberación de la base.
3. Levante la base alejándola del monitor.

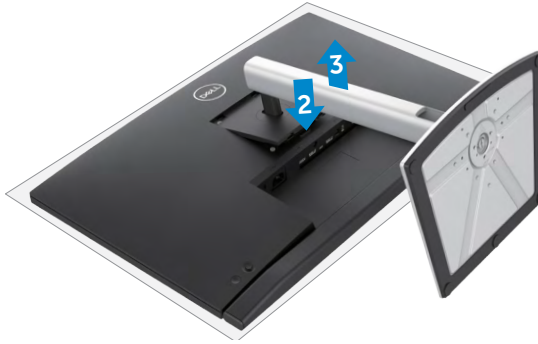

Instalación en pared (opcional)

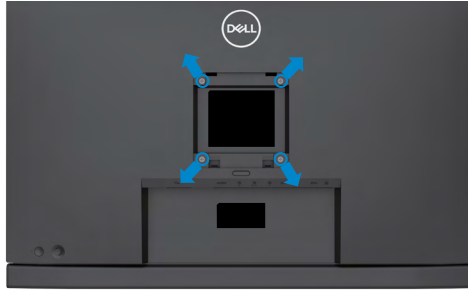

NOTA: Utilice tornillos M4 x 11 mm para acoplar el monitor al kit de instalación en pared.

Consulte las instrucciones incluidas con el kit de montaje en pared compatible con VESA.


1. Coloque el monitor en un paño suave o cojín, sobre una mesa plana y estable.
2. Desmonte el pedestal.
3. Utilice un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos que fijan la cubierta de plástico.
4. Acople el soporte de instalación del kit para instalación en pared al monitor.
5. Instale el monitor en la pared siguiendo las instrucciones incluidas con el kit de instalación en pared.

NOTA: Solamente para uso con el soporte de instalación en pared homologado por UL, CSA o GS que tenga un peso y una carga mínimos de 17,32 kg (38.40 lb) (C2422HE) / 22,96 kg (50.80 lb) (C2722DE) / 29,20 kg (64.24 lb) (C3422WE).



Utilizar el monitor

Encienda el monitor




Pulse el  botón para encender el monitor.

Uso del control de mando

Utilice el control de mando de la parte trasera del monitor para realizar ajustes en el menú OSD.




1. Pulse el botón del mando para ejecutar el menú principal OSD.
2. Mueva el mando hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para alternar entre las opciones.
3. Pulse el botón del mando otra vez para confirmar los ajustes y salir.

Mando	Descripción
	<ul style="list-style-type: none">• Cuando el menú OSD esté activo, pulse el botón para confirmar la sección o guarde los ajustes.• Cuando el menú OSD esté inactivo, pulse el botón para ejecutar el menú principal OSD. Consulte Acceso al sistema de menú.
	<ul style="list-style-type: none">• Para una navegación direccional en 2 sentidos (derecha e izquierda).• Mover a la derecha para entrar en el submenú.• Mover a la izquierda para salir del submenú• Aumenta (derecha) o reduce (izquierda) los parámetros del elemento de menú seleccionado.
	<ul style="list-style-type: none">• Para una navegación direccional en 2 sentidos (arriba y abajo).• Alterna entre elementos del menú.• Aumenta (arriba) o reduce (abajo) los parámetros del elemento de menú seleccionado.







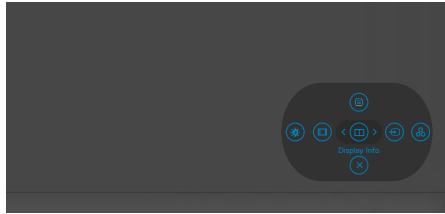

Utilizar los controles del panel trasero

Utilice los botones de control en la parte trasera del monitor para ajustar la configuración de pantalla. Mientras utiliza estos botones para ajustar la configuración, un menú OSD muestra los valores numéricos de cada característica según cambian.



La siguiente tabla describe los botones del panel trasero:

Botón del panel trasero	Descripción
1  Menu (Menú)	Utilice este botón de Menu (Menú) para iniciar el menú en pantalla (OSD) y seleccione el menú OSD. Consulte Acceso al sistema de menús .
2  Display Info (Información de pantalla)	Utilice este botón para escoger en una lista de Display Info (Información de pantalla) .
3  Input Source (Fuente entrada)	Utilice este botón para elegir en una lista de fuentes de entrada.
4  Preset Modes (Modos predefinidos)	Utilice este botón para escoger modos de color preestablecidos en una lista.
5  Brightness/Contrast (Brillo/Contraste)	Para acceder directamente a los deslizadores de ajuste de Brightness/Contrast (Brillo/Contraste) .
6  Aspect Ratio (Relación de aspecto)	Utilice este botón para escoger en una lista de Aspect Ratio (Relación de aspecto) .
7  Exit (Salida)	Utilice este botón para regresar al menú principal o salir del menú OSD.




Utilizar la función de bloqueo OSD


Puede bloquear los botones de control del panel delantero para prevenir el acceso al menú OSD y/o el botón de alimentación.


Utilice el menú de Bloqueo para bloquear el botón/los botones.

1. Seleccione una de las siguientes opciones.

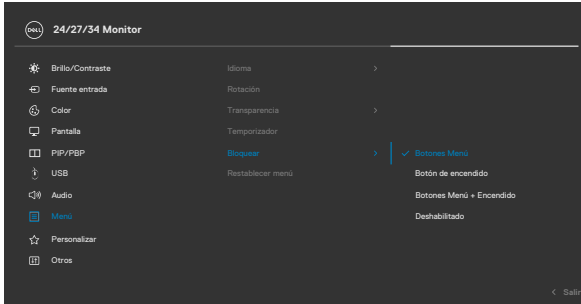

2. Aparecerá el siguiente mensaje.

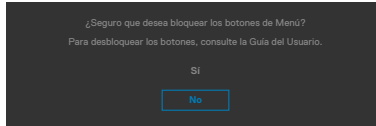


3. Seleccione **Sí** para bloquear los botones. Una vez bloqueados, al pulsar cualquier botón de control aparecerá el icono de bloqueo .





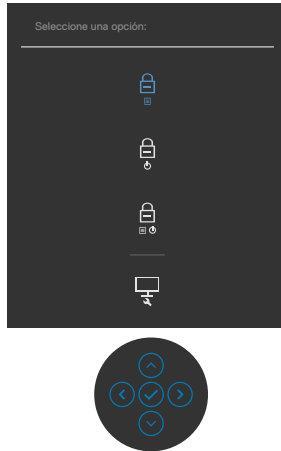

Utilice el botón de control para bloquear el botón/los botones.

Pulse el botón de control de navegación direccional izquierdo durante cuatro segundos, y un menú aparecerá en la pantalla.




Seleccione una de las siguientes opciones:




Opciones	Descripción
1  Bloqueo de los botones de menú	Seleccione esta opción para bloquear la función del menú OSD.
2  Bloqueo del botón de alimentación	Utilice esta opción para bloquear el botón de alimentación. Esto evitará que el usuario apague el monitor utilizando el botón de alimentación.
3  Bloqueo de los botones de menú y de alimentación	Utilice esta opción para bloquear el menú OSD y el botón de alimentación para apagar el monitor.
4  Diagnóstico integrado	Utilice esta opción para ejecutar el diagnóstico integrado; ver Diagnóstico integrado .



Para bloquear el botón/los botones:

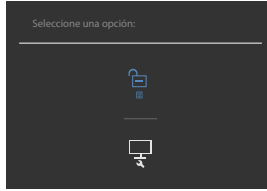Pulse el botón de control de navegación direccional izquierdo durante cuatro segundos hasta que un menú aparezca en la pantalla. La tabla siguiente describe las opciones para desbloquear los botones de control del panel frontal.









Opciones	Descripción
<p>1</p>  <p>Bloqueo de los botones de menú</p>	<p>Seleccione esta opción para bloquear la función del menú OSD.</p>
<p>2</p>  <p>Bloqueo del botón de alimentación</p>	<p>Utilice esta opción para bloquear el botón de alimentación. Esto evitará que el usuario apague el monitor utilizando el botón de alimentación.</p>
<p>3</p>  <p>Bloqueo de los botones de menú y de alimentación</p>	<p>Utilice esta opción para bloquear el menú OSD y el botón de alimentación para apagar el monitor.</p>

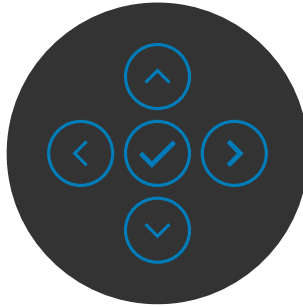

Botón del panel frontal

Utilice los botones situados en el panel frontal del monitor para ajustar la configuración de la imagen.




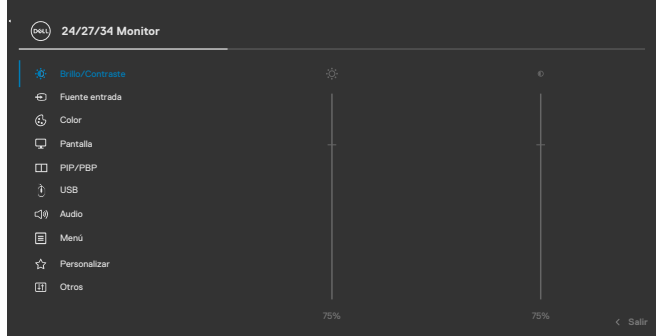
Botón	Descripción
1   Arriba Abajo	Utilice esta opción para desbloquear la función del menú OSD.
2  Anterior	Utilice el botón Anterior para regresar al menú anterior.
3  Siguiente	Utilice el botón Siguiente para ir al siguiente nivel o para seleccionar una opción.
4  Marcar	Utilice el botón Marcar para confirmar su selección.



Utilizar el menú en pantalla (OSD)

Acceder al sistema de menú

Icono	Menú y submenús	Descripción
	Brightness/ Contrast (Brillo/Contraste)	Utilice este menú para activar el ajuste Brightness/Contrast (Brillo/Contraste).



Brightness (Brillo) **Brightness (Brillo)** ajusta la luminancia de la retroiluminación (mínimo 0; máximo 100).

Mueva el mando hacia arriba para aumentar el brillo.

Mueva el mando hacia abajo para reducir el brillo.

Contraste Ajuste primero la opción **Brightness (Brillo)** y después la opción **Contrast (Contraste)** solamente si son necesarios más ajustes.

Mueva el mando hacia arriba para aumentar el contraste y hacia abajo para reducirlo (entre 0 y 100).

La función **Contrast (Contraste)** ajusta el grado de diferencia entre la oscuridad y la claridad de la pantalla del monitor.




Icono	Menú y submenús	Descripción
-------	-----------------	-------------



Input Source (Fuente de entrada)

Utilice el menú **Input Source (Fuente de entrada)** para seleccionar entre entradas de vídeo diferentes que están conectadas al monitor.

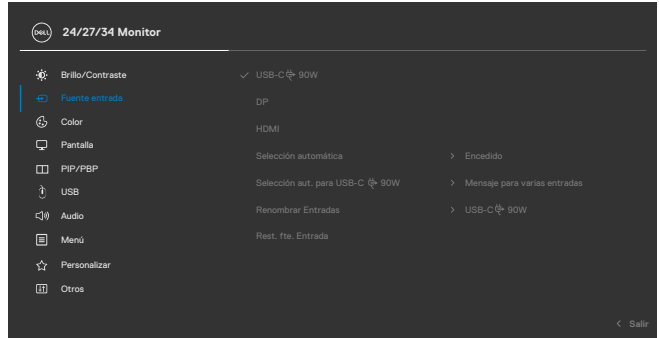

USB-C 90 W

Seleccione la entrada **USB-C 90 W** cuando esté utilizando el conector **USB-C 90 W**. Pulse el botón del mando para confirmar la selección.

DP (DisplayPort)

Seleccione la entrada **DP (DisplayPort)** cuando esté utilizando el conector **DP (DisplayPort)**. Pulse el botón del mando para confirmar la selección.

HDMI

Seleccione la entrada **HDMI** cuando esté utilizando el conector HDMI. Pulse el botón del mando para confirmar la selección.

Auto Select (Selección automática)

Active la función para permitir que el monitor busque automáticamente fuentes de entrada disponibles. Pulse el botón del mando para confirmar la selección.

Selección aut. para USB-C 90 W

Permite establecer la función Selección automática para USB Tipo-C en:

- **Mensaje para varias entradas:** mostrar siempre el mensaje Cambiar a entrada de vídeo USB Tipo-C para que el usuario elija si desea cambiar o no.
- **Sí:** el módulo de escala siempre cambia al vídeo USB Tipo-C sin preguntar mientras está conectado mediante USB Tipo-C.
- **No:** el módulo de escala NO cambiará automáticamente al vídeo USB Tipo-C desde otra entrada disponible.




Icono	Menú y submenús	Descripción
	Rename Inputs (Renombrar entradas)	Permite renombrar las entradas.
	Reset Input Source (Restablecer fuente de entrada)	Restablece todos los ajustes del menú Input Source (Fuente de entrada) a los valores de fábrica.




Color

Utilice el menú Color para ajustar el modo de configuración del color.

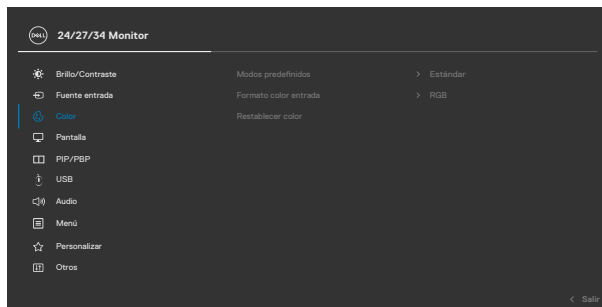

Preset Modes (Modos preestablecidos)

Cuando seleccione Modos predefinidos, puede elegir **Estándar, Película, Juego, Cálido, Frío** o **Color personalizado** en la lista.

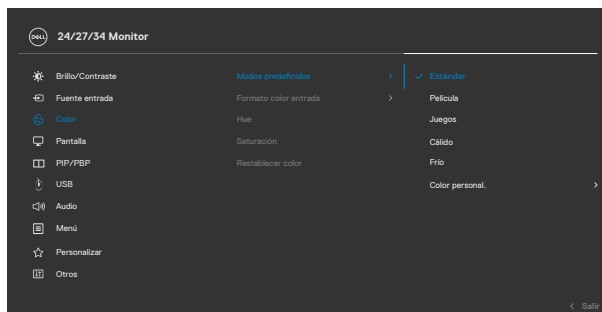


Icono	Menú y submenús	Descripción
		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Estándar: Configuración de color por defecto; este monitor utiliza un panel de luz azul baja y está certificado por TUV para reducir la salida de luz azul y crear una imagen más relajante y menos estimulante cuando se lee contenido en la pantalla. ♦ Película: Ideal para películas. ♦ Juego: Ideal para la mayoría de aplicaciones de juegos. ♦ Warm (Cálido): Presenta colores a temperaturas de color más bajas. La pantalla aparece más cálida con el filtro rojo/amarillo. ♦ Cool (Frío): Presenta colores a temperaturas de color más altas. La pantalla aparece más fría con el filtro azul. ♦ Custom Color (Color personalizado): Le permite ajustar la configuración de color manualmente. Presione los botones izquierdo y derecho para ajustar los valores Rojo, Verde y Azul y crear su propio modo de color preestablecido.


Input Color Format Le permite establecer el modo de entrada de vídeo en.

(Formato de color de entrada)

- ♦ **RGB:** Seleccione esta opción si el monitor está conectado a un equipo (o reproductor de DVD) utilizando el cable USB Tipo-C, DP y HDMI.
- ♦ **YPbPr:** Seleccione esta opción si el reproductor de DVD solamente admite la salida YPbPr.

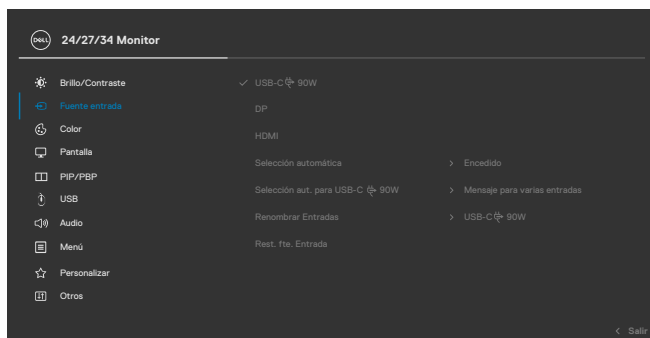

Icono	Menú y submenús	Descripción
	Hue (Matiz)	Utilice el mando para ajustar el matiz de 0 a 100. NOTA: Ajuste del tono sólo está disponible para Película y modo Juego .
	Saturation (Saturación)	Utilice el mando para ajustar la saturación de 0 a 100. NOTA: Saturación sólo está disponible para Película y modo Juego .
	Reset Color (Restablecer color)	Restablece la configuración de color del monitor a los valores predeterminados de fábrica.
	Display (Pantalla)	Utilice el menú Display (Pantalla) para ajustar la imagen.

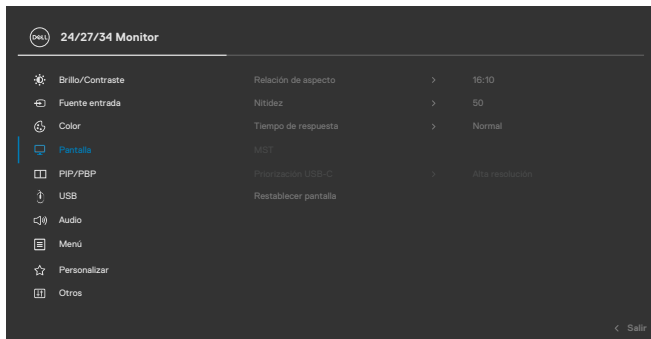

Aspect Ratio (Relación de aspecto)

C2422HE:Permite ajustar la relación de la imagen con los valores **16:9 (Panorámico 16:9), 4:3, 5:4.**

C2722DE: Permite ajustar la proporción de la imagen a **16:9, Auto Resize (autorredimensionamiento), 4:3, 1:1.**

C3422WE:Permite ajustar la relación de la imagen con los valores **21:9 (Panorámico 21:9), 4:3, 5:4.**

Sharpness (Nitidez)

Da un aspecto más nítido o más suave a la imagen.
Mueva el mando arriba y abajo para ajustar la nitidez de 0 a 100.

Tiempo de respuesta

Permite ajustar el tiempo de respuesta entre normal o rápido.



Icono	Menú y submenús	Descripción
	MST (Solo para el C2422HE/C2722DE)	El Transporte Multibanda DP, establecido en ON (activado) habilita MST (fuera de DP) y establecido en OFF (desactivado) deshabilita la función MST. NOTA: Cuando el cable de descarga DP/USB Tipo-C y el cable de descarga DP están conectados, el monitor establecerá MST = ACTIVADO automáticamente. Esta acción solamente se realizará una vez después de restablecer los valores de fábrica o la visualización.
	USB-C Prioritization (Priorización USB-C) (Solo en el C2722DE)	Le permite especificar la prioridad para transferir los datos con alta resolución (Alta Resolución) o alta velocidad (Alta Velocidad de Datos) cuando se usa el puerto USB Tipo-C/DisplayPort. NOTA: Si su PC no tiene una batería incorporada y se alimenta directamente desde el puerto USB Tipo-C del monitor (como el Dell OptiPlex Ultra Desktop), cambiar la Priorización USB-C sobre la marcha interrumpiría la alimentación del monitor al PC. Configure la carga USB-C en Encendido durante el apagado.
	Reset Display (Restablecer pantalla)	Restablece todos los ajustes del menú Display (Pantalla) a los valores de fábrica.




Icono	Menú y submenús	Descripción
-------	-----------------	-------------



**PIP/PBP
(C3422WE only)
(PIP/PBP (Solo
en el C3422WE))**

Esta función abre una ventana que muestra la imagen de otra fuente de entrada.

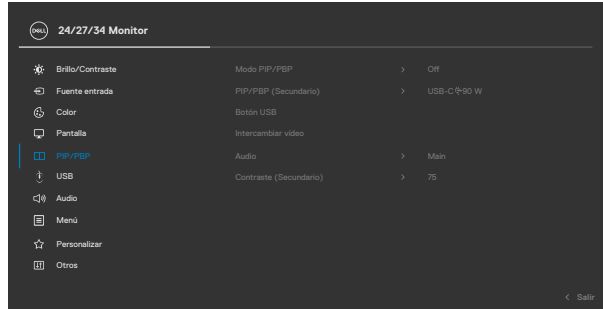

Ventana principal	Ventana secundaria	
	USB Tipo-C	DP (DisplayPort)
USB Tipo-C	✓	✓
DP (DisplayPort)	✓	✓



NOTA: En el modo PBP las imágenes se mostrarán en el centro de la pantalla y no a pantalla completa.



Icono	Menú y submenús	Descripción
-------	-----------------	-------------

PIP/PBP Mode (Modo PIP/PBP)

Permite ajustar el modo PIP o PBP (imagen por imagen). Puede deshabilitar esta función seleccionado Deshabilitar.

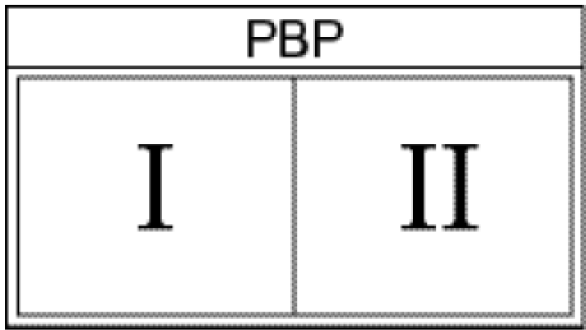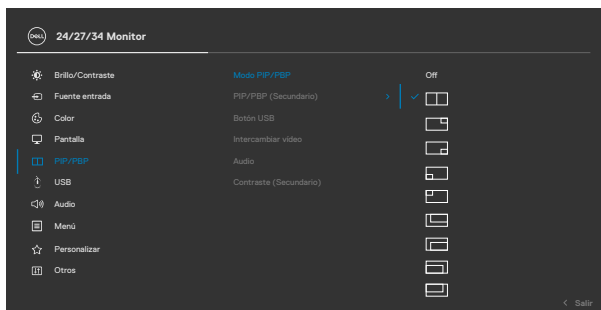

Icono	Menú y submenús	Descripción
PIP/PBP (Sub) (PIP/PBP) (Secundario)	Seleccione entre las diferentes señales de vídeo que se pueden conectar a su monitor en la ventana secundaria PIP/PBP. Pulse el botón ✓ para seleccionar la señal de fuente de la ventana secundaria PBP.	
USB Switch (Conmutador USB)	Seleccione para cambiar las fuentes ascendentes USB en el modo PBP. Mueva el mando para cambiar entre las fuentes ascendentes USB en modo PBP.	
Video Swap (Intercambio de vídeo)	Seleccione para intercambiar vídeos entre la ventana principal y la ventana secundaria en modo PBP. Utilice el mando para cambiar la ventana principal y la ventana secundaria.	
Contrast (Sub) (Contraste) (Secundario)	Ajusta el nivel de contraste de la imagen en el modo PBP. Mueva el mando para aumentar o disminuir el contraste.	




Icono	Menú y submenús	Descripción
-------	-----------------	-------------



USB (Bus de serie universal)

Le permite ajustar el puerto ascendente USB para las señales de entrada DP, de forma que el puerto descendente USB del monitor (por ejemplo: teclado o ratón) se puede utilizar con las señales de entrada actuales al conectar un ordenador a cualquiera de los puertos ascendentes.

Cuando utilice solo un puerto ascendente, el puerto ascendente conectado estará activo.

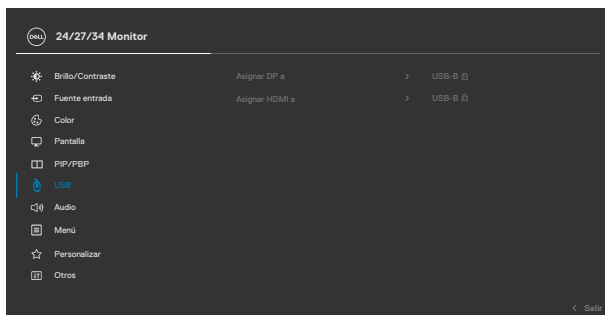

NOTA: Para prevenir daños o pérdida de datos, antes de cambiar los puertos ascendentes USB, asegúrese de que el ordenador conectado al puerto ascendente USB del monitor NO está utilizando ningún dispositivo USB.




Icono	Menú y submenús	Descripción
-------	-----------------	-------------



Audio (Sonido)

Utilice el menú Audio Settings (Configuración de audio) para ajustar la configuración de audio.

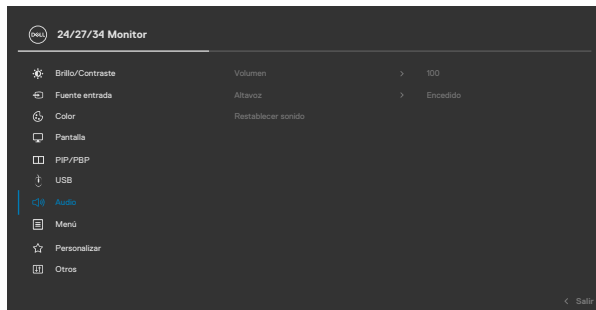

Volume (Volumen)	Permite subir y bajar el volumen del altavoz. Mueva el mando arriba y abajo para ajustar la nitidez de 0 a 100.
Speaker (Altavoz)	Seleccione On (Activar) u Off (Desactivar) para habilitar o deshabilitar la función Speaker (Altavoz).
Reset Audio (Restablecer sonido)	Restablece todos los ajustes del menú Audio (Sonido) a los valores de fábrica. NOTA: Con el cable USB, el volumen de audio se sincroniza con el volumen de Windows y no se modifica la configuración.




Icono	Menú y submenús	Descripción
-------	-----------------	-------------



Menu (Menú)

Seleccione esta opción para ajustar la configuración del menú OSD como, por ejemplo, los idiomas de dicho menú, la cantidad de tiempo que el menú permanece en pantalla, etc.

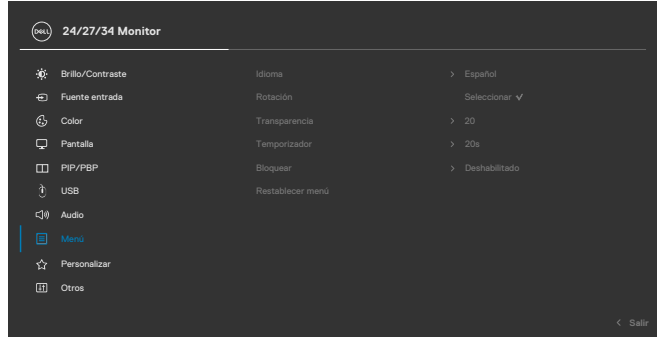

Language (Idioma)	Le permite establecer una de las siguientes ocho opciones de idioma para el menú OSD:
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

(Inglés, Español, Francés, Alemán, Portugués de Brasil, Ruso, Chino simplificado o Japonés).

Rotación (Solo para el C2422HE/ C2722DE)	Gira la OSD 0,90 ó 270 grados. Puede ajustar el menú conforme a la rotación de la pantalla.
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------


Transparency (Transparencia)	Seleccione esta opción para cambiar la transparencia del menú moviendo el mando arriba o abajo (mín. 0/máx. 100).
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Timer (Temporizador)	OSD Hold Time (Tiempo de permanencia de OSD): Permite establecer el tiempo que el menú OSD permanece activo después de presionar un botón.
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mueva el mando para ajustar de control deslizante en incrementos de 1 segundo, de 5 a 60 segundos.



Icono	Menú y submenús	Descripción
Lock (Bloquear)		Con los botones de control del monitor bloqueados, puede evitar que las personas accedan a los controles. También impide la activación accidental de varios monitores colocados uno junto a otro.

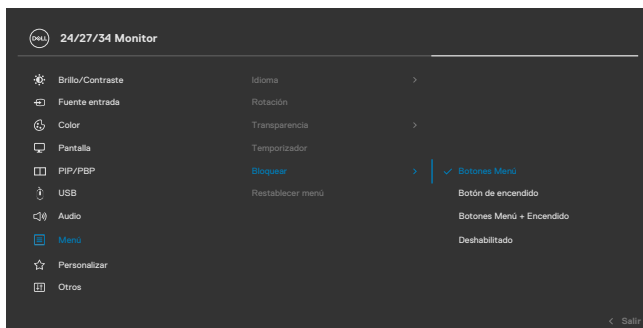

- **Botones de menú:** a través del menú OSD para bloquear los botones de menú.
- **Botón de alimentación:** a través del menú OSD para bloquear el botón de alimentación.
- **Botones de menú y alimentación:** a través del menú OSD para bloquear los botones de menú y de alimentación.
- **Deshabilitar:** Mueva el botón de control izquierdo sin soltar durante 4 segundos.

Reset Menu (Restablecer menú)	Restablece todos los ajustes del menú Reset (Restablecer) a los valores de fábrica.
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------



Icono Menú y submenús Descripción



**Personalize
(Personalizar)**



**Shortcut key 1
(Tecla de acceso
directo 1)**

**Shortcut key 2
(Tecla de acceso
directo 2)**

**Shortcut key 3
(Tecla de acceso
directo 3)**

**Shortcut key 4
(Tecla de acceso
directo 4)**

**Shortcut key 5
(Tecla de acceso
directo 5)**

**Power Button LED
(LED de botón
encendido)**

**USB-C Charging
90W (Carga
mediante USB-C
90 W)**

Seleccione una de las siguientes opciones como tecla de **acceso directo**: **Modos predefinidos**, **Brillo/Contraste**, **Fuente de entrada**, **Relación de aspecto**, **Rotación** y **Información de pantalla**.

Permite establecer el estado de la luz de alimentación para ahorrar energía.

Le permite habilitar o deshabilitar la función de carga USB-C Charging 90 W (Carga USB-C 90 W) mientras el monitor está apagado.




Icono	Menú y submenús	Descripción
	Other USB Charging (Carga de otro USB)	Permite habilitar o deshabilitar la función de Other USB Charging (Otra carga USB) durante el modo de espera del monitor.
	Fast Wakeup (Despertar rápido) (Solo en el C3422WE)	Acelera el tiempo de recuperación del modo de suspensión.
	Reset Personalization (Restablecer personalización)	Restablece todos los ajustes del menú Personalize (Personalizar) a los valores de fábrica.



Others (Otros)

Seleccione esta opción para ajustar la configuración OSD, como el acondicionamiento **DDC/CI (Canal de datos de pantalla/Interfaz de comando)**, **LCD Conditioning (Acondicionamiento LCD)**, etc.

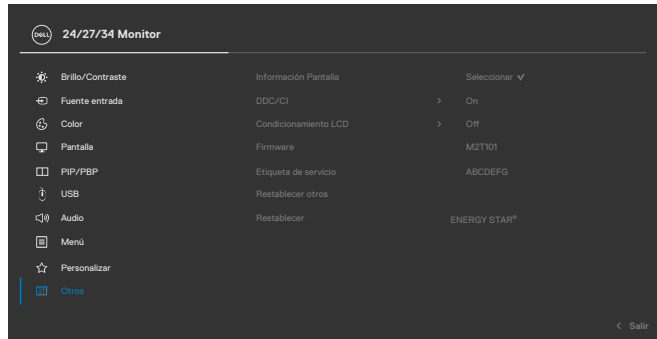

Display Info (Información de pantalla)


Muestra la configuración actual del monitor.



Icono	Menú y submenús	Descripción
-------	-----------------	-------------


DDC/CI

DDC/CI (Canal de datos de pantalla/Interfaz de comando) permite a los parámetros del monitor (brillo, balance de color, etc.) ajustarse mediante el software de su PC. Puede deshabilitar esta función seleccionando **Off (Apagado)**. Habilitar esta función para una mejor experiencia de usuario y un rendimiento óptimo de su monitor.

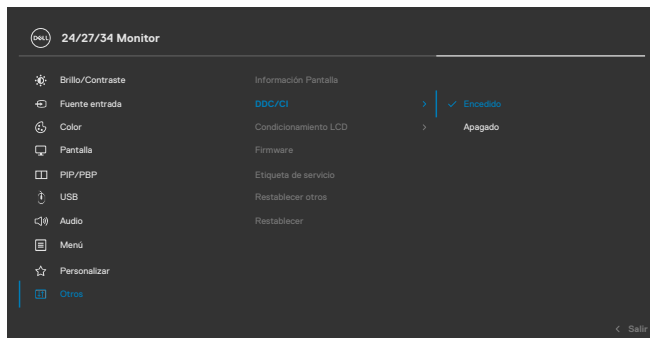

LCD Conditioning (Acondicionamiento LCD)

Esta función ayuda a reducir los casos menores de retención de imagen. Dependiendo del grado de retención de imagen, el programa puede tardar cierto tiempo para ejecutarse. Puede habilitar esta función seleccionando **On (Encendido)**.

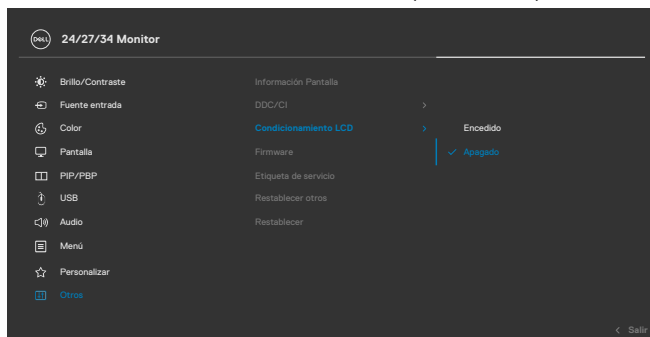

Icono	Menú y submenús	Descripción
	Firmware	Muestra la versión de firmware de su monitor.
	Service Tag (Etiqueta de servicio)	Muestra la etiqueta servicio. La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico único que permite a Dell identificar las especificaciones del producto y acceder a la información de la garantía. NOTA: La etiqueta de servicio también se imprime en una etiqueta ubicada en la parte posterior de la cubierta.
	Reset Others (Restablecer otros)	Restablece todos los ajustes del menú Others (Otros) a los valores de fábrica.
	Factory Reset (Restauración de fábrica)	Permite restaurar las configuraciones predeterminadas de fábrica de todos los valores predefinidos.





Mensajes de advertencia OSD

Cuando el monitor no admita un determinado modo de resolución, puede aparecer el siguiente mensaje:




Esto significa que el monitor no puede sincronizarse con la señal que está recibiendo desde el PC. Consulte la sección **Especificaciones del monitor** para conocer los intervalos de frecuencia horizontal y vertical que puede manejar este monitor. El modo recomendado es **1920 x 1080 (C2422HE) / 2560 x 1440 (C2722DE) / 3440 x 1440 (C3422WE)**.

Puede aparecer el siguiente mensaje antes de que la función DDC/CI se deshabilite.

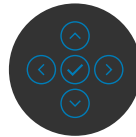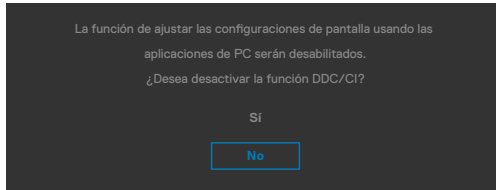

Cuando el monitor entre en el modo Ahorro de energía, se mostrará el siguiente mensaje:

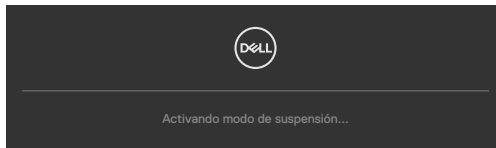

Activa su PC y reactive el monitor para acceder al menú **OSD**.





Si presiona cualquier botón que no sea el de alimentación, aparecerán los siguientes mensajes en función de la entrada seleccionada:





Se muestra un mensaje mientras el cable compatible con el modo alterno DP se conecta al monitor en las siguientes condiciones:


- Cuando Selección automática para **USB-C**  **90W** se establece en Solicitar para varias entradas.
- Cuando el cable USB-C se conecta al monitor.

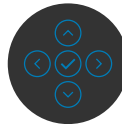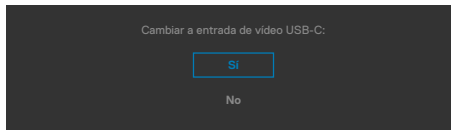


Cuando seleccione elementos del menú OSD de Restablecer valores de fábrica de la función Otros, aparecerá el siguiente mensaje:

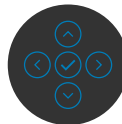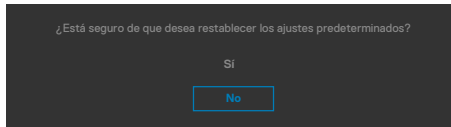


Cuando seleccione “**Si**” para restablecer la configuración predeterminada, aparecerá el siguiente mensaje:

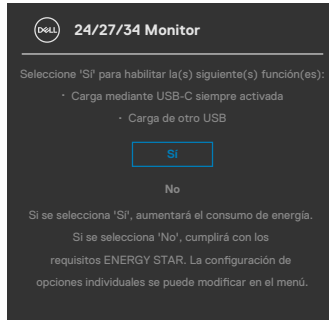

Seleccione elementos OSD del Apagado en Modo de espera en característica Personalizar, aparecerá el siguiente mensaje:

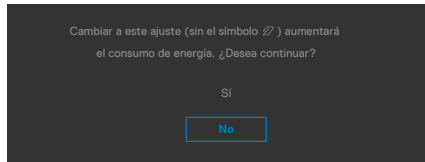

Si ajusta el nivel de Brillo por encima del nivel por defecto del 75%, aparecerá el siguiente mensaje:

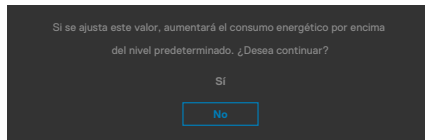


- Cuando el usuario selecciona «Sí», el mensaje de alineación se muestra solo una vez.
- Cuando el usuario selecciona «No», el mensaje de advertencia de alimentación aparecerá otra vez.
- El mensaje de advertencia de alimentación aparecerá otra vez solo cuando el usuario activa la Reconfiguración de Fabrica en el menú OSD.




Si se selecciona la entrada USB Tipo-C / DP / HDMI y el cable correspondiente no está conectado, aparece un cuadro de diálogo flotante como el que se muestra abajo.



O

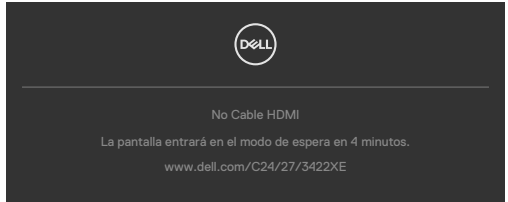


O

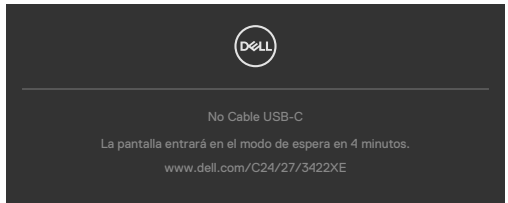


Cuando el módulo de la cámara web **se abra**, aparecerá el siguiente mensaje:




Cuando el módulo de la cámara web **se cierre (retraído)**, aparecerá el siguiente mensaje:

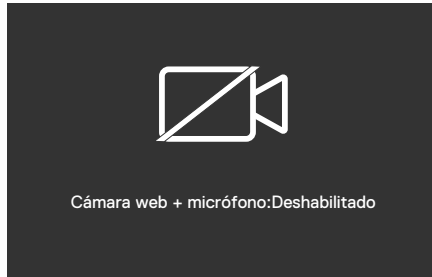

Si la cámara web está **cerrada** (retraída) y presiona el botón **Mute (Silenciar)**, aparecerá el siguiente mensaje:

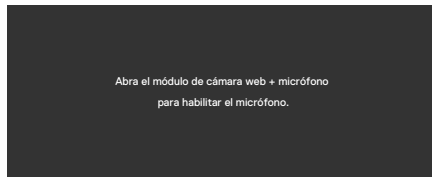

Si el cable de transmisión USB no está conectado y presiona el botón **Teams/ Hookswitch/ Mute (Teams/Botón para descolgar/Silenciar)**, aparecerá el siguiente mensaje:

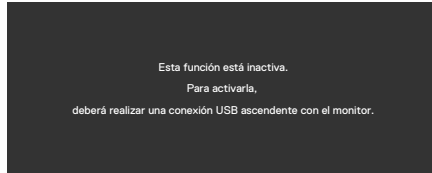

NOTA: Para que funcionen los botones de Teams/Botón para descolgar/Bajar volumen/Subir volumen/Silenciar, debe conectar el cable USB de entrada (Tipo-A a Tipo-B o Tipo-C a Tipo C) desde el PC al monitor.

Consulte la sección **Solucionar problemas** para obtener más información.



Configuración de resolución máxima

Para establecer la resolución máxima del monitor:

En Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1:

1. Solamente para Windows 8 o Windows 8.1, seleccione el icono dinámico del escritorio para cambiar al escritorio clásico. Para Windows Vista y Windows 7, omita este paso.
2. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y haga clic en **Screen Resolution (Resolución de pantalla)**.
3. Haga clic en la lista desplegable **Screen Resolution (Resolución de pantalla)** y seleccione **1920 x 1080 (C2422HE) / 2560 x 1440 (C2722DE) / 3440 x 1440 (C3422WE)**.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

En Windows 10:

1. Haga clic derecho en el escritorio y clic en **Display Settings (Configuración de pantalla)**.
2. Haga clic en **Advanced display settings (Configuración de pantalla avanzada)**.
3. Haga clic en la lista desplegable **Resolution (Resolución)** y seleccione **1920 x 1080 (C2422HE) / 2560 x 1440 (C2722DE) / 3440 x 1440 (C3422WE)**.
4. Haga clic en **Apply (Aplicar)**.

Si la resolución recomendada **1920 x 1080 (C2422HE) / 2560 x 1440 (C2722DE) / 3440 x 1440 (C3422WE)** no aparece como opción, puede que necesite actualizar el controlador de gráficos. Dependiendo de su PC, complete uno de los siguientes procedimientos:

Si tiene un PC de sobremesa o portátil Dell:

Vaya a la página <https://www.dell.com/support>, especifique la etiqueta de servicio y descargue el controlador más reciente para la tarjeta gráfica.

Si está utilizando un PC que no es de Dell (portátil o sobremesa):


- Vaya al sitio web de ayuda del fabricante del PC y descargue los controladores gráficos más recientes.
- Vaya al sitio web de ayuda del fabricante de la tarjeta gráfica y descargue los controladores gráficos más recientes.




Configuración del conmutador KVM USB

Para configurar el conmutador KVM USB como atajo de teclado para el monitor:

1. Pulse el botón del mando para ejecutar el menú principal OSD.
2. Mueva el mando para seleccionar **Personalize (Personalizar)**.

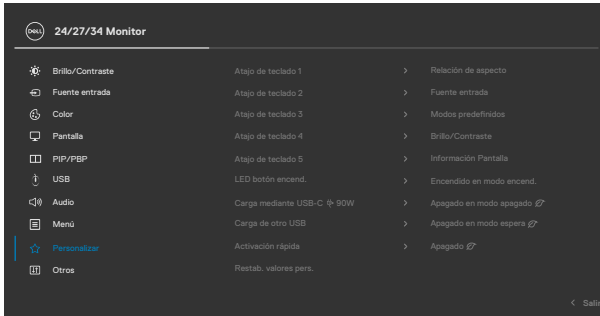

3. Mueva el mando hacia la derecha para activar la opción resaltada.
4. Mueva el mando hacia la derecha para activar la opción **Shortcut Key 1 (Tecla de acceso directo 1)**.
5. Mueva el mando hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el **USB Switch (conmutador USB)**.

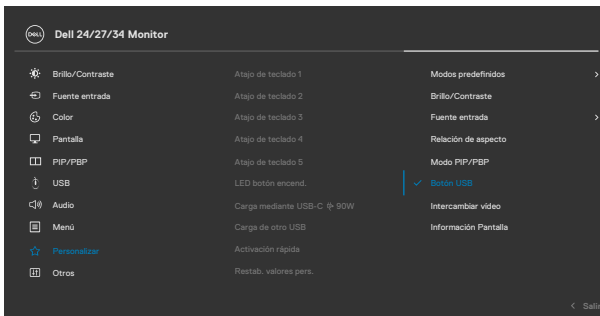

6. Pulse el botón del mando para confirmar la selección.




NOTA: La función del conmutador USB KVM solo funciona en el modo PBP (solo en el C3422WE).




Las siguientes son ilustraciones de varios escenarios de conexión y su configuración de menú Selección de USB, tal y como se ilustra en los esquemas de color correspondientes.

1. Cuando conecte el **HDMI** + el **USB-B** al ordenador 1 y el **DP** + el **USB A to C** (USB A a C) al ordenador 2:

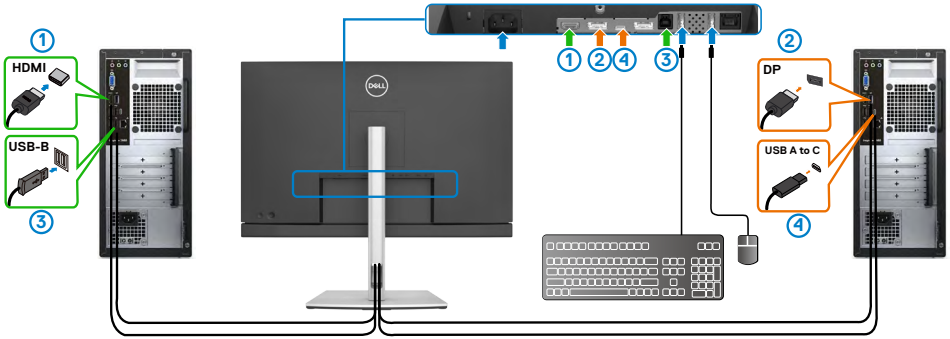


NOTA: La conexión USB Tipo-C actualmente solo admite la transferencia de datos.

Asegúrese de que la Selección de USB para **HDMI** esté ajustada en **USB-B** y **DP** esté ajustado en **USB-C 90 W**.

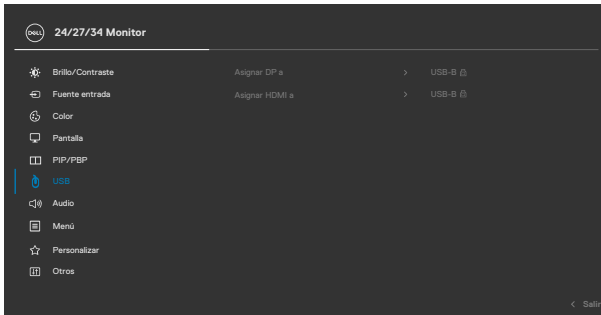


2. Cuando conecte el **HDMI** + el **USB-B** al ordenador 1 y el **USB Type-C (USB Tipo-C)** al ordenador 2:

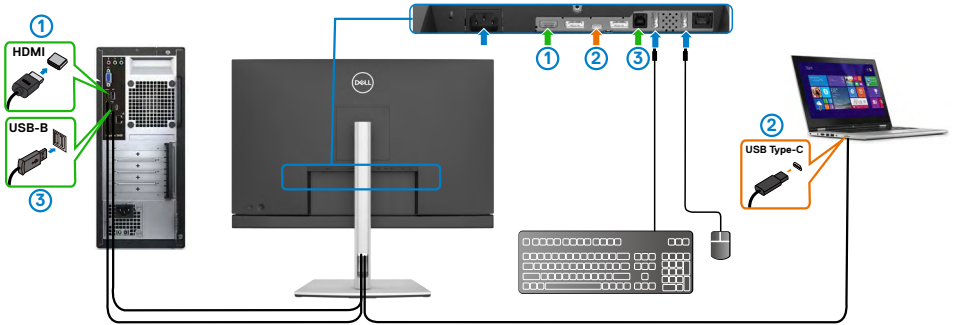

NOTA: La conexión USB Tipo-C actualmente admite la transferencia de datos y vídeo.

Asegúrese de que la **USB Selection (Selección USB)** para **HDMI** esté ajustada en **USB-B**.

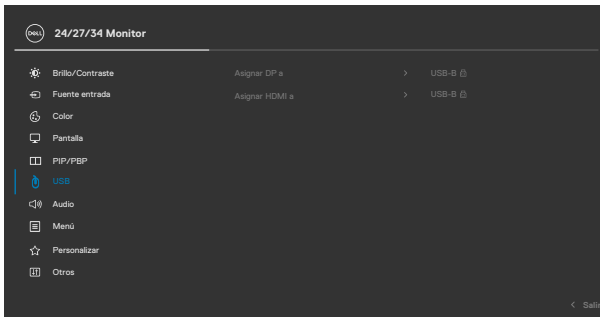

NOTA: Dado que el puerto USB Tipo-C admite el modo alternativo DisplayPort, no es necesario ajustar la Selección de USB para USB Tipo-C.


NOTA: Cuando conecte fuentes de entrada de vídeo distintas de las indicadas anteriormente, siga el mismo método para corregir la configuración de Selección de USB para sincronizar los puertos.



Configuración del KVM automático


Puede seguir las siguientes instrucciones para configurar el KVM automático en su monitor:


1. Asegúrese de que el **PIP/PBP Mode (Modo PIP/PBP)** esté ajustado en **Off (Apagado)**.

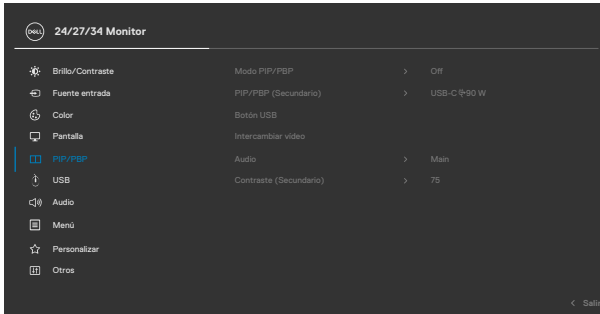


NOTA: Esta función PIP/PBP está solo en el C3422WE.

2. Asegúrese de que la **Auto Select (Selección automática)** esté ajustada en **On (Encendido)** y que la **Auto Select for USB-C (Selección automática para USB-C)** esté ajustada en Sí.

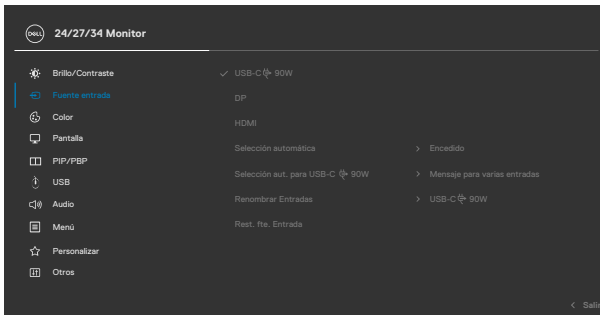

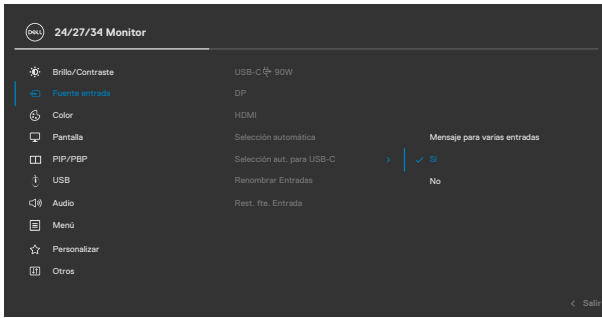

3. Asegúrese de que los puertos USB y las entradas de vídeo estén correctamente vinculados.

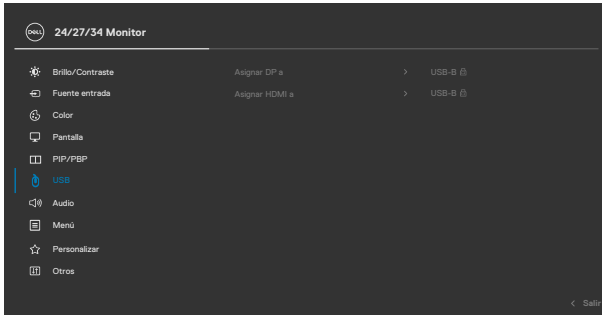


NOTA: Para la conexión USB Tipo-C, no es necesario ningún ajuste adicional.




Configuración de Windows Hello

En Windows® 10:


Vaya al menú principal de Windows y seleccione **Settings (Configuración)**.

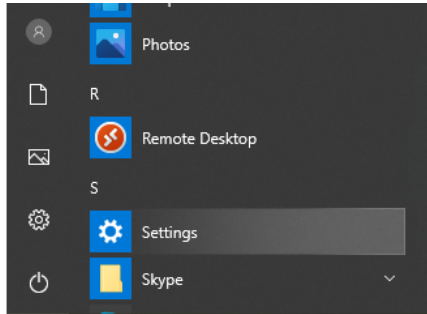


Vaya a **Accounts (Cuentas)**.

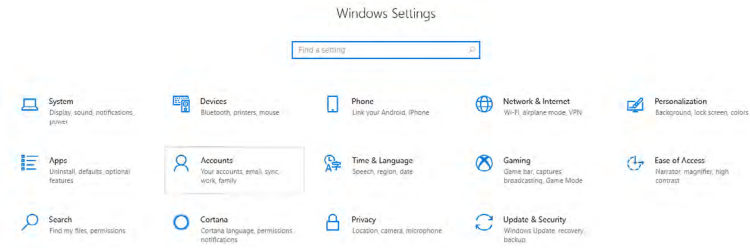

Pulse sobre **Sign-in options (Opciones de inicio de sesión)**. Debe configurar un PIN antes de poder darse de alta en Windows Hello.

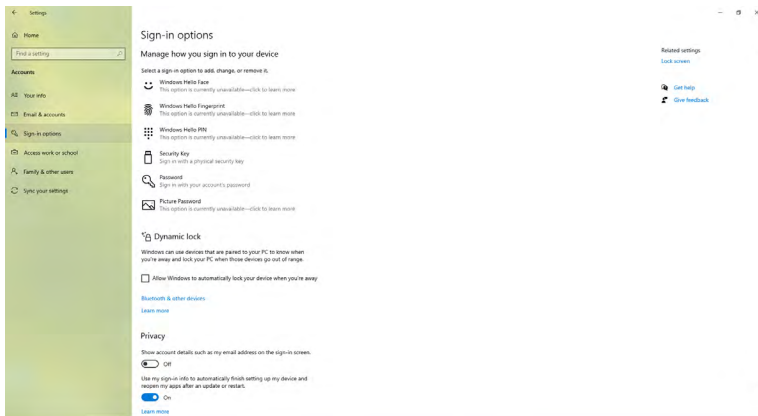

Pulse en **Add (Añadir)** debajo de **PIN** y entre para **Set up a PIN (Configurar un PIN)**. Ingrese el nuevo PIN y confirme el PIN, y luego pulse en **OK**.

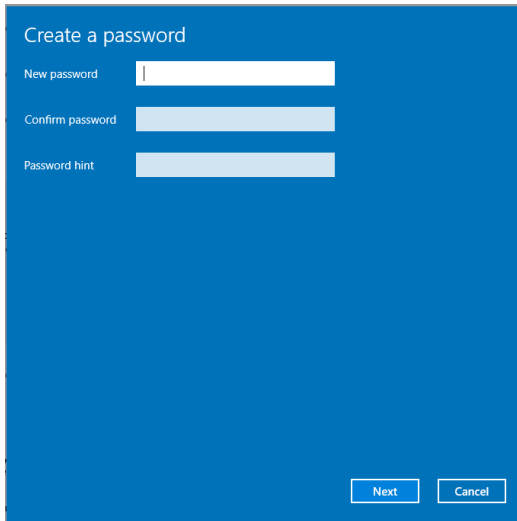

Create a password


New password

Confirm password


Password hint

Next Cancel


Una vez que haya hecho esto, las opciones para configurar Windows Hello se desbloquearán. Pulse en **Set up (Instalar)** debajo de **Windows Hello** y acceda a **Windows Hello setup (Instalar Windows Hello)**.

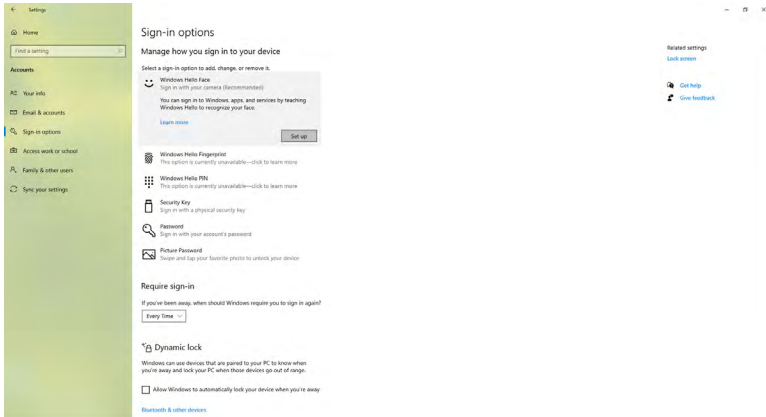


El siguiente mensaje aparecerá; pulse en **Get started (Comenzar)**.

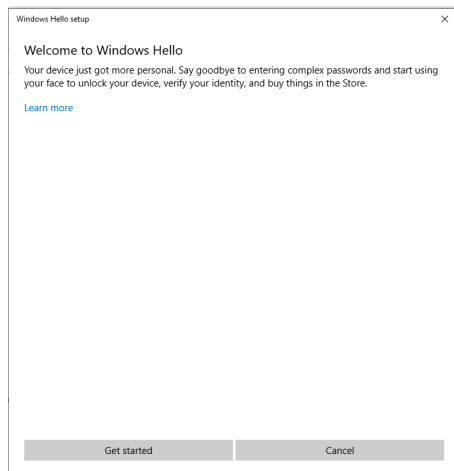

Siga mirando directamente a la pantalla y sitúese de manera que su cara esté en el centro de la imagen que aparece en la pantalla. A continuación, la cámara web registrará su cara.

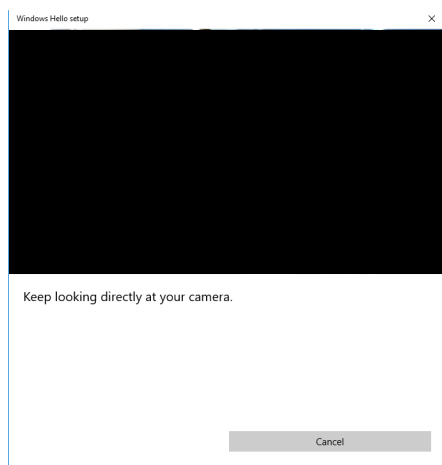

Cuando se muestre el siguiente mensaje, pulse en **Close (Cerrar)** para salir de la **Windows Hello setup (Instalación de Windows Hello)**.

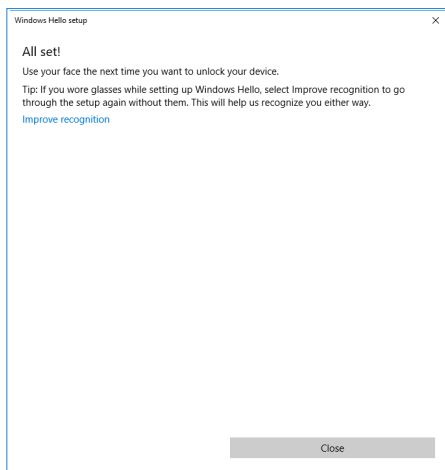


Una vez que lo haya configurado, hay otra opción para mejorar el reconocimiento. Pulse en **Improve recognition (Mejorar el reconocimiento)** si es necesario.




Configuración de la cámara web del monitor con el valor predeterminado

Cuando se utiliza un portátil con cámara web integrada para conectar este monitor, en la interfaz del administrador de dispositivos podrá encontrar la cámara web integrada del portátil y la cámara del monitor. Normalmente, se encuentran en estado habilitado y la configuración predeterminada está usando la cámara web integrada del portátil.

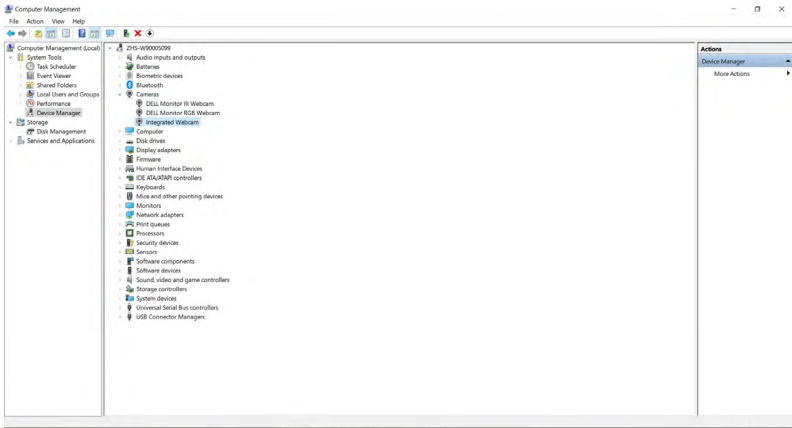


Si desea configurar la cámara del monitor como valor predeterminado, es necesario desactivar la cámara web integrada del portátil. Para identificar la cámara web integrada del portátil, siga estas instrucciones:

Haga clic con el botón derecho del ratón en **Dell Monitor IR Webcam (Cámara web integrada del monitor Dell)** y pulse **Properties (Propiedades)** para abrir las **Dell Monitor IR Webcam Properties (Propiedades de la cámara web integrada del monitor Dell)**.

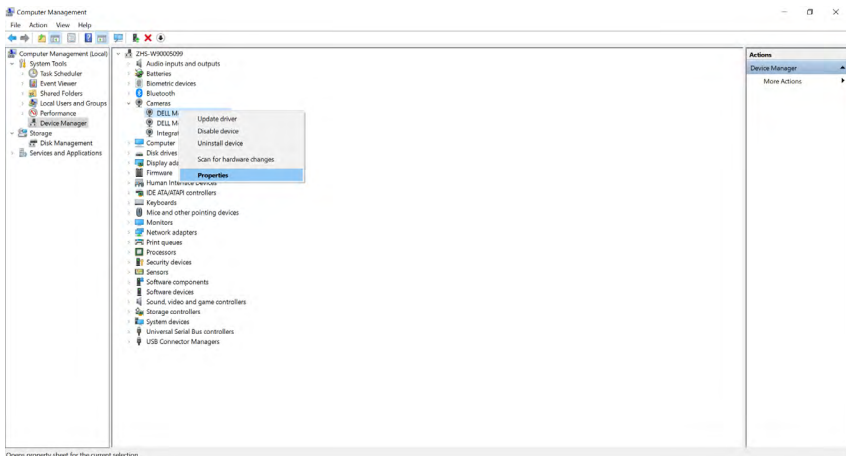


Opens property sheet for the current selection.




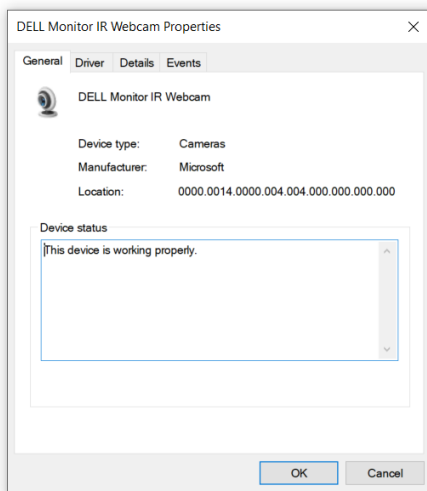


Vaya a **Details > Property (Detalles > Propiedades)** y seleccione **Hardware Ids (Identificadores de Hardware)**.

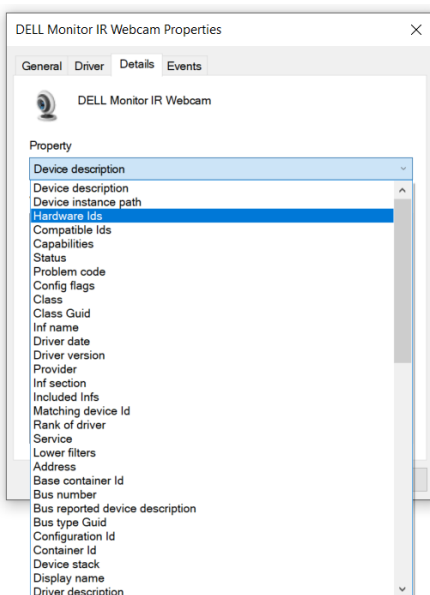


El campo **Value (Valor)** mostrará los detalles de los identificadores de hardware de esta cámara web integrada del monitor Dell. Los identificadores de hardware de la cámara web integrada del portátil y de la cámara web del monitor son diferentes. Para el C2422HE/C2722DE/C3422WE, los identificadores de hardware de la cámara web del monitor se mostrarán como a continuación:

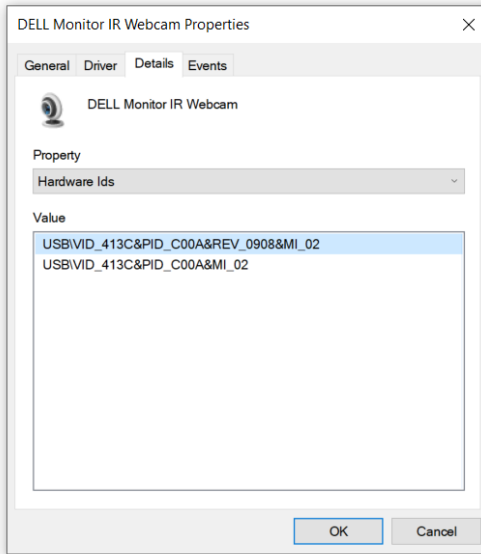


Haga clic con el botón derecho del ratón en **PC/Notebook (PC/Portátil)** cámara web , la cual tiene diferentes identificadores de hardware, y a continuación haga clic en **Disable (Deshabilitar)**.

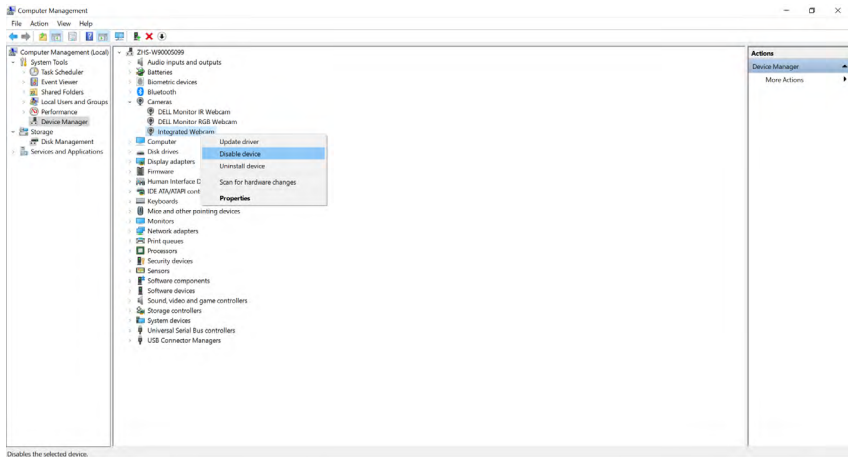

Se mostrará el siguiente mensaje:

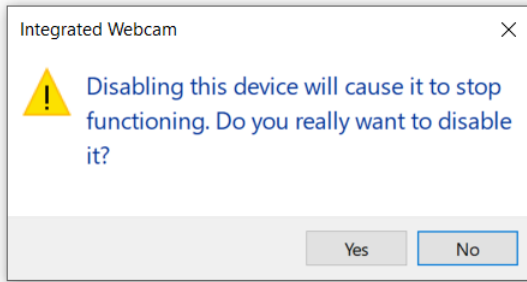

Haga clic en **Yes (Sí)** La cámara web integrada del portátil estará desactivada y la cámara web del monitor se utilizará como el valor predeterminado Reinicie el portátil.

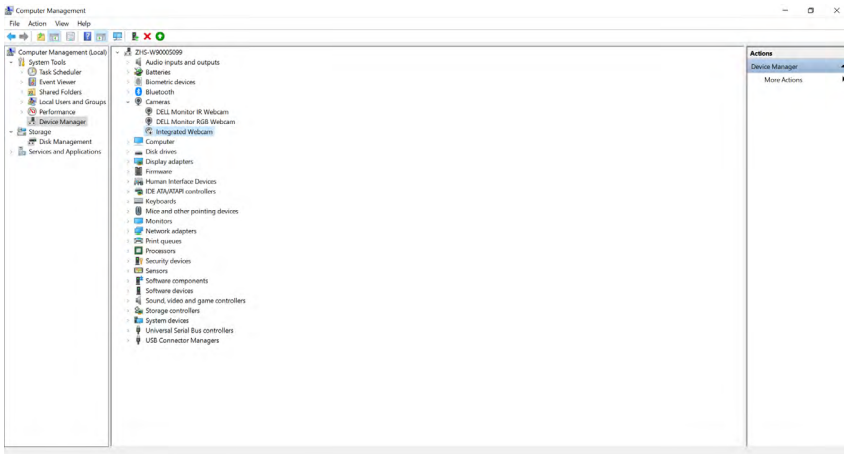


Configuración del altavoz del monitor como valor predeterminado

Cuando el PC se conecte a varios altavoces, si desea configurar el altavoz del monitor como el valor predeterminado, siga estas instrucciones:


Haga clic con el botón derecho del ratón en Volume (Volumen) en el área de notificación de la barra de tareas de Windows.




Haga clic en **Playback devices (Dispositivos de reproducción)** para entrar en la interfaz de configuración de **Sound (Sonido)**.

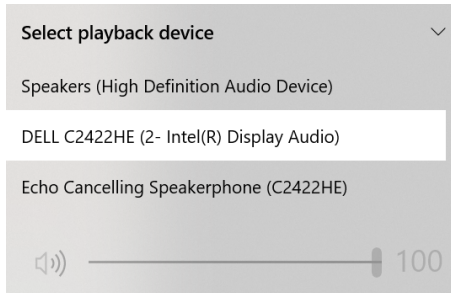


Si solo el cable HDMI o DP se conecta desde su monitor al equipo, solo un altavoz denominado **DELL C2422HE/C2722DE/C3422WE** desde el monitor se mostrará en la configuración de la interfaz de configuración de **Sound (Sonido)**.

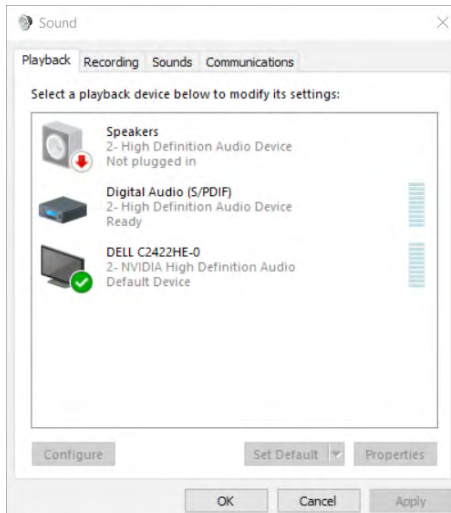

Haga clic en **DELL C2422HE/C2722DE/C3422WE**, y luego haga clic en **Set Default (Establecer como predeterminado)**, y el altavoz del monitor se utilizará como valor predeterminado.

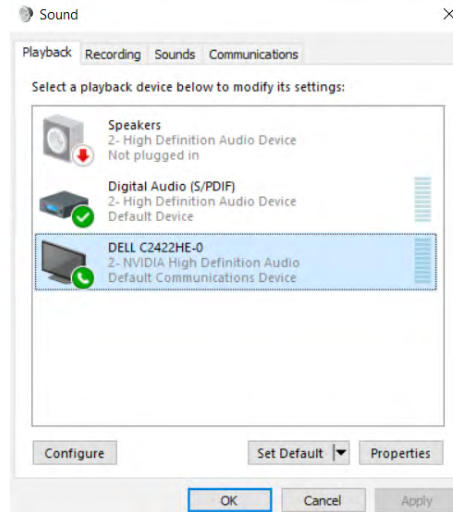


Haga clic en **OK (ACEPTAR)** para salir de la configuración de **Sound (Sonido)**.

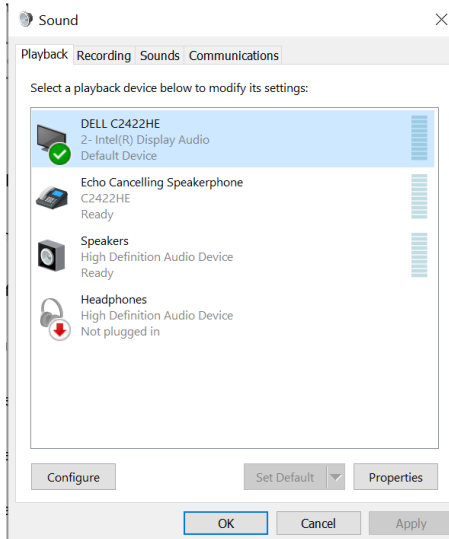


Si el cable USB y el cable HDMI o DP están conectados desde entre el monitor y el equipo, se mostrarán dos rutas de audio denominadas DELL C2422HE/C2722DE/C3422WE y Teléfono de manos libres con cancelación de eco (C2422HE/C2722DE/C3422WE) desde el monitor. El monitor C2422HE/C2722DE/C3422WE muestra opciones para dos rutas de audio compatibles en el monitor.

- La ruta de audio Teléfono de manos libres con cancelación de eco (C2422HE / C2722DE / C3422WE) es donde el audio se transmite a través de USB. Esto podría ser a través de un cable USB-C a USB-C o bien un cable USB-A a USB-B. Ya que la ruta del micrófono se transmite de vuelta desde el monitor al equipo mediante USB, esta selección es necesaria para las aplicaciones de conferencia VoIP/UC. La grabación y reproducción de audio funcionará en esta selección.
- La ruta de audio DELL C2422HE/C2722DE/C3422WE es donde el audio se transmite a través del modo alternativo HDMI/DP/DP. En esta selección, no habrá compatibilidad con el micrófono. Esta selección es solo adecuada para la reproducción de Audio.

El rendimiento de la reproducción de audio sería el mismo para cualquier selección de ruta de audio. En condiciones de reproducción normal con USB-C a USB-C/USB-A a USB-B y/o para aplicaciones de conferencias UC, se recomienda seleccionar de forma predeterminada la ruta Teléfono de manos libres con cancelación de eco (C2422HE/C2722DE/C3422WE).

 **NOTE:** Si selecciona la ruta de audio DELL C2422HE/C2722DE/C3422WE, asegúrese de que el volumen del Teléfono de manos libres con cancelación de eco (C2422HE/C2722DE/C3422WE) esté configurado en medio o alto. De lo contrario, el volumen máximo de DELL C2422HE/C2722DE/C3422WE puede sonar suave porque está limitado por el volumen del Teléfono de manos libres con cancelación de eco (C2422HE/C2722DE/C3422WE). Por ejemplo, cuando el volumen del Teléfono de manos libres con cancelación de eco (C2422HE/C2722DE/C3422WE) esté al 50 % y el del DELL C2422HE/C2722DE/C3422WE esté establecido al 100 %, tendrá el mismo nivel de sonido que el anterior.



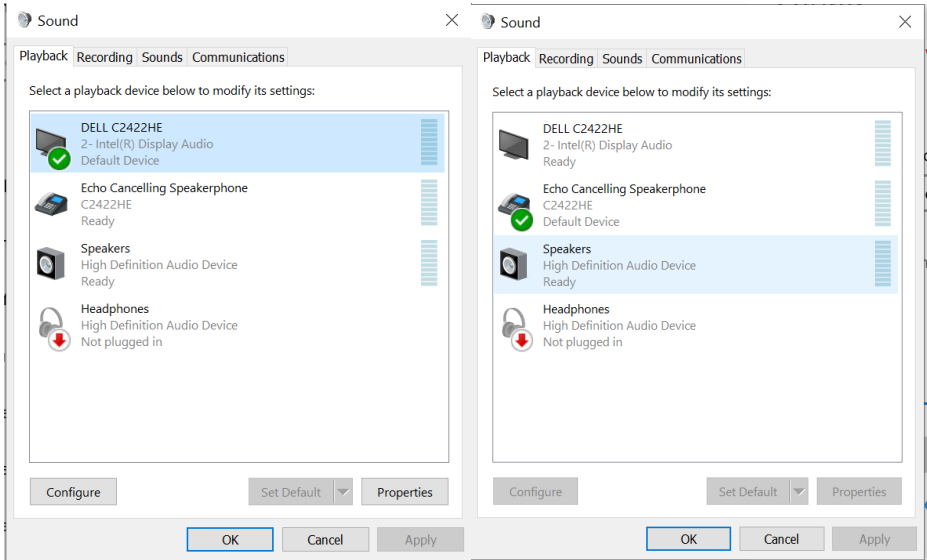

Solucionar problemas


⚠ ADVERTENCIA: Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las **Instrucciones de seguridad**.

Comprobación automática

El monitor le proporciona una función de comprobación automática que comprueba si el monitor funciona adecuadamente. Si el monitor y su PC están conectados correctamente, pero la pantalla del monitor permanece oscura, ejecute la comprobación automática del monitor llevando a cabo los pasos siguientes:

1. Apague tanto su PC como el monitor.
2. Desenchufe el cable del vídeo de la parte trasera de su PC. Para asegurar un funcionamiento adecuado de la prueba automática, desconecte todos los cables digitales y analógicos de la parte posterior del PC.
3. Encienda el monitor.

El cuadro de diálogo flotante debe aparecer en la pantalla (contra un fondo negro) si el monitor no detecta una señal de vídeo y funciona correctamente. En el modo de comprobación automática, el LED de alimentación permanece iluminado en color blanco. Además, en función de la entrada seleccionada, uno de los cuadros de diálogo que se muestra a continuación recorrerá continuamente la pantalla.

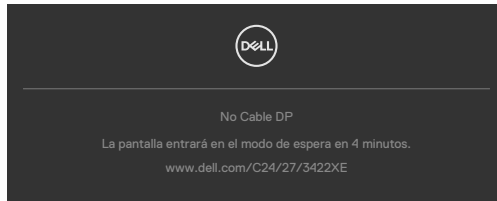

O




4. Este cuadro también aparece durante el funcionamiento normal del sistema si el cable de vídeo se desconecta o daña.
5. Apague el monitor y reconecte el cable de vídeo; a continuación encienda el PC y el monitor.




Si la pantalla del monitor permanece en blanco después de haber realizado el procedimiento anterior, compruebe el controlador de vídeo y su PC, ya que el monitor funciona correctamente.

Diagnóstico integrado

El monitor cuenta con una herramienta de diagnósticos integrados que ayuda a determinar si las anomalías de la pantalla que está experimentando son un problema inherente al monitor o a su PC y tarjeta de vídeo.

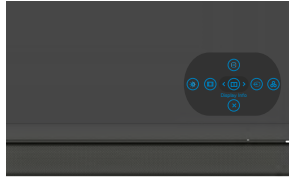

Para ejecutar los diagnósticos integrados:

1. Asegúrese de que la pantalla está limpia (sin partículas de polvo en la superficie de la pantalla)
2. Pulse sin soltar Button 5 durante cuatro segundos hasta que aparece un menú en la pantalla.
3. Utilizando el control del mando, destaque la opción Diagnóstico  y pulse el botón del mando para iniciar el diagnóstico. Se muestra una pantalla gris.
4. Observe si la pantalla tiene defectos o anomalías.
5. Toque el mando una vez más hasta que se muestre una pantalla roja.
6. Observe si la pantalla tiene defectos o anomalías.
7. Repita los pasos 5 y 6 hasta que la pantalla muestre colores verde, azul, negro y blanco. Atento a cualquier anomalía o defecto.

La comprobación finaliza cuando aparezca la pantalla de texto. Para salir, toque el control del mando otra vez.

Si no detecta ninguna anomalía en la pantalla con la herramienta de diagnósticos integrados, el monitor funciona correctamente. Compruebe la tarjeta de vídeo y su PC.



Problemas comunes

La tabla siguiente incluye información general sobre problemas comunes del monitor que puede encontrar y las posibles soluciones:

Síntomas comunes	El problema	Soluciones posibles
No hay vídeo/LED de alimentación apagado	No hay imagen	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura.• Utilizando otro equipo eléctrico, compruebe que la toma de corriente eléctrica funciona correctamente.• Asegúrese de que el botón de alimentación esté completamente presionado.• Asegúrese de que se selecciona la fuente de entrada correcta a través del menú Fuente de entrada.
No hay vídeo/LED de alimentación encendido	No hay imagen o no tiene brillo	<ul style="list-style-type: none">• Aumente los controles de brillo y contraste mediante el menú OSD.• Realizar comprobación de función de autotest del monitor.• Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo.• Ejecute los diagnósticos integrados.• Asegúrese de que se selecciona la fuente de entrada correcta a través del menú Fuente de entrada.
Píxeles desaparecidos	La pantalla LCD tiene puntos	<ul style="list-style-type: none">• Ciclo de encendido y apagado.• Un píxel permanentemente apagado es un defecto natural que puede darse en la tecnología LCD.• Para obtener más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte el sitio de soporte técnico de Dell en: https://www.dell.com/pixelguidelines.
Píxeles bloqueados	La pantalla LCD tiene puntos brillantes	<ul style="list-style-type: none">• Ciclo de encendido y apagado.• Un píxel permanentemente apagado es un defecto natural que puede darse en la tecnología LCD.• Para obtener más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte el sitio de soporte técnico de Dell en: https://www.dell.com/pixelguidelines.
Problemas con el brillo	La imagen está demasiado oscura o demasiado brillante	<ul style="list-style-type: none">• Restablezca la configuración de fábrica del monitor.• Ajuste los controles de brillo y contraste mediante el menú OSD.



Síntomas comunes	El problema	Soluciones posibles
Problemas relacionados con la seguridad	Señales visibles de humo o chispas	<ul style="list-style-type: none"> • No realice ninguno de los pasos incluidos en la sección de solución de problemas. • Póngase en contacto con Dell inmediatamente.
Problemas intermitentes	El monitor se enciende y se apaga de forma aleatoria	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura. • Restablezca la configuración de fábrica del monitor. • Ejecute la comprobación de la función de comprobación automática para determinar si este problema intermitente también ocurre en el modo de comprobación automática.
Ausencia de color	Ausencia de color de la imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Realice la autocomprobación del monitor. • Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura. • Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo.
Color incorrecto	Color de imagen incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie la configuración de la opción Modos predeterminados en el menú OSD Color según la aplicación. • Ajuste el valor R/G/B en Color personal. en el menú OSD Color. • Cambie la opción Formato de color de entrada a PC RGB o YPbPr en el menú OSD Color. • Ejecute los diagnósticos integrados.
Retención de imagen provocada por dejar una imagen estática en el monitor durante un prolongado período de tiempo	Aparecen sombras tenues en la pantalla provocadas por la imagen estática mostrada	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la pantalla para que se apague después de algunos minutos de tiempo de inactividad de la pantalla. Esta función se puede ajustar en Opciones de energía (Windows) o en Ahorro de energía (Mac). • De forma alternativa, utilice un protector de pantalla que cambie dinámicamente.



Síntomas comunes	El problema	Soluciones posibles
El micrófono/la cámara web no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • El módulo de la cámara web no aparece • El cable USB no está conectado o no está seleccionada la fuente USB correcta • No está configurado el micrófono/la cámara web del monitor como dispositivo predeterminado 	<ul style="list-style-type: none"> • Aparece el módulo de la cámara web. • Conecte el cable USB (Tipo-A a Tipo-B o Tipo-C a Tipo-C). Si conecta el puerto USB-B y el puerto USB-C, cambie la fuente USB en el menú OSD. • Seleccione el micrófono/la cámara web del monitor como predeterminado en el lado del PC.

Problemas específicos del producto

Problema	El problema	Soluciones posibles
La imagen de la pantalla es demasiado pequeña	La imagen está centrada en la pantalla, pero no ocupa todo el área de visualización	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la configuración Relación de aspecto en el menú OSD Pantalla. • Restablezca la configuración de fábrica del monitor.
El monitor no se puede ajustar con el control del joystick ubicado en la parte posterior del monitor	El menú OSD no aparece en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Apague el monitor, desenchufe el cable de alimentación del monitor, vuelva enchufarlo y, por último, encienda el monitor.



Problema	El problema	Soluciones posibles
No hay señal de entrada cuando se presionan los controles de usuario	No hay imagen, el LED se ilumina en blanco.	<ul style="list-style-type: none"> · Compruebe la fuente de señal. Asegúrese de que su PC no se encuentra en el modo de ahorro de energía moviendo el ratón o presionando cualquier tecla del teclado. · Compruebe si el cable de señal está correctamente conectado. Si es necesario, vuelva a conectar el cable de señal. · Reinicie el equipo o el reproductor de vídeo.
La imagen no ocupa toda la pantalla	La imagen no puede ocupar la altura o anchura de la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> · Debido a los diferentes formatos de vídeo (relación de aspecto) de los DVD, el monitor puede mostrarse a pantalla completa. · Ejecute los diagnósticos integrados.
No hay imagen cuando se utiliza la conexión DP con su PC	Pantalla negra	<ul style="list-style-type: none"> · Compruebe a qué estándar de DP (C2422HE/C3422WE:DP 1.1a o DP 1.2)(C2722DE:DP 1.1a o DP 1.4) pertenece su tarjeta gráfica. Descargue e instale el controlador de la tarjeta gráfica más reciente. · Algunas tarjetas gráficas de DP 1.1a no pueden admitir monitores con DP 1.2(C2422HE/C3422WE) y DP.1.4(C2722DE) Vaya al menú OSD, en Selección de fuente, pulse sin soltar la tecla de selección DP durante 8 segundos para cambiar la configuración del monitor de DP 1.2 a DP 1.1a y de DP 1.4 a DP 1.1a
No hay ninguna imagen cuando se utiliza la conexión USB Tipo-C con el equipo de sobremesa, portátil, etc.	Pantalla en negro	<ul style="list-style-type: none"> · Compruebe si la interfaz USB Tipo-C del dispositivo admite el modo alternativo DP. · Compruebe si el dispositivo necesitaba más de 90 W de potencia de carga. · La interfaz USB Tipo-C del dispositivo no admite el modo alternativo DP. · Establezca Windows en el modo de proyección. · Asegúrese de que el cable USB Tipo-C no está dañado.



Problema	El problema	Soluciones posibles
No hay carga cuando se utiliza la conexión USB Tipo-C con el equipo de sobremesa, portátil, etc.	No hay carga	<ul style="list-style-type: none"> · Compruebe si el dispositivo admite uno de los perfiles de carga de 5 V, 9 V, 15 V o 20 V. · Compruebe si el equipo portátil necesita un adaptador de alimentación de más de 90 W. · Si el equipo portátil necesita un adaptador de alimentación de más de 90 W, es posible que no se cargue con la conexión USB Tipo-C. · Asegúrese de que solamente utiliza el adaptador aprobado de Dell o el adaptador incluido con el producto. · Asegúrese de que el cable USB Tipo-C no está dañado.
Carga intermitente cuando se utiliza la conexión USB Tipo-C con el equipo de sobremesa, portátil, etc.	Carga intermitente	<ul style="list-style-type: none"> · Compruebe si el consumo máximo de energía del dispositivo es superior a 90 W. · Asegúrese de que solamente utiliza el adaptador aprobado de Dell o el adaptador incluido con el producto. · Asegúrese de que el cable USB Tipo-C no está dañado.
No se muestra la imagen cuando se utiliza MST a través de USB Tipo-C	Pantalla en negro o el segundo DUT no está en modo Principal	<ul style="list-style-type: none"> · Entrada USB Tipo-C: vaya al menú OSD; en Información de pantalla, compruebe si la Velocidad de enlace es HBR2 o HBR3; si la Velocidad de enlace es HBR2, le recomendamos que utilice un cable USB Tipo-C a DP para activar la función MST.
No hay conexión de red	La red está caída o intermitente	<ul style="list-style-type: none"> · Compruébela para asegurar que la prioridad de datos es seleccionada en OSD. No cambie el botón de alimentación On/Off (Encendido/ Apagado) cuando la red está conectada, mantenga el botón de alimentación en On (Encendido).



Problema	El problema	Soluciones posibles
El puerto LAN no está funcionando	Configuración de Sistema Operativo o emisión de conexión de cable	<ul style="list-style-type: none"> · Asegúrese de que la BIOS y controladores más actualizados para su PC estén instalados en el PC. · Asegúrese de que el controlador RealTek Gigabit Ethernet esté instalado en el Administrador de Dispositivos de Windows. · Si la Instalación de BIOS tiene la opción LAN/ GBE Habilitada/Deshabilitada, asegúrese de que está Habilitada. · Asegúrese de que el cable Ethernet está conectado de manera segura al monitor y al concentrador/enrutador/cortafuegos. · Compruebe el estado LED del cable Ethernet para confirmar la conectividad. Reconecte ambos extremos del cable Ethernet si el LED no se ha encendido. · Apague primero el PC y desenchufe el cable Tipo-C y el cable de alimentación del monitor. A continuación, encienda el PC, enchufe el cable de alimentación del monitor y el cable Tipo-C.
Los botones del monitor (Silenciar / Bajar volumen / Subir volumen / Botón para descolgar) no funcionan con la aplicación Microsoft Teams®	Los botones del monitor (Silenciar / Bajar volumen / Subir volumen / Botón para descolgar) no funcionan con la aplicación Microsoft Teams® con Chrome OS / Ubuntu	<p>Utiliza la aplicación Microsoft Teams® para realizar las siguientes tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Icono de llamada para aceptar / rechazar la llamada · Ajuste de bajada / subida de volumen · Silenciar / reactivar micrófono · Encender / apagar cámara
La grabación de vídeo no funciona	La aplicación de grabación de vídeo no funciona con Win 7	<ul style="list-style-type: none"> · Windows 7 no es compatible · Cambiar a Windows 10



Problema	El problema	Soluciones posibles
Los auriculares con micrófono (conector combinado de 3,5 mm) no funcionan con el botón de silenciar / reactivar del monitor	Los auriculares con micrófono (conector combinado de 3,5 mm) no funcionan con el botón de silenciar / reactivar del monitor cuando el módulo de la cámara está cerrado (retraído)	· Use el icono del micrófono de la aplicación UC (por ejemplo, Microsoft Teams, Skype Empresarial (Skype for Business), Zoom, etc.) para silenciar / reactivar el micrófono.
Al pulsar el botón de bajar / subir el volumen o el botón de silenciar, el LED no parpadea	Al pulsar el botón de bajar / subir el volumen o el botón de silenciar, el LED no parpadea cuando está solo conectado a HDMI o DP	Conecte el cable USB-A a USB-B
La cámara web o el micrófono no funcionan	La cámara o el micrófono no funcionan cuando están solo conectados a HDMI o DP	Conecte el cable USB-A a USB-B
El puerto Ethernet (RJ45) no se puede conectar a Internet	El puerto Ethernet (RJ45) no se puede conectar a Internet en Win 10	Cambie el ahorro de energía del controlador LAN de Activado a Desactivado



Problema	El problema	Soluciones posibles
El micrófono no funciona o no se detecta	El micrófono no funciona o no se detecta en la aplicación Voice Recorder (Grabadora de voz) con la plataforma de Intel Gen 11th CPU (Procesador Intel de 11ª Gen) (Tiger Lake)	<ul style="list-style-type: none"> · Desactive la tecnología Intel Smart Sound para el controlador de audio del USB en el Administrador de dispositivos y reinicie el PC · Alternativamente, puede optar por descargar la versión de firmware del monitor M2T104/M3T104/M2T104, o superior, para C2422HE/C2722DE/C3422WE respectivamente. Vaya a https://www.dell.com/support
No se puede escuchar ningún sonido del vídeo grabado	No se puede escuchar ningún sonido del vídeo grabado con la plataforma de Intel Gen 11th CPU (Procesador Intel de 11ª Gen) (Tiger Lake)	<ul style="list-style-type: none"> · Desactive la tecnología Intel Smart Sound para el controlador de audio del USB en el Administrador de dispositivos y reinicie el PC · Alternativamente, puede optar por descargar la versión de firmware del monitor M2T104/M3T104/M2T104, o superior, para C2422HE/C2722DE/C3422WE respectivamente. Vaya a https://www.dell.com/support
Al pulsar bajar / subir volumen, la respuesta de la barra de volumen OSD va con retraso	Al pulsar bajar / subir volumen, la respuesta de la barra de volumen OSD va con retraso con el monitor conectado a la plataforma Intel Gen 11th CPU (Procesador Intel de 11ª Gen) (Tiger Lake)	<ul style="list-style-type: none"> · Desactive la tecnología Intel Smart Sound para el controlador de audio del USB en el Administrador de dispositivos y reinicie el PC · Alternativamente, puede optar por descargar la versión de firmware del monitor M2T104/M3T104/M2T104, o superior, para C2422HE/C2722DE/C3422WE respectivamente. Vaya a https://www.dell.com/support



Problema	El problema	Soluciones posibles
No hay sonido desde los altavoces	No sale sonido de los altavoces cuando reproduce audio/vídeo en su sistema	<ul style="list-style-type: none"> · Asegúrese de haber establecido el dispositivo de reproducción predeterminado como Teléfono de manos libres con cancelación de eco (C2422HE/C2722DE/C3422WE) o DELL C2422HE/C2722DE/C3422WE en el sistema. · Apague el monitor, desenchufe el cable de alimentación del monitor, vuelva enchufarlo y, por último, encienda el monitor. · Restablezca la configuración de fábrica del monitor.
El volumen del altavoz es bajo o suena suave.	El volumen del altavoz es bajo o suena suave cuando la opción de altavoz es DELL C2422HE/C2722DE/C3422WE en la interfaz de configuración de sonido.	<ul style="list-style-type: none"> · Aumente el volumen del altavoz de DELL C2422HE/C2722DE/C3422WE al máximo en la interfaz de configuración de sonido · Presione el botón Subir volumen para aumentar el volumen del altavoz DELL C2422HE/C2722DE/C3422WE
No se detecta la cámara web.	No se detecta la cámara web en el Administrador de dispositivos de Windows.	<ul style="list-style-type: none"> · Asegúrese de que el módulo de cámara web está desplegado. · Asegúrese de que el cable USB ascendente está conectado entre el monitor y el ordenador o portátil. · Vuelva a conectar el cable USB ascendente al equipo de sobremesa o portátil.
La cámara web no se puede conectar o la cámara web está desconectada	No se pudo detectar la cámara del monitor o no se pudo volver a cambiar a la cámara del equipo	<ul style="list-style-type: none"> · Restablezca la configuración de fábrica del monitor. · Apague el monitor, desenchufe el cable de alimentación del monitor, vuelva enchufarlo y, por último, encienda el monitor. · Seleccione la cámara del monitor nuevamente en la configuración de cámara o vídeo de la aplicación de conferencia UC.



Problema	El problema	Soluciones posibles
Micrófono silenciado	El micrófono está silenciado en el Administrador de dispositivos de Windows	<ul style="list-style-type: none"> · Asegúrese de que el módulo de cámara web y micrófono esté abierto. · Asegúrese de que el cable USB ascendente está conectado entre el monitor y el ordenador o portátil. · Vuelva a conectar el cable USB ascendente al equipo de sobremesa o portátil. · Asegúrese de que el micrófono esté habilitado o no silenciado en el monitor. Si el LED de silencio del micrófono se ilumina en rojo permanente (lo que significa que el micrófono está silenciado), presione el botón del micrófono para anular su silencio. · Asegúrese de que el micrófono del monitor está seleccionado y habilitado o no silenciado en la configuración de la aplicación UC.
El volumen del micrófono es bajo o suena suave	El volumen del micrófono es bajo o suena suave para el otro participante durante una llamada de audio o vídeo	<ul style="list-style-type: none"> · Asegúrese de que el módulo de cámara web está desplegado. El LED del botón Silencio se apagará (lo que significa que el micrófono no está silenciado). · Ajuste la distancia entre el usuario y el micrófono. El usuario debe evitar sentarse demasiado lejos del micrófono. La distancia más óptima entre el usuario y el micrófono es de 70 cm. · Asegúrese de que el micrófono del monitor esté seleccionado y habilitado o no silenciado en la configuración de la aplicación UC. · Aumente el volumen del micrófono en la interfaz de configuración de sonido en el equipo o en la aplicación UC.



Problema	El problema	Soluciones posibles
Los botones frontales no funcionan	No hay respuesta en la aplicación UC al presionar los botones ubicados en el altavoz	<ul style="list-style-type: none"> · Asegúrese de que el cable USB ascendente (Tipo A a Tipo B o Tipo C a Tipo C) esté conectado desde entre el equipo y el monitor. · Asegúrese de que el módulo de cámara web está desplegado. · Para algunas plataformas o aplicaciones UC, la función Silencio funciona presionando el botón Silencio, pero el icono Silencio de la plataforma UC no está sincronizado (el icono se muestra no silenciado). Para obtener más información, consulte la Lista de compatibilidad de plataformas de comunicaciones unificadas (UC).
La imagen de la cámara web parece sobreexpuesta	La imagen de la cámara web muestra un fondo sobreexpuesto	<ul style="list-style-type: none"> · Ajuste las condiciones de iluminación ambiental. Asegúrese de que el monitor esté configurado en un entorno bien iluminado, preferiblemente debajo de las luces del techo. El usuario debe evitar un fondo atenuado u oscuro. El usuario debe evitar mirar directamente a una ventana con luz solar intensa. · Alternativamente, puede optar por descargar la versión de firmware M2T105/M3T105/M2T105, o superior, para los monitores C2422HE/C2722DE/C3422WE, respectivamente, lo que mejora la función de exposición automática (AE) de la cámara web. Vaya a https://www.dell.com/support.
La imagen de la cámara web presenta un aspecto granulado u oscuro	La imagen de la cámara web aparece granulada u oscura	<ul style="list-style-type: none"> · Ajuste las condiciones de iluminación ambiental. Asegúrese de que el monitor esté configurado en un entorno bien iluminado, preferiblemente debajo de las luces del techo. El usuario debe evitar un entorno oscuro.



Problema	El problema	Soluciones posibles
La imagen de la cámara web se ve borrosa	La imagen de la cámara web aparece borrosa o no clara.	<ul style="list-style-type: none"> · Despegue la película protectora transparente que originalmente se pegó en la parte delantera de la cámara web. · Si la película protectora ya está despegada, use un paño limpio y ligeramente húmedo para limpiar la superficie de la cámara web frontal. · Ajuste la distancia entre el usuario y la cámara. El usuario debe evitar sentarse demasiado lejos de la cámara. La distancia óptima entre el usuario y la cámara es de 70 cm.

Problemas específicos de Microsoft® Teams®/Skype Empresarial®

Síntomas específicos	El problema	Soluciones posibles
El botón Teams no funciona	Al presionar brevemente el botón Teams , la aplicación Teams no se muestra en primer plano.	<ul style="list-style-type: none"> · Asegúrese de que el cable USB ascendente (Tipo A a Tipo B o Tipo C a Tipo C) esté conectado desde entre el equipo y el monitor. · Asegúrese de que la aplicación Teams esté iniciada y ya se esté ejecutando en segundo plano. El LED del botón Teams se iluminará en blanco permanente. · Asegúrese de que la cuenta de Teams esté aprovisionada o configurada como el modo "Teams solo". El administrador de inquilinos debe habilitar la cuenta en el modo "Teams solo". · El botón Teams solo funcionará con la aplicación Teams en el modo "Teams solo". La configuración podría variar en el entorno corporativo, lo que haría que el botón Teams no funcionara en el monitor. Consulte al administrador del sistema.



El botón Conmutador no funciona	Al presionar brevemente el botón Conmutador no se responde la llamada	<ul style="list-style-type: none"> · Asegúrese de que el cable USB ascendente (Tipo A a Tipo B o Tipo C a Tipo C) esté conectado desde entre el equipo y el monitor. · Asegúrese de que la cuenta de Teams esté aprovisionada o configurada como el modo “Teams solo”. El administrador de inquilinos debe habilitar la cuenta en el modo “Teams solo”.
El botón Silencio no funciona	Pulsar el botón Silencio no silencia ni anula el silencio del micrófono	<ul style="list-style-type: none"> · Asegúrese de que el cable USB ascendente (Tipo A a Tipo B o Tipo C a Tipo C) esté conectado desde entre el equipo y el monitor. · Asegúrese de que el módulo de cámara web está desplegado. El LED del botón Silencio se apagará (lo que significa que el micrófono no está silenciado). · Asegúrese de que la cuenta de Teams esté aprovisionada o configurada como el modo “Teams solo”. El administrador de inquilinos debe habilitar la cuenta en el modo “Teams solo”.
Cámara web sin imagen	Cámara web sin imagen cuando se usa Skype Empresarial (SfB)	<ul style="list-style-type: none"> · Asegúrese de que el módulo de cámara web está desplegado. · Seleccione “Cámara web RGB del monitor DELL” como la cámara en la configuración del dispositivo de video de Skype.
Cámara web ocupada	La cámara web está ocupada y no se puede usar	<ul style="list-style-type: none"> · Asegúrese de que el módulo de cámara web está desplegado. · Evite ejecutar varios softwares de conferencia al mismo tiempo. Mientras utiliza el “software de conferencias A”, cierre el otro “software de conferencias B”.



Problemas específicos de Bus de serie universal (USB)

Síntomas específicos	El problema	Soluciones posibles
La interfaz USB no funciona	Los periféricos USB no funcionan	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que la pantalla está encendida.• Reconecte el cable de entrada a su PC.• Reconecte los periféricos USB (conector de salida).• Apague el monitor y vuelva a encenderlo.• Reinicie el PC.• Algunos dispositivos USB como los discos duros portátiles requieren fuentes de alimentación mayores; conecte el disco directamente al PC.
La interfaz super speed USB 3.0 es lenta.	Los periféricos super speed USB 3.0 funcionan lento o no funcionan de ninguna manera.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que su PC es compatible con USB 3.0.• Algunos ordenadores tienen puertos USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1. Asegúrese de que utiliza el puerto USB correcto.• Reconecte el cable de entrada a su PC.• Reconecte los periféricos USB (conector de salida).• Reinicie el PC.
Los periféricos USB inalámbricos dejan de funcionar cuando se conecta un dispositivo USB 3.0	Los periféricos USB inalámbricos que responden lentamente o solo funcionan a medida que se reduce la distancia entre usted y el receptor	<ul style="list-style-type: none">• Aumente la distancia entre los periféricos USB 3.0 y el receptor USB inalámbrico.• Coloque el receptor USB inalámbrico lo más cerca posible de los periféricos USB inalámbricos.• Utilice un cable USB extensor para colocar el receptor USB inalámbrico lo más lejos posible del puerto USB 3.0.
El USB no funciona	No hay funcionalidades USB	Compruebe la fuente de entrada y la tabla de asociación USB.



Apéndice


Avisos FCC (solo para EE. UU.) y otra información sobre normativas

Para obtener detalles acerca de los avisos FCC y otra información sobre normativas, consulte el sitio web sobre el cumplimiento de normativas en

https://www.dell.com/regulatory_compliance.

Contactar con Dell

Para clientes de los Estados Unidos, llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NOTA: Si no tiene una conexión activa a Internet, puede encontrar información de contacto en su recibo de compra, factura de transporte, factura o catálogo de productos de Dell.**

Dell ofrece distintas opciones de asistencia en línea y por teléfono. Su disponibilidad varía en función del país y el producto, y algunos servicios podrían no estar disponibles en su zona.

Para consultar contenido de soporte del monitor en línea:

Consulte <https://www.dell.com/support/monitors>.

Para ponerse en contacto con Dell en referencia a ventas, asistencia técnica o servicio de atención al cliente:

1. Vaya a <https://www.dell.com/support>.
2. Compruebe su país o región en el menú desplegable Elija un país o región situado en la parte inferior de la página.
3. Haga clic en Contáctenos junto a la lista desplegable del país.
4. Seleccione el servicio o enlace de soporte adecuado en función de sus necesidades.
5. Seleccione el método de contacto con Dell que le resulte más cómodo.

Base de datos de productos de la UE para la etiqueta de energía y la hoja de información del producto

C2422HE: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/394427>

C2422HE WOST: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/420518>

C2722DE: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/394149>

C3422WE: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/402022>

