




Dell E2422H/E2422HN/E2422HS

Uporabniški priročnik

Model monitorja: E2422H/E2422HN/E2422HS
Predpisani model: E2422Ht/E2422Hf/E2422HNf/E2422HSf



Opombe, Svarila in Opozorila

-  **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.
-  **SVARILO:** SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov, če ne upoštevate navodil.
-  **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje morebitno nevarnost materialne škode, telesne poškodbe ali smrti.

Copyright © 2021 Dell Inc. ali njegovih podružnic. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih podružnic. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

2021 – 07

Rev. A00

Vsebina

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| O monitorju | 5 |
| Vsebina paketa | 5 |
| Funkcije izdelka | 6 |
| Prepoznavanje funkcij in kontrolnikov | 7 |
| Razporeditev nožic..... | 19 |
| Zmogljivost »Plug and Play« | 22 |
| Kakovost monitorja LCD in pravilnik o slikovnih pikah .. | 22 |
| Smernice za vzdrževanje | 22 |
| Namestitev monitorja | 23 |
| Priključitev stojala..... | 23 |
| Priključitev monitorja | 25 |
| Razporejanje kablov | 26 |
| Odstranitev stojala..... | 27 |
| Upravljanje z monitorjem | 30 |
| Vklop monitorja | 30 |
| Uporaba tipk na sprednji strani monitorja | 30 |
| Uporaba funkcije zaklepanja zaslonskega menija (OSD) | 32 |
| Uporaba zaslonskega menija (OSD) | 36 |
| Nastavljanje ločljivosti zaslona vašega monitorja | 56 |
| Uporaba nagiba..... | 58 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Odpravljanje težav | 59 |
| Samopreskus..... | 59 |
| Vgrajena diagnostika | 61 |
| Splošne težave | 62 |
| Težave, povezane z izdelkom | 64 |
| Dodatek | 65 |
| Obvestila Zvezne komisije za komunikacije (velja samo za ZDA) in druge informacije o predpisih ... | 65 |
| Obrnite se na Dell | 65 |
| Podatkovna baza o izdelkih EU za energijsko nalepko in podatke o izdelku | 65 |

O monitorju




Vsebina paketa

Monitor je dobavljen s komponentami, ki so navedene v razpredelnici. Prepričajte se, da ste prejeli vse komponente in glejte [Obrnite se na Dell](#), če manjka katera koli komponenta.

 **OPOMBA:** Nekateri sestavni deli so na voljo posebej, zato morda niso priloženi monitorju. Nekatere funkcije niso na voljo za določene države.

 **OPOMBA:** Za nastavitev stojala iz drugega vira si oglejte dokumentacijo z navodili, ki je priložena stojalu.

| Slika komponente | Opis komponente |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Prikaz |
|  | Dvigalka stojala a. E2422H/E2422HN b. E2422HS |
|  | Stoječe podnožje a. E2422H/E2422HN b. E2422HS |
|  | Pokrov z vijakoma VESA™ |
|  | Napajalni kabel (razlikuje se glede na državo) |
|  | Kabel VGA (EMEA in Japonska) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Kabel DP (E2422H)</p> |
|  | <p>Kabel HDMI (E2422HN in E2422HS)</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Vodnik za hitri začetek ♦ Informacije o varnosti, okolju in predpisih |

Funkcije izdelka

Značilnosti ravnega monitorja Dell E2422H/E2422HN/E2422HS so aktivna matrika, tankoplastni tranzistor (TFT), zaslon s tekočimi kristali (LCD) z ozadjem LED.


Med funkcije monitorja spadajo:

- ♦ **E2422H/E2422HN/E2422HS:** 60,47-cm (23,8-palčno) vidno območje zaslona (izmerjeno diagonalno).
Ločljivost 1920 x 1080 slikovnih pik in podpora za celozaslonski način za nižje ločljivosti.
- ♦ Širok vidni kot 178 stopinj v navpičnih in vodoravnih smereh.
- ♦ Kontrastno razmerje (1000 : 1).
- ♦ Digitalna povezljivost z vhodi DisplayPort in HDMI.
- ♦ Zmožnost nastavljanja višine za model E2422HS.
- ♦ Dvojni vgrajeni zvočniki za model E2422HS.
- ♦ Zmogljivost »Plug and Play«, če jo vaš računalnik podpira.
- ♦ Nastavitve v zaslonem meniju omogočajo preprosto nastavitve in optimizacijo zaslona.
- ♦ ≤ 0,3 W v Standby Mode (Način pripravljenosti).
- ♦ Povečajte udobje oči z zaslonom brez utripanja.
- ♦ Zaslon uporablja tehnologijo brez utripanja, ki odpravlja utripanje, vidno očem, ter tako zagotavlja udobno izkušnjo in preprečuje naprezanje oči in utrujenost uporabnikov.
- ♦ Morebitni dolgoročni učinki izpostavljenosti modri svetlobi, ki jo oddaja monitor, lahko vključujejo poškodbe oči, vključno z utrujenostjo oči ali digitalnim naprežanjem očesa.
Funkcija ComfortView za zmanjšanje tveganja naprežanja oči zaradi močnega oddajanja modre svetlobe.
- ♦ Reža za varnostno zaklepanje.
- ♦ Steklo, ki ne vsebuje arzena, in zaslonska plošča, ki ne vsebuje živega srebra.
- ♦ Zmanjšani BFR/PVC (tiskana vezja so izdelana iz laminatov brez BFR/PVC).
- ♦ Izpolnjuje zahteve standarda o uhajavem toku NFPA 99.
- ♦ Zaslon s certifikatom TCO.
- ♦ EPEAT registrirano, če je to ustrezno. Registracija v sistemu EPEAT se razlikuje glede na državo.
Informacije o stanju registracije po državah najdete na spletnem mestu <https://www.epeat.net>.
- ♦ Skladen z direktivo RoHS.
- ♦ Certifikat Energy Star®.

Prepoznavanje funkcij in kontrolnikov


Pogled s sprednje strani

E2422H/E2422HN

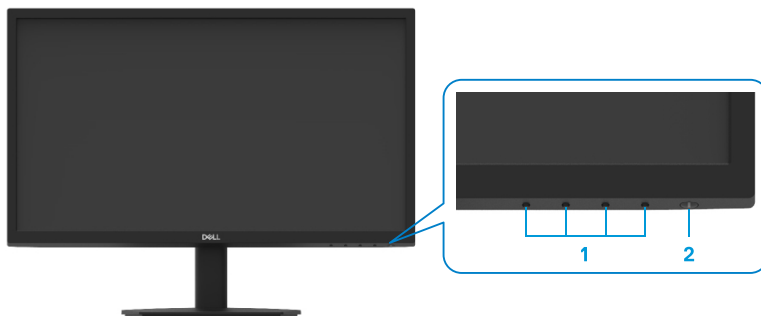

| Oznaka | Opis | Uporaba |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Funkcijski gumbi | Za dostop do zaslonskega menija (OSD) in spreminjanje nastavitev po potrebi. Za več informacij glejte poglavje Uporaba tipk na sprednji strani monitorja . |
| 2 | Gumb za vklop/izklop (s kazalnikom LED) | Za vklop ali izklop monitorja. Prižgana bela lučka označuje, da je monitor vklopljen in da normalno deluje. Utripajoča bela lučka označuje, da je monitor v Način pripravljenosti. |

Pogled z zadnje strani

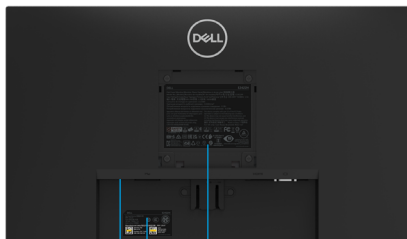

1 2 3

Brez stojala za monitor




4

S stojalom za monitor

| Ozna-ka | Opis | Uporaba |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Reža za varnostno zaklepanje | Za zavarovanje monitorja z varnostnim zaklepom (kupljenim posebej). |
| 2 | Nalepka s črtno kodo, serijsko številko in servisno oznako | Informacije na tej nalepki uporabite, če se želite obrniti na Dell za tehnično podporo. Servisna oznaka omogoča serviserjem podjetja Dell, da prepoznajo komponente strojne opreme vašega računalnika in dostop do podatkov o garanciji. |
| 3 | Podatki, določeni s predpisi | Navaja predpisana soglasja. |
| 4 | Sponka za razporeditev kablov | Za razporejanje kablov. |
| 5 | Gumb za sprostitvev stojala | Sprostitev monitorja s stojala. |


Pogled s strani

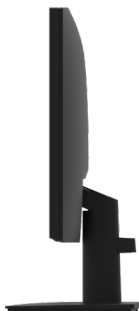

Prepoznavanje funkcij in kontrolnikov


Pogled s sprednje strani

E2422HS

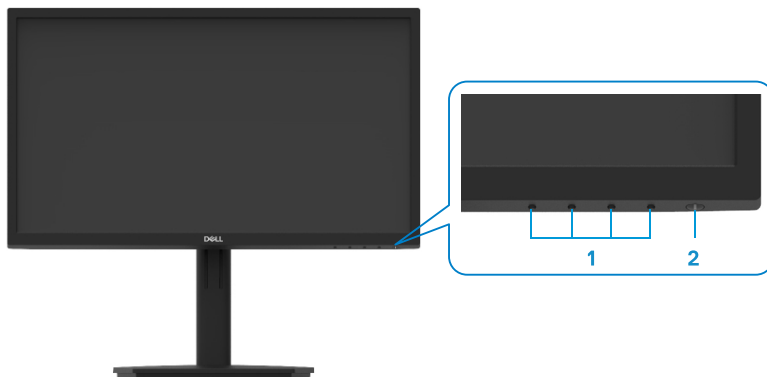

| Ozna-ka | Opis | Uporaba |
|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Funkcijski gumbi | Za dostop do zaslonskega menija (OSD) in spreminjanje nastavitev po potrebi. Za več informacij glejte poglavje Uporaba tipk na sprednji strani monitorja . |
| 2 | Gumb za vklop/izklop (s kazalnikom LED) | Za vklop ali izklop monitorja. Prižgana bela lučka označuje, da je monitor vklopljen in da normalno deluje. Utripajoča bela lučka označuje, da je monitor v Način pripravljenosti. |

Pogled z zadnje strani

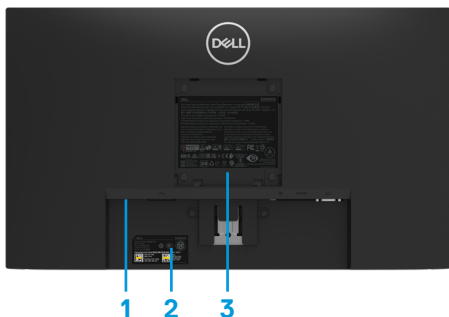

Brez stojala za monitor

S stojalom za monitor

| Ozna-ka | Opis | Uporaba |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Reža za varnostno zaklepanje | Za zavarovanje monitorja z varnostnim zaklepom (kupljenim posebej). |
| 2 | Nalepka s črtno kodo, serijsko številko in servisno oznako | Informacije na tej nalepki uporabite, če se želite obrniti na Dell za tehnično podporo. Servisna oznaka omogoča serviserjem podjetja Dell, da prepoznajo komponente strojne opreme vašega računalnika in dostop do podatkov o garanciji. |
| 3 | Podatki, določeni s predpisi | Navaja predpisana soglasja. |
| 4 | Sponka za razporeditev kablov | Za razporejanje kablov. |
| 5 | Krilati vijak stojala | Sprostitev monitorja s stojala. |

Pogled s strani



Pogled od spodaj brez stojala monitorja

E2422H



| Oznaka | Opis | Uporaba |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | Vrata za napajanje | Za priključitev napajalnega kabla zaslona. |
| 2 | Vrata DP | Za priključitev vašega računalnika s kablom DP. |
| 3 | Vrata VGA | Za priključitev vašega računalnika s kablom VGA. |

E2422HN



| Oznaka | Opis | Uporaba |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Vrata za napajanje | Za priključitev napajalnega kabla zaslona. |
| 2 | Vrata HDMI | Za priključitev vašega računalnika s kablom HDMI. |
| 3 | Vrata VGA | Za priključitev vašega računalnika s kablom VGA. |

E2422HS



| Oznaka | Opis | Uporaba |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Vrata za napajanje | Za priključitev napajalnega kabla zaslona. |
| 2 | Vrata DP | Za priključitev vašega računalnika s kablom DP. |
| 3 | Vrata HDMI | Za priključitev vašega računalnika s kablom HDMI. |
| 4 | Vrata VGA | Za priključitev vašega računalnika s kablom VGA. |
| 5 | Zvočniki | Za ustvarjanje zvoka. |

Tehnični podatki monitorja

| Model | E2422H/E2422HN | E2422HS |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Vrsta zaslona | TFT LCD z aktivno matriko | TFT LCD z aktivno matriko |
| Vrsta plošče | Preklapljanje na plošči | Preklapljanje na plošči |
| Vidno območje | | |
| Diagonala | 604,70 mm (23,8 palca) | 604,70 mm (23,8 palca) |
| Aktivno območje | | |
| Vodoravno | 527,04 mm (20,75 palca) | 527,04 mm (20,75 palca) |
| Navpično | 296,46 mm (11,67 palca) | 296,46 mm (11,67 palca) |
| Območje | 1562,46 cm ² (242,18 palca ²) | 1562,46 cm ² (242,18 palca ²) |
| Razmik med slikovnimi pikami | 0,2745 mm x 0,2745 mm | 0,2745 mm x 0,2745 mm |
| Slikovne pike/palec (PPI) | 93 | 93 |
| Vidni kot | | |
| Vodoravna | 178° (Običajno) | 178° (Običajno) |
| Navpično | 178° (Običajno) | 178° (Običajno) |
| Svetlost | 250 cd/m ² (običajno) | 250 cd/m ² (običajno) |
| Razmerje kontrasta | 1.000 proti 1 (običajno) | 1.000 proti 1 (običajno) |
| Premaz sprednje površine | Proti bleščanju s trdoto 3H | Proti bleščanju s trdoto 3H |
| Osvetlitev ozadja | Sistem osvetlitve robov LED | Sistem osvetlitve robov LED |
| Odzivni čas | | |
| Normalni način | < 8 ms | < 8 ms |
| Hitri način | < 5 ms | < 5 ms |
| Barvna globina | 16,7 milijona barv | 16,7 milijona barv |
| Barvna lestvica | 72 % (CIE1931) 83 % (CIE1976) | 72 % (CIE1931) 83 % (CIE1976) |
| Združljivost z aplikacijo Dell Display Manager | Da | Da |
| Povezanost | E2422H: 1 x DP1.2, 1 x VGA E2422HN: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA | 1 x DP 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA |
| Širina obrobe (od roba monitorja do aktivnega območja) | 12,8 mm (zgoraj) 12,8 mm (levo/desno) 22,35 mm (spodaj) | 12,8 mm (zgoraj) 12,8 mm (levo/desno) 22,35 mm (spodaj) |
| Varnost | Reža za varnostno zaklepanje za zaklepanje kabla (izbirni nakup) | Reža za varnostno zaklepanje za zaklepanje kabla (izbirni nakup) |
| Nagibni kot | -5 ° do 21 ° | -5 ° do 21 ° |
| Stojalo za prilagajanje višine | - | 100+/-5 mm |
| Vgrajeni zvočniki (2 x 1 W izhod za zvok) | - | Zvočnik 2 x 1 W |

Specifikacije ločljivosti

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Model | E2422H/E2422HN/E2422HS |
| Razpon vodoravne frekvence preleta slike | Od 30 kHz do 83 kHz (samodejno) |
| Razpon navpične frekvence preleta slike | Od 50 Hz do 75 Hz (samodejno) |
| Najvišja vnaprej nastavljena ločljivost | 1920 x 1080 @ 60 Hz |

Prednastavljeni načini prikaza

E2422H/E2422HN/E2422HS

| Način prikaza | Vodoravna frekvenca (kHz) | Navpična frekvenca (Hz) | Frekvenca slikovne pike (MHz) | Polarnost sinhronizacije (vodoravna/navpična) |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,5 | 60,0 | 148,5 | +/+ |

Električne specifikacije

| Model | E2422H | E2422HN | E2422HS |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodni videosignali | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Analogni RGB: 0,7 V ± 5 %, 75 Ω vhodna impedanca ♦ DP 1.2, 600 mV za vsako diferencialno linijo, vhodna impedanca 100 ohmov na diferencialni par | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Analogni RGB: 0,7 V ± 5 %, 75 Ω vhodna impedanca ♦ HDMI 1.4, 600 mV za vsako diferencialno linijo, 100 Ω vhodne impedance na diferencialni par | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Analogni RGB: 0,7 V ± 5 %, 75 Ω vhodna impedanca ♦ HDMI 1.4, 600 mV za vsako diferencialno linijo, 100 Ω vhodne impedance na diferencialni par ♦ DP 1.2, 600 mV za vsako diferencialno linijo, vhodna impedanca 100 ohmov na diferencialni par |
| Vhodni signali za sinhronizacijo | Ločene vodoravne in navpične sinhronizacije, Stopnja TTL brez polaritete SOG (sestavljena sinhronizacija na zeleni) (E2422HS) | | |
| Vhodna napetost AC/frekvenca/tok | 100 V AC do 240 V AC/50 Hz ali 60 Hz ± 3 Hz/1,5A | | |
| Vklopni tok | 30 A (120 V AC vhod) 60 A (240 V AC vhod) | | |
| Poraba energije | 0.3 W (Izklopljeni način) ¹ 0,3 W (Način pripravljenosti) ¹ 16 W (Vključeni način) ¹ 28 W (Največ) ² 14,17 W (P _{on}) ³ 45,73 kWh (TEC) ³ | | |

¹ Kot je določeno v EU 2019/2021 in EU 2019/2013.

² Nastavitev največje svetlosti in kontrasta.

³ P_{on} : Poraba energije v načinu, kot je opredeljeno v različici Energy Star 8.0.

TEC: Skupna poraba energije v kWh, kot je opredeljeno v različici Energy Star 8.0.

Ta dokument je zgolj informativen, v njem pa so navedeni podatki o delovanju v laboratoriju. Vaš izdelek lahko deluje drugače, kar je odvisno od programske opreme, sestavnih delov in zunanjih naprav, ki ste jih naročili, družbi Dell pa ni treba posodobiti teh informacij.

Uporabnik se zato pri sprejemanju odločitev

o električnih tolerancah ali drugih zadevah ne sme zanašati na te informacije. Družba Dell ne daje nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva glede točnosti ali popolnosti informacij.

 **OPOMBA: Ta monitor ima certifikat ENERGY STAR.**



Ta izdelek ustreza oznaki ENERGY STAR v tovarniških privzetih nastavitvah, ki jih je mogoče obnoviti s funkcijo »Tovarniške nastavitve« v zaslonskem (OSD) meniju. Če spremenite tovarniške privzete nastavitve ali omogočite druge funkcije, lahko povečate porabo energije, ki bi lahko preseгла določeno mejo ENERGY STAR.

Fizične lastnosti

| Model | E2422H | E2422HN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta signalnega kabla: Analogni Digitalni | D-Sub (VGA), 15-pinski (kabel je priložen samo za Evropo, Bližnji vzhod, Afriko in Japonsko) DP, 20-nožični | D-Sub (VGA), 15-pinski (kabel je priložen samo za Evropo, Bližnji vzhod, Afriko in Japonsko) HDMI, 19-nožični |
| OPOMBA: Monitorji Dell so zasnovani tako, da optimalno delujejo z videokabli, ki so priloženi monitorju. Ker Dell nima nadzora nad različnimi dobavitelji kablov na trgu, vrsto materiala, priključka in postopek, ki se uporablja za izdelavo teh kablov, Dell ne zagotavlja video zmogljivosti kablov, ki niso priloženi monitorju Dell. | | |
| Mere (s stojalom): | | |
| Višina | 420,35 mm (16,55 palcev) | 420,35 mm (16,55 palcev) |
| Širina | 552,64 mm (21,76 palcev) | 552,64 mm (21,76 palcev) |
| Globina | 171,0 mm (6,73 palcev) | 171,0 mm (6,73 palcev) |
| Mere (brez stojala): | | |
| Višina | 331,61 mm (13,06 palcev) | 331,61 mm (13,06 palcev) |
| Širina | 552,64 mm (21,76 palcev) | 552,64 mm (21,76 palcev) |
| Globina | 49,69 mm (1,96 palcev) | 49,69 mm (1,96 palcev) |
| Dimenzije stojala: | | |
| Višina | 174,02 mm (6,85 palcev) | 174,02 mm (6,85 palcev) |
| Širina | 222,03 mm (8,74 palcev) | 222,03 mm (8,74 palcev) |
| Globina | 171,0 mm (6,73 palcev) | 171,0 mm (6,73 palcev) |
| Teža: | | |
| Teža z embalažo | 5,50 kg (12,13 lb) | 5,50 kg (12,13 lb) |
| S sklopom stojala in kabli | 4,03 kg (8,88 lb) | 4,03 kg (8,88 lb) |
| Brez sklopa stojala in kablov | 3,20 kg (7,05 lb) | 3,20 kg (7,05 lb) |
| Teža sklopa stojala | 0,35 kg (0,77 lb) | 0,35 kg (0,77 lb) |

Fizične lastnosti


| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model | E2422HS |
| Vrsta signalnega kabla: Analogni Digitalni | D-Sub (VGA), 15-pinski (kabel je priložen samo za Evropo, Bližnji vzhod, Afriko in Japonsko) DP, 20-nožični HDMI, 19-nožični |
| OPOMBA: Monitorji Dell so zasnovani tako, da optimalno delujejo z videokabli, ki so priloženi monitorju. Ker Dell nima nadzora nad različnimi dobavitelji kablov na trgu, vrsto materiala, priključka in postopek, ki se uporablja za izdelavo teh kablov, Dell ne zagotavlja video zmogljivosti kablov, ki niso priloženi monitorju Dell. | |
| Mere (s stojalom): | |
| Višina (razširjena) | 490,34 mm (19,30 palcev) |
| Višina (stisnjena) | 390,34 mm (15,37 palcev) |
| Širina | 552,64 mm (21,76 palcev) |
| Globina | 187,28 mm (7,37 palcev) |
| Mere (brez stojala): | |
| Višina | 331,61 mm (13,06 palcev) |
| Širina | 552,64 mm (21,76 palcev) |
| Globina | 49,69 mm (1,96 palcev) |
| Dimenzije stojala: | |
| Višina (razširjena) | 244,02 mm (9,61 palcev) |
| Višina (stisnjena) | 144,02 mm (5,67 palcev) |
| Širina | 245,39 mm (9,66 palcev) |
| Globina | 187,28 mm (7,37 palcev) |
| Teža: | |
| Teža z embalažo | 6,40 kg (14,11 lb) |
| S sklopom stojala in kabli | 4,88 kg (10,76 lb) |
| Brez sklopa stojala in kablov | 3,24 kg (7,14 lb) |
| Teža sklopa stojala | 1,07 kg (2,36 lb) |

Okoljske lastnosti

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Model | E2422H/E2422HN/E2422HS |
| Temperatura: Med delovanjem | od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F) |
| V nedelujočem stanju: Skladiščenje/dobava | od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F) |
| Vlažnost: Med delovanjem | od 10% do 80% (nekondenzirajoča) |
| V nedelujočem stanju: Skladiščenje/dobava | od 5% do 90% (nekondenzirajoča) |
| Nadmorska višina: | |
| Med delovanjem (maksimum) | 5,000 m(16,400 palcev) |
| V nedelujočem stanju (maksimum) | 12,192 m (40,000 palcev) |
| Oddajanje toplote | 95,54 BTU/uro (največ) 54,59 BTU/uro (v načinu) |

Razporeditev nožic


D-Sub 15-nožični vhodni priključek

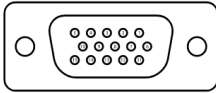

| Številka nožice | Dodeljevanje signala |
|-----------------|----------------------|
| 1 | Video - rdeča |
| 2 | Video - zelena |
| 3 | Video - modra |
| 4 | GND |
| 5 | Samopreskus |
| 6 | GND-R |
| 7 | GND-G |
| 8 | GND-B |
| 9 | DDC +5 V |
| 10 | GND-sync |
| 11 | GND |
| 12 | Podatki DDC |
| 13 | H-sync |
| 14 | V-sync |
| 15 | Takt DDC |

Razporeditev nožic


20-nožični vhodni priključek DP

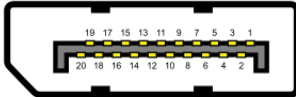

| Številka nožice | Dodeljevanje signala |
|-----------------|----------------------|
| 1 | ML_LANE3_N |
| 2 | GND |
| 3 | ML_LANE3_P |
| 4 | ML_LANE2_N |
| 5 | GND |
| 6 | ML_LANE2_P |
| 7 | ML_LANE1_N |
| 8 | GND |
| 9 | ML_LANE1_P |
| 10 | ML_LANE0_N |
| 11 | GND |
| 12 | ML_LANE0_P |
| 13 | GND |
| 14 | GND |
| 15 | AUX_CH_P |
| 16 | GND |
| 17 | AUX_CH_N |
| 18 | HPD |
| 19 | RETURN |
| 20 | DP_PWR |

Razporeditev nožic

19-nožični vhodni priključek HDMI

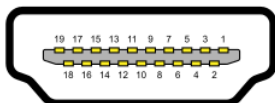

| Številka nožice | Dodeljevanje signala |
|-----------------|------------------------------|
| 1 | TMDS DATA 2+ |
| 2 | TMDS DATA 2 SHIELD |
| 3 | TMDS DATA 2- |
| 4 | TMDS DATA 1+ |
| 5 | TMDS DATA 1 SHIELD |
| 6 | TMDS DATA 1- |
| 7 | TMDS DATA 0+ |
| 8 | TMDS DATA 0 SHIELD |
| 9 | TMDS DATA 0- |
| 10 | TMDS CLOCK+ |
| 11 | TMDS CLOCK SHIELD |
| 12 | TMDS CLOCK- |
| 13 | CEC |
| 14 | Rezervirana (N.C. v napravi) |
| 15 | DDC CLOCK (SCL) |
| 16 | DDC DATA (SDA) |
| 17 | DDC/CEC Ground |
| 18 | +5 V POWER |
| 19 | HOT PLUG DETECT |

Zmogljivost »Plug and Play«

Monitor lahko namestite na kateri koli sistem, združljivi s funkcijo Plug and Play. Monitor računalniškemu sistemu samodejno posreduje svoje podatke EDID (razširjeni identifikacijski podatki o prikazu) s protokoli DDC (podatkovni kanal zaslona), da se lahko računalnik samodejno konfigurira in optimizira nastavitve monitorja. Večina nastavitvev monitorjev je samodejnih, vendar lahko izberete tudi drugačne nastavitve, kot je potrebno. Več informacij o spreminjanju nastavitvev monitorja najdete v poglavju [Vkllop monitorja](#).

Kakovost monitorja LCD in pravilnik o slikovnih pikah

Med proizvodnjo monitorjev LCD pogosto ena ali več slikovnih pik ostane v nespremenjenem stanju. Take slikovne pike je težko opaziti, vendar ne vplivajo na kakovost prikaza ali uporabnost. Za več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah obiščite Dellovo spletno mesto s podporo na naslovu: www.dell.com/pixelguidelines.

Smernice za vzdrževanje

Čiščenje monitorja

⚠ OPOZORILO: Pred čiščenjem monitorja izključite napajalni kabel monitorja iz električne vtičnice.

⚠ SVARILO: Pred čiščenjem monitorja preberite [Varnostna navodila](#) in jih upoštevajte.

Pri razpakiranju, čiščenju in uporabi monitorja upoštevajte najboljše prakse, ki so navedene v navodilih na spodnjem seznamu.

- Če želite očistiti zaslon, vzemite mehko, čisto krpo in jo narahlo navlažite z vodo. Če je mogoče, uporabite poseben čistilni robček za zaslon ali sredstvo, ki je primerno za protistatični premaz. Ne uporabljajte bencina, razredčila, amoniaka, grobih čistilnih sredstev ali stisnjenega zraka.
- Za čiščenje monitorja uporabite krpo, ki jo rahlo navlažite v vodi. Ne uporabljajte nobenih vrst detergentov, saj nekateri detergenti na monitorju puščajo sledi mlečnega sloja.
- Če pri razpakiranju monitorja opazite bel prah, ga obrišite s krpo.
- Skrbno ravnajte z zaslonom, saj se črno obarvani zaslon lahko opraska.
- Če želite ohraniti kar najboljšo kakovost slike monitorja, uporabljajte dinamični ohranjevalnik monitorja in monitor izklaplajte, ko ga ne rabite več.

Namestitev monitorja

Priključitev stojala


OPOMBA: Stojalo pri dostavi monitorja iz tovarne ni nameščeno na monitor.

OPOMBA: Naslednji postopek velja za stojalo, ki je bilo priloženo monitorju.

Za pritrnitev stojala monitorja storite naslednje:

E2422H/E2422HN

1. Pokončno stojalo pritrdite na osnovo stojala.
 - a. Osnovo stojala za zaslon postavite na stabilno površino.
 - b. Ohišje stojala monitorja potisnite v pravilno smer navzdol na stoječe podnožje, da se zaskoči na mesto.

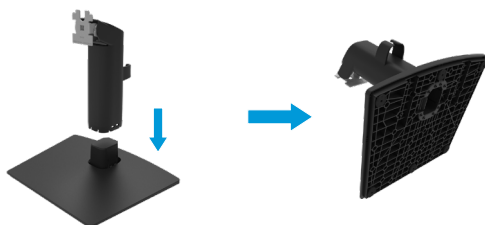


2. Pritrdite sestavo stojala na monitor.
 - a. Zaslon postavite na mehko krpo ali blazino blizu roba mize.
 - b. Nosilec sestave stojala poravnajte z utorom zaslona.
 - c. Nosilec vstavite proti zaslonu, da se zaskoči.
 - d. Pritrdite pokrov VESA.



1. Pokončno stojalo pritrdite na osnovo stojala.

- a. Osnovo stojala za zaslon postavite na stabilno površino.
- b. Ohišje stojala za zaslon podrsnite v pravilni smeri navzdol v osnovno stojala, dokler se ne zaskoči.

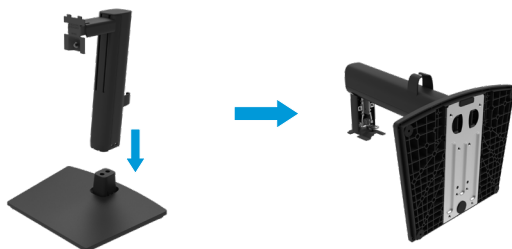

2. Odstranite pokrov VESA.



3. Pritrdite sestavo stojala na monitor.

- a. Zaslon postavite na mehko krpo ali blazino blizu roba mize.
- b. Nosilec sestave stojala poravnajte z utorom zaslona.
- c. Nosilec vstavite proti monitorju.
- d. Privijte krilati vijak v smeri urinega kazalca, dokler ni varno pritrjen.



Priključitev monitorja

⚠ OPOZORILO: Pred izvedbo katerih koli postopkov, opisanih v tem poglavju, upoštevajte **Varnostna navodila**.

⚠ OPOZORILO: Zaradi lastne varnosti zagotovite, da je ozemljena električna vtičnica, v katero priključite napajalni kabel, enostavno dostopna za upravljalca in se nahaja čim bližje opremi.

Če želite izklopiti napajanje iz opreme, napajalni vtič izvlecite iz vtičnice, tako da ga čvrsto primete za vtič. Nikoli ne vlecite kabla.

⚠ OPOZORILO: S to opremo je treba uporabljati certificiran napajalni kabel. Upoštevati je treba veljavne nacionalne predpise glede namestitve in/ali opreme. Uporabite odobren napajalni kabel, ki ni tanjši od običajnega upogljivega PVC-kabla in je skladen s standardom IEC 60227 (oznaka H05VV-F 3G 0,75 mm² ali H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²) Alternativni upogljivi kabel je lahko izdelan iz sintetične gume.


✍ OPOMBA: Ne priključite vseh kablov na računalnik hkrati. Pred priključitvijo kablov na monitor je priporočljivo, da jih položite skozi režo za razporeditev kablov.

✍ OPOMBA: Monitorji Dell so zasnovani tako, da optimalno delujejo s priloženimi Dellovimi vhodnimi kablji. Družba Dell ne zagotavlja kakovosti predvajanih videoposnetkov in zmogljivosti pri uporabi kablov drugih proizvajalcev.


Priključitev monitorja na računalnik:

1. Izklopite računalnik in izklopite napajalni kabel.
2. Kabel VGA/DP/HDMI monitorja priključite na računalnik.


Priklop kabla VGA

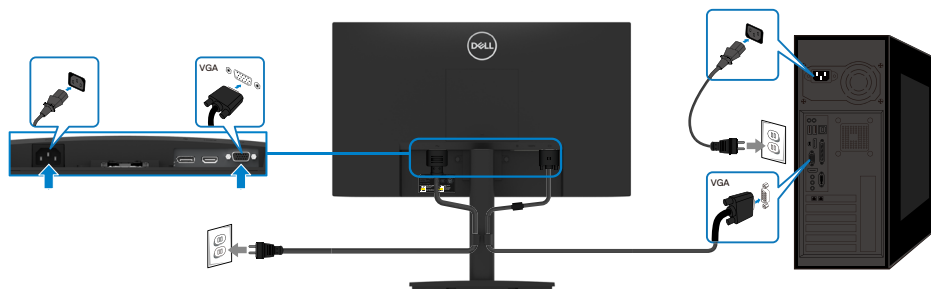

Priklop kabla DP

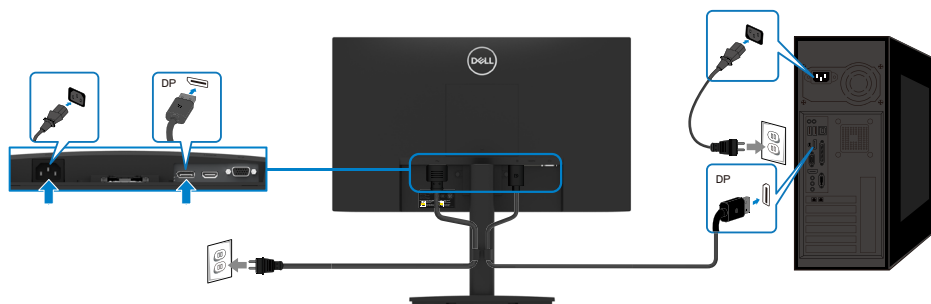


Priklop kabla HDMI

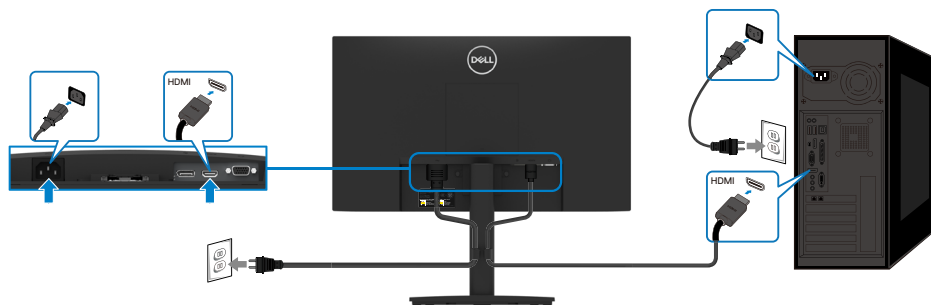

Razporejanje kablov

Sponko za razporejanje kablov uporabite za napeljavo kablov, priključenih na vaš monitor.

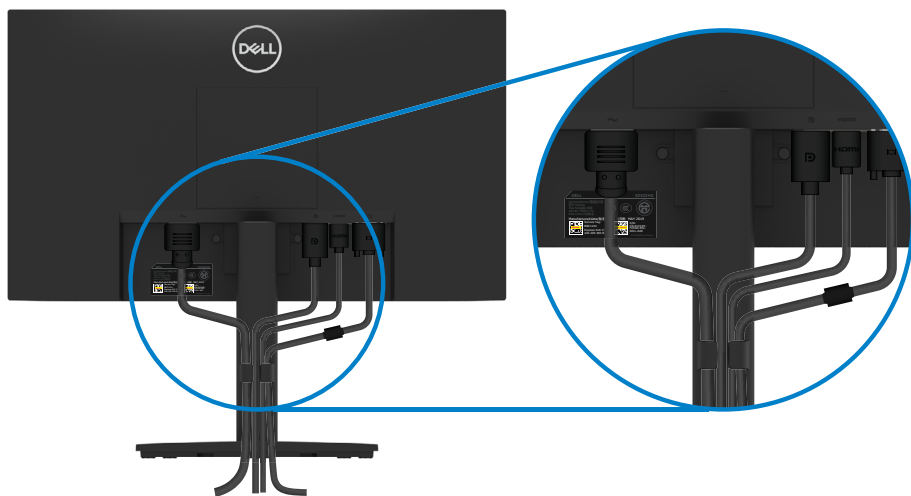

Odstranitev stojala


OPOMBA: Odložite monitor na mehko, čisto površino, da preprečite praske na monitorju pri odstranjevanju stojala.

OPOMBA: Naslednji postopek velja za stojalo, ki je bilo priloženo monitorju.


Stojalo odstranite tako:

E2422H/E2422HN

1. a. Monitor postavite na mehko krpo na mizo.
b. Odstranite pokrov VESA, da boste lahko dostopali do gumba za odpiranje.

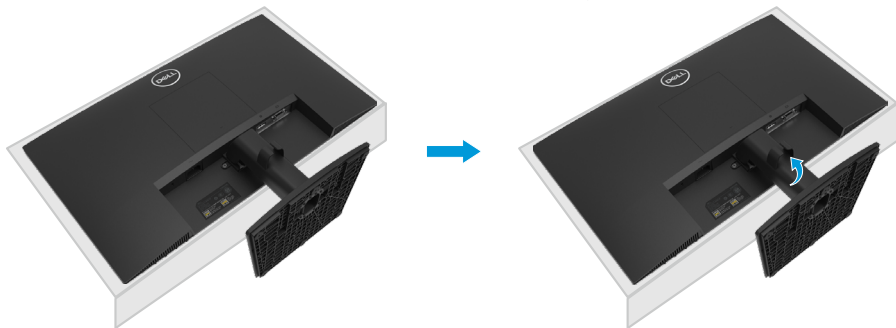

2. a. S pomočjo dolgega in tankega izvijača pritisnite na loputo za odpiranje, ki se nahaja v odprtini tik nad stojalom.
b. Ko je loputa odprta, podnožje odstranite z monitorja.
c. Zavihek lopute za hitro odpiranje na dnu podnožja pritisnite navzdol, določite podnožje od dvigalke stojala.

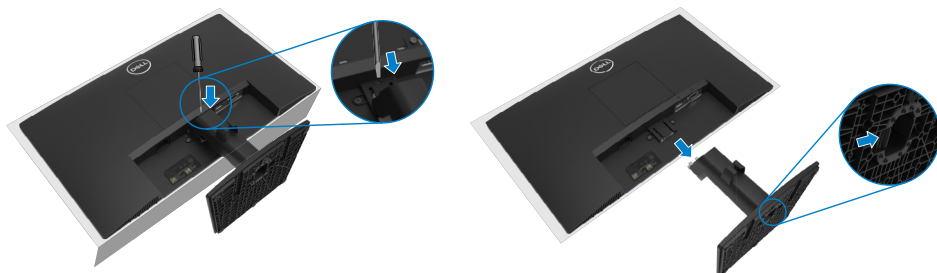


1. a. Monitor položite na mehko krpo poleg mize.
b. Popolnoma odvijte krilati vijak na nagibnem nosilcu.



2. Stojalo potisnite z monitorja.



3. Pritisnite na zapah za hitro sprostitve jezika na dnu podstavka, da ločite podstavek od dvižnega stojala.

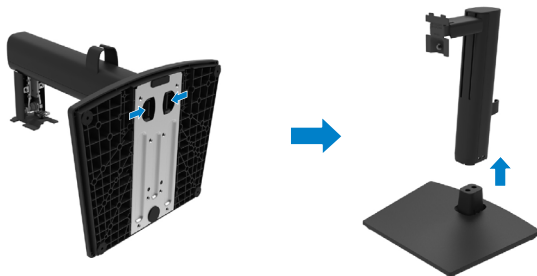


Odstranjevanje pokrova VESA:

Pritisnite vdolbinico na pokrovu VESA, da ga odstranite s hrbtne strani zaslona.



Montaža na steno (izbirno)

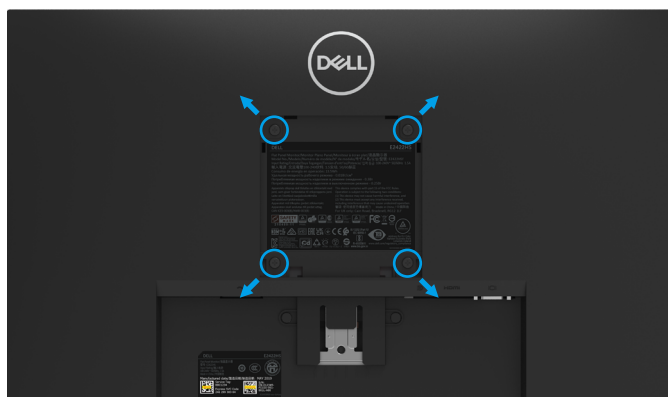

(Mere vijakov: M4 x 10 mm).

Upoštevajte navodila, priložena paketu za vgradnjo ohišja, ki je združljivo s standardom VESA.

1. Zaslona postavite na mehko krpo ali blazino na stabilni ravni mizi.
2. Odstranite stojalo.
3. Z vijakom odstranite štiri vijake, s katerimi je pritrjen plastični pokrov.
4. Na zaslon LCD pritrдите nosilec za vgradnjo (dobite ga v kompletu za vgradnjo na steno).
5. Upoštevajte navadila, ki so priložena kompletu za vgradnjo ohišja, za vgradnjo zaslona LCD na steno.

OPOMBA: Uporaba je mogoča samo z nosilcem za stensko namestitev CSA ali GS z najmanjšo zmogljivostjo prenašanja obremenitve v višini 12,80 kg (28,22 lb) za modela E2422H in E2422HN, 12,96 kg (28,57 lb) za model E2422HS.

Upravljanje z monitorjem

Vklop monitorja


Pritisnite gumb , da vklopite monitor.







Uporaba tipk na sprednji strani monitorja

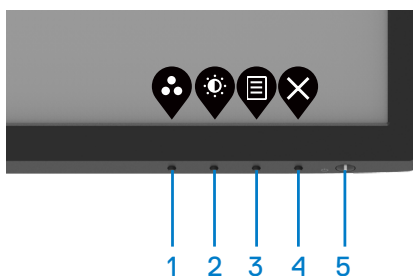
Uporabite kontrolnike na spodnjemu robu monitorja, da spremenite prikazano sliko.

E2422H/E2422HN




Naslednja razpredelnica opisuje kontrolnike:






| | Kontrolniki | Opis |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  Vnaprej nastavljeni način | S tem gumbom lahko izberete seznam prednastavljenih načinov. |
| 2 |  Svetlost/kontrast | Za neposreden dostop do menija za nastavljanje svetlosti in kontrasta. |
| 3 |  Meni | Za zagon zaslonskega menija (OSD) ali dostop do seznama postavk/možnosti menijske postavke. Za več informacij glejte poglavje Dostopanje do zaslonskega menija (OSD) . |
| 4 |  Izhod | Za izhod ali vrnitev v glavni meni zaslonskega menija (OSD). |
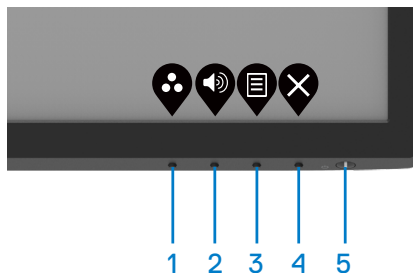
| Kontrolniki | Opis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5</p>  <p>Gumb za vklop/izklop (z lučko stanja napajanja)</p> | <p>Za vklop ali izklop monitorja. Prižgana bela lučka označuje, da je monitor vklopljen in da normalno deluje. Utripajoča bela lučka označuje, da je monitor v Način pripravljenosti.</p> |

E2422HS



Naslednja razpredelnica opisuje kontrolnike:


| Kontrolniki | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  <p>Vnaprej nastavljeni način</p> | <p>S tem gumbom lahko izberete seznam prednastavljenih načinov.</p> |
| <p>2</p>  <p>Glasnost</p> | <p>S tipko Glasnost neposredno odprete meni »Glasnost«. (E2422HS)</p> |
| <p>3</p>  <p>Meni</p> | <p>Za zagon zaslonskega menija (OSD) ali dostop do seznama postavk/možnosti menijske postavke. Za več informacij glejte poglavje Dostopanje do zaslonskega menija (OSD).</p> |
| <p>4</p>  <p>Izhod</p> | <p>Za izhod ali vrnitev v glavni meni zaslonskega menija (OSD).</p> |
| <p>5</p>  <p>Gumb za vklop/izklop (z lučko stanja napajanja)</p> | <p>Za vklop ali izklop monitorja. Prižgana bela lučka označuje, da je monitor vklopljen in da normalno deluje. Utripajoča bela lučka označuje, da je monitor v Način pripravljenosti.</p> |

Uporaba funkcije zaklepanja zaslonskega menija (OSD)


Kontrolnike na sprednji plošči lahko zaklenete, da preprečite dostop do zaslonskega menija in/ali gumba za vklop/izklop.


Meni Zaklep uporabite za zaklepanje gumba(-ov).

1. Izberite eno od naslednjih možnosti.

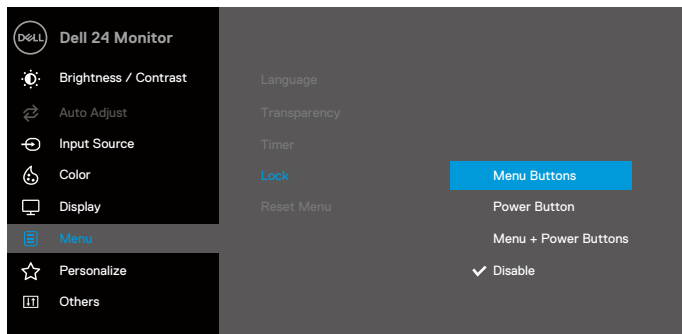


2. Prikaže se naslednje sporočilo.

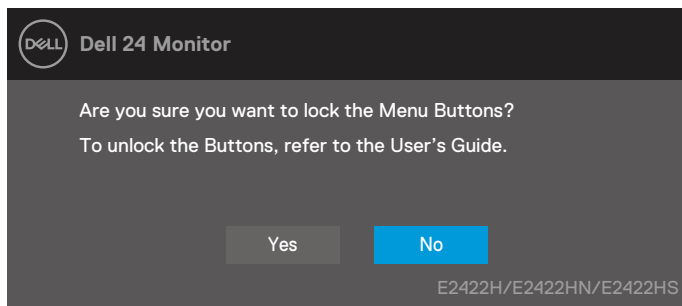


3. Izberite Da, da zaklenete gumba. Ko so zaklenjeni, se ob pritisku na kateri koli kontrolnik prikaže ikona ključavnice .



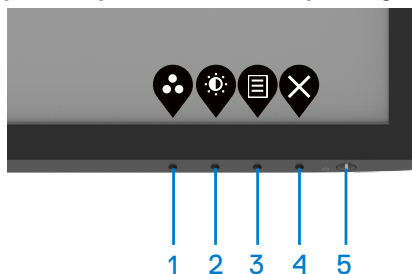

Kontrolnik na sprednji plošči uporabite za zaklepanje gumba(-ov).

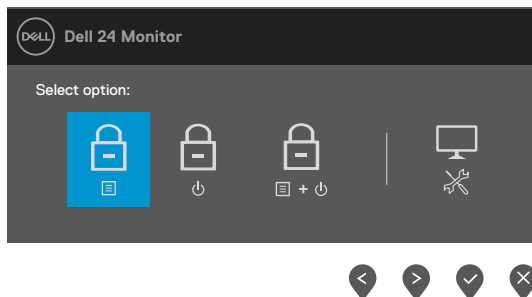

1. Pritisnite in štiri sekunde držite gumb 4, da se prikaže meni na zaslonu.








2. Izberite eno od naslednjih možnosti:

| | Možnosti | Opis |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  Zaklep menijskih gumbov | Izberite to možnost za zaklepanje funkcije zaslonskega menija. |
| 2 |  Zaklep gumba za vklop/izklop | To možnost izberite za zaklepanje gumba za vklop/izklop. |
| 3 |  Menijske tipke in gumb za vklop in izklop Zaklep | To možnost uporabite za zaklepanje zaslonskega menija (OSD) in gumba za vklop/izklop. |
| 4 |  Vgrajena diagnostika | Uporabite to možnost za zagon vgrajene diagnostike, kar si lahko ogledate v poglavju Vgrajena diagnostika . |

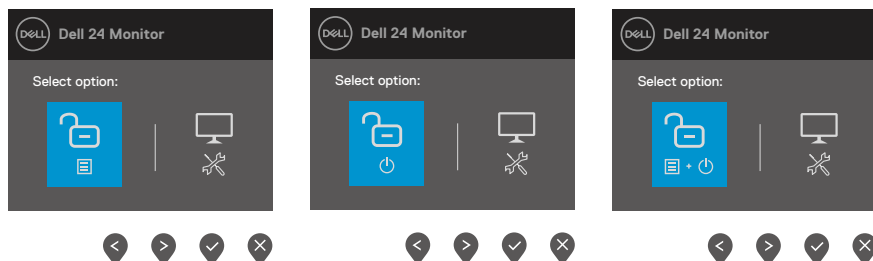Za odklepanje gumba(-ov).

Pritisnite in štiri sekunde držite **gumb 4**, da se prikaže meni na zaslonu. Naslednja razpredelnica opisuje možnosti za odklepanje kontrolnikov na sprednji plošči.







| | Možnosti | Opis |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Uporabite to možnost za odklepanje funkcije zaslonskega menija (OSD). |
| | Odklepanje menijskih gumbov | |
| 2 |  | To možnost izberite za odklepanje gumba za vklop/izklop. |
| | Odklepanje gumba za vklop | |
| 3 |  | To možnost uporabite za odklepanje zaslonskega menija (OSD) in gumba za vklop/izklop. |
| | Menijske tipke in gumb za vklop in izklop odkleni | |
| 4 |  | Uporabite to možnost za zagon vgrajene diagnostike, kar si lahko ogledate v poglavju Vgrajena diagnostika . |
| | Vgrajena diagnostika | |

Kontrolniki zaslonskega menija (OSD)

Z gumbi na spodnjem robu monitorja lahko prilagodite nastavitve slike.



| | Kontrolniki | Opis |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  Navzgor | Uporabite gumb Navzgor, da povečate vrednosti ali se pomikate navzgor po meniju. |
| 2 |  Navzdol | Uporabite gumb Navzdol, da znižate vrednosti ali se pomikate navzdol po meniju. |
| 3 |  Vredu | Z gumbom V redu potrdite izbrano možnost v meniju. |
| 4 |  Nazaj | Z gumbom Nazaj se vrnete v prejšnji meni. |


Uporaba zaslonskega menija (OSD)

Dostopanje do zaslonskega menija (OSD)


OPOMBA: Vse spremembe, ki jih izvedete, se samodejno shranijo, ko se pomikate na naslednji meni, zapustite zaslonski meni ali počakate, da se zaslonski meni samodejno zapre.





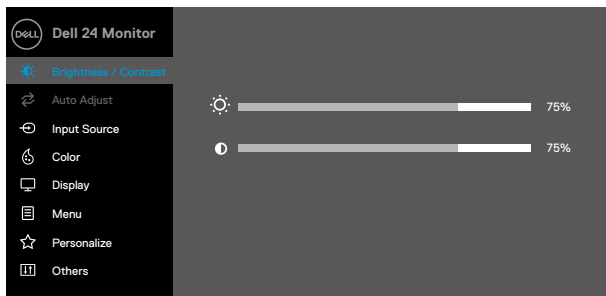

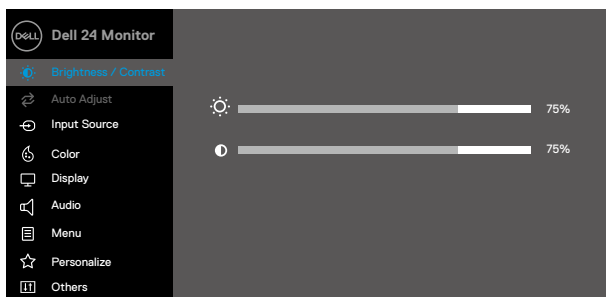


1. Pritisnite gumb  za prikaz glavnega zaslonskega menija (OSD).


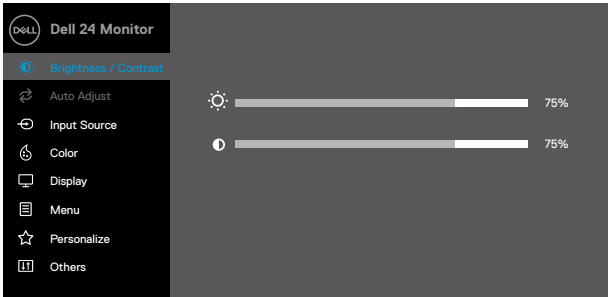













E2422H
E2422HN

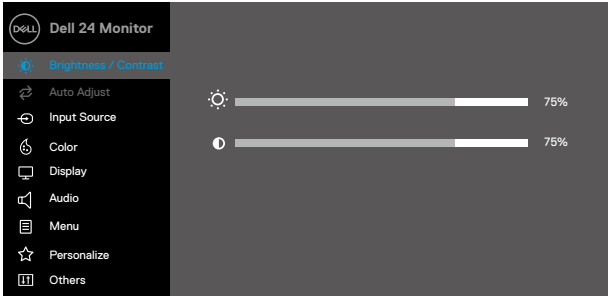
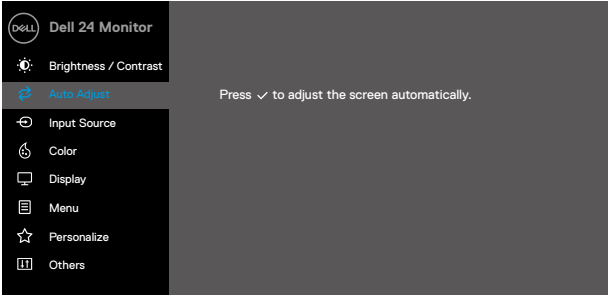

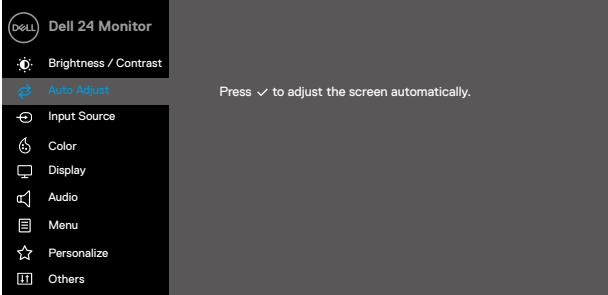







E2422HS











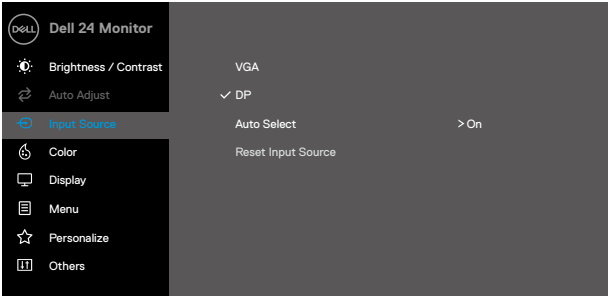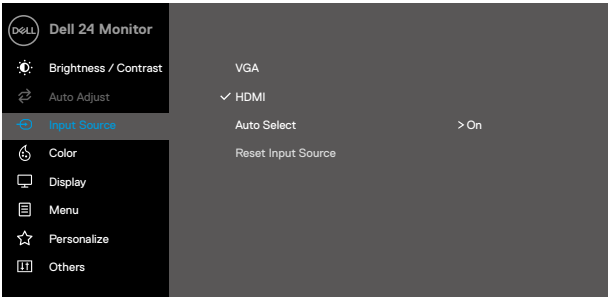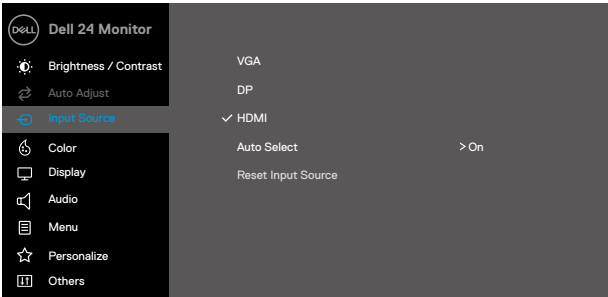




2. Za pomik med možnostmi nastavitve pritisnite gumba  in . Ko se premaknete z ene možnosti na drugo, je ime možnosti označeno.
3. Za vklop označene možnosti enkrat pritisnite gumb .
4. Pritisnite gumb  in , da izberete zeleni parameter.
5. Za spremembe pritisnite gumb , nato pa uporabite gumba  in , skladno s kazalniki v meniju.
6. Izberite gumb  za vrnitev v prejšnji meni.


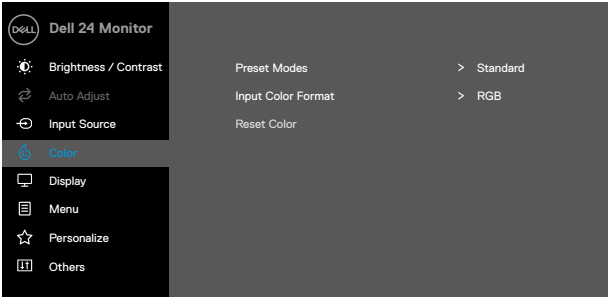
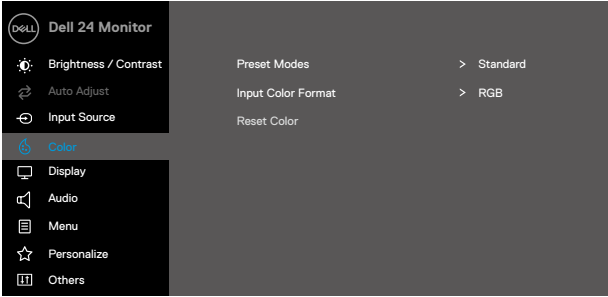





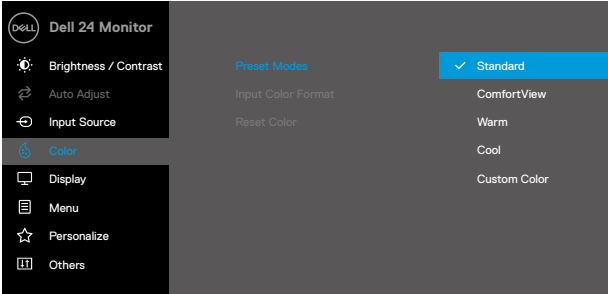




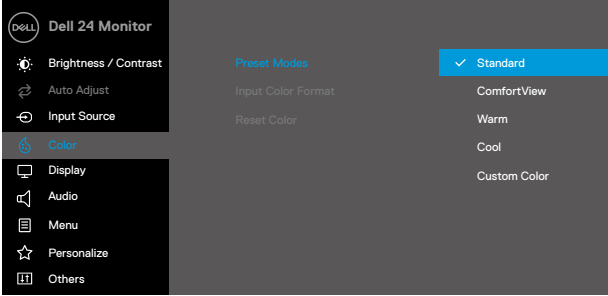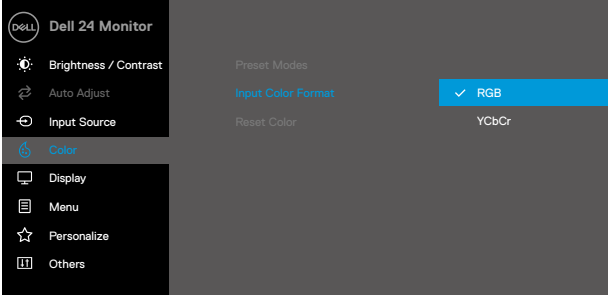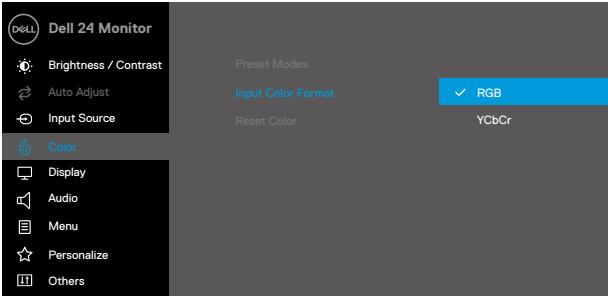

| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Brightness / Contrast (Svetlost / Kontrast) | <p>TO možnost uporabite za nadzor svetlosti in kontrastov.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  <p style="text-align: right;">     </p> <p>E2422HS</p>  <p style="text-align: right;">     </p> |
| | Brightness (Svetlost) | <p>Z možnostjo Svetlost prilagodite svetilnost osvetlitve.</p> <p>Pritisnite gumb , če želite zvišati svetlost in gumb , če želite znižati svetlost (najmanj 0 in največ 100).</p> |
| | Contrast (Kontrast) | <p>Najprej prilagodite možnost Svetlost, nato pa možnost Kontrast prilagodite le, če želite nadaljnjo prilagoditev.</p> <p>Pritisnite gumb  za povečanje kontrasta in gumb  za zmanjšanje kontrasta (min. 0; maks. 100).</p> <p>S funkcijo Kontrast nastavite stopnjo razlike med temnimi in svetlimi deli na zaslonu monitorja.</p> |


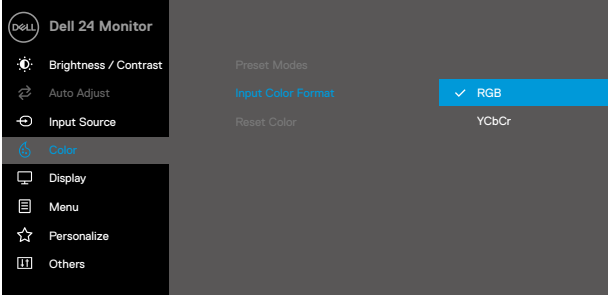

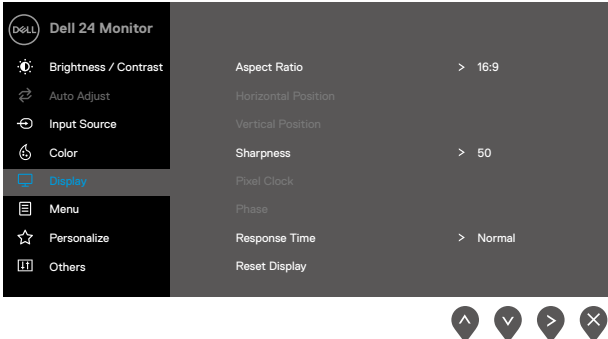
| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Auto Adjust (Samodejno prilagajanje) | <p>S to možnostjo aktivirate samodejno nastavitvev in prilagoditev menija.</p> <div data-bbox="376 188 984 512"> <h3>E2422H/E2422HN</h3>  </div> <div data-bbox="826 523 984 560">  </div> <div data-bbox="376 560 984 884"> <h3>E2422HS</h3>  </div> <div data-bbox="826 895 984 932">  </div> <p>To pogovorno okno se prikaže na črnem zaslonu, saj računalniški zaslon samodejno prilagaja trenutni vhod:</p> <div data-bbox="415 1002 945 1078" style="background-color: #333; color: white; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>Izvaja se samodejno prilagajanje ...</p> </div> <p>Funkcija Samodejno prilagajanje omogoča monitorju, da se samoprilagodi dohodnemu videesignalu. Potem ko se funkcija samodejnega prilagajanja zaključi, lahko zaslon podrobneje prilagodite z možnostma Pixel Clock (Coarse) in Faza (fino) v razdelku Prikaz.</p> <p>OPOMBA: funkcija samodejnega prilagajanja se ne prikaže, če pritisnete gumb, ko ni aktivnega videesignala ali priključenega kabla. Ta možnost je na voljo samo, če uporabljate analogni priključek (VGA).</p> |




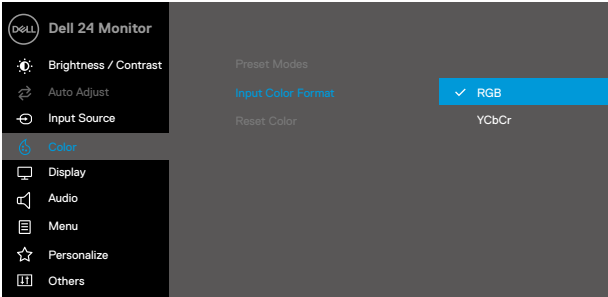



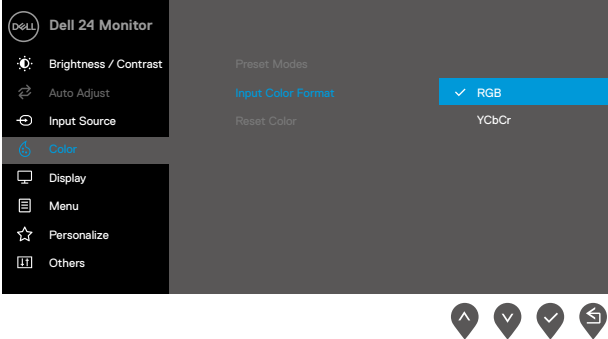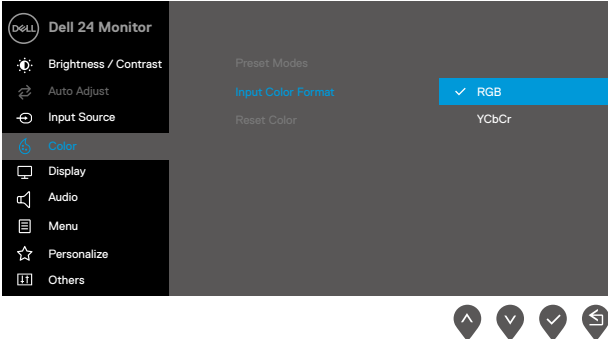

| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Input Source (Vhodni vir) | <p>V meniju Vhodni vir lahko preklapljate med različnimi videosignali, ki so morda priključeni na monitor.</p> <p>E2422H: en vhod VGA in en vhod DP</p>  <p>E2422HN: en vhod VGA in en vhod HDMI</p>  <p>E2422HS: vhod VGA in DP in HDMI</p>  |

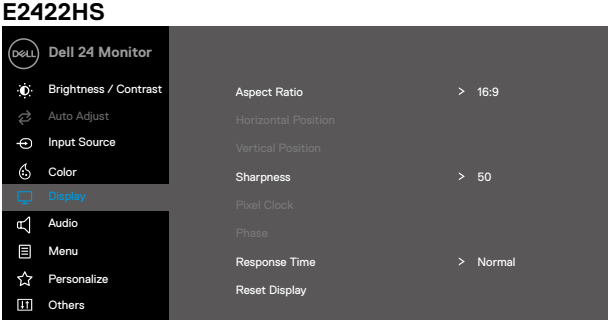
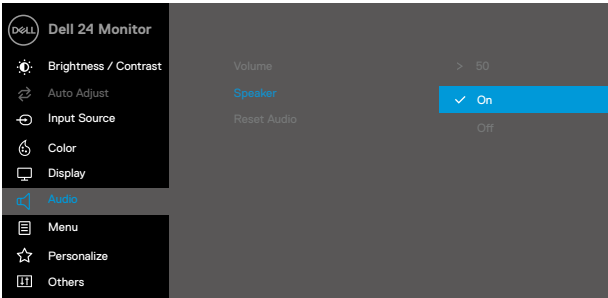





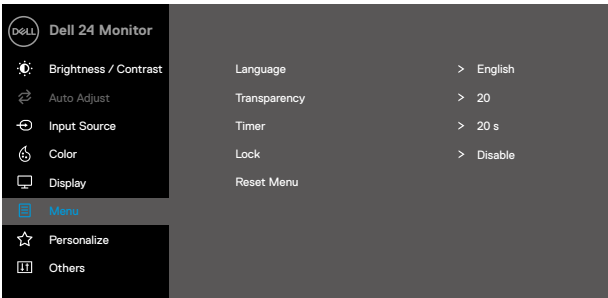




| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | VGA | Potisnite  , da izberete vhodni vir VGA, ko uporabljate vhodni priključek VGA. |
| | DP | Potisnite  , da izberete vhodni vir DP, ko uporabljate vhodni priključek DP. |
| | HDMI | Potisnite  , da izberete vhodni vir HDMI, ko uporabljate vhodni priključek HDMI. |
| | Auto Select (Samodejna izbira) | Z možnostjo Samodejna izbira pregledate, kateri vhodni signali so na voljo. |
| | Reset Input Source (Ponastavi vhodni vir) | To možnost izberite, če želite obnoviti privzeti vhodni vir. |
|  | Color (Barve) | <p>Uporabite Barva, da prilagodite nastavitve barv.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  <p>E2422HS</p>  |



| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini) | <p>Ko izbirate Prednastavljene načine, iz seznama lahko izberete Standardno, Udobje pri gledanju, Tople barve, Hladne barve, Barva po meri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardno: naloži privzete barvne nastavitve monitorja. To je privzeti vnaprej nastavljeni način. • Udobje pri gledanju: zmanjša raven modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon, da je ogled udobnejši za vaše oči. OPOMBA: Če želite zmanjšati naprezanje oči in bolečine v vratu/roki/hrbtu/ramenih zaradi dolgotrajne uporabe monitorja, upoštevajte te smernice: <ul style="list-style-type: none"> - Zaslon nastavite približno 50 do 70 cm (20 do 28 palcev) od oči. - Pogosto mežikajte, da vlažite oči. - Vsaki dve uri naredite 20-minuten odmor. - Med odmori ne glejte v monitor in se za najmanj 20 sekund osredotočite na predmet, ki je od vas oddaljen 20 čevljev. - Med odmori izvedite raztegovalne vaje, da zmanjšate napetost v vratu/roki/hrbtu/ramenih. • Tople barve: poveča temperaturo barv. Na zaslonu so prikazane bolj tople barve z odtinkom rdeče/rumene. • Hladne barve: zmanjša temperaturo barv. Na zaslonu so prikazane bolj hladne barve z odtinkom modre. • Barva po meri: Omogoča ročno prilagajanje nastavitv barv. <p>Pritisnite gumba  in , da nastavite vrednosti treh barv (R (rdeča), G (zelena), B (modra)) in ustvarite lastno prednastavljeno barvo.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  <p>   </p> |





| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>E2422HS</p>  <p style="text-align: right;">     </p> |
| | <p>Input Color Format (Oblika barvnega vhoda)</p> | <p>Omogoča, da način video vhoda nastavite na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: Izberite to možnost, če je monitor priključen na računalnik ali večpredstavnostni predvajalnik, ki podpira izhod RGB. • YCbCr/YPbPr*: to možnost izberite, če vaš večpredstavnostni predvajalnik podpira samo izhod YCbCr/YPbPr. <p>E2422H/E2422HN</p>  <p style="text-align: right;">     </p> <p>E2422HS</p>  <p style="text-align: right;">     </p> <p>*Ko je izbran vhod DP ali HDMI.</p> |




| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>E2422H/E2422HN</p>  <p>E2422HS</p>  <p>*Ko je izbran vhod VGA.</p> |
| | <p>Reset Color (Ponastavi barve)</p> | <p>S to možnostjo lahko barvne nastavitve monitorja ponastavite na tovarniške nastavitve.</p> |
|  | <p>Display (Prikaz)</p> | <p>Uporabite prikaz za prilagoditev slike.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  |



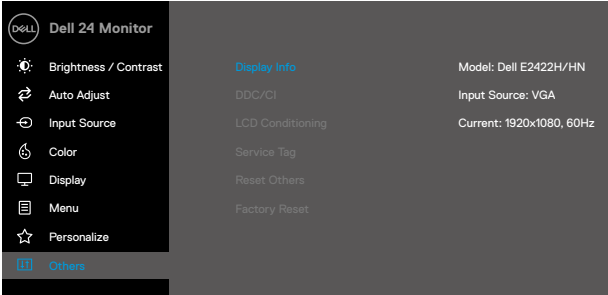

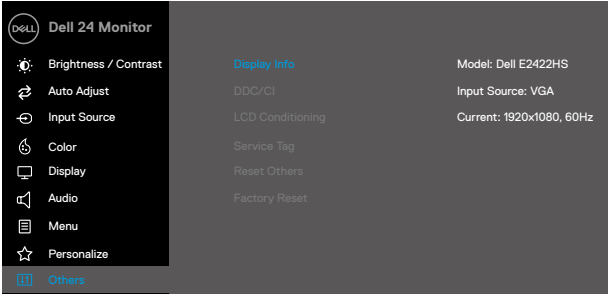

| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |  |
| Aspect Ratio (Razmerje višina/širina) | | S to možnostjo prilagajate razmerje slike kot 16:9, 4:3 ali 5:4. |
| Vodoravna Position (VGA input only) (Položaj (samo vhod VGA)) | | Uporabite  ali  , da sliko premaknete na levo in desno. Najmanjša vrednost je »0« (-). Največja vrednost pa »100« (+). |
| Navpično Position (VGA input only) (Položaj (samo vhod VGA)) | | Z gumboma  ali  premikajte sliko navzgor oz. navzdol. Najmanjša vrednost je »0« (-). Največja vrednost pa »100« (+). |
| Sharpness (Ostrina) | | S to sliko lahko nastavite, da je slika ostrejša ali mehkejša. Uporaba  ali  prilagodite vrednost ostrine od »0« do »100«. |
| Pixel Clock (VGA input only) (Frekvenca slikovne pike (samo vhod VGA)) | | Funkcija Frekvenca slikovne pike vam omogoča prilagajanje kakovosti slike na monitorju skladno z vašimi željami. Z gumboma  ali  prilagajajte nastavitve za kar najboljšo kakovost slike. |
| Phase (VGA input only) (Faza (samo vhod VGA)) | | Če z nastavitvijo faze ne uspete pridobiti zadovoljivih rezultatov, uporabite prilagoditev obdelave slikovnih točk (grobo) in nato znova prilagoditev faze (fino). |
| Response Time (Odzivni čas) | | Omogoča vam izbiro med Normalno (8 ms), Hitro (5 ms) |
| Reset Display (Ponastavi prikaz) | | To možnost izberite, če želite obnoviti privzete nastavitve prikaza. |

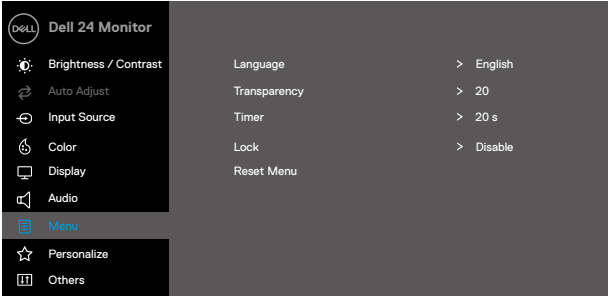
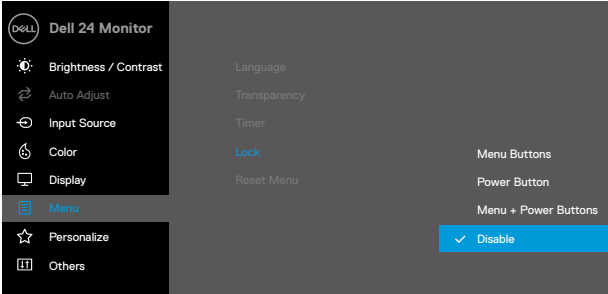
| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Audio (Zvok) | <p>E2422HS</p>  <p style="text-align: right;">     </p> |
| | Volume (Glasnost) | <p>Nastavite glasnost z gumboma. Najmanjša vrednost je »0« (-). Največja vrednost pa »100« (+).</p> |
| | Speaker (Zvočnik) | <p>Omogoča vklop ali izklop delovanja zvočnika.</p> |
| | Reset Audio (Ponastavi zvok) | <p>To možnost izberite, če želite obnoviti privzete nastavitve zvoka.</p> |
|  | Menu (Meni) | <p>To možnost izberite, če želite prilagoditi nastavitve zaslonskega menija, na primer jezik zaslonskega menija, koliko časa je meni prikazan na zaslonu in druge nastavitve.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  <p style="text-align: right;">     </p> |


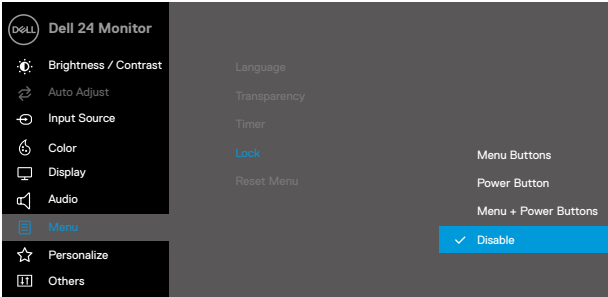
| Ikona | Meni in pod-meniji | Opis |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>E2422HS</p>  <p style="text-align: right;">⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️</p> |
| | <p>Language (Jezik)</p> | <p>Jezikovne možnosti nastavijo prikaz zaslonskega menija (OSD) v enem od osmih jezikov: angleščina, španščina, francoščina, nemščina, portugalščina (Brazilija), ruščina, poenostavljena kitajščina in japonščina.</p> |
| | <p>Transparency (Prosojnost)</p> | <p>Izberite to možnost za spremembo transparentnosti menija s pritiskom gumbov ⬆️ ali ⬇️ od 0 do 100.</p> |
| | <p>Timer (Časovnik)</p> | <p>OSD Hold Time (Čas prikaza zaslonskega menija): nastavi, koliko časa je prikazan zaslonski meni po zadnjem pritisku gumba.</p> <p>Z gumbom ⬆️ ali ⬇️ prilagodite drsnik v 1-sekundnih korakih od 5 do 60 sekund.</p> |
| | <p>Lock (Zaklepanje)</p> | <p>Ko tipke za nastavitve na monitorju zaklenete, s tem drugim preprečite dostop do kontrolnikov. To tudi preprečuje nenamerno aktivacijo v primeru vzporedne namestitve več monitorjev.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  <p style="text-align: right;">⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️</p> |


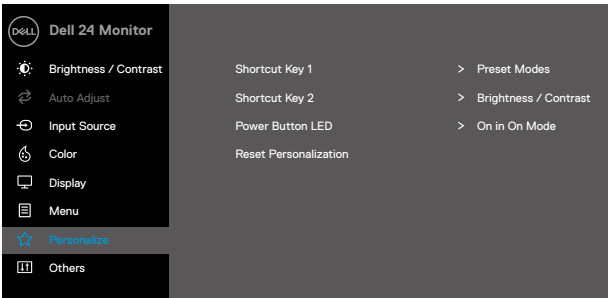
| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>E2422HS</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Menijske tipke: Vsi gumbi/funkcije (razen gumba za vklop) so zaklenjeni in uporabniku niso dostopne. • Gumb za vklop/izklop: Zaklenjen je le gumb za vklop/izklop, ki ni dostopen uporabniku. • Menijske tipke in gumb za vklop/izklop: Tako menijske/funkcijske tipke in gumb za vklop/izklop so zaklenjeni in uporabniku niso dostopni. <p>Privzeta nastavitve je Onemogoči.</p> <p>OPOMBA: Za odklep gumba(-ov), pritisnite tipko  na monitorju in jo pridržite 4 sekund.</p> |
| | Reset Menu (Ponastavi meni) | To možnost izberite, če želite obnoviti privzete nastavitve menija. |
|  | Personalize (Prilagajanje) | <p>Izbira te možnosti vam omogoča, da nastavite dve bližnjični tipki in funkcijo LED-indikatorja za polnjenje.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  |
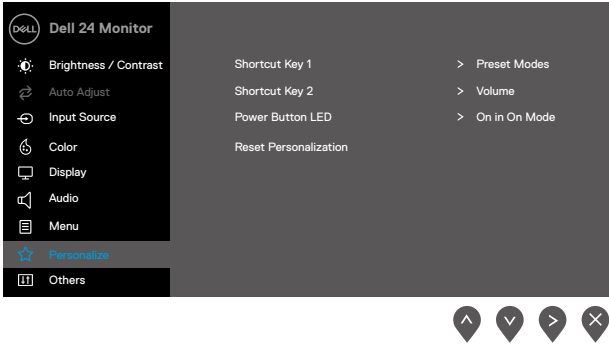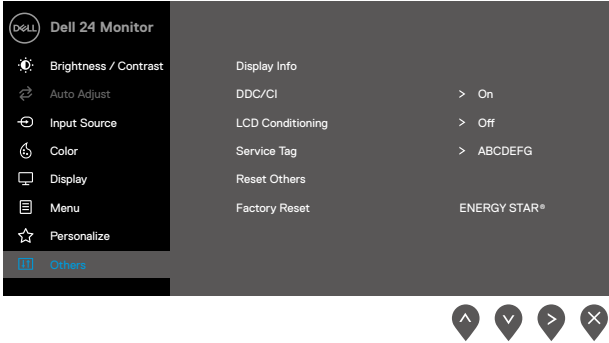
| Ikona | Meni in pod-meniji | Opis |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>E2422HS</p>  <p>Shortcut Key 1 (Bližnjična tipka 1)</p> <p>Omogoča vam izbiro ene od naslednjih možnosti: prednastavljeni načini, osvetlitev/kontrast, samodejno prilagajanje, vhodni vir, razmerje višina/širina, glasnost (samo model E2422HS) za nastavev bližnjične tipke 1.</p> <p>Shortcut Key 2 (Bližnjična tipka 2)</p> <p>Omogoča vam izbiro ene od naslednjih možnosti: prednastavljeni načini, osvetlitev/kontrast, samodejno prilagajanje, vhodni vir, razmerje višina/širina, glasnost (samo model E2422HS) za nastavev bližnjične tipke 2.</p> <p>Button LED (Gumb za vklop/izklop LED)</p> <p>S to možnostjo lahko nastavite, da lučka LED za napajanje sveti v načinu On in On Mode ali Off in On Mode, da prihranite energijo.Power</p> <p>Reset Personalization (Ponastavi Personalizacija)</p> <p>S to možnostjo bližnjično tipko ponastavite na privzeto nastavev.</p> |
|  | <p>Others (Drugo)</p> | <p>E2422H/E2422HN</p>  |

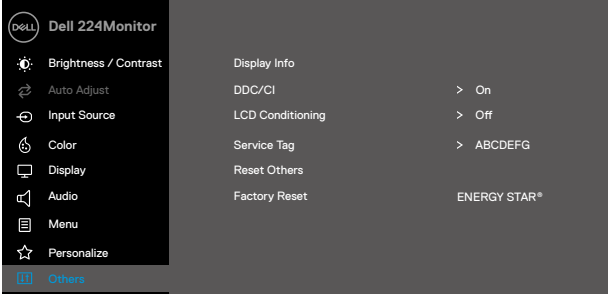
| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>E2422HS</p>  <p style="text-align: right;">  </p> |
| <p>Display Info (Podatki o zaslonu)</p> | <p>Pritisnite za prikaz informacij o zaslonu.</p> | <p>E2422H/E2422HN</p>  <p style="text-align: right;">  </p> <p>E2422HS</p>  <p style="text-align: right;">  </p> |
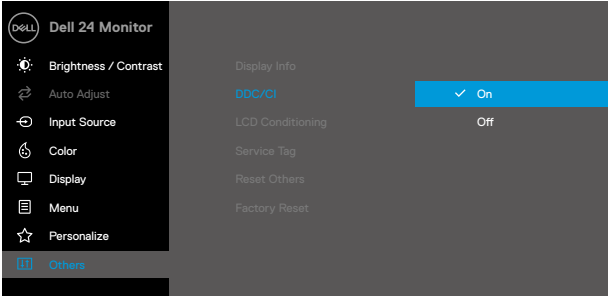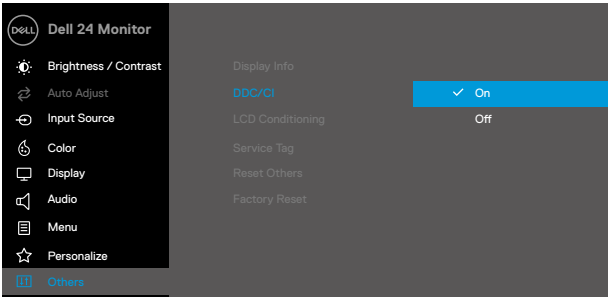
| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | DDC/CI | <p>DDC/CI (Podatkovni kanal zaslona/ukazni vmesnik) vam omogoča prilagajanje nastavitvev monitorja s programsko opremo na vašem računalniku. Izberite Izklop za izklop te funkcije. To funkcijo omogočite, da zagotovite najboljšo uporabniško izkušnjo in optimalno delovanje monitorja.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  <p>E2422HS</p>  |
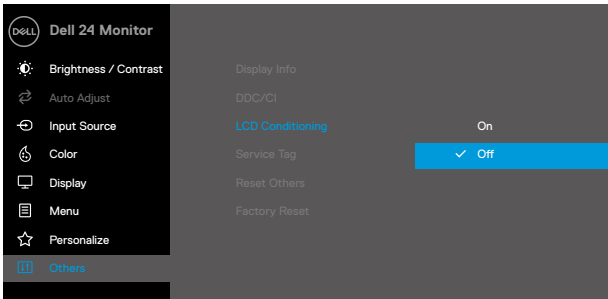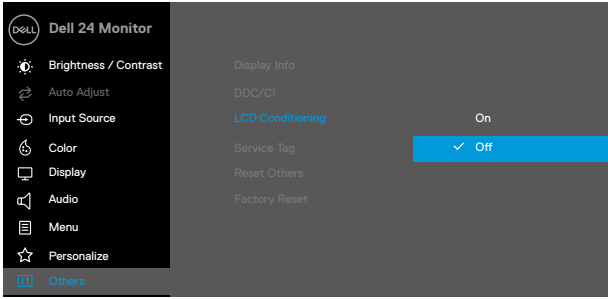
| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | LCD Conditioning (Priprava LCD-ja) | <p>Zmanjša redke primere ohranjanja slike. Odvisno od stopnje zadržanja slike se bo program morda izvajal dlje časa. Za zagon Priprava LCD-ja izberite Vklop.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  <p>E2422HS</p>  |
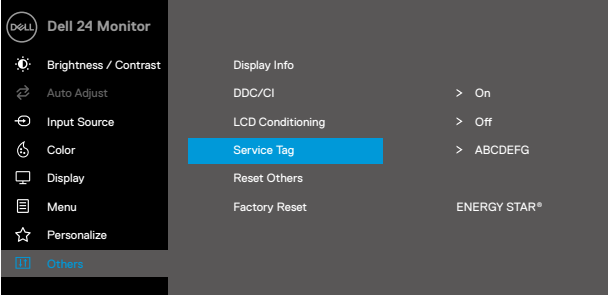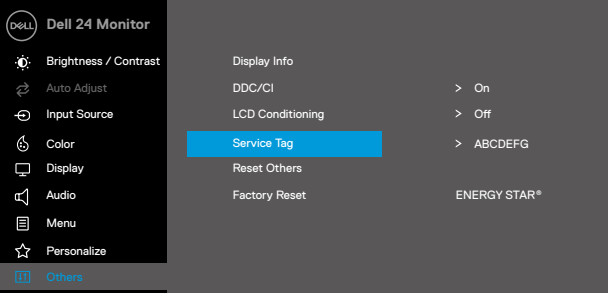
| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Service Tag (Servisna oznaka) | <p>Prikaže servisno oznako monitorja.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  <p>E2422HS</p>  |
| | Reset Others (Ponastavi razne nastavitve) | <p>Ponastavite vse nastavitve v meniju Druge nastavitve na vnaprej nastavljene tovarniške vrednosti.</p> |
| | Factory Reset (Tovarniške nastavitve) | <p>Ponastavite vse prednastavljene vrednosti na tovarniško privzeto nastavitve. To so tudi nastavitve za teste ENERGY STAR®.</p> |

E2422H/E2422HN

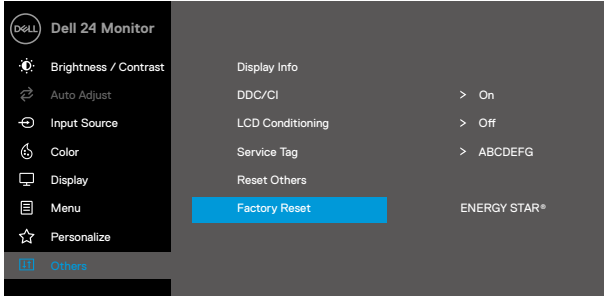


E2422HS



Opozorila zaslonskega menija (OSD)


Spodnje polje za opozorilo o napajanju velja za funkcije Svetlost prvič, ko uporabnik prilagodi stopnjo svetlosti nad privzeto raven.

E2422H/E2422HN/E2422HS

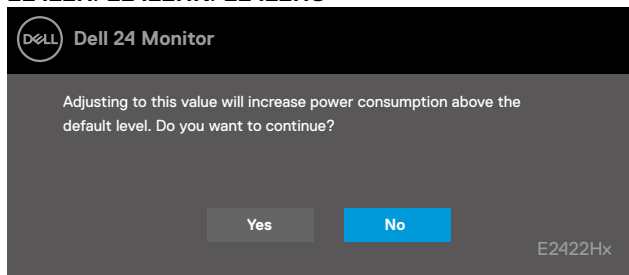

Pred aktivacijo funkcije zaklepa se prikaže naslednje sporočilo.


E2422H/E2422HN/E2422HS

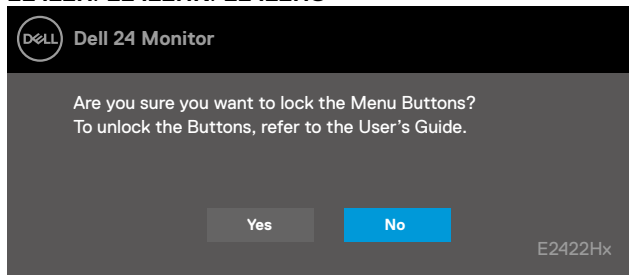

 **OPOMBA:** Glede na izbrane nastavitve je lahko sporočilo nekoliko drugačno.


Preden je onemogočena funkcija DDC/CI, se prikaže naslednje sporočilo.

E2422H/E2422HN/E2422HS

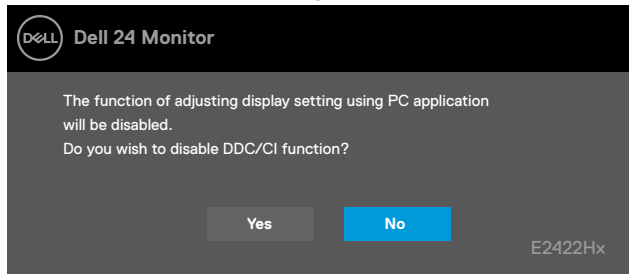


Ko monitor preklopi v Način pripravljenosti, se prikaže naslednje sporočilo.

E2422H/E2422HN/E2422HS

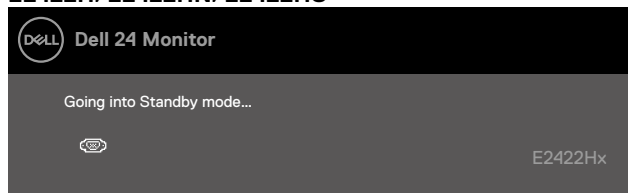


Če kabel VGA ali DP ali HDMI ni priključen, se prikaže plavajoče pogovorno okno. Monitor v tem stanju preklopi na način Način pripravljenosti po 4 minutah.


E2422H/E2422HN/E2422HS

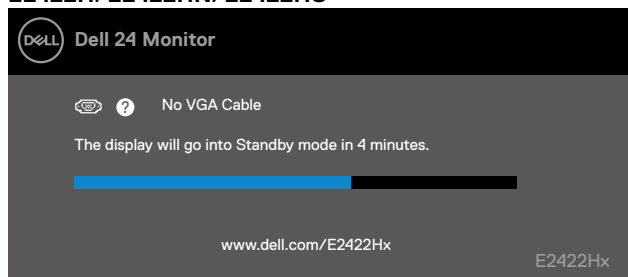

E2422H/E2422HS

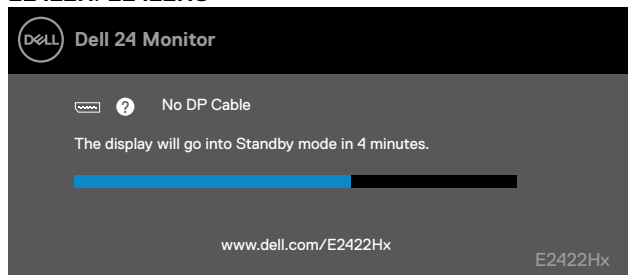

E2422HN/E2422HS

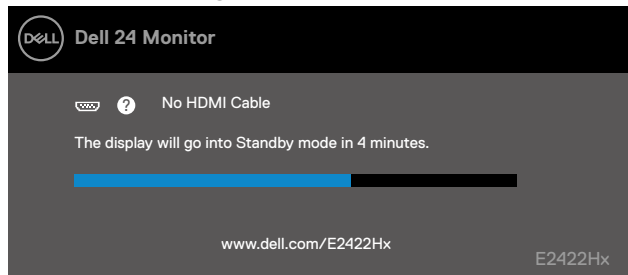

Več informacij najdete v poglavju **Odpravljanje težav**.

Nastavljanje ločljivosti zaslona vašega monitorja

E2422H/E2422HN/E2422HS

Nastavljanje ločljivosti zaslona na 1920 x 1080

Za najboljše delovanje zaslona upoštevajte spodnja navodila, da ločljivost zaslona nastavite na 1920 x 1080 slikovnih pik:

Če uporabljate sistem Windows 7:

1. Kliknite namizje z desno tipko miške in nato kliknite **Ločljivost zaslona**.
2. Kliknite spustni meni **ločljivosti zaslona** in izberite 1920 x 1080.
3. Kliknite **V redu**.

Za Windows 8 ali Windows 8.1:

1. Izberite ploščico Namizje, da preklopite na klasično namizje.
2. Kliknite namizje z desno tipko miške in nato kliknite **Ločljivost zaslona**.
3. Kliknite spustni meni **ločljivosti zaslona** in izberite 1920 x 1080.
4. Kliknite **V redu**.

Če uporabljate sistem Windows 10:

1. Kliknite namizje z desno tipko miške in nato kliknite **Nastavitve prikaza**.
2. Kliknite **Dodatne nastavitve zaslona**.
3. Kliknite spustni seznam pod **Ločljivost zaslona** in izberite 1920 x 1080.
4. Kliknite **Uporabi**.

Če priporočena ločljivost ni prikazana med možnostmi v spustnem meniju, boste morda morali posodobiti gonilnik grafične kartice. Uporabite eno od naslednjih metod za posodobitev grafičnega gonilnika:

Računalnik Dell

1. Odprite <https://www.dell.com/support>, vnesite servisno oznako in prenesite najnovejši gonilnik za svojo grafično kartico.
2. Po namestitvi gonilnikov za grafično kartico poskusite znova nastaviti ločljivost na 1920 x 1080.

 **OPOMBA:** Če vam ne uspe nastaviti ločljivosti na 1920 x 1080, stopite v stik s podjetjem Dell in povprašajte, katera grafična kartica podpira te ločljivosti.

Računalnik, ki ni Dell

Če uporabljate sistem Windows 7:

1. Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite **Prilagoditev**.
2. Kliknite **Spremeni možnosti prikaza**.
3. Kliknite **Napredne nastavitve**.
4. Iz opisa na vrhu okna razberite proizvajalca grafične kartice (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
5. Posodobljeni gonilnik poiščite na spletnem mestu ponudnika grafičnih kartic. Na primer, <https://www.AMD.com> ali <https://www.NVIDIA.com>.
6. Po namestitvi gonilnikov za grafično kartico poskusite znova nastaviti ločljivost na 1920 x 1080.

Za Windows 8 ali Windows 8.1:

1. Izberite ploščico Namizje, da preklopite na klasično namizje.
2. Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite **Prilagoditev**.
3. Kliknite **Spremeni možnosti prikaza**.
4. Kliknite **Napredne nastavitve**.
5. Iz opisa na vrhu okna razberite proizvajalca grafične kartice (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
6. Posodobljeni gonilnik poiščite na spletnem mestu ponudnika grafičnih kartic. Na primer, <https://www.AMD.com> ali <https://www.NVIDIA.com>.
7. Po namestitvi gonilnikov za grafično kartico poskusite znova nastaviti ločljivost na 1920 x 1080.

Če uporabljate sistem Windows 10:

1. Kliknite namizje z desno tipko miške in nato kliknite **Nastavitve prikaza**.
2. Kliknite **Dodatne nastavitve prikaza**.
3. Kliknite **Prikaži lastnosti omrežne kartice**.
4. Iz opisa na vrhu okna razberite proizvajalca grafične kartice (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
5. Posodobljeni gonilnik poiščite na spletnem mestu ponudnika grafičnih kartic. Na primer, <https://www.AMD.com> ali <https://www.NVIDIA.com>.
6. Po namestitvi gonilnikov za grafično kartico poskusite znova nastaviti ločljivost na 1920 x 1080.


 **OPOMBA:** Če ne morete nastaviti priporočene ločljivosti, se obrnite na proizvajalca računalnika ali pa kupite grafično kartico, ki bo podpirala zeleno ločljivost videa.

Uporaba nagiba


Zaslon lahko nagnete in ga tako nastavite na kot gledanja, ki vam najbolj ustreza.

 **OPOMBA:** Stojalo pri dostavi monitorja iz tovarne ni nameščeno na monitor.

Model H/HN

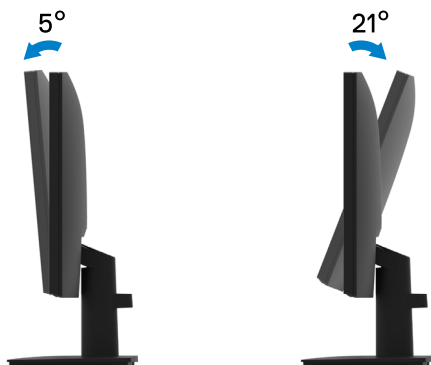

Model HS

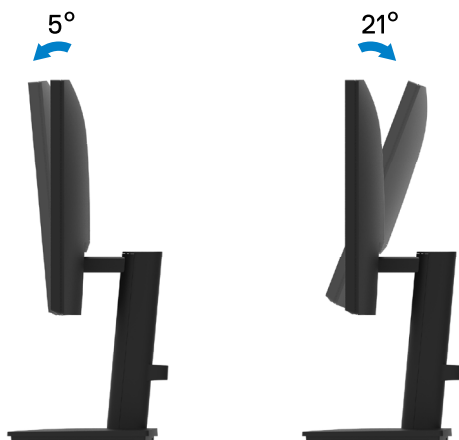

Odpravljanje težav

⚠ OPOZORILO: Pred izvedbo katerih koli postopkov, opisanih v tem poglavju, upoštevajte **Varnostna navodila**.


Samopreskus

V ta monitor je vgrajena funkcija samopreskusa, s katero lahko preverite, ali monitor deluje pravilno. Če je monitor pravilno priključen na računalnik, vendar je zaslon monitorja kljub temu temen, upoštevajte spodnja navodila za zagon samopreskusa monitorja:


1. Izklopite računalnik in monitor.
2. Izklopite vse videokable z monitorja. Tako računalnika ni treba vključiti v preskus.
3. Vključite monitor.

Če monitor deluje pravilno, zazna, da ni signala in prikaže se naslednje sporočilo. Lučka LED za napajanje v načinu samopreskusa neprekinjeno sveti belo.


E2422H

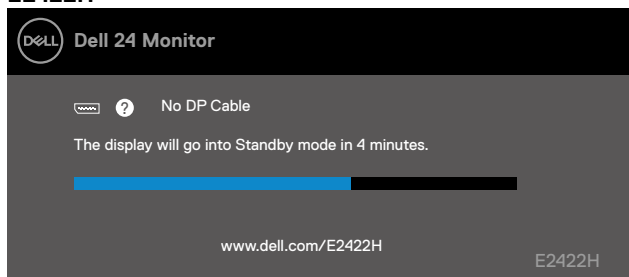


E2422HN

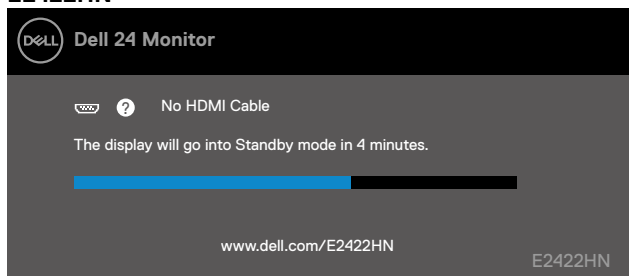

E2422HS

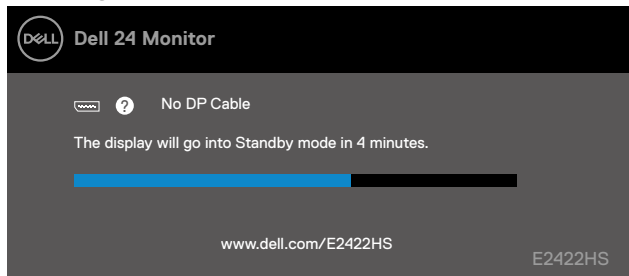

E2422HS

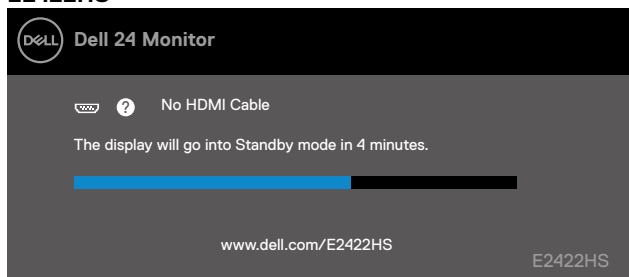


OPOMBA: To sporočilo se prikaže tudi med običajnim delovanjem, če izključite videokabel ali je ta poškodovan.

4. Izklopite zaslon in znova priključite videokabel; nato znova vklopite tako računalnik kot zaslon.

Če vaš monitor ostane temen, ko ponovno priključite kable, preverite video krmilnik in računalnik.



Vgrajena diagnostika

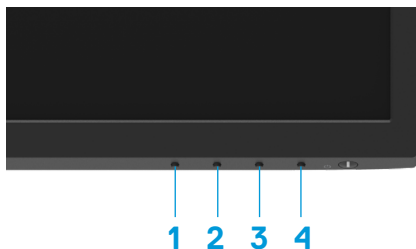V ta monitor je vgrajeno diagnostično orodje, s katerim lahko ugotovite, ali je morebitna nepravilnost na zaslonu, ki jo opazite, povezana s težavo monitorja ali s težavo računalnika in grafične kartice.



| Oznaka | Opis |
|--------|--------|
| 1 | Gumb 1 |
| 2 | Gumb 2 |
| 3 | Gumb 3 |
| 4 | Gumb 4 |

Vgrajeno diagnostiko zaženete tako:

1. Preverite, ali je zaslon čist (na površini zaslona ni prasnih delcev).
2. Pritisnite in držite **gumb 4** približno 4 sekunde in počakajte na pojavni meni.
3. Uporabite **gumb 1** ali **2** ter izberite  in za potrditev pritisnite .

Na začetku diagnostičnega programa se pojavi siv preskusni vzorec.

4. Natančno pregledajte zaslon in se prepričajte, da na njem ni nobenih nepravilnosti.
5. Pritisnite **gumb 1**, da spremenite testne vzorce.
6. Ponovite 4. in 5. korak, da pregledate zaslon v rdeči, zeleni, modri, črni in beli barvi ter zaslon z besedilom.
7. Če ste na preskusnem zaslonu bele barve, preverite enotnost bele barve oz. če je bela barva videti zelenkasto/rdečkasto itd.
8. Pritisnite **gumb 1** za konec diagnostičnega programa.

Splošne težave

V spodnji tabeli so navedene splošne informacije o splošnih težavah monitorja, do katerih lahko pride, in možne rešitve:

| Pogosti pokazatelji | Možne rešitve |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ni slike/lučka LED za napajanje ne sveti | <ul style="list-style-type: none">• Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen.• Z uporabo katere koli druge električne opreme preverite, ali električna vtičnica deluje pravilno.• Prepričajte se, da ste pritisnili gumb za napajanje.• V meniju Vhodni vir preverite, ali je izbran pravilni vhodni vir. |
| Ni slike/lučka LED za napajanje sveti | <ul style="list-style-type: none">• Povečajte svetlost in kontrast v zaslonskem meniju (OSD).• Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja.• Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.• Zaženite vgrajeno diagnostiko.• V meniju Vhodni vir preverite, ali je izbran pravilni vhodni vir. |
| Slaba izostritev | <ul style="list-style-type: none">• Odstranite podaljške video kablov.• Monitor ponastavite na možnost Tovarniške nastavitve (Tovarniška ponastavitev).• Ločljivost slike spremenite na pravilno razmerje višina/širina. |
| Tresoča se/migetajoča slika | <ul style="list-style-type: none">• Monitor ponastavite na možnost Tovarniške nastavitve Tovarniška ponastavitev.• Preverite okoljske dejavnike.• Prestavite monitor na drugo mesto in ga preskusite v drugem prostoru. |
| Manjkajoče slikovne pike | <ul style="list-style-type: none">• Izklopite napajanje in ga nato ponovno vklopite.• Trajno izklopljena slikovna pika je običajna okvara, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD.• Za več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah obiščite Dellovo spletno mesto s podporo na naslovu: www.dell.com/pixelguidelines. |
| Zadržane slikovne pike | <ul style="list-style-type: none">• Izklopite napajanje in ga nato ponovno vklopite.• Trajno izklopljena slikovna pika je običajna okvara, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD.• Za več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah obiščite Dellovo spletno mesto s podporo na naslovu: www.dell.com/pixelguidelines. |
| Težave s svetlostjo | <ul style="list-style-type: none">• Monitor ponastavite na možnost Tovarniške nastavitve (Tovarniška ponastavitev).• Nastavite svetlost in kontrast v zaslonskem meniju. |
| Geometrično popačenje | <ul style="list-style-type: none">• Monitor ponastavite na možnost Tovarniške nastavitve (Tovarniška ponastavitev).• Prilagodite vodoravnost in navpičnost z zaslonskim menijem (OSD). |

| Pogosti pokazatelji | Možne rešitve |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodoravne/navpične črte | <ul style="list-style-type: none"> • Monitor ponastavite na možnost Tovarniške nastavitve (Tovarniška ponastavitev). • Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali so te črte prisotne tudi v načinu samopreskusa. • Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene. • Zaženite vgrajeno diagnostiko. |
| Sinhronizacija sinhronizacijo | <ul style="list-style-type: none"> • Monitor ponastavite na možnost Tovarniške nastavitve (Tovarniška ponastavitev). • Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali je popačen zaslon prisoten tudi v načinu samopreskusa. • Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene. • Znova zaženite računalnik v varnem načinu. |
| Težave, povezane z varnostjo | <ul style="list-style-type: none"> • Težave ne odpravljajte. • Nemudoma se obrnite na Dell. |
| Občasne težave | <ul style="list-style-type: none"> • Preskusite različne Vnaprej nastavljeni načini v zasloonskem meniju Barve. Pod Barva po meri v zasloonskem meniju (OSD) Barva po meri prilagodite vrednost R/G/B. • Spremenite možnost Oblika barvnega vhoda v RGB ali YPbPr v zasloonskem meniju (OSD) Barve. • Zaženite vgrajeno diagnostiko. |
| Ni barv | <ul style="list-style-type: none"> • Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja. • Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen. • Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene. |
| Napačne barve | <ul style="list-style-type: none"> • Preskusite različne Vnaprej nastavljeni načini v zasloonskem meniju Barve. Pod Barva po meri v zasloonskem meniju (OSD) Barva po meri prilagodite vrednost R/G/B. • Spremenite možnost Oblika barvnega vhoda v RGB ali YCbCr/YPbPr v zasloonskem meniju (OSD) Barve. • Zaženite vgrajeno diagnostiko. |
| Statična slika je na monitorju prikazana dolgo časa | <ul style="list-style-type: none"> • Nastavite zaslon na izklop po nekaj minutah mirovanja zaslona. Lahko prilagodite prek Windows Power Options (Možnosti napajanja sistema Windows) ali Mac Energy Saver (Varčevanje z energijo za sistem Mac). • Lahko pa uporabite tudi dinamičen ohranjevalnik zaslona. |
| Sence ali preseganje videa | <ul style="list-style-type: none"> • Spremenite Odzivni čas na Zaslону zasloonskega menija (OSD) v Hitro ali Normalno, kar je odvisno od vaše uporabe. |

Težave, povezane z izdelkom

| Določeni znaki | Možne rešitve |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premajhna slika na zaslonu | <ul style="list-style-type: none">• Preverite nastavitve Razmerje višina/širina v zaslonskem meniju Nastavitve zaslona.• Monitor ponastavite na možnost Tovarniške nastavitve (Tovarniška ponastavitev). |
| Monitorja ni mogoče prilagoditi s tipkami na spodnji strani | <ul style="list-style-type: none">• Izklopite monitor, odklopite napajalni kabel, ga znova priklopite in nato vklopite monitor.• Preverite, ali je zaslonski meni zaklenjen. Če je, pritisnite in držite gumb Izhod (gumb 4) štiri sekunde, da se odklene. |
| Ni vhodnega signala ob pritisku kontrolnikov uporabnika | <ul style="list-style-type: none">• Preverite vir signala. Premaknite kazalec miške ali pritisnite poljubno tipko na tipkovnici, da preverite, ali računalnik morda ni v načinu pripravljenosti ali načinu spanja.• Preverite, ali je videokabel priključen pravilno. Izklopite in ponovno vklopite videokabel, če je potrebno.• Ponastavite računalnik ali videopredvajalnik. |
| Slika se ne razteza čez celotni ekran | <ul style="list-style-type: none">• Monitor lahko sliko zaradi različnih formatov (razmerje višina/širina) DVD-jev prikaže na celotnem zaslonu.• Zaženite vgrajeno diagnostiko. |

Dodatek

Varnostna navodila

⚠ OPOZORILO: Uporaba kontrolnikov, prilagoditev ali postopkov, ki niso opisani v tej dokumentaciji, lahko povzroči izpostavljenost udaru, električnim nevarnostim in/ali mehanskimi nevarnostmi.

Informacije o varnostnih ukrepih najdete v priročniku z informacijami o izdelku.

Obvestila Zvezne komisije za komunikacije (velja samo za ZDA) in druge informacije o predpisih

Več informacij o obvestilih Zvezne komisije za komunikacije in predpisih najdete na spletni strani https://www.dell.com/regulatory_compliance.

Monitor namestite blizu vira napajanja, ki ga lahko enostavno dosežete. Monitor izklopite tako, da tesno primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice. Monitorja nikoli ne izklaplajte z vlečenjem kabla.

Obrnite se na Dell

Kupci v Združenih državah pokličite 800-WWW-DELL (800–999–3355).

✍ OPOMBA: Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.

Dell ponuja različne možnosti za servis in podporo prek spleta in telefona. Storitve so odvisne od države in izdelka in niso na voljo na vašem območju.

Dostop do vsebine spletne podpore za monitorje <https://www.dell.com/support/monitors>.

Vzpostavitev stika z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom:

1. Obiščite <https://www.dell.com/support>.
2. Potrdite državo ali regijo v spustnem meniju. Izberite državo/regijo na dnu strani.
3. Kliknite Stik z nami na strani zgoraj levo.
4. Izberite ustrezno storitev ali povezavo do želene podpore.
5. Izberite način za vzpostavitev stika z družbo Dell, ki vam ustreza.

Podatkovna baza o izdelkih EU za energijsko nalepko in podatke o izdelku

E2422H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/741809>

E2422HN: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/741878>

E2422HS: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/742222>