

Dell E2422H/E2422HN/E2422HS

Ръководство на потребителя

Модел на монитора: E2422H/E2422HN/E2422HS
Регулаторен модел: E2422Ht/E2422Hf/E2422HNf/E2422HSf



Забележки, сигнали за внимание и предупреждения

-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** ЗАБЕЛЕЖКА показва важна информация, помагаща за по-доброто използване на Вашия компютър.
-  **ВНИМАНИЕ:** ВНИМАНИЕ показва потенциални повреди на хардуера или загуба на данни, ако указанията не се спазват.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциални рискове за имуществени повреди, наранявания или смърт.

Copyright © 2021 г. Dell Inc. или дъщерните фирми на Dell. Всички права запазени. Dell, EMC и други търговски марки са търговски марки на Dell Inc. или филиалите на фирмата. Другите търговски марки може да са търговски марки на съответните им собственици.

2021 - 07

Ред. A00

Съдържание

| | |
|---|-----------|
| За Вашия монитор..... | 5 |
| Съдържание на пакета | 5 |
| Характеристики на продукта | 6 |
| Идентифициране на функции и бутони за управление | 7 |
| Предназначение на изводите..... | 19 |
| Plug and play функция | 22 |
| Качество на LCD монитора и политика за пикселите..... | 22 |
| Инструкции за поддръжка | 22 |
| Настройка на монитора..... | 23 |
| Свързване на стойката..... | 23 |
| Свързване на Вашия монитор | 25 |
| Организиране на кабелите | 26 |
| Отстраняване на стойката | 27 |
| Работа с монитора | 30 |
| Включване на монитора..... | 30 |
| Използване на бутоните за управление на предния панел | 30 |
| Използване на функцията за заключване на екранното меню | 32 |

| | |
|--|-----------|
| Използване на контролите на екранното меню (OSD) | 36 |
| Настройка на разделителната способност на Вашия монитор | 56 |
| Използване на функцията за наклон | 58 |
| Отстраняване на неизправности..... | 59 |
| Самодиагностика..... | 59 |
| Built-in diagnostics (Вградена диагностика) | 61 |
| Често срещани проблеми | 62 |
| Проблеми, специфични за продукта | 64 |
| Приложение..... | 65 |
| Обявления на ФКК (само за САЩ) и друга регулаторна информация | 65 |
| Контакт с Dell | 65 |
| База данни за продукти на ЕС за етикети за енергийна ефективност и лист с информация за продукта..... | 65 |



За Вашия монитор

Съдържание на пакета

Вашият монитор се предоставя с компонентите, показани в таблицата по-долу. Проверете дали сте получили всички компоненти и [Контакт с Dell](#) дали не липсва нещо.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Някои елементи не са задължителни и може да не са включени в комплекта. Някои функции може да не са достъпни в някои страни.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За инсталиране на стойка от друг източник, вижте документацията, предоставена заедно със стойката за инструкции.
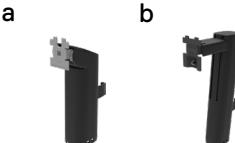
| Изображение на компонента | Описание на компонента |
|---|--|
|  | Дисплей |
|  | Повдигач на стойката: а. E2422H/E2422HN б. E2422HS |
|  | Основа на стойката: а. E2422H/E2422HN б. E2422HS |
|  | VESA™ капак |
|  | Захранващ кабел (варира в зависимост от държавата) |
|  | VGA кабел (EMEA и района на Япония) |
|  | DP кабел (E2422H) |

| | |
|---|---|
|  | HDMI кабел (E2422HN и E2422HS) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ръководство за бърз старт • Информация за безопасност, околна среда и регуляторна информация |

Характеристики на продукта


Мониторът с плосък панел E2422H/E2422HN/E2422HS има активна матрица, тънкослоен транзистор (TFT), еcran с течни кристали (LCD) и LED подсветка. Функциите на монитора включват:

- **E2422H/E2422HN/E2422HS:** 60,47 см (23,8 in) видима област на екрана (измерено по диагонал).
- Разделителна способност 1920 x 1080 с поддръжка на по-ниска разделителна способност на цял еcran.
- Широк зрителен ъгъл от 178 градуса вертикално и хоризонтално.
- Контрастно съотношение (1000:1).
- Цифрови възможности за свързване с DisplayPort или HDMI.
- Възможности за регулиране на височината за E2422HS.
- Два вградени високоговорителя за E2422HS.
- Plug and play възможности, ако се поддържат от Вашия компютър.
- Настройки на екранното меню (OSD) за лесно инсталиране и оптимизиране на екрана.
- ≤ 0,3 W в Режим на готовност.
- Оптимизирайте комфорта на очите с екран без трептене.
- Мониторът използва технология без трептене, която изчиства трептенето, видимо за очите, внася комфорт във визуалното изживяване и предотвратява напрежение и умора в очите.
- Възможните дълготрайни последици от излъчването на синя светлина от монитора може да доведат до увреждане на очите, включително да предизвикат умора или напрежение поради използването на еcran. Функцията ComfortView намалява риска от напрежение в очите в резултат от изпълнената синя светлина.
- Прорез за заключващ механизъм.
- Стъкло без съдържание на арсеник и живак само за панела.
- Намалена употреба на BFR/PVC (платките са направени от пластини, които не съдържат BFR/PVC).
- Отговаря на изискванията за токова утечка NFPA 99
- Дисплей с TCO сертификат.
- Регистрация в EPEAT, където е приложимо Регистрацията в EPEAT варира за различните държави.
- Вижте www.epeat.net за регистрационен статус според държавата.
- RoHS съвместимост.
- Energy Star® сертифициране.

Идентифициране на функции и бутони за управление


Изглед отпред

E2422H/E2422HN

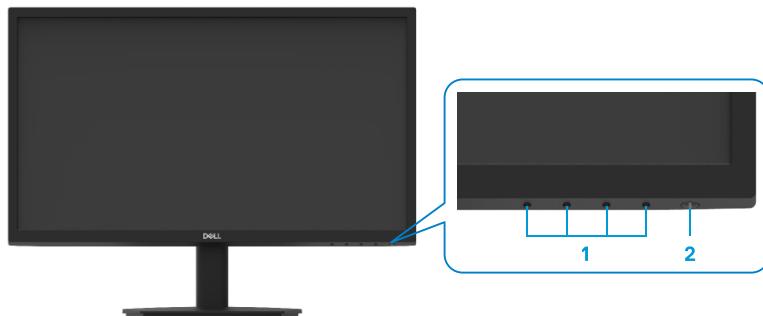

| Етикет | Описание | Използване |
|--------|---------------------------------------|---|
| 1 | Функционални бутони | За достъп до екранното меню и промяна на настройките, ако е необходимо. За повече информация вижте Използване на бутоните за управление на предния панел . |
| 2 | Бутон Вкл./изкл. (с LED индикатор) | Включване и изключване на монитора. Бяло, което свети непрекъснато показва, че мониторът е включен и функционира нормално. Мигаща бяла светлина означава, че мониторът е в Режим на готовност. |

Изглед отзад

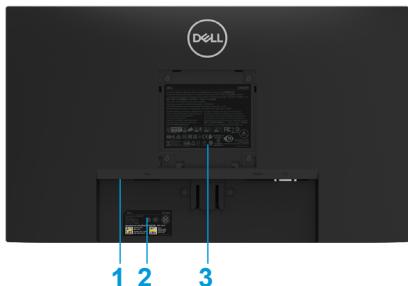

Без стойка на монитора



Със стойка на монитора

| Етикет | Описание | Използване |
|--------|--|--|
| 1 | Прорез за заключващ механизъм | За закрепване на монитора с помощта на заключващ механизъм (продава се отделно). |
| 2 | Баркод, сериен номер и сервизен етикет | Вижте този етикет, ако трябва да се свържете с Dell за техническа поддръжка. Сервизният етикет позволява на техниците на Dell да идентифицират хардуерните компоненти на Вашия компютър и да получат достъп до информация за гаранцията. |
| 3 | Регулаторна информация | Описание на регуляторните одобрения. |
| 4 | Щипка за управление на кабели | За организиране на кабелите. |
| 5 | Бутон за освобождаване на стойката | Освобождава стойката от монитора. |


Изглед отстрани



Идентифициране на функции и бутони за управление


Изглед отпред

E2422HS

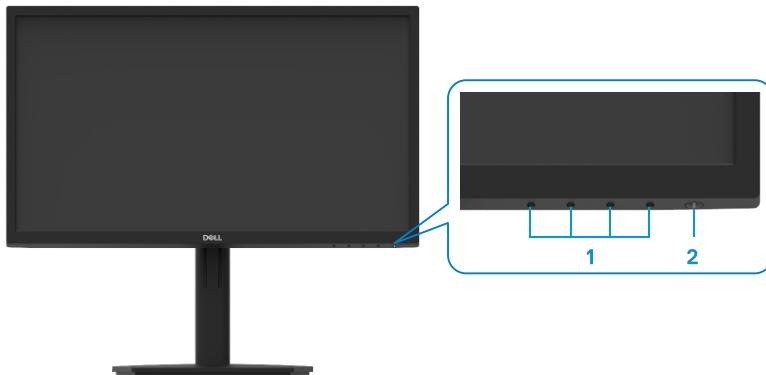


| Етикет | Описание | Използване |
|--------|---------------------------------------|---|
| 1 | Функционални бутони | За достъп до екранното меню и промяна на настройките, ако е необходимо. За повече информация вижте Използване на бутоните за управление на предния панел . |
| 2 | Бутон Вкл./изкл. (с LED индикатор) | Включване и изключване на монитора. Бяло, което свети непрекъснато показва, че мониторът е включен и функционира нормално. Мигаща бяла светлина означава, че мониторът е в Режим на готовност. |

Изглед отзад

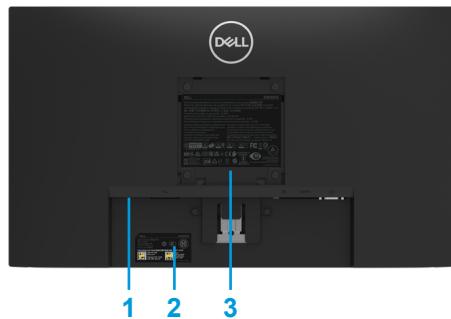

Без стойка на монитора

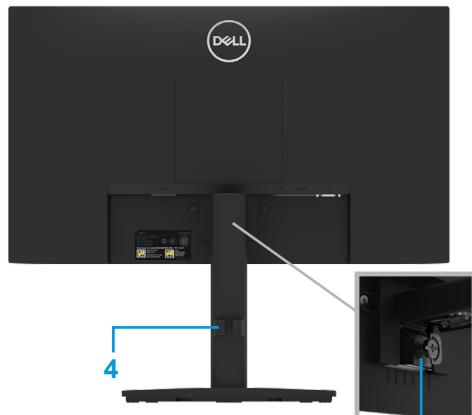

Със стойка на монитора

5

| Етикет | Описание | Използване |
|--------|--|--|
| 1 | Прорез за заключващ механизъм | За закрепване на монитора с помощта на заключващ механизъм (продава се отделно). |
| 2 | Баркод, сериен номер и сервизен етикет | Вижте този етикет, ако трябва да се свържете с Dell за техническа поддръжка. Сервизният етикет позволява на техниците на Dell да идентифицират хардуерните компоненти на Вашия компютър и да получат достъп до информация за гаранцията. |
| 3 | Регулаторна информация | Описание на регулаторните одобрения. |
| 4 | Щипка за управление на кабели | За организиране на кабелите. |
| 5 | Винт на стойката | Освобождава стойката от монитора. |

Изглед отстрани



Изглед отдолу без стойка на монитора

E2422H



1

2

3

| Етикет | Описание | Използване |
|--------|--------------------|--|
| 1 | Порт за захранване | За свързване на захранващия кабел. |
| 2 | DP порт | За свързване на Вашия компютър с помощта на DP кабел. |
| 3 | VGA порт | За свързване на Вашия компютър с помощта на VGA кабел. |

E2422HN



1

2

3

| Етикет | Описание | Използване |
|--------|--------------------|---|
| 1 | Порт за захранване | За свързване на захранващия кабел. |
| 2 | HDMI порт | За свързване на Вашия компютър с помощта на HDMI кабел. |
| 3 | VGA порт | За свързване на Вашия компютър с помощта на VGA кабел. |

E2422HS



5

1

2

3

4

5

| Етикет | Описание | Използване |
|--------|--------------------|---|
| 1 | Порт за захранване | За свързване на захранващия кабел. |
| 2 | DP порт | За свързване на Вашия компютър с помощта на DP кабел. |
| 3 | HDMI порт | За свързване на Вашия компютър с помощта на HDMI кабел. |
| 4 | VGA порт | За свързване на Вашия компютър с помощта на VGA кабел. |
| 5 | Високоговорители | За извеждане на звук |

Технически характеристики на монитора

| Модел | E2422H/E2422HN | E2422HS |
|---|--|--|
| Тип еcran | Активна матрица - TFT LCD | Активна матрица - TFT LCD |
| Тип панел | Превключване в една плоскост | Превключване в една плоскост |
| Видима площ | | |
| Диагонал | 604,70 mm (23,8 in) | 604,70 mm (23,8 in) |
| Активна зона | | |
| Хоризонтална | 527,04 mm (20,75 in) | 527,04 mm (20,75 in) |
| Вертикална | 296,46 mm (11,76 in) | 296,46 mm (11,76 in) |
| Зона | 1562,46 cm ² (242,18 in ²) | 1562,46 cm ² (242,18 in ²) |
| Разстояние между пикселите | 0,2745 mm x 0,2745 mm | 0,2745 mm x 0,2745 mm |
| Пиксел за инч (PPI) | 93 | 93 |
| Зрителен ъгъл | | |
| Хоризонтална | 178° (стандартно) | 178° (стандартно) |
| Вертикална | 178° (стандартно) | 178° (стандартно) |
| Яркост | 250 cd/m ² (стандартно) | 250 cd/m ² (стандартно) |
| Контрастно съотношение | 1000 до 1 (стандартно) | 1000 до 1 (стандартно) |
| Покритие на предния панел | Покритие против отблъсъци с твърдост 3Н | Покритие против отблъсъци с твърдост 3Н |
| Подсветка | LED система за странично осветяване | LED система за странично осветяване |
| Време за реакция | | |
| Нормален режим | < 8 ms | < 8 ms |
| Бърз режим | < 5 ms | < 5 ms |
| Дълбочина на цвета | 16,7 милиона цвята | 16,7 милиона цвята |
| Цветова гама | 72% (CIE1931) 83% (CIE1976) | 72% (CIE1931) 83% (CIE1976) |
| Съвместимост с Dell Display Manager | Да | Да |
| Свързване | E2422H: 1 x DP1.2, 1 x VGA E2422HN: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA | 1 x DP 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA |
| Ширина на борда (от ръба на монитора до активната област) | 12,8 mm (горе) 12,8 mm (ляво/дясно) 22,35 mm (долу) | 12,8 mm (горе) 12,8 mm (ляво/дясно) 22,35 mm (долу) |
| Зашита | Прорез за заключващ механизъм за заключване с кабел (купува се допълнително) | Прорез за заключващ механизъм за заключване с кабел (купува се допълнително) |
| Ъгъл на наклона | От -5° до 21° | От -5° до 21° |
| Стойка с регулируема височина | - | 100+/-5 mm |
| Вградени високоговорители (мощност на звука 2 x 1 W) | - | Високоговорител 2x1W |

Технически данни за разделителната способност

| Модел | E2422H/E2422HN/E2422HS |
|---|--------------------------------|
| Хоризонтален диапазон на сканиране | 30 kHz до 83 kHz (автоматично) |
| Вертикален диапазон на сканиране | 50 Hz до 75 Hz (автоматично) |
| Максимална предварително зададена разделителна способност | 1920 x 1080 при 60 Hz |

Предварително зададени режими на дисплея

E2422H/E2422HN/E2422HS

| Режим на дисплея | Хоризонтална честота (kHz) | Вертикална честота (Hz) | Честота на пикселите (MHz) | Синхронна полярност (Хоризонтално/Вертикално) |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/- |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/- |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/- |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/- |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/- |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/- |
| VESA, 1600 x 900 | 60,0 | 60,0 | 108,0 | +/- |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,5 | 60,0 | 148,5 | +/- |

Електрически характеристики

| Модел | E2422H | E2422HN | E2422HS |
|---|---|--|---|
| Входни видеосигнали: | <ul style="list-style-type: none"> • Аналогов RGB: 0,7 V ± 5%, 75Ω входен импеданс • DP 1.2, 600 mV за всеки диференциален ред, 100Ω входен импеданс за диференциална двойка | <ul style="list-style-type: none"> • Аналогов RGB: 0,7 V ± 5%, 75Ω входен импеданс • HDMI 1.4, 600 mV за всеки диференциален ред, 100Ω входен импеданс за диференциална двойка | <ul style="list-style-type: none"> • Аналогов RGB: 0,7 V ± 5%, 75Ω входен импеданс • HDMI 1.4, 600 mV за всеки диференциален ред, 100Ω входен импеданс за диференциална двойка • DP 1.2, 600 mV за всеки диференциален ред, 100Ω входен импеданс за диференциална двойка |
| Синхронизация на входни сигнали | Отделна синхронизация хоризонтално и вертикално, TTL ниво без полярност, SOG (Composite SYNC on green) (E2422HS) | | |
| Променливо токово входно напрежение / честота / ток | От 100 VAC до 240 VAC/50 Hz или 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A | | |
| Пусков ток | 30 A (120 V AC вход) 60 A (240 V AC вход) | | |
| Консумация на енергия | 0,3 W (изключен режим) ¹ 0,3 W (режим на готовност) ¹ 16 W (включен режим) ¹ 28 W (макс.) ² 14,17 W (P _{on}) ³ 45,73 kWh (TEC) ³ | | |

¹ Както е определено в ЕС 2019/2021 и ЕС 2019/2013.

² Настройка за макс. яркост и контраст.

³ P_{on} : Консумация на енергия във включен режим, както е дефинирано в Energy Star версия 8.0.

TEC: Обща консумация на енергия в kWh, както е дефинирано в Energy Star версия 8.0.

Този документ е само за информация и отразява представянето на продукта в лабораторни условия. Вашият продукт може да има други показатели в зависимост от софтуера, компонентите и включените периферни устройства и ние нямаме задължението да актуализираме такава информация.

Съответно потребителят не трябва да разчита на тази информация при вземане

на решения относно електрическите толеранси или по друг начин. Не даваме нито преки, нито косвени гаранции за точност или пълнота.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Този монитор има сертификат ENERGY STAR.



Този продукт отговаря на изискванията за ENERGY STAR при фабричните настройки по подразбиране , които може да бъдат възстановени с функцията Фабрично нулиране в екранното меню. Промяната на фабричните настройки по подразбиране или активирането на други функции може да увеличи консумацията на енергия, която би могла да надхвърли определената гранична стойност на ENERGY STAR.

Физически характеристики

| Модел | E2422H | E2422HN |
|---|---|---|
| Тип сигнален кабел: Аналогов цифров | D-Sub (VGA), 15 извода (кабелът е включен само за EMEA и района на Япония); DP, 20 извода | D-Sub (VGA), 15 извода (кабелът е включен само за EMEA и района на Япония); HDMI, 19 извода |

ЗАБЕЛЕЖКА: Мониторите Dell са проектирани да работят оптимално с видеокабелите, предоставени с Вашия монитор. Тъй като Dell няма контрол върху различните доставчици на кабели на пазара, вида на материала, конектора и процеса, използвани за производството на тези кабели, Dell не гарантира видеопроизводителност за кабели, които не се доставят с Вашия монитор Dell.

Размери (със стойката):

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| Височина | 420,35 mm (16,55 in) | 420,35 mm (16,55 in) |
| Широчина | 552,64 mm (21,76 in) | 552,64 mm (21,76 in) |
| Дълбочина | 171,0 mm (6,73 in) | 171,0 mm (6,73 in) |

Размери (без стойката):

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| Височина | 331,61 mm (13,06 in) | 331,61 mm (13,06 in) |
| Широчина | 552,64 mm (21,76 in) | 552,64 mm (21,76 in) |
| Дълбочина | 49,69 mm (1,96 in) | 49,69 mm (1,96 in) |

Размери на стойката:

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| Височина | 174,02 mm (6,85 in) | 174,02 mm (6,85 in) |
| Широчина | 222,03 mm (8,74 in) | 222,03 mm (8,74 in) |
| Дълбочина | 171,0 mm (6,73 in) | 171,0 mm (6,73 in) |

Тегло:

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Тегло с опаковка | 5,50 kg (12,13 lb) | 5,50 kg (12,13 lb) |
| С блока на стойката и кабелите | 4,03 kg (8,88 lb) | 4,03 kg (8,88 lb) |
| Без блока на стойката и кабелите | 3,20 kg (7,05 lb) | 3,20 kg (7,05 lb) |
| Тегло на стойка комплект | 0,35 kg (0,77 lb) | 0,35 kg (0,77 lb) |

Физически характеристики

| | |
|---|---|
| Модел | E2422HS |
| Тип сигнален кабел: Аналогов цифров | D-Sub (VGA), 15 извода (кабелът е включен само за EMEA и района на Япония); DP, 20 извода HDMI, 19 извода |

ЗАБЕЛЕЖКА: Мониторите Dell са проектирани да работят оптимално с видеокабелите, предоставени с Вашия монитор. Тъй като Dell няма контрол върху различните доставчици на кабели на пазара, вида на материала, конектора и процеса, използвани за производството на тези кабели, Dell не гарантира видеопроизводителност за кабели, които не се доставят с Вашия монитор Dell.

Размери (със стойката):

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Височина (удължено положение) | 490,34 mm (19,30 in) |
| Височина (сгънато положение) | 390,34 mm (15,37 in) |
| Широчина | 552,64 mm (21,76 in) |
| Дълбочина | 187,28 mm (7,37 in) |

Размери (без стойката):

| | |
|-----------|----------------------|
| Височина | 331,61 mm (13,06 in) |
| Широчина | 552,64 mm (21,76 in) |
| Дълбочина | 49,69 mm (1,96 in) |

Размери на стойката:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Височина (удължено положение) | 244,02 mm (9,61 in) |
| Височина (сгънато положение) | 144,02 mm (5,67 in) |
| Широчина | 245,39 mm (9,66 in) |
| Дълбочина | 187,28 mm (7,37 in) |

Тегло:


| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Тегло с опаковка | 6,40 kg (14,11 lb) |
| С блока на стойката и кабелите | 4,88 kg (10,76 lb) |
| Без блока на стойката и кабелите | 3,24 kg (7,14 lb) |
| Тегло на стойка комплект | 1,07 kg (2,36 lb) |

Екологични характеристики

| | |
|--|---|
| Модел | E2422H/E2422HN/E2422HS |
| Температура: Работна | 0 до 40 °C (32 до 104 °F) |
| Различна от работната: Съхранение/транспорт | -20 до 60 °C (-4 до 140 °F) |
| Влажност: Работна | 10% до 80% (без кондензация) |
| Различна от работната: Съхранение/транспорт | 5% до 90% (без кондензация) |
| Надморска височина: | |
| Работна (макс.) | 5000 м (16400 ft) |
| Различна от работната (макс.) | 12192 м (40000 ft) |
| Топлинно разсейване | 95,54 BTU/час (макс.) 54,59 BTU/час (вкл. режим) |

Предназначение на изводите


D-Sub 15-изведен конектор



| Номер на извод | Назначение на сигнала |
|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Видео - червено |
| 2 | Видео - зелено |
| 3 | Видео - синьо |
| 4 | GND |
| 5 | Самодиагностика |
| 6 | GND-R |
| 7 | GND-G |
| 8 | GND-B |
| 9 | DDC +5 V |
| 10 | GND-sync |
| 11 | GND |
| 12 | DDC данни |
| 13 | X. синхронизация |
| 14 | B. синхронизация |
| 15 | DDC часовник |

Предназначение на изводите


DP 20-изведен конектор



| Номер на извод | Назначение на сигнала |
|----------------|-----------------------|
| 1 | ML_LANE3_N |
| 2 | GND |
| 3 | ML_LANE3_P |
| 4 | ML_LANE2_N |
| 5 | GND |
| 6 | ML_LANE2_P |
| 7 | ML_LANE1_N |
| 8 | GND |
| 9 | ML_LANE1_P |
| 10 | ML_LANE0_N |
| 11 | GND |
| 12 | ML_LANE0_P |
| 13 | GND |
| 14 | GND |
| 15 | AUX_CH_P |
| 16 | GND |
| 17 | AUX_CH_N |
| 18 | HPD |
| 19 | RETURN |
| 20 | DP_PWR |

Предназначение на изводите

HDMI 19-изводен конектор



| Номер на извод | Назначение на сигнала |
|----------------|--------------------------------|
| 1 | TMDS ДАННИ 2+ |
| 2 | TMDS ДАННИ 2 щит |
| 3 | TMDS ДАННИ 2- |
| 4 | TMDS ДАННИ 1+ |
| 5 | TMDS ДАННИ 1 щит |
| 6 | TMDS ДАННИ 1- |
| 7 | TMDS ДАННИ 0+ |
| 8 | TMDS ДАННИ 0 щит |
| 9 | TMDS ДАННИ 0- |
| 10 | TMDS ФАЗА+ |
| 11 | TMDS ФАЗА щит |
| 12 | TMDS ФАЗА- |
| 13 | CEC |
| 14 | Запазено (Н.С. към устройство) |
| 15 | DDC ФАЗА (SCL) |
| 16 | DDC ДАННИ (SDA) |
| 17 | DDC/CEC заземяване |
| 18 | +5 V ЗАХРАНВАНЕ |
| 19 | ОТКРИВАНЕ ГОРЕЩ КУПЛУНГ |

Plug and play функция

Можете да включите монитора като всяка система, съвместима с Plug and Play. Мониторът автоматично предоставя на компютъра разширени данни за идентифициране на дисплея (Extended Display Identification Data - EDID) чрез протоколите на канала за данни за дисплея (Display Data Channel - DDC), така че компютърът да може да се конфигурира сам и да оптимизира настройките на монитора. Повечето инсталации на монитор са автоматични; можете да изберете различни настройки, както е необходимо. За повече информация относно промяната на настройките на монитора вижте [Работа с монитора](#).

Качество на LCD монитора и политика за пикселите

По време на производството на LCD монитори е нормално един или повече пиксели да бъдат фиксирани в непроменящо се състояние, което е трудно забележимо, но не наруши качество и използването на екрана. За повече информация относно качеството на мониторите Dell и политиката за пикселите, вижте страницата за поддръжка на Dell на адрес: www.dell.com/pixelguidelines.

Инструкции за поддръжка

Почистване на Вашия монитор

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди почистване на монитора откачете захранващия кабел на монитора от контакта.

 **ВНИМАНИЕ:** Прочетете и следвайте [Инструкции за безопасност](#) преди почистване на монитора.

За най-добри резултати спазвайте тези указания в списъка по-долу при разопаковане, почистване и работа с Вашия монитор:

- За почистване на Вашия еcran навлажнете с вода мека, чиста кърпа. Ако е възможно, използвайте специална кърпа за почистване на екрани или препарат, предназначен за антистатични покрития. Не използвайте бензол, разтворители, амоняк, абразивни почистващи препарати или съгъстен въздух.
- Използвайте леко навлажнена кърпа за почистване на монитора. Не използвайте почистващи препарати, тъй като някои препарати оставят млечен филм върху монитора.
- Ако откриете бял прах при разопаковане на монитора, избръшете го с кърпа.
- Боравенето с монитора да става внимателно, защото черният монитор може да се надраска.
- За да се запази най-доброто качество на изображението на Вашия монитор, използвайте динамично променящ се скрийнсейвър и изключете монитора си, когато не се използва.

Настройка на монитора

Свързване на стойката

[ZАБЕЛЕЖКА: Стойката не е монтирана при експедиране на монитора от завода.


[ЗАБЕЛЕЖКА: Следната процедура се отнася до стойката, изпратена заедно с Вашия монитор.

За да монтирате стойката на монитора:

E2422H/E2422HN

1. Монтирайте стойката към основата.

- Поставете основата на стойката върху стабилна повърхност на маса.
- Пълзнете тялото на стойката в правилно положение в основата на стойката, докато се чуе щракване.

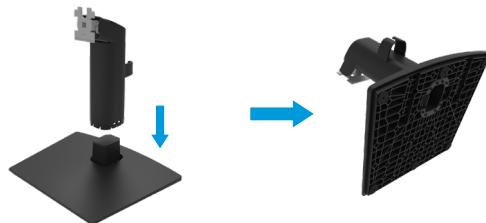

2. Закрепете блока на стойката към монитора:

- Поставете монитора върху мека кърпа или възглавница близо до ръба на плота.
- Извравнете конзолата на стойката с прореза на монитора.
- Вкарайте конзолата в монитора, докато се фиксира.
- Прикрепете капака VESA.



1. Монтирайте стойката към основата.

- Поставете основата на стойката върху стабилна повърхност на маса.
- Плъзнете тялото на стойката в правилно положение в основата на стойката, докато се чуе щракване.



2. Прикрепете капака VESA.



3. Закрепете блока на стойката към монитора:

- Поставете монитора върху мека кърпа или възглавница близо до ръба на плота.
- Извравнете конзолата на стойката с прореза на монитора.
- Вкарайте конзолата докрай към монитора.
- Затегнете винта по часовниковата стрелка докрай.



Свързване на Вашия монитор

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди да пристъпите към процедурите в този раздел, следвайте [Инструкции за безопасност](#).
- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За Ваша безопасност, уверете се, че електрическият контакт, в който включвате захранващия кабел, е лесно достъпен за оператора и се намира възможно най-близо до оборудването.
- За изключване на захранването от оборудването, изключете захранващия кабел от контакта, като здраво хванете щепсела. Никога не дърпайте кабела.
- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** С това оборудване трябва да се използва сертифициран захранващ кабел. Съответните национални разпоредби за инсталация и/или оборудван трябва да се вземат предвид. Трябва да се използва сертифициран захранващ кабел не по-лек от обикновен гъвкав кабел от поливинилхлорид съгласно IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0,75mm² или H05VVF-F2 3G 0,75mm²). Друг алтернативен гъвкав кабел е от синтетичен каучук.
- 📝 ЗАБЕЛЕЖКА:** Не свързвайте всички кабели към компютъра едновременно. Прокарайте кабелите през гнездото за управление на кабели преди да свържете кабелите към монитора.
- 📝 ЗАБЕЛЕЖКА:** Мониторите Dell са проектирани да работят оптимално с предоставените от Dell кабели. Dell не гарантира качеството на видео и ефективността при използване на кабели, различни от Dell.

Свързване на монитора към компютъра:

- Изключете компютъра и откачете захранващия кабел.
- Свържете VGA, DP или HDMI кабела от Вашия монитор с компютъра.


Свързване на VGA кабел



Свързване на DP кабел




Свързване на HDMI кабел

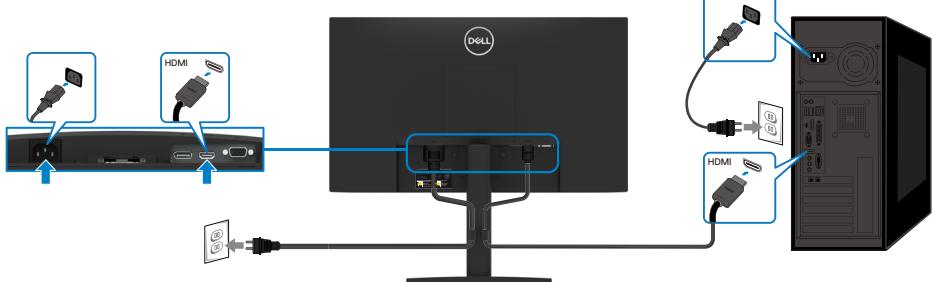

Организиране на кабелите

Използвайте щипката за управление на кабелите, за да прокарате кабелите, свързани към Вашия монитор.

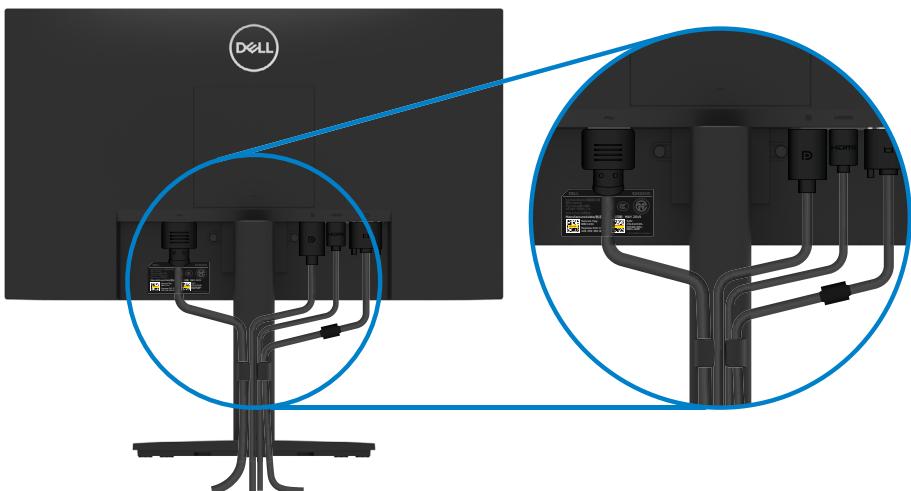

Отстраняване на стойката


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За да предотвратите надраскване на екрана, когато демонтирате стойката, уверете се, че мониторът е поставен върху мека, чиста повърхност.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Следната процедура се отнася до стойката, изпратена заедно с Вашия монитор.

За да отстраниТЕ стойката:

E2422H/E2422HN

1. а. Поставете монитора върху мек плат на плота.
б. Отстранете капака VESA, за да получите достъп до бутона за освобождаване.

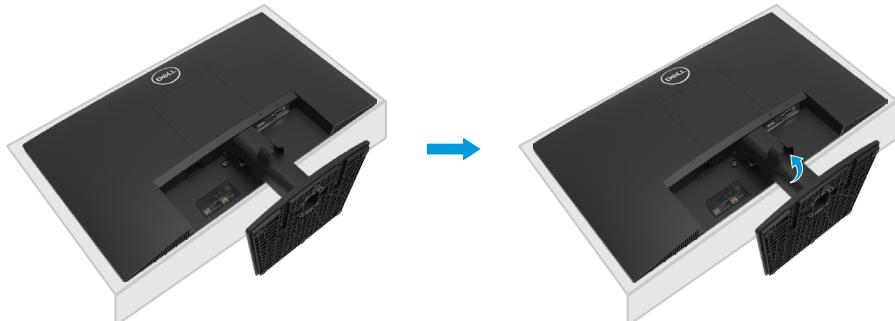

2. а. Използвайте дълга и тънка отвертка, за да натиснете лоста за освобождаване, намиращ се в отвора точно над стойката.
б. Когато лостът бъде освободен, отстранете основата от монитора.
в. Натиснете надолу лоста с пластина за бързо освобождаване в долната част на основата, за да отделите основата от повдигача на стойката.




1. а. Поставете монитора върху мек плат на плота
б. Развийте винта на конзолата докрай.



2. Плъзнете стойката, така че изцяло да излезе извън монитора.



3. Натиснете надолу фиксатора на зъбчето за бързо освобождаване в долната част на основата, за да отделите основата от повдигача на стойката.

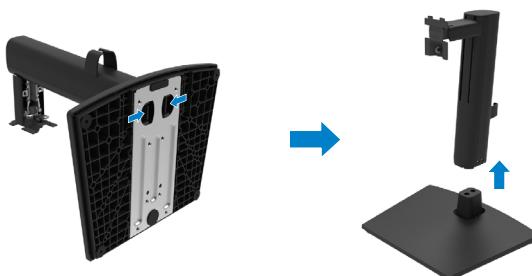


Сваляне на капака VESA:

Натиснете вдлъбнатината на капака VESA, за да го освободите от гърба на дисплея.



Монтаж на стена (опция)

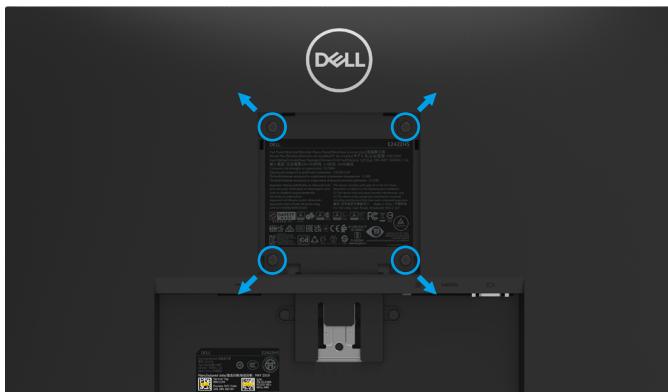

(Размер на винтовете: M4 x 10 mm).

Следвайте указанията, съпровождащи VESA съвместимия набор за монтаж.


1. Поставете панела на монитора върху мека кърпа или възглавничка на стабилна маса или плот.
2. Отстранете стойката.
3. Използвайте отвертка, за да отстраните четирите винта, които закрепват пластмасовия капак.
4. Закачете монтажната конзола от набора към екрана.
5. Монтирайте екрана на стената съгласно указанията, съпровождащи набора.

ЗАБЕЛЕЖКА: За употреба само с конзоли за стенен монтаж, одобрени от UL, CSA или GS с минимално тегло/натоварване 12,80 kg (28,22 lb) за E2422H и E2422HN, 12,96 kg (28,57 lb) за E2422HS.

Работа с монитора

Включване на монитора


Натиснете бутона  за включване на монитора.

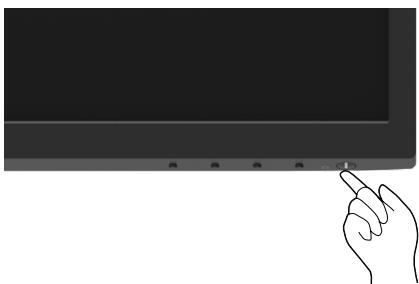

Използване на бутоните за управление на предния панел

Използвайте бутоните за управление на долния ръб на монитора, за да регулирате характеристиките на показаното изображение.

E2422H/E2422HN

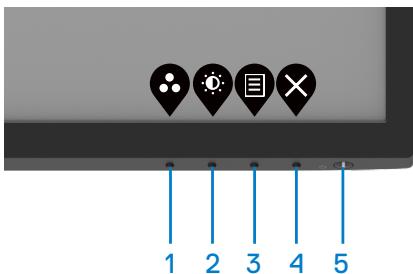


Следната таблица описва бутоните за управление:

| Бутони за управление | Описание |
|---|---|
| 1  Предварително зададен режим | Използвайте този бутон, за да изберете от списък с предварително зададени режими. |
| 2  Яркост / Контраст | За директен достъп до менюто Яркост и контраст. |
| 3  Меню | За да стартирате екранното меню или да получите достъп до списък с елементи/опции на елемент от менюто. За повече информация вижте Достъп до екранното меню . |

| Бутони за управление | Описание |
|--|---|
| 4  Изход | За изход или връщане към главното меню на екранното меню. |
| 5  Бутон за захранването (С индикатор за състоянието на захранването) | Включване и изключване на монитора. Бяло, което свети непрекъснато показва, че мониторът е включен и функционира нормално. Мигаща бяла светлина означава, че мониторът е в Режим на готовност. |

E2422HS

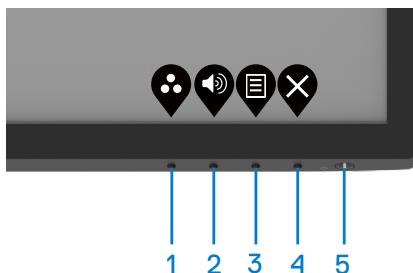

Следната таблица описва бутона за управление:


| Бутони за управление | Описание |
|--|---|
| 1  Предварително зададен режим | Използвайте този бутон, за да изберете от списък с предварително зададени режими. |
| 2  Сила на звука | Използвайте бутона за силата на звука за директен достъп до менюто за управление на звука Сила на звука. (E2422HS) |
| 3  Меню | За да стартирате екранното меню или да получите достъп до списък с елементи/опции на елемент от менюто. За повече информация вижте Достъп до екранното меню . |
| 4  Изход | За изход или връщане към главното меню на екранното меню. |
| 5  Бутон за захранването (С индикатор за състоянието на захранването) | Включване и изключване на монитора. Бяло, което свети непрекъснато показва, че мониторът е включен и функционира нормално. Мигаща бяла светлина означава, че мониторът е в Режим на готовност. |

Използване на функцията за заключване на еcranното меню


Може да заключите бутоните за управление на предния панел, за да предотвратите достъп до еcranното меню и/или бутон за захранването.

Използвайте менюто Заключване, за да заключите бутоните.

- Изберете една от следните опции.

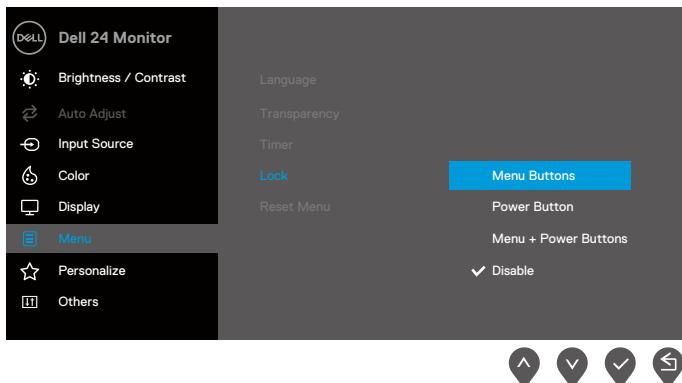


- Появява се следното съобщение.

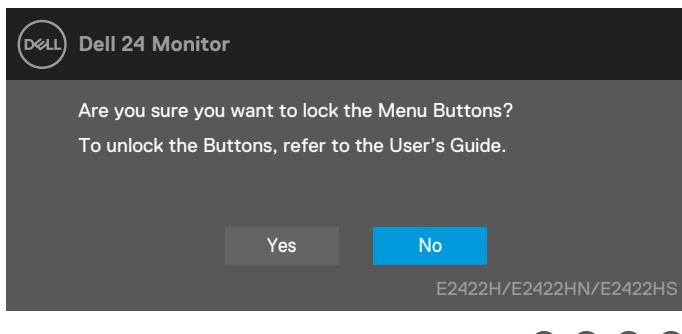


- Изберете Да, за да заключите бутоните. При заключване, натискането на произволен бутон за управление ще изведе иконата за заключване .

Използвайте бутоните за управление на предния панел, за да заключите бутоните.

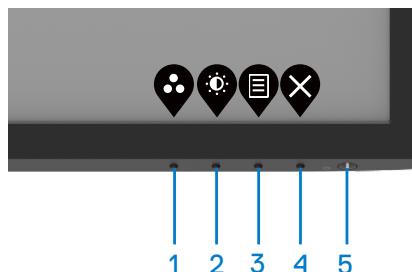

1. Натиснете и задръжте Бутон 4 за четири секунди. На екрана се появява меню.



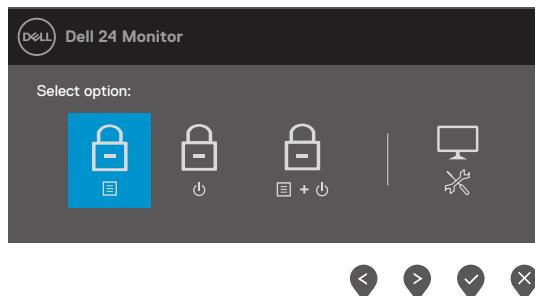


2. Изберете една от следните опции:

| Опции | Описание |
|----------------------|--|
| 1 | Изберете тази опция, за да заключите функция на еcranното меню. |
| 2 | Използвайте тази опция, за да заключите бутона за захранването. |
| 3 | Използвайте тази опция, за да заключите еcranното меню и бутона за захранването. |
| 4 | Използвайте тази опция, за да пуснете вградената диагностика. Вижте Вградена диагностика . |
| Вградена диагностика | |

За отключване на бутоните.


Натиснете и задръжте **Бутона 4** за четири секунди докато на екрана се появи меню. Следната таблица описва опциите за отключване на бутоните за управление на предния панел.

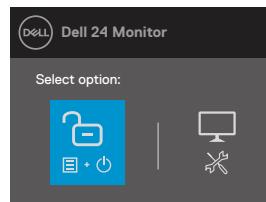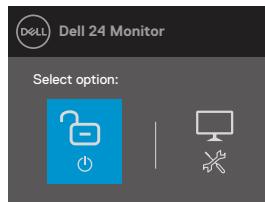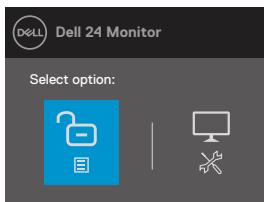

| Опции | Описание |
|-------|--|
| 1 | Използвайте тази опция, за да отключите функцията на екранното меню. |
| 2 | Използвайте тази опция, за да отключите бутона за захранването. |
| 3 | Използвайте тази опция, за да отключите екранното меню и бутона за захранването. |
| 4 | Използвайте тази опция, за да пуснете вградената диагностика. Вижте Вградена диагностика . |

Бутони за управление на екранното меню

Използвайте бутона на долнния ръб на монитора, за да конфигурирате настройките на изображението.

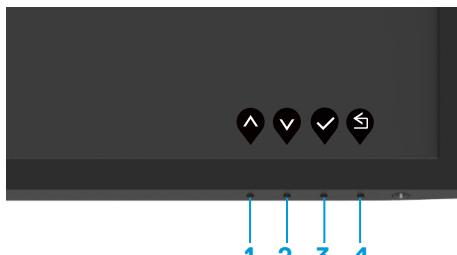

| Бутони за управление | Описание |
|----------------------|--|
| 1 Нагоре | Използвайте бутона нагоре, за да увеличите стойностите или за навигация нагоре в менюто. |
| 2 Надолу | Използвайте бутона надолу, за да намалите стойностите или за навигация надолу в менюто. |
| 3 OK | Използвайте бутона OK, за да потвърдите избора си в меню. |
| 4 Назад | Използвайте бутона назад, за да се върнете назад към предишното меню. |

Използване на контролите на екранното меню (OSD)


Достъп до екранното меню

ЗАБЕЛЕЖКА: Евентуални промени, които правите, се съхраняват автоматично, когато отидете на друго меню, излезете от екранното меню или изчакате екранното меню да се затвори автоматично.


- Натиснете бутона  , за да изведете главното меню на екранното меню.

E2422H

E2422HN

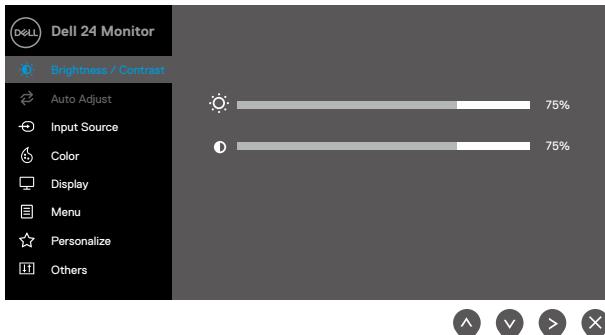

E2422HS

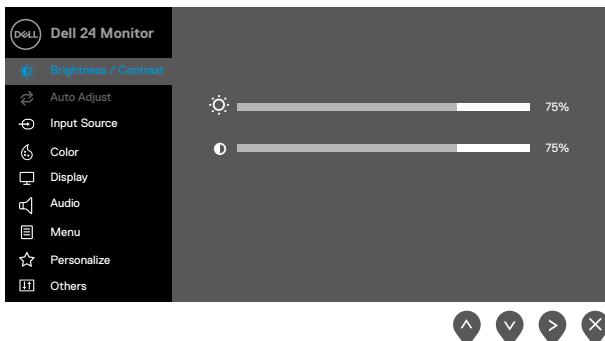

- Натиснете бутона  или  за навигация между опциите за настройка. Когато преминавате от една икона на друга, името на опцията е маркирано.

- Натиснете бутона  веднъж, за да активирате маркираната опция.

- Натиснете бутона  и  за избор на желания параметър.



- Натиснете , след което използвайте бутони  и  според индикаторите в менюто, за да направите желаните промени.

- Изберете бутона , отивайки в предишното меню.

| Икона | Меню и подменюта | Описание |
|-------|--|--|
| | Brightness / Contrast (Яркост / Контраст) | <p>Използвайте тази опция за управление на настройките на яркост или контраст.</p> <p>E2422H/E2422HN</p> <p>E2422HS</p> |
| | Brightness (Яркост) | <p>Ярост регулира осветеността на подсветката.</p> <p>Натиснете бутона , за да увеличите яркостта и натиснете бутона , за да намалите яркостта (мин. 0; макс. 100).</p> |
| | Contrast (Контраст) | <p>Регулирайте първо яркостта, след това настройте контраста, само ако е необходимо допълнително регулиране.</p> <p>Натиснете бутона , за да увеличите контраста, и натиснете бутона , за да намалите контраста (мин. 0/макс. 100).</p> <p>Функцията Контраст регулира степента на разлика между тъмнина и светлина на экрана.</p> |


| Икона | Меню и подменюта | Описание |
|-------|--|--|
| | <p>Auto Adjust (Авт. настройки)</p> <p>Използвайте тази опция за активиране на менюто за автоматична настройка и регулиране.</p> <p>E2422H/E2422HN</p> <p>Press to adjust the screen automatically.</p> <p>E2422HS</p> <p>Press to adjust the screen automatically.</p> | <p>На черния еcran се появява следният диалогов прозорец, когато мониторът се самонастройва към текущия вход:</p> <div style="text-align: center; background-color: #808080; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Auto Adjustment in Progress... </div> <p>Авт. настройка също позволява на монитора да се регулира сам спрямо входния видеосигнал. След използване на Авт. настройка, можете да настроите монитора допълнително с помощта на бутоните за управление Честота на пикселите (грубо) и Фаза (Фино) Дисплей.</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Авт. Настройка не се включва, ако натиснете бутона при липса на активен видеосигнал или ако няма включени кабели.</p> <p>Тази опция е достъпна само при използване на аналогов (VGA) конектор.</p> |




| Икона | Меню и подменюта | Описание |
|-------|--|---|
| | Input Source (Източник на входен сигнал) | <p>Използвате менюто Източник на входен сигнал, за да превключите между различните видеоизточници, които могат да бъдат свързани към монитора Ви.</p> <p>E2422H: един VGA и един DP вход</p> <p>VGA ✓ DP Auto Select > On Reset Input Source</p> <p>E2422HN: един VGA и един HDMI вход</p> <p>VGA ✓ HDMI Auto Select > On Reset Input Source</p> <p>E2422HS: VGA и DP, и HDMI вход</p> <p>VGA DP ✓ HDMI Auto Select > On Reset Input Source</p> |
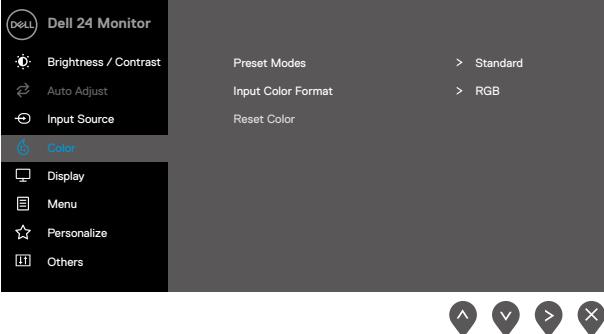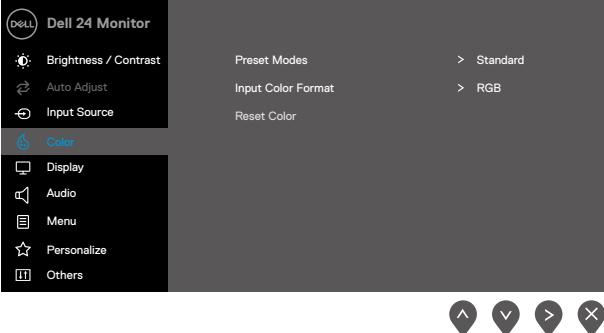
| Икона | Меню и подменюта | Описание |
|--|--|--|
|  | VGA | Натиснете  за избор на източник на входен VGA сигнал с помощта на VGA конектор. |
| | DP | Натиснете  за избор на източник на входен DP сигнал с помощта на DP конектор. |
| | HDMI | Натиснете  за избор на източник на входен HDMI сигнал с помощта на HDMI конектор. |
| | Auto Select (Авт. избор) | Изберете Авт. избор за сканиране на достъпните входни сигнали. |
| | Reset Input Source (Нулиране на входен източник) | Използвайте тази опция за възстановяване на източника на входен сигнал по подразбиране. |
|  | Color (Цвят) | <p>Използвайте Цвят, за да регулирате режима за настройка на цветовете.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  |
| | | <p>E2422HS</p>  |




| Икона | Меню и подменюта | Описание |
|-------|---|---|
| | Preset Modes (Предварително зададени режими) | <p>Когато изберете Предварително зададени режими, може да изберете Стандартен, ComfortView, Топли цветове, Студени цветове, Потребителски цвят от списъка.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стандартен: Зарежда цветовите настройки по подразбиране на монитора. Това е предварително зададен режим по подразбиране. • ComfortView: Намалява нивото на синя светлина, излъчвано от екрана, за да направи гледането на екрана по-комфортно за очите Ви. <p>ЗАБЕЛЕЖКА: За намаляване на риска от напрежение в очите и болка във врата/ръцете/гърба/раменете поради използване на монитора продължително време предлагаме следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поставете монитора на разстояние 20~28 инча (50~70 cm) от очите си. - Мигайте често, за да навлажните или смажете очите си. - Правете редовно 20-минутни почивки на всеки два часа. - Гледайте далеч от монитора си и се взирайте в отдалечен обект на 6 метра разстояние за най-малко 20 секунди по време на почивките. - Извършвайте разтягания, за да облекчите напрежението във врата/ръцете/гърба/раменете по време на почивките. <ul style="list-style-type: none"> • Топли цветове: Увеличава цветовата температура. Екранът изглежда по-топъл с червен/жълт оттенък. • Студени цветове: Намалява цветовата температура. Екранът изглежда по-студен със син оттенък. • Потребителски цвят: Дава възможност за ръчно изменение на зададените цветови настройки. <p>Натиснете бутони и за регулиране на стойностите на трите цвята (R, G, B) и създайте свой собствен режим с предварително зададени цветове.</p> |

E2422H/E2422HN


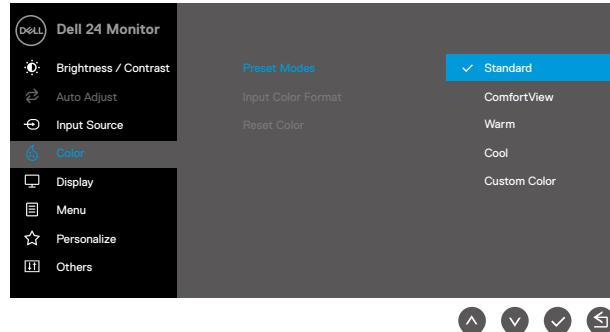


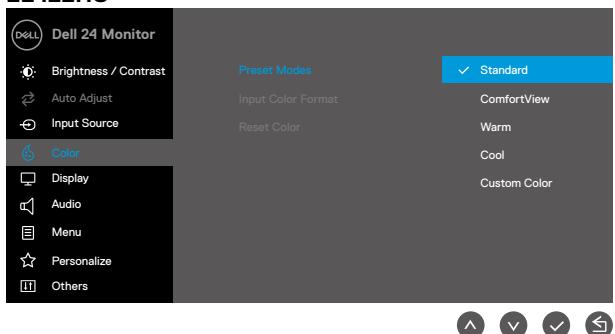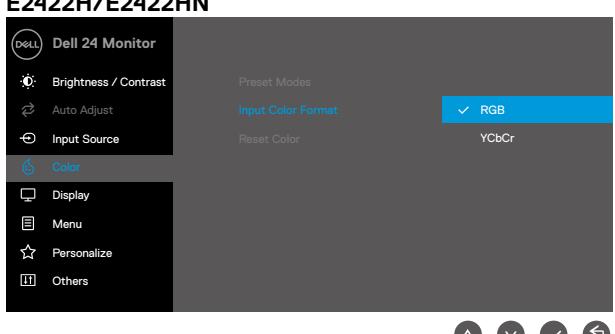
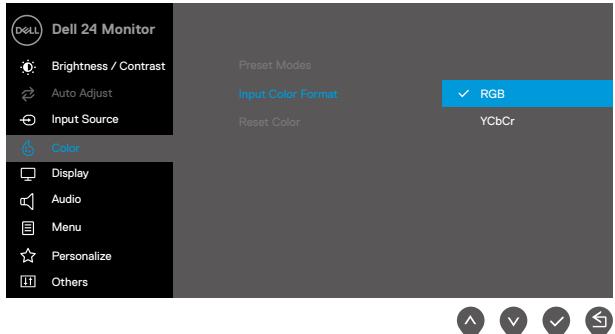
| Икона | Меню и подменюта | Описание |
|-------|---|--|
| | | <p>E2422HS</p>  |
| | Input Color Format (Входен цветови формат) | <p>Позволява Ви да зададете следното за входния видеорежим:</p> <ul style="list-style-type: none"> RGB: Изберете тази опция, ако мониторът е свързан с компютър или мултимедиен плеър, който поддържа RGB изход. YCbCr/YPbPr*: Изберете тази опция, ако Вашият мултимедиен плеър поддържа само YCbCr/YPbPr изход. <p>E2422H/E2422HN</p>  |
| | | <p>E2422HS</p>  |



*Когато е избран DP или HDMI вход.

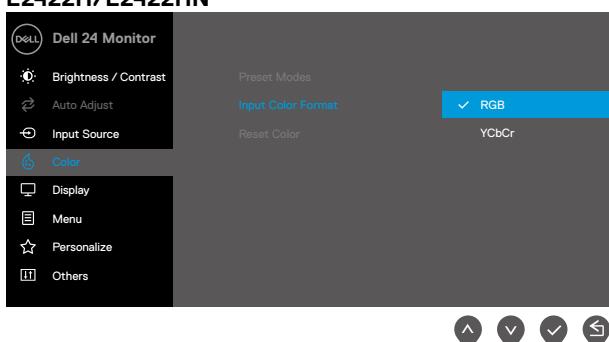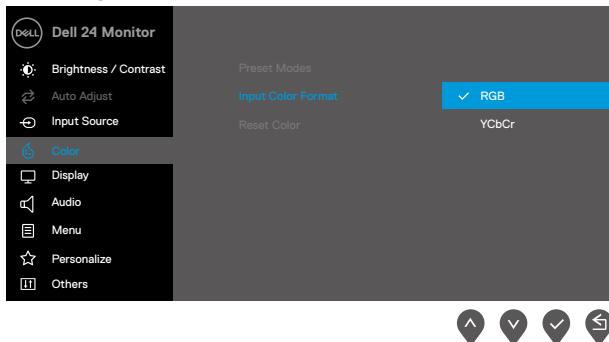
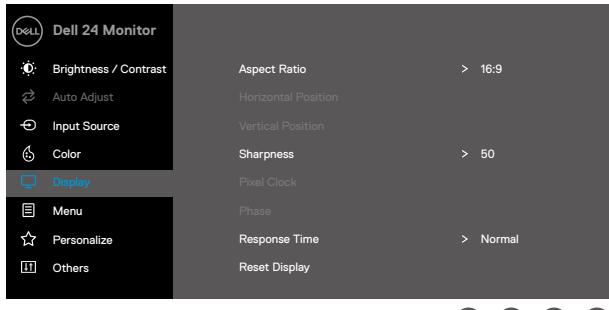
| Икона | Меню и подменюта | Описание |
|--|---|---|
| | | <p>E2422H/E2422HN</p>  <p>E2422HS</p>  <p>*Когато е избран VGA вход.</p> |
| | Reset Color (Нулиране на цветовете) | Нулирайте цветовите настройки на Вашия монитор и върнете фабричните настройки за цветовете. |
|  | Display (Дисплей) | <p>Използвайте дисплея, за да регулирате образа.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  |

| Икона | Меню и подменюта | Описание |
|-------|---|---|
| | | <p>E2422HS</p> |
| | Aspect Ratio (Пропорции) | Задайте пропорции на 16:9, 4:3 или 5:4. |
| | Horizontal Position (VGA input only) (Хоризонтална Разположение (Само VGA вход)) | Използвайте или за преместване на образа наляво или надясно. Минимумът е '0' (-). Максимумът е '100' (+). |
| | Vertical Position (VGA input only) (Вертикална Разположение (Само VGA вход)) | Използвайте или за преместване на образа нагоре или надолу. Минимумът е '0' (-). Максимумът е '100' (+). |
| | Sharpness (Рязкост) | Тази функция прави картина да изглежда по-рязка или по-омекотена. Използване Използвайте или за регулиране на рязкостта от 0 до 100. |
| | Pixel Clock (VGA input only) (Честота на пикселите (Само VGA вход)) | Функцията Честота на пикселите Ви дава възможност да регулирате качеството на образа на Вашия монитор според предпочтенията Ви. Използвайте бутони или за постигане на най-доброто качество на образа. |
| | Phase (VGA input only) (Фаза (Само VGA вход)) | Ако с Фаза не успеете да постигнете удовлетворителен резултат, използвайте настройка Честота на пикселите (грубо) и после отново Фаза (фино). |
| | Response Time (Време за реакция) | Позволява Ви да изберете между Нормално (8 ms), Бързо (5 ms). |
| | Reset Display (Нулиране на дисплея) | Използвайте тази опция за възстановяване на настройките на дисплея по подразбиране. |

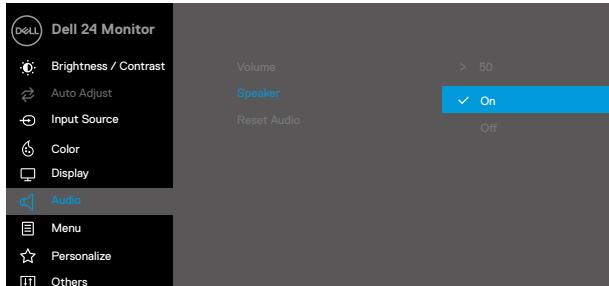
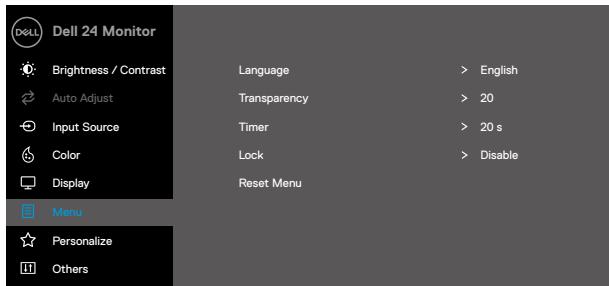
| Икона | Меню и подменюта | Описание | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|-----------|--------------|------|-------|--------|------|-----------|------------|--|
|  | Audio (Звук) | <p>E2422HS</p>  <p>The menu shows the following options:</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness / Contrast Auto Adjust Input Source Color Display Audio (highlighted) Menu Personalize Others <p>Below the menu are four control icons: up arrow, down arrow, right arrow, and cross.</p> | | | | | | | | | | |
| | Volume (Сила на звука) | Използвайте бутоните за регулиране силата на звука. Минимумът е '0' (-). Максимумът е '100' (+). | | | | | | | | | | |
| | Speaker (Високоговорител) | Позволява Ви да включвате или изключвате функцията Високоговорител. | | | | | | | | | | |
| | Reset Audio (Нулиране на звука) | Изберете тази опция, за да възстановите настройките на звука по подразбиране. | | | | | | | | | | |
|  | Menu (Меню) | <p>Изберете тази опция, за да регулирате настройките на екранното меню, като езиците на екранното меню, времето, за което екранното меню остава на екрана и т.н.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  <p>The menu shows the following options:</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness / Contrast Auto Adjust Input Source Color Display Menu (highlighted) Personalize Others <table border="0"> <tr> <td>Language</td> <td>> English</td> </tr> <tr> <td>Transparency</td> <td>> 20</td> </tr> <tr> <td>Timer</td> <td>> 20 s</td> </tr> <tr> <td>Lock</td> <td>> Disable</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Reset Menu</td> </tr> </table> <p>Below the menu are four control icons: up arrow, down arrow, right arrow, and cross.</p> | Language | > English | Transparency | > 20 | Timer | > 20 s | Lock | > Disable | Reset Menu | |
| Language | > English | | | | | | | | | | | |
| Transparency | > 20 | | | | | | | | | | | |
| Timer | > 20 s | | | | | | | | | | | |
| Lock | > Disable | | | | | | | | | | | |
| Reset Menu | | | | | | | | | | | | |

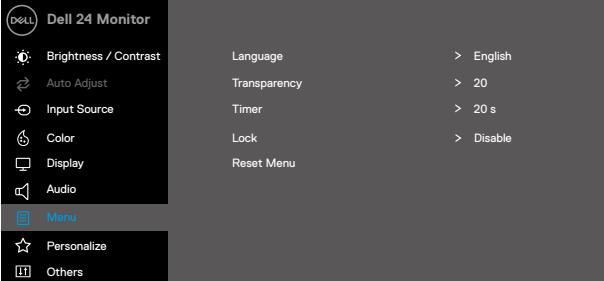
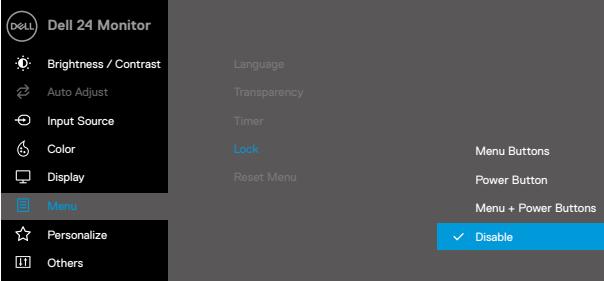
| Икона | Меню и подменюта | Описание |
|-------|-----------------------------------|---|
| | | <p>E2422HS</p>  <p>Language > English Transparency > 20 Timer > 20 s Lock > Disable Reset Menu</p> <p>Menu icon highlighted.</p> <p>Control icons: Up, Down, Left, Right, OK.</p> |
| | Language (Език) | Опциите на езика задават за екранното меню един от следните осем езика: Английски, Испански, Френски, Немски, Бразилски португалски, Руски, Опростен китайски или Японски. |
| | Transparency (Прозрачност) | Изберете тази опция, за да промените прозрачността на менюто, като Натиснете бутоните или от 0 до 100. |
| | Timer (Таймер) | <p>OSD Hold Time (Време на задържане на екрана): задава времето, за което екранното меню остава активно след последното натискане на бутон.</p> <p>Използвайте или , за да регулирате пълзгача в стъпки от 1 секунда, от 5 до 60 секунди.</p> |
| | Lock (Заключване) | <p>При заключени бутони за управление на монитора можете да попречите на хората да имат достъп до бутоните за управление. Също така предотвратява случайно активиране на множество монитори един до друг.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  <p>Lock > Disable</p> <p>Control icons: Up, Down, Left, Right, OK.</p> |

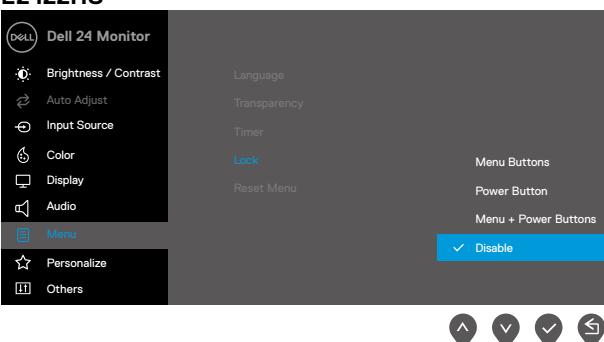
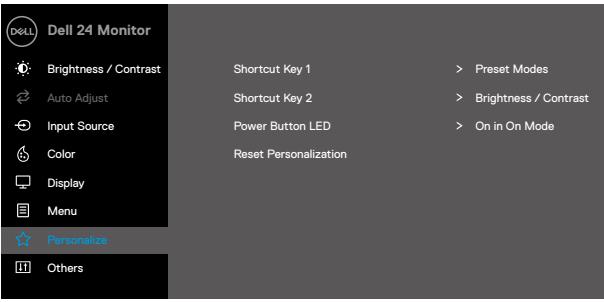
| Икона | Меню и подменюта | Описание |
|---|--------------------------------------|--|
| | | <p>E2422HS</p>  <ul style="list-style-type: none"> Бутони на менюто: Всички бутони на менюто/функционални бутони (освен бутона Захранване) са заключени и недостъпни за потребителя. Захранване: Само бутоњт Захранване е заключен и недостъпен за потребителя. Бутони Меню + Захранване: Бутоните на менюто/функционалните бутони са заключени и недостъпни за потребителя. <p>Настройката по подразбиране е Забрани.</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: За отключване на бутоните натиснете и задръжте бутона  на монитора за 4 секунди</p> <p>Меню Reset (Нулиране)</p> <p>Изберете тази опция, за да възстановите настройките по подразбиране на менюто.</p> |
|  | Personalize (Персонализиране) | <p>Избирането на тази опция Ви позволява да зададете две клавишни комбинации и функция за LED индикатор за захранването.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  |
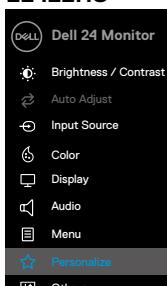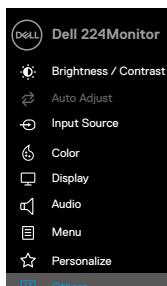
| Икона | Меню и подменюта | Описание | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | | <p>E2422HS</p>  <table> <tr> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Shortcut Key 1</td> <td>> Preset Modes</td> </tr> <tr> <td>Shortcut Key 2</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td>> Volume</td> </tr> <tr> <td>Power Button LED</td> <td>Power Button LED</td> <td>> On in On Mode</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Reset Personalization</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">▲ ▼ > ×</p> | Shortcut Key 1 | Shortcut Key 1 | > Preset Modes | Shortcut Key 2 | Shortcut Key 2 | > Volume | Power Button LED | Power Button LED | > On in On Mode | Reset Personalization | | |
| Shortcut Key 1 | Shortcut Key 1 | > Preset Modes | | | | | | | | | | | | |
| Shortcut Key 2 | Shortcut Key 2 | > Volume | | | | | | | | | | | | |
| Power Button LED | Power Button LED | > On in On Mode | | | | | | | | | | | | |
| Reset Personalization | | | | | | | | | | | | | | |
| | Shortcut Key 1 (Клавишина комбинация) | Позволява Ви да изберете една от следните опции: Предварително зададени режими, Яркост/контраст, Авт. настройка, Източник на входен сигнал, Пропорции, Сила на звука (само за E2422HS) за задаване като клавишина комбинация 1. | | | | | | | | | | | | |
| | Shortcut Key 2 (Клавишина комбинация 2) | Позволява Ви да изберете една от следните опции: Предварително зададени режими, Яркост/контраст, Авт. настройка, Източник на входен сигнал, Пропорции, Сила на звука (само за E2422HS) за задаване като клавишина комбинация 2. | | | | | | | | | | | | |
| | Бутона Power (Захранване) LED | Позволява Ви да зададете Вкл. във включен режим или Изкл. във включен режим за LED индикатора на захранването с цел икономия на енергия. | | | | | | | | | | | | |
| | Reset Personalization (Нулиране Персонализиране) | Дава възможност за възстановяване на клавишината комбинация до настройката по подразбиране. | | | | | | | | | | | | |
|  | Others (Други) | <p>E2422HS</p>  <table> <tr> <td>Display Info</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DDC/CI</td> <td>> On</td> </tr> <tr> <td>LCD Conditioning</td> <td>> Off</td> </tr> <tr> <td>Service Tag</td> <td>> ABCDEFG</td> </tr> <tr> <td>Reset Others</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Factory Reset</td> <td>ENERGY STAR®</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">▲ ▼ > ×</p> | Display Info | | DDC/CI | > On | LCD Conditioning | > Off | Service Tag | > ABCDEFG | Reset Others | | Factory Reset | ENERGY STAR® |
| Display Info | | | | | | | | | | | | | | |
| DDC/CI | > On | | | | | | | | | | | | | |
| LCD Conditioning | > Off | | | | | | | | | | | | | |
| Service Tag | > ABCDEFG | | | | | | | | | | | | | |
| Reset Others | | | | | | | | | | | | | | |
| Factory Reset | ENERGY STAR® | | | | | | | | | | | | | |


| Икона | Меню и подменюта | Описание |
|-------|--|--|
| | | <p>E2422HS</p> <p>Dell 224Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness / Contrast Auto Adjust Input Source Color Display Audio Menu Personalize Others <p>Display Info DDC/CI LCD Conditioning Service Tag Reset Others Factory Reset</p> <p>On Off ABCDEFG ENERGY STAR®</p> <p style="text-align: right;">▲ ▼ > ✕</p> |
| | Display Info (Информация за дисплея) | <p>Натиснете, за да покажете информация за дисплея.</p> <p>E2422H/E2422HN</p> <p>Dell 24 Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness / Contrast Auto Adjust Input Source Color Display Audio Menu Personalize Others <p>Display Info DDC/CI LCD Conditioning Service Tag Reset Others Factory Reset</p> <p>Model: Dell E2422H/HN Input Source: VGA Current: 1920x1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">▲ ▼ ✓ ↵</p> |
| | | <p>E2422HS</p> <p>Dell 24 Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness / Contrast Auto Adjust Input Source Color Display Audio Menu Personalize Others <p>Display Info DDC/CI LCD Conditioning Service Tag Reset Others Factory Reset</p> <p>Model: Dell E2422HS Input Source: VGA Current: 1920x1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">▲ ▼ ✓ ↵</p> |
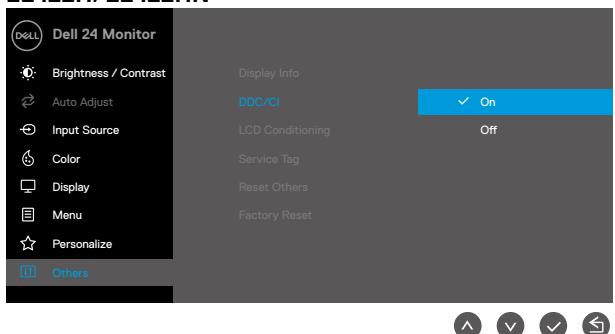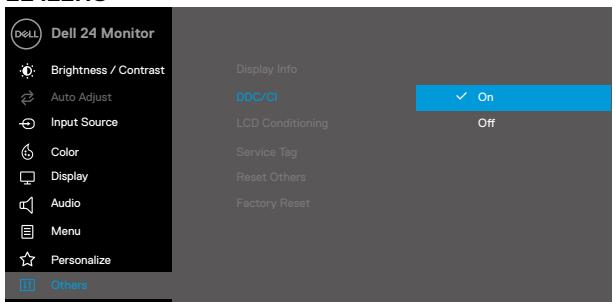
| Икона | Меню и подменюта | Описание |
|-------|------------------|--|
| | DDC/CI | <p>DDC/CI (Канал данни дисплей/Команден интерфейс) Ви позволява да регулирате настройките на монитора с помощта на софтуера на Вашия компютър.</p> <p>Изберете Изкл., за да изключите тази функция.</p> <p>Разрешете тази функция за най-добро потребителско изживяване и оптимална работа на Вашия монитор.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  <p>E2422HS</p>  |

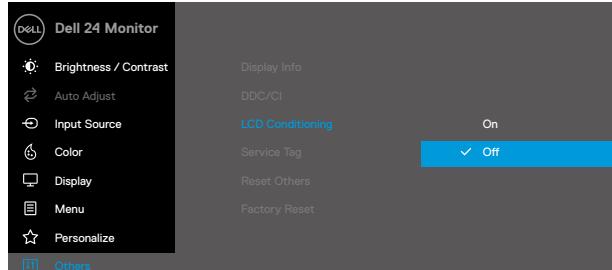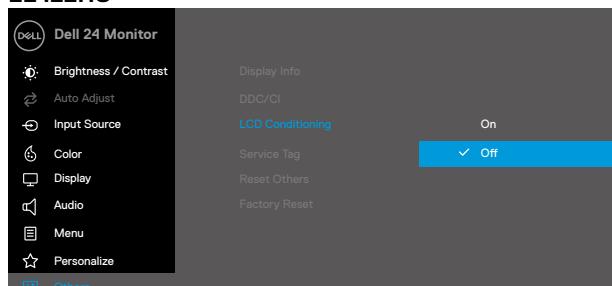
| Икона | Меню и подменюта | Описание |
|-------|---|---|
| | LCD Conditioning (Грижа за LCD) | <p>Спомага за намаляване на малкото случаи на задържане на образа. В зависимост от степента на задържане на образа, на програмата може да ѝ отнеме известно време, за да тръгне. За да стаптирате Грижа за LCD, изберете Вкл.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  <p>The screenshot shows the OSD menu for the Dell E2422H/E2422HN monitor. On the left is a vertical navigation bar with icons for Brightness / Contrast, Auto Adjust, Input Source, Color, Display, Menu, Personalize, and Others. The 'Others' option is highlighted. To the right is a main panel with several settings: Display Info, DDC/CI, LCD Conditioning (which is set to 'Off'), Service Tag, Reset Others, and Factory Reset. At the bottom are four control buttons: up, down, left, and right.</p> <p>E2422HS</p>  <p>The screenshot shows the OSD menu for the Dell E2422HS monitor. The layout is identical to the E2422H one, with the 'Others' option selected in the navigation bar. The 'LCD Conditioning' setting is now set to 'On'. The other options in the main panel remain the same: Display Info, DDC/CI, Service Tag, Reset Others, and Factory Reset. At the bottom are four control buttons: up, down, left, and right.</p> |
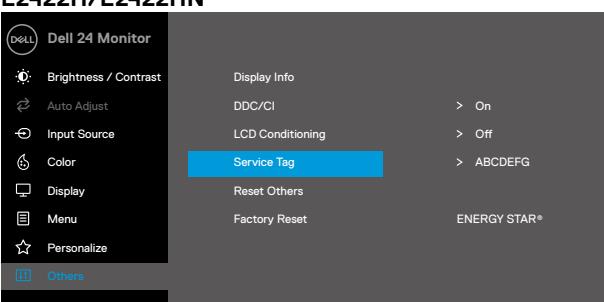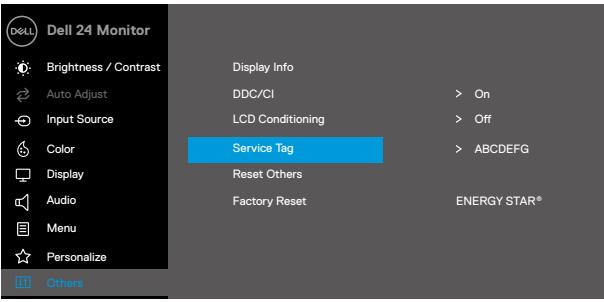
| Икона | Меню и подменюта | Описание |
|-------|--|---|
| | Service Tag (Сервизен етикет) | <p>Показва номера на сервисния етикет на Вашия монитор.</p> <p>E2422H/E2422HN</p>  <p>The screenshot shows the Dell 24 Monitor OSD menu. The 'Service Tag' option is highlighted with a blue rectangle. Other options visible include Brightness / Contrast, Auto Adjust, Input Source, Color, Display, Menu, Personalize, and Others. To the right of the menu, there are four small navigation icons: up, down, left, and right.</p> <p>E2422HS</p>  <p>The screenshot shows the Dell 24 Monitor OSD menu for the E2422HS model. The 'Service Tag' option is highlighted with a blue rectangle. Other options visible include Brightness / Contrast, Auto Adjust, Input Source, Color, Display, Audio, Menu, Personalize, and Others. To the right of the menu, there are four small navigation icons: up, down, left, and right.</p> |
| | Reset Others (Нулиране на други) | Нулирайте всички настройки под менюто Други настройки до фабричните стойности по подразбиране. |
| | Factory Reset (Фабрично нулиране) | Нулиране на всички предварително зададени стойности до фабричната настройка по подразбиране. Това са също и настройки за тестове ENERGY STAR®. |

E2422H/E2422HN

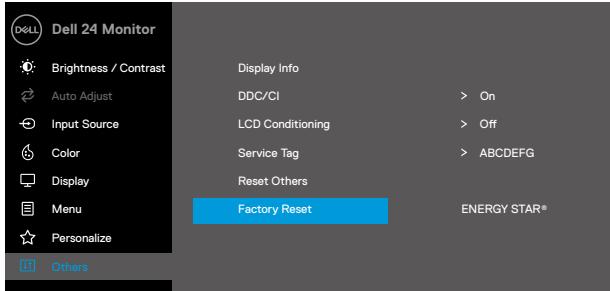


E24222HS

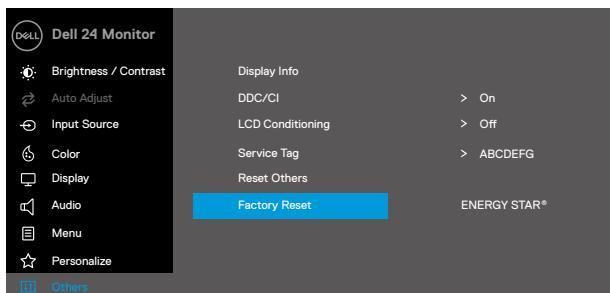

Предупреждения на екранното меню


Следното поле Предупредително съобщение за захранването се отнася до функциите Яркост за пръв път след като потребителят регулира нивото на яркост над нивото по подразбиране.

E2422H/E2422HN/E2422HS

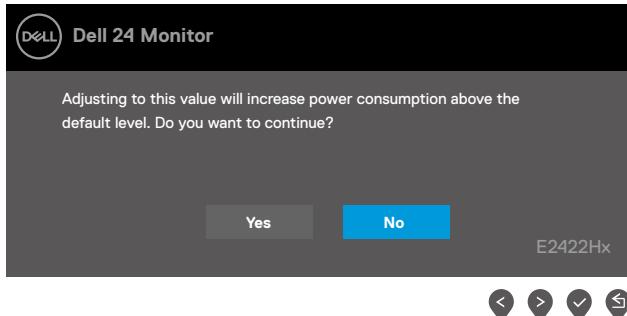

Преди да бъде активирана функцията Заключване, се появява следното съобщение.


E2422H/E2422HN/E2422HS

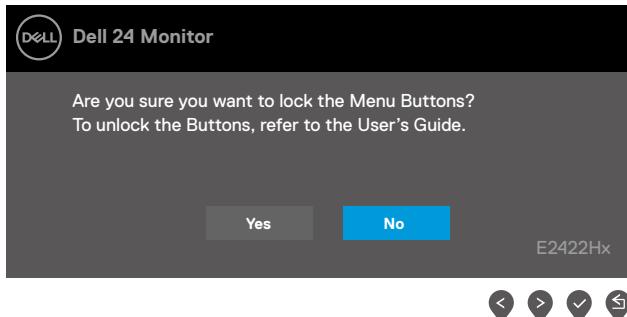

ЗАБЕЛЕЖКА: Съобщението може да се различава в зависимост от избрани настройки.


Преди да бъде забранена функцията DDC/CI, се появява следното съобщение.

E2422H/E2422HN/E2422HS

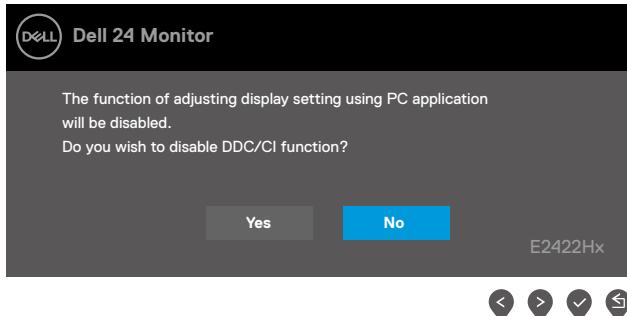


Когато мониторът влезе в Режим на готовност, се извежда следното съобщение.

E2422H/E2422HN/E2422HS

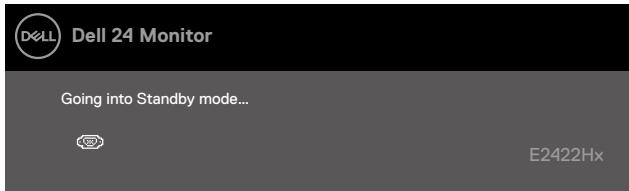


Ако VGA, DP или HDMI кабел не е свързан, появява се плаващ диалогов прозорец както е показано по-долу. Мониторът влиза в Режим на готовност след 4 минути, ако остане в това състояние.


E2422H/E2422HN/E2422HS

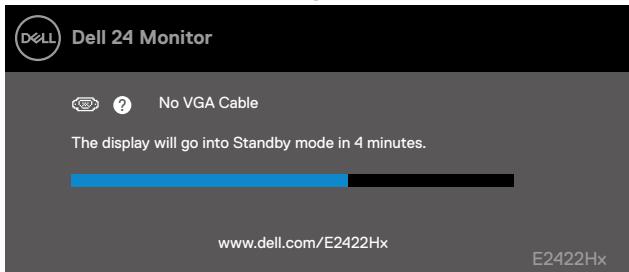

E2422H/E2422HS

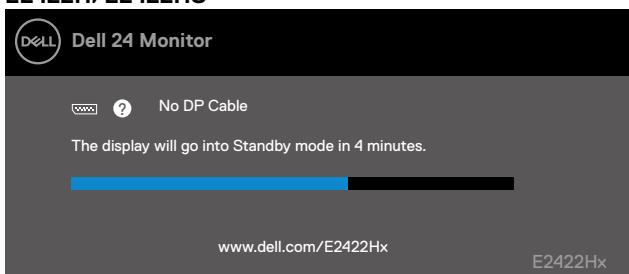

E2422HN/E2422HS

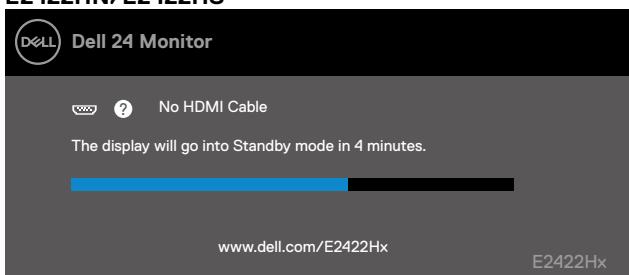

Вижте [Отстраняване на неизправности](#) за повече информация.

Настройка на разделителната способност на Вашия монитор

E2422H/E2422HN/E2422HS

Настройка на разделителната способност на 1920 x 1080

За най-добра производителност, задайте разделителна способност на дисплея 1920 x 1080 пиксела, като извършите следните стъпки:

В Windows 7:

1. Щракнете с десния бутон върху екрана и щракнете върху **Разделителна способност на екрана**.
2. Щракнете върху падащото меню на **Разделителна способност на екрана** и изберете 1920 x 1080.
3. Щракнете върху **OK**.

В Windows 8 или Windows 8.1:

1. Изберете плочката Работен плот, за да превключите на класически работен плот.
2. Щракнете с десния бутон върху екрана и щракнете върху **Разделителна способност на екрана**.
3. Щракнете върху падащото меню на **Разделителна способност на екрана** и изберете 1920 x 1080.
4. Щракнете върху **OK**.

В Windows 10:

1. Щракнете с десния бутон на работния плот и щракнете върху **Настройки на екрана**.
2. Щракнете върху **Разширени настройки на дисплея**.
3. Щракнете върху падащото меню на **Разделителна способност** и изберете 1920 x 1080.
4. Щракнете върху **Приложи**.

Ако не виждате препоръчителната разделителната способност като опция, графичният драйвер ще трябва се актуализира. Използвайте един от следните методи за актуализация на драйвера на графичната карта:

Компютър Dell

1. Отидете на <https://www.dell.com/support>, въведете своя сервизен етикет и изтеглете най-новия драйвер за Вашата графична карта
2. След като инсталирате драйверите за графичния адаптер, опитайте се да зададете отново разделителна способност 1920 x 1080.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не можете да зададете разделителна способност 1920 x 1080, свържете се с Dell, за да изискате графичен адаптер, поддържащ тази разделителна способност.

Компютър, различен от Dell

В Windows 7:

1. Щракнете с десния бутон върху екрана и щракнете върху **Персонализиране**.
2. Щракнете върху **Промяна на настройките на дисплея**.
3. Щракнете върху **Разширени настройки**.
4. Открийте производителя на Вашия графичен контролер по описането в горната част на прозореца (напр. NVIDIA, AMD, Intel и др.).
5. За актуализиран драйвер, потърсете в уеб сайта на доставчика на графичната карта. Например, <https://www.AMD.com> или <https://www.NVIDIA.com>.
6. След като инсталирате драйверите за графичния адаптер, опитайте се да зададете отново разделителна способност 1920 x 1080.

В Windows 8 или Windows 8.1:

1. Изберете плочката Работен плот, за да превключите на класически работен плот.
2. Щракнете с десния бутон върху екрана и щракнете върху **Персонализиране**.
3. Щракнете върху **Промяна на настройките на дисплея**.
4. Щракнете върху **Разширени настройки**.
5. Открийте производителя на Вашия графичен контролер по описането в горната част на прозореца (напр. NVIDIA, AMD, Intel и др.).
6. За актуализиран драйвер, потърсете в уеб сайта на доставчика на графичната карта. Например, <https://www.AMD.com> или <https://www.NVIDIA.com>.
7. След като инсталирате драйверите за графичния адаптер, опитайте се да зададете отново разделителна способност 1920 x 1080.

В Windows 10:

1. Щракнете с десния бутон на работния плот и щракнете върху **Настройки на дисплея**.
2. Щракнете върху **Разширени настройки на дисплея**.
3. Щракнете върху **Показване на свойствата на адаптера**.
4. Открийте производителя на Вашия графичен контролер по описането в горната част на прозореца (напр. NVIDIA, AMD, Intel и др.).
5. За актуализиран драйвер, потърсете в уеб сайта на доставчика на графичната карта. Например, <https://www.AMD.com> или <https://www.NVIDIA.com>.
6. След като инсталирате драйверите за графичния адаптер, опитайте се да зададете отново разделителна способност 1920 x 1080.


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не можете да зададете препоръчителната разделителна способност, свържете се с производителя на Вашия компютър или обмислете закупуване на графичен адаптер, който поддържа препоръчителната разделителна способност.

Използване на функцията за наклон

Можете да наклоните монитора до най-подходящия зрителен ъгъл.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Стойката не е монтирана при експедиране на монитора от завода.

Модел H/HN

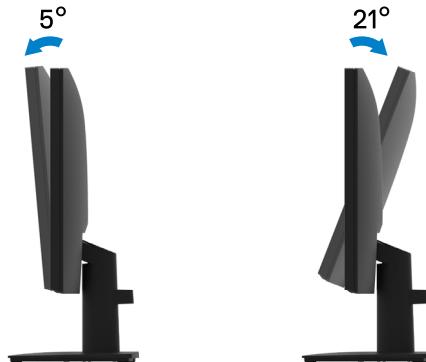

Модел HS



Отстраняване на неизправности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да пристъпите към процедурите в този раздел, следвайте [Инструкции за безопасност](#).


Самодиагностика

Вашият монитор има функция Самодиагностика, с която проверявате дали мониторът работи нормално. Ако мониторът и компютърът са свързани правилно, но екранът остава черен, пуснете самодиагностика, като извършите следните стъпки:


1. Изключете и компютъра, и монитора.
2. Изключете всички видеокабели от монитора. По този начин компютърът не участва.
3. Включете монитора.

Ако мониторът работи както трябва, той открива, че няма сигнал и се появява следното съобщение. По време на самодиагностиката LED индикаторът на захранването свети бяло.

E2422H

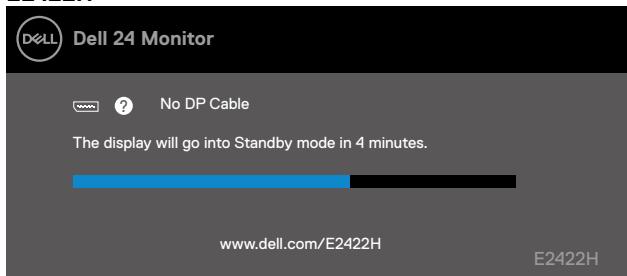

E2422HN

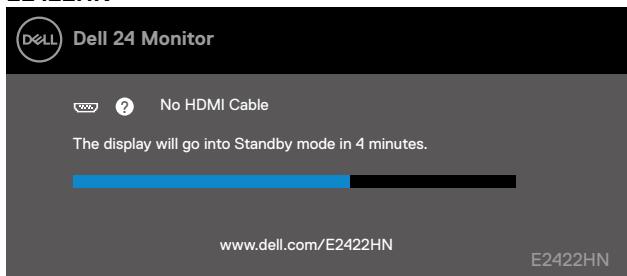

E2422HS



Dell 24 Monitor



?

No DP Cable

The display will go into Standby mode in 4 minutes.



www.dell.com/E2422HS

E2422HS

E2422HS



Dell 24 Monitor



?

No HDMI Cable

The display will go into Standby mode in 4 minutes.



www.dell.com/E2422HS

E2422HS


ЗАБЕЛЕЖКА: Това съобщение се появява и при нормална работа, ако видеокабелът бъде откачен или повреден.

- Изключете монитора и свържете видеокабела; после включете компютъра и монитора.

Ако Вашият монитор остане тъмен след като повторно включите кабелите, проверете видеоконтролера и компютъра.

Built-in diagnostics (Вградена диагностика)

Мониторът има вградена диагностика за откриване дали констатираните дефекти на екрана са вътрешен проблем с монитора, компютъра и видеокартата.

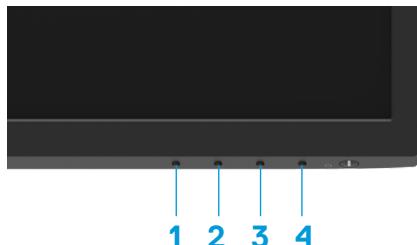

| Етикет | Описание |
|--------|----------|
| 1 | Бутона 1 |
| 2 | Бутона 2 |
| 3 | Бутона 3 |
| 4 | Бутона 4 |

Пускане на вградената диагностика:

1. Проверете дали еcranът е чист (без частици прах по повърхността му).
2. Натиснете и задръжте **Бутона 4** за около 4 секунди и изчакайте изскучаща меню.
3. Използвайте **Бутона 1** или **2** за избор на и натиснете за потвърждение.

Сива тестова шарка се появява в началото на програмата за диагностика.

4. Огледайте внимателно екрана за дефекти.
5. Натиснете **Бутона 1** за промяна на тестовите шарки.
6. Повторете стъпки 4 и 5 за инспектиране на дисплея при червено, зелено, синьо, черно, бяло и екрани с текст.
7. Когато сте в тестовия екран за бял цвят, проверете за еднородност на белия цвят и дали има бял цвят, който изглежда зелеников/червеников и т.н.
8. Натиснете **Бутона 1** за затваряне на програмата за диагностика.

Често срещани проблеми

Следната таблица предоставя общая информация за често срещани проблеми с монитора, на които можете да се натъкнете, и възможните решения:

| Общи симптоми | Възможни решения |
|---|--|
| Няма видео/LED индикаторът на захранването не свети | <ul style="list-style-type: none">Проверете дали видеокабелът между монитора и компютъра е правилно свързан и фиксиран.Проверете дали контактът работи нормално с друг електрически уред.Уверете се, че бутона за захранването е натиснат докрай.Уверете се, че е избран правилният източник на входен сигнал чрез меню Източник на входен сигнал. |
| Няма видео/LED индикаторът на захранването свети | <ul style="list-style-type: none">Увеличете яркостта и контраста с помощта на екранното меню.Извършете самодиагностика на монитора.Проверете дали в конектора на видеокабела няма отънати или счупени изводи.Пуснете вградената диагностика.Уверете се, че е избран правилният източник на входен сигнал чрез меню Източник на входен сигнал. |
| Лош фокус | <ul style="list-style-type: none">Махнете удължителите на видеокабелите.Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Фабрично нулиране).Променете разделителната способност на видеото на правилните пропорции. |
| Трептящо/подскачащо видео | <ul style="list-style-type: none">Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Фабрично нулиране).Проверете влиянието на околната среда.Преместете монитора в друга стая и опитайте пак. |
| Липсващи пиксели | <ul style="list-style-type: none">Изключете и включете няколко пъти.Пиксел, който постоянно не свети, представлява естествен дефект, който може да възникне в LCD технологията.За повече информация относно качеството на мониторите Dell и политиката за пикселите, вижте страницата за поддръжка на Dell на адрес: www.dell.com/pixelguidelines. |
| Остатъчни пиксели | <ul style="list-style-type: none">Изключете и включете няколко пъти.Пиксел, който постоянно не свети, представлява естествен дефект, който може да възникне в LCD технологията.За повече информация относно качеството на мониторите Dell и политиката за пикселите, вижте страницата за поддръжка на Dell на адрес: www.dell.com/pixelguidelines. |
| Проблеми с яркостта | <ul style="list-style-type: none">Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Фабрично нулиране).Регулирайте яркостта и контраста с помощта на екранното меню. |
| Геометрично изкривяване | <ul style="list-style-type: none">Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Фабрично нулиране).Регулирайте хоризонтално и вертикално с помощта на екранното меню. |

Общи симптоми

Възможни решения

| | |
|---|---|
| Хоризонтални/вертикални линии | <ul style="list-style-type: none">Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Фабрично нулиране).Изпълнете самодиагностика и проверете дали тези линии се появяват също при самодиагностиката.Проверете дали в конектора на видеокабела няма огънати или счупени изводи.Пуснете вградената диагностика. |
| Проблеми със синхронизацията | <ul style="list-style-type: none">Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Фабрично нулиране).Изпълнете самодиагностика на монитора и проверете дали кодираният еcran се появява в режим на самодиагностика.Проверете дали в конектора на видеокабела няма огънати или счупени изводи.Рестартирайте компютъра в безопасен режим. |
| Проблеми, свързани с безопасността | <ul style="list-style-type: none">Не предприемайте никакви стъпки за отстраняване на неизправности.Свържете се незабавно с Dell. |
| Проблеми с прекъсвания | <ul style="list-style-type: none">Опитайте различни Предварително зададени режими в настройките Цвят на еcranното меню. Регулирайте стойността R/G/B под Потребителски цвят в настройките Цвят на еcranното меню.Променете Формат на входен цвят да бъде RGB или YPbPr в настройките Цвят на еcranното меню.Пуснете вградената диагностика. |
| Липсващ цвят | <ul style="list-style-type: none">Извършете самодиагностика на монитора.Проверете дали видеокабелът между монитора и компютъра е правилно свързан и фиксиран.Проверете дали в конектора на видеокабела няма огънати или счупени изводи. |
| Несъответстващ цвят | <ul style="list-style-type: none">Опитайте различни Предварително зададени режими в настройките Цвят на еcranното меню. Регулирайте стойността R/G/B под Потребителски цвят в настройките Цвят на еcranното меню.Променете Формат на входен цвят да бъде RGB или YCbCr/ YPbPr в настройките Цвят на еcranното меню.Пуснете вградената диагностика. |
| Задържане на картина от статичен образ, показван на екрана продължително време. | <ul style="list-style-type: none">Задайте екранът да се изключи след няколко минути неактивност. Това може да се регулира в Power Options (Опции на захранването) на Windows или настройката на Energy Saver на Mac.Като алтернатива използвайте динамично променящ се скрийнейвър. |
| Видеопризрак или надхвърляне | <ul style="list-style-type: none">Променете Време за реакция в еcranното меню Дисплей да бъде Бързо или Нормално в зависимост от Вашето приложение и употреба. |

Проблеми, специфични за продукта

| Специфични симптоми | Възможни решения |
|--|---|
| Картина на екрана е твърде малка | <ul style="list-style-type: none">Проверете настройката Пропорции в екранното настройките Дисплей на екранното меню.Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Фабрично нулиране). |
| Мониторът не се настройва с бутоните в долната част на панела | <ul style="list-style-type: none">Изключете монитора, откачете захранващия кабел, свържете го отново и после включете монитора.Проверете дали екранното меню е заключено. Ако е, натиснете и задръжте бутона Изход (бутон 4) за четири секунди за отключване. |
| Няма входен сигнал при натискане на потребителските бутони за управление | <ul style="list-style-type: none">Проверете източника на сигнал. Проверете дали компютърът не е в режим на готовност или заспиване, като преместите мишката или натиснете клавиш на клавиатурата.Проверете дали видеокабелът е правилно включен. Изключете видеокабела и го включете отново, ако е необходимо.Рестартирайте компютъра или видеоплейъра. |
| Картина не запълва целия экран | <ul style="list-style-type: none">Поради различните видеоформати (пропорции) на DVD, мониторът може да показва на цял экран.Пуснете вградената диагностика. |

Приложение

Инструкции за безопасност

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използването на бутони за управление, настройки или процедури, различни от описаните в настоящата документация, може да доведе до излагане на риск от токов удар, електрически опасности и други механични опасности.

Повече информация относно инструкциите за безопасност ще намерите в Наръчник с информация за продукта.

Обявления на ФКК (само за САЩ) и друга регулаторна информация

За обявления на ФКК и друга регулаторна информация, вижте уеб сайта за съвместимост с нормативната уредба на адрес https://www.dell.com/regulatory_compliance.

Инсталирайте монитора си в близост до електрически контакт, до който имате лесен достъп. Изключете монитора, като хванете щепсела здраво и го издърпате от контакта. Никога не изключвате монитора, като дърпате кабела.

Контакт с Dell

За клиенти в Съединените щати - обадете се на 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако нямаете активна интернет връзка, ще намерите информация за контакти във фактурата за покупка, опаковъчната ведомост, сметката или в продуктовия каталог на Dell.

Dell осигурява опции за онлайн и телефонна поддръжка и обслужване. Достъпността им зависи от страната и продукта - някои услуги може да не са налични за Вашия регион.

За да получите онлайн съдържание за поддръжка на монитора, посетете <https://www.dell.com/support/monitors>.

За връзка с Dell относно продажби, техническа помощ и следпродажбено обслужване:

1. Посетете <https://www.dell.com/support>.
2. Проверете Вашата страна или регион в падащото меню Choose A Country/Region (Изберете страна/регион) в долната част на страницата.
3. Щракнете върху Contact Us (Връзка с нас) в левия ъгъл на страницата.
4. Изберете необходимата връзка за услуга или помощ според Вашите нужди.
5. Изберете метод за свързване с Dell, удобен за Вас.

База данни за продукти на ЕС за етикети за енергийна ефективност и лист с информация за продукта

E2422H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/741809>

E2422HN: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/741878>

E2422HS: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/742222>