

Dell E2722H/E2722HS Skjerm

Dell Display Manager

Brukerveiledning

Modell: E2722H/E2722HS
Forskriftsmessig modell: E2722Hc/E2722HSc



 **MERKNAD:** En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen.

 **VÆR FORSIKTIG:** FORSIKTIG indikerer at det kan komme skade på maskinvare eller tap av data hvis instruksjonene ikke følges.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL indikerer at det kan være fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Copyright © 2021 Dell Inc. eller datterselskaper. Med enerett. Dell, EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for sine respektive eiere.

2021 – 08

Rev. A00


Innhold

Oversikt	4
Bruke Hurtiginnstillinger-dialogen	6
Stille inn grunnleggende skjermfunksjoner	9
Tilordne forhåndsinnstilte moduser til programmer	11
Organisere vinduer med enkel ordning	13
Administrere flere videoinnganger	18
Gjenopprette plasseringen til programmer	20
Feste DDM til aktivt vindu (kun Windows 10)..	23
Bruke funksjoner for å spare energi	24
Andre hurtigtaster	25
Feilsøking	27


Oversikt

Dell Display Manager er et Windows-program som brukes til å administrere en eller flere skjermer. Det kan brukes til manuell justering av bildet som vises, tildeling av automatiske innstillinger, energistyring, bilderotasjon og andre funksjoner på utvalgte Dell-modeller. Når Dell Display Manager er installert, kjører det hver gang systemet starter, og ikonet legges i systemstatusfeltet. Du kan alltid se informasjon om skjermer som er tilkoblet systemet, når du holder markøren over ikonet i systemstatusfeltet.

E2722H

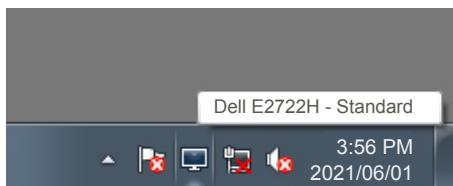


E2722HS

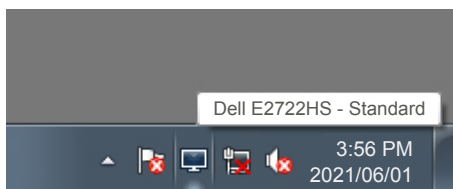


MERKNAD: Dell Display Manager bruker DDC/CI-kanal for å kommunisere med skjermen. Sørg for at DDC/CI er aktivert i menyen på følgende måte.



E2722H

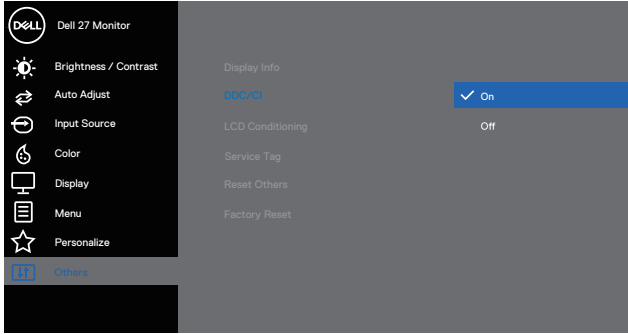


E2722HS

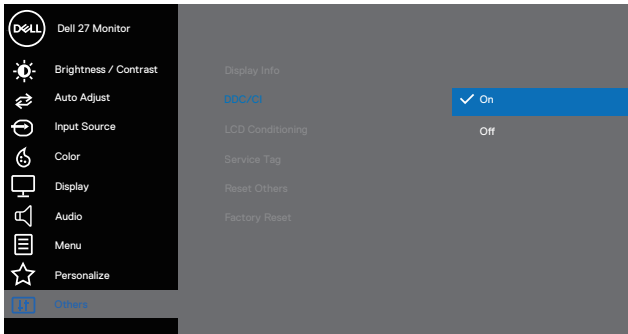

Bruke Hurtiginnstillinger-dialogen

Når du klikker på systemstatusfeltikonet til Dell Display Manager, åpnes dialogboksen **Quick settings (Hurtiginnstillinger)**. Når flere enn én støttet Dell-modell er koblet til systemet, kan du velge en spesifikk målskjerm ved hjelp av menyen. I dialogboksen **Quick settings (Hurtiginnstillinger)** kan du praktiske justere skjermens lysstyrke- og kontrastnivåer. Du kan velge **Manual Mode (Manuell modus)** eller **Auto Mode (Auto-modus)**, og skjermoppløsningen kan endres.

E2722H

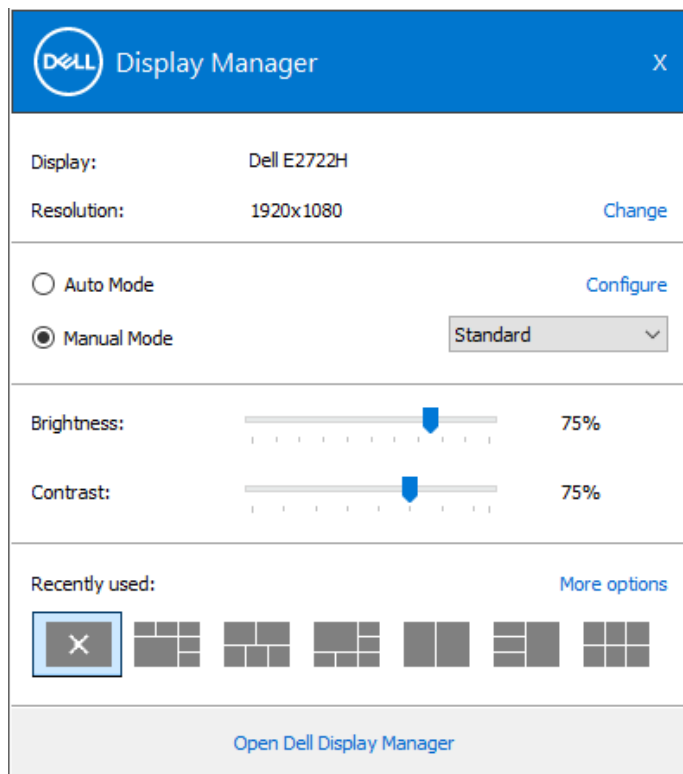

E2722HS

Dell Display Manager X

Display: Dell E2722HS

Resolution: 1920x1080 [Change](#)

Auto Mode [Configure](#)

Manual Mode Standard ▾

Brightness: 75%

Contrast: 75%

Recently used: [More options](#)

[Open Dell Display Manager](#)

Dialogboksen **Quick settings (Hurtiginnstillinger)** gir også tilgang til Dell Display Managers avanserte brukergrensesnitt, som brukes til å justere grunnleggende funksjoner, konfigurere **Auto Mode (Auto-modus)** og få tilgang til andre funksjoner.



MERKNAD:


Egenskap	Funksjon	Beskrivelse
Rask DDM-tilgang	Hurtigtast for å hente åpne brukergrensesnittet til DDM.	Ctrl+Shift+D Trykk tastene Side opp / Side ned eller klikk «>» for å bla gjennom alle oppsettene for Easy Arrange (Enkel ordning) .
	Kontroller en individuell skjerm i oppsett med flere skjermer	Velg skjermen fra rullegardinboksen. Hvis det er flere enn én skjerm koblet til datamaskinen, vises et ikon på skjermen som er valgt i et sekund, slik at du vet hvilken skjerm du har valgt. Flytt grensesnittet til DDM til skjermen som skal kontrolleres. Trykk Ctrl+Shift+D for å hente mini-brukergrensesnittet under musepekeren.



Stille inn grunnleggende skjermfunksjoner

Du kan velge **Manual Mode (Manuell modus)** for å velge en forhåndsinnstilt modus manuelt eller velge **Auto Mode (Auto-modus)** for å bruke en forhåndsinnstilt modus basert på det aktive programmet. Når gjeldende forhåndsinnstilt modus endres, vises en melding på skjermen. **Brightness (Lysstyrke)** og **Contrast (Kontrast)** for skjermen som er valgt, kan også justeres direkte fra fanen **Basic (Grunnleggende)**.

E2722H

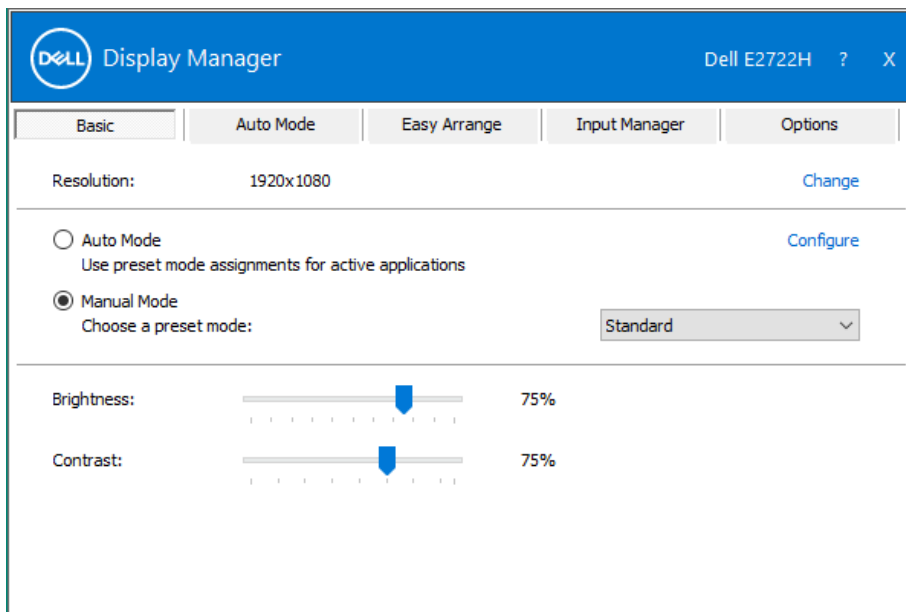

The screenshot displays the Dell Display Manager application window for the Dell E2722H monitor. The window title is "Dell E2722H" and it features a blue header with the Dell logo and the text "Display Manager". Below the header, there are five tabs: "Basic", "Auto Mode", "Easy Arrange", "Input Manager", and "Options". The "Basic" tab is currently selected. Under the "Basic" tab, the "Resolution" is set to "1920x1080" with a "Change" link. Below this, there are two radio button options: "Auto Mode" (with a "Configure" link) and "Manual Mode" (which is selected). Under "Manual Mode", there is a "Choose a preset mode:" label and a dropdown menu showing "Standard". At the bottom of the window, there are two sliders: "Brightness" and "Contrast", both of which are set to 75%.



E2722HS

The screenshot shows the Dell Display Manager application window. The title bar includes the Dell logo, the text 'Display Manager', and the monitor model 'Dell E2722HS' with help and close icons. Below the title bar is a navigation bar with five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager', and 'Options'. The 'Basic' tab is selected. The main content area is divided into sections. The first section shows 'Resolution: 1920x1080' with a 'Change' link. The second section has two radio buttons: 'Auto Mode' (unselected) with a 'Configure' link, and 'Manual Mode' (selected) with the instruction 'Choose a preset mode:' and a dropdown menu set to 'Standard'. The third section shows 'Brightness: 75%' and 'Contrast: 75%' with horizontal sliders and blue arrowheads pointing to the 75% mark.

MERKNAD: Når flere Dell-skjermer er koblet til, velger du «Enable display matrix control» (Aktiver skjermmatrisekontroll) for å bruke kontroller for lysstyrke, kontrast og farger på alle skjermene.



Tilordne forhåndsinnstilte moduser til programmer

På fanen **Auto Mode (Auto-modus)** kan du knytte en spesifikk **Preset Mode (Forhåndsinnstilt modus)** med et bestemt program og bruke det automatisk. Når **Auto Mode (Auto-modus)** er aktivert, bytter Dell Display Manager automatisk til tilsvarende **Preset Mode (Forhåndsinnstilt modus)** når den tilknyttede applikasjonen aktiveres. **Preset Mode (Forhåndsinnstilt modus)** som er tilordnet et bestemt program, kan være det samme på hver tilkoblet skjerm, eller det kan variere fra én skjerm til en annen.

Dell Display Manager er forhåndsconfigurert for mange populære programmer. Hvis du vil legge til et nytt program i oppgavelisten, drar du bare programmer fra skrivebordet, Windows Start-meny eller annet sted og slipper den på gjeldende liste.

 **MERKNAD: Det støttes ikke å tilordne forhåndsinnstilte moduser for batchfiler, skript, lastere og ikke-kjørbare filer, som zip-arkiver eller pakkede filer.**

Du kan også konfigurere forhåndsinnstilt modus for spill til å brukes når et Direct3D-program kjører i fullskjermmodus. For å forhindre at et program bruker modusen, tilordner du det til en annen forhåndsinnstilt modus.



E2722H

Dell Display Manager Dell E2722H ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm

E2722HS

Dell Display Manager Dell E2722HS ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm





Organisere vinduer med enkel ordning

På støttede Dell-skjermer kan du i fanen **Easy Arrange (Enkel ordning)** enkelt ordne de åpne vinduene i et av de forhåndsdefinerte oppsettene ved å dra dem i sonene. Trykk «>>» eller tastene Side opp / Side ned for å finne flere oppsett. For å lage et tilpasset oppsett ordner du de åpne vinduene og klikker deretter **Save (Lagre)**.

For å komme i gang med **Easy Arrange (Enkel ordning)** velger du en målskjerm og velger et av de forhåndsdefinerte oppsettene. Regionene for det oppsettet vises på skjermen i et øyeblikk. Dra deretter et åpent vindu over skjermen. Mens vinduet dras, vises det gjeldende vindusoppsettet, og en aktiv region blir uthevet når vinduet går over det. Du kan når som helst slippe vinduet i den aktive regionen for å plassere vinduet i den regionen.


E2722H

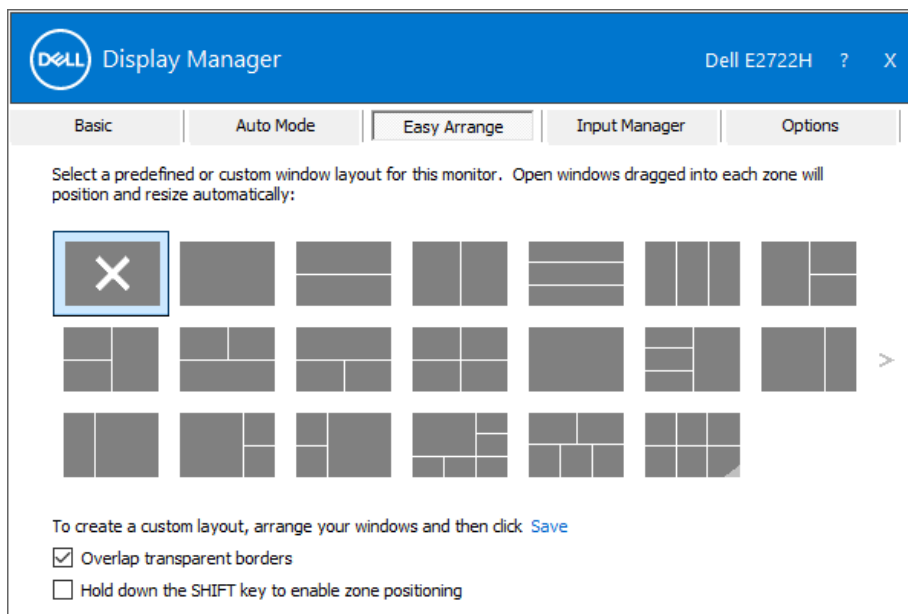

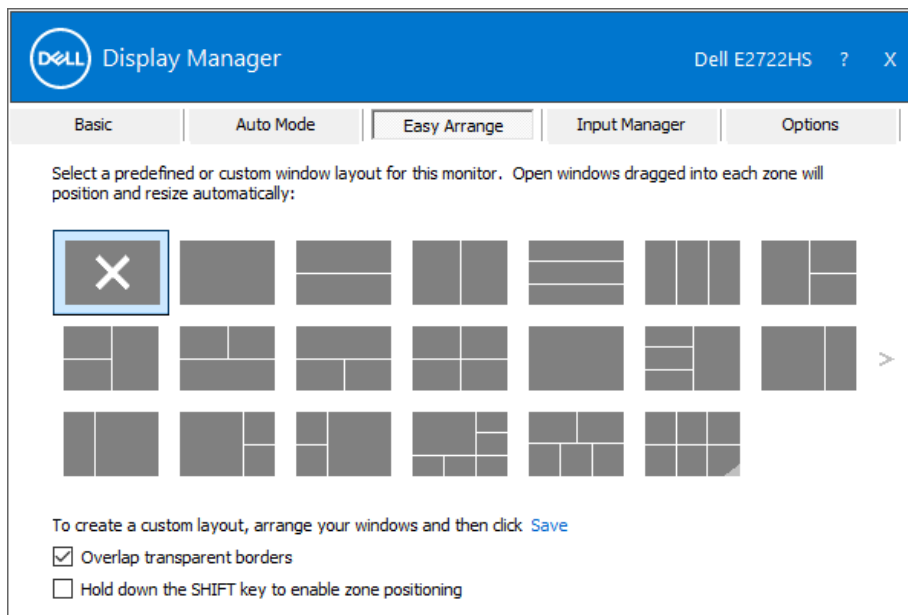


For å lage et tilpasset vindusoppsett kan du endre størrelse på og plassere vinduene (maksimalt 10) på skrivebordet og så klikke på Lagre-koblingen i **Easy Arrange (Enkel ordning)**. Størrelsen og plasseringen til vinduene lagres som et tilpasset oppsett, og ikonet for tilpasset oppsett blir opprettet.

MERKNAD: Dette alternativet verken lagrer eller husker programmene som er åpne. Kun størrelsen og posisjonen til vinduene lagres.

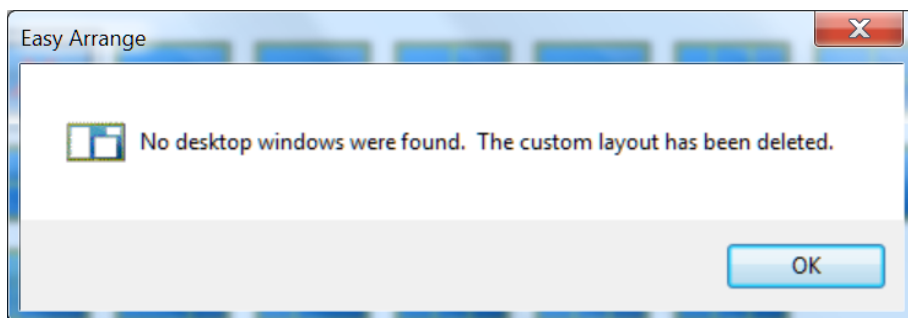

For å bruke det egendefinerte oppsettet velger du ikonet for det egendefinerte oppsettet. Hvis du vil slette det egendefinerte oppsettet som nå er lagret, lukker du alle vinduene på skrivebordet og klikker på Lagre-koblingen i **Easy Arrange (Enkel ordning)**.

E2722H

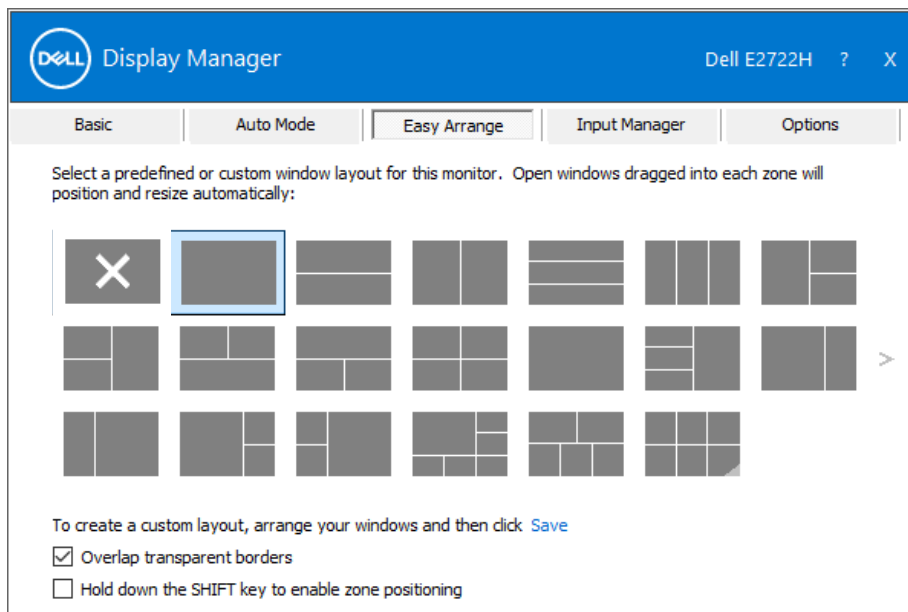

E2722HS

The screenshot shows the 'Easy Arrange' tab in the Dell Display Manager. The interface includes a blue header with the Dell logo and 'Display Manager', and the monitor model 'Dell E2722HS'. Below the header are five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange' (selected), 'Input Manager', and 'Options'. The main area contains a grid of 21 window layout icons. The first icon is a square with a white 'X' on a dark background. The second icon, representing a single window, is highlighted with a blue border. Below the grid, there is a 'Save' link and two checkboxes: 'Overlap transparent borders' (checked) and 'Hold down the SHIFT key to enable zone positioning' (unchecked).

Dell Display Manager Dell E2722HS ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:

To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)

Overlap transparent borders

Hold down the SHIFT key to enable zone positioning



Det er andre avanserte måter å bruke Enkel ordning på. Se følgende tabell.

Egenskap	Funksjon	Beskrivelse
Forbedret Enkel ordning	Egendefinerte oppsett	Lagre og gi navn til 5 tilpassede mønstre for Easy Arrange (Enkel ordning) . Konfigurer x*y-mønstre.
	5 mest nylig brukte oppsett	Trykk Ctrl+Shift+Home for å bla mellom de 5 siste brukte oppsettene.
	Endring av størrelse i farten	Hold nede Ctrl mens du endrer størrelsen på gjeldende Easy Arrange (Enkel ordning) -oppsett for å justere størrelsen og antall celler i et oppsett. Nylagde mønstre for Easy Arrange (Enkel ordning) er lagret i Easy Arrange (Enkel ordning) -ikonposisjonen. Hold nede Ctrl mens du klikker på et modifisert oppsettikon for å gjenopprette det til standardoppsett.
	Easy Arrange (Enkel ordning)-oppsett for portrettmodus	Stående modus-ikoner for Easy Arrange (Enkel ordning) vises når skjermen dreies.

 **MERKNAD:** Noen programmer krever en minimum effektiv oppløsning for vinduet. Slike programmer passer kanskje ikke i en Enkel ordning-soner hvis sonen er mindre enn ønsket vindusstørrelse.




Administrere flere videoinnganger

Fanen **Input Manager (Inngangsadministrasjon)** lar deg administrere flere videoinnganger som er koblet til Dell-skjermen på praktiske måter. Det gjør det veldig enkelt å bytte mellom innganger mens du jobber med flere datamaskiner.

Alle videoinngangsportene som er tilgjengelige for skjermen, står oppført. Du kan gi navn til hver inngang. Lagre endringene etter redigering.

Du kan definere én hurtigtast til å bytte til ønsket inngang raskt og en annen hurtigtast til å bytte mellom to innganger raskt hvis du ofte jobber mellom dem.

E2722H

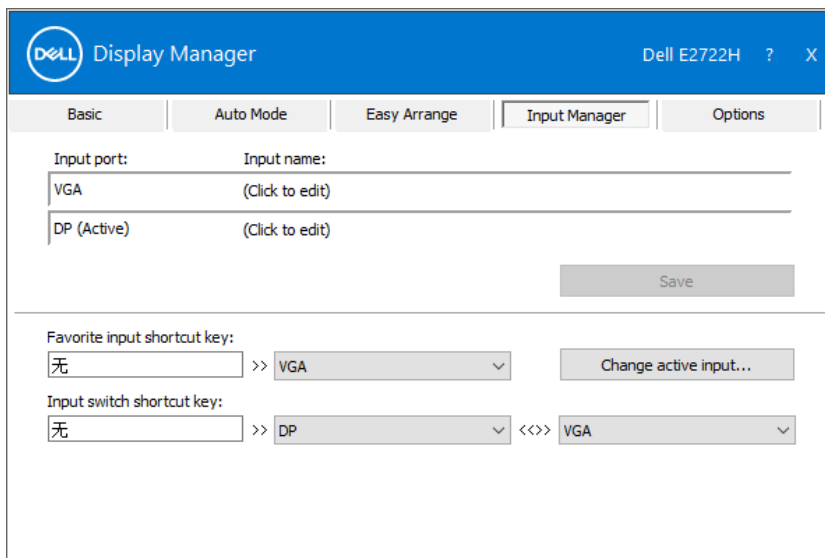

The screenshot shows the Dell Display Manager software interface. At the top, there is a blue header with the Dell logo, the text "Display Manager", and the monitor model "Dell E2722H" along with help and close icons. Below the header is a navigation bar with five tabs: "Basic", "Auto Mode", "Easy Arrange", "Input Manager" (which is selected), and "Options".

The "Input Manager" tab contains the following settings:

- Input port:** A list showing "VGA" and "DP (Active)".
- Input name:** A list showing "(Click to edit)" for both "VGA" and "DP (Active)".
- Save:** A button to save the current settings.
- Favorite input shortcut key:** A dropdown menu currently set to "无" (None), followed by a right arrow, a dropdown menu set to "VGA", and a "Change active input..." button.
- Input switch shortcut key:** A dropdown menu currently set to "无" (None), followed by a right arrow, a dropdown menu set to "DP", a double arrow, and another dropdown menu set to "VGA".



E2722HS

Basic	Auto Mode	Easy Arrange	Input Manager	Options
Input port:		Input name:		
VGA		(Click to edit)		
DP (Active)		(Click to edit)		
HDMI		(Click to edit)		

Save

Favorite input shortcut key:
无 >> HDMI

Change active input...


Input switch shortcut key:
无 >> DP <<>> HDMI

MERKNAD: DDM kommuniserer med skjermen selv når den viser video fra en annen datamaskin. Du kan installere DDM på PC-en du ofte bruker og kontrollere bytte av inngang fra den. Du kan også installere DDM på andre PC-er som er koblet til skjermen.




Gjenopprette plasseringen til programmer

DDM kan hjelpe deg med å sette programvindue tilbake på plass når du kobler datamaskinen til skjermen(e) på nytt. Du får raskt tilgang til denne funksjonen ved å høyreklikke DDM-ikonet i systemstatusfeltet.

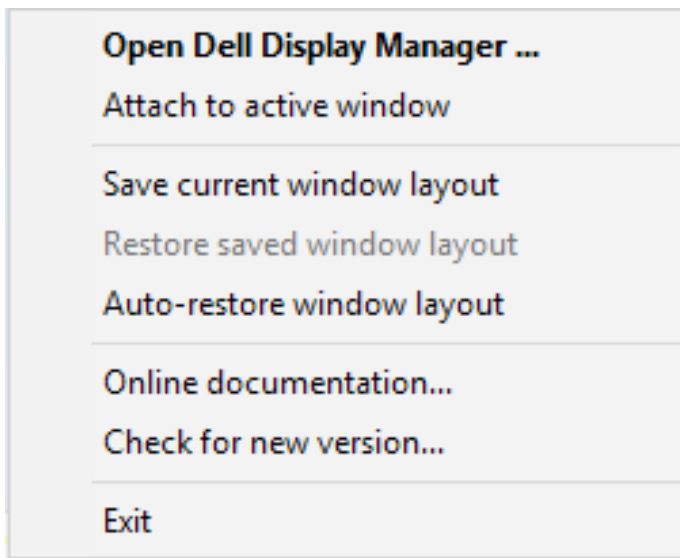


Hvis du velger «**Auto-restore window layout (Gjenopprett vindusoppsett automatisk)**», blir plasseringene til programvinduene sporet og husket av DDM. DDM setter programvinduene tilbake på plass automatisk når du kobler PC-en til skjermen(e) på nytt.



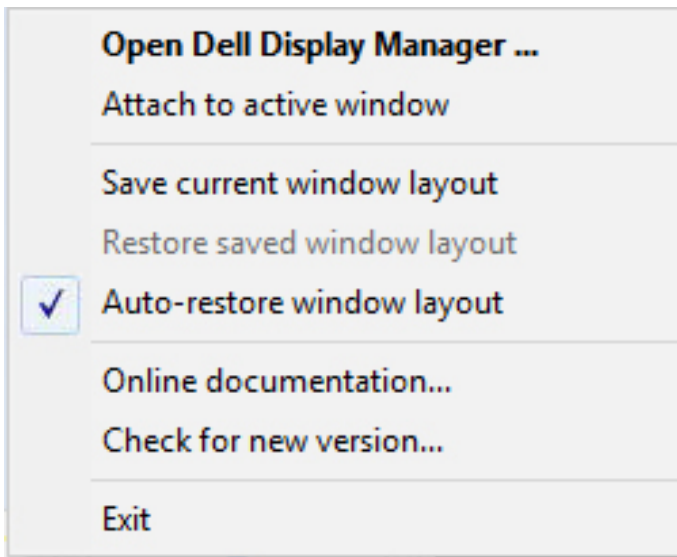

Hvis du vil gå tilbake til et favorittoppsett etter at du har flyttet programvinduene, velger du først «**Save current window layout (Lagre gjeldende vindusoppsett)**» og så «**Restore saved window layout (Gjenopprett lagret vindusoppsett)**».

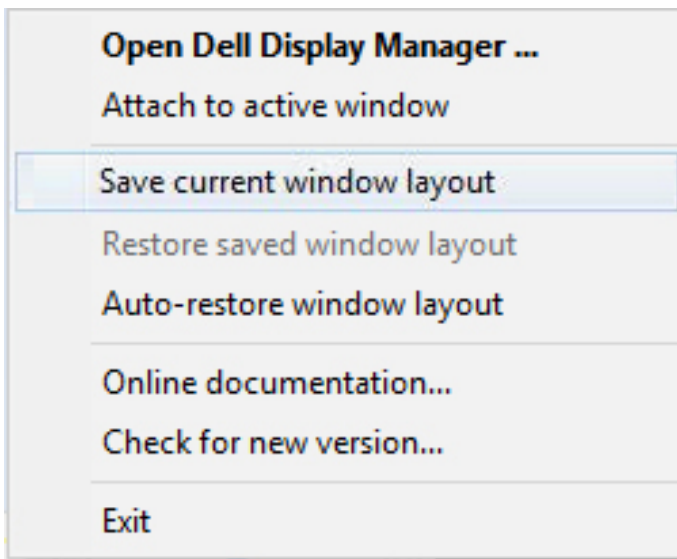

Du kan bruke skjermer med ulike modeller eller oppløsninger i løpet av dagen og bruke ulike vindusoppsett på dem. DDM er i stand til å kjenne igjen skjermen du har

koblet til igjen og gjenopprette de tilsvarende programplassingene. Dersom du må bytte ut en skjerm i en skjermmatrisekonfigurasjon, kan du lagre vindusoppsettet før utskifting og gjenopprette oppsettet etter at den nye skjermen er installert.


 **MERKNAD: Programmene bør dine i gang for å dra nytte av denne funksjonen. DDM starter ikke programmer.**



Feste DDM til aktivt vindu (kun Windows 10)

DDM-ikonet kan festes til det aktive vinduet du jobber med. Klikk ikonet for å få enkel tilgang til følgende funksjoner.


Egenskap	Funksjon	Beskrivelse
Fest DDM til aktivt vindu (kun Windows 10)	Endre forhåndsinnstilling eller feste til forskjellige partisjoner	DDM-ikonet festes til det aktive vinduet, og brukeren kan enkelt bytte plassering, endre forhåndsinnstilt fargemodus og tilordne automatisk forhåndsinnstilt modus.
	Utløs hurtigtast	Trykk Ctrl+Shift+Ins i vinduet til et program som kjører for å utløse den festede DDM-menyen.
	Flytt programvinduet blant Easy Arrange (Enkel ordning) -cellene	Send programvinduet til forrige/neste Easy Arrange (Enkel ordning) -celle.
	Flytt programvindu blant skjermer	Send programvinduet til forrige/neste skjerm.

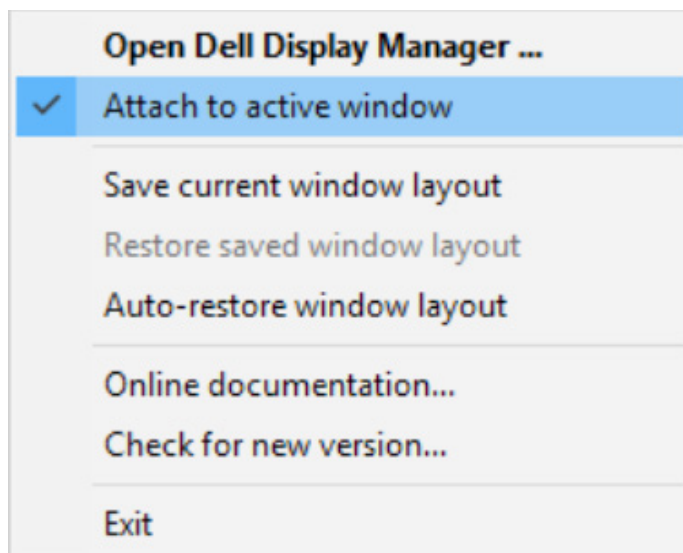


Bruke funksjoner for å spare energi

På støttede Dell-modeller, viser fanen **Options (Alternativer)** PowerNap-alternativer for å spare energi. Du kan velge å sette skjermens lysstyrke til minimumsnivået eller sette skjermen i dvale når skjermspareren er aktivert.

E2722H

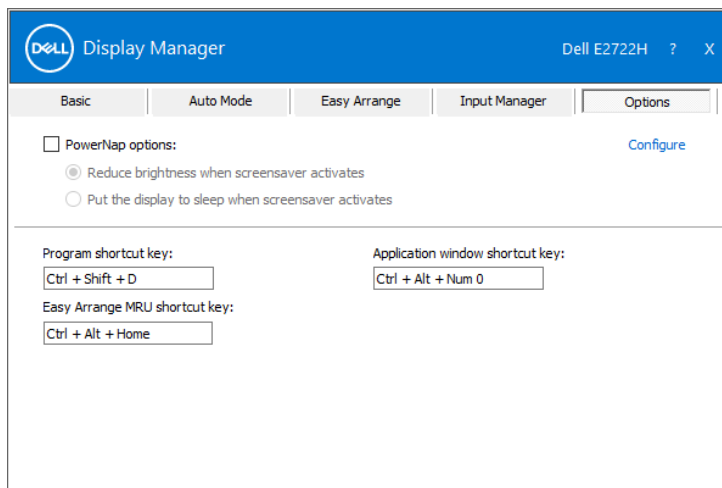

E2722HS

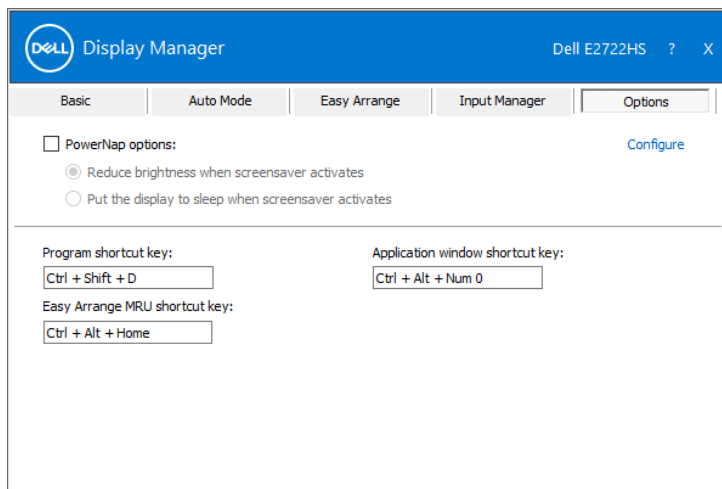


Andre hurtigtaster


Du kan definere én hurtigtast til å bytte til ønsket inngang raskt og en annen hurtigtast til å bytte mellom to innganger raskt hvis du ofte jobber mellom dem.

- **Program shortcut key (Programhurtigtast):** for å åpne dialogboksen **Quick settings (Hurtiginstillinger)** raskt.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Hurtigtast for mest nylig brukte oppsett):** for å bruke de 5 mest nylig brukte vindusoppsettene raskt.
- **Programvindusnarveistast:** for å åpne en hurtigmeny for alternativer under **Auto Mode (Auto-modus)** og **Easy Arrange (Enkel ordning)**.

E2722H

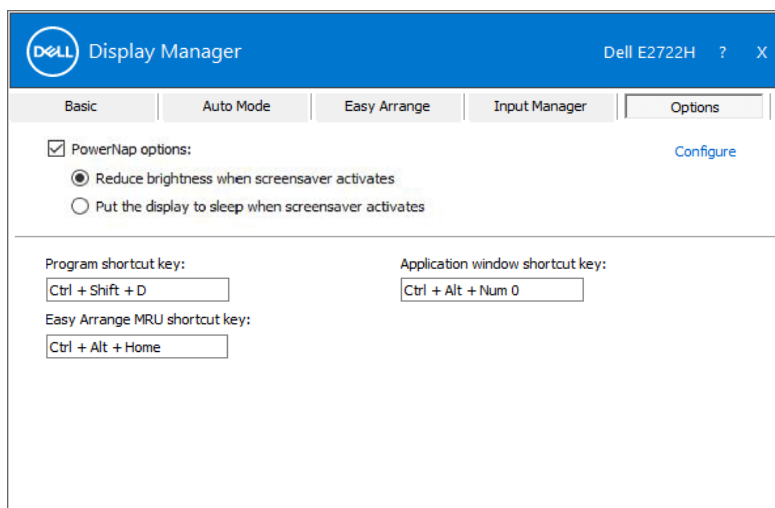


E2722HS

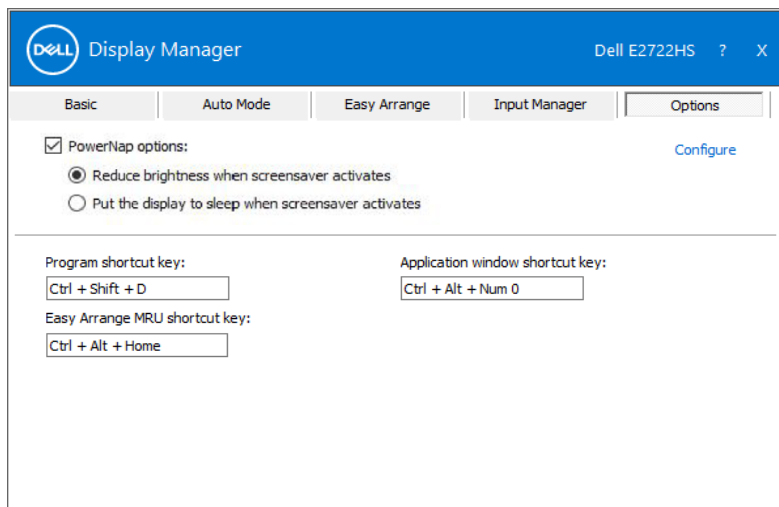


Feilsøking

Hvis DDM ikke fungerer med skjermen, viser DDM følgende ikon i systemstatusfeltet.

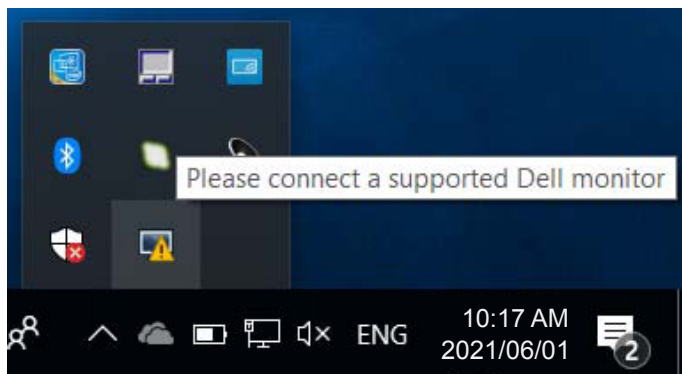

Klikker du ikonet, så viser **DDM** en mer detaljert feilmelding.

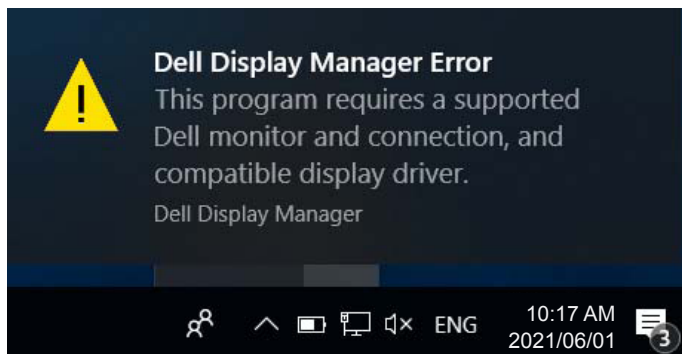

Vær oppmerksom på at DDM kun fungerer med Dell-merkede skjermer. Hvis du bruker skjermer fra andre produsenter, støttes de ikke av DDM.

Hvis DDM ikke kan oppdage og/eller kommunisere med en støttet Dell-skjerm, kan du gjøre følgende trinn for å feilsøke:

1. Sørg for at videokabelen er riktig koblet til skjermen og PC-en, spesielt at kontaktene er ordentlig satt i.
2. Kontroller skjermmenyen på skjermen for å sikre at DDC/CI er aktivert.
3. Sørg for at du har riktig og nyeste skjermdriver fra grafikkleverandøren (Intel, AMD, NVidia osv.). Skjermdriveren er ofte årsaken til feil med DDM.



4. Fjern dokkingstasjoner eller kabelforlengere eller omformere mellom skjermen og grafikkporten. Forlengere, huber eller omformere med lavere kostnad støtter kanskje ikke DDC/CI ordentlig, og DDM kan svikte. Oppdater driveren til en slik enhet hvis en ny versjon er tilgjengelig.
5. Start systemet på nytt.

DDM fungerer kanskje ikke med følgende skjermer:

- Dell-skjermmodeller fra før år 2013 og D-serien med Dell-skjermer. Se Dell sitt nettsted for produktstøtte for mer informasjon
- Spillskjermer som bruker Nvidia-basert G-sync-teknologi
- Virtuelle og trådløse skjermer støtter ikke DDC/CI
- På noen tidlige modeller av DP 1.2-skjermer kan det være nødvendig å deaktivere MST/DP 1.2 i skjermmenyen på skjermen

Hvis PC-en er koblet til Internett, får du en melding når en det er en nyere versjon av DDM-programmet tilgjengelig. Det anbefales å laste ned og installere det nyeste DDM-programmet.

Du kan også se etter en ny versjon ved å høyreklikke DDM-ikonet mens du holder nede Shift-tasten.

