

# Monitor Dell E2722H/E2722HS

## Navodila za uporabo

Model monitorja: E2722H/E2722HS  
Predpisani model: E2722Hc/E2722HSc



 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **SVARILO:** SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov, če ne upoštevate navodil.

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

**Copyright © 2021 Dell Inc. ali njegove podružnice. Vse pravice pridržane.** Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih podružnic. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih ustreznih lastnikov.

2021 – 09

Rev. A01



# Vsebina

<b>Varnostna navodila .....</b>	<b>6</b>
<b>O monitorju .....</b>	<b>7</b>
Vsebina paketa .....	7
Funkcije izdelka .....	9
Prepoznavanje delov in kontrolnikov .....	10
Pogled s sprednje strani .....	10
Pogled z zadnje strani .....	12
Pogled od strani .....	14
Pogled od spodaj .....	15
Tehnični podatki monitorja .....	16
Tehnični podatki zvočnika .....	17
Specifikacije ločljivosti .....	17
Vnaprej nastavljeni načini prikaza .....	18
Fizične lastnosti .....	21
Okoljske lastnosti .....	22
Zmogljivost Plug and Play .....	23
Kakovost monitorja LCD in pravilnik o slikovnih pikah .....	23
Namestitev monitorja .....	24
Namestitev stojala .....	24
Priključitev monitorja .....	26
Priključitev kabla VGA/DP .....	26
Priključitev kabla VGA/HDMI/DP .....	26



<b>Razporejanje kablov</b>	28
<b>Odstranjevanje stojala</b>	29
<b>Odstranitev pokrova VESA</b>	31
<b>Montaža na steno (izbirno)</b>	32
<b>Uporaba monitorja</b>	33
<b>Vklop monitorja</b>	33
<b>Uporaba nadzornih gumbov</b>	33
<b>Nadzorni gumbi</b>	34
<b>Nadzorni gumbi</b>	35
<b>Uporaba funkcije za zaklepanje zaslonskega menija</b>	36
<b>Gumbe zaklenete v meniju »Lock« (Zaklep)</b>	36
<b>Gumbe zaklenete s krmilnim gumbom na sprednji plošči</b>	38
<b>Odklepanje gumbov</b>	39
<b>Kontrolniki zaslonskega menija</b>	41
<b>Uporaba zaslonskega menija (OSD)</b>	42
<b>Odpiranje zaslonskega menija</b>	42
<b>Nastavitev najvišje ločljivosti</b>	63
<b>Uporaba nagiba</b>	64
<b>Uporaba prilagajanja višine</b>	65
<b>Odpravljanje težav</b>	66
<b>Samopreskus</b>	66
<b>Vgrajena diagnostika</b>	68
<b>Splošne težave</b>	70
<b>Težave, povezane z izdelkom</b>	73



Dodatek . . . . .	74
Obvestila agencije FCC (velja le za ZDA) in druge informacije, določene s predpisi . . . . .	74
Vzpostavljanje stika z družbo Dell . . . . .	74
Zbirka podatkov o izdelkih EU za energijsko nalepko in informacijski list izdelka . . . . .	74



# Varnostna navodila

Uporabite ta varnostna navodila, da zaščitite monitor pred morebitnimi poškodbami in zagotovite svojo lastno varnost. Če ni drugače navedeno, se za vsak postopek, opisan v tem dokumentu, predpostavlja, da ste prebrali varnostne informacije, priložene monitorju.

-  **Pred uporabo monitorja preberite varnostne informacije, ki so priložene monitorju in natisnjene na izdelku. Dokumentacijo shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo.**
-  **OPOZORILO:** Uporaba kontrolnikov, prilagoditev ali postopkov, ki niso opisani v tej dokumentaciji, lahko povzroči izpostavljenost udaru, električnim nevarnostim in/ali mehanskimi nevarnostmi.
  - Monitor položite na trdno podlago in z njim ravnajte skrbno. Ta zaslon je lomljiv, zato se ob padcu ali stiku z ostriimi predmeti lahko poškoduje.
  - Prepričajte se tudi, da monitor lahko priključite na lokalno električno napajanje.
  - Monitor hranite v prostorih s sobno temperaturo. Ekstremno hladni in vroči pogoji lahko negativno vplivajo na tekoče kristale v zaslonu.
  - Napajalni kabel monitorja priključite na stensko vtičnico, ki je v bližini in dostopna. Glejte **Priklučitev monitorja**.
  - Monitorja ne postavljajte in uporablajte na mokri površini ali v bližini vode
  - Monitorja ne izpostavljajte raznim vibracijam ali pogojem v katerih bi se zadeval ob druge predmete. Monitorja na primer ne postavljajte v avtomobilski prtljažnik.
  - Če monitorja ne boste uporabljali daljši čas, ga izključite iz napajanja.
  - Ne odstranjujte nobenega pokrova in se ne dotikajte notranjih delov monitorja, da preprečite električni udar.
  - Pozorno preberite navodila. Shranite ta dokument za prihodnjo uporabo. Upoštevajte vsa opozorila in navodila, označena na izdelku.
  - Opremo lahko namestite na steno ali strop v vodoravnem položaju.




# O monitorju

## Vsebina paketa

Monitorju so priloženi sestavni deli, ki so prikazani v spodnji tabeli. Če kateri koli sestavni del manjka, se obrnite na Dell. Več informacij najdete v poglavju [Vzpostavljanje stika z družbo Dell](#).

 **OPOMBA:** Nekateri sestavni deli so na voljo posebej, zato morda niso priloženi monitorju. Nekatere funkcije ali nosilci podatkov niso na voljo za določene države.

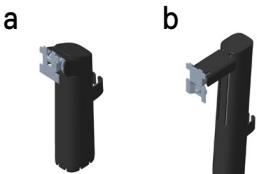	Zaslon
	Držalo stojala: a. E2722H b. E2722HS
	Podstavek stojala: a. E2722H b. E2722HS
	Pokrov za vijak VESA™



	Napajalni kabel (razlikuje se glede na državo)
	Kabel HDMI 1.4 za E2722HS
	Kabel DP 1.2 za E2722H
	Kabel VGA (EMEA in Japonska)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priročnik za hitro namestitev</li> <li>• Informacije o varnosti, okoljske informacije in informacije, določene s predpisi</li> </ul>



## Funkcije izdelka

Značilnosti monitorja Dell E2722H/E2722HS so aktivna matrika, tankoplastni tranzistor (TFT), zaslon s tekočimi kristali (LCD) z osvetlitvijo ozadja LED. Med funkcije monitorja spadajo:

- 68,60-centimetrsko (27,0-palčno) vidno območje (izmerjeno diagonalno).
- Širok vidni kot 178 stopinj v navpičnih in vodoravnih smereh.
- Statično razmerje kontrasta (1.000:1).
- Možnost nastavitev višine za E2722HS.
- Dvojni vgrajeni zvočniki za E2722HS.
- Ločljivost 1920 x 1080 slikovnih pik s podporo celozaslonskega načina za nižje ločljivosti.
- Enostavna in preprosta priključitev na starejše in nove sisteme prek priključka HDMI ali DisplayPort.
- Možnost Plug-and-Play, če jo računalnik podpira.
- Nastavitev v zaslonskem meniju omogočajo preprosto nastavitev in optimizacijo zaslona.
- Odstranljivo stojalo in 100-milimetrsko odprtine za pritrditev nosilca VESA™ (Video Electronics Standards Association) za prilagodljive rešitve montaže.
- Reža za varnostno zaklepanje.
- ≤ 0,3 W v stanju pripravljenosti.
- Podpira Dell Display Manager.
- Povečajte udobje oči z zaslonom brez utripanja, ki ima certifikat TÜV.
- Funkcija ComfortView s certifikatom TÜV je zasnovana za zmanjšanje količine modre svetlobe, ki jo oddaja monitor, in pomaga povečati udobje za oči.

**⚠️ OPOZORILO: Med možne dolgoročne učinke oddajanja modre svetlobe iz monitorja spadajo poškodbe oči, vključno z utrujenostjo oči, utrujenostjo in/ali digitalnim naprezanjem očesa.**

**⚠️ OPOZORILO: Če je vaš napajalni kabel pritrjen na tripolni vtič, se prepričajte, da je priključen na ozemljeno tripolno vtičnico. Ozemljitvenega zatiča ne onemogočite tako, da, na primer, vtič pritrdite na dvopolni adapter.**


**⚠️ OPOZORILO: Preden monitor priključite v električno vtičnico, se prepričajte, da je vaš napajalnik opremljen z odklopnikom z nazivno močjo 120/240 V, 20 A (največ).**




## Prepoznavanje delov in kontrolnikov

### Pogled s sprednje strani

E2722H

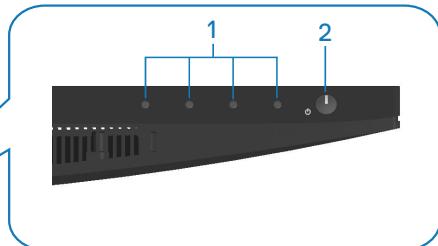

E2722HS

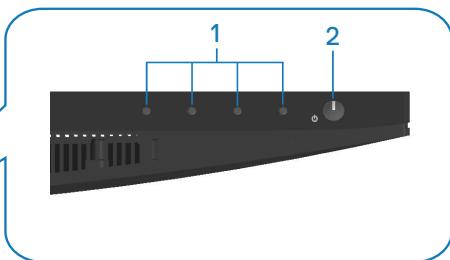


## Nadzorni gumbi

Ozna-ka	Opis	Uporaba
<b>1</b>	Funkcijski gumbi	Za odpiranje zaslonskega menija (OSD). (Več informacij najdete v razdelku <b>Uporaba nadzornih gumbov</b> )
<b>2</b>	Gumb za vklop/izklop (z LED-indikatorjem)	Za vklop ali izklop monitorja. Bela lučka, ki sveti neprekinjeno, označuje da je monitor vklopljen in deluje običajno. Utripajoča bela lučka označuje, da je monitor v načinu pripravljenosti.



## Pogled z zadnje strani

E2722H

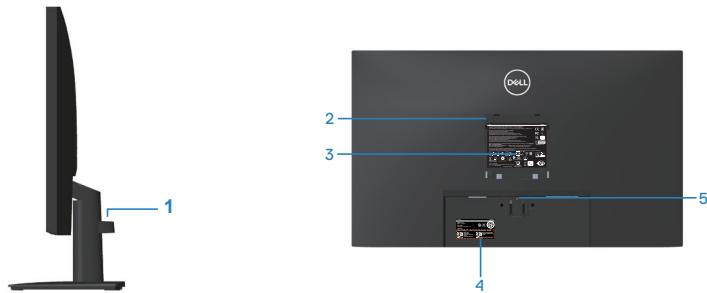

## Pogled z zadnje strani s stojalom za monitor

E2722HS



brez stojala za monitor

s stojalom za monitor



Ozna-ka	Opis	Uporaba
<b>1</b>	Reža za razporeditev kablov	Za razporeditev kablov, če so kabli napeljani skozi režo.
<b>2</b>	Odprtine za namestitev nosilca VESA (100 x 100mm – za pokrovom VESA)	Stenska montaža monitorja s kompletom za montažo na steno, ki je združljiv s standardom VESA (100 x 100mm). Glejte <b>Montaža na steno (izbirno)</b> .  <b>OPOMBA:</b> Komplet za montažo na steno ni priložen monitorju in je naprodaj ločeno.
<b>3</b>	Oznaka z regulativnimi informacijami	Seznami regulativnih odobritev.
<b>4</b>	Regulativna nalepka (vključno s črtno kodo, serijsko številko in nalepko s servisno oznako)	Seznami regulativnih odobritev. Če morate vzpostaviti stik z oddelkom za tehnično podporo družbe Dell, si oglejte informacije na tej nalepki. Servisna oznaka je enolični alfanumerični identifikator, s katero lahko zaposleni v tehničnem oddelku družbe Dell identificirajo komponente strojne opreme in vaš računalnik ter dostopajo do informacij o garanciji.
<b>5</b>	Gumb za sprostitev stojala	Sprostitev stojala z monitorja.
<b>6</b>	Krilni vijak stojala	Sprostitev stojala z monitorja.



## Pogled od strani

E2722H



E2722HS



## Pogled od spodaj

E2722H



E2722HS



## Pogled od spodaj brez stojala za monitor

Ozna-ka	Opis	Uporaba
1	Reža za varnostno zaklepanje	Zavarujte monitor z varnostnim zapahom (naprodaj ločeno), da preprečite nepooblaščeno premikanje monitorja.
2	Prikluček za napajanje	Za priključitev napajalnega kabla
3	Vrata DP	Priklučite računalnik s kablom DP.
4	Vrata VGA	Priklučite računalnik s kablom VGA
5	Vrata HDMI	Za priključitev računalnika s kablom HDMI.
6	Zvočniki	Za ustvarjanje izhodnega zvoka.



## Tehnični podatki monitorja

Model	E2722H/E2722HS
Vrsta zaslona	Aktivna matrika – TFT LCD
Vrsta zaslonske plošče	IPS
Vidna slika	
Diagonala	686 mm (27 palca)
Vodoravno, aktivno območje	597,89 mm (23,54 palca)
Navpično, aktivno območje	336,31 mm (13,24 palca)
Območje	2010,76cm <sup>2</sup> (311,67 palca <sup>2</sup> )
Privzeta ločljivost in hitrost osveževanja	1920x1080 pri 60Hz( HDMI1.4/DP1.2/VGA)
Razmik med slikovnimi pikami	0,3114 mm x 0,3114 mm
Slikovne pike na palec (PPI)	81
Vidni kot	
Vodoravno	178° (običajno)
Navpično	178° (običajno)
Svetilnost	300 cd/m <sup>2</sup> (običajno)
Razmerje kontrasta	1000 proti 1 (običajno)
Premaz sprednjе plošče	Proti bleščanju s trdoto 3H
Osvetlitev ozadja	Sistem osvetlitve robov z diodami LED
Odzivni čas (siva-do-sive)	Običajni način 8 ms Hitri način 5 ms
Barvna globina	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	NTSC CIE1976 (83%) CIE1931 (72 %)
Priklučki	1 x HDMI (razl 1.4)(samo E2722HS) 1 x DP (razl. 1.2) 1 x VGA



Širina okvirja (rob monitorja do aktivnega območja)	
Zgoraj	12,89 mm
Levo/desno	12,71 mm
Spodaj	16,14 mm
Nastavljivost	
Nagib	Od –5° do 21°
Prilagoditev višine	100+/-5 mm (samo E2722HS)
Združljivost z aplikacijo Dell Display Manager	Da
Varnost	Reža za varnostno zaklepanje (ključavnica za kabel je naprodaj ločeno)
Vgrajeni zvočniki (2 x 1 W izhod zvoka)	E2722H: Ne E2722HS: Da

### Tehnični podatki zvočnika

Nazivna moč zvočnika	2 X 1 W
Frekvenčni odziv	315Hz – 12,5kHz
Impedanca	8 ohmov

### Specifikacije ločljivosti

Model	<b>E2722H/E2722HS</b>
Razpon vodoravne frekvence preleta slike	30 kHz to 85 kHz (samodejno)
Razpon navpične frekvence preleta slike	Od 56 Hz do 75 Hz (VGA) Od 48 Hz do 75 Hz (HDMI/DP) (samodejno)
Najvišja vnaprej nastavljena ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz (HDMI) 1920 x 1080 pri 60 Hz (DP) 1920 x 1080 pri 60 Hz (VGA)



## Vnaprej nastavljeni načini prikaza

### Vnaprej nastavljeni načini prikaza VGA/DP/HDMI

Način prikaza	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca slikovne pike (MHz)	Polarnost sinhronizacije (vodoravno/navpično)
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
IBM, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/-
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/-
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/-
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/-
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/-
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/-
VESA, 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/-
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/-



## Električni tehnični podatki

Model	E2722H/E2722HS
Vhodni videosignalni	HDMI 1.4, 600 mV za vsako diferencialno linijo, vhodna impedanca 100 ohmov na diferencialni par (samo E2722HS) Analogni RGB, 0,7 volta +/- 5 %, pozitivna polarnost pri vhodni impedanci 75 ohmov DP 1.2, 600 mV za vsako diferencialno linijo, vhodna impedanca 100 ohmov na diferencialni par
Vhodna napetost izmeničnega toka/frekvenca/tok	Od 100 do 240 V izmeničnega toka/50 Hz ali 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A
Vklopni tok	120 V: 30 A (največ) pri 0 °C (hladni zagon) 240 V: 60 A (največ) pri 0 °C (hladni zagon)
Poraba energije	0,3 W (ko je monitor izklopljen) <sup>1</sup> 0,3 W (v stanju pripravljenosti) <sup>1</sup> 17 W (ko je monitor vklopljen) <sup>1</sup> 30 W (največ) <sup>2</sup> 14,8 W (Pon) <sup>3</sup> 47,09 kWh (TEC) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Kot je opredeljeno v uredbah EU 2019/2021 in EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Največja svetlost in kontrast.

<sup>3</sup> Pon: Poraba energije v vklopljenem stanju v skladu s standardom Energy Star 8.0.

TEC: Skupna poraba energije v kWh v skladu s standardom Energy Star 8.0.

Ta dokument je zgolj informativen, v njem pa so navedeni podatki o delovanju v laboratoriju. Vaš izdelek lahko deluje drugače, kar je odvisno od programske opreme, sestavnih delov in zunanjih naprav, ki ste jih naročili, družbi Dell pa ni treba posodobiti teh informacij.

Uporabnik se zato pri sprejemanju odločitev o električnih tolerancah ali drugih zadevah ne sme zanašati na te informacije. Družba Dell ne daje nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva glede točnosti ali popolnosti informacij.



## OPOMBA: Ta monitor je overjen po programu ENERGY STAR.

Ta izdelek izpolnjuje pogoje programa ENERGY STAR, če so uporabljene tovarniške nastavitev, ki jih lahko obnovite s funkcijo »Factory Reset« (Tovarniška ponastavitev) v zaslonskem meniju. Če spremenite tovarniške privzete nastavitev ali omogočite druge funkcije, lahko povečate porabo energije, ki bi lahko presegla določeno omejitev ENERGY STAR.



## Fizične lastnosti

<b>Model</b>	<b>E2722H/E2722HS</b>		
<b>Mere (s stojalom)</b>	<b>E2722H</b>	<b>Mere (s stojalom)</b>	<b>E2722HS</b>
Vrsta signalnega kabla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalni: snemljiv, HDMI, 19 nožic (za E2722HS)</li> <li>Digitalni: snemljiv, DP, 20 nožic</li> <li>Analogni: snemljiv, D-Sub, 15 nožic</li> </ul>	Višina (raztegnjen)	508,70 mm (20,03 palca)
		Višina (neraztegnjen)	408,70 mm (16,09 palca)
Širina	623,30 mm (24,54 palca)	Širina	623,30 mm (24,54 palca)
Globina	188,29 mm (7,41 palca)	Globina	208,17 mm (8,20 palca)
<b>Mere (brez stojala)</b>	<b>E2722H/E2722HS</b>		
Višina	370,87 mm (14,60 palca)		
Širina	623,30 mm (24,54 palca)		
Globina	50,41 mm (1,98 palca)		
<b>Mere stojala</b>	<b>E2722H</b>	<b>E2722HS</b>	
Višina	189,86 mm (7,47 palca)	236,89 mm (9,33 palca)	
Širina	245,19 mm (9,65 palca)	254,10 mm (10,00 palca)	
Globina	188,29 mm (7,41 palca)	208,17 mm (8,20 palca)	
<b>Teža</b>	<b>E2722H</b>	<b>E2722HS</b>	
Teža z embalažo	6,87 kg (15,15 lb)	7,53 kg (16,60 lb)	
Teža s sklopom stojala in kabli	4,92 kg (10,85 lb)	5,61 kg (12,37 lb)	
Teža brez sklopa stojala (brez kablov)	3,82 kg (8,42 lb)	3,90 kg (8,60 lb)	
Teža sklopa stojala	0,73 kg (1,61 lb)	1,34 kg (2,95 lb)	
Lesk sprednjega okvirja	Črn okvir s 2–4 sijajnimi enotami		



## Okoljske lastnosti

<b>Model</b>	<b>E2722H/E2722HS</b>
<b>Združljivi standardi</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Monitor s certifikatom ENERGY STAR</li><li>Registracija EPEAT, kjer velja. Postopek registracije EPEAT se razlikuje po državah. Za registracijo po državah si oglejte <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>.</li><li>Skladen z direktivo RoHS</li><li>TCO Certified</li><li>Monitor z zmanjšano vsebnostjo bromiranih zaviralcev gorenja/polivinil klorida</li><li>Steklo, ki ne vsebuje arzena, in zaslonska plošča, ki ne vsebuje živega srebra</li><li>Izpolnjuje zahteve NFPA 99 glede odvodnega toka.</li></ul>	
<b>Temperatura</b>	
Med delovanjem	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
V mirovanju	<ul style="list-style-type: none"><li>Pri skladiščenju: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)</li><li>Prevoz: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)</li></ul>
<b>Vlažnost</b>	
Med delovanjem	Od 10% do 80% (nekondenzirajoča)
V mirovanju	<ul style="list-style-type: none"><li>Skladiščenje 5% do 90 % (brez kondenzacije)</li><li>Transport 5–90 % (brez kondenzacije)</li></ul>
<b>Nadmorska višina</b>	
Med delovanjem (največ)	5000 m (16.400 čevljev)
V mirovanju (največ)	12.192 m (40.000 čevljev)
<b>Oddajanje toplotne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>102,39 BTU/uro (največ)</li><li>54,61 BTU/uro (običajno)</li></ul>



## Zmogljivost Plug and Play

Monitor lahko namestite na kateri koli sistem, ki podpira Plug and Play. Monitor računalniškemu sistemu samodejno posreduje svoje podatke EDID (razširjeni identifikacijski podatki o prikazu) s protokoli DDC (podatkovni kanal zaslona), da se lahko sistem samodejno konfigurira in optimizira nastavitev monitorja.

Večina namestitev monitorjev je samodejnih, vendar lahko izberete tudi drugačne nastavitev. Več informacij o sprememjanju nastavitev monitorja najdete v poglavju **Uporaba monitorja**.

## Kakovost monitorja LCD in pravilnik o slikovnih pikah

Med proizvodnjo monitorjev LCD pogosto ena ali več slikovnih pik ostane v nespremenjenem stanju. Take slikovne pike je težko opaziti, vendar ne vplivajo na kakovost prikaza ali uporabnost. Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu [www.dell.com/pixelguidelines](http://www.dell.com/pixelguidelines).



# Namestitev monitorja

## Namestitev stojala

- OPOMBA:** Stojalo pri dostavi monitorja iz tovarne ni nameščeno na monitor.
- OPOMBA:** Ta navodila veljajo za stojalo, ki je bilo priloženo monitorju. Če pritrjujete stojalu drugega proizvajalca, upoštevajte navodila, priložena stojalu.

Stojalo za monitor namestite tako:

### E2722H

1. Držalo stojala priključite na podstavek stojala.
  - a. Podstavek stojala monitorja položite na stabilno mizno površino.
  - b. Nastavek stojala monitorja potisnite v pravilni smeri navzdol na podstavek stojala.
  - c. Zategnjite krilati vijak v smeri urinega kazalca, dokler ni trdno privit.




2. Sklop stojala namestite na monitor.
  - a. Monitor položite na mehko krpo ali blazino blizu roba mize.
  - b. Nosilec sklopa stojala poravnajte z utorom na monitorju.
  - c. Nosilec vstavite v monitor tako, da se zaskoči na mestu.
  - d. Pritrdite pokrov VESA.



## E2722HS

1. Držalo stojala priključite na podstavek stojala.
  - a. Podstavek stojala monitorja položite na stabilno mizno površino.
  - b. Nastavek stojala monitorja potisnite v pravilni smeri navzdol na podstavek stojala.
  - c. Zategnjite krilati vijak v smeri urinega kazalca, dokler ni trdno privit.

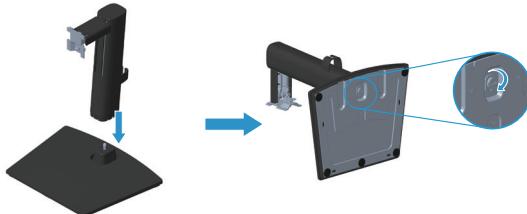

2. Sklop stojala namestite na monitor.
  - a. Monitor položite na mehko krpo ali blazino blizu roba mize.
  - b. Nosilec sklopa stojala poravnajte z utorom na monitorju.
  - c. Nosilec vstavite v celoti do monitorja.
  - d. Zategnjite krilati vijak v smeri urinega kazalca, dokler ni trdno privit.
  - e. Pritrdite pokrov VESA.



## Priklučitev monitorja

**OPOZORILO:** Pred izvedbo katerih koli postopkov, opisanih v tem poglavju, upoštevajte [Varnostna navodila](#).


**OPOMBA:** Ne priključite vseh kablov na monitor hkrati. Priporočamo, da kable pred priključitvijo na monitor napeljete skozi sponko za razporeditev kablov.

Monitor priključite na računalnik tako:

1. Izklopite računalnik in izključite napajalni kabel.
2. Kabel VGA ali kabel DP ali HDMI priključite od monitorja na računalnik.


### Priklučitev kabla VGA/DP

E2722H

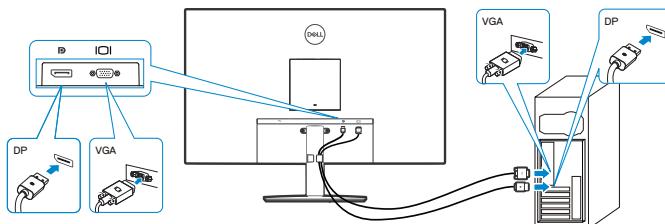


### Priklučitev kabla VGA/HDMI/DP


E2722HS

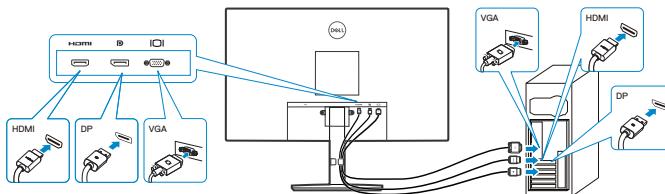

- 3.** Priključite napajalni kabel računalnika in monitorja na stensko vtičnico.  
**E2722H**

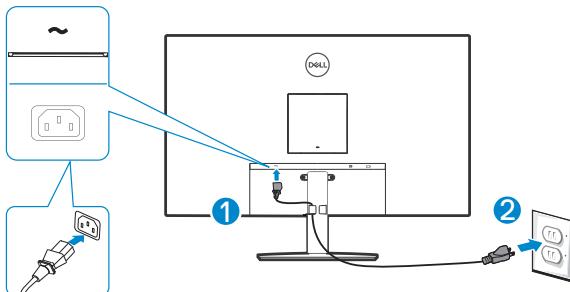


**E2722HS**

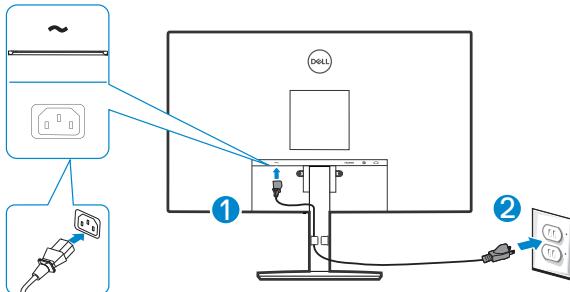


## Razporejanje kablov

Za razporeditev kablov, ki so priključeni na monitor, uporabite sponko za razporeditev kablov na sestavu stojala.

### E2722H

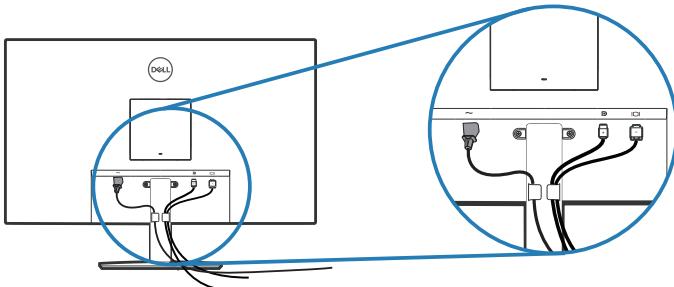

### E2722HS

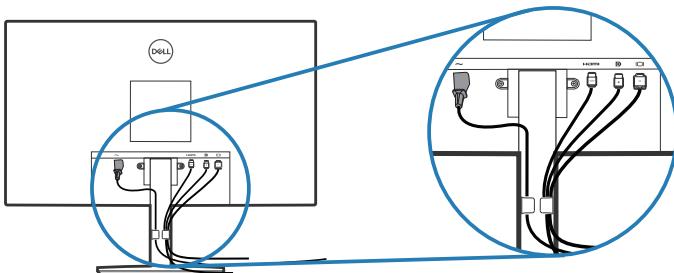

4. Vklopite monitor.



## Odstanjevanje stojala

-  **OPOMBA:** Praske na zaslonu pri odstranjevanju stojala preprečite tako, da monitor položite na mehko in čisto površino.
-  **OPOMBA:** Ta navodila veljajo le za stojalo, ki je bilo priloženo monitorju. Če pritrjujete stojalu drugega proizvajalca, upoštevajte navodila, priložena stojalu.


Stojalo odstranite tako:

E2722H

1. Monitor položite na mehko krpo ali blazino ob rob mize.



2. Z dolgim izvijačem pritisnite gumb za sprostitev.

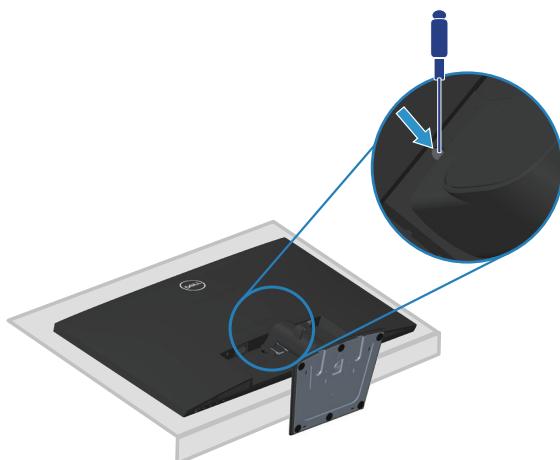

- 3.** Pridržite gumb za sprostitev in izvlecite stojalo.




### E2722HS

- 1.** Monitor položite na mehko krpo ali blazino ob rob mize.



- 2.** Popolnoma odvijte krilati vijak na nagibu nosilca.

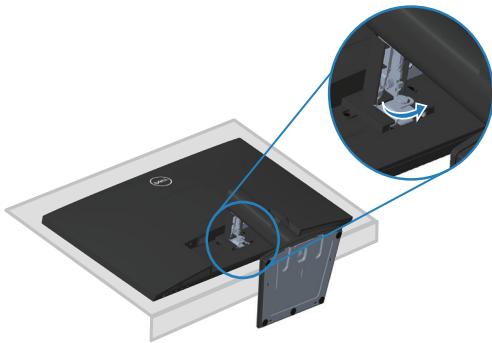


- 3.** Povleci celotno stojalo iz monitorja.



## Odstranitev pokrova VESA


### E2722H

Pritisnite vdolbino na pokrovu VESA, da ga sprostite z zadnje strani zaslona.

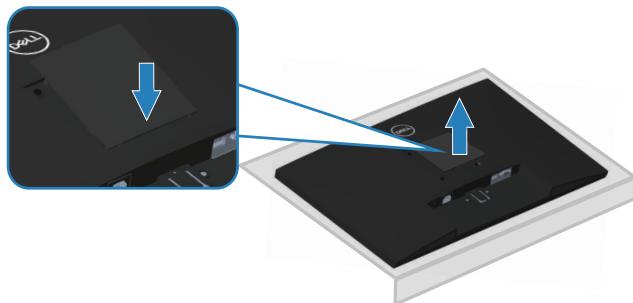


### E2722HS

Pritisnite vdolbino na pokrovu VESA, da ga sprostite z zadnje strani zaslona.

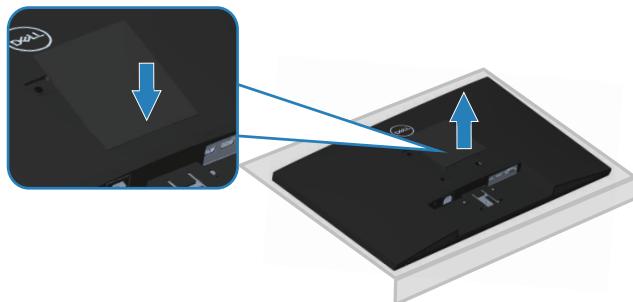

## Montaža na steno (izbirno)

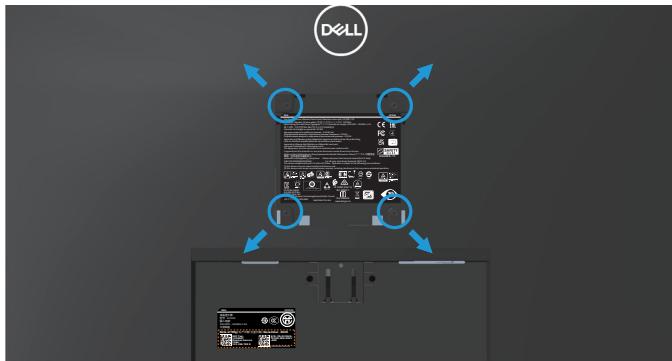

(Mere vijaka: M4 x 10 mm).

Oglejte si dokumentacijo, priloženo kompletu za montažo na steno, ki je združljiv s standardom VESA.

1. Zaslon položite na mehko krpo ali blazino ob rob mize.
2. Odstranite stojalo. Preberite poglavje [Odstranjevanje stojala](#).
3. Odstranite pokrov VESA.
4. Odstranite štiri vijake, s katerimi je pritrjen zadnji pokrov zaslona.
5. Montažni nosilec iz kompleta za montažo na steno pritrdite na zaslon.
6. Če želite monitor namestiti na steno, upoštevajte navodila, ki so bila priložena kompletu za montažo na steno.

 **OPOMBA:** Uporabite lahko le montažne nosilce z oznako UL, CSA ali GS z najmanjšo nosilnostjo 15,6 kg.

 **OPOMBA:** Zaslon LCD mora biti med uporabo pritrjen na steno s kablom ali verigo, ki podpira težo monitorja, da preprečite padec monitorja. Namestitev lahko izvede samo usposobljen tehnik. Za več informacij se obrnite na prodajalca.

# Uporaba monitorja

## Vklop monitorja


Pritisnite gumb  za vklop monitorja.



## Uporaba nadzornih gumbov

Z nadzornimi gumbi na spodnjem robu monitorja prilagodite prikazano sliko.

### E2722H

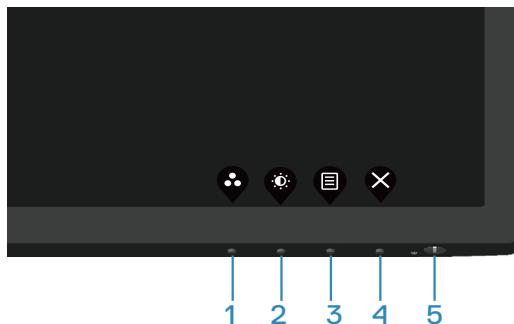

## Nadzorni gumbi

V spodnji tabeli so opisani nadzorni gumbi:

Nadzorni gumbi	Opis
1 	S tem gumbom izberete seznam vnaprej nastavljenih načinov.  Preset mode (Vnaprej nastavljeni način)
2 	Za neposreden dostop do menija Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast).  Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast)
3 	Za odpiranje zaslonskega menija (OSD) ali seznama elementov/možnosti menijskega elementa. Več informacij najdete v poglavju <b>Odpiranje zaslonskega menija</b> .
4 	Za izhod ali vrnitev v glavni zaslonski meni.  Exit (Izhod)
5 	Za vklop ali izklop monitorja. Bela lučka, ki sveti neprekinjeno, označuje, da je monitor vklapljen in deluje običajno. Utrijapajoča bela lučka označuje, da je monitor v načinu pripravljenosti.  Gumb za vklop/izklop (z lučko za stanje napajanja)



### Nadzorni gumbi

V spodnji tabeli so opisani nadzorni gumbi:

Nadzorni gumbi	Opis
1	S tem gumbom izberete seznam vnaprej nastavljenih načinov. Preset mode (Vnaprej nastavljeni način)
2	S tipko za glasnost lahko neposredno odprete meni z nastavitevami za možnosti »Volume« (glasnost). Volume (Glasnost)
3	Za odpiranje zaslonskega menija (OSD) ali seznama elementov/možnosti menijskega elementa. Več informacij najdete v poglavju <b>Odpiranje zaslonskega menija</b> .
4	Za izhod ali vrnete v glavni zaslonski meni.
5	Za vklop ali izklop monitorja. Bela lučka, ki sveti neprekinjeno, označuje, da je monitor vklopljen in deluje običajno. Utrijajoča bela lučka označuje, da je monitor v načinu pripravljenosti. Gumb za vklop/izklop (z lučko za stanje napajanja)




## Uporaba funkcije za zaklepanje zaslonskega menija

Krmilne gume na sprednji plošči lahko zaklenete, da preprečite dostop do zaslonskega menija in/ali gumba za vklop/izklop.


### Gumbe zaklenete v meniju »Lock« (Zaklep).

- Izberite eno od teh možnosti.

#### E2722H

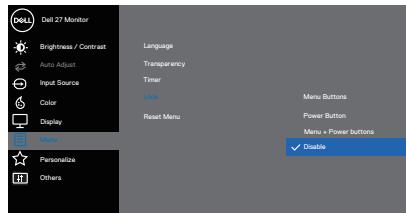


#### E2722HS

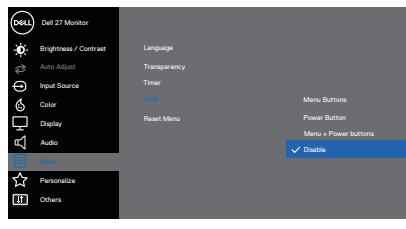


- Prikaže se to sporočilo.

#### E2722H

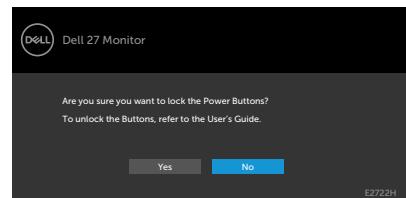


## E2722HS

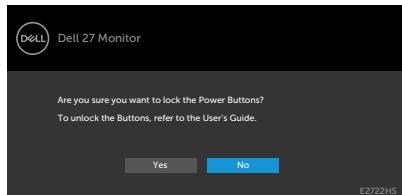


3. Izberite **Yes (Da)**, da zaklenete gume. Ko so zaklenjeni, se ob pritisku katerega koli krmilnega gumba prikaže ikona ključavnice .



**Gumbe zaklenete s krmilnim gumbom na sprednji plošči.**

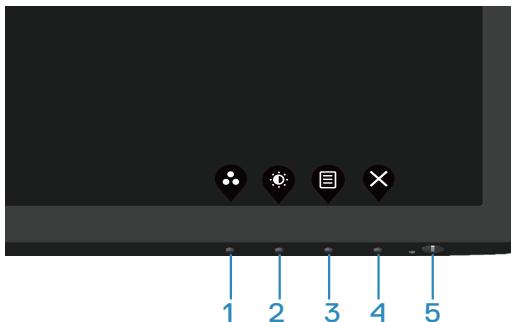

1. Pritisnite gumb 4 in ga držite štiri sekunde, da se na zaslonu prikaže meni.

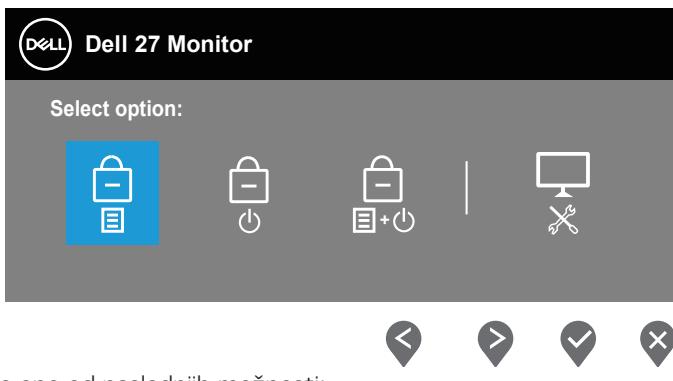

2. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Nadzorni gumbi	Opis
1	S to možnostjo zaklenete zaslonski meni.
2	S to možnostjo zaklenete gumb za vklop/izklop. Uporabnik v tem primeru ne bo mogel izklopiti monitorja z gumbom za vklop/izklop.




3		S to možnostjo zaklenete zaslonski meni in gumb za vklop/izklop za izklop monitorja.
<b>Zaklep menijskih gumbov in gumba za vklop/izklop</b>		
4		To možnost uporabite, če želite zagnati vgrajeno diagnostiko (glejte <b>Vgrajena diagnostika</b> )

### Vgrajena diagnostika

## Odklepanje gumbov

Pritisnite **Vgrajena diagnostika** gumb (**button 4**) in ga pridržite za štiri sekunde, da se na zaslonu prikaže meni. V spodnji tabeli so opisane možnosti za odklepanje krmilnih gumbov na sprednji plošči.

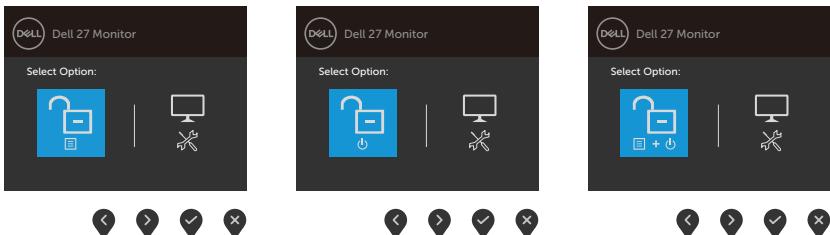

	Nadzorni gumbi	Opis
1		S to možnostjo odklenete zaslonski meni.
2		S to možnostjo odklenete gumb za vklop/izklop za izklop monitorja.
3		S to možnostjo odklenete zaslonski meni in gumb za vklop/izklop.

### Odklep menijskih gumbov in gumba za vklop/izklop






To možnost uporabite, če želite zagnati vgrajeno diagnostiko (glejte [Vgrajena diagnostika](#))

## Vgrajena diagnostika



## Kontrolni gumbi zaslonskega menija

Z gumbi na spodnjem robu monitorja prilagajate nastavite slike.

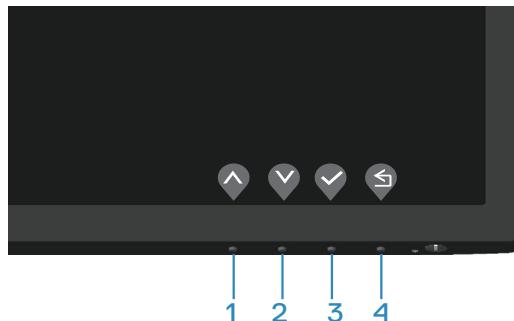

Nadzorni gumbi	Opis
1 Navzgor	Z gumbom <b>Navzgor</b> povečate vrednosti ali se pomaknete navzgor v meniju.
2 Navzdol	Z gumbom <b>Navzdol</b> zmanjšate vrednosti ali se pomaknete navzdol v meniju.
3 V redu	Z gumbom <b>V redu</b> potrdite izbrano menijsko možnost.
4 Nazaj	Z gumbom <b>Nazaj</b> se vrnete v prejšnji meni.




# Uporaba zaslonskega menija (OSD)

## Odpiranje zaslonskega menija


 **OPOMBA:** Vse spremembe, ki jih naredite, so samodejno shranjene, ko se premaknete v drug zaslonski meni, zaprete zaslonski meni ali počakate, da se zaslonski meni samodejno zapre.

1. Pritisnite gumb , da prikažete glavni zaslonski meni.



## E2722H

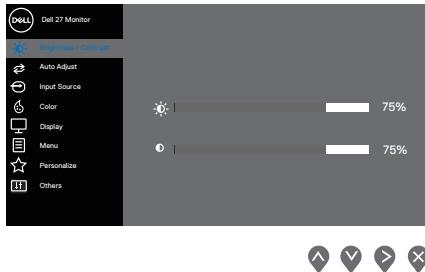

## E2722HS

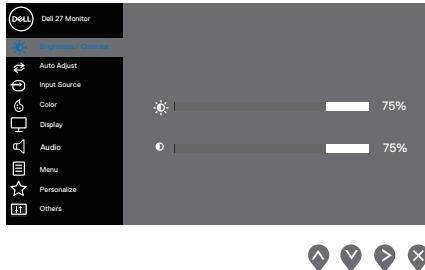

2. Pritisnite gumba  in  za pomikanje med možnostmi nastavitev. Ko se premaknete z ene ikone na drugo, je izbrana možnost označena.
3. Za vklop označene možnosti enkrat pritisnite gumb  ali  ali .
4. Pritisnite gumb  ali  in nato gumb  ali  glede na indikatorje v meniju, da spremenite želeno nastavitev.
6. Izberite 

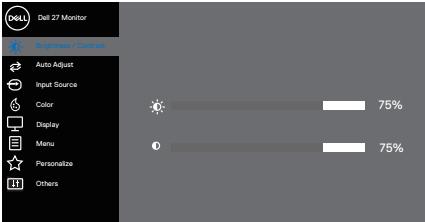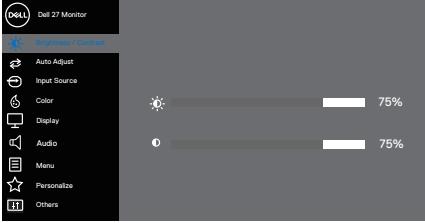Ikona	Meni in podmeniji	Opis
	<b>Brightness/ Contrast (Svetlost/kontrast)</b>	<p>S to možnostjo lahko prilagodite nastavite svetlosti ali kontrasta.</p> <p><b>E2722H</b></p>  <p><b>E2722HS:</b></p> 
	<b>Brightness (Svetlost)</b>	<p>S svetlostjo prilagodite svetilnost osvetlitve.</p> <p>Pritisnite gumb  da povečate svetlost, in gumb , da zmanjšate svetlost (najmanj 0/največ 100).</p>
	<b>Contrast (Kontrast)</b>	<p>Najprej prilagodite svetlost in nato kontrast le, če je potrebna nadaljnja prilagoditev.</p> <p>Pritisnite gumb  da povečate kontrast, in gumb , da zmanjšate kontrast (najmanj 0/največ 100).</p> <p>S funkcijo kontrasta nastavite stopnjo razlike med temnimi in svetlimi deli na zaslonu monitorja.</p>







## Auto Adjust (Samodejno prilagajanje)

S to možnostjo odprete meni za samodejno nastavitev in prilagajanje.

### E2722H

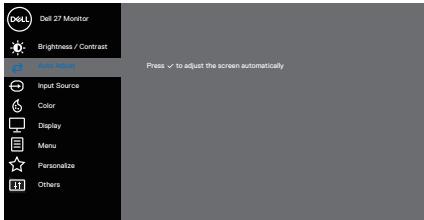

### E2722HS

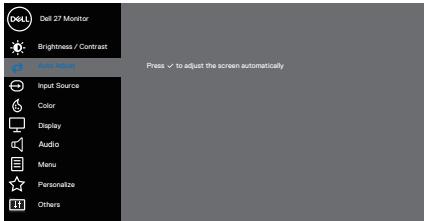

Ko se monitor samoprilagaja na trenutni vhod, se na črnem zaslonu odpre to pogovorno okno:



Auto Adjustment in Progress...

Samodejno prilagajanje omogoča monitorju, da se samoprilagodi dohodnemu videosignalu. Po uporabi samodejnega prilagajanja lahko dodatno prilagodite monitor s kontrolniki Pixel Clock (Frekvenca slikovne pike) (grobo) in Phase (Faza) (fino) v meniju Display (Prikaz).





**OPOMBA: Auto Adjust (Samodejno prilagajanje) ni aktivirano, če pritisnete gumb, kadar ni aktivnih vhodnih videosignalov ali priključenih kablov. Ta možnost je na voljo le, kadar uporabljate analogni priključek (VGA).**

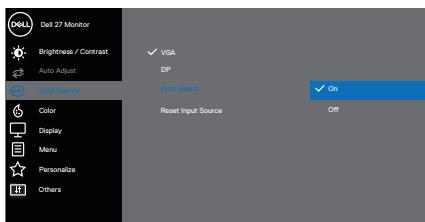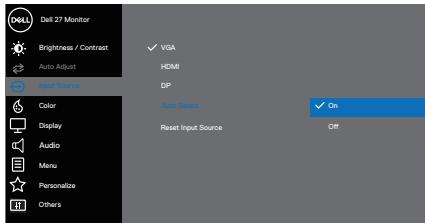


	<p><b>Input Source (Vhodni vir)</b></p> <p>V meniju z vhodnimi viri lahko preklapljate med različnimi videosignalni, ki so morda priključeni na monitor.</p> <p><b>E2722H: Eden VGA in eden DP</b></p>  <p style="text-align: center;">↖ ↘ ↗ ✕</p> <p><b>E2722HS: Eden VGA, eden HDMI in eden DP</b></p>  <p style="text-align: center;">↖ ↘ ↗ ✕</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>VGA</b></td><td>Pritisnite ➤, da izberete vhodni vir VGA, če uporabljate priključek VGA.</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>HDMI</b></td><td>Pritisnite ➤, da izberete vhodni vir HDMI, če uporabljate priključek HDMI.</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>DP</b></td><td>Pritisnite ➤, da izberete vhodni vir DP, če uporabljate priključek DP.</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Auto Select (Samodejni izbor)</b></td><td>Izberite Auto Select (Samodejni izbor), če želite poiskati vhodne signale, ki so na voljo.</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Reset Input Source (Ponastavi vhodni vir)</b></td><td>To možnost izberite, če želite ponastaviti privzeti vhodni vir.</td></tr> </tbody> </table>	<b>VGA</b>	Pritisnite ➤, da izberete vhodni vir VGA, če uporabljate priključek VGA.	<b>HDMI</b>	Pritisnite ➤, da izberete vhodni vir HDMI, če uporabljate priključek HDMI.	<b>DP</b>	Pritisnite ➤, da izberete vhodni vir DP, če uporabljate priključek DP.	<b>Auto Select (Samodejni izbor)</b>	Izberite Auto Select (Samodejni izbor), če želite poiskati vhodne signale, ki so na voljo.	<b>Reset Input Source (Ponastavi vhodni vir)</b>	To možnost izberite, če želite ponastaviti privzeti vhodni vir.
<b>VGA</b>	Pritisnite ➤, da izberete vhodni vir VGA, če uporabljate priključek VGA.										
<b>HDMI</b>	Pritisnite ➤, da izberete vhodni vir HDMI, če uporabljate priključek HDMI.										
<b>DP</b>	Pritisnite ➤, da izberete vhodni vir DP, če uporabljate priključek DP.										
<b>Auto Select (Samodejni izbor)</b>	Izberite Auto Select (Samodejni izbor), če želite poiskati vhodne signale, ki so na voljo.										
<b>Reset Input Source (Ponastavi vhodni vir)</b>	To možnost izberite, če želite ponastaviti privzeti vhodni vir.										


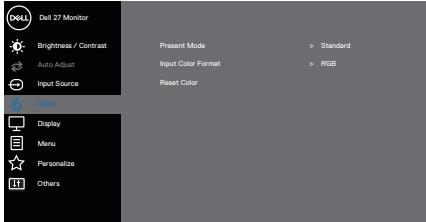
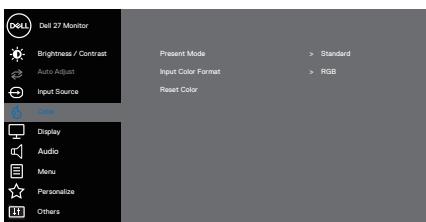


	 <p><b>Color (Barva)</b></p>	<p>Z barvo prilagodite način barvne nastavitev.</p> <p><b>E2722H</b></p>  <p><b>E2722HS</b></p> 
	<p><b>Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini)</b></p>	<p>Če izberete <b>Preset Modes</b> (<b>Vnaprej nastavljeni načini</b>), lahko na seznamu izberete eno od teh možnosti: <b>Standard</b> (<b>Standardno</b>), <b>ComfortView</b>, <b>Warm</b> (<b>Toplo</b>), <b>Cool</b> (<b>Hladno</b>) ali <b>Custom Color</b> (<b>Barva po meri</b>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standard (Standardno):</b> Naloži privzete nastavitev barv monitorja. To je privzeti vnaprej nastavljeni način.</li> <li>• <b>ComfortView:</b> Zmanjša raven modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon, da je gledanje v zaslon bolj prijetno za vaše oči.</li> </ul>


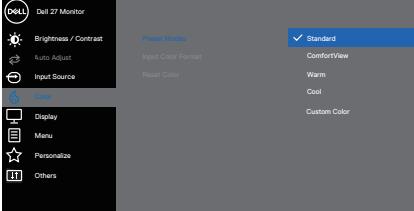


<p><b>Preset Modes</b> <b>(Vnaprej nastavljeni načini)</b></p>	<p> <b>OPOMBA:</b> Upoštevajte spodnje nasvete, da zmanjšate nevarnost naprezanja očesa ter bolečine v vratu, roki, hrbtnu in ramenih zaradi dolgotrajne uporabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zaslon nastavite približno 50 do 70 cm (20 do 28 palcev) od oči.</li> <li>Pogosto pomežiknite, da navlažite ali namažete oči.</li> <li>Vsaki dve uri si redno vzemite 20-minutni odmor.</li> <li>Med odmori ne glejte v monitor in se za najmanj 20 sekund zazrite v predmet, ki je oddaljen 6 metrov.</li> <li>Med odmori izvedite raztegovalne vaje, da zmanjšate napetost v vratu/roki/hrbtnu/ramenih.</li> <li><b>Warm (Toplo):</b> poveča temperaturo barve. Zaslon je zaradi rdečega/rumenega odtenka toplejši.</li> <li><b>Cool (Hladno):</b> zmanjša temperaturo barve. zaslon je zaradi modrega odtenka hladnejši.</li> <li><b>Custom Color (Barva po meri):</b> Omogoča, da ročno prilagodite barvne nastavitve. Z gumboma  in  prilagodite vrednosti treh barv (R, G, B), da ustvarite svoj vnaprej nastavljeni barvni način.</li> </ul> <p><b>E2722H</b></p> 
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

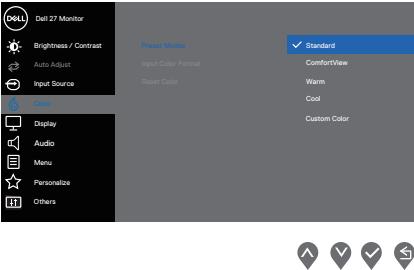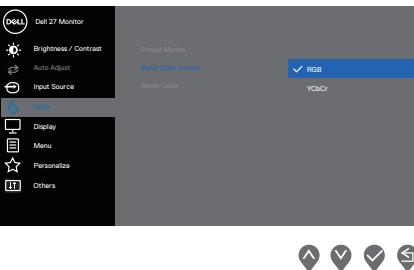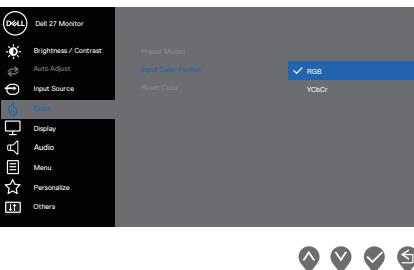

	<p><b>Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini)</b></p> <p><b>E2722HS</b></p> 
<p><b>Input Color Format (Oblika barvnega vhoda)</b></p>	<p>Omogoča, da način vhodnih videosignalov nastavite na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>RGB:</b> to možnost izberite, če je monitor priključen na računalnik ali predvajalnik predstavnosti, ki podpira izhod RGB.</li> <li><b>YCbCr:</b> to možnost izberite, če predvajalnik predstavnosti podpira samo vhod YCbCr.</li> </ul> <p><b>E2722H</b></p>  <p><b>E2722HS</b></p>  <p><b>Reset Color (Ponastavi barve)</b></p> <p>S to možnostjo lahko barvne nastavitev monitorja ponastavite na privzete tovarniške nastavitev.</p>

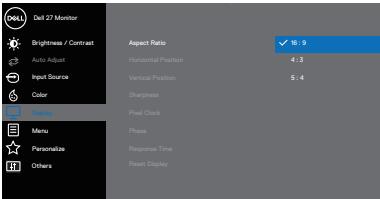
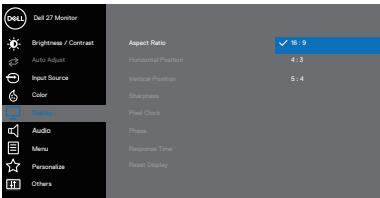


	<b>Display (Zaslon)</b>	<p>Z možnostjo Display (Prikaz) prilagodite sliko.</p> <p><b>E2722H</b></p>  <p><b>E2722HS</b></p> 
	<b>Aspect Ratio (Razmerje višina/širina)</b>	Prilagodi razmerje slike na 16:9, 4:3 in 5:4.
	<b>Horizontal Position (Vodoravni položaj) (samo vhod VGA)</b>	Z gumbom  ali  premaknite sliko levo in desno. Najmanjša nastavitev je »0« (-). Največja nastavitev je »100« (+).
	<b>Vertical Position (Navpični položaj) (samo vhod VGA)</b>	Z gumbom  ali  premaknite sliko navzgor in navzdol. Najmanjša nastavitev je »0« (-). Največja nastavitev je »100« (+).
	<b>Sharpness (Ostrina)</b>	S to sliko lahko nastavite, da je slika ostrejša ali mehkejša. Z gumbom  ali  prilagodite ostrino od 0 do 100.





	<b>Pixel Clock (Frekvenca slikovne pike) (samo vhod VGA)</b>	S funkcijo Pixel Clock (Frekvenca slikovne pike) lahko prilagodite kakovost slike na monitorju v skladu s svojimi zahtevami.  Z gumbom  ali  prilagodite nastavitev tako, da zagotavlja najboljšo kakovost slike.
	<b>Phase (Faza) (samo vhod VGA)</b>	Če s prilagajanjem faze ne pridobite zadovoljivih rezultatov, uporabite prilagajanje Pixel Clock (Frekvenca slikovne pike) (grobo) in nato znova prilagajanje Phase (Faza) (fino).
	<b>Response Time (Odzivni čas)</b>	Izbirate lahko med možnostmi Normal (Običajno) (8 ms), Fast (Hitro) (5 ms).
	<b>Reset Display (Ponastavi zaslona)</b>	To možnost izberite, če želite obnoviti privzete nastavitev zaslona.
	<b>Audio (Zvok)</b>	<p><b>E2722HS</b></p>
	<b>Volume (Glasnost)</b>	Z gumbi lahko nastavite glasnost. Najmanjša nastavitev je »0« (-). Največja nastavitev je »100« (+).
	<b>Speaker (Zvočnik)</b>	S to nastavitevijo lahko omogočite ali onemogočite zvočnik.
	<b>Reset Audio (Ponastavi zvok)</b>	To možnost izberite, če želite obnoviti privzete nastavitev zvoka.

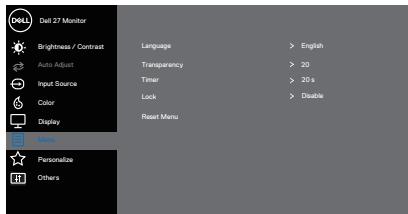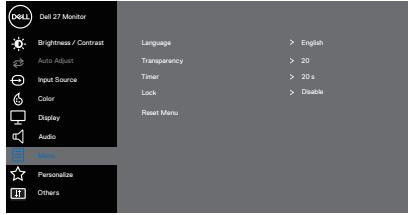

	<b>Menu (Meni)</b>	To možnost izberite, če želite prilagoditi nastavitev zaslonskega menija, na primer jezik zaslonskega menija, koliko čas je meni prikazan na zaslolu in druge nastavitev. <b>E2722H</b>
		 <span style="font-size: 2em;">↖ ↘ ↗ ✕</span>
	<b>E2722HS</b>	 <span style="font-size: 2em;">↖ ↘ ↗ ✕</span>
	<b>Language (Jezik)</b>	Z možnostmi jezika lahko jezik zaslonskega menija nastavite na enega od osmih jezikov: (angleščina, španščina, francoščina, nemščina, portugalščina (Brazilija), ruščina, poenostavljena kitajščina ali japonščina).
	<b>Transparency (Prosojnost)</b>	To možnost izberite, če želite spremeniti prosojnost menija od 0 do 100, in sicer s pritiskom gumba ⬆ ali ⬇ .
	<b>Timer (Časovnik)</b>	<p>OSD hold time (Čas prikaza zaslonskega menija): nastavi, koliko časa je prikazan zaslonski meni po zadnjem pritisku gumba.</p> <p>Z gumbom ⬆ ali ⬇ prilagodite drsnik v 1-sekundnih korakih od 5 do 60 sekund.</p>

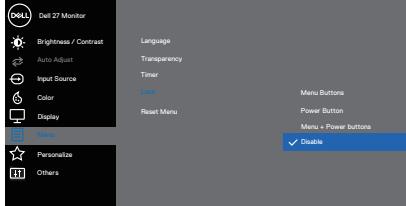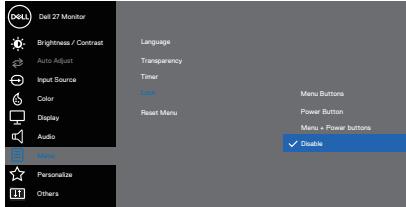


	<p><b>Lock (Zaklepanje)</b></p> <p>Nadzira dostop uporabnika do nastavitev. Gumbi so onemogočeni.</p> <p><b>E2722H</b></p>  <p>Up navigation arrow, down navigation arrow, left navigation arrow, right navigation arrow</p> <p><b>E2722HS</b></p>  <p>Up navigation arrow, down navigation arrow, left navigation arrow, right navigation arrow</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Menu Buttons (Menijske tipke):</b> Prek zaslonskega menija za odklepanje menijskih tipk.</li> <li>• <b>Power Button (Gumb za vklop/izklop):</b> Prek zaslonskega menija za zaklep gumba za vklop/izklop.</li> <li>• <b>Menu + Power Buttons (Menijske tipke in gumb za vklop/izklop):</b> Prek zaslonskega menija za zaklepanje menijskih tipk in gumba za vklop/izklop.</li> <li>• <b>Disable (Onemogoči):</b> Pritisnite in zadržite ✕ gumb na levi strani gumba za vklop/izklop za štiri sekunde.</li> </ul> <p><b>Reset Menu (Ponastavi meni)</b></p> <p>Ponastavite vse nastavitev zaslonskega menija na vnaprej nastavljeni tovarniške vrednosti.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






## Personalize (Prilagajanje)

E2722H

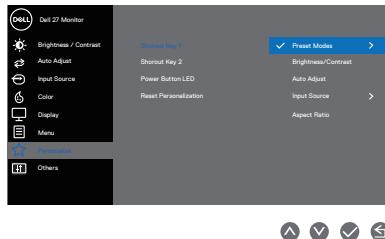

E2722HS

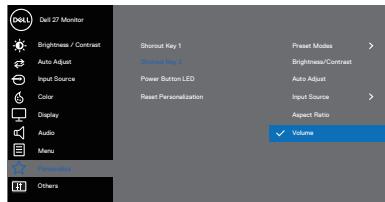

### Shortcut Key 1 (Bližnjična tipka 1)

Izberite eno od naslednjih možnosti: Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini), Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast), Auto Adjust (Samodejno prilagajanje), Input Source (Vhodni vir), Aspect Ratio (Razmerje višina/širina), Volume (Glasnost) (samo E2722HS), za nastavitev bližnjične tipke 1.



### Shortcut Key 2 (Bližnjična tipka 2)

Izberite eno od teh možnosti: Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini), Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast), Auto Adjust (Samodejno prilagajanje), Input Source (Vhodni vir), Aspect Ratio (Razmerje višina/širina), Volume (Glasnost) (samo E2722HS), za nastavitev bližnjične tipke 2.

### Power Button LED (Lučka LED gumba za vklop)

S to možnostjo lahko nastavite, da lučka LED za napajanje On in On Mode (Sveti v vklopljenem stanju) oziroma ne Off in On Mode (Sveti v izklopljenem stanju), da prihranite energijo.

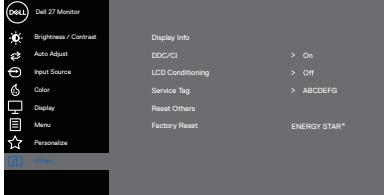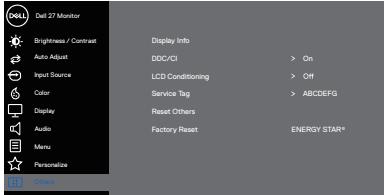


	<b>Reset Personalization (Ponastavi prilagajanje)</b>	Obnovi bližnjične tipke na tovarniško privzete nastavitev.
	<b>Others (Razno)</b>	<p><b>E2722H</b></p>  <p><b>E2722HS</b></p> 
		<p>Display Info</p> <p>DDC/CI &gt; On</p> <p>LCD Conditioning &gt; Off</p> <p>Service Tag &gt; ABCDEFG</p> <p>Reset Others</p> <p>Factory Reset</p> <p>ENERGY STAR®</p> <p>^ ^ &gt; &lt; X</p>




## Display Info (Informacije o zaslonu)



Pritisnite, da prikažete informacije o zaslonu.

### E2722H

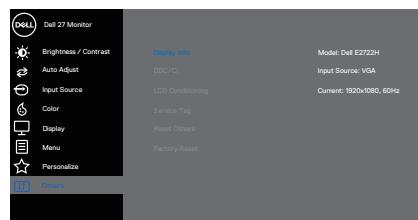

### E2722HS

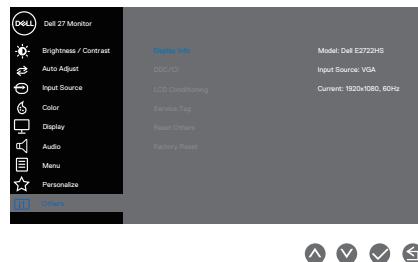

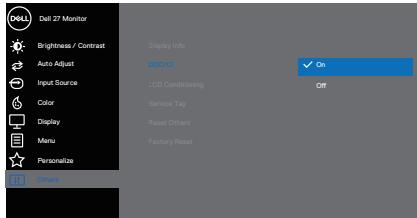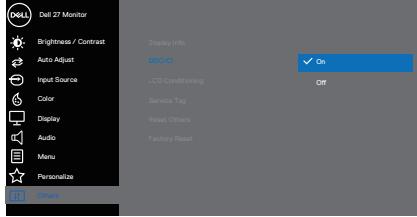
	<p><b>DDC/CI</b></p> <p>DDC/CI (podatkovni kanal zaslona/ukazni vmesnik) omogoča prilagoditev nastavitev monitorja s programsko opremo v računalniku. Izberite Off (Izklop) za izklop te funkcije.</p> <p>To funkcijo omogočite, da zagotovite najboljšo uporabniško izkušnjo in optimalno delovanje monitorja.</p> <p><b>E2722H</b></p>  <p><b>E2722HS</b></p> 
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




## LCD Conditioning (Priprava LCD-ja)



Zmanjša redke primere ohranjanja slike. Zagon programa lahko traja nekaj časa, odvisno od stopnje ohranjanja slike. Za začetek priprave LCD-ja izberite On (Vkllop).

### E2722H

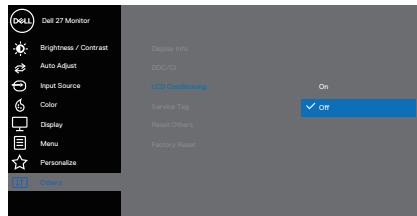

### E2722HS

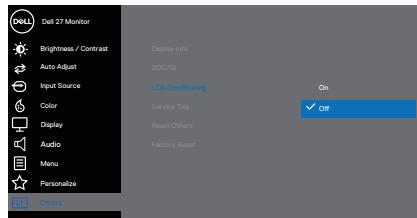

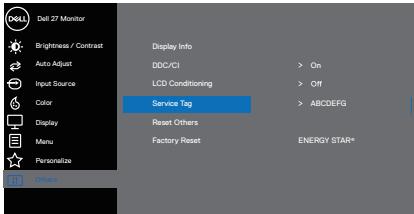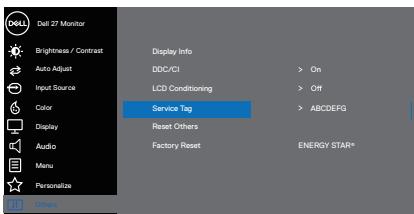
	<p><b>Service Tag (Servisna oznaka)</b></p> <p>Prikažite številko servisne oznake monitorja.</p> <p><b>E2722H</b></p>  <p style="text-align: right;">▲ ▼ ✓ ⌂</p> <p><b>E2722HS</b></p>  <p style="text-align: right;">▲ ▼ ✓ ⌂</p>
<p><b>Reset Others (Ponastavi razne nastavitev)</b></p>	<p>Ponastavite vse nastavitev v meniju Others (Drugo) na privzete tovarniške nastavitev.</p>
<p><b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b></p>	<p>Ponastavite vse nastavitev na privzete tovarniške nastavitev. To so tudi nastavitev za preskuse v okviru programa ENERGY STAR®.</p>




## Opozorila zaslonskega menija (OSD)

Preden onemogočite funkcijo DDC/CI, se prikaže to sporočilo:

### E2722H

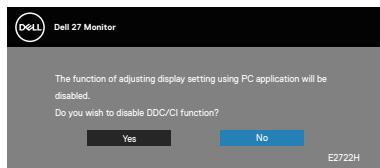


### E2722HS

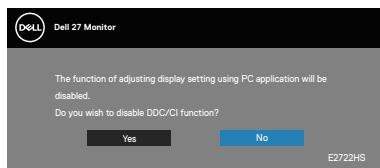


Ko monitor preklopi v način pripravljenosti, se prikaže to sporočilo:


### E2722H

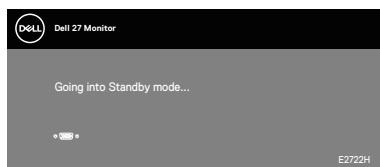


ali

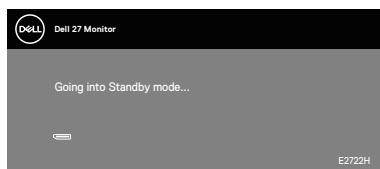


## E2722HS

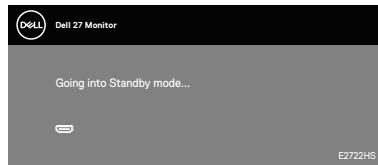

ali

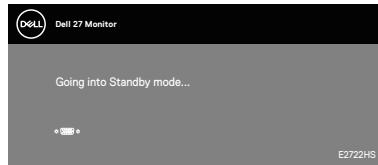


ali

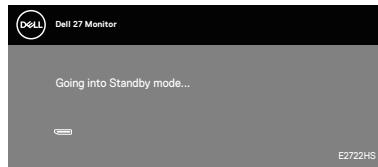


Če kabel VGA ali HDMI ali DP ni priključen, se prikaže spodnje plavajoče pogovorno okno. Monitor po 4 minutah v tem stanju preklopi v Standby Mode (Način Pripravljenosti).


## E2722H

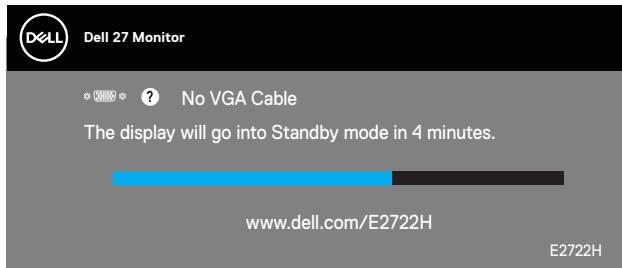


ali

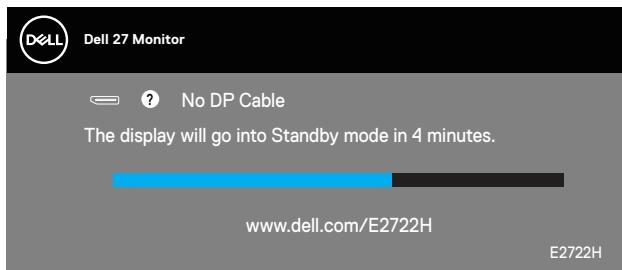


## E2722HS

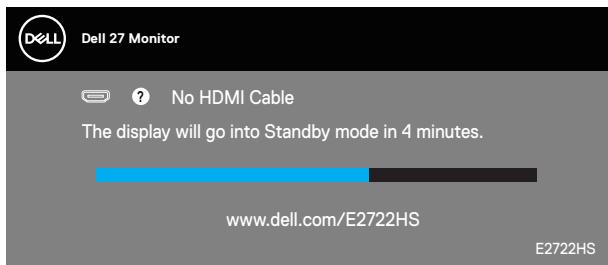

ali

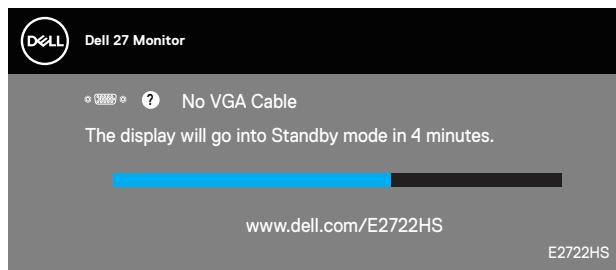

ali

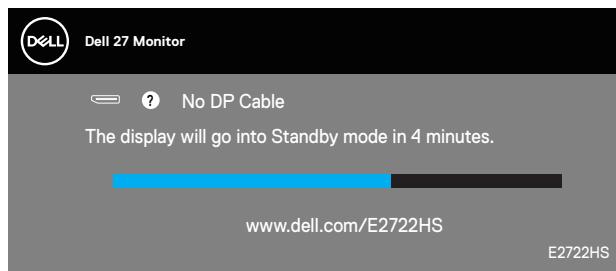

Več informacij najdete v poglavju **Odpravljanje težav**.



## Nastavitev najvišje ločljivosti

Najvišjo ločljivost monitorja nastavite tako:

V sistemu Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1:

1. V sistemih Windows 8 in Windows 8.1 izberite ploščico »Namizje«, da preklopite na klasično namizje.
2. Z desno tipko miške kliknite namizje in nato kliknite **Screen Resolution (Ločljivost zaslona)**.
3. Kliknite spustni seznam z ločljivostmi zaslona in izberite **1920 x 1080**.
4. Kliknite **OK (V redu)**.

V sistemu Windows® 10:

1. Z desno tipko miške kliknite namizje in nato kliknite **Display settings (Nastavitev zaslona)**.
2. Kliknite **Advanced display settings (Dodatne nastavitev zaslona)**.
3. Kliknite spustni seznam možnosti **Choose display (Izbira zaslona)**, nato pa izberite pravo številko modela zaslona.
4. Kliknite **Display adapter properties (Prikaži lastnosti vmesnika)**.
5. V novem pojavnem oknu kliknite **List All Modes (Seznam vseh načinov)** in izberite **1920 x 1080**.
6. Kliknite **OK (V redu)**.

Če možnost **1920 x 1080** ni prikazana, boste morda morali posodobiti gonilnik grafične kartice. Izvedite enega od spodnjih postopkov, odvisno od računalnika, ki ga uporabljate:

Če uporabljate Dellov namizni ali prenosni računalnik:

- Obiščite spletno mesto [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), vnesite servisno oznako računalnika in prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.

Če uporabljate namizni ali prenosni računalnik, ki ga ni izdelal Dell:

- Obiščite spletno mesto s podporo za računalnik in prenesite najnovejše gonilnike za grafično kartico.
- Obiščite spletno mesto s podporo za grafično kartico in prenesite najnovejše gonilnike za grafično kartico.




## Uporaba nagiba


Vam omogoča, da monitor nagnete tako, da omogočite najudobnejši vidni kot

 **OPOMBA:** Stojalo pri dostavi monitorja iz tovarne ni nameščeno na monitor.

E2722H

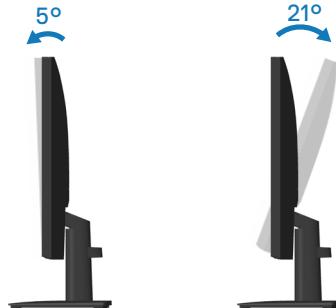


E2722HS

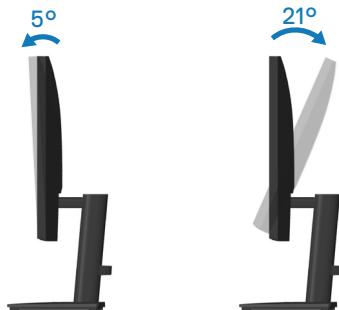

## **Uporaba prilagajanja višine**

Vam omogoča prilagoditev višine monitorja tako, da omogočite najudobnejši vidni kot.

**E2722HS**

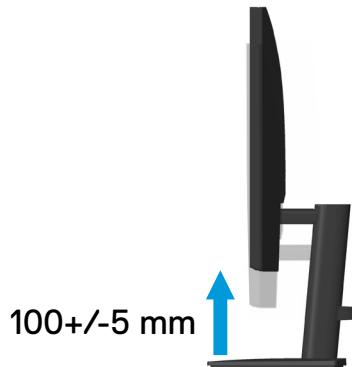

# Odpravljanje težav

**⚠️ OPOZORILO:** Pred izvedbo katerih koli postopkov, opisanih v tem poglavju, upoštevajte [Varnostna navodila](#).


## Samopreskus

V ta monitor je vgrajena funkcija samopreskusa, s katero lahko preverite, ali monitor deluje pravilno. Če je monitor pravilno priključen na računalnik, vendar je zaslon monitorja kljub temu temen, upoštevajte spodnja navodila za zagon samopreskusa monitorja:


1. Izklopite računalnik in monitor.
2. Iz monitorja izključite vse videokable. Tako pri samopreskusu ni treba uporabiti računalnika.
3. Vklopite monitor.

Če monitor deluje pravilno, zazna, da ni signala, prikaže pa se eno od teh sporočil. Lučka LED za napajanje v načinu samopreskusa neprekinjeno sveti belo.


### E2722H

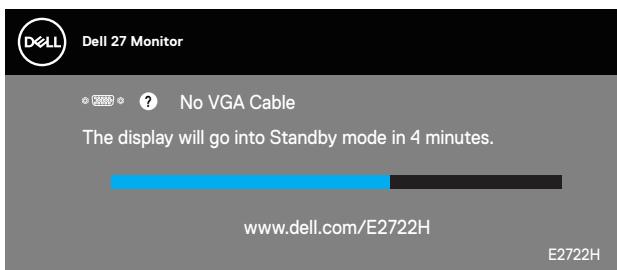


ali

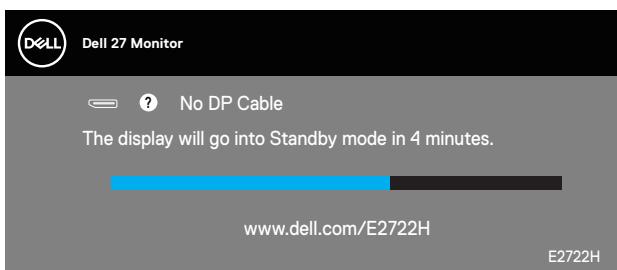


## E2722HS

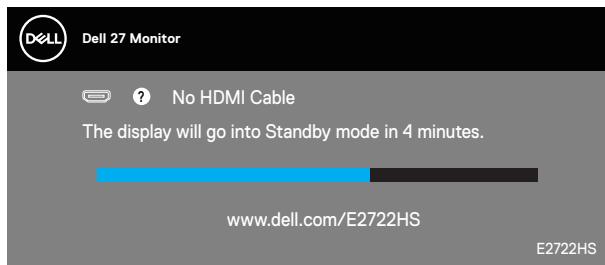

ali

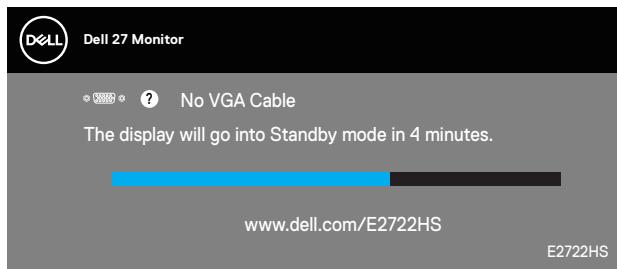

ali

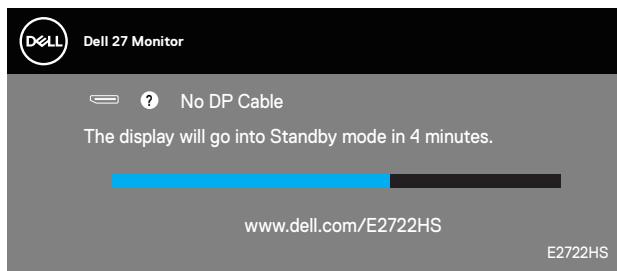

 **OPOMBA:** To pogovorno okno se prikaže tudi med običajnim delovanjem, če izključite videokabel ali je ta poškodovan.

4. Izklopite monitor in znova priključite videokabel ter vklopite računalnik in monitor.


Če je zaslon monitorja še vedno temen, ko znova priključite kable, preverite grafično kartico in računalnik.



## Vgrajena diagnostika


V ta monitor je vgrajeno diagnostično orodje, s katerim lahko ugotovite, ali je morebitna nepravilnost na zaslolu, ki jo opazite, povezana s težavo monitorja ali s težavo računalnika in grafične kartice.


 **OPOMBA:** Vgrajeno diagnostiko lahko zaženete le, če je videokabel izključen in je monitor v načinu samopreskusa.

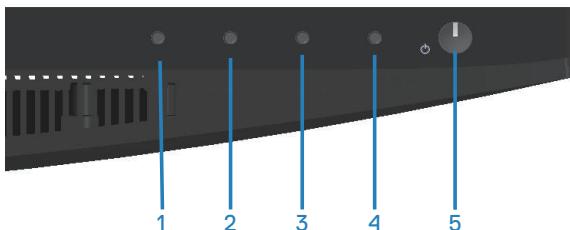

Vgrajeno diagnostiko zaženete tako:

1. Preverite, ali je zaslon čist (na površini zaslona ni prašnih delcev).
2. Izključite kable iz zadnjega dela računalnika ali monitorja. Monitor nato preklopi v način samopreskusa.
3. Pritisnite gumb Exit (Izhod) (gumb 4) in ga držite štiri sekunde, da odprete meni za zaklepanje/odklepanje zaslonskega menija.

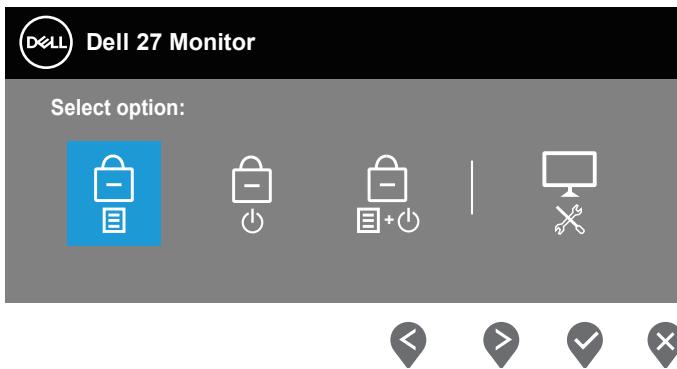

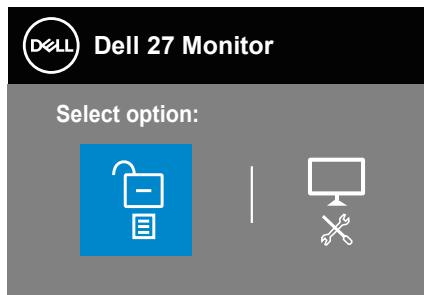

4. Izberite ikono  , da zaženete vgrajeno diagnostiko.
5. Natančno preglejte zaslon in se prepričajte, da na njem ni nobenih nepravilnosti.
6. Znova pritisnite puščični gumb gor (gumb 1) na hrbtnem pokrovu. Barva zaslona se spremeni v sivo.
7. Preglejte zaslon in se prepričajte, da na njem ni nobenih nepravilnosti.
8. Ponovite 6. in 7. korak, da pregledate zaslon v rdeči, zeleni, modri, črni in beli barvi ter zaslon z besedilnim vzorcem.

Preskus je končan, ko se prikaže zaslon z besedilnim vzorcem. Za izhod znova pritisnite puščični gumb gor (gumb 1).

Če z uporabo vgrajenega diagnostičnega orodja ne zaznate nobenih nepravilnosti na zaslonu, monitor deluje pravilno. Preverite grafično kartico in računalnik.



## Spološne težave

V spodnji tabeli so navedene spološne informacije o spološnih težavah monitorja, do katerih lahko pride, in možne rešitve:

Pogosti znaki	Možne rešitve
Ni slike/lučka LED za napajanje ne sveti	<p>Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Z uporabo katere koli druge električne opreme preverite, ali električna vtičnica deluje pravilno.</li><li>Preverite, ali ste pritisnili gumb za vklop/izklop.</li><li>V meniju <b>Input Source (Vhodni vir)</b> preverite, ali je izbran pravilni vhodni vir.</li></ul>
Ni slike/lučka LED za napajanje sveti	<ul style="list-style-type: none"><li>V zaslonskem meniju povečajte svetlost in kontrast.</li><li>Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja.</li><li>Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.</li><li>Zaženite vgrajeno diagnostiko.</li><li>V meniju <b>Input Source (Vhodni vir)</b> preverite, ali je izbran pravilni vhodni vir.</li></ul>
Slaba izostritev	<ul style="list-style-type: none"><li>Odstranite podaljške videokablov.</li><li>Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li><li>Ločljivost slike spremenite na pravilno razmerje višina/širina.</li></ul>
Tresoča se/migajoča slika	<ul style="list-style-type: none"><li>Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li><li>Preverite okoljske dejavnike.</li><li>Prestavite monitor na drugo mesto in ga preskusite v drugem prostoru.</li></ul>



Manjkajoče slikovne pike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vklopite in izklopite monitor.</li> <li>Trajno izklopljena slikovna pika je običajna okvara, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD.</li> <li>Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu: <a href="http://www.dell.com/pixelguidelines">www.dell.com/pixelguidelines</a>.</li> </ul>
Zataknjene slikovne pike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vklopite in izklopite monitor.</li> <li>Trajno izklopljena slikovna pika je običajna okvara, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD.</li> <li>Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu: <a href="http://www.dell.com/pixelguidelines">www.dell.com/pixelguidelines</a>.</li> </ul>
Težave s svetlostjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li> <li>Nastavite svetlost in kontrast v zaslonskem meniju.</li> </ul>
Geometrično popačenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li> <li>Nastavite vodoravno in navpično frekvenco v zaslonskem meniju.</li> </ul>
Vodoravne/navpične črte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li> <li>Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali so te črte prisotne tudi v načinu samopreskusa.</li> <li>Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.</li> <li>Zaženite vgrajeno diagnostiko.</li> </ul>



Težave s sinhronizacijo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li> <li>Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali je popačen zaslon prisoten tudi v načinu samopreskusa.</li> <li>Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.</li> <li>Znova zaženite računalnik v varnem načinu.</li> </ul>
Težave, povezane z varnostjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne izvajajte nobenih postopkov odpravljanja težav.</li> <li>Takoj se obrnite na Dell.</li> </ul>
Občasne težave	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen.</li> <li>Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li> <li>Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali je občasna težava prisotna tudi v načinu samopreskusa.</li> </ul>
Manjkajoča barva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja.</li> <li>Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen.</li> <li>Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.</li> </ul>
Napačna barva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preskusite različne možnosti v nastavitvi <b>Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini)</b> v zaslonskem meniju <b>Color (Barva)</b>. Nastavite vrednost za <b>R/G/B</b> v nastavitvi <b>Custom Color (Barva po meri)</b> v zaslonskem meniju nastavitev <b>Color (Barva)</b>.</li> <li>Možnost <b>Input Color Format (Oblika barvnega vhoda)</b> v zaslonskem meniju nastavitev <b>Color (Barve)</b> spremenite v <b>RGB</b> ali <b>YCbCr/YPbPr</b>.</li> <li>Zaženite vgrajeno diagnostiko.</li> </ul>



Statična slika je na monitorju prikazana dolgo časa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavite zaslono tako, da se izklopi po nekaj minutah nedejavnosti zaslona. Te možnosti lahko prilagodite v oknu z možnostmi napajanja sistema Windows ali v pomočku za varčevanje z energijo v računalniku Mac.</li> <li>Lahko pa uporabite tudi ohranjevalnik zaslona, ki se spreminja dinamično.</li> </ul>
Zamegljena ali manjkajoča slika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Možnost <b>Response Time (Odzivni čas)</b> v zaslonskem meniju <b>Display (Prikaz)</b> spremenite v <b>Normal (Običajno)</b> ali <b>Fast (Hitro)</b> glede na aplikacijo in uporabo.</li> </ul>

## Težave, povezane z izdelkom

Določeni znaki	Možne rešitve
Premajhna slika na zaslolu	<ul style="list-style-type: none"> <li>V zaslonskem meniju preverite nastavitev možnosti <b>Aspect Ratio (Razmerje višina/širina)</b> v zaslonskem meniju <b>Display (Prikaz)</b>.</li> <li>Ponastavite monitor na tovarniške nastavitev (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li> </ul>
Z gumbi na dnu zaslona ni mogoče nastavljati monitorja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite monitor, izključite in znova priključite napajalni kabel ter nato vklopite monitor.</li> <li>Preverite, ali je zaslonski meni zaklenjen. Če je zaklenjen, pritisnite gumb za izhod (gumb 4) in ga držite štiri sekunde, da ga odklenete.</li> </ul>
Ob pritisku uporabniških kontrolnikov ni vhodnega signala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite vir signala. Prepričajte se, da računalnik ni v stanju pripravljenosti, tako da premaknete miško ali pritisnete poljubno tipko na tipkovnici.</li> <li>Preverite, ali je videokabel pravilno priključen. Po potrebi izključite in znova priključite videokabel.</li> <li>Ponastavite računalnik ali predvajalnik videoposnetkov.</li> </ul>
Slika ne zapolni celotnega zaslona	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor lahko sliko zaradi različnih formatov (razmerje višina/širina) DVD-jev prikaže na celotnem zaslolu.</li> <li>Zaženite vgrajeno diagnostiko.</li> </ul>



# Dodatek

**⚠️ OPOZORILO:** Uporaba kontrolnikov, prilagoditev ali postopkov, ki niso opisani v tej dokumentaciji, lahko povzroči izpostavljenost udaru, električnim nevarnostim in/ali mehanskimi nevarnostmi.

Informacije o varnostnih ukrepih najdete v poglavju **Informacije o varnosti, okoljske informacije in informacije, določene s predpisi (SERI)**.

## **Obvestila agencije FCC (velja le za ZDA) in druge informacije, določene s predpisi**

Obvestila agencije FCC in druge informacije, določene s predpisi, najdete na spletnem mestu z informacijami o skladnosti s predpisi na naslovu [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## **Vzpostavljanje stika z družbo Dell**

Stranke v Združenih državah Amerike lahko pokličejo **800-WWW-DELL (800-999-3355)**.

 **OPOMBA:** Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisu ali katalogu izdelkov Dell.

Dell ponuja različne možnosti za servis in podporo prek spleteta in telefona. Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo na vašem območju.

- Spletna tehnična pomoč – [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)
- Stik z družbo Dell – [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)

## **Zbirka podatkov o izdelkih EU za energijsko nalepko in informacijski list izdelka**

E2722H : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/718568>

E2722HS : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/718569>

