




Οθόνη Dell E2722H/E2722HS

Dell Display Manager

Οδηγός χρήστη

Μοντέλο : E2722H/E2722HS
Κανονιστικό μοντέλο : E2722Hc/E2722HSc



-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να κάνετε καλύτερη χρήση του υπολογιστή σας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει πιθανή βλάβη στο υλικό ή απώλεια δεδομένων εάν δεν ακολουθούνται οι οδηγίες.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει πιθανή ζημία σε ιδιοκτησία, σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Copyright © 2021 Dell Inc. ή οι θυγατρικές της. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Τα Dell, EMC και άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Άλλα εμπορικά σήματα μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

2021 – 08

Αναθ. A00


Περιεχόμενα

Επισκόπηση	4
Χρήση του παραθύρου διαλόγου γρήγορων ρυθμίσεων	6
Ρύθμιση βασικών λειτουργιών οθόνης	9
Αντιστοίχιση προκαθορισμένων λειτουργιών σε εφαρμογές	11
Οργάνωση των Windows με εύκολη τακτοποίηση	13
Διαχείριση πολλαπλών εισόδων βίντεο	18
Επαναφορά θέσεων εφαρμογής	20
Επισύναψη DDM σε ενεργό παράθυρο (μόνο για Windows 10)	23
Εφαρμογή χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας	25
Άλλα πλήκτρα συντόμευσης	27
Αντιμετώπιση προβλημάτων	29


Επισκόπηση

Το Dell Display Manager είναι μια εφαρμογή Windows που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση μιας οθόνης ή μιας ομάδας οθονών. Επιτρέπει τη μη αυτόματη ρύθμιση της προβαλλόμενης εικόνας, την εκχώρηση αυτόματων ρυθμίσεων, τη διαχείριση ενέργειας, την περιστροφή εικόνας και άλλες λειτουργίες σε επιλεγμένα μοντέλα της Dell. Μετά την εγκατάσταση, το Dell Display Manager θα εκτελείται κάθε φορά με την εκκίνηση του συστήματος και το εικονίδιο του θα τοποθετείται στην περιοχή των ειδοποιήσεων. Πληροφορίες σχετικά με τις οθόνες που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα είναι πάντα διαθέσιμες όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το εικονίδιο της ειδοποίησης.

E2722H

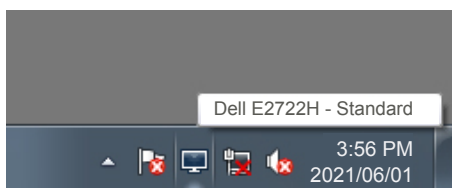


E2722HS

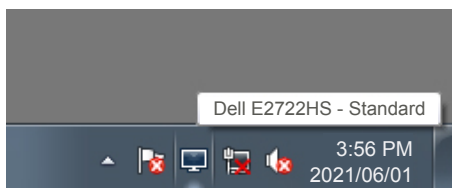


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Dell Display Manager χρησιμοποιεί το κανάλι DDC/CI για επικοινωνία με την οθόνη σας. Βεβαιωθείτε ότι το DDC/CI είναι ενεργοποιημένο στο μενού ως εξής.



E2722H

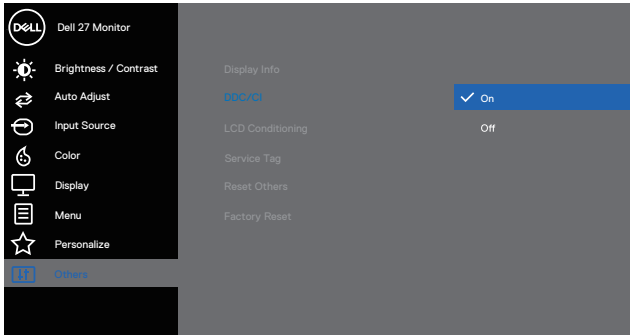


E2722HS

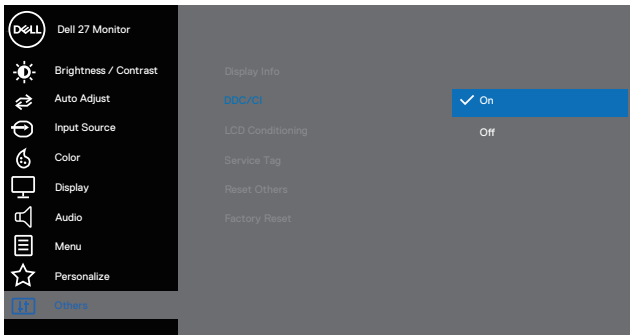

Χρήση του παραθύρου διαλόγου γρήγορων ρυθμίσεων

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της περιοχής ειδοποιήσεων του Dell Display Manager ανοίγει το παράθυρο διαλόγου **Quick Settings (Γρήγορες ρυθμίσεις)**. Όταν συνδέονται περισσότερα από ένα υποστηριζόμενα μοντέλα Dell στο σύστημα, μπορεί να επιλεγεί μια συγκεκριμένη οθόνη στόχου με χρήση του παρεχόμενου μενού. Το παράθυρο διαλόγου του στοιχείου **Quick Settings (Γρήγορες ρυθμίσεις)** επιτρέπει τη βολική προσαρμογή των επιπέδων φωτεινότητας και αντίθεσης της οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε **Manual Mode (Μη αυτόματη λειτουργία)** ή **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)** και η ανάλυση της οθόνης μπορεί να αλλάξει.

E2722H

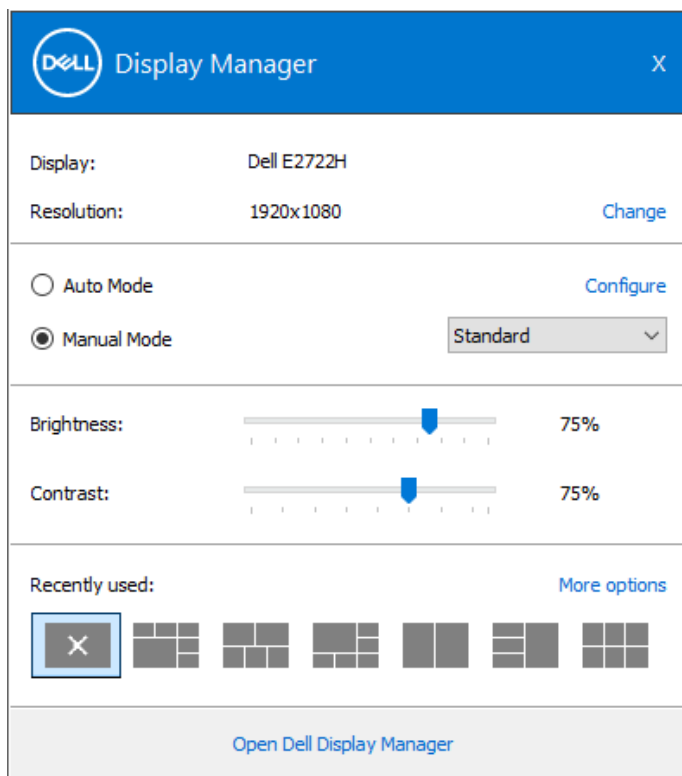

E2722HS

The screenshot shows the Dell Display Manager Quick Settings dialog box. At the top, there is a blue header with the Dell logo and the text "Display Manager" and a close button "X". Below the header, the display information is shown: "Display: Dell E2722HS" and "Resolution: 1920x1080" with a "Change" link. The "Auto Mode" is selected, and there is a "Configure" link. The "Manual Mode" is also visible with a "Standard" dropdown menu. Below this, there are sliders for "Brightness" and "Contrast", both set to 75%. At the bottom, there is a "Recently used" section with a "More options" link and a row of icons, including a close button "X". A large grey button at the bottom says "Open Dell Display Manager".

Το παράθυρο διαλόγου του στοιχείου **Quick Settings (Γρήγορες ρυθμίσεις)** παρέχει επίσης πρόσβαση στο προηγμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Dell Display Manager που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των βασικών λειτουργιών, τη διαμόρφωση του στοιχείου **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)** και την πρόσβαση σε άλλες δυνατότητες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δυνατότητα	Λειτουργία	Περιγραφή
Γρήγορη πρόσβαση DDM	Γρήγορο πλήκτρο για να καλέσετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη DDM.	Ctrl+Shift+D Πατήστε το πλήκτρο Page Up/Page Down ή κάντε κλικ στο ">" για να ξεφυλλίσετε όλες τις διατάξεις του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) .
	Ελέγξτε την ατομική οθόνη στη ρύθμιση πολλαπλών οθονών	Επιλέξτε την οθόνη από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο. Εάν είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας περισσότερες από μία οθόνες, ένα εικονίδιο εμφανίζεται στην επιλεγμένη οθόνη για ένα δευτερόλεπτο, ώστε να γνωρίζετε ποια οθόνη έχετε επιλέξει. Μετακινήστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη DDM στην οθόνη που πρόκειται να ελεγχθεί. Πατήστε Ctrl+Shift+D για να εμφανιστεί το μίνι περιβάλλον εργασίας χρήστη υπό τον δείκτη του ποντικιού.



Ρύθμιση βασικών λειτουργιών οθόνης


Μπορείτε να επιλέξετε **Manual Mode (Μη αυτόματη λειτουργία)** για μη αυτόματη επιλογή μιας προκαθορισμένης λειτουργίας ή να επιλέξετε **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)** που εφαρμόζει μια προκαθορισμένη λειτουργία με βάση την ενεργή εφαρμογή. Ένα μήνυμα στην οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα προεπιλεγμένη λειτουργία όποτε αλλάζει. Τα επιλεγμένα στοιχεία **Brightness (Φωτεινότητα)** και **Contrast (Αντίθεση)** της οθόνης μπορούν επίσης να προσαρμοστούν απευθείας από την **Basic (Βασική)** καρτέλα .

E2722H

The screenshot shows the Dell Display Manager application window for the Dell E2722H monitor. The window has a blue header with the Dell logo and the text 'Display Manager' on the left, and 'Dell E2722H ? X' on the right. Below the header are five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager', and 'Options'. The 'Basic' tab is active. The main content area shows the following settings:

- Resolution:** 1920x1080, with a 'Change' link to the right.
- Mode:** Two radio buttons are present: 'Auto Mode' (unselected) with the description 'Use preset mode assignments for active applications' and a 'Configure' link to the right; and 'Manual Mode' (selected) with the description 'Choose a preset mode:'. To the right of this description is a dropdown menu currently showing 'Standard'.
- Brightness:** A horizontal slider is shown with a blue arrowhead pointing to the 75% mark.
- Contrast:** A horizontal slider is shown with a blue arrowhead pointing to the 75% mark.



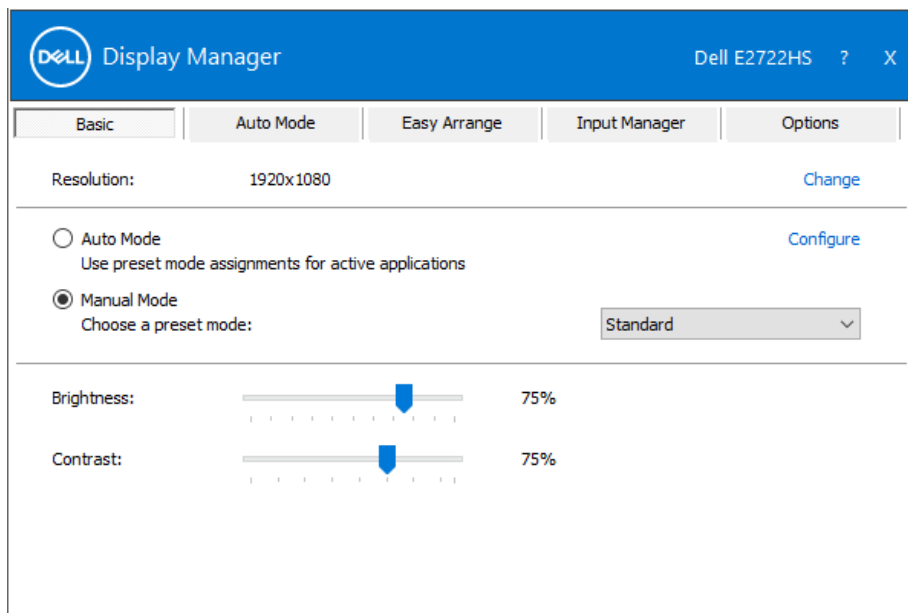


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι συνδεδεμένες πολλές οθόνες Dell, επιλέξτε "Ενεργοποίηση ελέγχου μήτρας οθόνης" για να εφαρμόσετε στοιχεία ελέγχου φωτεινότητας, αντίθεσης και προκαθορισμένων χρωμάτων σε όλες τις οθόνες.



Αντιστοίχιση προκαθορισμένων λειτουργιών σε εφαρμογές

Η καρτέλα **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)** σας επιτρέπει την αντιστοίχιση συγκεκριμένου στοιχείου **Preset Mode (Προεπιλεγμένη λειτουργία)** με μια συγκεκριμένη εφαρμογή και την αυτόματη εφαρμογή της. Όταν ενεργοποιείται το στοιχείο **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)**, το Dell Display Manager θα μεταβεί αυτόματα στην αντίστοιχη του στοιχείου **Preset Mode (Προεπιλεγμένη λειτουργία)** όποτε ενεργοποιείται η σχετική εφαρμογή. Το στοιχείο **Preset Mode (Προεπιλεγμένη λειτουργία)** που έχει εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να είναι το ίδιο σε κάθε συνδεδεμένη οθόνη ή μπορεί να διαφέρει από τη μία οθόνη στην άλλη.


Το Dell Display Manager είναι προκαθορισμένο για πολλές δημοφιλείς εφαρμογές. Για να προσθέσετε μια νέα εφαρμογή στη λίστα αντιστοίχισης, απλώς σύρετε την εφαρμογή από την επιφάνεια εργασίας, το μενού Έναρξη των Windows ή αλλού και αποθέστε την στην τρέχουσα λίστα.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν υποστηρίζεται αντιστοίχιση προκαθορισμένης λειτουργίας για αρχεία δέσμης, δέσμες ενεργειών, σενάρια, προγράμματα φόρτωσης και μη εκτελέσιμα αρχεία, όπως αρχεία zip ή συσκευασμένα αρχεία.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη λειτουργία προεπιλογής παιχνιδιού που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που εκτελείται μια εφαρμογή Direct3D σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Για να αποτρέψετε μια εφαρμογή από τη λειτουργία χρήσης, αντιστοιχίστε μια διαφορετική προκαθορισμένη λειτουργία σε αυτήν.



E2722H

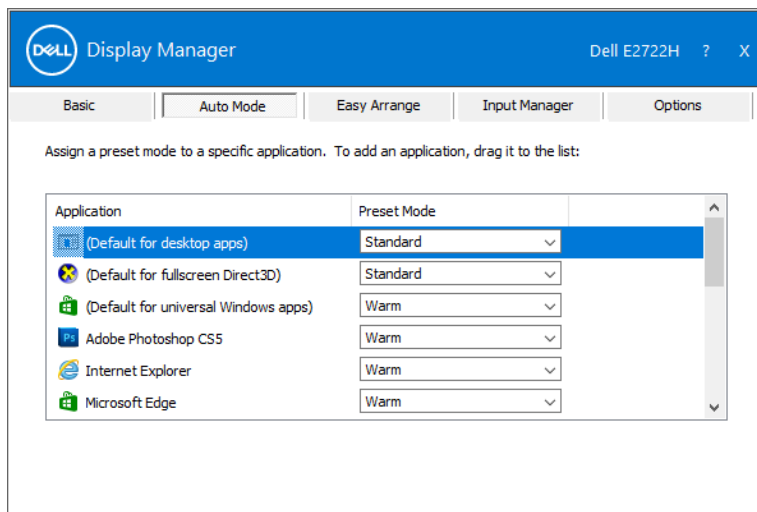


Dell Display Manager Dell E2722H ? X

Basic | **Auto Mode** | Easy Arrange | Input Manager | Options

Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm

E2722HS

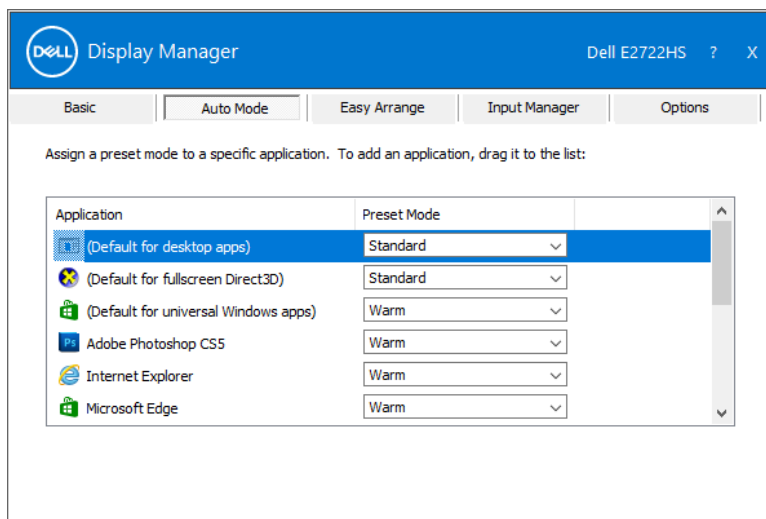

Dell Display Manager Dell E2722HS ? X

Basic | **Auto Mode** | Easy Arrange | Input Manager | Options

Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm



Οργάνωση των Windows με εύκολη τακτοποίηση


Στις υποστηριζόμενες οθόνες Dell, η καρτέλα **Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)** σας επιτρέπει να οργανώσετε εύκολα τα ανοιχτά παράθυρα σε μία από τις προκαθορισμένες διατάξεις, σύροντάς τα στις ζώνες. Πατήστε ">" ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Page Up/Page Down για να βρείτε περισσότερες διατάξεις. Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη διάταξη, τακτοποιήστε τα ανοιχτά παράθυρα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.

Για να ξεκινήσετε με το στοιχείο **Easy Arrange (Ευκόλη τακτοποίηση)**, επιλέξτε μια οθόνη-στόχο και επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες διατάξεις. Οι περιοχές για αυτήν τη διάταξη εμφανίζονται στιγμιαία στην οθόνη. Στη συνέχεια, σύρετε ένα ανοιχτό παράθυρο στην οθόνη. Κατά τη μεταφορά του παραθύρου, εμφανίζεται η τρέχουσα διάταξη παραθύρου και επισημαίνεται μια ενεργή περιοχή καθώς το παράθυρο περνά από επάνω του. Ανά πάσα στιγμή, αποθέστε το παράθυρο στην ενεργή περιοχή για να τοποθετήσετε το παράθυρο σε αυτή την περιοχή.

E2722H

The screenshot shows the 'Easy Arrange' tab in the Dell Display Manager application. The window title is 'Dell Display Manager' and the monitor model is 'Dell E2722H'. The interface includes a navigation bar with tabs for 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager', and 'Options'. Below the navigation bar, there is a text instruction: 'Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:'. A grid of 21 window layout icons is displayed, with the first icon (a single window with an 'X' in the top-left corner) highlighted by a blue border. Below the grid, there is a text instruction: 'To create a custom layout, arrange your windows and then click: Save'. At the bottom, there are two checkboxes: 'Overlap transparent borders' (checked) and 'Hold down the SHIFT key to enable zone positioning' (unchecked).




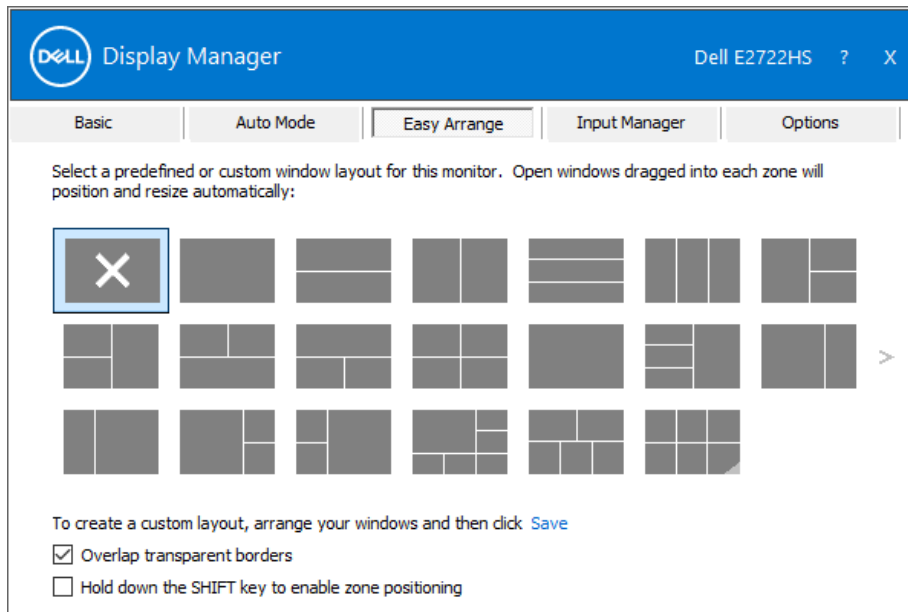

Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη διάταξη, προσαρμόστε το μέγεθος και τοποθετήστε τα παράθυρα (το πολύ 10) στην επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύνδεσμο αποθήκευσης στην επιλογή **Easy Arrange (Ευκόλη τακτοποίηση)**. Το μέγεθος και η θέση των παραθύρων αποθηκεύεται ως προσαρμοσμένη διάταξη και δημιουργείται το εικονίδιο προσαρμοσμένης διάταξης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή δεν αποθηκεύει ούτε απομνημονεύει τις εφαρμογές που είναι ανοιχτές. Αποθηκεύεται μόνο το μέγεθος και η θέση των παραθύρων.




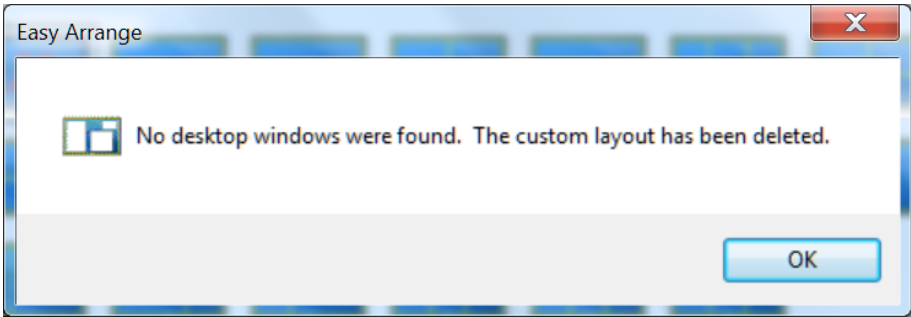

Για να χρησιμοποιήσετε την προσαρμοσμένη διάταξη, επιλέξτε το εικονίδιο προσαρμοσμένης διάταξης. Για να διαγράψετε την τρέχουσα αποθηκευμένη προσαρμοσμένη διάταξη, κλείστε όλα τα παράθυρα στην επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύνδεσμο αποθήκευσης στην επιλογή **Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)**.

E2722H

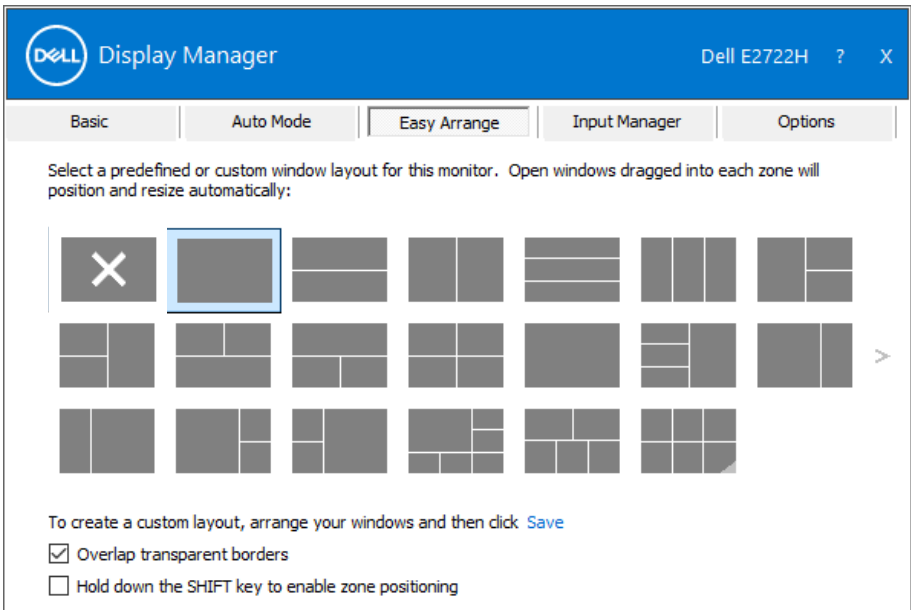

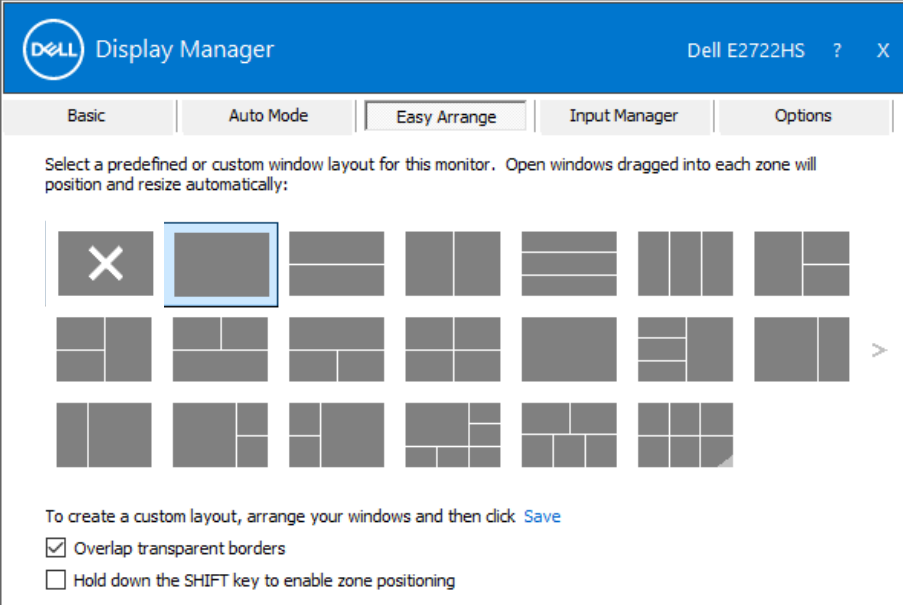

The screenshot shows the 'Easy Arrange' tab in the Dell Display Manager application. The interface includes a blue header with the Dell logo and 'Display Manager', and the monitor model 'Dell E2722HS'. Below the header are five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange' (selected), 'Input Manager', and 'Options'. The main content area contains the instruction: 'Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:'. A grid of 21 window layout icons is displayed, with the first icon (a single window with an 'X') highlighted by a blue border. Below the grid, there is a 'Save' link and two checkboxes: 'Overlap transparent borders' (checked) and 'Hold down the SHIFT key to enable zone positioning' (unchecked).

Dell Display Manager Dell E2722HS ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:

To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)


Overlap transparent borders

Hold down the SHIFT key to enable zone positioning



Υπάρχουν άλλοι προηγμένοι τρόποι για τη χρήση της εύκολης τακτοποίησης. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Δυνατότητα	Λειτουργία	Περιγραφή
Βελτιωμένη εύκολη τακτοποίηση	Προσαρμοσμένες διατάξεις	Αποθηκεύστε και ονομάστε 5 προσαρμοσμένα μοτίβα του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) . Διαμόρφωση x*y μοτίβων.
	5 διατάξεις MRU (πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένες)	Πατήστε Ctrl+Shift+Home για να κάνετε κύλιση μεταξύ των 5 τελευταίων διατάξεων MRU.
	Αμεση αλλαγή μεγέθους διαμερίσματος	Κρατήστε πατημένο το Ctrl ενώ αλλάζετε το μέγεθος της τρέχουσας διάταξης του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) για να προσαρμόσετε το μέγεθος και τον αριθμό των κελιών σε μια διάταξη. Το νεοσχηματισμένο μοτίβο του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) αποθηκεύεται στην θέση του εικονιδίου του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) . Κρατήστε πατημένο το Ctrl ενώ κάνετε κλικ σε ένα τροποποιημένο εικονίδιο διάταξης για να το επαναφέρετε στην προεπιλεγμένη διάταξη.
	Εύκολη τακτοποίηση διατάξεων για κατακόρυφο προσανατολισμό	Τα εικονίδια λειτουργίας πορτρέτου του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) παρουσιάζονται όταν γίνεται περιστροφή της οθόνης.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μια εφαρμογή ενδέχεται να απαιτεί ελάχιστη αποτελεσματική ανάλυση για το παράθυρο της εφαρμογής της. Μια τέτοια εφαρμογή ενδέχεται να μην χωρά σε ζώνη εύκολης τακτοποίησης εάν η ζώνη είναι μικρότερη από το απαιτούμενο μέγεθος του παραθύρου.




Διαχείριση πολλαπλών εισόδων βίντεο

Η καρτέλα **Input Manager (Διαχείριση εισόδου)** παρέχει βολικούς τρόπους για τη διαχείριση πολλαπλών εισόδων βίντεο συνδεδεμένων στην οθόνη Dell σας. Διευκολύνει την εναλλαγή μεταξύ εισόδων ενώ εργάζεστε με πολλούς υπολογιστές.

Εμφανίζονται όλες οι θύρες εισόδου βίντεο που είναι διαθέσιμες στην οθόνη σας. Μπορείτε να δώσετε σε κάθε είσοδο ένα όνομα που επιθυμείτε. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας μετά την επεξεργασία.

Μπορείτε να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για γρήγορη εναλλαγή στην αγαπημένη σας είσοδο και ένα άλλο πλήκτρο συντόμευσης για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ δύο εισόδων εάν εργάζεστε συχνά μεταξύ τους.

E2722H

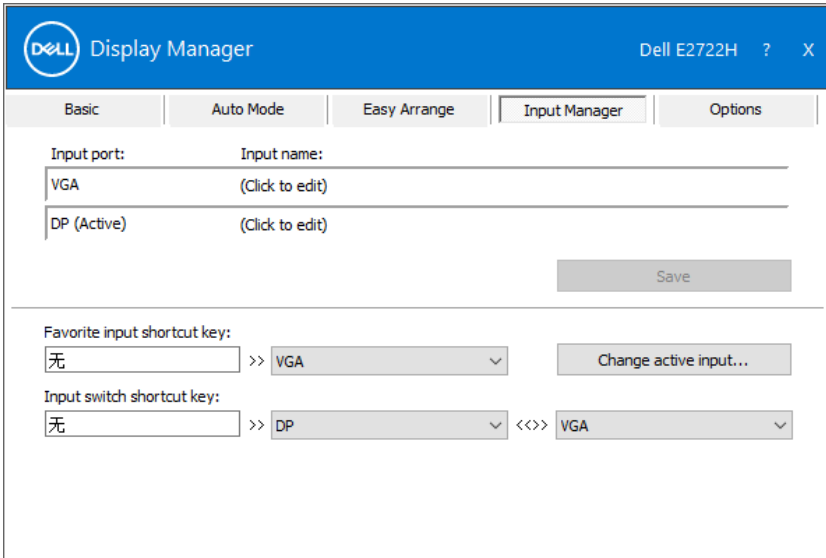

Input port:	Input name:
VGA	(Click to edit)
DP (Active)	(Click to edit)
HDMI	(Click to edit)

Save

Favorite input shortcut key:
 >> HDMI ▾


Input switch shortcut key:
 >> DP ▾ <<>> HDMI ▾

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το DDM επικοινωνεί με την οθόνη σας ακόμα και όταν η οθόνη προβάλλει βίντεο από άλλον υπολογιστή. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το DDM στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε συχνά και να ελέγχετε την εναλλαγή εισόδου από αυτό. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε το DDM σε άλλους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στην οθόνη.




Επαναφορά θέσεων εφαρμογής

Το DDM μπορεί να σας βοηθήσει να επαναφέρετε τα παράθυρα εφαρμογών στις θέσεις τους όταν επανασυνδέετε τον υπολογιστή σας με την οθόνη(ες). Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο DDM στην περιοχή ειδοποιήσεων.

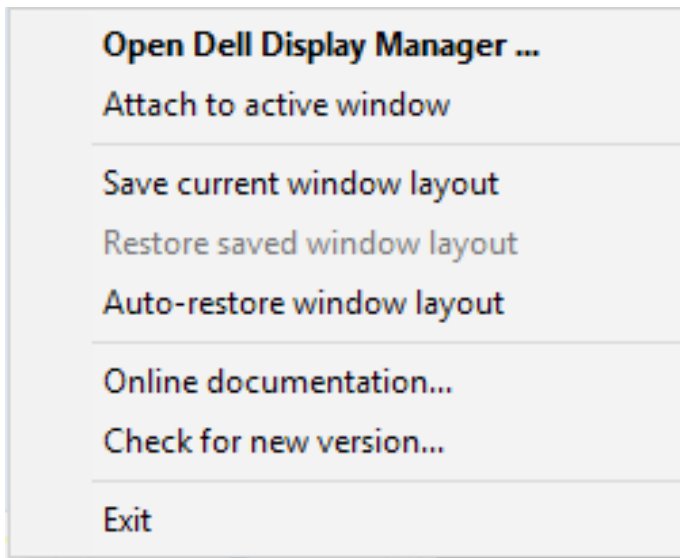


Εάν επιλέξετε **"Auto-restore window layout (Αυτόματη επαναφορά διάταξης παραθύρου)"**, πραγματοποιείται παρακολούθηση και απομνημόνευση των θέσεων των παραθύρων της εφαρμογής σας από το DDM. Το DDM βάζει αυτόματα τα παράθυρα της εφαρμογής στις αρχικές τους θέσεις όταν επανασυνδέετε τον υπολογιστή σας στην οθόνη(ες).



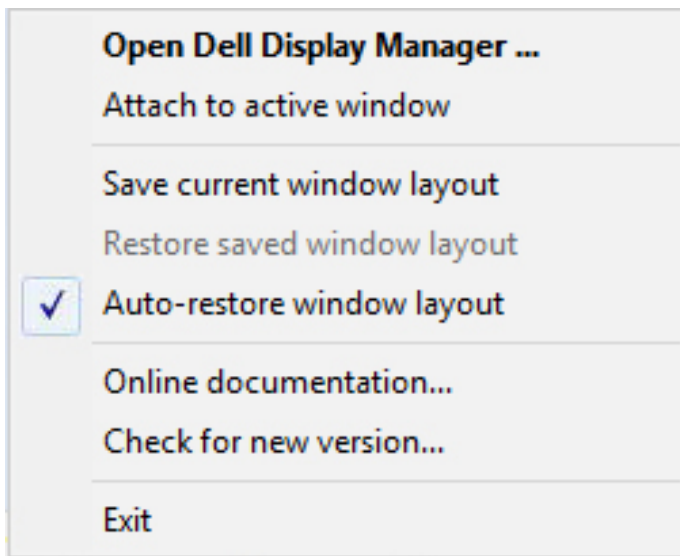

Για να επιστρέψετε σε μια αγαπημένη διάταξη αφού μετακινήσετε τα παράθυρα της εφαρμογής, πρώτα επιλέξτε "**Save current window layout (Αποθήκευση τρέχουσας διάταξης παραθύρου)**" και, έπειτα, "**Restore saved window layout (Επαναφορά αποθηκευμένης διάταξης παραθύρου)**".

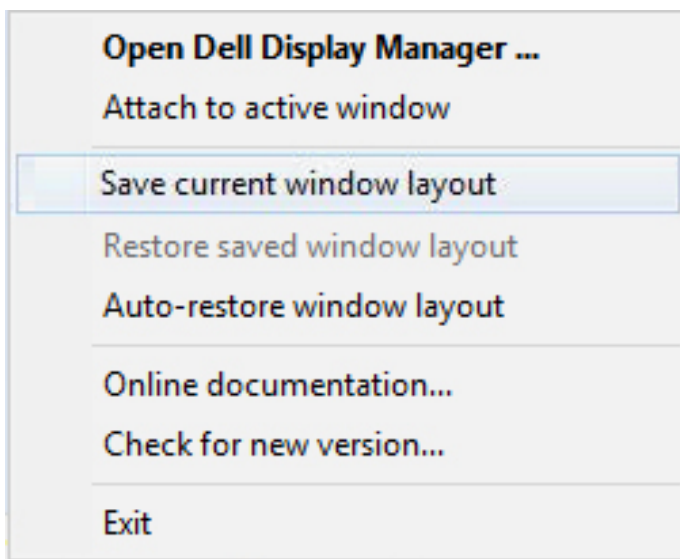

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οθόνες με διαφορετικά μοντέλα ή αναλύσεις στην καθημερινή σας ρουτίνα και μπορείτε να εφαρμόζετε διαφορετικές διατάξεις παραθύρου σε αυτές. Το DDM είναι σε θέση να γνωρίζει την οθόνη που έχετε επανασυνδέσει και να επαναφέρει τις θέσεις της εφαρμογής αντίστοιχα. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικαταστήσετε μια οθόνη σε μια διαμόρφωση μήτρας οθόνης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διάταξη παραθύρου πριν από την αντικατάσταση και να επαναφέρετε τη διάταξη μετά την εγκατάσταση μιας νέας οθόνης.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει να διατηρήσετε τις εφαρμογές σας σε λειτουργία για να επωφεληθείτε από αυτήν τη δυνατότητα. Το DDM δεν εκκινεί εφαρμογές.




Επισύναψη DDM σε ενεργό παράθυρο (μόνο για Windows 10)

Το εικονίδιο DDM μπορεί να επισυναφθεί στο ενεργό παράθυρο στο οποίο εργάζεστε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για εύκολη πρόσβαση στις παρακάτω δυνατότητες.

Δυνατότητα	Λειτουργία	Περιγραφή
Επισύναψη DDM σε ενεργό παράθυρο (μόνο για Windows 10)	Αλλαγή προεπιλογής ή συγκράτησης σε διαφορετικά διαμερίσματα	Το εικονίδιο DDM επισυνάπτεται στο ενεργό παράθυρο και ο χρήστης μπορεί εύκολα να αλλάξει τη θέση του παραθύρου, να αλλάξει τη λειτουργία προεπιλογής χρώματος και να συσχετίσει τη λειτουργία αυτόματης προεπιλογής.
	Κλειδί συντόμευσης ενεργοποίησης	Σε ένα τρέχον παράθυρο της εφαρμογής, πατήστε Ctrl+Shift+Ins που ενεργοποιεί κι αυτό το συνημμένο μενού DDM.
	Μετακίνηση παραθύρου εφαρμογής ανάμεσα σε κελιά του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)	Στείλτε το παράθυρο της εφαρμογής στο προηγούμενο/επόμενο κελί του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) .
	Μετακίνηση παραθύρου εφαρμογής μεταξύ οθονών	Στείλτε το παράθυρο της εφαρμογής στην προηγούμενη/επόμενη οθόνη.




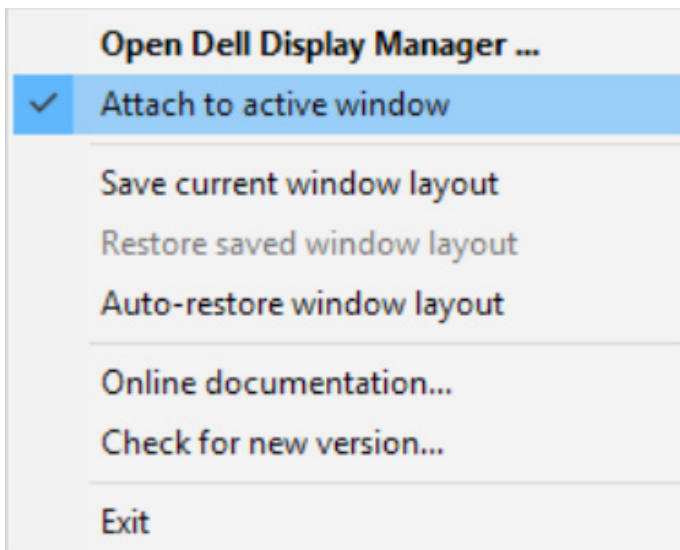


Εφαρμογή χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας

Σε υποστηριζόμενα μοντέλα Dell, η καρτέλα **Options (Επιλογές)** παρέχει επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας PowerNap. Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στο ελάχιστο επίπεδο ή να θέσετε την οθόνη σε αναστολή λειτουργίας όταν είναι ενεργοποιημένη η προφύλαξη οθόνης.

E2722H

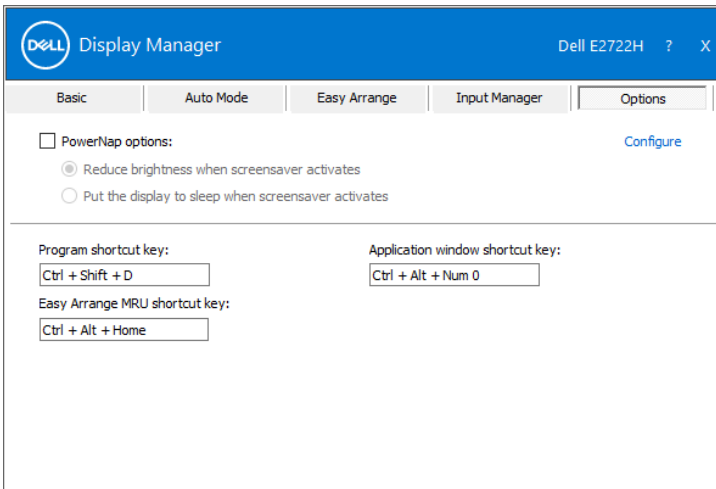

E2722HS

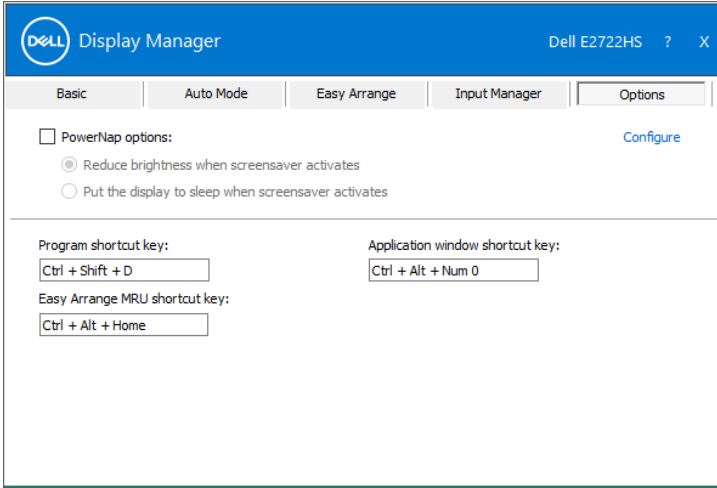


Άλλα πλήκτρα συντόμευσης


Μπορείτε να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για γρήγορη εναλλαγή στην αγαπημένη σας είσοδο και ένα άλλο πλήκτρο συντόμευσης για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ δύο εισόδων εάν εργάζεστε συχνά μεταξύ τους.

- **Program shortcut key (Πλήκτρο συντόμευσης προγράμματος):** για να ανοίξετε γρήγορα το πλαίσιο διαλόγου του στοιχείου **Quick Settings (Γρήγορες ρυθμίσεις)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Πλήκτρο συντόμευσης εύκολης τακτοποίησης MRU):** για να εφαρμόσετε γρήγορα τις 5 πρόσφατα χρησιμοποιημένες διατάξεις του παραθύρου.
- **Application window shortcut key (Πλήκτρο συντόμευσης παραθύρου εφαρμογής):** για να εκκινήσετε ένα γρήγορο μενού για επιλογές υπό των στοιχείων **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)** και **Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)**.

E2722H

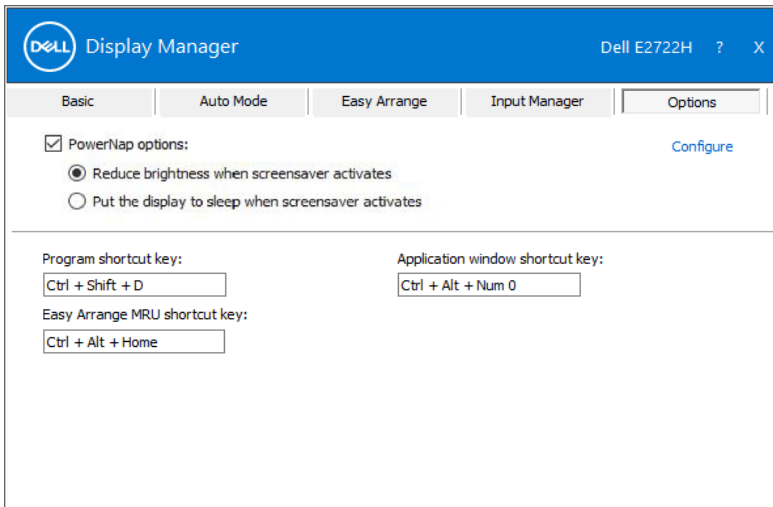


E2722HS

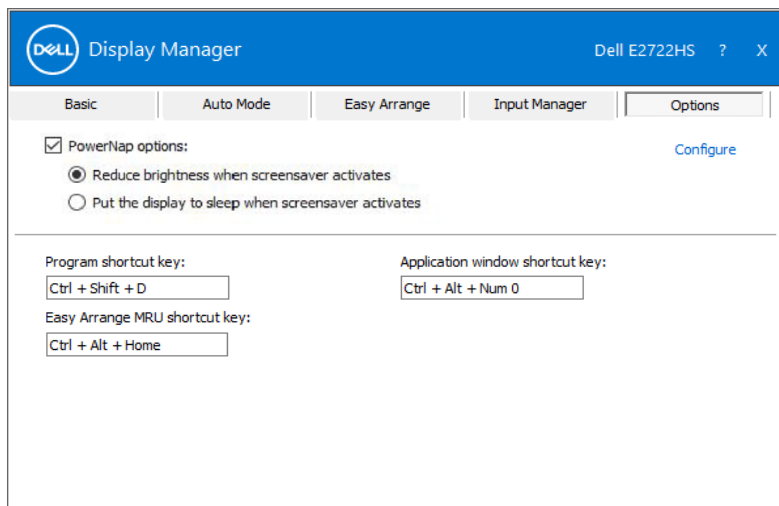


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν το DDM δεν μπορεί να λειτουργήσει με την οθόνη σας, το DDM θα εμφανίσει το ακόλουθο εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων.

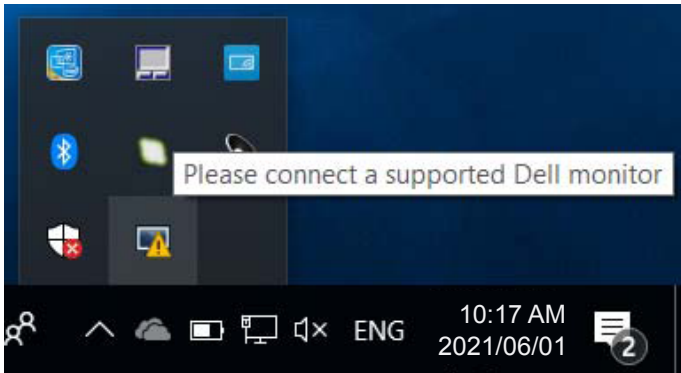

Κάντε κλικ στο εικονίδιο, το **DDM** εμφανίζει ένα πιο λεπτομερές μήνυμα σφάλματος.

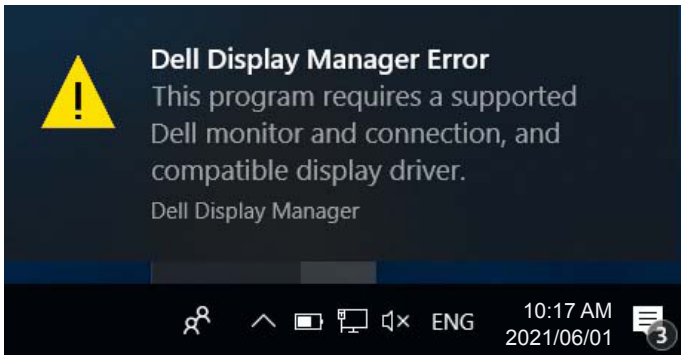

Λάβετε υπόψη ότι το DDM λειτουργεί μόνο με οθόνες με την επωνυμία της Dell. Εάν χρησιμοποιείτε οθόνες από άλλους κατασκευαστές, το DDM δεν τις υποστηρίζει.

Εάν το DDM δεν μπορεί να εντοπίσει ή/και να επικοινωνήσει με μια υποστηριζόμενη οθόνη Dell, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων:

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο είναι σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη σας και τον υπολογιστή σας, ειδικά οι συνδέσεις πρέπει να εφαρμόζουν σταθερά στη θέση τους.



2. Ελέγξτε το OSD της οθόνης για να βεβαιωθείτε ότι το DDC/CI είναι ενεργοποιημένο.
3. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το σωστό και πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης οθόνης από τον πωλητή γραφικών (Intel, AMD, NVidia κ.λπ.). Το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης αποτελεί συχνά την αιτία αποτυχίας του DDM.
4. Αφαιρέστε τυχόν σταθμούς σύνδεσης ή επεκτάσεις καλωδίων ή μετατροπείς μεταξύ της οθόνης και της θύρας γραφικών. Ορισμένες επεκτάσεις χαμηλού κόστους, διανομείς ή μετατροπείς ενδέχεται να μην υποστηρίζουν σωστά το DDC/CI και μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία του DDM. Ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης αυτής της συσκευής εάν είναι διαθέσιμη η τελευταία έκδοση.
5. Επανεκκινήστε το σύστημά σας.

Το DDM ενδέχεται να μην λειτουργεί με τις παρακάτω οθόνες:

- Μοντέλα οθόνης Dell παλαιότερα από το έτος 2013 και σειρές D της οθόνης Dell. Ανατρέξτε στις τοποθεσίες υποστήριξης προϊόντων της Dell για περισσότερες πληροφορίες
- Οθόνες παιχνιδιών που χρησιμοποιούν τεχνολογία G-sync που βασίζεται σε Nvidia
- Ο εικονικές και ασύρματες οθόνες δεν υποστηρίζουν DDC/CI
- Μερικά παλαιότερα μοντέλα οθόνης DP 1.2. Ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε το MST/DP 1.2 χρησιμοποιώντας το OSD της οθόνης

Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, θα σας εμφανιστεί ένα μήνυμα όταν θα είναι διαθέσιμη μια νεότερη έκδοση της εφαρμογής DDM. Συνιστάται η λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης εφαρμογής DDM.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε για νέα έκδοση κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο DDM πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift.



Open Dell Display Manager ...

Refresh...

Save monitor asset report...

Save diagnostic report...

Save current window layout

Restore saved window layout

Auto-restore window layout

Auto-load at startup

Onscreen notifications

Check for new version...

Exit

