

Dell E2722H/E2722HS Monitör

Dell Ekran Yöneticisi

Kullanıcı Kılavuzu

Model: E2722H/E2722HS
Düzenleyici model: E2722Hc/E2722HSc





NOT: NOT, bilgisayarınızdan daha iyi yararlanmanız için yardımcı olan önemli bilgileri gösterir.



DİKKAT: DİKKAT, talimatlar izlenmezse donanımla ilgili olası zararı veya veri kaybını gösterir.



UYARI: UYARI olasılıkla mala gelebilecek zararı, kişisel yaralanmayı veya ölüm durumunu gösterir.

Telif hakkı © 2021 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları. Her hakkı saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. şirketinin veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

2021 – 08

Rev. A00


İçindekiler

Genel Bakış.....	4
Hızlı Ayar İletişim Kutusunu Kullanma.....	6
Temel Ekran İşlevlerini Ayarlama.....	9
Önceden Ayarlı Modları Uygulamalara Tahsis Etme	11
Kolay Düzenleme İle Pencereleri Organize Etme	13
Birden Fazla Video Girişini Yönetme	18
Uygulama Konumlarını Geri Yükleme	20
DDM'yi Etkin Pencereye Ekle (Yalnızca Windows 10)	23
Enerji Koruma Özelliklerini Uygulama	24
Diğer Kısayol Tuşları	25
Sorun Giderme.....	27


Genel Bakış

Dell Ekran Yöneticisi, monitör veya monitörler grubunu yönetmek için kullanılan bir Windows uygulamasıdır. Gösterilen görüntünün manüel ayarlanmasına, otomatik ayar tahsisine, enerji yönetimine, görüntü döndürmeye ve belirli Dell modellerindeki diğer özelliklere imkan verir. Yüklendikten sonra, Dell Ekran Yöneticisi her sistem başlatıldığında çalışır ve simgesini bildirim simgesine yerleştirir. Sisteme bağlı monitörlerle ilgili bilgiler daima bildirim tepsisi simgesi üzerine gelince kullanılabilir.

E2722H

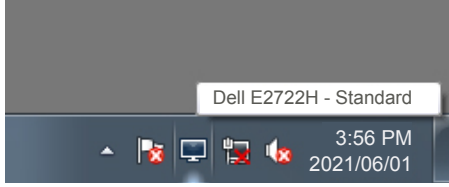


E2722HS

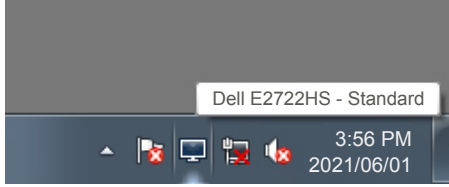


NOT: Dell Ekran Yöneticisi, monitörünüzle iletişim kurmak için DDC/CI kanalını kullanır. Lütfen DDC/CI'nin menüde aşağıdaki gibi etkin olduğundan emin olun.



E2722H

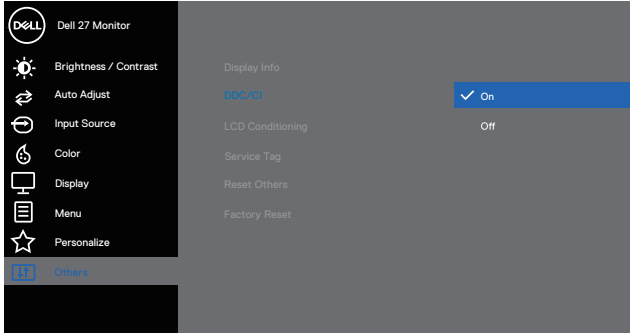


E2722HS

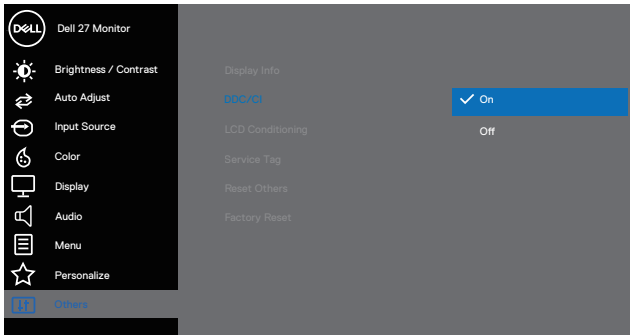


Hızlı Ayar İletişim Kutusunu Kullanma

Dell Ekran Yöneticisi bildirim tepsisi simgesi tıklatıldığında **Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** iletişim kutusu açılır. Birden fazla desteklenen Dell modeli sisteme bağlandığında, belirli bir hedef monitör sağlanan menüyle seçilebilir. **Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** iletişim kutusu monitörün parlaklık ve karşıtlık düzeylerinin kolayca ayarlanmasını sağlar. **Manual Mode (Manuel Modu)** veya **Auto Mode (Otomatik Mod)**'u seçebilirsiniz ve ekran çözünürlüğü değiştirilebilir.

E2722H

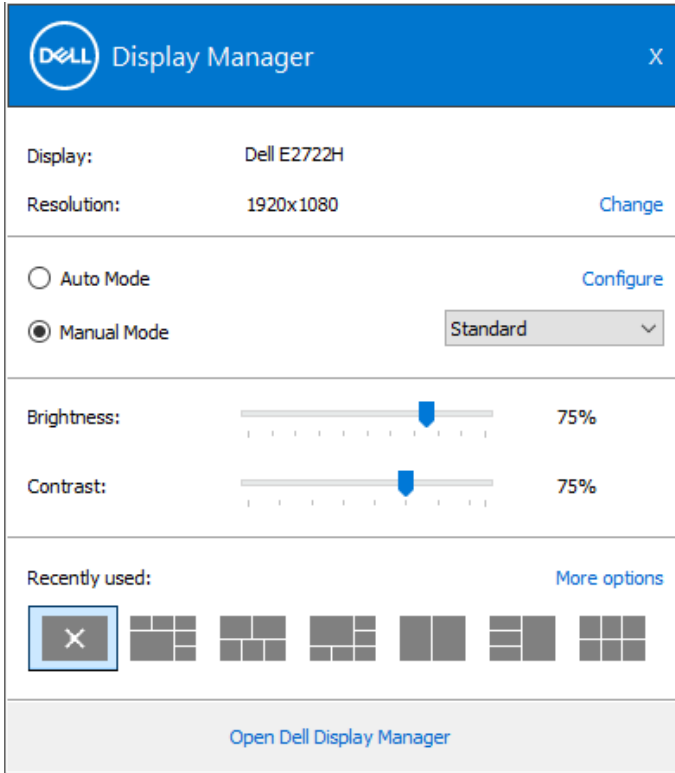


E2722HS


 Display Manager X


Display: Dell E2722HS

Resolution: 1920x1080 [Change](#)


Auto Mode [Configure](#)

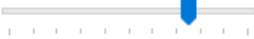Manual Mode Standard 

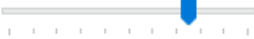Brightness:  75%

Contrast:  75%

Recently used: [More options](#)



[Open Dell Display Manager](#)

Quick Settings (Hızlı Ayarlar) iletişim kutusu ayrıca Temel işlevleri ayarlamak, Otomatik Modu yapılandırmak ve diğer özelliklere erişmek için kullanılan Dell Ekran Yöneticisi gelişmiş kullanıcı arabirimine de erişir.



 **NOT:**


Özellik	İşlev	Açıklama
Hızlı DDM Erişimi	DDM arayüzünün getirilmesi için hızlı tuş.	Ctrl+Shift+D Kolay Düzenleme planlarının tümü arasında gezmek için sayfa yukarı/ aşağı tuşlarını kullanın ya da ">" üzerine tıklayın.
	Çoklu monitör kurulumunda bireysel monitör kontrolü	Açılır kutudan monitörü seçin, seçili monitörde bir Dell logosu gösterilir. DDM arayüzünü kontrol edilecek monitöre taşıyın. Fare imleci altındaki mini arayüzü açmak için Ctrl+Shift+D tuşlarına basın.



Temel Ekran İşlevlerini Ayarlama

Etkin uygulamaya bağlı olarak, bir ön ayar modunu manuel olarak seçmenizi sağlayan **Manual Mode (Manuel Modu)**'u veya bir ön ayar modunu uygulayan **Auto Mode (Otomatik Mod)**'u seçebilirsiniz. Değiştiğinde, ekran iletisi geçerli ön ayarlı modu görüntüler. Seçilen monitörün **Brightness (Parlaklık)** ve **Contrast (Kontrast)** değerleri ayrıca doğrudan **Basic (Temel)** sekmesinden de ayarlanabilir.


E2722H

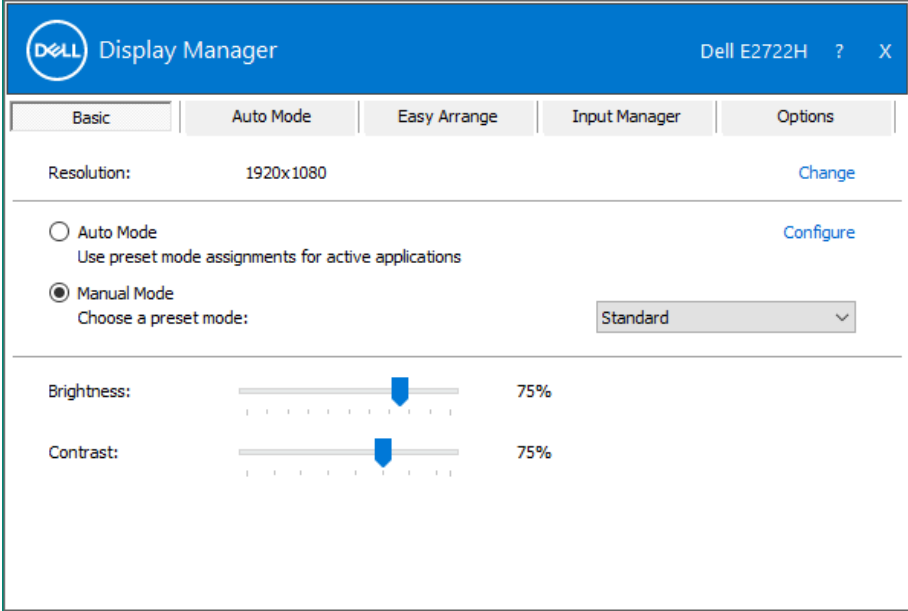

The screenshot displays the Dell Display Manager application window for the Dell E2722H monitor. The window title is "Dell E2722H" and it includes a close button (X). The interface is divided into several sections:

- Navigation Tabs:** Basic, Auto Mode, Easy Arrange, Input Manager, Options.
- Resolution:** 1920x1080, with a "Change" link.
- Mode Selection:**
 - Auto Mode: Use preset mode assignments for active applications. (Configure link)
 - Manual Mode: Choose a preset mode: Standard (dropdown menu).
- Brightness:** A slider set to 75%.
- Contrast:** A slider set to 75%.



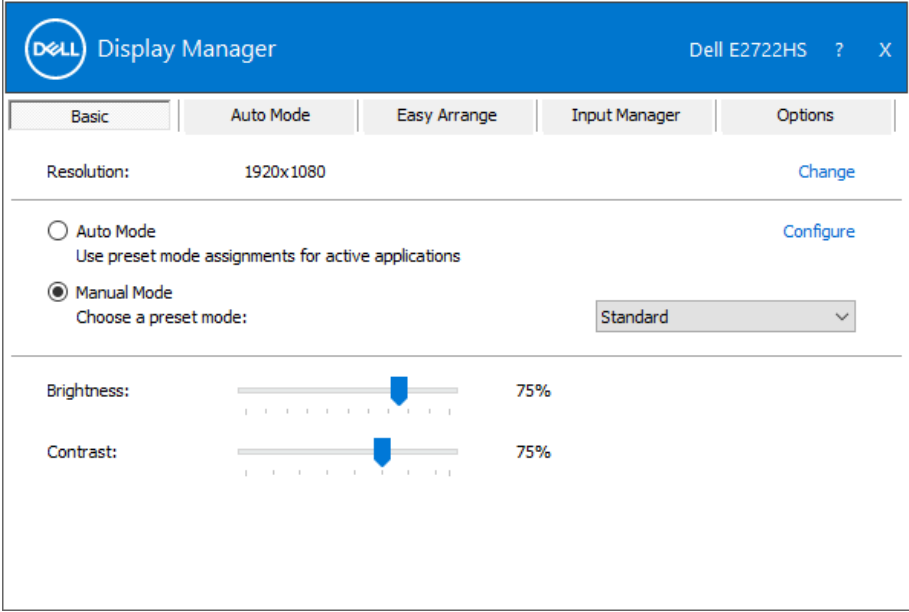


NOT: Birden fazla Dell monitörü takılı olduğunda, tüm monitörlere parlaklık, kontrast ve renk ön ayar denetimlerini uygulamak için "Enable display matrix control (Ekran matris denetimini etkinleştir)" seçeneğini seçin.



Önceden Ayarlı Modları Uygulamalara Tahsis Etme

Auto Mode (Otomatik Mod) sekmesi belirli bir Önceden Ayarlı Modu belirli bir uygulamayla ilişkilendirmenizi sağlar ve otomatik uygular. **Auto Mode (Otomatik Mod)** etkinleştirildiğinde, ilişkili uygulama etkinleştirildiğinde Dell Ekran Yöneticisi otomatik olarak karşılık gelen **Preset Mode (Önceden Ayarlı Moda)** geçer. Belirli bir uygulamaya tahsis edilen **Preset Mode (Önceden Ayarlı Moda)** bağlanan her monitörde aynı olabilir veya monitörden monitöre değişebilir.

Dell Ekran Yöneticisi birçok popüler uygulama için önceden yapılandırılmıştır. Yeni bir uygulamayı atama listesine eklemek için, uygulamayı masaüstünden, Windows Başlat Menüsüne veya başka bir yere sürüklemeniz ve geçerli listeye bırakmanız yeterlidir.

 **NOT: Toplu işlem dosyalarını, komut satırlarını, yükleyicileri ve zip arşivleri veya paketlenmiş dosyalar gibi yürütülemeyen dosyaları hedefleyen Önceden Ayarlı Mod tahsisleri desteklenmez.**

Ayrıca bir Direct3D uygulaması tam ekran modunda çalıştığında Oyun ön ayar modunu da yapılandırabilirsiniz. Bir uygulamanın bu modu kullanmasını engellemek için, farklı bir ön ayar modu atayabilirsiniz.



E2722H

Dell Display Manager Dell E2722H ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm

E2722HS

Dell Display Manager Dell E2722HS ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm



Kolay Düzenleme İle Pencereleeri Organize Etme

Desteklenen Dell monitörlerinde, **Easy Arrange (Kolay Düzenleme)** sekmesi, açık pencereleri, ön tanımlı yerleşimleri bölgelere sürükleyerek onlardan birine kolayca ayarlamayı sağlar. Daha fazla yerleşim görüntülemek için ">" tuşuna basın veya Sayfa Yukarı/Sayfa Aşağı tuşunu kullanın. Özel bir yerleşim oluşturmak için açık pencereleri ayarlayın ve **Save (Kaydet)**'e tıklayın.

Easy Arrange (Kolay Düzenleme) işlemine başlamak için, bir hedef monitör seçin ve önceden tanımlanmış yerleşimlerden birini seçin. O yerleşime yönelik bölgeler monitörde geçici olarak görüntülenir. Sonra monitörde bir açık pencereyi sürükleyin. Pencere sürüklenirken, geçerli pencere yerleşimi görüntülenir ve üzerinden pencerenin geçtiği bir etkin bölge vurgulanır. Herhangi bir anda bir etkin bölgeye yerleştirmek için pencereyi o bölgeye bırakın.

E2722H

Dell Display Manager Dell E2722H ? X

Basic Auto Mode **Easy Arrange** Input Manager Options


Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:

To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)

Overlap transparent borders


Hold down the SHIFT key to enable zone positioning



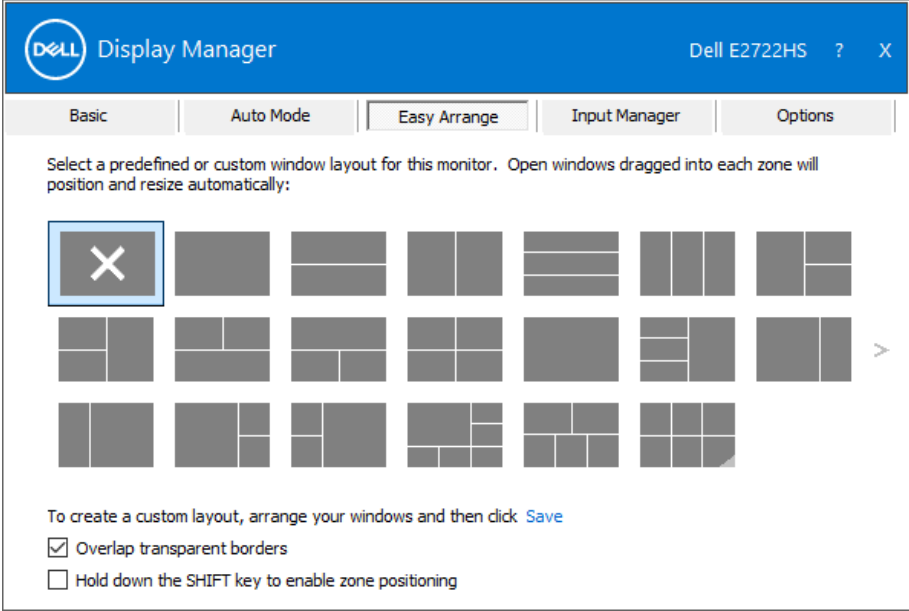


Bir özel pencere yerleşimi oluşturmak için, pencereleri (en fazla 10 tane) masaüstünde boyutlandırın ve konumlandırın, ardından da **Easy Arrange (Kolay Düzenleme)** kısmında Save (Kaydet) bağlantısına tıklayın. Pencerelerin boyutu ve konumu bir özel yerleşim olarak kaydedilir ve özel yerleşim simgesi oluşturulur.

NOT: Bu seçenek, açık olan uygulamaları kaydetmez veya anımsamaz. Yalnızca pencerelerin boyutu ve konumu kaydedilir.

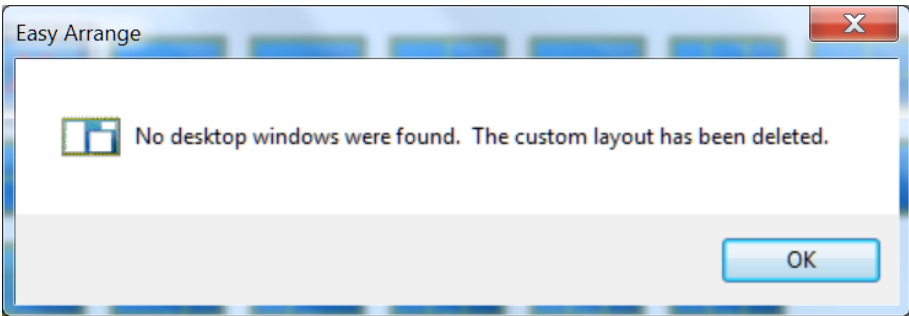

Özel yerleşimi kullanmak için özel yerleşim simgesini seçin. O anda kaydedilen özel yerleşimi silmek için, masaüstündeki tüm pencereleri kapatın ve ardından **Easy Arrange (Kolay Düzenleme)** içindeki Kaydet bağlantısını tıklayın.

E2722H

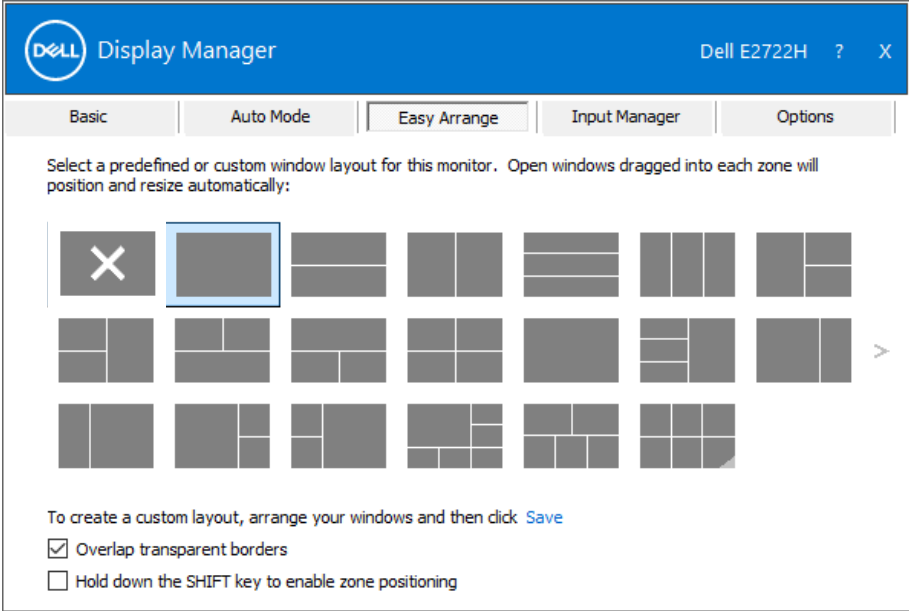

E2722HS

The screenshot shows the 'Easy Arrange' tab in the Dell Display Manager application. The interface includes a blue header with the Dell logo and 'Display Manager', and the monitor model 'Dell E2722HS'. Below the header are five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange' (selected), 'Input Manager', and 'Options'. A text instruction reads: 'Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:'. A grid of 21 window layout icons is displayed, with the first icon (a single window with a white 'X') highlighted by a blue border. Below the grid, there is a 'Save' link and two checkboxes: 'Overlap transparent borders' (checked) and 'Hold down the SHIFT key to enable zone positioning' (unchecked).



Kolay Düzenlemenin kullanılması için bazı gelişmiş yöntemler de mevcuttur. Lütfen aşağıdaki tabloya başvurun.

Özellik	İşlev	Açıklama
Gelişmiş Kolay Düzenleme	Özel düzenler	5 özelleştirilmiş Kolay Düzenleme planını kaydedin ve adlandırın. X*y planlarını yapılandırın.
	En son kullanılan 5 düzen	En son kullanılan 5 MRU düzeni arasında geçiş yapmak için Ctrl+Shift+Home tuşlarına basın.
	Anında bölümleri yeniden boyutlandırma	Bir düzendeki hücrelerin boyutu ve sayısını ayarlamak için Kolay Düzenleme planını yeniden boyutlandırırken Ctrl tuşuna basılı tutun. Yeni oluşturulmuş Kolay Düzenleme planı Kolay Düzenleme simgesinin konumuna kaydedilir. Varsayılan düzene geri yüklemek için değiştirilmiş bir düzenin simgesine tıklarken Ctrl tuşuna basılı tutun.
	Dikey mod için Kolay Düzenleme planları	Dikey mod Kolay Düzenleme simgeleri monitör döndürüldüğünde görüntülenir.

NOT: Bir uygulama, uygulama penceresi için minimum etkin çözünürlük gerektirebilir. Bölge gerekli pencere boyutundan küçükse bu tür uygulama Ease Arrange (Kolay Düzenleme) bölgesine sığmayabilir.



Birden Fazla Video Girişini Yönetme

Input Manager (Giriş Yöneticisi) sekmesi, Dell monitörünüze bağlanan birden fazla video girişini yönetmeniz için kolay yollar sağlar. Birden fazla bilgisayarla çalışırken girişler arasında geçiş yapmayı oldukça kolaylaştırır.

Monitörünüzde kullanılabilir tüm video girişi bağlantı noktaları listelenir. Her girişi istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Düzenledikten sonra lütfen değişikliklerinizi kaydedin.

Sık kullandığınız girişe hızla geçiş yapmak için bir kısayol tuşu, çalışırken aralarında sıklıkla geçiş yaptığınız iki girişten birini hızla seçmek için de başka bir kısayol tuşu tanımlayabilirsiniz.

E2722H


The screenshot shows the Dell Display Manager software interface for the E2722H monitor. The 'Input Manager' tab is active, displaying the following settings:

- Input port:** DP (Active)
- Input name:** (Click to edit)
- Favorite input shortcut key:** 无
- Input switch shortcut key:** 无

A 'Save' button is located at the bottom right of the input port selection area. A 'Change active input...' button is located to the right of the favorite input shortcut key field.



E2722HS

 Display Manager Dell E2722HS ? X

Basic | Auto Mode | Easy Arrange | **Input Manager** | Options

Input port: Input name:

VGA	(Click to edit)
DP (Active)	(Click to edit)
HDMI	(Click to edit)

Favorite input shortcut key:

<input type="text" value="无"/>	>>	HDMI	▼	<input type="button" value="Change active input..."/>
--------------------------------	----	------	---	---

Input switch shortcut key:


<input type="text" value="无"/>	>>	DP	▼	<<>>	HDMI	▼
--------------------------------	----	----	---	------	------	---

 **NOT: DDM, başka bir bilgisayardan video görüntülüyorken bile monitörünüzle iletişim kurar. Sık kullandığınız bilgisayara DDM yükleyebilir ve giriş geçişini o bilgisayardan denetleyebilirsiniz. Monitöre bağlanan diğer bilgisayarlara da DDM yükleyebilirsiniz.**




Uygulama Konumlarını Geri Yükleme

DDM, bilgisayarınızı monitörlere tekrar bağlarken uygulama pencerelerini geri yüklemenize yardımcı olabilir. Bildirim tepsisindeki DDM simgesine sağ tıklayarak bu özelliğe hızla erişebilirsiniz.

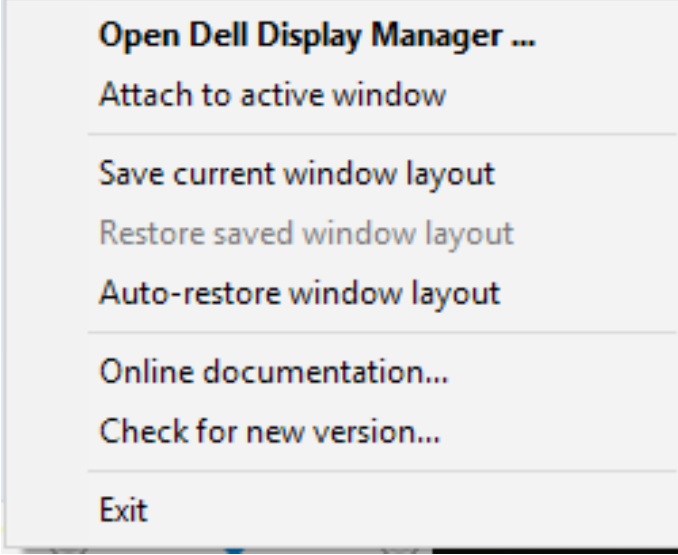


"**Auto-restore window layout (Otomatik geri yükleme penceresi yerleşimi)**" öğesini seçerseniz, uygulama pencerelerinizin konumları izlenir ve DDM tarafından hatırlanır. DDM, bilgisayarınızı monitörlere tekrar bağlarken uygulama pencerelerini orijinal konumlarına getirir.



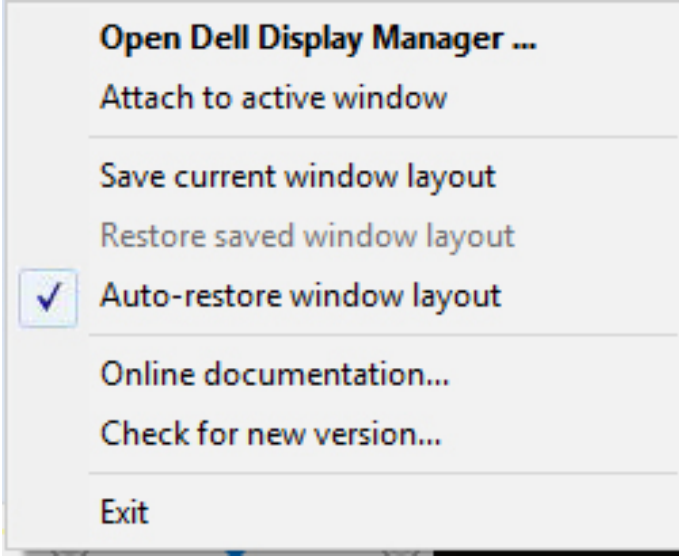

Uygulama penceresini taşıdıktan sonra favori bir yerleşime dönmek isterseniz, önce **"Save current window layout (Geçerli pencere yerleşimini kaydet)"**, ardından **"Restore saved window layout (Kaydedilmiş pencere yerleşimini geri yükle)"** işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

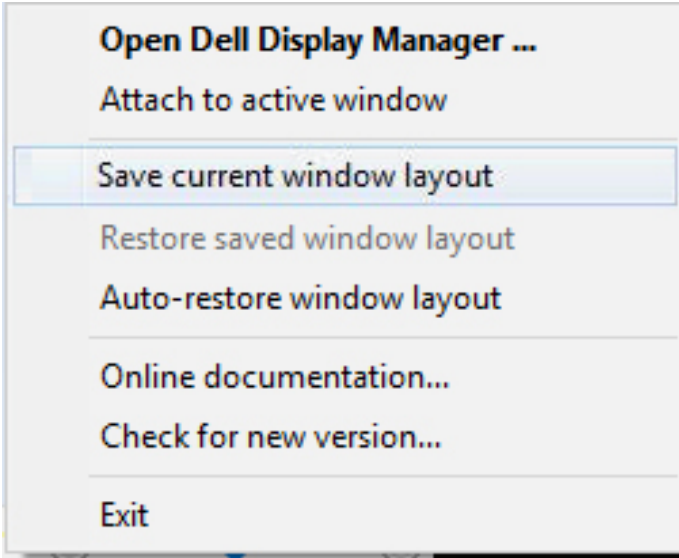

Günlük rutininizde farklı model ve çözünürlükte monitörler kullanabilir ve bunlara farklı pencere yerleşimleri uygulayabilirsiniz. DDM, yeniden bağladığınız monitörü bilir ve uygulama konumlarını buna göre geri yükler. Monitörü bir monitör matris yapılandırmasıyla değiştirmeniz gerekirse, değiştirmeden önce pencere yerleşimini kaydedebilir ve yeni monitör takıldıktan sonra yerleşimi geri yükleyebilirsiniz.


NOT: Bu özellikten faydalanmak için uygulamalarınızın çalışır durumda kalmasını sağlamalısınız. DDM uygulama başlatmaz.



DDM'yi Etkin Pencereye Ekle (Yalnızca Windows 10)

DDM simgesi, üzerinde çalıştığınız etkin pencereye eklenebilir. Aşağıdaki özelliklere kolay erişim için simgeye tıklayın.


Özellik	İşlev	Açıklama
DDM'yi Etkin Pencereye Ekle (yalnızca Windows 10)	Ön ayarı değiştirin veya farklı bölümlere geçin	DDM simgesi etkin pencereye eklenmiştir ve kullanıcı kolaylıkla pencere konumunu değiştirebilir, renk ön ayar modunu değiştirebilir ve otomatik ön ayar modunu ilişkilendirebilir.
	Kısayol tuşu tetikleyici	Çalışan bir uygulama penceresinde Ctrl+Shift+Ins tuşlarına tıklanması da ekli DDM menüsünü tetikler.
	Uygulama penceresini Kolay Düzenleme hücreleri arasında taşıyın	Uygulama penceresini önceki/sonraki Kolay Düzenleme hücresine gönderin.
	Uygulamayı monitörler arasında hareket ettirin	Uygulama penceresini önceki/sonraki monitöre gönderin.

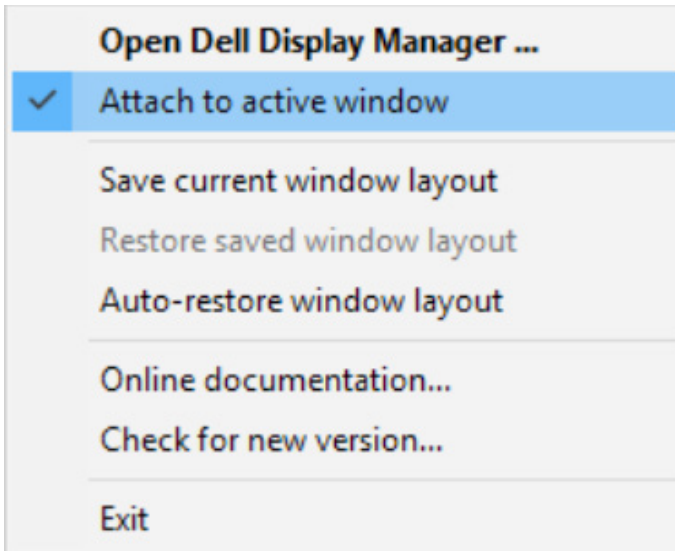


Enerji Koruma Özelliklerini Uygulama

Desteklenen Dell modellerinde, PowerNap güç tasarrufu seçeneklerini sağlamak için **Options (Seçenekler)** sekmesi kullanılabilir. Monitörün parlaklığını minimum seviyeye getirmeyi veya ekran koruyucu etkinleştirildiğinde monitörü uyku durumuna almayı seçebilirsiniz.

E2722H

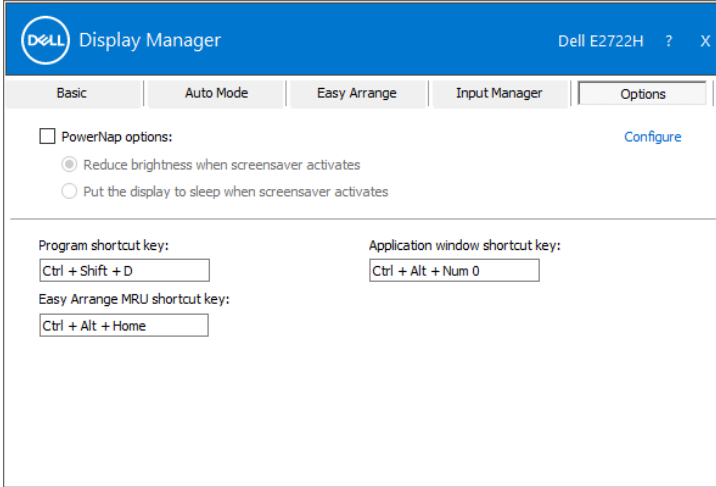

E2722HS

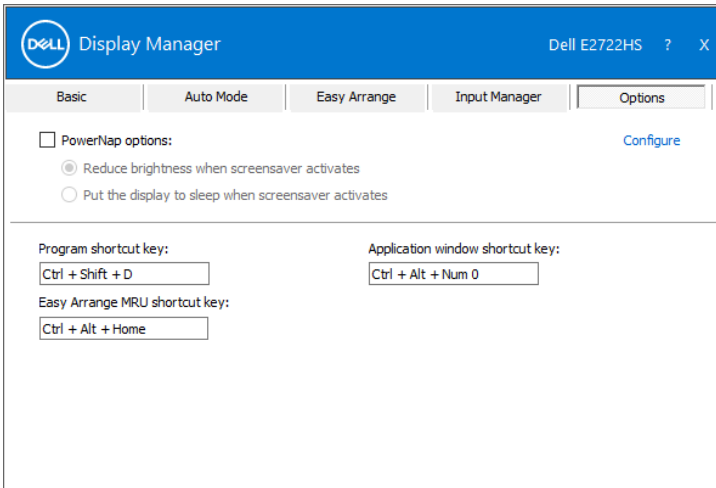


Diğer Kısayol Tuşları


Kısayol tuşları aşağıdaki işlemler için tanımlanabilir, bu işlemleri gerçekleştirmek için hızlı erişim için kısayol tuşlarını tanımlayabilirsiniz:

- **Program shortcut key (Program kısayol tuşu): Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** iletişim kutusunu hızlı bir şekilde açmak içindir.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Kolay Düzenleme MRU kısayol tuşu):** Son kullanılan 5 pencere düzenini hızlı bir şekilde uygulamak içindir.
- **Application window shortcut key (Uygulama penceresi kısayol tuşu):** **Auto Mode (Otomatik Mod)** ve **Easy Arrange (Kolay Düzenleme)** altındaki seçenekler için hızlı bir menüyü başlatmak içindir.

E2722H

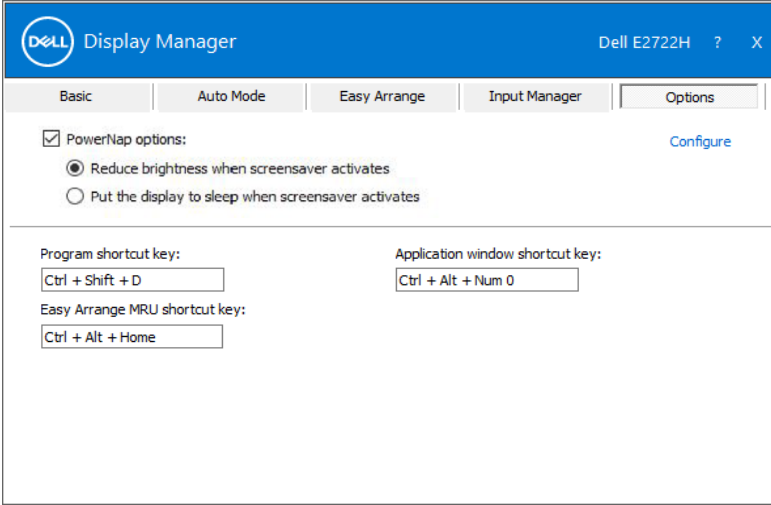

E2722HS

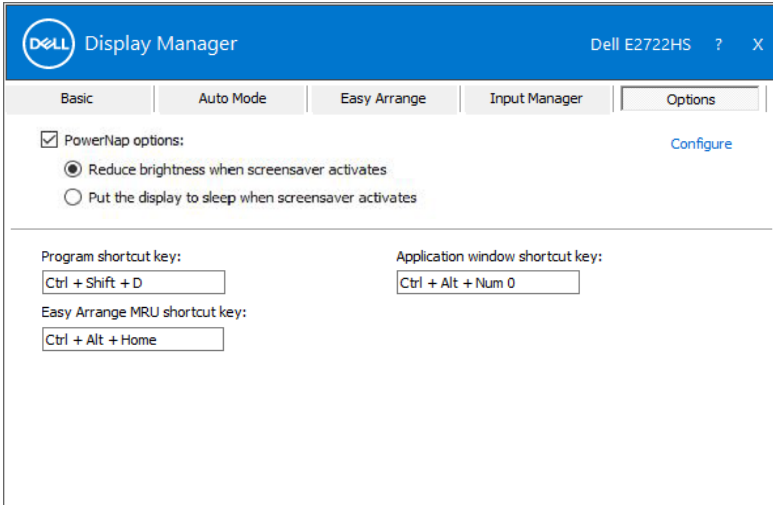

Sorun Giderme

Monitörünüzde çalışmaması durumunda, DDM, bildirim tepsinizde aşağıdaki simgeyi gösterecektir.



Simgeye tıkladığınızda, **DDM** daha ayrıntılı bir hata mesajı gösterir.



Lütfen DDM özelliğinin yalnızca Dell marka monitörlerde çalıştığına dikkat edin. DDM, başka üreticilere ait monitörleri desteklemez.

DDM, desteklenen bir Dell monitörü algılayamaz ve/veya monitörle iletişim kuramazsa, sorunu gidermek için lütfen aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Video kablosunun monitörünüze ve bilgisayarınıza düzgün biçimde bağlandığından emin olun; özellikle bağlayıcılar konumlara sıkıca takılmalıdır.
2. DDC/CI işlevinin etkin olduğundan emin olmak için monitör menüsünü kontrol edin.
3. Grafik sağlayıcının (Intel, AMD, NVidia vb.) doğru ve en son ekran sürücüsüne sahip olduğunuzdan emin olun. Ekran sürücüsü çoğu kez DDM hatasının nedenidir.



4. Monitör ve grafik bağlantı noktasındaki yerleştirme istasyonlarını, kablo uzatıcılarını veya dönüştürücüleri kaldırın. Bazı ucuz uzatıcılar, çoğaltıcılar veya dönüştürücüler DDC/CI işlevini uygun biçimde desteklemeyebilir ve DDM hatasına neden olabilir. En son sürüm varsa, böyle bir aygıtın sürücüsünü güncelleyin.
5. Sisteminizi yeniden başlatın.

DDM aşağıdaki monitörlerde çalışmayabilir:

- 2013 yılından önce üretilen Dell monitör modelleri ve D serisi Dell monitörler. Daha fazla bilgi için Dell Ürün Desteği web sitelerine başvurabilirsiniz
- Nvidia tabanlı G-sync teknolojisini kullanan oyun monitörleri
- Sanal ve kablosuz ekranlar DDC/CI desteklemez
- DP 1.2 monitörlerin bazı ilk modellerinde, monitör menüsü kullanılarak MST/DP 1.2 özelliğinin devre dışı bırakılması gerekebilir.

Bilgisayarınız Internet'e bağlıysa, DDM uygulamasının daha yeni bir sürümü var olduğunda bir mesajla bilgilendirilirsiniz. En son DDM uygulamasının indirilip yüklenmesi önerilir.

Yeni sürümü, 'Shift' tuşunu basılı tutarken DDM simgesine sağ tıklayarak da kontrol edebilirsiniz.

