




Monitor Dell P2421

Ghid de utilizare

Model: P2421
Model reglementat: P2421b



-  **NOTĂ:** O NOTĂ indică informații importante care contribuie la utilizarea optimă a computerului.
-  **ATENȚIE:** O ATENȚIONARE indică posibilitatea de avarii hardware sau de pierdere a datelor în cazul nerespectării instrucțiunilor.
-  **AVERTISMENT:** O AVERTIZARE indică posibilitatea de pagube materiale, vătămări corporale sau moarte.

Drepturi de autor © 2020 Dell Inc. sau filialele sale. Toate drepturile rezervate. Dell, EMC și alte mărci comerciale reprezintă mărci comerciale ale Dell Inc. sau filialelor sale. Alte mărci comerciale pot fi mărci comerciale ale titularilor respectivi.

Cuprins

Despre monitorul dvs.	6
Conținutul pachetului	6
Caracteristicile produsului	8
Identificarea pieselor și comenzilor	9
Vedere din față	9
Vedere din spate	10
Vedere laterală	11
Vedere de jos	12
Specificațiile monitorului	13
Specificațiile rezoluției	14
Moduri video acceptate	15
Moduri de afișare presetate	15
Specificații electronice	16
Caracteristici fizice	17
Caracteristici mediu	18
Alocările pinilor	19
Capabilitate Plug and Play	23
Interfața Universal Serial Bus (USB)	23
USB 3.0	23
USB 2.0	23
Conector USB 3.0 upstream	23
Conector USB 3.0 downstream	24
Conector USB 2.0 downstream	25
Porturi USB	25
Calitatea monitorului LCD și politica privind pixelii	25
Instrucțiuni privind întreținerea	26
Curățarea monitorului	26



Instalarea monitorului	27
Atașarea suportului	27
Conectarea monitorului	30
Conectarea cablului DisplayPort (DisplayPort la DisplayPort) . . .	30
Conectarea cablului HDMI (opțional)	30
Conectarea cablului VGA (opțional)	31
Conectarea cablului DVI (opțional)	31
Conectarea cablului USB 3.0	31
Organizarea cablurilor	32
Demontarea suportului monitorului	32
Suport VESA de montare pe perete (opțional)	33
Utilizarea monitorului.	34
Pornirea monitorului.	34
Utilizarea comenzilor de pe panoul din față	34
Buton de pe panoul frontal	35
Utilizarea meniului afișat pe ecran (OSD)	36
Accesarea sistemului de meniuri	36
Mesaj de avertizare afișat pe ecran (OSD)	50
Setarea rezoluției maxime	53
Înclinarea, rotirea și extinderea verticală	54
Înclinarea, rotirea.	54
Extinderea verticală	54
Rotirea monitorului	55
Rotire în sens orar	55
Rotire în sens anti orar.	56
Reglarea setărilor de rotire a afișajului în sistem	56
Remediarea problemelor	58
Testare automată	58
Diagnosticare încorporată	60





Probleme frecvente	61
Probleme specifice produsului.	65
Probleme specifice pentru Universal Serial Bus (USB) . .	66
Anexă	68
Notificări FCC (numai în S.U.A.) și alte informații privind reglementările	68
Luați legătura cu Dell	68
Bază de date UE a produselor privind etichetarea energetică și fișe cu informații despre produse	68






Despre monitorul dvs.

Conținutul pachetului

Monitorul este furnizat cu componentele afișate în tabelul de mai jos. Dacă lipsește o componentă, contactați serviciul de asistență tehnică Dell. Pentru informații suplimentare, consultați [Luați legătura cu Dell](#).

-  **NOTĂ: Unele elemente pot fi opționale, nefiind așadar expediate cu monitorul. Este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile în unele țări.**
-  **NOTĂ: Dacă montați un suport achiziționat de dvs. din oricare altă sursă, respectați instrucțiunile de configurare furnizate cu respectivul suport.**

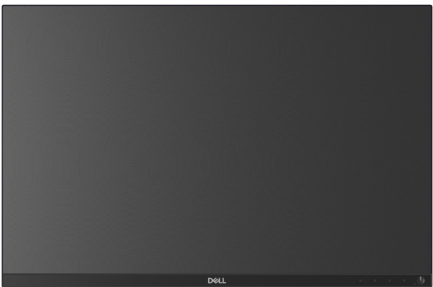	Afișare
	Înălțător suport
	Bază suport



	<p>Cablu de alimentare (variază în funcție de țară)</p>
	<p>Cablu DisplayPort (DisplayPort la DisplayPort)</p>
	<p>Cablu VGA (doar Japonia)</p>
	<p>Cablu USB 3.0 upstream (activează porturile USB ale monitorului)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Ghid de instalare rapidă • Informații despre securitate, mediu și omologare



Caracteristicile produsului

Monitorul **Dell P2421** are un ecran cu cristale lichide (LCD) cu tranzistori cu peliculă subțire (TFT) și matrice activă, cu iluminare de fundal LED. Caracteristicile monitorului includ:

- Suprafață vizibilă (pe diagonală) de 61,13 cm (24,1 inci). Rezoluție 1920 x 1200 (16:10), în plus acceptă afișarea rezoluțiilor inferioare pe ecranul complet.
- Unghiul larg de vizionare permite vizionarea din picioare sau așezat.
- Gamă de culori 99% sRGB.
- Conectivitate digitală cu DVI, DisplayPort și HDMI.
- Posibilitate de reglare prin înclinare, rotire, înălțare și pivotare.
- Suport demontabil și orificii de montare la 100 mm conform standardelor Asociației de Standarde Electronice Video (VESATM) pentru soluții flexibile de montare.
- Echipat cu 1 port USB upstream și 4 porturi USB downstream.
- Capabilitate plug and play dacă este acceptată de sistemul dvs.
- Meniuri afișate pe ecran (OSD) pentru simplificarea configurării și optimizarea ecranului.
- Blocarea butoanelor de pornire și OSD.
- Fantă pentru blocaj de securitate.
- Blocaj pentru suport.
- ≤ 0,3 W în modul inactiv.
- Optimizarea confortului ochilor cu un ecran care nu pâlpâie.

⚠ AVERTISMENT: Printre posibilele efecte pe termen lung ale emisiilor de lumină albastră de la monitor poate fi enumerată afectarea ochilor, și anume oboseala, suprasolicitarea ochilor și altele. Funcția ComfortView are scopul de a reduce cantitatea de lumină albastră emisă de monitor, pentru a optimiza confortul ochilor.



Identificarea pieselor și comenzilor

Vedere din față





Comenzi de pe panoul frontal

Etichetă	Descriere
1	Butoane cu funcții (pentru informații suplimentare, vezi Utilizarea monitorului)
2	Buton Pornit/Oprit (cu indicator LED)



Vedere din spate

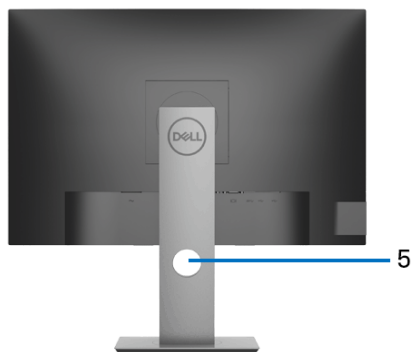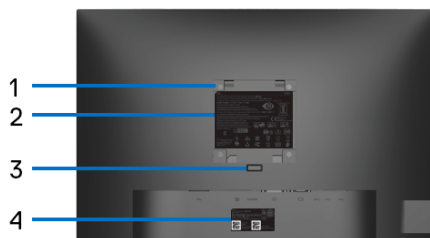

Vedere din spate cu suportul monitorului

Etichetă	Descriere	Utilizare
1	Orificii de montare VESA (100 mm x 100 mm - în spatele capacului VESA montat)	Montarea pe perete a monitorului cu un set de montare pe perete compatibil VESA (100 mm x 100 mm).
2	Etichetă cu omologări	Conține omologările primite.
3	Buton de deblocare a suportului	Deblochează suportul de pe monitor.
4	Etichetă cu cod de bare, număr de serie și cod de service	Consultați această etichetă dacă este necesar să luați legătura cu Dell pentru asistență tehnică.
5	Orificiu pentru organizarea cablurilor	Permite organizarea cablurilor prin introducerea acestora prin orificiu.




Vedere laterală



Etichetă	Descriere	Utilizare
1	Porturi USB 3.0 downstream (2)	Conectați dispozitivul dvs. USB. NOTĂ: Pentru a folosi aceste porturi, trebuie să conectați cablul USB (furnizat cu monitorul) la portul USB upstream de pe monitor și la computer.



Vedere de jos

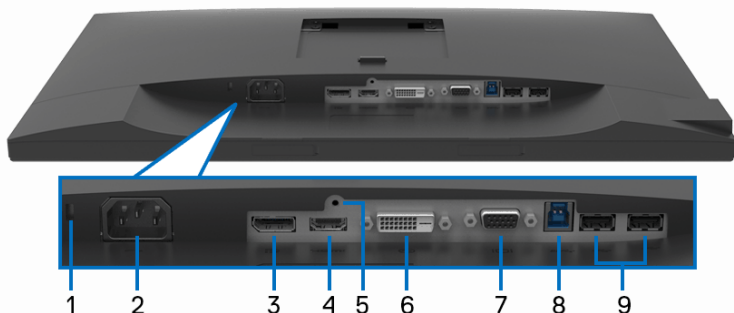

Vedere de jos fără suportul monitorului

Etichetă	Descriere	Utilizare
1	Fantă pentru blocaj de securitate	Fixează monitorul cu blocajul de securitate (blocajul de securitate nu este inclus).
2	Conector de alimentare	Conectați cablul de alimentare (furnizat cu monitorul).
3	DisplayPort	Conectați computerul prin cablul DisplayPort (furnizat cu monitorul).
4	Port HDMI	Conectați computerul prin cablul HDMI.
5	Blocaj pentru suport	Pentru fixarea suportului pe monitor cu un șurub M3 x 6 mm (șurubul nu este inclus).
6	Port DVI	Conectați computerul prin cablul DVI.
7	Conector VGA	Conectați computerul prin cablul VGA (furnizat cu monitorul dvs., doar pentru Japonia).
8	Port USB 3.0 upstream	Conectați cablul USB (furnizat cu monitorul) la acest port și la computer pentru a activa porturile USB de pe monitor.
9	Port USB 2.0 downstream (2)	Conectați dispozitivul dvs. USB. NOTĂ: Pentru a folosi acest port, trebuie să conectați cablul USB (furnizat cu monitorul) la portul USB upstream de pe monitor și la computer.



Specificațiile monitorului

Model	P2421
Tip ecran	Matrice activă - LCD TFT
Tehnologie panou	Tehnologie de comutare în plan
Raport de aspect	16:10
Imagine vizibilă	
Diagonală	611,3 mm (24,10 inci)
Lățime (suprafață activă)	518,4 mm (20,41 inci)
Înălțime (suprafață activă)	324,0 mm (12,76 inci)
Suprafață totală	167961,6 mm ² (260,34 inci ²)
Distanță între pixeli	0,270 mm x 0,270 mm
Pixeli pe inci (PPI)	94
Unghi de vizionare	178° (vertical) tipic 178° (orizontal) tipic
Luminanță produsă	300 cd/m ² (tipic)
Raport contrast	1000 la 1 (tipic)
Tratare panou	Tip AG, înveliș dur 3H, neclaritate 25
Lumină de fundal	Sistem LED alb pe margine
Timp de răspuns	8 ms (normal) 5 ms (rapid)
Profundzime culori	16,7 milioane de culori
Gamă culori	99% sRGB
Dispozitive integrate	<ul style="list-style-type: none">• Hub USB 3.0 de super-viteză (cu 1 x port USB 3.0 upstream)• 2 x porturi USB 3.0 downstream• 2 x porturi USB 2.0 downstream



Conectivitate	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DisplayPort versiunea 1.2 • 1 x port HDMI versiunea 1.4 • 1 x port DVI • 1 x port VGA • 1 x port USB 3.0 upstream • 2 x porturi USB 3.0 downstream • 2 x porturi USB 2.0 downstream
Lățime margine (muchia monitorului până la suprafața activă)	6,3 mm (sus) 6,3 mm (stânga/dreapta) 19,2 mm (jos)
Reglaje	
Suport cu înălțime reglabilă	130 mm
Înclinare	Între -5° și 21°
Rotire	Între -45° și 45°
Pivotare	Între -90° și 90°
Compatibilitate cu Dell Display Manager	Aranjare simplă și alte funcții cheie
Securitate	Fantă pentru blocaj de securitate (cablul de blocare este vândut separat)

Specificațiile rezoluției

Model	P2421
Interval de scanare orizontală	Între 30 kHz și 83 kHz (automat)
Interval scanare verticală	Între 56 Hz și 76 Hz (automat)
Rezoluție maximă presetată	1920 x 1200 la 60 Hz



Moduri video acceptate

Model	P2421
Capacitate de afișare video (redare VGA și DVI, HDMI și DisplayPort)	480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p

Moduri de afișare presetate

Mod afișare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Tact pixel (MHz)	Polaritate sincronizare (orizontală/verticală)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,0	60,0	154,0	+/+



Specificații electronice

Model	P2421
Semnale de intrare video	<ul style="list-style-type: none">• RGB analogic, 0,7 V ± 5 %, polaritate pozitivă la impedanță intrare de 75 Ω• DVI-D TMDS digital, 600 mV pentru fiecare linie diferențială, polaritate pozitivă la 50 Ω impedanță intrare• HDMI 1.4, 600 mV pentru fiecare linie diferențială, impedanță intrare 100 Ω pe pereche diferențială• DisplayPort 1.2, 600 mV pentru fiecare linie diferențială, impedanță intrare 100 Ω pe pereche diferențială
Tensiune/frecvență/curent intrare c.a.	Între 100 V c.a. și 240 V c.a./ 50 Hz sau 60 Hz ± 3 Hz / 1,2 A (tipic)
Curent de pornire	<ul style="list-style-type: none">• 120 V: 30 A (max.) la 0°C (pornire la rece)• 240 V: 60 A (max.) la 0°C (pornire la rece)
Consum de energie	<ul style="list-style-type: none">• 0,2 W (modul Oprit)¹• 0,2 W (modul Inacti)¹• 14,8 W (modul Pornit)¹• 42 W (max.)²• 12,2 W (Pon)³• 38,5 kWh (TEC)³

¹În conformitate cu UE 2019/2021 și UE 2019/2013.

²Setările maxime de luminozitate și contrast cu sarcina de alimentare maximă pentru toate porturile USB.


³Pon: Consum de energie al modului pornit conform definiției din standardul Energy Star versiunea 8.0.

TEC: Consum total de energie în kWh conform definiției din standardul Energy Star versiunea 8.0.

Acest document are doar rol informativ și reflectă performanțele din laborator. Produsul dvs. se poate comporta diferit, în funcție de software-ul, componentele și perifericele comandate, neavând obligația de a actualiza astfel de informații.



În consecință, clientul nu trebuie să se bazeze pe aceste informații atunci când ia decizii despre toleranțe electrice sau în alte scopuri. Nu este exprimată sau subînțeleasă nicio garanție privind precizia sau caracterul complet al informațiilor.

 **NOTĂ: Acest monitor este certificat ENERGY STAR.**
Acest produs se califică pentru standardul ENERGY STAR atâta timp cât se păstrează setările implicite din fabrică, la care se poate reveni cu ajutorul funcției "Factory Reset" (Resetare fabricație) din meniul OSD. Modificarea setărilor implicite din fabrică sau activarea altor caracteristici pot crește consumul de energie, putându-se astfel depăși limita indicată de standardul ENERGY STAR.



Caracteristici fizice

Model	P2421
Tip cablu semnal	<ul style="list-style-type: none">• Digital: DisplayPort, 20 pini• Digital: HDMI, 19 pini (cablul nu este inclus)• Digital: DVI-D, 24 pini (cablul nu este inclus)• Analogic: D-sub, 15 pini (cablul nu este inclus, cu excepția Japoniei)• Universal Serial Bus: USB, 9 pini
NOTĂ: Monitoarele Dell sunt proiectate să funcționeze optim cu cablurile video furnizate împreună cu monitorul. Deoarece compania Dell nu controlează furnizorii de diferite cabluri de pe piață, tipul de materiale, mufele și procesele utilizate pentru fabricarea acestor cabluri, compania Dell nu garantează performanța video a cablurilor care nu sunt furnizate împreună cu monitorul dvs. Dell.	
Dimensiuni (cu suport)	
Înălțime (extins)	500,8 mm (19,72 inci)
Înălțime (comprimat)	370,8 mm (14,60 inci)
Lățime	531,0 mm (20,91 inci)
Adâncime	166,0 mm (6,54 inci)
Dimensiuni (fără suport)	
Înălțime	349,5 mm (13,76 inci)



Lățime	531,0 mm (20,91 inci)
Adâncime	44,1 mm (1,73 inci)
Dimensiuni suport	
Înălțime (extins)	400,8 mm (15,78 inci)
Înălțime (comprimat)	353,4 mm (13,91 inci)
Lățime	206,0 mm (8,11 inci)
Adâncime	166,0 mm (6,54 inci)
Bază	206,0 mm x 166,0 mm (8,11 inci x 6,54 inci)
Greutate	
Greutate cu ambalaj	7,3 kg (16,14 lb)
Greutate cu ansamblul suportului și cabluri	5,6 kg (12,26 lb)
Greutate fără ansamblul suportului (în vederea montării pe perete sau pe suport VESA - fără cabluri)	3,5 kg (7,63 lb)
Greutate ansamblu suport	1,6 kg (3,53 lb)
Luciu ramă față	2-4 (doar bărbia frontală)

Caracteristici mediu


Model	P2421
Conformitate cu standardele	
<ul style="list-style-type: none"> • Monitor certificat ENERGY STAR • Înregistrare EPEAT, unde este cazul. Înregistrarea EPEAT diferă în funcție de țară. Vezi www.epeat.net pentru starea înregistrării în funcție de țară. • Omologare RoHS • Afișaje certificate TCO • Monitor fără BFR/PVC (cu excepția caburilor externe) • Sticlă fără arsenic și fără mercur doar pentru panou 	
Temperatură	
În funcțiune	Între 0°C și 40°C (între 32°F și 104°F)



Neaflat în funcțiune	<ul style="list-style-type: none"> • Depozitare: Între -20°C și 60°C (între -4°F și 140°F) • Transport: Între -20°C și 60°C (între -4°F și 140°F)
Umiditate	
În funcțiune	Între 20% și 80% (fără condens)
Neaflat în funcțiune	<ul style="list-style-type: none"> • Depozitare: Între 10% și 90% (fără condens) • Transport: Între 10% și 90% (fără condens)
Alitudine	
În funcțiune	5000 m (16404 ft) (maxim)
Neaflat în funcțiune	12192 m (40000 ft) (maxim)
Disipare termică	
	<ul style="list-style-type: none"> • 143,3 BTU/oră (maxim) • 54,6 BTU/oră (tipic)

Alocările pinilor

Conector DisplayPort




Număr pin	Latura cu 20 pini a cablului de semnal conectat
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)



11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Detectare conectare în funcțiune
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

Conector HDMI




Număr pin	Latura cu 19 pini a cablului de semnal conectat
1	DATE TMDS 2+
2	ECRANARE DATE TMDS 2
3	DATE TMDS 2-
4	DATE TMDS 1+
5	ECRANARE DATE TMDS 1
6	DATE TMDS 1-
7	DATE TMDS 0+
8	ECRANARE DATE TMDS 0
9	DATE TMDS 0-
10	TACT TMDS+
11	ECRANARE TACT TMDS
12	TACT TMDS-
13	CEC



14	Rezervat (Neconectat pe dispozitiv)
15	TACT DDC (SCL)
16	DATE DDC (SDA)
17	Împământare DDC/CEC
18	ALIMENTARE +5 V
19	DETECTARE CONECTARE ÎN FUNCȚIUNE

Conector DVI




Număr pin	Latura cu 24 pini a cablului de semnal conectat
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	Împământare TMDS
4	Flotant
5	Flotant
6	Tact DDC
7	Date DDC
8	Flotant
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	Împământare TMDS
12	Flotant
13	Flotant
14	Alimentare +5 V/+3,3 V
15	Testare automată
16	Detectare conectare în funcțiune



17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	Împământare TMDS
20	Flotant
21	Flotant
22	Împământare TMDS
23	Tact TMDS+
24	Tact TMDS-

Conector VGA



Număr pin	Latura cu 15 pini a cablului de semnal conectat
1	Video-Roșu
2	Video-Verde
3	Video-Albastru
4	GND
5	Testare automată
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Computer 5 V/3,3 V
10	GND-sincronizare
11	GND
12	Date DDC
13	H-sincronizare
14	V-sincronizare
15	Tact DDC



Capabilitate Plug and Play

Puteți să instalați monitorul în orice sistem compatibil Plug and Play. Monitorul furnizează automat sistemului computerului datele sale de identificare a afișajului extins (EDID) prin protocoalele Canal de date afișaj (DDC), astfel încât sistemul să se poată configura automat și să optimizeze setările monitorului. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului este automată; puteți să selectați alte setări dacă doriți. Pentru informații suplimentare despre modificarea setărilor monitorului, consultați [Utilizarea monitorului](#).

Interfața Universal Serial Bus (USB)

Această secțiune vă oferă informații despre porturile USB disponibile pe monitor.

 **NOTĂ: Acest monitor este compatibil cu USB 3.0 de super-viteză și USB 2.0 de înaltă viteză.**


USB 3.0

Viteză de transfer	Viteză date	Consum de energie
Super-viteză	5 Gbps	4,5 W (max, fiecare port)
Viteză înaltă	480 Mbps	4,5 W (max, fiecare port)
Viteză completă	12 Mbps	4,5 W (max, fiecare port)

USB 2.0

Viteză de transfer	Viteză date	Consum de energie
Viteză înaltă	480 Mbps	2,5 W (max, fiecare port)
Viteză completă	12 Mbps	2,5 W (max, fiecare port)
Viteză redusă	1,5 Mbps	2,5 W (max, fiecare port)

Conector USB 3.0 upstream

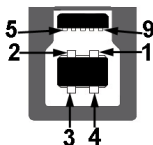

Număr pin	Latura cu 9 pini a conectorului
1	VCC



2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+


Conector USB 3.0 downstream



Număr pin	Latura cu 9 pini a conectorului
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+




Conector USB 2.0 downstream

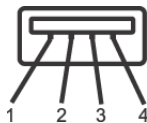


Număr pin	Latura cu 4 pini a conectorului
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND

Porturi USB

- 1 upstream - jos
- 2 downstream - jos
- 2 downstream - lateral

 **NOTĂ: Funcționalitatea USB 3.0 necesită un computer cu capabilități USB 3.0.**

 **NOTĂ: Porturile USB de pe monitor funcționează numai când monitorul este pornit sau în modul inactiv. Dacă opriți monitorul, apoi îl porniți, este posibil ca perifericele atașate să aibă nevoie de câteva secunde pentru a-și relua funcționarea normală.**

Calitatea monitorului LCD și politica privind pixelii

Nu este neobișnuit ca în timpul procesului de producție a monitorului LCD unul sau mai mulți pixeli să rămână într-o stare fixă, aceștia fiind greu de observat și neafectând calitatea sau funcționalitatea afișajului. Pentru informații suplimentare privind Calitatea monitoarelor Dell și Politica privind pixelii, consultați www.dell.com/support/monitors.



Instrucțiuni privind întreținerea

Curățarea monitorului

 **ATENȚIE:** Citiți și urmați instrucțiunile din secțiunea [Instrucțiuni privind securitatea înainte de a curăța monitorul](#).

 **AVERTISMENT:** Înainte de a curăța monitorul, scoateți cablul de alimentare din priză.

În vederea respectării celor mai bune practici, urmați instrucțiunile din lista de mai jos în timpul despachetării, curățării sau manipulării monitorului:

- Pentru a curăța ecranul anti-static, umeziți ușor cu apă o cârpă curată și moale. Dacă este posibil, folosiți un șervețel special pentru curățarea ecranului sau o soluție potrivită pentru suprafața tratată anti-static. Nu folosiți benzen, diluant, amoniac, soluții de curățare abrazive sau aer comprimat.
- Folosiți o cârpă caldă și umezită ușor pentru a curăța monitorul. Evitați utilizarea detergenților de orice fel, deoarece unii detergenți lasă o peliculă albicioasă pe monitor.
- Dacă observați o pulbere albă în timp ce despachetați monitorul, ștergeți-o cu o cârpă.
- Manipulați cu atenție monitorul, deoarece zgârieturile se văd mai bine pe monitoarele de culoare întunecată decât pe monitoarele de culoare deschisă.
- Pentru a contribui la menținerea calității optime a imaginii monitorului, folosiți un screen saver dinamic și opriți monitorul când nu îl folosiți.




Instalarea monitorului

Atașarea suportului


-  **NOTĂ:** La livrare, suportul nu vine instalat din fabrică.
-  **NOTĂ:** Următoarele instrucțiuni sunt valabile doar pentru montarea suportului furnizat cu monitorul. Dacă montați un suport achiziționat de dvs. din oricare altă sursă, respectați instrucțiunile de configurare furnizate cu respectivul suport.

Pentru a atașa suportul monitorului:


1. Urmați instrucțiunile de pe lamelele de carton pentru a demonta suportul de pe protecția superioară pe care este fixat.
2. Îndepărtați cu grijă înălțătorul suportului și baza suportului din buretele de protecție.

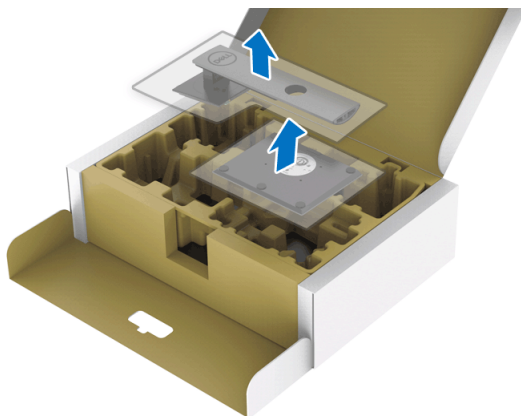

3. Introduceți complet proeminențele bazei suportului în fanta suportului.
4. Ridicați mânerul șurubului și rotiți în sens orar șurubul.
5. După strângerea completă a șurubului, pliați mânerul șurubului în nișa sa.

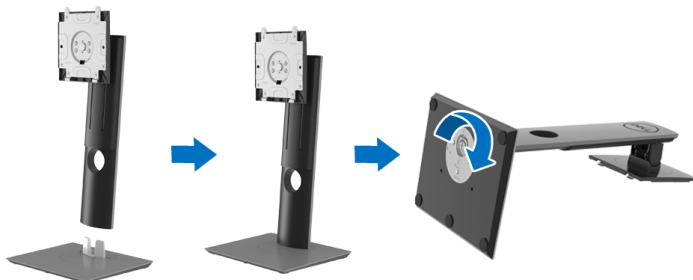


- 6.** Ridicați capacul conform ilustrației, pentru a avea acces la zona VESA pentru asamblarea suportului.

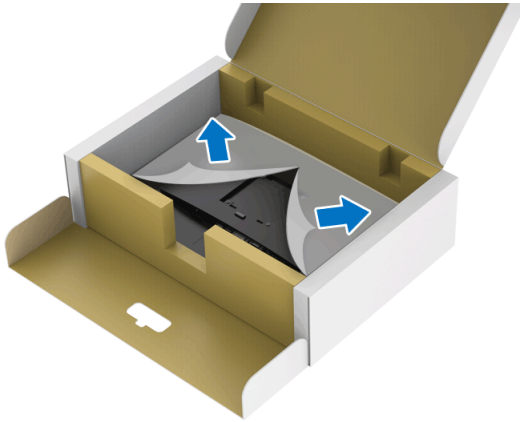


- 7.** Atașați ansamblul suportului la monitor.

- a.** Introduceți cele două lamele din partea superioară a suportului în canelura din spatele monitorului.
- b.** Apăsăți suportul până când se fixează cu un clic.

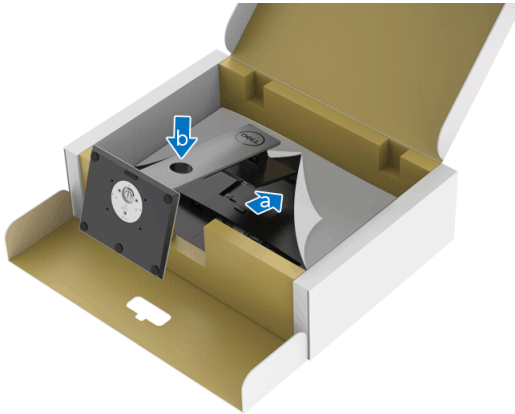


8. Amplasați monitorul în poziție verticală.

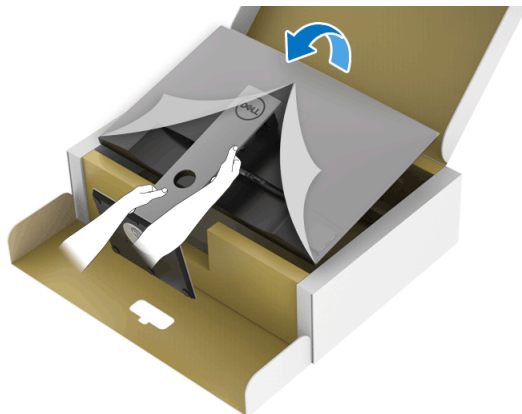

NOTĂ: Ridicați cu grijă monitorul, pentru a preveni alunecarea sau căderea sa.

9. Demontați capacul de pe monitor.

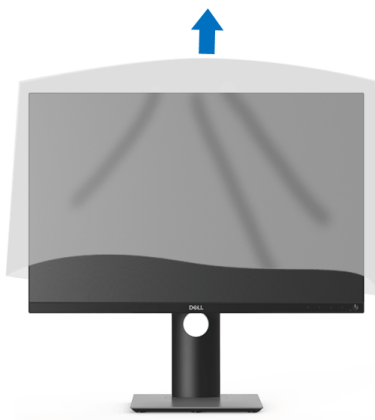


Conectarea monitorului

- ⚠ **AVERTISMENT:** Înainte de a începe oricare dintre procedurile din această secțiune, parcurgeți secțiunea [Instrucțiuni privind securitatea](#).
- 📌 **NOTĂ:** Monitoarele Dell sunt proiectate să funcționeze optim cu cablurile Dell furnizate. Compania Dell nu garantează calitatea video și performanța în cazul utilizării altor cabluri în afară de Dell.
- 📌 **NOTĂ:** Trasați cablurile prin orificiul de organizare a cablurilor înainte de a le conecta.
- 📌 **NOTĂ:** Nu conectați simultan toate cablurile la computer.
- 📌 **NOTĂ:** Figurile au doar rol ilustrativ. Aspectul computerului poate să varieze.


Pentru a conecta monitorul la computer:

1. Opriti computerul și deconectați cablul de alimentare.
2. Conectați cablul DisplayPort, HDMI, VGA sau DVI de la monitor la computer.


Conectarea cablului DisplayPort (DisplayPort la DisplayPort)

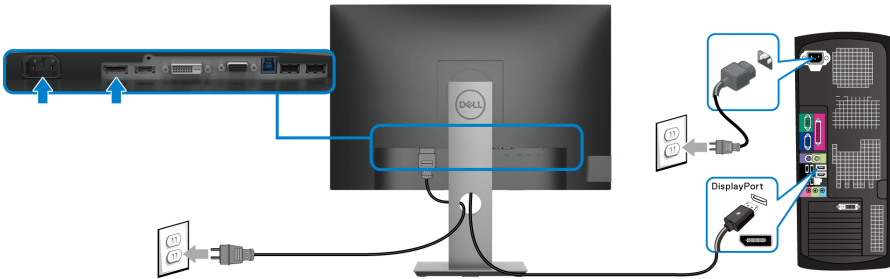


Conectarea cablului HDMI (opțional)

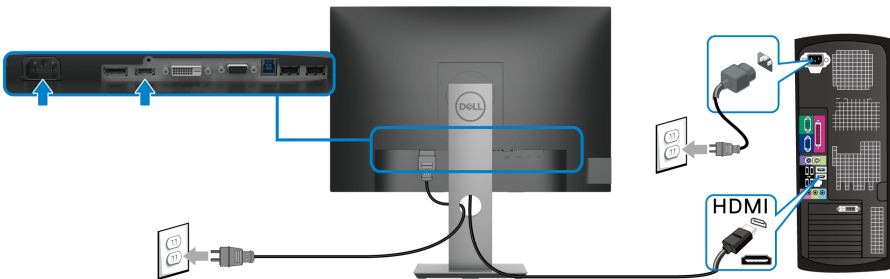

Conectarea cablului VGA (opțional)

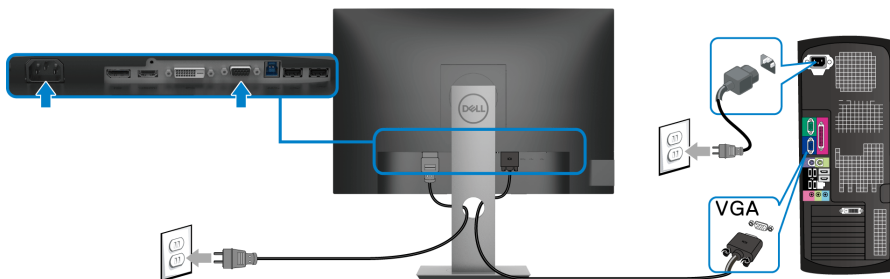


Conectarea cablului DVI (opțional)

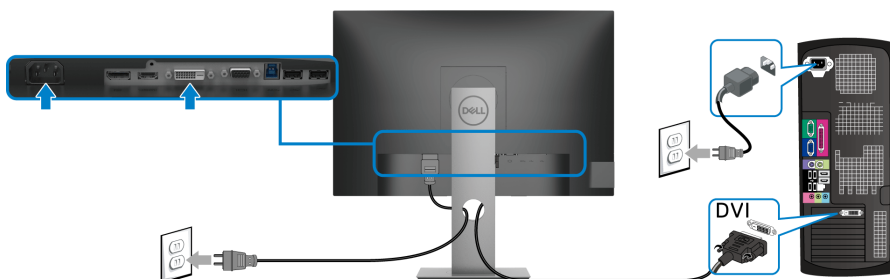

Conectarea cablului USB 3.0

După ce ați conectat cablul VGA/DisplayPort/HDMI/DVI, urmați procedurile de mai jos pentru a conecta cablul USB 3.0 la computer și a finaliza instalarea monitorului:

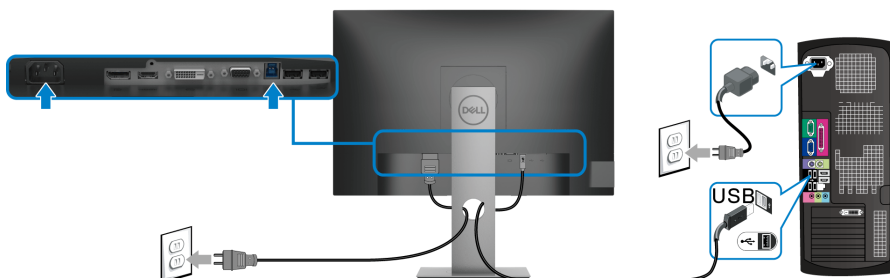

1. Conectați portul USB 3.0 upstream (cablu furnizat) la un port USB 3.0 corespunzător al computerului. (Consultați [Vedere de jos](#), pentru detalii.)
2. Conectați perifericele USB 3.0 la porturile USB 3.0 downstream ale monitorului.




3. Conectați cablurile de alimentare ale computerului și monitorului la o priză din apropiere.

NOTĂ: Folosiți orificiul pentru cabluri al suportului monitorului pentru a organiza cablurile.

4. Porniți monitorul și computerul.
Dacă imaginea este afișată pe monitor, instalarea este finalizată. Dacă imaginea nu este afișată, consultați secțiunea [Probleme specifice pentru Universal Serial Bus \(USB\)](#).

Organizarea cablurilor

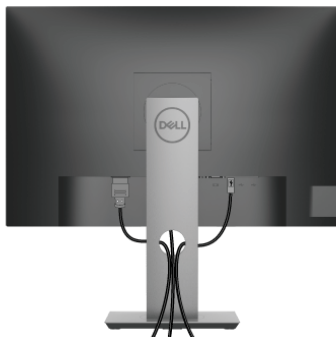


După atașarea tuturor cablurilor necesare la monitor și la computer (vezi secțiunea [Conectarea monitorului](#) pentru atașarea cablurilor), organizați toate cablurile conform imaginii de mai sus.

Demontarea suportului monitorului

- NOTĂ:** Pentru a preveni zgârierea ecranului LCD în timpul demontării suportului, asigurați-vă că monitorul este amplasat pe o suprafață moale și curată.
- NOTĂ:** Următoarele instrucțiuni sunt valabile doar pentru montarea suportului furnizat cu monitorul. Dacă montați un suport achiziționat de dvs. din oricare altă sursă, respectați instrucțiunile de configurare furnizate cu respectivul suport.



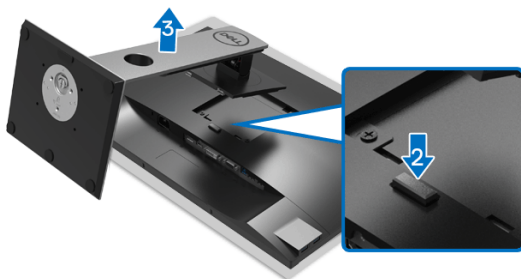

Pentru a demonta suportul:

1. Amplasați monitorul pe o pânză sau pernă moale.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de deblocare a suportului.
3. Ridicați suportul și separați-l de monitor.

Suport VESA de montare pe perete (opțional)



(Dimensiune șurub: M4 x 10 mm).

Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu setul de montare pe perete compatibil VESA.

1. Amplasați ecranul monitorului pe o cârpă sau pernă moale, pe o masă stabilă și plată.
2. Demontați suportul. (Consultați [Demontarea suportului monitorului](#))
3. Folosiți o șurubelniță în cruce pentru a demonta cele patru șuruburi care fixează capacul de plastic.
4. Atașați pe monitor suportul de montare al setului de montare pe perete.
5. Montați monitorul pe perete. Pentru informații suplimentare, consultați documentația livrată împreună cu setul de montare pe perete.


NOTĂ: Se vor folosi numai suporturi de perete atestați UL, CSA sau GS, cu capacitatea de a susține o sarcină de cel puțin 14,0 kg.



Utilizarea monitorului


Pornirea monitorului

Apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a porni monitorul.

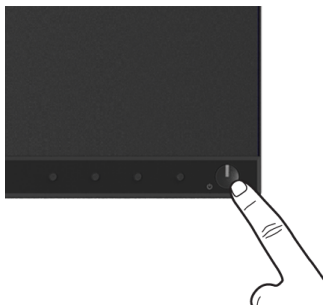


Utilizarea comenzilor de pe panoul din față


Utilizați butoanele de comandă din fața monitorului pentru a regla setările.

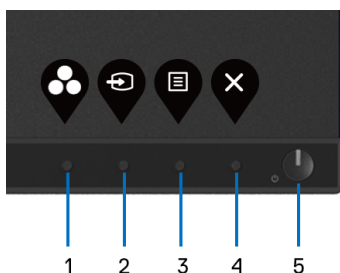

Următorul tabel descrie butoanele de pe panoul frontal:


Buton de pe panoul frontal	Descriere
1  Tastă de acces rapid/ Preset Modes (Moduri presetate)	Folosiți acest buton pentru a alege dintr-o listă de moduri de culoare presetate.




<p>2</p>  <p>Tastă de acces rapid/ Input Source (Sursă intrare)</p>	<p>Folosiți acest buton pentru a alege dintr-o listă de semnale video ce pot fi conectate la monitorul dvs.</p>
<p>3</p>  <p>Meniu</p>	<p>Utilizați butonul MENIU pentru a lansa afișajul pe ecran (OSD). Consultați Accesarea sistemului de meniuri.</p>
<p>4</p>  <p>Ieșire</p>	<p>Folosiți acest buton pentru a ieși din meniul principal OSD.</p>
<p>5</p>  <p>Pornit/Oprit (cu indicator luminos Pornit/ Oprit)</p>	<p>Pentru pornirea sau oprirea monitorului. Lumina albă statică indică faptul că monitorul este pornit și funcționează normal. Lumina albă intermitentă indică faptul că monitorul este în Modul inactiv.</p>




Buton de pe panoul frontal

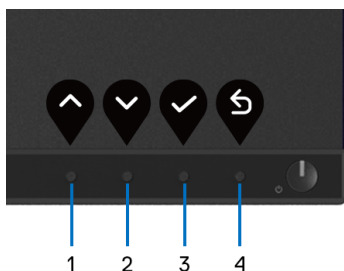Utilizați butoanele din fața monitorului pentru a regla setările imaginii.




Buton de pe panoul frontal	Descriere
<p>1</p>  <p>Sus</p>	<p>Folosiți butonul Sus pentru a regla (a crește) elementele din meniul OSD.</p>




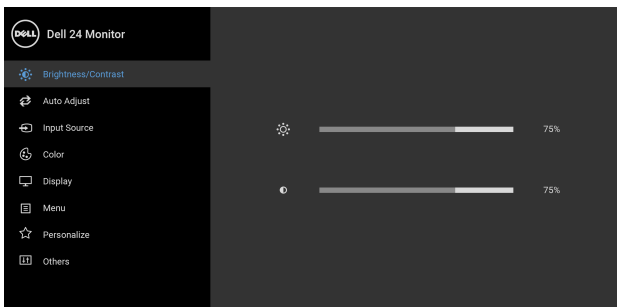
2	 Jos	Folosiți butonul Jos pentru a regla (a reduce) elementele din meniul OSD.
3	 OK	Folosiți butonul OK pentru a confirma selecția.
4	 Înapoi	Folosiți butonul Înapoi pentru a reveni la meniul anterior.

Utilizarea meniului afișat pe ecran (OSD)



Accesarea sistemului de meniuri

 **NOTĂ: Când modificați setările și apoi treceți la alt meniu sau închideți meniul OSD, monitorul salvează automat aceste modificări. Modificările sunt de asemenea salvate dacă modificați setările și apoi așteptați ca meniul OSD să dispară.**




1. Apăsați butonul  pentru a lansa meniul OSD și a afișa meniul principal.








 **NOTĂ: Auto Adjust (Reglare automată) este disponibilă doar când folosiți conectorul analogic (VGA).**









2. Apăsați butoanele  și  pentru a comuta între opțiunile setărilor. Când comutați de la o pictogramă la alta, este evidențiat numele opțiunii. Vezi tabelul următor pentru o listă completă a tuturor opțiunilor disponibile pentru monitor.



3. Apăsați o dată butonul  sau  sau , pentru a activa opțiunea evidențiată.

 **NOTĂ: Este posibil ca butoanele direcționale (și butonul OK) afișate să fie diferite, în funcție de meniul selectat de dvs. Utilizați butoanele disponibile pentru a face selecția.**

4. Apăsați butoanele  și  pentru a selecta parametrul dorit.
5. Apăsați  pentru a accesa submeniul și apoi folosiți butoanele direcționale, conform indicațiilor din meniu, pentru a efectua modificări.
6. Selectați butonul  pentru a reveni la meniul principal.


Picto-gramă	Meniu și submeniuri	Descriere
	Brightness/Contrast (Luminozitate/Contrast)	Folosiți acest meniu pentru a activa reglajul Brightness/Contrast (Luminozitate/Contrast) .     
	Brightness (Luminozitate)	Brightness (Luminozitate) reglează luminația iluminării de fundal. Apăsați butonul  pentru a spori luminozitatea și apăsați butonul  pentru a reduce luminozitatea (min. 0 / max. 100).



Contrast

Reglați mai întâi setarea **Brightness (Luminozitate)**, apoi reglați setarea **Contrast** numai dacă mai este necesar.

Apăsați butonul  pentru a spori contrastul și


apăsați butonul  pentru a reduce contrastul (min. 0 / max. 100).

Funcția **Contrast** reglează diferența dintre zonele întunecate și zonele luminoase ale imaginii afișate.



Auto Adjust (Reglare automată)

Folosiți acest meniu pentru a activa configurarea automată și reglarea meniului.

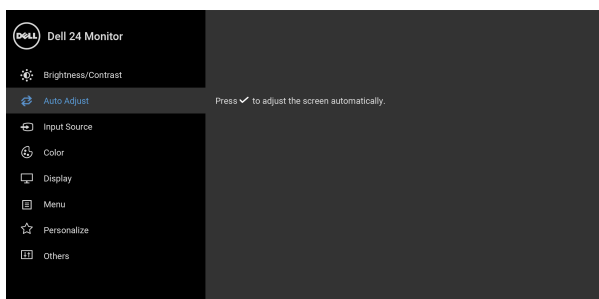

Auto Adjust (Reglare automată) asigură reglarea automată a monitorului în funcție de semnalul video de intrare. După utilizarea funcției **Auto Adjust (Reglare automată)**, puteți să efectuați reglaje suplimentare folosind comenzile **Pixel Clock (Tact pixel)** (brut) și **Phase (Fază)** (fin) din setările **Display (Afișare)**.

Auto Adjustment in Progress...

NOTĂ: În majoritatea cazurilor, funcția **Auto Adjust (Reglare automată)** produce imaginea optimă pentru configurația existentă.




Auto Adjust (Reglare automată)

NOTĂ: Opțiunea **Auto Adjust (Reglare automată)** este disponibilă doar când folosiți conectorul analogic (VGA).




Input Source (Sursă intrare)


Folosiți meniul **Input Source (Sursă intrare)** pentru a alege unul din semnalele video conectate la monitor.

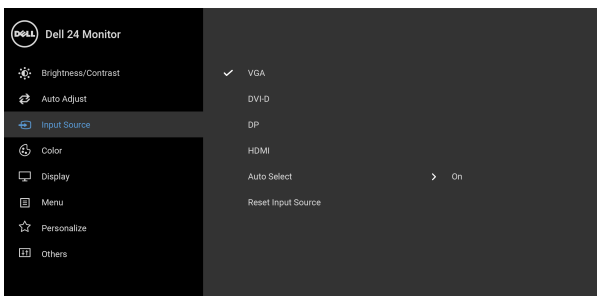


VGA

Selecțai intrarea **VGA** când folosiți conectorul VGA. Apăsaiți butonul  pentru a confirma selecția.


DVI-D

Selecțai intrarea **DVI-D** când folosiți conectorul DVI-D. Apăsaiți butonul  pentru a confirma selecția.

DP

Selecțai intrarea **DP** când folosiți conectorul DisplayPort (DP). Apăsaiți butonul  pentru a confirma selecția.

HDMI

Selecțai intrarea **HDMI** când folosiți conectorul HDMI. Apăsaiți butonul  pentru a confirma selecția.

Auto Select (Selectare automată)

Funcția vă permite să căutați sursele de intrare disponibile.


Reset Input Source (Resetare sursă intrare)

Resetează setările intrărilor monitorului la setările din fabricație.






Color (Culoare) Folosiți opțiunea **Color (Culoare)** pentru a regla modul de setare a culorii.

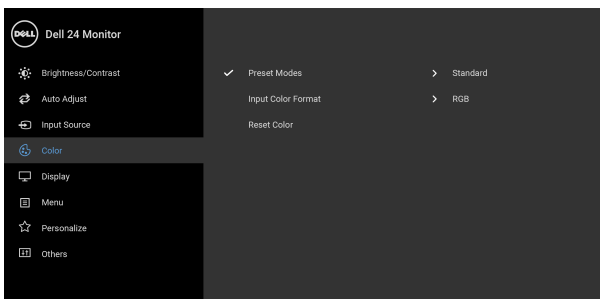

Preset Modes (Moduri presetate) Vă permite să alegeți dintr-o listă de moduri de culoare presetate.

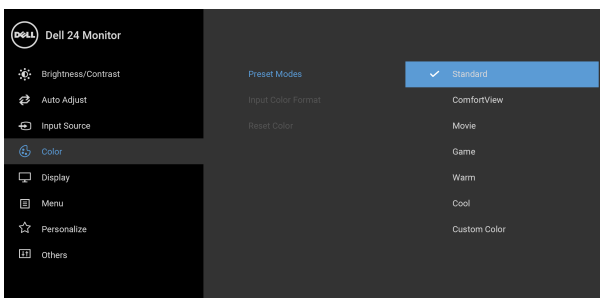

- **Standard:** Încarcă setările de culoare implicite al monitorului. Acesta este modul presetat implicit.
- **ComfortView:** Reduce nivelul de lumină albastră emisă de ecran pentru a face vizionarea mai confortabilă pentru ochi.



**Preset Modes
(Moduri
presetate)**

AVERTISMENT: Printre posibilele efecte pe termen lung ale emisiilor de lumină albastră de la monitor poate fi enumerată vătămarea corporală, ca de exemplu suprasolicitarea ochilor, oboseala și afectarea ochilor. Utilizarea monitorului perioade îndelungate de timp poate provoca și dureri în anumite părți ale corpului, precum ceafă, brațe, spate și umeri.

Pentru a nu suprasolicita ochii și a reduce riscul apariției durerilor de gât/braț/spate/umăr din cauza utilizării îndelungate a monitorului, vă recomandăm:

1. Asigurați o distanță între 20 și 28 inci (50 - 70 cm) între ecran și ochii dvs.
 2. Să clipiți des pentru a vă umezii ochii sau udați-vă ochii cu apă după o utilizare îndelungată a monitorului.
 3. Să luați pauze regulate și frecvente, de aproximativ 20 de minute la fiecare două ore.
 4. să vă luați ochii de la monitor și să priviți la un obiect din depărtare, aflat la circa 20 de picioare, timp de cel puțin 20 de secunde în timpul pauzelor.
 5. Să efectuați întinderi pentru a reduce tensiunea din ceafă, brațe, spate și umeri în timpul pauzelor.
- **Movie (Film):** Încarcă setările de culoare ideale pentru filme.
 - **Game (Joc):** Încarcă setările de culoare ideale pentru jocuri.
 - **Warm (Cald):** Afișează culorile la temperaturi reduse. Imaginea afișată are un aspect mai cald, cu o tentă roșiatică/gălbuie.
 - **Cool (Rece):** Afișează culorile la temperaturi crescute. Imaginea afișată are un aspect mai rece, cu o tentă albăstruie.
-




Preset Modes (Moduri presetate)

- **Custom Color (Culoare personalizată):** Vă permite să reglați manual setările culorilor. Folosiți butoanele săgeată pentru a regla cele trei culori (R, G, B) și a vă crea propriul mod de culoare presetat.

Input Color Format (Format culoare intrare)

- Vă permite să setați modul de intrare video la:
- **RGB:** Selectați această opțiune dacă monitorul este conectat la un computer (sau player media) printr-un cablu VGA, DVI-D, DisplayPort sau HDMI.
 - **YPbPr:** Selectați această opțiune dacă playerul media acceptă doar ieșirea YPbPr.

Apăsați butonul  pentru a confirma selecția.

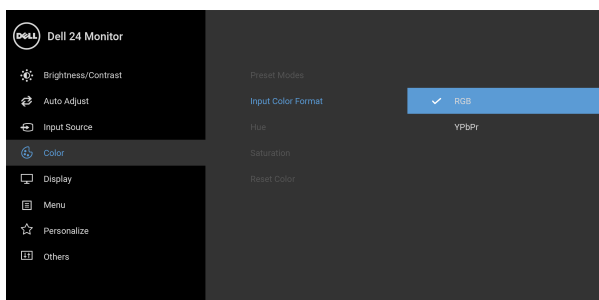



Hue (Nuanță)

Această funcție conferă imaginilor video o nuanță verzuie sau purpurie. Este folosită pentru a regla tonalitatea tenului. Folosiți  sau  pentru a regla nuanța între '0' și '100'.

NOTĂ: Hue (Nuanță) este disponibilă doar când selectați modul presetat **Movie (Film)** sau **Game (Joc)**.



Saturation (Saturație)

Această funcție reglează saturația culorilor imaginii video. Folosiți  sau  pentru a regla saturația între '0' și '100'.

NOTĂ: Saturation (Saturație) este disponibilă doar când selectați modul presetat **Movie (Film)** sau **Game (Joc)**.



Reset Color (Reseta culori)

Resetează setările culorilor monitorului la setările din fabricație.



Display (Afișare)

Folosiți meniul **Display (Afișare)**, pentru a regla imaginea.

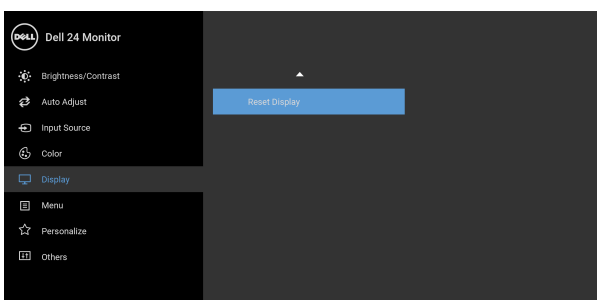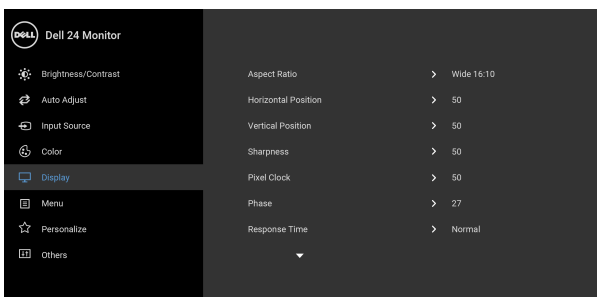



Aspect Ratio (Raport de aspect)



Reglați raportul imaginii la **Wide 16:10 (Lat 16:10)**, **4:3** sau **5:4**.



Horizontal Position (Poziție orizontală)

Folosiți  sau  pentru a muta imaginea la stânga sau la dreapta (min. 0/max. 100).



Vertical Position (Poziție verticală)

Folosiți  sau  pentru a muta imaginea în sus sau în jos (min. 0/max. 100).

NOTĂ: Horizontal Position (Poziție orizontală) și Vertical Position (Poziție verticală) sunt disponibile numai pentru intrarea VGA.



Sharpness (Claritate)

Această funcție face imaginea să pară mai clară sau mai difuză.

Folosiți  sau  pentru a regla claritatea între '0' și '100'.

Pixel Clock (Tact pixel)

Setările **Phase (Fază)** și **Pixel Clock (Tact pixel)** permit reglarea imaginii monitorului după preferințe.

Folosiți  sau  pentru a obține calitatea optimă a imaginii.

Phase (Fază)

Dacă nu obțineți rezultate satisfăcătoare folosind setarea **Phase (Fază)**, folosiți setarea **Pixel Clock (Tact pixel)** (brută), apoi folosiți din nou **Phase (Fază)** (fină).

NOTĂ: Pixel Clock (Tact pixel) și Phase (Fază) sunt disponibile numai pentru intrarea VGA.

Response Time (Timp de răspuns)

Vă permite să setați funcția **Response Time (Timp de răspuns)** la **Normal** sau **Fast (Rapid)**.

Reset Display (Resetare afișaj)


Resetează toate setările afișajului la valorile presetate din fabricație.





Menu (Meniu)

Selectați această opțiune pentru a regla setările meniului OSD, cum ar fi limbile meniului OSD, durata de afișare a meniului etc.

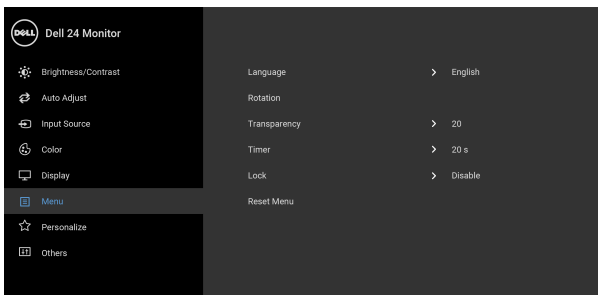



Language (Limbă)

Setează una dintre cele opt limbi de afișare a meniului OSD (engleză, spaniolă, franceză, germană, braziliană, portugheză, rusă, chineză simplificată sau japoneză).

Rotation (Rotire)



Rotește meniul OSD cu 90 de grade în sens anti orar și în sens orar. Puteți să reglați meniul în funcție de setarea **Rotire afișaj**.

Transparency (Transparență)

Selectați această opțiune pentru a modifica transparența meniului apăsând butoanele  și  (min. 0 / max. 100).


Timer (Cronometru)

Setează cât timp va rămâne afișat meniul OSD după ultima apăsare de buton.

Folosiți  sau  pentru a regla cursorul în etape de 1 secundă, între 5 și 60 de secunde.



Lock (Blocare) Cu butoanele de comandă de pe monitor blocate, puteți împiedica accesarea comenzilor de către alte persoane. De asemenea, împiedică activarea accidentală într-o configurație de mai multe monitoare amplasate unele lângă celelalte.

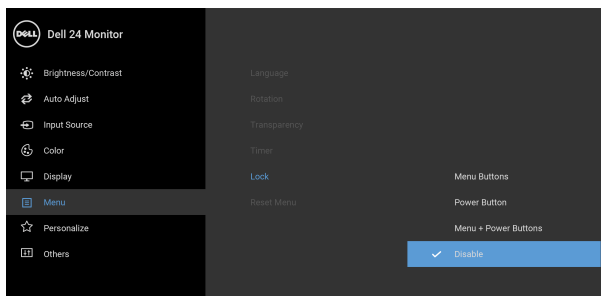

- **Menu Buttons (Butoanele meniului):** Toate butoanele meniului/cu funcții (cu excepția butonului Pornit/Oprit) sunt blocate și nu pot fi accesate de către utilizator.
- **Power Button (Buton Pornit/Oprit):** Doar butonul Pornit/Oprit este blocat și nu poate fi accesat de către utilizator.
- **Menu + Power Buttons (Butoanele meniului + Pornit/Oprit):** Ambele butoane, Meniu/cu funcții și Pornit/Oprit, sunt blocate și nu pot fi accesate de către utilizator.

Setarea implicită este **Disable (Dezactivare)**.

Metodă de blocare alternativă [pentru butoanele meniului/cu funcții]: Pentru setarea opțiunilor de blocare, puteți menține apăsat timp de 4 secunde butonul meniului/cu funcții, amplasat lângă butonul Pornit/Oprit.

NOTĂ: Pentru a debloca butonul(le), mențineți apăsat timp de 4 secunde butonul meniului/cu funcții, amplasat lângă butonul Pornit/Oprit.




Reset Menu (Resetare meniu)

Reduce toate setările OSD la valorile presetate din fabricație.



Personalize (Personalizare)

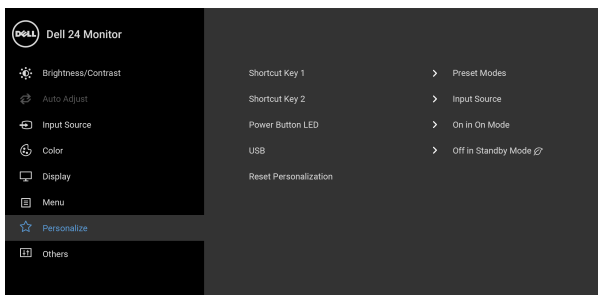

Shortcut Key 1 (Tastă de acces rapid 1)

Vă permite să alegeți una dintre funcțiile **Preset Modes (Moduri presetate)**, **Brightness/Contrast (Luminozitate/Contrast)**, **Auto Adjust (Reglare automată)**, **Input Source (Sursă intrare)**, **Aspect Ratio (Raport de aspect)** sau **Rotation (Rotire)** și să o setați ca tastă de acces rapid.

Shortcut Key 2 (Tastă de acces rapid 2)

Power Button LED (LED buton Pornit/ Oprit)

Vă permite să porniți sau să opriți indicatorul LED pornit/oprit pentru a economisi energie.

USB

Vă permite să activați sau să dezactivați funcția USB în timp ce monitorul este în modul inactiv.

NOTĂ: Această opțiune este disponibilă doar atunci când cablul USB upstream este deconectat. În cazul în care cablul USB upstream este conectat, funcția **USB** urmează starea de alimentare a gazdei USB, iar opțiunea nu este accesibilă.


Reset Personalization (Resetare personalizare)

Resetează toate setările din meniul **Personalize (Personalizare)** la valorile din fabricație.





Others (Altele) Selectați această opțiune pentru a regla setările meniului OSD, cum ar fi **DDC/CI**, **LCD Conditioning (Regenerare LCD)** etc.

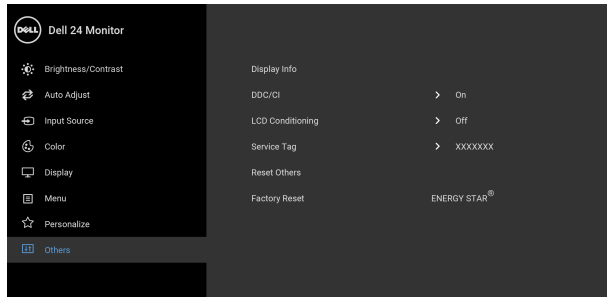


Display Info (Informații afișaj)

Afișează setările curente ale monitorului.


DDC/CI

DDC/CI (Canal date afișaj/Interfață de comandă) permite reglarea parametrilor monitorului (luminozitate, echilibrul culorilor etc) folosind software de pe computer. Puteți să dezactivați această funcție selectând **Off (Oprit)**. Activați această funcție pentru o utilizare mai simplă și performanțe optime ale monitorului.

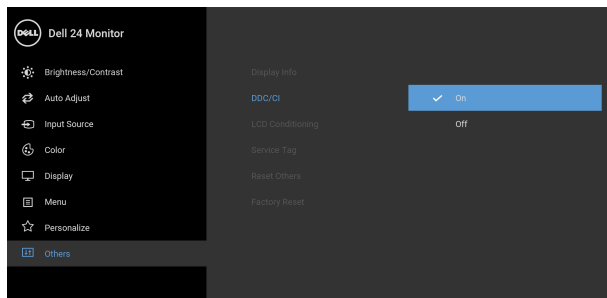

LCD Conditioning (Regenerare LCD)

Contribuie la reducerea cazurilor minore de retenție a imaginii. În funcție de gradul de retenție a imaginii, programul poate dura mai mult timp. Puteți să folosiți această funcție selectând **On (Pornit)**.

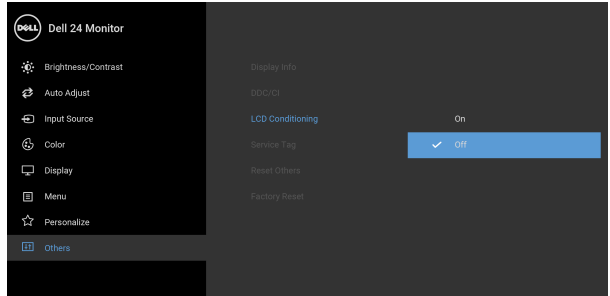

Service Tag (Eticheta de service)


Afișează eticheta de service a monitorului dvs. Această serie este necesară atunci când doriți asistență telefonică, atunci când verificați starea garanției, actualizați drivere pe site-ul web Dell etc.

Reset Others (Resetare altele)

Reduce toate setările din meniul **Others (Altele)** la valorile din fabricație.


Factory Reset (Resetare fabricație)

Restabilește toate valorile preconfigurate la setările implicite din fabrică. Acestea sunt și setările pentru testele ENERGY STAR®.

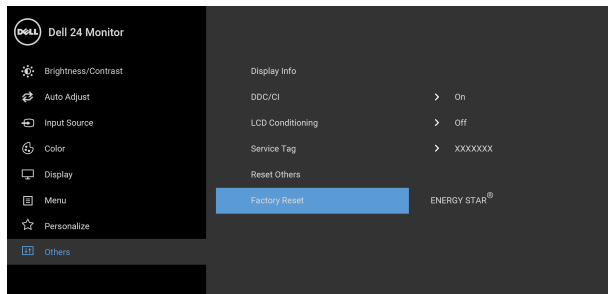

Mesaj de avertizare afișat pe ecran (OSD)


Când monitorul nu acceptă o anumită rezoluție, va fi afișat următorul mesaj:

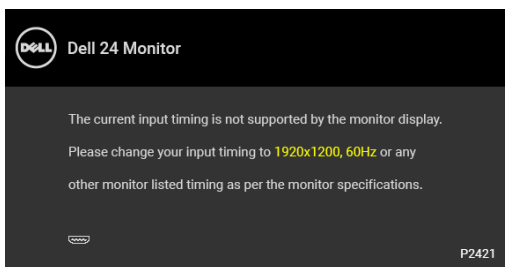


Acesta înseamnă că monitorul nu se poate sincroniza cu semnalul primit de la computer. Consultați [Specificațiile monitorului](#) pentru informații despre intervalele de frecvențe orizontale și verticale acceptate de acest monitor. Modul recomandat este 1920 x 1200.


 **NOTĂ: Mesajul poate să fie ușor diferit, în funcție de semnalul de intrare conectat.**

Atunci când reglați nivelul **Brightness (Luminozitate)** pentru prima dată, va apărea următorul mesaj:

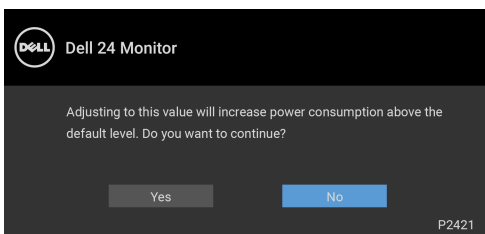


 **NOTĂ: Dacă selectați Yes (Da), mesajul nu va mai fi afișat data următoare când intenționați să modificați setarea Brightness (Luminozitate).**

Atunci când opțiunea **USB** este setată pe **On in Standby Mode (Pornit în Modul inactiv)** pentru prima dată, va fi afișat următorul mesaj:

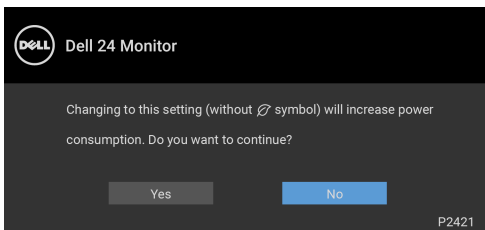


NOTĂ: Dacă selectați **Yes (Da)**, mesajul nu va mai fi afișat data următoare când intenționați să modificați setarea USB.

Înainte de dezactivarea funcției **DDC/CI** este afișat următorul mesaj:

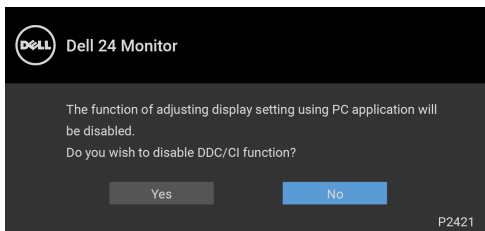


Înainte de activarea funcției **Lock (Blocare)** este afișat următorul mesaj:

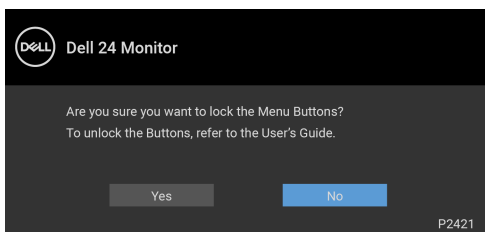

NOTĂ: Mesajul poate să fie ușor diferit, în funcție de setările selectate.

Când monitorul trece în modul inactiv, este afișat următorul mesaj:

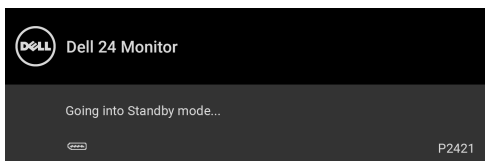


Porniți computerul și activați monitorul pentru a obține acces la [OSD](#).

NOTĂ: Mesajul poate să fie ușor diferit, în funcție de semnalul de intrare conectat.




Meniul OSD este activ doar în modul normal de funcționare. Dacă apăsați orice buton, cu excepția butonului Pornit/Oprit, în modul Oprit-activ, va fi afișat următorul mesaj, în funcție de intrarea selectată:

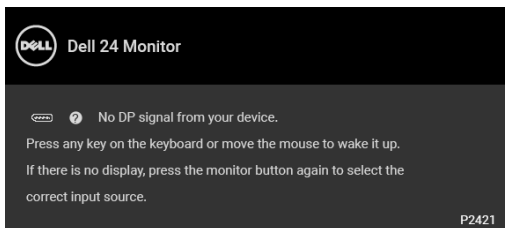

Porniți computerul și monitorul pentru a avea acces la [OSD](#).


NOTĂ: Mesajul poate să fie ușor diferit, în funcție de semnalul de intrare conectat.

Dacă ați selectat intrarea VGA, DVI-D, DisplayPort sau HDMI și cablul corespunzător nu este conectat, este afișată o fereastră de dialog flotantă ca cea de mai jos.

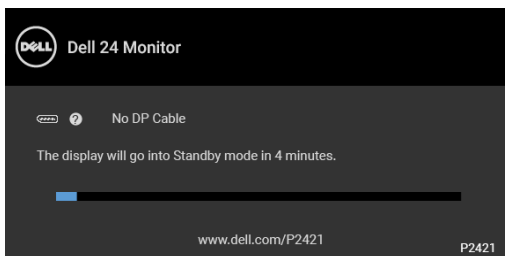

NOTĂ: Mesajul poate să fie ușor diferit, în funcție de semnalul de intrare conectat.

Când este selectată funcția **Factory Reset (Resetare fabricație)** este afișat următorul mesaj:

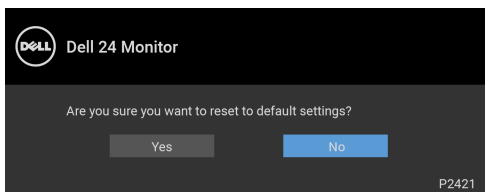

Consultați [Remedierea problemelor](#) pentru informații suplimentare.



Setarea rezoluției maxime

Pentru a seta rezoluția maximă a monitorului:

În Windows® 7, Windows® 8 și Windows® 8.1:

1. Numai în Windows® 8 și Windows® 8.1, selectați dala Desktop pentru a comuta la desktopul clasic.
2. Faceți clic dreapta pe desktop și faceți clic pe **Rezoluție ecran**.
3. Faceți clic pe lista verticală **Rezoluție ecran** și selectați **1920 x 1200**.
4. Faceți clic pe **OK**.

În Windows® 10:

1. Faceți clic dreapta pe desktop și faceți clic pe **Setări afișare**.
2. Faceți clic pe **Setări avansate pentru afișaj**.
3. Faceți clic pe lista verticală **Rezoluție** și selectați **1920 x 1200**.
4. Faceți clic pe **Se aplică**.

Dacă nu este afișată opțiunea 1920 x 1200, este posibil să fie necesară actualizarea driverului plăcii grafice. În funcție de computer, parcurgeți una dintre procedurile următoare:

Dacă aveți un computer portabil sau desktop Dell:

- Accesați <https://www.dell.com/support>, introduceți eticheta de service și descărcați cel mai recent driver al plăcii grafice.

Dacă folosiți un computer care nu este produs de Dell (portabil sau desktop):

- Accesați site-ul de asistență pentru computerul dvs. și descărcați cele mai recente drivere pentru placa grafică.
- Accesați site-ul web al plăcii grafice și descărcați cele mai recente drivere pentru placa grafică.




Înclinarea, rotirea și extinderea verticală

NOTĂ: Următoarele instrucțiuni sunt valabile doar pentru montarea suportului furnizat cu monitorul. Dacă montați un suport achiziționat de dvs. din oricare altă sursă, respectați instrucțiunile de configurare furnizate cu respectivul suport.

Înclinarea, rotirea


Cu suportul montat pe monitor, puteți să înclinați și să rotiți monitorul pentru a obține cel mai confortabil unghi de vizionare.

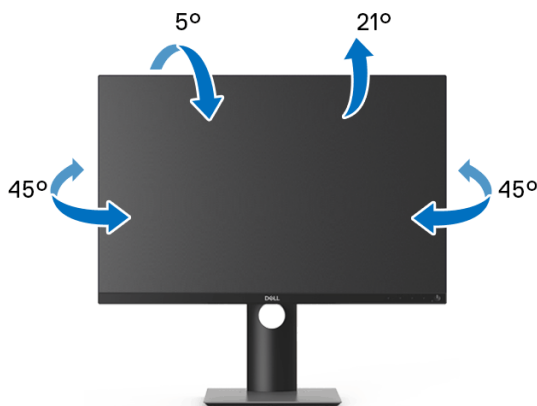

NOTĂ: La livrare, suportul nu vine instalat din fabrică.

Extinderea verticală

NOTĂ: Suportul se extinde vertical cu până la 130 mm. Figura de mai jos ilustrează modul în care se extinde vertical suportul.

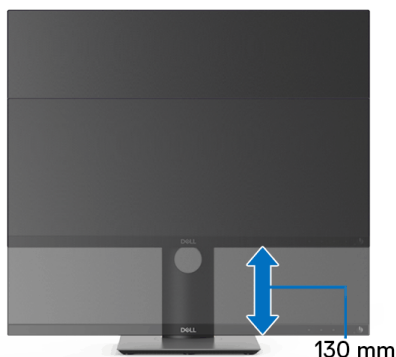

Rotirea monitorului

Înainte de a roti monitorul, acesta trebuie extins complet pe verticală ([Extinderea verticală](#)) și înclinat complet în sus pentru a nu lovi marginea inferioară a monitorului.





Rotire în sens orar




Rotire în sens anti orar



-  **NOTĂ:** Pentru a folosi funcția Rotire afișaj (orientare Vedere versus Portret) cu computerul Dell, aveți nevoie de un driver grafic care nu este inclus cu acest monitor. Pentru a descărca driverul grafic, accesați www.dell.com/support și vezi secțiunea Descărcare cu Drivere video pentru cele mai recente actualizări ale driverelor.
-  **NOTĂ:** Când folosiți Modul de vizualizare Portret, este posibil ca performanțele să fie reduse în aplicațiile cu grafică intensivă (jocuri 3D etc).

Reglarea setărilor de rotire a afișajului în sistem

După rotirea monitorului, trebuie să parcurgeți procedura de mai jos pentru a regla setările de rotire a afișajului din sistem.

-  **NOTĂ:** Dacă folosiți monitorul cu un computer care nu este fabricat de Dell, accesați site-ul web cu drivere grafice al producătorului plăcii grafice sau computerului pentru informații despre rotirea "conținutului" de pe afișaj.

Pentru a regla setările de rotire a afișajului:

1. Faceți clic dreapta pe desktop și faceți clic pe **Proprietăți**.
2. Selectați fila **Setări** și faceți clic pe **Complex**.
3. Dacă aveți o placă grafică ATI, selectați fila **Rotație** și setați rotirea preferată.
4. Dacă aveți o placă grafică NVIDIA, faceți clic pe fila **NVIDIA**, în coloana din stânga selectați **NVRotate**, apoi selectați locația preferată.



5. Dacă aveți o placă grafică Intel[®], selectați fila **Intel**, faceți clic pe **Proprietăți grafică**, selectați fila **Rotație**, apoi setați rotația dorită.



NOTĂ: Dacă opțiunea de rotație nu este afișată sau nu funcționează corect, accesați www.dell.com/support și descărcați cel mai recent driver pentru placa grafică.



Remedierea problemelor


⚠️ AVERTISMENT: Înainte de a începe oricare dintre procedurile din această secțiune, parcurgeți secțiunea [Instrucțiuni privind securitatea](#).

Testare automată


Monitorul oferă o funcție de testare automată care vă permite să verificați dacă monitorul funcționează corect. Dacă monitorul și computerul sunt corect conectate, însă ecranul monitorului rămâne întunecat, efectuați testarea automată parcurgând următoarele etape:

1. Opriți computerul și monitorul.
2. Deconectați cablul video de la computer.
3. Porniți monitorul.

Ar trebui să fie afișată caseta de dialog flotantă (pe fundal negru) dacă monitorul nu detectează un semnal video și funcționează corect. În modul de testare automată, ledul Pornit/Oprit rămâne alb. De asemenea, în funcție de intrarea selectată, pe ecran se derulează continuu unul din mesajele de mai jos.

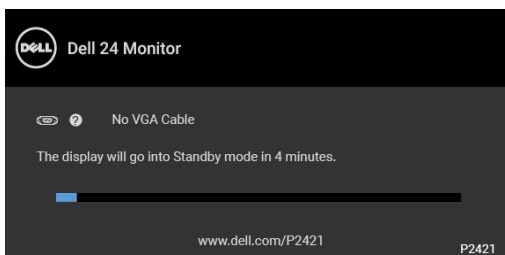


sau

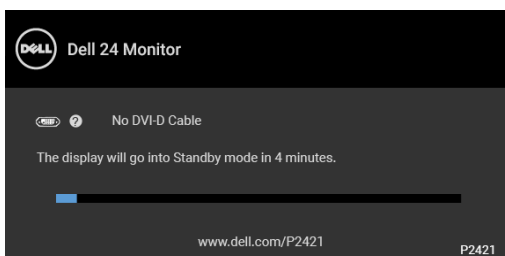


sau



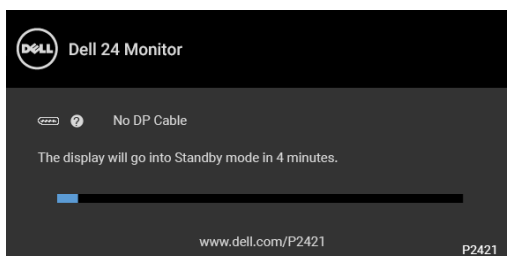

SAU

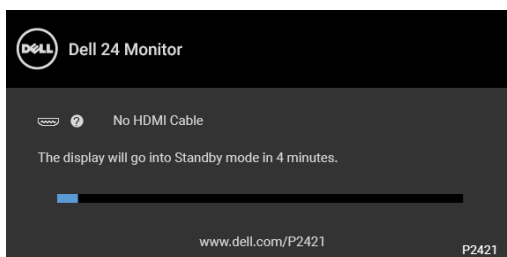


- 4.** Această casetă este afișată și în timpul funcționării normale a sistemului, când cablul video se deconectează sau este deteriorat.
- 5.** Opriți monitorul și conectați cablul video; apoi porniți computerul și monitorul. Dacă ecranul monitorului rămâne gol după parcurgerea procedurii anterioare, verificați placa video și computerul, deoarece monitorul funcționează corect.



Diagnosticare încorporată

Monitorul încorporează un instrument de diagnosticare care vă ajută să aflați dacă problema întâmpinată este cauzată de monitor sau de computer și de placa video.

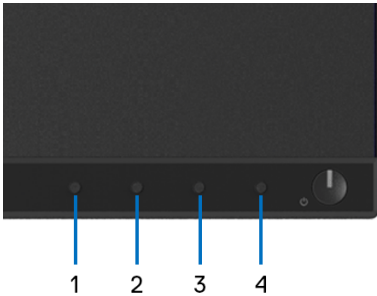

Pentru a folosi diagnosticarea încorporată:

1. Asigurați-vă că ecranul este curat (fără particule de praf pe suprafața ecranului).
2. Mențineți apăsat **Butonul 4** timp de aproximativ 4 secunde, până când este afișat un meniu de tip pop-up.
3. Utilizați **Butonul 1** sau **Butonul 2** pentru a selecta instrumentul de diagnosticare și utilizați **Butonul 3** pentru a confirma. La începutul programului de diagnosticare este afișat un tipar de testare gri.
4. Inspectați cu atenție ecranul pentru a detecta eventualele anomalii.
5. Apăsați din nou **Butonul 1** pentru a modifica tiparele de testare.
6. Repetați etapele 4 și 5 pentru a inspecta ecranele în roșu, verde, albastru, negru, alb și text.
7. Apăsați **Butonul 1** pentru a finaliza programul de diagnosticare.



Probleme frecvente

Tabelul următor conține informații generice despre problemele obișnuite pe care le puteți întâmpina cu monitorul și despre posibilele soluții:

Simptome frecvente	Ce experimentați	Soluții posibile
Video lipsă/LED Pornit/Oprit stins	Imagine lipsă	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că cablul video dintre monitor și computer este corect conectat și fixat.Verificați dacă priza funcționează corect folosind alt echipament electronic.Asigurați-vă că butonul Pornit/Oprit este complet apăsat.Asigurați-vă că în meniul Input Source (Sursă intrare) este selectată sursa de intrare corectă.
Video lipsă/LED Pornit/Oprit aprins	Imagine lipsă sau luminozitate lipsă	<ul style="list-style-type: none">Sporiți luminozitatea și contrastul folosind meniul OSD.Folosiți funcția de verificare automată a monitorului.Verificați dacă nu există pini îndoiți sau rupți în conectorul cablului video.Folosiți diagnosticarea încorporată.Asigurați-vă că în meniul Input Source (Sursă intrare) este selectată sursa de intrare corectă.
Focalizare slabă	Imaginea este neclară, difuză sau dublată	<ul style="list-style-type: none">Folosiți funcția Auto Adjust (Reglare automată) din meniul OSD.Reglați setările Phase (Fază) și Pixel Clock (Tact pixel) din meniul OSD.Eliminați cablurile prelungitoare video.Resetați monitorul la setările din fabricație.Schimbați rezoluția video la raportul de aspect corect.



Video tremurat/ instabil	Imagine ondulată sau în mișcare ușoară	<ul style="list-style-type: none"> • Folosiți funcția Auto Adjust (Reglare automată) din meniul OSD. • Reglați setările Phase (Fază) și Pixel Clock (Tact pixel) din meniul OSD. • Resetați monitorul la setările din fabricație. • Verificați factorii de mediu. • Mutați monitorul și testați-l în altă încăpere.
Pixeli lipsă	Ecranul LCD are pete	<ul style="list-style-type: none"> • Porniți și opriți monitorul. • Pixelii stinși permanent reprezintă un defect normal care poate să apară la tehnologia LCD. • Pentru informații suplimentare privind Calitatea monitoarelor Dell și Politica privind pixelii, consultați site-ul de asistență Dell la: www.dell.com/support/monitors.
Pixeli blocați	Ecranul LCD are pete luminoase	<ul style="list-style-type: none"> • Porniți și opriți monitorul. • Pixelii stinși permanent reprezintă un defect normal care poate să apară la tehnologia LCD. • Pentru informații suplimentare privind Calitatea monitoarelor Dell și Politica privind pixelii, consultați site-ul de asistență Dell la: www.dell.com/support/monitors.
Probleme cu luminozitatea	Imaginea este prea întunecată sau prea luminoasă	<ul style="list-style-type: none"> • Resetați monitorul la setările din fabricație. • Folosiți funcția Auto Adjust (Reglare automată) din meniul OSD. • Reglați luminozitatea și contrastul folosind meniul OSD.



Distorsiuni geometrice	Ecranul nu este corect centrat	<ul style="list-style-type: none"> • Resetați monitorul la setările din fabricație. • Folosiți funcția Auto Adjust (Reglare automată) din meniul OSD. • Reglați imaginea pe orizontală și verticală folosind meniul OSD. • Când folosiți intrarea DVI-D/HDMI/DisplayPort, reglajele de poziționare nu sunt disponibile.
Linii orizontale/ verticale	Ecranul afișează una sau mai multe linii	<ul style="list-style-type: none"> • Resetați monitorul la setările din fabricație. • Folosiți funcția Auto Adjust (Reglare automată) din meniul OSD. • Reglați setările Phase (Fază) și Pixel Clock (Tact pixel) din meniul OSD. • Folosiți funcția de testare automată a monitorului și aflați dacă liniile apar și în modul de testare automată. • Verificați dacă nu există pini îndoiți sau rupți în conectorul cablului video. • Folosiți diagnosticarea încorporată. • Când folosiți intrarea DVI-D/HDMI/DisplayPort, reglajele Pixel Clock (Tact pixel) și Phase (Fază) nu sunt disponibile.



Probleme de sincronizare	Ecranul este ilizibil sau haotic	<ul style="list-style-type: none"> • Resetați monitorul la setările din fabricație. • Folosiți funcția Auto Adjust (Reglare automată) din meniul OSD. • Reglați setările Phase (Fază) și Pixel Clock (Tact pixel) din meniul OSD. • Folosiți funcția de testare automată a monitorului pentru a determina dacă ecranul ilizibil apare în modul de testare automată. • Verificați dacă nu există pini îndoșiți sau rușiți în conectorul cablului video. • Reporniți computerul în modul sigur.
Probleme de securitate	Fum sau scântei vizibile	<ul style="list-style-type: none"> • Nu parcurgeți nicio etapă de remediere a problemelor. • Luați imediat legătura cu Dell.
Probleme intermitente	Monitorul funcționează defectuos în mod ocazional	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că cablul video care conectează monitorul la computer este conectat corect și este fixat. • Resetați monitorul la setările din fabricație. • Folosiți funcția de testare automată a monitorului pentru a determina dacă problema apare ocazional și în modul de testare automată.
Culoare lipsă	Imaginea nu are culoare	<ul style="list-style-type: none"> • Folosiți funcția de verificare automată a monitorului. • Asigurați-vă că cablul video care conectează monitorul la computer este conectat corect și este fixat. • Verificați dacă nu există pini îndoșiți sau rușiți în conectorul cablului video.



Culoare incorectă	Culoarea imaginii este incorectă	<ul style="list-style-type: none"> Modificați setările din Preset Modes (Moduri presetate) din meniul OSD Color (Culoare) în funcție de aplicație. Reglați valorile R/G/B în Custom Color (Culoare personalizată) din meniul OSD Color (Culoare). Folosiți diagnosticarea încorporată.
Retenția imaginii datorită afișării unei imagini statice o perioadă lungă de timp	Este afișată o umbră slabă a imaginii statice	<ul style="list-style-type: none"> Setați ecranul să se oprească după câteva minute de inactivitate a acestuia. Acestea pot fi ajustate în opțiunile de alimentare Windows sau setarea Economizor pe Mac. Ca alternativă, folosiți un screen saver dinamic.

 **NOTĂ: Când alegeți modul DVI-D/HDMI/DisplayPort, funcția Auto Adjust (Reglare automată) nu va fi disponibilă.**

Probleme specifice produsului

Simptome frecvente	Ce experimentați	Soluții posibile
Imaginea afișată este prea mică	Imaginea este centrată pe ecran, însă nu umple întreaga zonă de vizionare	<ul style="list-style-type: none"> Verificați setarea Aspect Ratio (Raport de aspect) din meniul OSD Display (Afișare). Resetați monitorul la setările din fabricație.
Monitorul nu poate fi reglat folosind butoanele de pe panoul frontal	Meniul OSD nu este afișat	<ul style="list-style-type: none"> Opriti monitorul, deconectați cablul de alimentare, conectați-l la loc, apoi porniți monitorul. Este posibil ca meniul OSD să fie blocat. Pentru deblocare, mențineți apăsat timp de 4 secunde butonul Menu (Meniu)/ funcție, amplasat lângă butonul Pornit/Oprit.



Fără semnal de intrare când sunt apăstate comenzile utilizatorului	Imagine lipsă, indicatorul LED este alb	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați sursa de semnal. Asigurați-vă că computerul nu este în modul de economisire a energiei mișcând mouse-ul sau apășând o tastă pe tastatură. • Verificați dacă cablul de semnal este conectat corect. Reconectați cablul de semnal dacă este cazul. • Resetați computerul sau playerul video.
Imaginea nu ocupă tot ecranul	Imaginea nu ocupă toată înălțimea sau lățimea ecranului	<ul style="list-style-type: none"> • Datorită diferitelor formate video (raport de aspect) ale DVD-urilor, monitorul poate afișa pe ecranul complet. • Folosiți diagnosticarea încorporată.

Probleme specifice pentru Universal Serial Bus (USB)

Simptome frecvente	Ce experimentați	Soluții posibile
Interfața USB nu funcționează	Periferețele USB nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă monitorul este pornit. • Reconectați cablul upstream la computer. • Reconectați periferețele USB (conector downstream). • Opriți și reporniți monitorul. • Reporniți computerul. • Unele dispozitive USB, cum sunt hard discurile externe portabile, necesită un curent electric mai mare; conectați dispozitivul direct la computer.




Interfața USB 3.0 de super viteză este lentă	Perifericele USB 3.0 super viteză funcționează lent sau nu funcționează deloc	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă computerul este compatibil cu interfața USB 3.0. • Unele computere au porturi USB 3.0, USB 2.0 și USB 1.1. Asigurați-vă că folosiți portul USB corect. • Reconectați cablul upstream la computer. • Reconectați perifericele USB (conector downstream). • Reporniți computerul.
Perifericele USB wireless nu mai funcționează după conectarea unui dispozitiv USB 3.0	Perifericele USB wireless răspund lent sau funcționează numai după ce distanța dintre ele și receptorul lor scade	<ul style="list-style-type: none"> • Sporiți distanța dintre perifericele USB 3.0 și receptorul USB wireless. • Poziționați receptorul USB wireless cât mai aproape de perifericele USB wireless. • Folosiți un cablu prelungitor USB pentru a amplasa receptorul USB wireless cât mai departe de portul USB 3.0.



Anexă

AVERTISMENT: Instrucțiuni privind securitatea

 **AVERTISMENT: Utilizarea unor comenzi, reglaje sau proceduri diferite de cele specificate în această documentație poate să cauzeze șoc electric, pericole de ordin electric și/sau pericole de ordin mecanic.**

Pentru informații despre instrucțiunile privind securitatea, consultați Informații despre securitate, mediu și omologare (SERI).


Notificări FCC (numai în S.U.A.) și alte informații privind reglementările

Pentru notificările FCC și alte informații privind reglementările, consultați site-ul web de conformitate cu reglementările la adresa

www.dell.com/regulatory_compliance.

Luați legătura cu Dell

Clienții din Statele Unite pot să apeleze 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NOTĂ: Dacă nu aveți o conexiune activă la Internet, puteți să găsiți datele de contact pe factura de cumpărare, pe fișa de expediere, pe chitanță sau în catalogul de produse Dell.**

Dell oferă mai multe servicii de asistență și service, online și prin telefon. Disponibilitatea acestora variază în funcție de țară și de produs, fiind posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în zona dvs.

- Asistență tehnică online — www.dell.com/support/monitors
- Luați legătura cu Dell — www.dell.com/contactdell

Bază de date UE a produselor privind etichetarea energetică și fișe cu informații despre produse

P2421: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344245>

