

# Dell S2721Q/S2721QS -näyttö

## Käyttöohje

Malli: S2721Q/S2721QS  
Säännönmukainen malli: S2721Qb



 **HUOMAA:** HUOMAA kertoo tärkeistä tiedoista, joiden avulla tietokoneen käyttö on helpompaa.

 **VARO:** VARO ilmaisee laitteiston tai tietojen menetyksen mahdollisuuden, mikäli ohjeita ei noudateta.

 **VAROITUS:** VAROITUS ilmaisee omaisuusvahingon, henkilön vammautumisen tai kuoleman mahdollisuudesta.

**Copyright © 2020 Dell Inc. tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.** Dell, EMC, ja muut tuotemerkit ovat Dell Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

2020 - 12

Rev. A01

# Sisällysluettelo

<b>Turvallisuusohjeet . . . . .</b>	<b>6</b>
<b>Tietoja näytöstäsi . . . . .</b>	<b>7</b>
Pakkauksen sisältö . . . . .	7
Tuoteominaisuudet . . . . .	9
Osien ja ohjainten tunnisteet . . . . .	10
Etunäkymä . . . . .	10
Takanäkymä . . . . .	11
Näkymä pohjasta . . . . .	13
<b>Resoluutiotiedot. . . . .</b>	<b>16</b>
Tuetut videotilitat . . . . .	17
Esiasetetut näyttötilitat . . . . .	17
Sähkömääritelmät. . . . .	19
Fyysiset ominaisuudet . . . . .	20
Ympäristötiedot . . . . .	21
Pinnien järjestys . . . . .	22
<b>LCD-näytön laatu ja pikseliperiaate . . . . .</b>	<b>24</b>
<b>Ergonomia . . . . .</b>	<b>24</b>
<b>Näytön käsittely ja siirtely . . . . .</b>	<b>26</b>
<b>Huollon pääperiaatteet. . . . .</b>	<b>27</b>
Näytön puhdistus . . . . .	27
<b>Näytön asentaminen . . . . .</b>	<b>28</b>
Jalustan liittäminen - S2721Q . . . . .	28
Jalustan liittäminen - S2721QS . . . . .	31
Näyttösi liittäminen . . . . .	34
HDMI- ja virtakaapelin liittäminen. . . . .	34



DisplayPort (DP - DP) -kaapelin (lisävaruste) ja virtakaapelin liittäminen . . . . .	35
<b>Kaapelien järjestely . . . . .</b>	<b>35</b>
Näytön kääntäminen. . . . .	36
Näytön kiinnittäminen Kensington-lukolla (lisävaruste) . . . . .	37
Näytön jalustan irrottaminen - S2721Q . . . . .	38
Näytön jalustan irrottaminen - S2721QS . . . . .	39
VESA-seinäkiinnitys (lisävaruste) . . . . .	40
<b>Näytön käyttö . . . . .</b>	<b>41</b>
Kytke näytön virta päälle . . . . .	41
Etupaneelin ohjainten käyttö . . . . .	41
Etupaneelin painike . . . . .	42
Kuvaruutunäyttö (OSD) -valikon käyttäminen . . . . .	43
Valikkojärjestelmään siirtyminen . . . . .	43
OSD-varoitusviesti. . . . .	59
Maksimiresoluution asettaminen . . . . .	62
HDR-sisällön katselu- tai toistotarve . . . . .	63
Kallistuksen, käänämisen ja pystysuoran jatkeen avulla . . . . .	64
Kallistus . . . . .	64
Nivel (vain S2721QS) . . . . .	64
Pidentäminen pystysuunnassa (vain S2721QS). . . . .	65
Näytön kiertäminen (vain S2721QS) . . . . .	65
Kierrä myötäpäivään . . . . .	66
Kierrä vastapäivään . . . . .	66
Järjestelmäsi näyttöasetusten säätäminen . . . . .	67
<b>Vianetsintä . . . . .</b>	<b>68</b>
Itsetesti . . . . .	68
Sisäänrakennettu diagnostiikka . . . . .	69
Yleisiä ongelmia . . . . .	70
Tuotekohtaisia ongelmia. . . . .	73



Kaiutinkohtaisia ongelmia .....	74
<b>Liite .....</b>	<b>75</b>
FCC-ilmoitukset (vain Yhdysvalloissa) ja muut sääntelytiedot .....	75
Ota yhteyttä Delliin .....	75
EU-tuotetietokanta energiamerkinnöille ja tuotetietolomake .....	75



# Turvallisuusohjeet

△ **VARO:** Muiden kuin tässä asiakirjassa määriteltyjen hallintalaitteiden, säätöjen tai menettelyjen käyttö voi aiheuttaa altistumisen sähköiskulle, sähkö- ja/tai mekaanisille vaaroille.

- Aseta näytö kiinteälle alustalle ja käsittele sitä varoen. Ruutu on helposti särkyvä ja se voi vaurioitua, jos se putoaa tai se osuu terävään kulmaan.
- Varmista aina, että näyttösi sähköluokitus soveltuu saatavilla olevaan vaihtovirtajännitteeseen.
- Pidä näytö huonelämpötilassa. Liian kylmä tai kuuma voi vaikuttaa haitallisesti nestekidenäyttöön.
- Älä alista näyttöä vakavalle tärinälle tai koville iskuille. Älä esim. aseta näyttöä auton korin sisälle.
- Irrota näytö, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Vältä sähköiskua, äläkä yritä poistaa yhtäkään kantta tai koskettaa näytön sisäpuolelle.




# Tietoja näytöstäsi

## Pakkauksen sisältö

Näytön mukana toimitetaan alla olevassa taulukossa esitetyt osat. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä Dellin. Katso lisätietoja [Ota yhteyttä Dellin](#).

-  **HUOMAA:** Jotkut tuotteet voivat olla lisävarusteita, eivätkä ne välittämättä tule näytön mukana. Jotkin ominaisuudet eivät välittämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
-  **HUOMAA:** Jos olet liittämässä jalustaa, jonka ostit jostakin muualta, noudata jalustan mukana toimitettuja asennusohjeita.

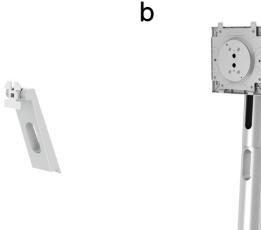Komponentin kuva	Komponentin kuvaus
	Näyttö
	Jalustan nousuputki: <b>a.</b> S2721Q <b>b.</b> S2721QS
	Jalustan alusta: <b>a.</b> S2721Q <b>b.</b> S2721QS



	VESA™ ruuvikansi (vain S2721Q)
	Virtakaapeli (vaihtelee maittain)
	HDMI-kaapeli
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pikaopas</li> <li>Turvallisuus-, ympäristö- ja säätelytiedot</li> </ul>



## Tuoteominaisuudet

**Dell S2721Q/S2721QS**-näytössä on aktiivinen matriisi, Thin-Film Transistor (TFT), nestekidenäyttö (Liquid Crystal Display) ja LED-taustavalo. Näytön ominaisuuksiin sisältyy:

- 68,47 cm:n (27 tuuman) näkyvyysalue (vinottain mitattuna).  
3840 x 2160 (16:9)-resoluutio sekä koko näytön tuki pienemmille tarkkuuksille.
- Tukee AMD FreeSync™:n 60 Hz:n korkeaa virkistystaajutta ja nopeaa 4 ms:n vasteaikaa harmaasta harmaaseen **Extreme (Äärimmäinen)** -tilassa\*.
- 99% sRGB väriruudukko.
- Dигитальная поддержка DisplayPortin ja HDMI:n kanssa.
- S2721Q: Kallistettavuus.
- S2721QS: Kallistuksen, käänämisen, korkeuden ja kiertämisen säätöominaisuudet.
- Sisäänrakennetut kaksoiskaiuttimet.
- Irrotettava jalusta ja Video Electronics Standards Association (VESA™) 100 mm:n asennusreiat joustaville asennusratkaisuille.
- Plug and play -ominaisuus, jos järjestelmä tukee sitä.
- Kuvaruutunäytön (OSD) säädöt helpottavat asennusta ja näytön optimointia.
- Tukee Picture by Picture (PBP) ja Picture in Picture (PIP) valittuja tiloja.

### **HUOMAA: Kun PIP/PBP on aktivoitu, AMD FreeSync™ (AMD Radeon™ -ohjelmistossa) on pois käytöstä.**

- Virta- ja OSD-painikkeet lukittuvat.
- Turvalukon aukko.
- $\leq 0,3$  W valmiustilassa.
- Optimoi silmien käyttömukavuus välkymättömällä näytöllä.

### **VAROITUS: Näytön sinisen valon mahdolliset pitkääikaiset vaikutukset voivat vahingoittaa silmiä, aiheuttaen silmien väsymystä, digitaalista silmien rasitusta jne. ComfortView ominaisuus on suunniteltu vähentämään näytöstä tulevan sinisen valon määrää, jotta se olisi mahdollisimman miellyttävä silmille.**


\*4 ms harmaasta harmaaseen -tila on mahdollinen **Extreme (Äärimmäinen)** -tilassa näkyvänä liike-epäterävyytenä ja kuvan lisääntyneenä responsiivisutena. Tämä voi kuitenkin tuoda kuvaan joitain pieniä ja huomattavia visuaalisia artifakteja. Koska kaikki järjestelmäasetukset ja käyttäjien tarpeet ovat erilaiset, suosittelemme, että käyttäjät kokeilevat eri tiloja löytääkseen itselleen sopivan asetuksen.




## Osien ja ohjainten tunnisteet

### Etunäkymä

S2721Q

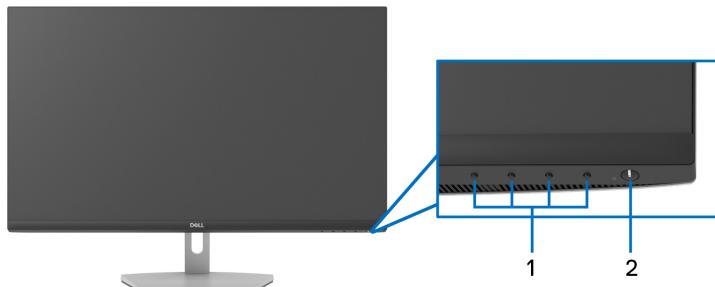

S2721QS

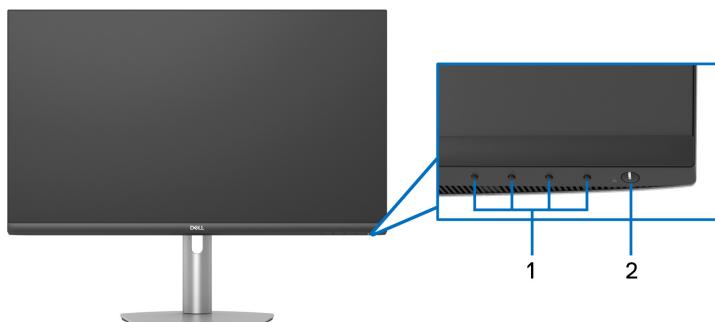


Etiketti	Kuvaus	Käyttö
<b>1</b>	Toimintopainikkeet	Katso lisätietoja <a href="#">Näytön käyttö</a> .
<b>2</b>	Virta päälle/pois -painike (LED-merkkivalolla)	Kytkee näytön päälle tai pois.




## Takanäkymä

S2721Q

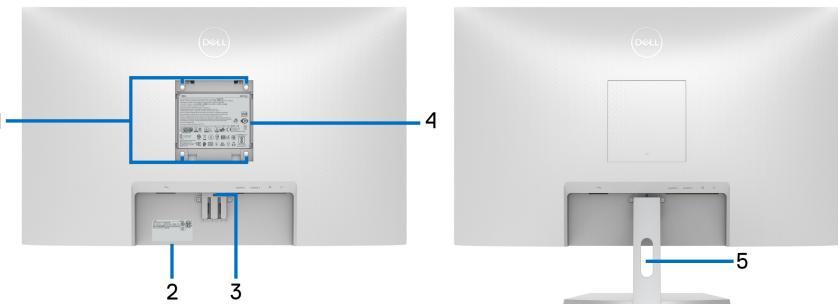

Näkymä takaa näytön jalustalla

S2721QS

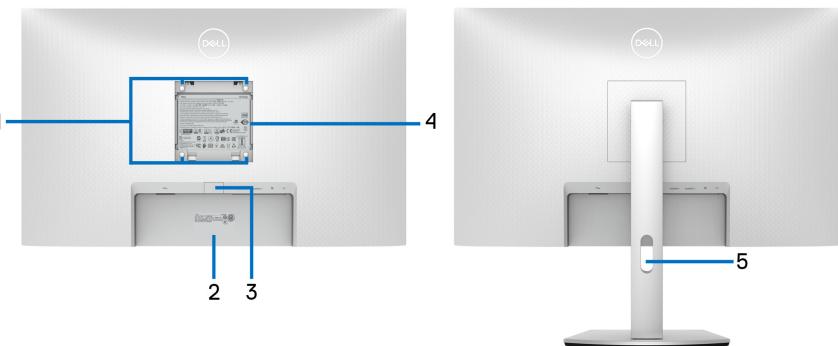

Näkymä takaa näytön jalustalla

Etiketti	Kuvaus	Käyttö
1	VESA-kiinnitysreiät (100 mm x 100 mm - kiinnitetyt VESA-kannen takana)	Kiinnitä näytö seinään käyttämällä VESA-yhteensopivaa seinäkiinnityssarjaa (100 mm x 100 mm).




<b>2</b>	Viivakoodi, sarjanumero ja huoltoetiketti	Katso tätä tarraa, jos haluat ottaa yhteyttä Dellin teknisen tuen saamiseksi. Huoltotunniste on ainutlaatuinen aakkosnumeerinen tunniste, jonka avulla Dellin huoltoteknikot tunnistavat näyttösi laitteisto-osat ja näkevät takuutiedot.
<b>3</b>	Jalustan avauspainike	Irrottaa jalustan näytöstä.
<b>4</b>	Lainsääädäntöön liittyvä tarra	Luettelee säädelyhyväksynnät.
<b>5</b>	Kaapelinhallinta-aukko	Järjestää kaapelit viemällä ne aukon läpi.




## Näkymä pohjasta

S2721Q

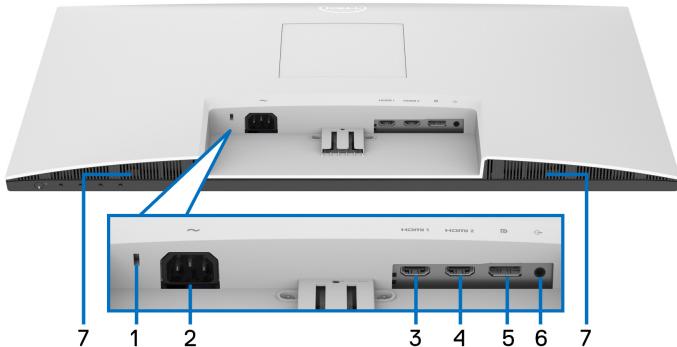

Näkymä alhaalta näytöstä ilman jalustaa

S2721QS

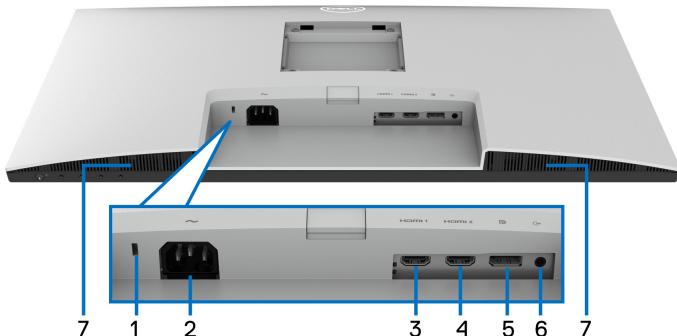

Näkymä alhaalta näytöstä ilman jalustaa

Etiketti	Kuvaus	Käyttö
1	Turvalukon aukko	Lukitsee näytön turvalukolla (turvalukko ei sisällä toimitukseen).
2	Virtaliitin	Liitä virtakaapeli (toimitetaan näytön mukana).



<b>3</b>	HDMI-portti (HDMI 1)	Liitä tietokoneesi HDMI-kaapelilla (toimitettu näytön mukana).
<b>4</b>	HDMI-portti (HDMI 2)	Liitä tietokoneesi HDMI-kaapelilla (toimitettu näytön mukana).
<b>5</b>	DisplayPort	Liitä tietokone DisplayPort-kaapelilla.
<b>6</b>	Linjalähtöportti	Liitä kaiuttimet. <b>HUOMAA:</b> Tämä portti ei tue kuulokkeita.
<b>7</b>	Kaiuttimet	Tarjoaa äänilähdön.



## Näytön tiedot

Malli	S2721Q	S2721QS
Näytön tyyppi	Active matrix - TFT LCD	
Paneeliteknikka	IPS	
Kuvasuhde	16:9	
Katselualue		
Diagonaalinen	684,7 mm (27 tuuman)	
Leveys (aktiivinen alue)	596,7 mm (23,49 tuuman)	
Korkeus (aktiivinen alue)	335,7 mm (13,21 tuuman)	
Kokonaispinta-ala	200301,8 mm <sup>2</sup> (310,47 tuuman <sup>2</sup> )	
Pikselitiheys	0,1554 x 0,1554 mm	
Pikseliä per tuuma (PPI)	163	
Katselukulma		
Pystysuuntainen	178° (tyypillinen)	
Vaakasuuntainen	178° (tyypillinen)	
Luminanssilähtö	350 cd/m <sup>2</sup> (tyypillinen)	
Kontrastisuhde	1300 - 1 (tyypillinen)	
Etulevyn pinnoite	Etupolarisaattoriin häikäisy nestokäsittely (Sumennus 25%, 3H)	
Taustavalo	Valkoinen LED -reunavalojärjestelmä	
Vasteaika	8 ms harmaasta harmaaseen <b>Normal (Normaali)</b> tila 5 ms harmaasta harmaaseen <b>Fast (Nopea)</b> tila 4 ms harmaasta harmaaseen <b>Extreme (Äärimmäinen)</b> tila* *4 ms harmaasta harmaaseen -tila on mahdollinen <b>Extreme (Äärimmäinen)</b> -tilassa näkyvänen liike-epäterävytenä ja kuvan lisääntyneenä responsiivisuutena. Tämä voi kuitenkin tuoda kuvaan joitain pieniä ja huomattavia visuaalisia artifakteja. Koska kaikki järjestelmäasetukset ja käyttäjien tarpeet ovat erilaiset, suosittelemme, että käyttäjät kokeilevat eri tiloja löytääkseen itselleen sopivan asetuksen.	



Värisyvyys	1,07 miljardia väriä				
Väriruudukko	sRGB 99% (tyyppillinen)				
Liitettävyys	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DisplayPort-versio 1.2</li> <li>• 2 x HDMI -porttia, versio 2.0</li> <li>• 1 x äänen linjalähdön portti</li> </ul>				
Reunan leveys (näytön reuna aktiiviselle alueelle)					
Yläosa	7,4 mm				
Vasen/Oikea	7,4 mm/7,4 mm				
Alaosa	21,6 mm				
Säädetävyys					
Kallistus	-5° - 21°	-5° - 21°			
Nivel	Ei sovellu	-30° - 30°			
Kääntö	Ei sovellu	-90° - 90°			
Korkeussäädetävä jalusta	Ei sovellu	110 mm			
Sisäänrakennetut kaiuttimet	2 x 3 W äänilähtö				
Dell Display Manager - yhteensopivuus	Ikkunoiden sijoittelu ja muut tärkeät ominaisuudet				
Turvallisuus	Turvalukon aukko (kaapelilukko myydään erikseen)				

## Resoluutiotiedot

Malli	S2721Q/S2721QS
Vaakasuuntainen skannausalue	130 kHz - 137 kHz (automaattinen)
Pystysuuntainen skannausalue	40 Hz - 60 Hz (automaattinen)
Suurin esiasetettu resoluutio	3840 x 2160 60 Hz:ssa



## Tuetut videotilitat

Malli	S2721Q/S2721QS
Videonäyttöominaisuudet (HDMI & DisplayPort)	480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p, QHD, UHD

## Esiasetetut näyttötilat

### HDMI-näyttötilat

Näytön tila	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Synkronoi napaisuus (vaaka/pysty)
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 640 x 480	31,50	60,00	25,20	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 800 x 600	37,90	60,30	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,90	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,40	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,00	75,00	78,80	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,00	75,00	135,00	+/+
VESA, 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,00	60,00	162,00	+/-
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
2048 x 1280	78,90	59,90	174,30	+/+
2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
3840 x 2160	135	60	594	+/-



## DP-näyttötilat

Näytön tila	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Synkronoi napaisuus (vaaka/ pysty)
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 640 x 480	31,50	60,00	25,20	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 800 x 600	37,90	60,30	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,90	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,40	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,00	75,00	78,80	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,00	75,00	135,00	+/+
VESA, 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,00	60,00	162,00	+/-
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
2048 x 1280	78,90	59,90	174,30	+/+
2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
3840 x 2160	133,313	60	533,25	+/-

 HUOMAA: Tämä näyttö tukee AMD FreeSync™ -tekniikkaa.



## Sähkömääritelmät

Malli	S2721Q/S2721QS
Videon tulosignaalit	HDMI 2.0/DisplayPort 1.2, 600 mV kullekin differentiaalijohdolle, 100 Ω tuloimpedanssi differentiaaliparia kohti
AC-tulojännite/taajuus/virta	100 VAC - 240 VAC/50 Hz - 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (tyyppillinen)
Syöksyvirta	<ul style="list-style-type: none"><li>• 120 V: 30 A (Maks.) 0°C:ssa (kylmäkäynnistys)</li><li>• 240 V: 60 A (Maks.) 0°C:ssa (kylmäkäynnistys)</li></ul>
Tehonkulutus	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,2 W (Pois-tila)<sup>1</sup></li><li>• 0,2 W (Valmiustila)<sup>1</sup></li><li>• 28,8 W (Päällä-tila)<sup>1</sup></li><li>• 52 W (Maks.)<sup>2</sup></li><li>• 21,88 W (Pon)<sup>3</sup></li><li>• 68,48 kWh (TEC)<sup>3</sup></li></ul>

<sup>1</sup> Kuten määritetty EU 2019/2021 ja EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Suurimman kirkkauden ja kontrastin asetus.

<sup>3</sup> Pon: Virrankulutus Päällä-tilassa kuten määritetty Energy Star 8.0 -versiossa.

TEC: Energian kokonaiskulutus kilowattitunteina määriteltyinä Energy Star 8.0 -versiossa.

Tämä asiakirja on vain tiedoksi ja kertoo suoritustehosta laboratorio-olosuhteissa. Tuotteesi saattaa toimia eri tavalla tilaamastasi ohjelmistosta, komponenteista ja oheislaitteista riippuen, eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tällaisia tietoja.

Asiakkaan ei siis pitäisi luottaa näihin tietoihin tehdessään päättöksiä sähkötoleransseista tai muutoin. Mitään tarkkuuteen tai täydellisyyteen liittyvästä takuusta ei ilmaista eikä siihen viitata.



**HUOMAA: Tämä näytö on ENERGY STAR -sertifioitu.**

**Tämä tuote täyttää ENERGY STAR -vaatimukset**

**tehdasasetuksissa, jotka voidaan palauttaa OSD-valikon "Factory Reset" (Tehdasasetus) -toiminnolla.**

**Tehdasasetusten muuttaminen tai muiden ominaisuuksien käyttöönotto voi lisätä virrankulutusta, joka voi ylittää ENERGY STAR -määrityn.**



## Fyysiset ominaisuudet

Malli	S2721Q	S2721QS
<b>Signaalikaapelin tyyppi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Digitaalinen: HDMI, 19 pinniä</li><li>Digitaalinen: DisplayPort, 20-pinninen (kaapeli ei sisällä)</li></ul>	
<b>HUOMAA:</b> Dell-näytöt on suunniteltu toimimaan parhaiten näytön mukana toimitettujen videokaapeleiden kanssa. Koska Dellillä ei ole hallintaa markkinoiden eri kaapelitoimittajista, näiden kaapeleiden valmistuksessa käytetystä materiaalityypistä, liittimestä ja prosessista, Dell ei takaa videoiden suorituskykyä kaapeleissa, joita ei toimiteta Dell-näytön mukana.		
<b>Mitat (jalustan kanssa)</b>		
Korkeus	453,4 mm (17,85 tuuman)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pidennettynä: 510,1 mm (20,08 tuuman)</li><li>Kokoontaitettuna: 400,1 mm (15,75 tuuman)</li></ul>
Leveys	611,6 mm (24,08 tuuman)	611,6 mm (24,08 tuuman)
Syvyys	186,8 mm (7,35 tuuman)	174,7 mm (6,88 tuuman)
<b>Mitat (ilman jalustaa)</b>		
Korkeus	364,6 mm (14,35 tuuman)	364,6 mm (14,35 tuuman)
Leveys	611,6 mm (24,08 tuuman)	611,6 mm (24,08 tuuman)
Syvyys	55,4 mm (2,18 tuuman)	55,4 mm (2,18 tuuman)
<b>Jalustan mitat</b>		
Korkeus	176,0 mm (6,93 tuuman)	<ul style="list-style-type: none"><li>Pidennettynä: 403,1 mm (15,87 tuuman)</li><li>Kokoontaitettuna: 364,8 mm (14,36 tuuman)</li></ul>
Leveys	257,2 mm (10,13 tuuman)	257,0 mm (10,12 tuuman)
Syvyys	186,8 mm (7,35 tuuman)	174,7 mm (6,88 tuuman)
<b>Paino</b>		
Paino pakauksineen	8,1 kg (17,86 lb)	9,2 kg (20,28 lb)



Paino jalustan ja kaapeleiden kanssa	5,6 kg (12,35 lb)	6,4 kg (14,11 lb)
Paino ilman jalustakokoontapaoa (seinä- tai VESA-kiinnitykseen - ei kaapeleita)	4,7 kg (10,36 lb)	4,7 kg (10,36 lb)
Jalustan kokoonpanon paino	0,7 kg (1,54 lb)	1,5 kg (3,31 lb)


## Ympäristötiedot

Malli	S2721Q/S2721QS
<b>Yhteensopivusstandardit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY STAR -sertifioitu näyttö</li> <li>RoHS-yhteensopiva</li> <li>TCO-sertifoidut näytöt</li> <li>BFR/PVC-vähennetty näyttö (pois lukien ulkoiset kaapelit)</li> <li>Arsenikkivapaa lasi ja elohopeaton paneelin osalta</li> </ul>	
<b>Lämpötila</b>	
Käyttö	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Ei käyttö	<ul style="list-style-type: none"> <li>Säilytys: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)</li> <li>Kuljetus: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)</li> </ul>
<b>Kosteus</b>	
Käyttö	10% - 80% (kondensoimaton)
Ei käyttö	<ul style="list-style-type: none"> <li>Säilytys: 5% - 90% (kondensoimaton)</li> <li>Kuljetus: 5% - 90% (kondensoimaton)</li> </ul>
<b>Korkeus</b>	
Käyttö	5000 m (16404 ft) (maksimi)
Ei käyttö	12192 m (40000 ft) (maksimi)
<b>Lämpöhäviö</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>177,43 BTU/h (maksimi)</li> <li>95,54 BTU/h (tyypillinen)</li> </ul>



## Pinnien järjestys


### DisplayPort-liitin

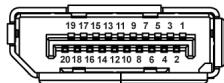

Pinnin numero	Liitetyn signaalikaapelin 20-pinninen puoli
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Jännitteellisen pistokkeen tunnistus
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR



## HDMI-liitin



Pinnin numero	Liitetyn signaalikaapelin 19-pinninen puoli
<b>1</b>	TMDS DATA 2+
<b>2</b>	TMDS DATA 2 SHIELD
<b>3</b>	TMDS DATA 2-
<b>4</b>	TMDS DATA 1+
<b>5</b>	TMDS DATA 1 SHIELD
<b>6</b>	TMDS DATA 1-
<b>7</b>	TMDS DATA 0+
<b>8</b>	TMDS DATA 0 SHIELD
<b>9</b>	TMDS DATA 0-
<b>10</b>	TMDS CLOCK+
<b>11</b>	TMDS CLOCK SHIELD
<b>12</b>	TMDS CLOCK-
<b>13</b>	CEC
<b>14</b>	Varattu (N.C. laitteessa)
<b>15</b>	DDC CLOCK (SCL)
<b>16</b>	DDC DATA (SDA)
<b>17</b>	DDC/CEC Maa
<b>18</b>	+5 V JÄNNITE
<b>19</b>	JÄNNITTEELLISEN PISTOKKEEN TUNNISTUS



## LCD-näytön laatu ja pikseliperiaate

Nestekidenäytön valmistusprosessin aikana ei ole harvinaista, että yksi tai useampi pikseli kiinnittyi muuttumattomaan tilaan. Sitä on vaikea nähdä eikä se vaikuta näytön laatuun tai käytettävyyteen. Lisätietoja Dell-näytöjen laadusta ja pikseleihin liittyvästä menettelystä [www.dell.com/pixelpguidelines](http://www.dell.com/pixelpguidelines).

## Ergonomia

△ **VARO: Virheellinen tai pitkääikainen näppäimistön käyttö voi johtaa loukkaantumiseen.**


△ **VARO: Näyttöruidun katsominen pitkän aikaa voi aiheuttaa silmien rasittumista.**

Mukavuuden ja tehokkuuden saavuttamiseksi noudata seuraavia ohjeita, kun asennat ja käytät tietokonetyöasemaa:

- Sijoita tietokone siten, että näyttö ja näppäimistö ovat suoraan edessäsi työskennellessäsi. Erikoistasoja on saatavilla kaupoissa näppäimistön oikean sijoittamisen helpottamiseksi.
- Voit vähentää silmien rasitusta ja niskan/käsivarsien/selän/olkapäiden kipua, jos näyttöä käytetään pitkään aikaan:
  1. Aseta näyttö 50 - 70 cm (20 - 28 tuuman) etäisyydelle silmistäsi.
  2. Silmien säännöllinen räpyttely kostuttaa silmiä näytön pitkääikaisen käytön jälkeen.
  3. Pidä säännöllisesti 20 minuutin taukoja joka tunti.
  4. Katso taaksepäin kauas 6 metrin (20 ft.) etäisyydelle olevasta kaukana olevasta esineestä vähintään 20 sekunnin ajan taukojen aikana.
  5. Venyttele niskan, käsivarren, selän ja hartialoiden jännityksen lievittämiseksi taukojen aikana.
- Varmista, että näyttö on silmien korkeudella tai hieman matalammalla, kun istut näytön edessä.
- Säädä näytön kallistusta, sen kontrastia ja kirkkautta.
- Säädä ympärilläsi olevaa valaistusta (kuten ylävalot, pöytävalaisimet ja lähellä olevien ikkunoiden verhot tai kaihtimet) minimoidaksesi heijastukset ja häikäisen näyttöruidulla.
- Käytä tuolia, joka tarjoaa hyvän alaselan tuen.
- Pidä käsivarret vaakasuorassa ranteidesi kanssa neutraalissa, mukavassa asennossa, kun käytät näppäimistöä tai hiirtä.




- Jätää aina tilaa lepuuttaa käsiäsi, kun käytät näppäimistöä tai hiirtä.
- Anna olkavarsien levätä luonnollisesti molemmin puolin.
- Varmista, että jalkasi lepäävät lattialla.
- Kun istut, varmista, että jalkojesi paino on jaloillasi eikä istuimen etuosassa. Säädä tuolisi korkeutta tai käytä jalkatukea tarvittaessa oikean asennon ylläpitämiseksi.
- Vaihtele työtehtäviäsi. Yritä järjestää työsi siten, ettei sinun tarvitse istua ja työskennellä pitkiä aikoja. Pyri seisomaan tai nousemaan ylös ja kävelemään säännöllisin väliajoin.
- Pidä pöydän alla oleva alue vapaana esteistä ja kaapeleista tai virtajohdoista, jotka saattavat häirittää mukavaa istumista tai aiheuttaa kompastumisvaaran.

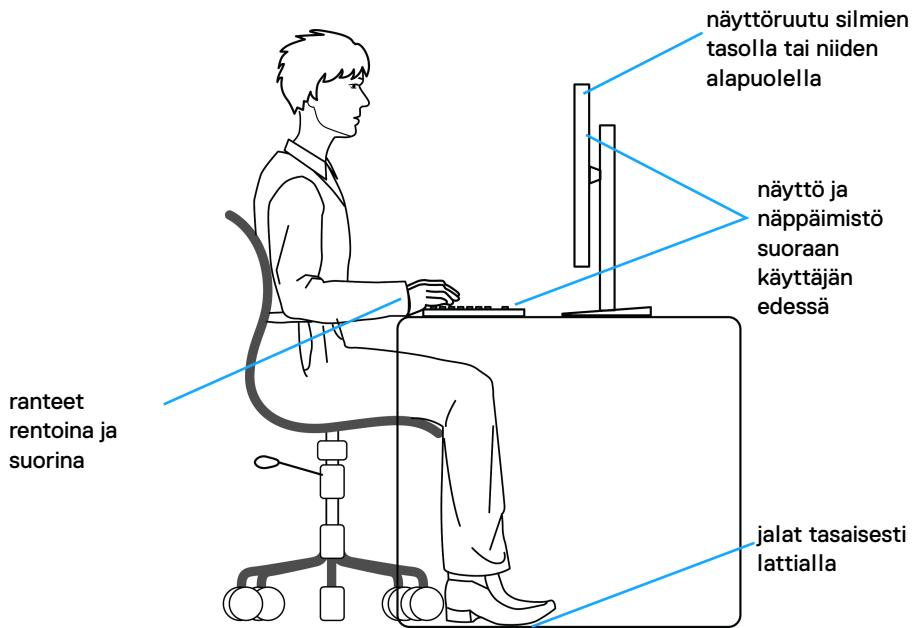


## Näytön käsiteily ja siirtely

Noudata alla mainittuja ohjeita varmistaaksesi, että näyttöä käsitellään turvallisesti nostettaessa tai siirrettäessä.

- Sammuta tietokone ja näyttö ennen näytön siirtämistä tai nostamista.
- Irrota kaikki kaapelit näytöstä.
- Aseta näyttö alkuperäisessä laatikossaan ja alkuperäisissä pakkausmateriaaleissa.
- Pidä näytön alareunasta ja sivusta tukevasti painamatta liikaa näyttöä nostettaessa tai liikuttaessa.

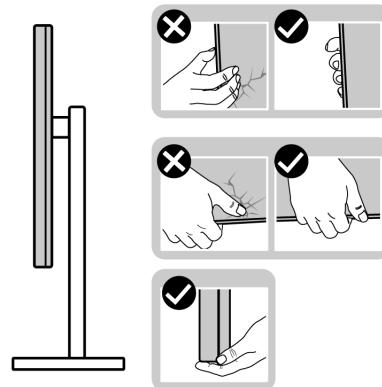


- Kun nostat tai siirräät näyttöä, varmista, että näyttö on itseesi päin, äläkä paina näyttöalueutta naarmujen tai vaurioiden välttämiseksi.

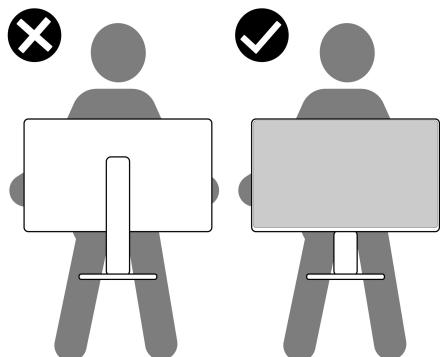

- Kun kuljetat näyttöä, vältä äkillisiä iskuja tai siihen kohdistuvaa tärinää.



- Kun nostat tai siirräät näyttö, älä käännä sitä ylösalaisin pitäen kiinni jalustan alustasta tai jalustan nousuputkesta. Tämä voi vahingoittaa näyttöä tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

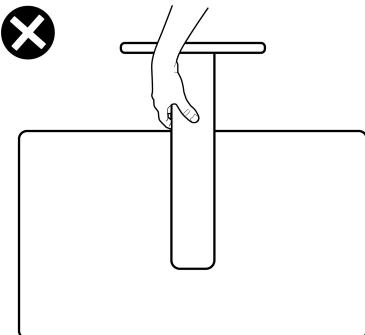

## Huollon pääperiaatteet

### Näytön puhdistus

**⚠ VARO: Lue ja noudata Turvallisuusohjeet ennen näytön puhdistusta.**

**⚠ VAROITUS: Irrota näytön virtajohto pistorasiasta ennen näytön puhdistamista.**

Noudata alla olevan luettelon ohjeita, kun purat pakkausta, puhdistat tai käsitlet näyttöä:

- Puhdista antistaattinen näyttö kostuttamalla pehmeä, puhdas liina kevyesti vedellä. Käytä mahdollisuuksien mukaan erityistä näytönpuhdistusliinaa tai liuosta, joka sopii antistaattiseen pinnoitteeseen. Älä käytä bentseeniä, tinneriää, ammoniakkia, hankaavia puhdistusaineita tai paineilmaa.
- Käytä näytön puhdistamiseen kevyesti kostutettua, lämmintä liinaa. Vältä minkäänlaisen pesuaineen käyttöä, koska jotkut pesuaineet jättävät näytölle maitomaisen kalvon.
- Jos huomaat valkoista jauhetta, kun purat näytön pakkauksesta, pyyhi se pois liinalla.
- Käsitlele näyttöä varoen, koska tummempi näyttö voi naarmuuntua ja näyttää valkoisia naarmuuntumisjälkiä enemmän kuin vaaleampi näyttö.
- Paranna kuvanlaatua monitorissasi käyttämällä dynaamisesti vaihtuvaa näytönsäästääjää ja sammuttamalla näyttö, kun sitä ei käytetä.



# Näytön asentaminen

## Jalustan liittäminen - S2721Q

- HUOMAA:** Jalustaa ei asenneta tehtaalla.
- HUOMAA:** Seuraavat ohjeet koskevat vain näytön mukana toimitettua jalustaa. Jos kiinnität jalustan, jonka ostit mistä tahansa muualta, noudata jalustan mukana toimitettuja asennusohjeita.

Näytön jalustan kiinnitys:


1. Noudata pakkauksen läpissä olevia ohjeita siitä, miten irrotetaan yläpehmuste jalustasta, joka pitää sitä paikoillaan.
2. Poista VESA-suojus ja jalustan nousuputki pakkaustyyynstä.



3. Kohdista ja aseta jalustan nousuputki jalustan alustaan.
4. Avaa ruuvikahva jalustan alustassa ja käänä sitä myötäpäivään jalustan kokoonpanon varmistamiseksi.
5. Sulje ruuvikahva.




6. Avaa näytön suojakansi, jotta näet näytössä olevan VESA-aukon.

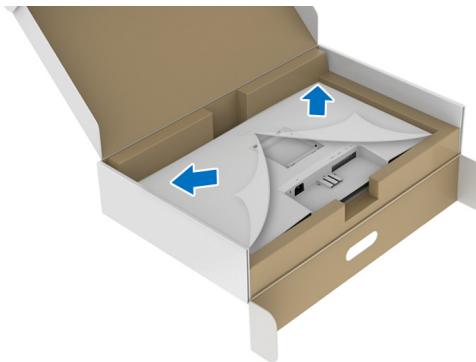


7. Kohdista jalustan kiinnike näytön takaosassa olevaan uraan, kunnes se lukittuu paikalleen.



**8.** Asenna VESA-ruuvin kanssi.

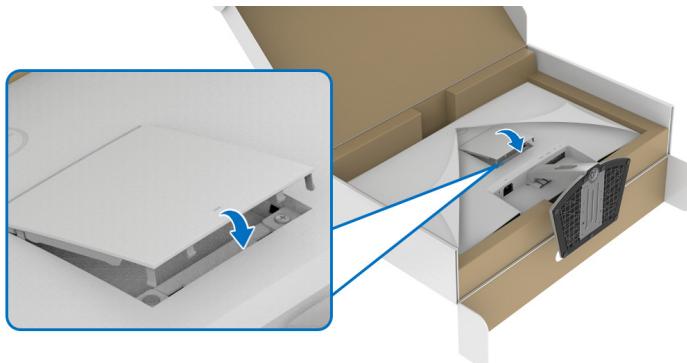

**9.** Aseta näyttö pystyyn ja nostaa suojakantta näytöstä.

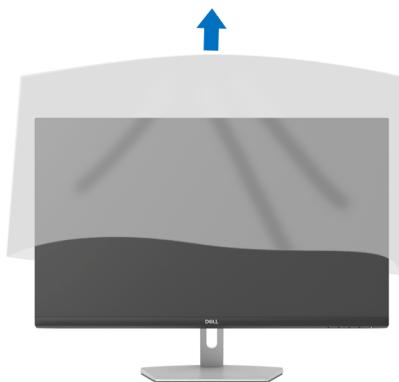


## Jalustan liittäminen - S2721QS

 **HUOMAA:** Jalustaa ei asenneta tehtaalla.


 **HUOMAA:** Seuraavat ohjeet koskevat vain näytön mukana toimitettua jalustaa. Jos kiinnität jalustan, jonka ostit mistä tahansa muualta, noudata jalustan mukana toimitettuja asennusohjeita.

Näytön jalustan kiinnitys:

1. Noudata pakkauksen läpissä olevia ohjeita siitä, miten irrotetaan yläpehmuste jalustasta, joka pitää sitä paikoillaan.
2. Poista jalustan ja jalustan varsi pakkaustyynystä.

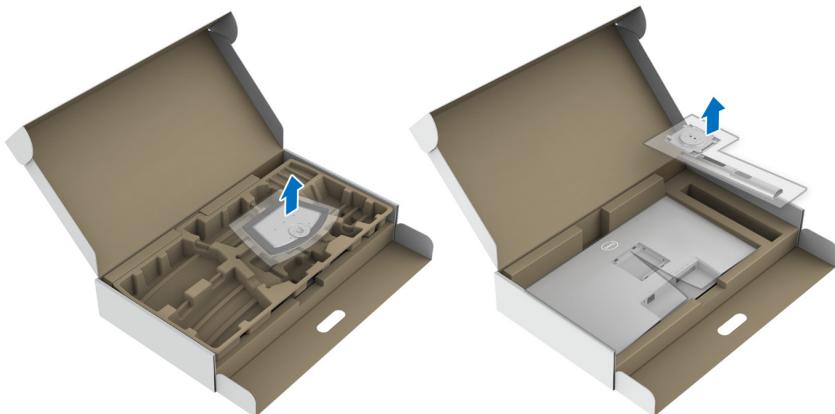

3. Kohdista ja aseta jalustan nousuputki jalustan alustaan.
4. Avaa ruuvikahva jalustan alustassa ja käänny sitä myötäpäivään jalustan kokoontamisen varmistamiseksi.
5. Sulje ruuvikahva.

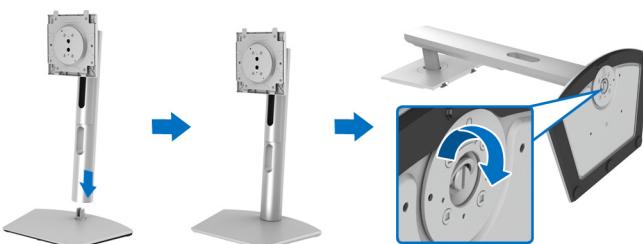


- 6.** Avaa näytön suojakansi, jotta näet näytössä olevan VESA-aukon.



- 7.** Kiinnitä jalustakokooppano näyttöön.

- Kohdista ja liu'uta jalustan nousuputkessa olevat kielekkeet VESA-aukkoihin.
- Paina jalustaa alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

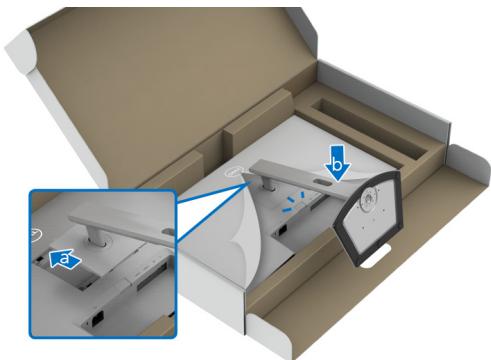


**8.** Pidä jalustan nousuputkea molemmin käsin ja nostaa näyttöä. Aseta sitten näyttö pystyyn tasaiselle alustalle.

 **HUOMAA:** **Pidä jalustan nousuputkea tiukasti näyttöä nostaaessasi, jotta vältät vahingossa sattuvat vauriot.**



**9.** Nosta suojakantta näytöstä.

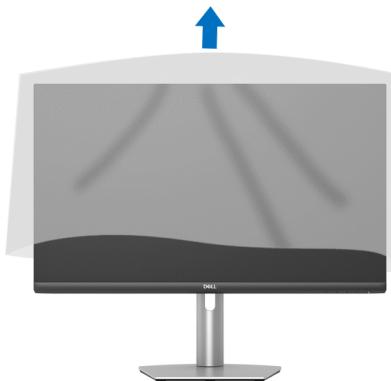

## Näyttösi liittäminen

**⚠ VAROITUS:** Noudata seuraavia ohjeita, ennen kuin aloitat minkä tahansa tässä osiossa esitetyn toimenpiteen [Turvallisuusohjeet](#).


- 💡 HUOMAA:** Dell-näytöt on suunniteltu toimimaan optimaaliseksi Dellin toimittamien kaapeleiden kanssa. Dell ei takaa videon laatuja ja suorituskykyä käytettäessä muita kuin Dell-kaapeleita.
- 💡 HUOMAA:** Vedä kaapelit kaapelinhallinta-aukon läpi ennen liittämistä.
- 💡 HUOMAA:** Älä liitä kaikkia kaapeleita tietokoneeseen samaan aikaan.
- 💡 HUOMAA:** Kuvat ovat vain havainnollisia. Tietokoneen ulkonäkö voi vaihdella.

Näyttösi liittäminen tietokoneeseen:


1. Sammuta tietokone ja irrota virtakaapeli.
2. Liitä HDMI- tai DisplayPort-kaapeli näytöstä tietokoneeseen.

### HDMI- ja virtakaapelin liittäminen


S2721Q

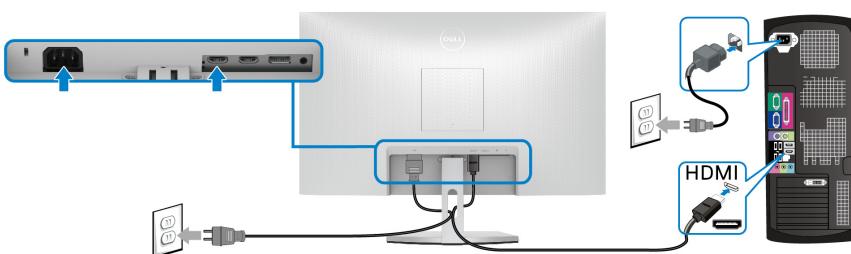


S2721QS

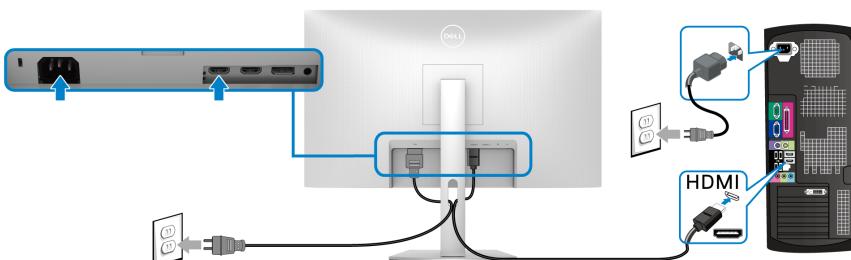

## DisplayPort (DP - DP) -kaapelin (lisävaruste) ja virtakaapelin liittäminen S2721Q

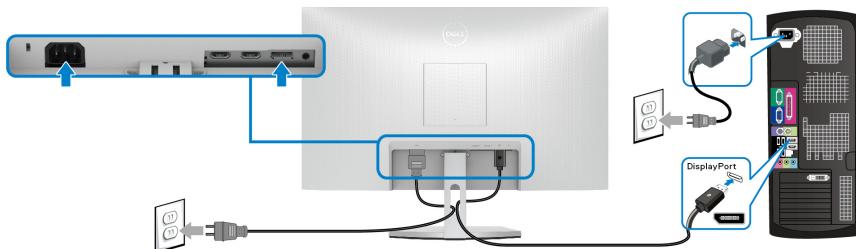

S2721QS

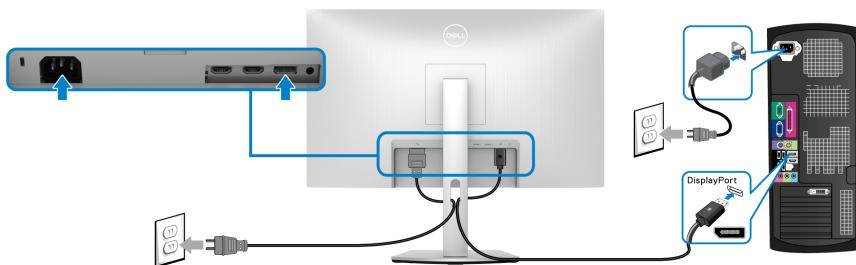

## Kaapelien järjestely

S2721Q



S2721QS




Kun olet kiinnittänyt kaikki tarvittavat kaapelit näytöösi ja tietokoneeseesi (ks. [Näytösi liittäminen](#) kaapelin kiinnitys), järjestää kaikki kaapelit yllä näytetyn mukaisesti.




## Näytön kääntäminen

S2721Q

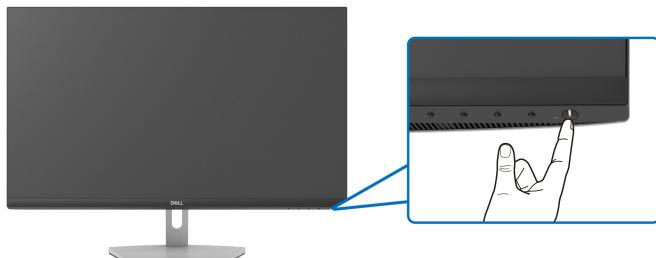

S2721QS

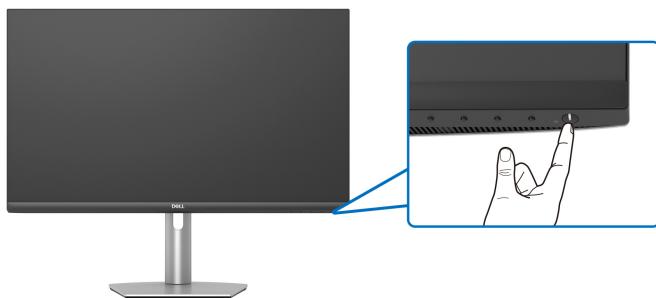


## Näytön kiinnittäminen Kensington-lukolla (lisävaruste)

Turvalukko sijaitsee näytön alaosassa. (Katso [Turvalukon aukko](#))


Katso lukon mukana toimitetuista asiakirjoista lisätietoja Kensington-lukosta (myydään erikseen).

Kiinnitä näyttöi pöytään käyttämällä Kensington-turvalukkoo.

**S2721Q**

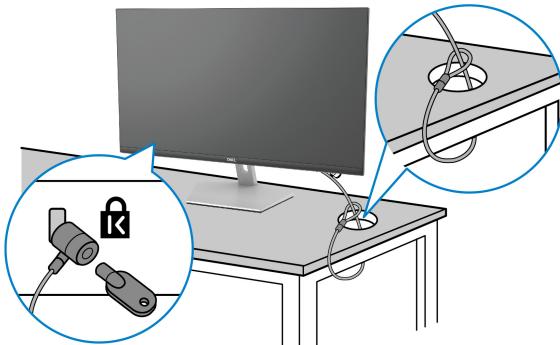

**S2721QS**

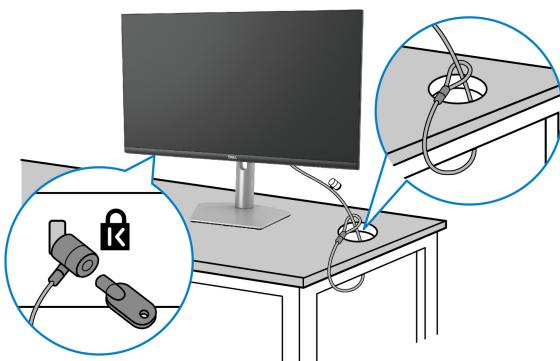

**HUOMAA:** Kuva on vain havainnollinen. Lukon ulkonäkö voi vaihdella.




## Näytön jalustan irrottaminen - S2721Q

-  **HUOMAA:** Jotta nestekidenäyttö ei naarmuisi jalustaa poistettaessa, varmista, että näyttö on asetettu pehmeälle, puhtaalle pinnalle.
-  **HUOMAA:** Seuraavat ohjeet koskevat vain mukana toimitetun jalustan poistamista. Jos olet poistamassa jalustaa, jonka ostit mistä tahansa muualta, noudata jalustan mukana toimitettuja asennusohjeita.

Poista jalusta:

1. Aseta näyttö pehmeälle liinalle tai tyynylle.
2. Vapauta se näytön takaosasta painamalla VESA-kannen aukkoa.

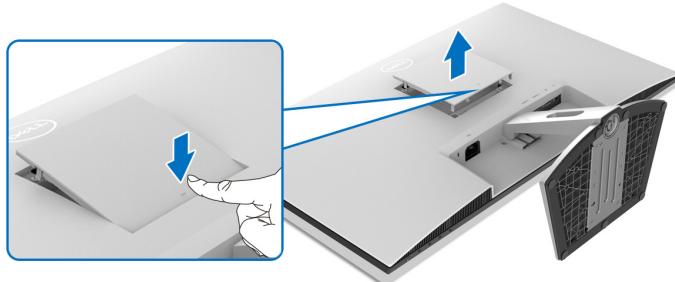

3. Paina pitkällä ruuvimeissellä telineen yläpuolella olevassa aukossa olevaa vapautussalpaa.
4. Kun salpa avataan, liu'uta jalustan kokoonpanoa pois päin näytöltä.




## Näytön jalustan irrottaminen - S2721QS

-  **HUOMAA:** Jotta nestekidenäyttö ei naarmuisi jalustaa poistettaessa, varmista, että näyttö on asetettu pehmeälle, puhtaalle pinnalle.
-  **HUOMAA:** Seuraavat ohjeet koskevat vain mukana toimitetun jalustan poistamista. Jos olet poistamassa jalustaa, jonka ostit mistä tahansa muualta, noudata jalustan mukana toimitettuja asennusohjeita.


Poista jalusta:

1. Aseta näyttö pehmeälle liinalle tai tyynylle.
2. Paina ja pidä jalustan vapautuspainiketta painettuna näytön takana.
3. Nosta jalustakokooppanoa ylös ja pois päin näytöstä.

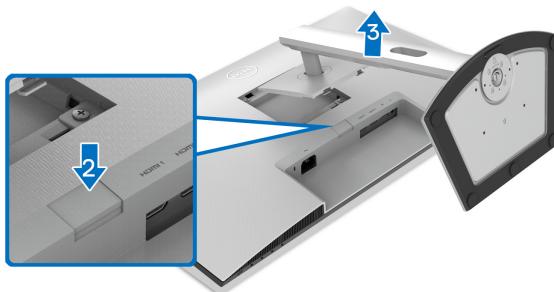


## VESA-seinäkiinnitys (lisävaruste)

S2721Q

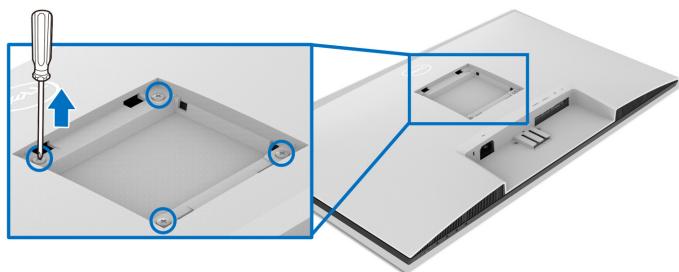

S2721QS

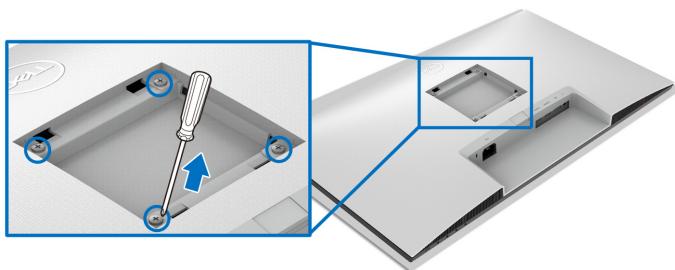

(Ruuvin koko: M4 x 10 mm).

Lue VESA-yhteensopivan seinääsennussarjan mukana tulevat ohjeet.

1. Aseta näytöö vakaalle tasaiselle pöydälle pehmeälle liinalle tai tyynylle.
2. Poista näytön jalusta. (Katso [Näytön jalustan irrottaminen - S2721Q](#) ja [Näytön jalustan irrottaminen - S2721QS](#).)
3. Poista Phillips-ristipääruuvimeisselillä neljä takakannen kiinnittävää ruuvia.
4. Asenna seinääsennussarjan kiinnike näyttöön.
5. Kiinnitä näyttö seinään. Lisätietoja on seinääsennussarjan mukana toimitetuissa ohjeissa.


 **HUOMAA: Käytetään vain UL-, CSA- tai GS-luetteloiujen seinäkiinnikkeiden kanssa, joiden paino tai kantavuus on vähintään 18,8 kg (S2721Q/S2721QS).**



# Näytön käyttö


## Kytke näytön virta päälle

Paina virtapainiketta näytön päälle kytkemiseksi.

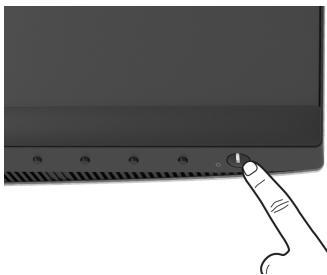

## Etupaneelin ohjainten käyttö

Käytä hallintapainikkeita näytön edessä kuva-asetusten säätämiseksi.

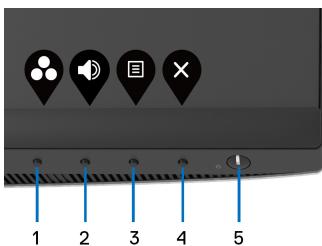

Seuraava taulukko kuva etupaneelin painikkeita:


Etupaneelin painike	Kuvaus
<b>1</b> 	Käytä tästä painiketta valitaksesi esiasetettujen väritilojen luettelosta.  <b>Pikanäppäin/ Preset Modes (Esiasetetut tilat)</b>
<b>2</b> 	Voit käyttää suoraan <b>Volume (Äänenvoimakkuus)</b> -säädintä.  <b>Pikanäppäin/ Volume (Äänenvoimakkuus)</b>



<b>3</b>		Käytä <b>VALIKKO</b> -painiketta näyttövalikon (OSD) käynnistämiseksi. Katso <a href="#">Valikkojärjestelmään siirtyminen</a> .
<b>4</b>		Poistu OSD-päävalikosta tällä painikkeella.
<b>5</b>		Kytkee näytön päälle tai pois. Kiinteä valkoinen valo osoittaa, että näyttö on päällä ja toimii normaalisti. Vilkuva valkoinen valo osoittaa, että näyttö on valmiustilassa.

### Etupaneelin painike

Käytä painikkeita näytön edessä kuva-asetusten säätämiseksi

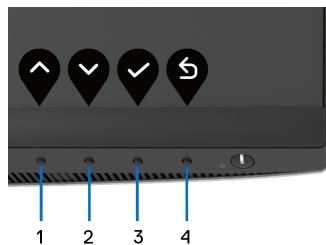

<b>Etupaneelin painike</b>	<b>Kuvaus</b>
<b>1</b>  <b>Ylös</b>	Käytä <b>Ylös</b> -painiketta kohteiden säätämiseksi (suurennata alueita) OSD-valikossa.
<b>2</b>  <b>Alas</b>	Käytä <b>Alas</b> -painiketta kohteiden säätämiseksi (pienennä alueita) OSD-valikossa.
<b>3</b>  <b>OK</b>	Valitse valintasi painamalla <b>OK</b> .
<b>4</b>  <b>Takaisin</b>	Käytä <b>Takaisin</b> -painiketta edelliseen valikkoon palaamiseksi.



## Kuvaruutunäyttö (OSD) -valikon käyttäminen

### Valikkojärjestelmään siirtyminen

 **HUOMAA:** Jos muutat asetuksia ja jatkat sitten toiseen valikkoon tai poistut OSD-valikosta, näyttö tallentaa nämä muutokset automaattisesti. Muutokset tallennetaan myös, jos muutat asetuksia ja odotat sitten OSD-valikon katoamista.

1. Paina  -painiketta OSD-valikon käynnistämiseksi ja näytää päävalikko.



2. Paina  ja  -painikkeita eri asetusvaihtoehtojen välillä liikkumiseen. Kun siirryt yhdestä kuvakkeesta toiseen, vaihtoehdon nimi näytetään korostettuna. Seuraava taulukko sisältää täydellisen luetteloon kaikista näytön käytettävissä olevista vaihtoehdoista.
3. Paina  tai  tai  -painiketta kerran korostetun valinnan aktivoimiseksi.

 **HUOMAA:** Näytettävät suuntapainikkeet (ja OK-painike) voivat vaihdella valitsemasi valikon mukaan. Käytä saatavilla olevia painikkeita valinnan tekemiseksi.

4. Paina  ja  -painikkeita halutun parametrin valitsemiseksi.
5. Paina  siirtyäksesi alivalikkoon ja käytä sitten suuntapainikkeita valikon merkkien mukaisesti muutosten tekemiseksi.
6. Palaa päävalikkoon valitsemalla  -painike.




Kuvake	Valikko ja alavalikot	Kuvaus
	<b>Brightness/ Contrast (Kirkkaus/ Kontrasti)</b>	Aktivoi <b>Brightness/Contrast (Kirkkaus/ Kontrasti)</b> -säätö.   
	<b>Brightness (Kirkkaus)</b>	<b>Brightness (Kirkkaus)</b> säästää taustavalon valoisuutta.  Paina  -painiketta lisätäksesi kirkkautta ja paina  -painiketta vähentääksesi kirkkautta (min. 0 / maks. 100).  <b>HUOMAA:</b> <b>Brightness (Kirkkaus)</b> automaattinen säätö on pois käytöstä, kun <b>Smart HDR</b> on aktivoitu ja HDR-sisältöä näytetään.
	<b>Contrast (Kontrasti)</b>	Säättää <b>Brightness (Kirkkaus)</b> -kohtaa ensin, ja säättää sitten <b>Contrast (Kontrasti)</b> -kohtaa vain, jos lisäasetukset ovat tarpeen.  Paina  -painiketta lisätäksesi kontrastia ja paina  -painiketta vähentääksesi kontrastia (min. 0 / maks. 100).  <b>Contrast (Kontrasti)</b> säättää näytön tummuuden ja valoisuuden välistä eroa.





## Input Source (Tulolähde)

Käytä **Input Source (Tulolähde)**- valikkoa valitaksesi eri videosignaalien väliltä, joita voi olla liitetynä näyttöösi.

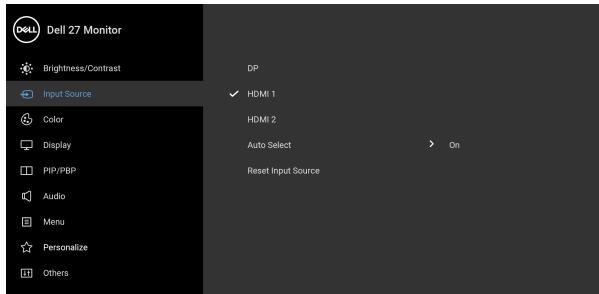

**DP** Valitse **DP**-tulo, kun käytät DisplayPort (DP) -liitintä.

Paina -painiketta valinnan vahvistamiseksi.

**HDMI 1** Valitse **HDMI 1**-tulo, kun käytät HDMI-liitintä. Paina

-painiketta valinnan vahvistamiseksi.

**HDMI 2** Valitse **HDMI 2**-tulo, kun käytät HDMI-liitintä. Paina

-painiketta valinnan vahvistamiseksi.

**Auto Select  
(Automaattivalinta)** Kun kytket toiminnon päälle, voit skannata saatavilla olevia tulolähteitä.


**Reset Input  
Source (Nollaa  
tulolähde)** Nollaa näyttösi tulosasetukset tehdasasetuksiin.







## Color (Väri)

Säädä väriasetustilaa käyttämällä **Color (Väri)** asetustilaa.

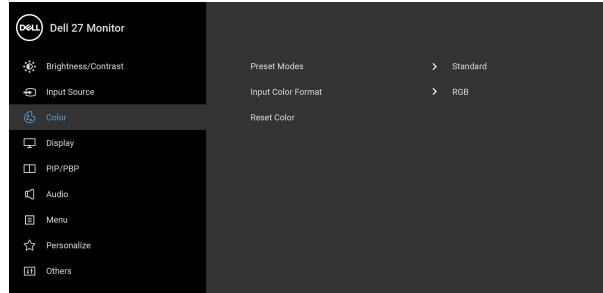

### Preset Modes (Esiasetetut tilat)

Voit valita luettelosta esiasetetun tilan.

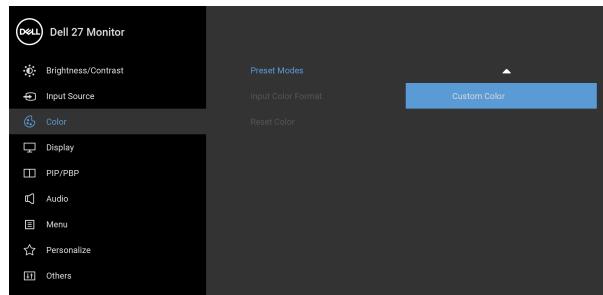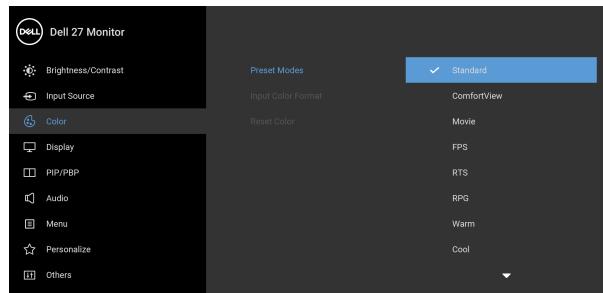

- **Standard (Vakio):** Lataa näytön oletusväriasetukset. Tämä on oletusesiasetus.



---

## Preset Modes (Esiasetetut tilat)

- **ComfortView:** Vähentää näytöltä tulevan sinisen valon tasoa, jotta katselu olisi mukavampaa silmillesi.
  - **VAROITUS:** **Näytön sinisen valon mahdolliset pitkääikaiset vaikutukset voivat aiheuttaa vammoja, kuten digitaalista silmien rasitusta, silmien väsymistä ja silmäaurioita. Näytön pitkääikainen käyttö voi myös aiheuttaa kipua kehon osissa, kuten niskassa, käsivarsissa, selässä ja olkapäissä. Katso lisätietoja Ergonomia.**
  - **Movie (Elokuva):** Lataa väriasetukset, jotka sopivat elokuville.
  - **FPS:** Lataa ensimmäisen persoonan ammuntapelin (FPS) väriasetukset.
  - **RTS:** Lataa reaalialkaisen strategiapelin (RTS) väriasetukset.
  - **RPG:** Lataa roolipeleihin (RPG) sopivat väriasetukset.
  - **Warm (Lämmin):** Esittää värit alempilla värilämpötiloilla. Näyttö näyttää lämpimämmältä punaisella/keltaisella sävyllä.
  - **Cool (Viileä):** Esittää värit korkeammilla värilämpötiloilla. Näyttö näyttää viileämmältä sinisellä sävyllä.
  - **Custom Color (Muokattu väri):** Voit säättää väriasetuksia manuaalisesti.  
Säädä nuolipainikeilla kolmea väriä (R, G, B) ja luo oma esiasetettu väritila.
- 




## **Input Color Format (Tulovärin muoto)**

Voit asettaa videon tulotilan kohtaan:

- **RGB**: Valitse tämä vaihtoehto, jos näyttösi on kytketty tietokoneeseen (tai mediasoittimeen) käytä DisplayPort- tai HDMI-kaapelia.
- **YPbPr**: Valitse tämä vaihtoehto, jos mediasoitin tukee vain YPbPr-lähtöä.

Paina  -painiketta valinnan vahvistamiseksi.

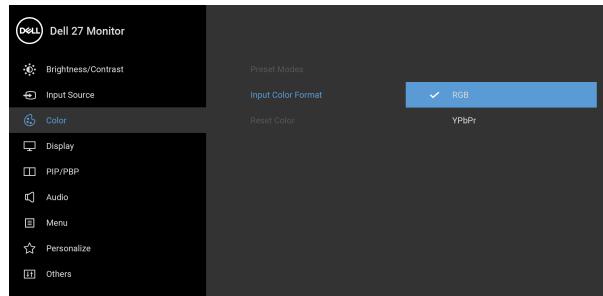

## **Hue (Sävy)**

Tämä ominaisuus siirtää videokuvan väriin vihreään tai violettiin. Tätä käytetään säätämään haluttua iholväyn väriä. Säädä sävyä '0' - '100' käyttämällä  tai .

**HUOMAA:** **Hue (Sävy)** -säätö on käytettävissä vain, kun valitset **Movie (Elokuvा)**, **FPS**, **RTS**, tai **RPG** -esiasetetun tilan.

## **Saturation (Värikylläisyys)**

Tämä ominaisuus voi säätää videokuvan värikylläisyyttä. Säädä värikylläisyyttä '0' - '100' käyttämällä  tai .

**HUOMAA:** **Saturation (Värikylläisyys)** -säätö on käytettävissä vain, kun valitset **Movie (Elokuvা)**, **FPS**, **RTS**, tai **RPG** -esiasetetun tilan.

## **Reset Color (Värin uudelleenasetus)**


Nollaa näyttösi väriasetukset tehdasasetuksiin.





## Display (Näyttö)

Käytä **Display (Näyttö)**-valikkoa kuvien säättämiseen.

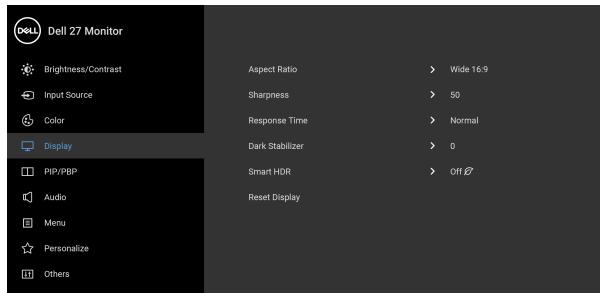

### Aspect Ratio (Kuvasuhde)

Säättää kuvasuhteeksi **Wide 16:9 (Leveä 16:9)**, **4:3** tai **5:4**.

**HUOMAA:** Ominaisuus on pois käytöstä, kun **PIP/PBP** on aktivoitu.

### Sharpness (Terävyys)

Tämä ominaisuus voi tehdä kuvasta terävämmän tai pehmeämmän.

Säädä terävyyttä '0' - '100' käyttämällä tai .

### Response Time (Vasteaika)

Voit asettaa **Response Time (Vasteaika)** -kohdaksi **Normal (Normaali)**, **Fast (Nopea)** tai **Extreme (Äärimmäinen)**.

### Dark Stabilizer (Tumman vakauttaja)

Ominaisuus parantaa näkyvyyttä pimeissä pelimaisemissa. Mitä korkeampi arvo (0 - 3), sitä parempi näkyvyys näyttökuvan tummalla alueella.

**HUOMAA:** Ominaisuus on pois käytöstä, kun **Smart HDR** tai **PIP/PBP** on aktivoitu.



---

<b>Smart HDR</b>	Smart HDR (High Dynamic Range) -ominaisuus parantaa näytön lähtö sääätämällä kontrastia ja värialueita ja valoisuutta todentuntuisiksi. Oletusasetus on <b>Off (Pois)</b> . Voit asettaa <b>Smart HDR</b> -tilan kohtaan:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Desktop (Työpöytä)</b>: Sopii näytön käyttöön pöytäkoneella.</li><li>• <b>Movie HDR (Elokuvan HDR)</b>: Sopii HDR-videosisällön näyttöön.</li><li>• <b>Game HDR (Peli HDR)</b>: Sopii HDR-pelien pelaamiseen. Se näyttää realistisempia kohtauksia ja tekee pelikokemuksesta mukaansatempaan ja viihdyttävän.</li></ul>
	<b>HUOMAA:</b> Kun näyttö käsitteliä HDR-sisältöä, <b>Preset Modes (Esiasetetut tilat)</b> ja <b>Brightness (Kirkkaus)</b> ovat pois käytöstä.
	<b>HUOMAA:</b> Ominaisuus on pois käytöstä, kun <b>PIP/PBP</b> on aktivoitu.
<b>Reset Display (Nollaa näyttö)</b>	Nollaa kaikki näyttöasetukset tehdasasetuksiin.


---





## PIP/PBP

Tämä toiminto tuo esiin ikkunan, joka näyttää kuvan toisesta tulolähteestä.

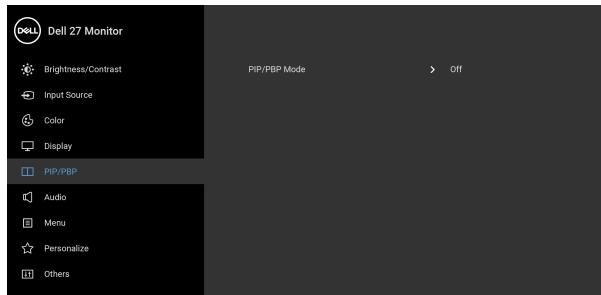



Pääruutu	Ali-ikkuna		
	DP	HDMI 1	HDMI 2
DP	—	✓	✓
HDMI 1	✓	—	✗
HDMI 2	✓	✗	—

**HUOMAA:** PBP-tilassa olevat kuvat näytetään jaettujen ikkunoiden keskellä.



---

**PIP/PBP Mode  
(PIP/PBP-tila)** Säättää PIP/PBP (Picture in Picture/Picture by Picture) -tilaa PIP:ksi tai PBP:ksi. Voit ottaa tämän ominaisuuden pois käytöstä valitsemalla **Off (Pois)**.

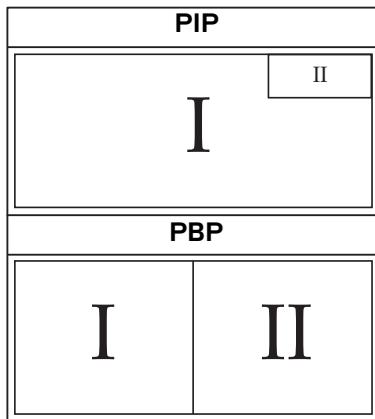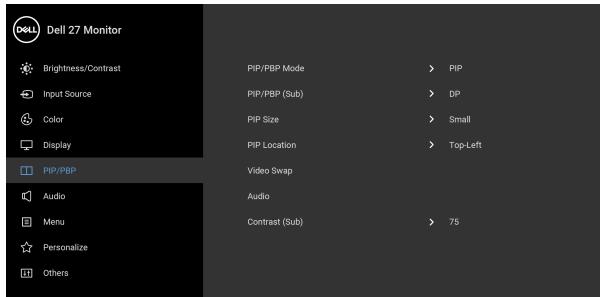

---

**PIP/PBP (Sub)  
(PIP/PBP (Ali))** Valitse erilaisten videosignaalien välillä, jotka voidaan liittää näyttöön PIP / PBP-alaikkunassa. Paina - painiketta valinnan vahvistamiseksi.

**PIP Size (PIP-koko)** Säättää PIP-alaikkunan kokoa.

**HUOMAA:** Vaihtoehto on saatavilla vain, kun PIP-tila on pääällä.

---




---

<b>PIP Location (PIP-sijainti)</b>	PPIP-ali-ikkunan sijainnin säättäminen.  Käytä  tai  to selataksesi ja valitse <b>Top-Right (Yläoikea)</b> , <b>Top-Left (Ylävasen)</b> , <b>Bottom-Right (Alaoikea)</b> tai <b>Bottom-Left (Alavasen)</b> .  Paina  -painiketta valinnan vahvistamiseksi.  <b>HUOMAA:</b> Vaihtoehto on saatavilla vain, kun PIP-tila on päällä.
<b>Video Swap (Videovaihto)</b>	Valitse vaihtaaksesi videoita pää ja ali-ikkunan välillä PIP/PBP-tilassa. Paina  -painiketta valinnan vahvistamiseksi.
<b>Audio (Ääni)</b>	Voit asettaa äänilähteen pää- tai ali-ikkunasta.
<b>Contrast (Sub) (Kontrasti (Ali))</b>	Sääädä Kuvan kontrastitasoja PIP/PBP-tilassa.  Lisää  kontrastia ja vähennä  kontrastia.

---



### Audio (Ääni)

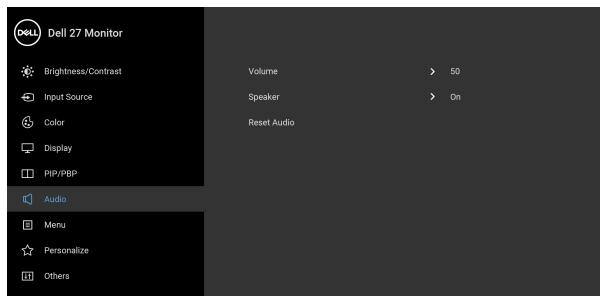


---

<b>Volume (Äänenvoimakkuus)</b>	Voit asettaa kaiuttimien äänenvoimakkaiden tason. Sääädä äänenvoimakkaiden tasoa '0' - '100' käyttämällä  tai .
<b>Speaker (Kaiutin)</b>	Voit kytke päälle tai pois kaiutintoiminnon.
<b>Reset Audio (Palauta ääni)</b>	Valitse tämä vaihtoehto palauttaaksesi äänen oletusasetukset.


---





## Menu (Valikko)

Valitse tämä vaihtoehto säättääksesi OSD:n asetuksia, kuten OSD:n kielet, kuinka kauan valikko pysyy näytöllä, ja niin edelleen.

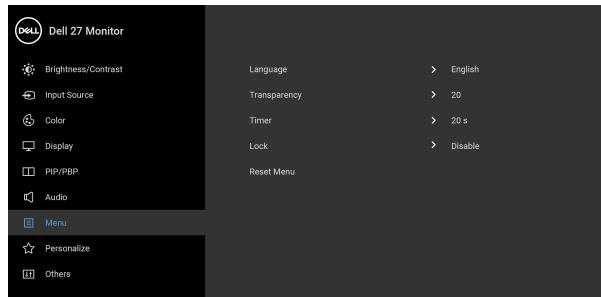

**Language (Kieli)** Asettaa OSD-näytön yhdeksi kahdeksasta kielestä (englanti, espanja, ranska, sakska, Brasilian portugali, venäjä, yksinkertaistettu kiina tai japani).

**Transparency (Läpinäkyvyys)** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat muuttaa valikon läpinäkyvyyttä painamalla ja -painikkeita (min. 0 / maks. 100).


**Timer (Ajastin)** Valitsee ajan, jonka OSD pysyy aktiivisena viimeisen painikkeen painalluksen jälkeen.

Käytä tai säättääksesi liukuvalitsinta sekunnin osissa 5 - 60 sekuntiin.



## **Lock (Lukitus)**

Näytön ohjauspainikkeet lukittuina voit estää ihmisiä pääsemästä ohjaimiin. Se estää myös tahattoman aktivoitumisen useissa näytöissä rinnakkain.

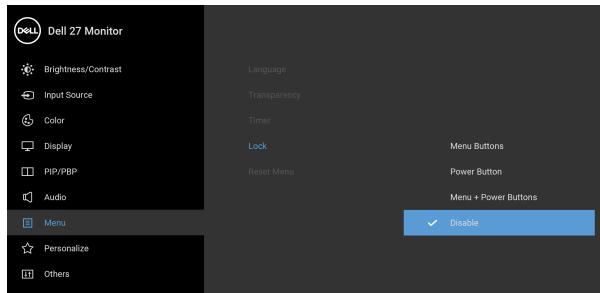

- **Menu Buttons (Valikkopainikkeet):** Kaikki Valikko / toimintopainikkeet (paitsi virtapainike) ovat lukittuina, eikä käyttäjä pääse niihin käsiksi.
- **Power Button (Virtapainike):** Vain virtapainike on lukittu, eikä käyttäjä pääse siihen.
- **Menu + Power Buttons (Valikko + virtapainikkeet):** Sekä Valikko/toiminto että virtapainikkeet on lukittu, eikä käyttäjä voi käyttää niitä.

Oletusasetus on **Disable (Pois käytöstä)**.

Vaihtoehtoinen lukustutapa [valikko/toimintopainikkeille]: Voit myös asettaa lukitusasetukset pitämällä virtapainikkeen vieressä olevaa Valikko/toimintopainiketta painettuna 4 sekunnin ajan.

**HUOMAA:** Avaa painikkeet pitämällä virtapainikkeen vieressä olevaa Valikko/toimintopainiketta painettuna 4 sekunnin ajan.

---


## **Reset Menu (Nollausvalikko)**

Palauttaa kaikki OSD-asetukset tehdasasetuksiin.





## Personalize (Rääätälöi)

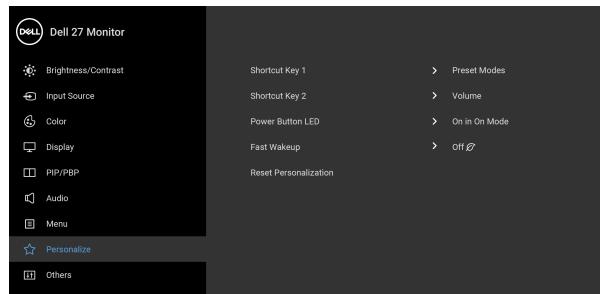

**Shortcut Key 1  
(Pikanäppäin 1)** Voit valita ominaisuuden esiasetetuista tiloista **Preset Modes (Esiasetetut tilat)**, **Brightness/Contrast (Kirkkaus/Kontrasti)**, **Input Source (Tulolähde)**, **Aspect Ratio (Kuvasuhde)**, **Smart HDR**, **PIP/PBP Mode (PIP/PBP-tila)** tai **Volume (Äänenvoimakkuus)** ja asettaa sen pikanäppäimeksi.

**Shortcut Key 2  
(Pikanäppäin 2)** Voit valita ominaisuuden esiasetetuista tiloista **Preset Modes (Esiasetetut tilat)**, **Brightness/Contrast (Kirkkaus/Kontrasti)**, **Input Source (Tulolähde)**, **Aspect Ratio (Kuvasuhde)**, **Smart HDR**, **PIP/PBP Mode (PIP/PBP-tila)** tai **Volume (Äänenvoimakkuus)** ja asettaa sen pikanäppäimeksi.

**Power Button LED (Virtapainikkeen LED)** Voit asettaa virran LED-merkkivalon päälle tai pois energian säästämiseksi.

**Fast Wakeup (Nopea herätyys)** Oletusasetus on **Off (Pois)**. Kun valitset **On (Päällä)**, se voi estää näyttöä siirtymästä valmiustilaan.

Minkä tahansa painikkeen painaminen (paitsi ) etupaneelissa voi herättää näytön sen jälkeen, kun se menee valmiustilaan.


**Reset Personalization (Palauta rääätälöinti)** Nollaa kaikki asetukset **Personalize (Rääätälöi)** - valikossa tehdasasetuksiin.





## Others (Muut)


Valitse tämä vaihtoehto säättääksesi OSD-asetuksia, kuten **DDC/CI**, **LCD Conditioning (LCD-kunnostus)** jne.

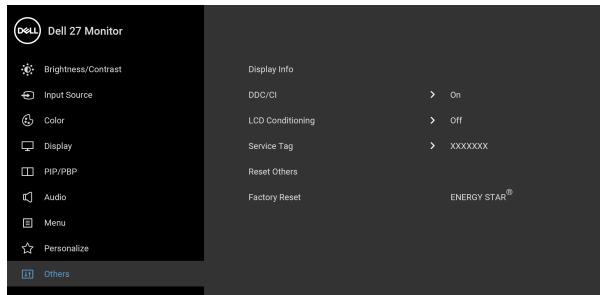

### Display Info (Näytön tiedot)


#### DDC/CI

**DDC/CI** (Display Data Channel/Command Interface) mahdollistaa parametrien seurannan (kirkkaus, väritasapaino jne.) jotta niitä voidaan säättää tietokoneellasi olevalla ohjelmistolla. Voit ottaa tämän ominaisuuden pois käytöstä valitsemalla **Off (Pois)**. Ota tämä ominaisuus käyttöön parhaan käyttökokemuksen ja näytön parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

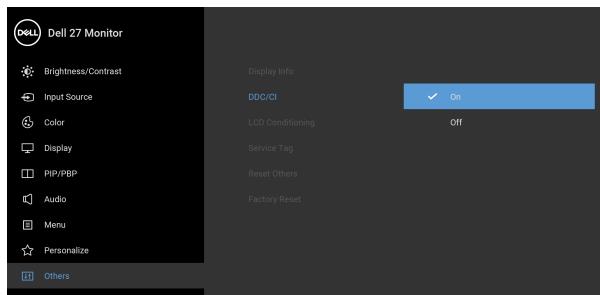

## LCD Conditioning (LCD-kunnostus)

Auttaa vähentämään pieniä kuvanpidätystapauksia. Kuvan säilyvydestä riippuen ohjelman suorittaminen voi kestää jonkin aikaa. Voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön valitsemalla **On (Pääillä)**.

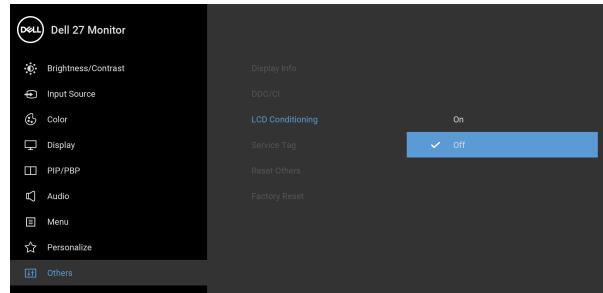

## Service Tag (Huoltotun-niste)


Näyttää näytön huoltotunnisteen. Tätä merkkijonoa tarvitaan, kun etsit puhelintukea, tarkistat takuutilan, päivität ohjaimia Dellin verkkosivustolta jne.

## Reset Others (Nollaa muut)

Palauttaa kaikki asetukset **Others (Muut)** -valikossa tehdasasetuksiin.


## Factory Reset (Tehdasasetus)

Palauttaa kaikki esiasetetut arvot tehdasasetuksiin. Myös ENERGY STAR® -testeille on asetuksia.

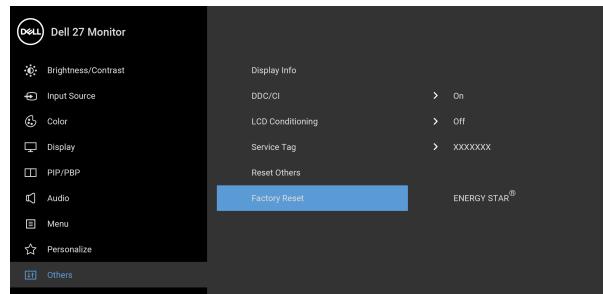

## OSD-varoitusviesti


Kun näyttö ei tue tiettyä tarkkuustilaa, näet seuraavan viestin:

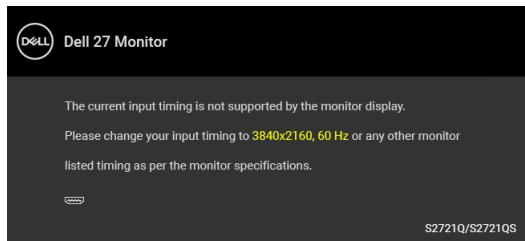


Tämä tarkoittaa, että näyttö ei voi synkronoida tietokoneelta tulevan signaalin kanssa. Katso kohdasta [Näytön tiedot](#) tämän näytön vaaka- ja pystytaajuusalueet. Suositeltu tila on 3840 x 2160.

**HUOMAA: Viesti voi poiketa hieman valitun tulosignaalin mukaisesti.**

Näet seuraavan viestin, ennen kuin DDC/CI -toiminto on pois käytöstä:

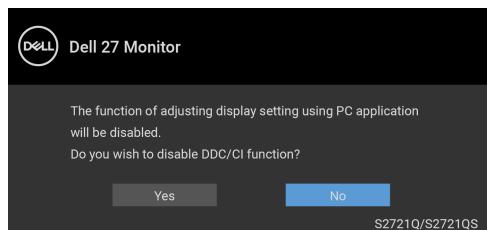


Kun säädät **Brightness (Kirkkaus)** -tasoa ensimmäistä kertaa, seuraava viesti tulee näkyviin:

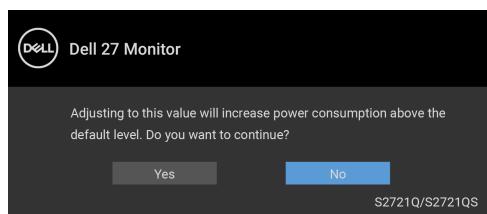

**HUOMAA: Jos valitset Yes (Kyllä), viesti ei tule näkyvin seuraavan kerran, kun muutat Brightness (Kirkkaus) -asetusta.**




Kun muutat virransäästö ominaisuuksien oletusasetuksen ensimmäistä kertaa, esim. **Smart HDR** tai **Fast Wakeup (Nopea herätys)**, seuraava viesti tulee näkyviin:

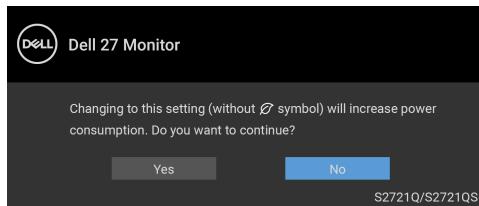


**HUOMAA:** Jos valitset Yes (Kyllä) toiselle yllä mainituista ominaisuuksista, viesti ei tule näkyviin seuraavan kerran, kun muutat näiden ominaisuuksien asetuksia. Kun palautat tehdasasetukset, viesti ilmestyy uudelleen.

Kun **Smart HDR** on aktivoitu ja yrität muuttaa esiasetustilaa, seuraava viesti tulee näkyviin:

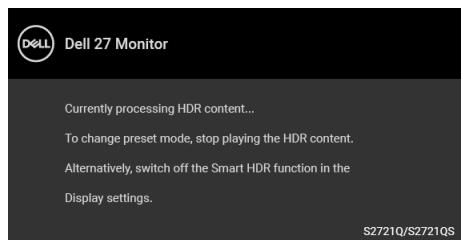


Näet seuraavan viestin, ennen kuin **Lock (Lukitus)**-toiminto on aktivoitu:

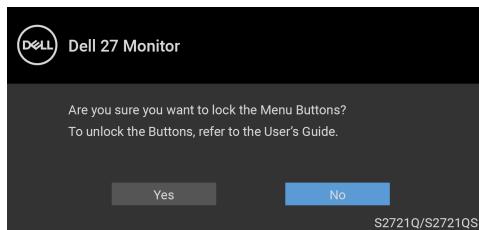

**HUOMAA:** Viesti voi poiketa hieman valittujen asetusten mukaisesti.




Seuraava viesti tulee näkyviin näytön siirtyessä valmiustilaan:

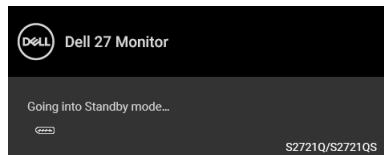

Aktivoi tietokone ja herätä näyttö päästääksesi kohtaan **OSD**.

**HUOMAA: Viesti voi poiketa hieman valitun tulosignaalin mukaisesti.**


OSD toimii vain normaalissa toimintatilassa. Jos painat valmiustilassa mitä tahansa painiketta paitsi virtapainiketta, seuraava viesti tulee näkyviin valitun tulon mukaan:

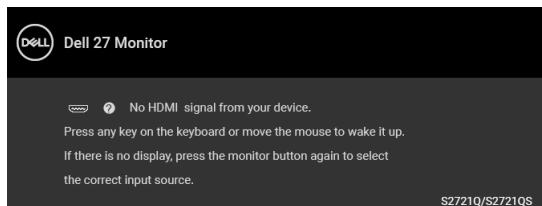

Aktivoi tietokone ja näyttö päästääksesi kohtaan **OSD**.

**HUOMAA: Viesti voi poiketa hieman valitun tulosignaalin mukaisesti.**


Jos joko HDMI- tai DisplayPort-tulo on valittu ja vastaavaa kaapelia ei ole kytketty, näkyviin tulee alla oleva kellova valintaikkuna.

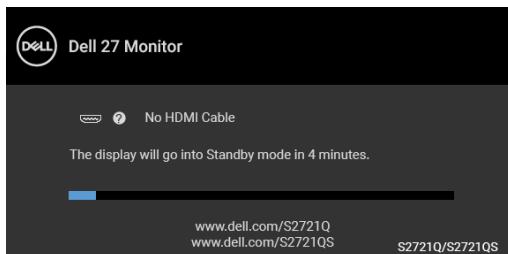

**HUOMAA: Viesti voi poiketa hieman valitun tulosignaalin mukaisesti.**



Kun **Factory Reset (Tehdasasetus)** valitaan, seuraava viesti tulee näkyviin:

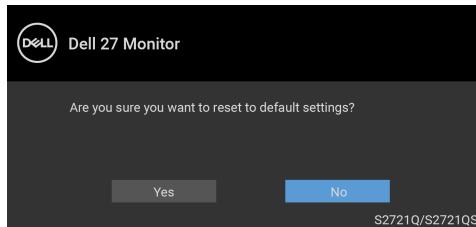

Katso lisätietoja [Vianetsintä](#).

## Maksimiresoluution asettaminen

Näytön maksimiresoluution asettaminen:

Windows® 7:ssa, Windows® 8:ssa ja Windows® 8.1:ssa:

1. Valitse vain Windows® 8 ja Windows® 8.1:ssa, valitse työpöytäruudu vaihtaaksesi perinteiseen työpöytään.
2. Napauta oikealla painikkeella työpöytää ja napauta **Näytön resoluutio**.
3. Napauta **Näytön resoluutio**-kohdan pudotusvalikkoa ja valitse **3840 x 2160**.
4. Napauta **OK**.

Windowsissa® 10:

1. Napauta oikealla painikkeella työpöytää ja napauta **Näyttöasetukset**.
2. Napauta **Näytön lisäasetukset**.
3. Napauta **Resoluutio**-kohdan pudostusvalikkoa ja valitse **3840 x 2160**.
4. Napauta **Ota käyttöön**.

Jos et näe 3840 x 2160 valintavalitusta, näytönohjaimen ajuri saattaa tarvita päivitystä. Suorita jokin seuraavista toimenpiteistä tietokoneestasi riippuen:

Jos sinulla on Dell-pöytätietokone tai kannettava tietokone:

- Mene osoitteeseen <https://www.dell.com/support>, syötä huoltotunniste ja lataa näytönohjaimen uusin ajuri.

Jos käytät muuta kuin Dellin tietokonetta (kannettava tai pöytäkone):

- Mene tietokoneesi tukisivulle ja lataa uusimmat näytönohjaimet.
- Mene näytönohjaimesi verkkosivulle ja lataa uusimmat näytönohjainajurit.



## **HDR-sisällön katselu- tai toistotarve**

### **(1) Ultra BluRay DVD tai pelikonsolien kautta**

Varmista, että DVD-soitin tai pelikonsoli on HDR-yhteensopiva, kuten Panasonic DMP-UB900, Xbox One S ja PS4 Pro.

### **(2) PC:n kautta**

Varmista, että näytönohjain on HDR:n kanssa yhteensopiva, eli siinä on HDMI2.0a (HDR-vaihtoehdolla) yhteensopiva portti ja HDR-grafiikka-ajuri asennettuna.

Käytä HDR-sovellusta, kuten Cyberlink PowerDVD 17, Windows 10 Movies & TV -sovellusta.

 **HUOMAA: Lataa ja asenna uusin grafiikka-ajuri, joka tukee HDR-sisällön toistoa Dell-pöytäkoneella tai kannettavalla, katso <https://www.dell.com/support/drivers>.**

### **NVIDIA**

Katso kaikki HDR-ominaisuudella varustetut NVIDIA-näytönohjaimet [www.nvidia.com](http://www.nvidia.com).

Varmista, että lataat ajurin, joka tukee kokonäytön toistotilaan (esim. PC-pelejä, UltraBluRay-soittimet), HDR Win 10 Redstone 2 OS:ssa: 381.65 tai uudempi.

### **AMD**

Katso kaikki HDR-ominaisuudella varustetut AMD-näytönohjaimet [www.amd.com](http://www.amd.com). Lue HDR-ajurin tukitiedot ja lataa uusin ajuri.

### **Intel (Integroitu näytönohjain)**

HDR-kelainen prosessori: CannonLake tai uudempi

Sopiva HDR-soitin: Windows 10 Movies & TV -sovellus

Käyttöjärjestelmä (OS) HDR-tuella: Windows 10 Redstone 3

Ajuri HDR-tuella: katso [downloadcenter.intel.com](http://downloadcenter.intel.com) uusin HDR-ajuri

 **HUOMAA: HDR-toisto käyttöjärjestelmän kautta (esim. HDR:n toisto työpöydän ikkunassa) vaatii Windows 10 Redstone 2:n tai uudemman ja sopivan sovellusohjelman, kuten PowerDVD 17. Suojatun sisällön toistaminen vaatii sopivia DRM-ohjelmistoja ja / tai -laitteita, esim. Microsoft Playready™. Katso tukitietoja <https://www.support.microsoft.com>.**




## Kallistuksen, kääntämisen ja pystysuoran jatkeen avulla

 **HUOMAA:** Seuraavat ohjeet koskevat vain näytön mukana toimitettua jalustaa. Jos kiinnität jalustan, jonka ostit mistä tahansa muualta, noudata jalustan mukana toimitettuja asennusohjeita.


Monitoriin kiinnitetyn jalustan avulla voit säätää näyttöä mukavampaan katselukulmaan.

### Kallistus

S2721Q

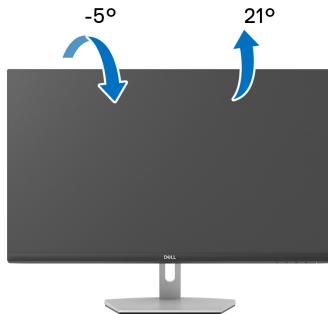

S2721QS

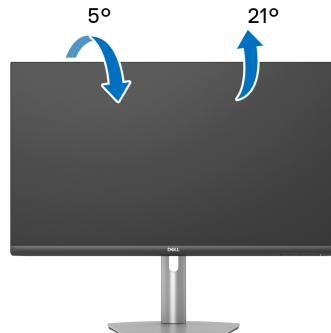


 **HUOMAA:** Jalustaa ei ole asennettu tehtaalla, kun tuote lähetetään.

### Nivel (vain S2721QS)



## Pidentäminen pystysuunnassa (vain S2721QS)

 **HUOMAA:** Teline ulottuu pystysuunnassa 110 mm:iin asti. Alla oleva kuva kuvaa jalustan pidentämistä pystysuunnassa.

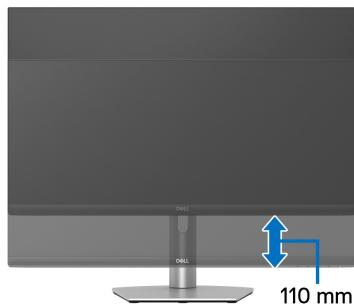

## Näytön kiertäminen (vain S2721QS)

Ennen kuin kierrät näytöä, näyttösi pitäisi olla täysin pidennetty pystysuunnassa ja täysin ylös taitettu näytön pohjan osumisen välttämiseksi.



## Kierrä myötäpäivään



## Kierrä vastapäivään



**HUOMAA:** Näytön kierto -toimintoa (vaaka- vs. pystynäkymä) Dell-tietokoneella käyttämiseksi tarvitaan päivitetty grafiikka-ajuri, joka ei tule tämän näytön mukana. Lataa grafiikka-ajuri osoitteesta [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) ja katso Lataa -osiosista Videoajurit uusimmat ajuripäivitykset.

**HUOMAA:** Runsaasti grafiikkaa sisältävien sovellusten (3D-pelaaminen jne.) teho saattaa heiketä pystytilassa.



## Järjestelmäsi näyttöasetusten säättäminen

Kun olet kiertänyt näyttöä, sinun on suoritettava alla olevat toimenpiteet säättääksesi järjestelmän kiertonäyttöasetuksia.

 **HUOMAA:** Jos käytät näyttöä muun kuin Dell-tietokoneen kanssa, käy näytönohjaimen verkkosivustolla tai tietokoneen valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja näytön sisällön kääntämisestä.

Sääädä kierron näyttöasetuksia:

1. Napauta hiiren oikealla työpöydällä ja napauta **Ominaisuudet**.
2. Valitse **Asetukset** -välilehti ja napauta **Lisäasetukset**.
3. Jos sinulla on ATI-näytönohjain, valitse **Kierto** -välilehti ja aseta haluamasi kierto.
4. Jos sinulla on NVIDIA-näytönohjain, napauta **NVIDIA** -välilehteä ja valitse vasemmassa sarakkeessa **NVRotate**, ja valitse sitten haluamasi kierto.
5. Jos sinulla on Intel®-näytönohjain, valitse **Intel** graphics -välilehti, napauta **Graafiset ominaisuudet**, valitse **Kierto** -välilehti, ja aseta sitten haluamasi kierto.

 **HUOMAA:** Jos et näe kiertovaihtoehtoa tai se ei toimi oikein, mene osoitteeseen [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) ja lataa näytönohjaimesi uusin ajuri.



# Vianetsintä


**⚠ VAROITUS: Noudata seuraavia ohjeita, ennen kuin aloitat minkä tahansa tässä osiossa esitetyn toimenpiteen [Turvallisuusohjeet](#).**

## Itsetesti


Näytössäsi on itsetestausominaisuus, jonka avulla voit tarkistaa, toimiiko näyttö oikein. Jos näyttö ja tietokone on kytketty oikein, mutta näytön näyttö pysyy pimeänä, suorita näytön itsetesti seuraavasti:

1. Sammuta sekä tietokone että näyttö.
2. Irrota videokaapeli tietokoneesta.
3. Kytke näyttö päälle.

Näyttöön pitäisi tulla kellova valintaikkuna (mustaa taustaa vasten), jos näyttö ei tunnista videosignaalia ja toimii oikein. Itsetestaustilassa virran LED-valo pysyy valkoisena. Valitusta tulosta riippuen yksi alla olevista valintaikkunoista vierittää jatkuvasti näyttöä.

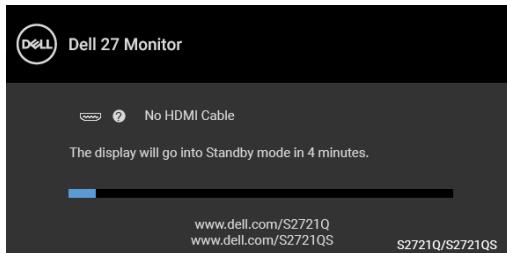

tai

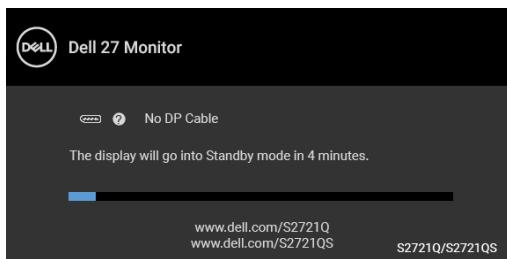

4. Tämä ruutu tulee näkyviin myös järjestelmän normaalain toiminnan aikana, jos videokaapeli irtooa tai vahingoittuu.
5. Sammuta näyttö ja kytke videokaapeli uudelleen. Käynnistä sitten sekä tietokone että näyttö.



Jos näyttöruutu on tyhjä edellisen toimenpiteen jälkeen, tarkista näytönohjain ja tietokone, koska näyttö toimii oikein.

## Sisäänrakennettu diagnostiikka

Näytössäsi on sisäänrakennettu diagnostiikkatyökalu, jonka avulla voit selvittää, onko havaittu näytön poikkeavuus ominainen ongelma näytössäsi, tietokoneessasi ja näytönohjaimessasi.



Sisäisen diagnostiikan suorittaminen:

1. Varmista, että näyttö on puhdas (ei pölyhiukkasia näytön pinnalla).
2. Paina ja pidä painettuna **-painiketta 4** noin 4 sekunnin ajan, kunnes ponnahdusvalikko tulee näkyviin.
3. Käytä **-painiketta 1** tai **-painiketta 2** valitaksesi diagnostiikkatyökalun  ja vahvista **-painikkeella 3**. Harmaa testikuvio tulee näkyviin diagnoosin alussa.
4. Tarkasta näyttö huolellisesti poikkeavuuksien varalta.
5. Paina **-painiketta 1** uudestaan testikuvioiden muuttamiseksi.
6. Toista kohdat 4 ja 5 tarkistaaksesi näytön punaisella, vihreällä, sinisellä, mustalla, valkoisella ja tekstinäytöillä.
7. Paina **-painiketta 1** diagnostiikkaohjelman lopettamiseksi.



## Yleisiä ongelmia

Seuraava taulukko sisältää yleisiä tietoja tavallisista näyttöongelmista, joita saatat kohdata sekä niiden mahdollisista ratkaisuista:

Yleisiä oireita	Mitä koet	Mahdollisia ratkaisuja
Ei videota/virran LED-valo ei pala	Ei kuvaaa	<ul style="list-style-type: none"><li>Varmista, että näytön ja tietokoneen yhdistävä videokaapeli on liitetty ja kiinnitetty oikein.</li><li>Käytä muita sähkölaitteita varmistaaksesi, että pistorasia toimii oikein.</li><li>Varmista, että virtapainike on painettu pohjaan.</li><li>Varmista, että oikea tulolähde on valittuna <b>Input Source (Tulolähde)</b> -valikossa.</li></ul>
Ei videota/virran LED-valo palaa	Ei kuvaaa tai kirkkautta	<ul style="list-style-type: none"><li>Lisää kirkkautta ja kontrastia OSD:n kautta.</li><li>Suorita näytön itsetestausominaisuuden tarkistus.</li><li>Tarkista, onko videokaapelin liittimessä taipuneita tai rikkoutuneita pinnejä.</li><li>Aja sisäänrakennettu diagnostiikka.</li><li>Varmista, että oikea tulolähde on valittuna <b>Input Source (Tulolähde)</b> -valikossa.</li></ul>
Heikko tarkennus	Kuva on sumea, epäselvä tai haamukuva	<ul style="list-style-type: none"><li>Poista videojohdon jatkojohdot.</li><li>Nollaa näyttö tehdasasetuksiin.</li><li>Muuta videon tarkkuus oikeaan kuvasuhteeseen.</li></ul>
Värisevä/tärisevä video	Aaltoileva kuva tai hieno liike	<ul style="list-style-type: none"><li>Nollaa näyttö tehdasasetuksiin.</li><li>Tarkista ympäristötekijät.</li><li>Siirrä näyttöä ja testaa toisessa huoneessa.</li></ul>



Puuttuvia pikseleitä	LCD-näytössä on pisteitä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kytke päälle ja pois.</li> <li>Pikseli, joka on pysyvästi pois päältä, on LCD-teknikalle ominainen vika.</li> <li>Lisätietoja Dell-näyttöjen laadusta ja pikseleistä Dellin tukisivustolta: <a href="http://www.dell.com/pixelguidelines">www.dell.com/pixelguidelines</a>.</li> </ul>
Juuttuneet pikselit	LCD-näytössä on kirkkaita pisteitä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kytke päälle ja pois.</li> <li>Pikseli, joka on pysyvästi pois päältä, on LCD-teknikalle ominainen vika.</li> <li>Lisätietoja Dell-näyttöjen laadusta ja pikseleistä Dellin tukisivustolta: <a href="http://www.dell.com/pixelguidelines">www.dell.com/pixelguidelines</a>.</li> </ul>
Kirkkausongelma	Kuva on liian himmeä tai kirkas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nollaa näyttö tehdasasetuksiin.</li> <li>Sääädä kirkkautta ja kontrastia OSD:n kautta.</li> </ul>
Geometrinen vääritys	Näyttöä ei ole kohdistettu oikein	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nollaa näyttö tehdasasetuksiin.</li> <li>Sääädä vaaka- ja pystyohjaimia OSD:n kautta.</li> <li>Kun käytetään HDMI/DisplayPort-tuloa, paikkauksen säätöjä ei ole saatavana.</li> </ul>
Vaaka/ pystysuuntaisia viivoja	Ruudussa on yksi tai useampi viiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nollaa näyttö tehdasasetuksiin.</li> <li>Suorita näytön itsetestausominaisuksien tarkistus ja selvitä, näkyvätkö viivat linjat myös itsetestaustilassa.</li> <li>Tarkista, onko videokaapelin liittimessä taipuneita tai rikkoutuneita pinnejä.</li> <li>Aja sisäänrakennettu diagnostiikka.</li> </ul>



Synkronointiongelmat	Näytön kuva on sekoittunut tai näyttää repeytyneeltä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nollaa näyttö tehdasasetuksiin.</li> <li>Suorita näytön itsetestausominaisuksien tarkistus ja selvitä, näkyykö sekoittunut näyttö myös itsetestaustilassa.</li> <li>Tarkista, onko videokaapelin liittimessä taipuneita tai rikkoutuneita pinnejä.</li> <li>Käynnistä tietokone uudelleen turvallisessa tilassa.</li> </ul>
Turvallisuusongelmia	Näkyvää savua tai kipinöitä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Älä tee vianetsintävaiheita.</li> <li>Ota heti yhteys Delliin.</li> </ul>
Toistuvia ongelmia	Näyttö menee päälle ja pois	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että näytön ja tietokoneen yhdistävä videokaapeli on liitetty ja on kunnolla kiinni.</li> <li>Nollaa näyttö tehdasasetuksiin.</li> <li>Suorita näytön itsetestausominaisuksien tarkistus ja selvitä, jos toistuva ongelma toistuu myös itsetestaustilassa.</li> </ul>
Puuttuva väri	Kuvasta puuttuu värit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suorita näytön itsetestausominaisuuden tarkistus.</li> <li>Varmista, että näytön ja tietokoneen yhdistävä videokaapeli on liitetty ja on kunnolla kiinni.</li> <li>Tarkista, onko videokaapelin liittimessä taipuneita tai rikkoutuneita pinnejä.</li> </ul>
Vääärä väri	Kuvan väri ei ole hyvä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muuta <b>Preset Modes (Esiasetetut tilat)</b> -asetuksia <b>Color (Väri)</b> OSD-valikossa sovelluksesta riippuen.</li> <li>Säädä R/G/B-arvoa kohdassa <b>Custom Color (Muokattu väri)</b> <b>Color (Väri)</b>-ruutuvalikossa.</li> <li>Aja sisäänrakennettu diagnostiikka.</li> </ul>



Kuvan säilyminen staattisesta kuvasta, joka on jätetty monitorille pitkäksi aikaa	Näytössä näkyy heikko varjo staattisesta kuvasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aseta näyttö sammumaan muutaman minuutin näytön lepotilan jälkeen. Näitä voidaan säätää Windowsin virta-asetukset tai Macin energiansäästöasetuksissa.</li> <li>Vaihtoehtoisesti voit käyttää dynaamisesti vaihtuvaa näytönsäästäjää.</li> </ul>
---	--	---

## Tuotekohtaisia ongelmia

Yleisiä oireita	Mitä koet	Mahdollisia ratkaisuja
Ruudun kuva on liian pieni	Kuva on keskitetty näytölle, mutta se ei täytä koko katselualuetta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkasta <b>Aspect Ratio (Kuvasuhde)</b>-asetus <b>Display (Näyttö)</b> OSD-valikossa.</li> <li>Nollaa näyttö tehdasasetuksiin.</li> </ul>
Näyttöä ei voi säätää etupaneelissa olevilla painikkeilla	OSD ei näy ruudussa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sammuta näyttö, irrota virtajohto, kytke se takaisin ja käynnistä sitten näyttö.</li> <li>OSD-valikko voi olla lukittuna. Avaa painamalla ja pidä painettuna Valikko/toimintopainiketta virtapainikkeen vieressä 4 sekunnin ajan (katso lisätietoja <a href="#">Lock (Lukitus)</a>).</li> </ul>
Ei tulosignaalia, kun käyttöohjaimia painetaan	Ei kuva, LED-valo on valkoinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista signaalin lähte. Varmista, ettei tietokone ole virransäästötilassa siirtämällä hiirtä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.</li> <li>Tarkista, että signaalikaapeli on kytketty oikein. Liitä signaalikaapeli uudelleen tarvittaessa.</li> <li>Nollaa tietokone tai videosoitin.</li> </ul>
Kuva ei täytä koko näyttöä	Kuva ei voi täyttää näytön korkeutta tai leveyttä	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD-levyjen erilaisten videoformaattien (kuvasuhteen) vuoksi näyttö saattaa näkyä koko näytössä.</li> <li>Aja sisäänrakennettu diagnostiikka.</li> </ul>



## Kaiutinkohtaisia ongelmia

Yleisiä oireita	Mitä koet	Mahdollisia ratkaisuja
Ei ääntää kaiuttimista	Mitään ääntää ei kuulu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sammuta näyttö, irrota virtajohto, kytke se takaisin ja käynnistä sitten näyttö.</li><li>• Tarkista, että äänikaapelin liitintä on kytketty oikein tietokoneen äänilähtöporttiin.</li><li>• Irrota äänikaapeli äänen linjalähtöportista.</li><li>• Nollaa näyttö tehdasasetuksiin.</li></ul>



# Liite

## **VAROITUS: Turvallisuusohjeet**

**⚠ VAROITUS: Muiden kuin tässä asiakirjassa määriteltyjen hallintalaitteiden, säätöjen tai menettelyjen käyttö voi aiheuttaa altistumisen sähköiskulle, sähkö- ja/tai mekaanisille vaaroille.**

Lisätietoja turvallisuusohjeista on kohdassa Turvallisuus-, ympäristö- ja sääntelytiedot (SERI).

## **FCC-ilmoitukset (vain Yhdysvalloissa) ja muut sääntelytiedot**

FCC-ilmoitukset ja muut sääntelytiedot ovat sääntelyn noudattamisen verkkosivustolla osoitteessa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).

## **Ota yhteyttä Dellin**

Asiakkaat Yhdysvalloissa, soita 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## **EU-tuotetietokanta energiamerkinnölle ja tuotetietolomake**

S2721Q: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344898>

S2721QS: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/346947>

**☒ HUOMAA: Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, löydät yhteystiedot ostolaskusta, pakkauskirjasta, laskusta tai Dellin tuoteluettelosta.**

**Dell tarjoaa useita online- ja puhelinpohjaisia tuki- ja palveluvaihtoehtoja. Saatavuus vaihtelee maittain ja tuotteittain, ja jotkut palvelut eivät vältämättä ole käytettävissä alueellasi.**

- Tekninen apu verkossa — [www.dell.com/support/monitors](https://www.dell.com/support/monitors)
- Ota yhteyttä Dellin — [www.dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

