




# Dell S3222HN skærm

Dell Display Manager

Brugervejledning

Model :S3222HN  
Reguleringsmodel: S3222HNc



-  **BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, der hjælper dig med at bruge din computer bedre.
-  **ADVARSEL: FORSIGTIG** angiver at, der kan opstå mulig skade på hardware eller tab af data, hvis instruktionerne ikke følges.
-  **ADVARSEL:** En ADVARSEL angiver et potentiale for materielle skader, personskader og dødsfald.

**Copyright © 2021 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.** Dell, EMC og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller dets datterselskaber. Andre varemærker kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

2021 – 08


Rev. A00

# Indhold


<b>Oversigt .....</b>	<b>4</b>
<b>Valg af punkterne i Hurtigindstillinger .....</b>	<b>5</b>
<b>Indstilling af grundlæggende indstillinger .....</b>	<b>7</b>
<b>Tildeling af forudindstillede funktionen til programmer .....</b>	<b>9</b>
<b>Organisering af vinduer med Easy Arrange .....</b>	<b>10</b>
<b>Styring af flere videoindgange.....</b>	<b>13</b>
<b>Gendannelse af programmernes positioner .....</b>	<b>14</b>
<b>Vedhæftning af DDM til et aktivt vindue (kun i Windows 10) .....</b>	<b>16</b>
<b>Indstilling af energispareindstillingerne .....</b>	<b>17</b>
<b>Andre genvejsknapper .....</b>	<b>18</b>
<b>Fejlfinding .....</b>	<b>19</b>

# Oversigt

Dell Display Manager er et program, som brugerne kan bruge til at konfigurere indstillingerne på deres Dell-skærm, såsom lysstyrke, kontrast og forudindstillede funktioner. Efter installationen vises Dell Display Manager i meddelelsesbakken. Oplysninger om skærmene, der er forbundet til systemet, kan se, når du holder musen over ikonet i meddelelsesbakken.

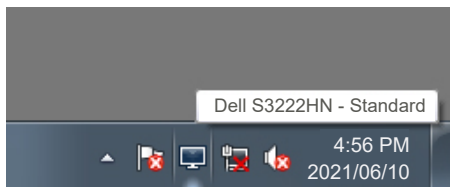

**BEMÆRK:** Dell Display Manager skal bruge en DDC/CI-kanal til at kommunikere med din skærm. Sørg for, at DDC/CI er aktiveret i menuen på følgende måde.

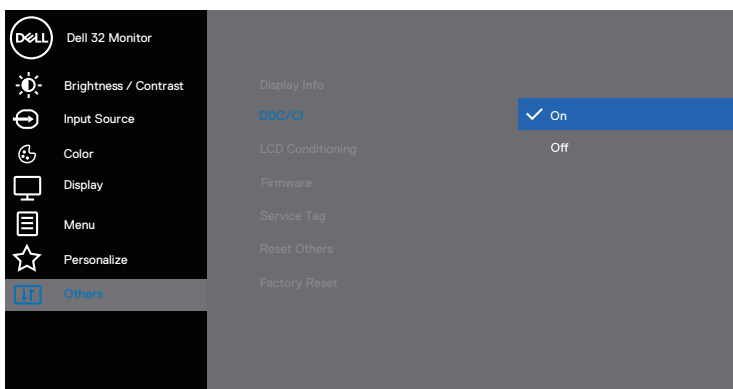


# Valg af punkterne i Hurtigindstillinger

Klik på meddelelsesbakken til Dell Display Manager, hvorefter vinduet **Quick Settings (Hurtigindstillinger)** åbner.

Hvis der er forbundet mere end end en Dell-skærm til systemet, kan en bestemt målskærm vælges på Skærm-rullelisten.

I vinduet **Quick Settings (Hurtigindstillinger)** kan du også ændre følgende:

- \*Opløsning
- \*Automatisk eller manuel funktion skærmens udseende
- \*Lysstyrken og kontrasten
- \*Vinduernes layout på skærmen i Easy Arrange

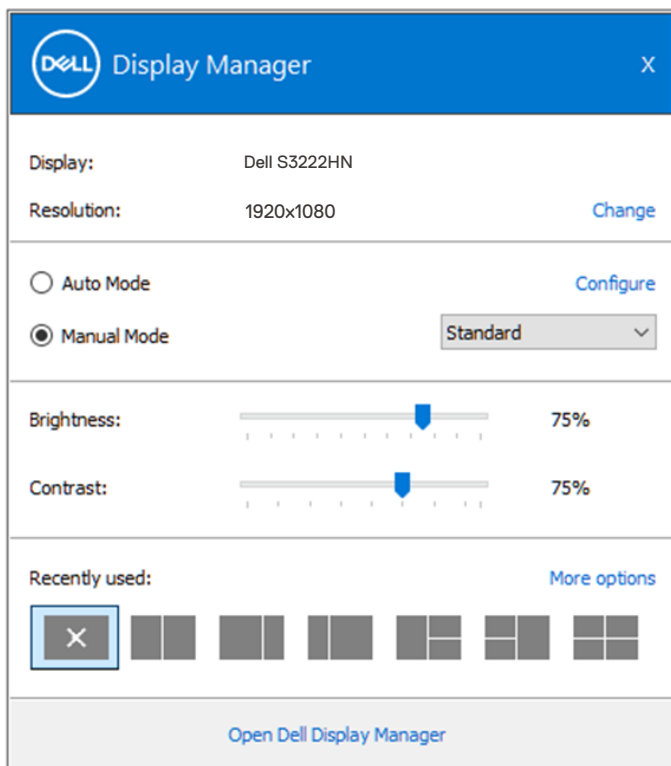

I vinduet **Quick Settings (Hurtigindstillinger)** kan du også klikke på **Open Dell Display Manager (Åbn Dell Display Manager)** for, at se mere avancerede indstillinger.




** BEMÆRK:**

<b>Feature</b>	<b>Funktion</b>	<b>Beskrivelse</b>
Quick DDM Access (Hurtig adgang til DDM)	Hurtigknop til, at åbne DDM- brugergrænsefladen.	Ctrl+Shift+D
	Styr en individuel skærm i en opsætning med flere skærme	I rullemenuen til valg af skærm, skal du vælgte skærm med Dell-logoet.  Flyt DDM-grænsefladen til skærmen, der skal styres.  Tryk på Ctrl+Shift+D for, at åbne mini- grænsefladen under musemarkøren.




# Indstilling af grundlæggende indstillinger

Du kan vælge **Manual Mode (Manuel funktion)** for manuelt, at vælge en forudindstillet funktion. Eller vælg **Auto Mode (Automatisk funktion)**, der bruger en forudindstillet funktion i henhold til det aktive program. En meddelelse på skærmen viser den aktuelle forudindstillede funktion, hver gang den ændres. Den valgte skærms lysstyrke og kontrast kan også justeres direkte under fanen **Basic (Grundlæggende)**.

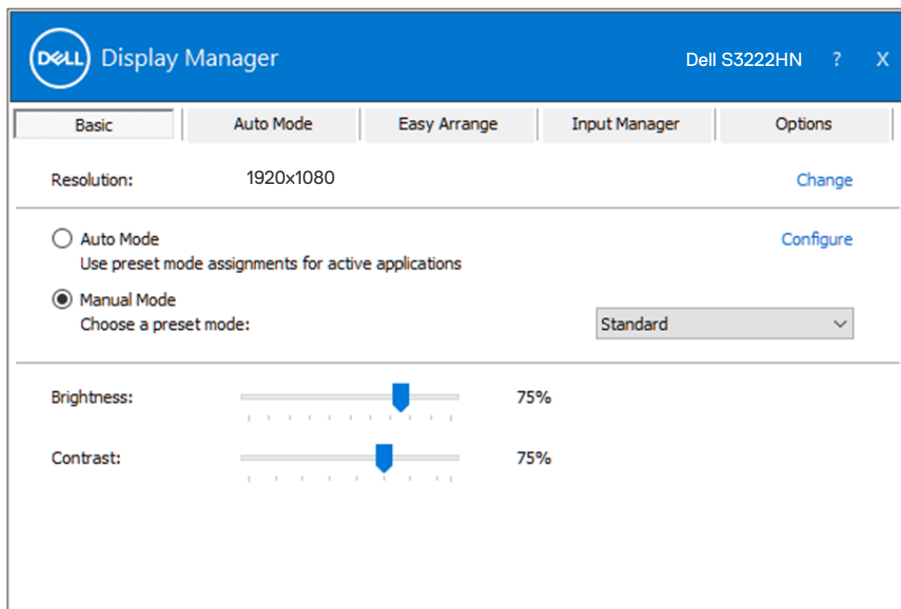

**BEMÆRK:** Hvis flere Dell-skærme er forbundet, skal du vælge “Enable display matrix control” (Aktiver styring af skærmatrix) for, at bruge lysstyrke-, kontrast- og farveindstillingerne på alle skærmene.



 Display Manager Dell S3222HN ▾ ? X

---

**Basic** | Auto Mode | Easy Arrange | Input Manager | Options

---


Resolution: 1920x1080 [Change](#)


---

Auto Mode [Configure](#)  
Use preset mode assignments for active applications

Manual Mode  
Choose a preset mode: Standard ▾

---

Brightness:  75%

Contrast:  75%

Enable display matrix control






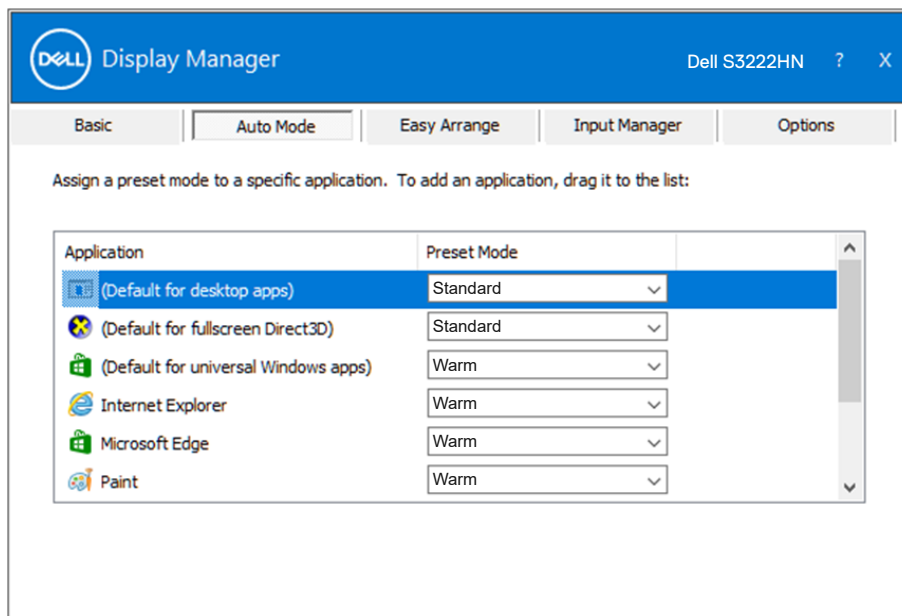
# Tildeling af forudindstillede funktionen til programmer

Under fanen **Auto Mode (Automatisk funktion)** kan du knytte en bestemt Preset Mode (Forudindstillet funktion) til et bestemt program, og bruge den automatisk. Når **Auto Mode (Automatisk funktion)** slås til, skifter Dell Display Manager automatisk til den tilsvarende **Preset Mode (Forudindstillet funktion)** hver gang det tilknyttede program bruges. Den **Preset Mode (Forudindstillet funktion)** der er tildelt et bestemt program, kan være den samme på hver tilsluttet skærm, eller den kan variere fra en skærm til skærm.

Dell Display Manager er forudkonfigureret til mange populære programmer. For at tilføje et nyt program til opgavelisten, skal du blot trække programmet fra skrivebordet, Windows Start-menuen eller andre steder og slippe den på den aktuelle liste.

 **BEMÆRK: Tildelinger i Preset Mode (Forudindstillet funktion) til batchfiler, manuskripter, indlæsere og ikke-eksekverbare filer, såsom zip-arkiver eller pakkede filer, understøttes ikke.**

Du kan også konfigurere den Game preset mode (Forudindstillet funktion til spil), der skal bruges, når en Direct3D-programmet kører i fuld skærm. For at et program ikke skal bruges funktionen, skal du tildele det en anden forudindstillet funktion.




Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm
Paint	Warm



# Organisering af vinduer med Easy Arrange

På understøttede Dell-skærme kan du, under fanen **Easy Arrange (Nem arrangering)**, arrangere de åbne vinduer i et af de foruddefinerede layout ved, at trække dem til zonerne. Tryk på ">" eller brug Page Up/Page Down-tasten for, at se flere layouts. For at oprette et brugerdefineret layout, skal du arrangere de åbne vinduer og derefter klikke på **Save (Gem)**.


For at komme i gang med **Easy Arrange (Nem arrangering)**, skal du vælge en målskærm og derefter vælge et af de foruddefinerede layout. Områderne til dette layout vises et øjeblik på skærmen. Træk derefter et åbent vindue hen over skærmen. Når du trækker i vinduet trækkes, vises det aktuelle vindueslayout, og et aktivt område fremhæves, når vinduet trækkes over det. Slip vinduet i det aktive område for, at placere vinduet i området.

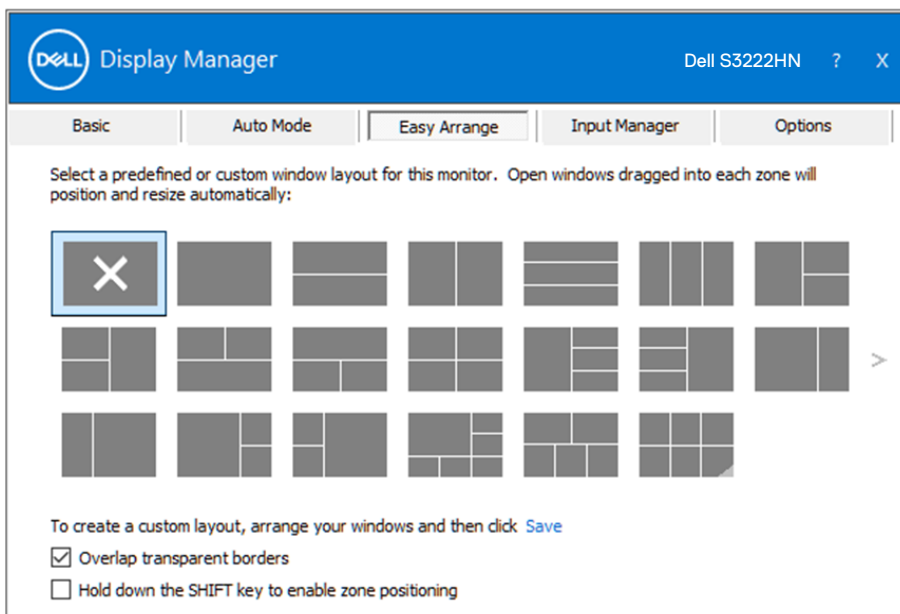


For at oprette et brugerdefineret vindueslayout, skal du vælge størrelse på vinduerne og placere dem på skrivebordet. Klik derefter på linket Save (Gem) i **Easy Arrange (Nem arrangering)**. Vinduernes størrelse og placering gemmes som et brugerdefineret layout, og ikonet for det brugerdefineret layout oprettes.

 **BEMÆRK: Denne funktion gemmer eller husker ikke de programmer, der er åbne. Kun vinduernes størrelse og placering gemmes.**



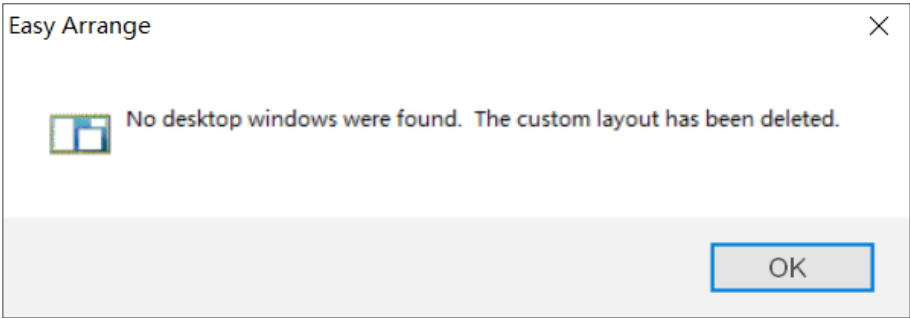


For at bruge det tilpassede layout, skal du vælge ikonet til det tilpassede layout. For at slette det aktuelt gemte brugerdefinerede layout, skal du lukke alle vinduerne på skrivebordet og derefter klikke på linket Save (Gem) i **Easy Arrange (Nem arrangering)**.

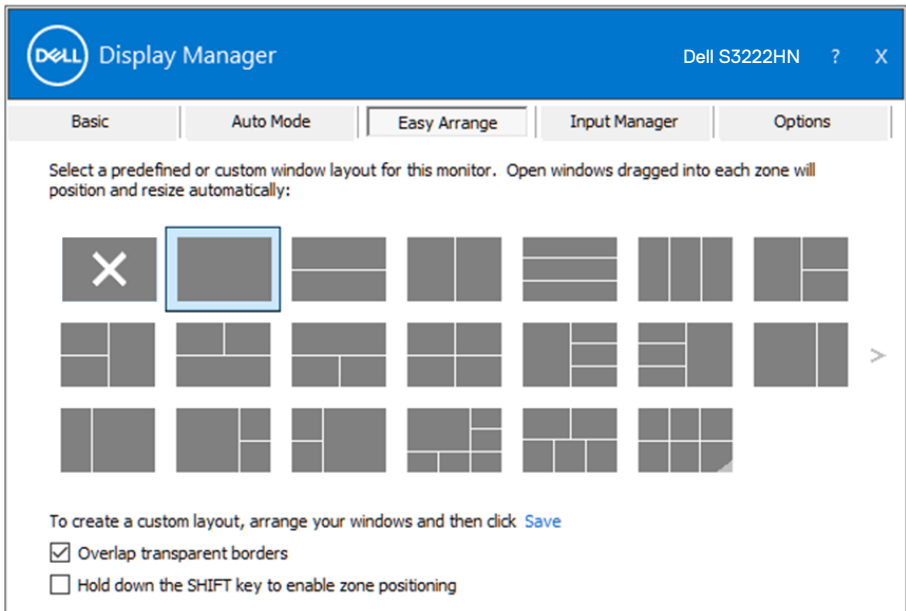

Easy Arrange (Nem arrangering) kan bruges på andre avancerede måder. Se nedenstående tabel.

Feature	Funktion	Beskrivelse
Forbedret <b>Easy Arrange (Nem arrangering)</b>	Brugerdefinerede layout	Gem og navngiv 5 tilpassede mønstre i <b>Easy Arrange (Nem arrangering)</b> . K onfigurerer x*y mønstrene.
	6 MRU-layout (senest brugte)	Tryk på Ctrl+Shift+Home for, at skifte mellem de sidste 6 MRU-layouts.
	Løbende ændring af partitionens størrelse	Hold Ctrl nede, når du ændrer størrelsen på det aktuelle layout i <b>Easy Arrange (Nem arrangering)</b> for, at justere størrelsen og antallet af celler i et layout.  Et nyoprettet mønster i <b>Easy arrangere (Nem arrangering)</b> gemmes, hvor ikonet er i <b>Easy Arranger (Nem arrangering)</b> .  Hold Ctrl nede, når du klikker på et ændret layoutikon for, at gendanne det til standardlayoutet.
	<b>Easy Arrange (Nem arrangering)</b> layouter til stående funktion	Når skærmen drejes, vises ikonerne til portrætfunktionen i <b>Easy Arrange (Nem arrangering)</b> .

 **BEMÆRK:** Et program kan kræve en mindst mulig effektiv opløsning til dets programvindue. Sådan et program passer muligvis ikke i en Easy Arrange-zone, hvis zonen er mindre end den krævede vinduesstørrelse.



# Styring af flere videoindgange

Under fanen **Input Manager (Indgangsstyring)** kan du styre flere videoindgange, som er sluttet til din Dell-skærm. Det gør det meget nemt at skifte mellem indgangene, hvis du arbejder med flere computere.

Alle videoindgangsportene, der er tilgængelige til din skærm, vises. Du kan give hver indgang et navn, hvis du vil. Gem dine ændringer efter redigering.

Du kan angive en genvejstast til hurtig skift til din yndlingsindgang og en anden genvejstast til hurtig skift mellem to indgange, hvis du ofte bruger dem.

The screenshot shows the Dell Display Manager (DDM) interface. At the top, there is a blue header with the Dell logo and the text 'Display Manager'. To the right of the header, it says 'Dell S3222HN' followed by a question mark and a close button (X). Below the header, there are five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager' (which is selected), and 'Options'. The 'Input Manager' tab contains the following elements:

- Input port:** A list of two items: 'HDMI 1 (Active)' and 'HDMI 2'. Each item has a '(Click to edit)' link next to it.
- Input name:** A list of two items: '(Click to edit)' and '(Click to edit)', corresponding to the input ports above.
- Save:** A button located at the bottom right of the input port section.
- Favorite input shortcut key:** A dropdown menu set to 'None', followed by a '>>' button, a dropdown menu set to 'HDMI2', and a 'Change active input...' button.
- Input switch shortcut key:** A dropdown menu set to 'None', followed by a '>>' button, a dropdown menu set to 'HDMI1', a '<<>' button, and a dropdown menu set to 'HDMI2'.


**BEMÆRK:** Dell Display Manager (DDM) kommunikerer med din skærm, selv når skærmen viser video fra en anden computer. Du kan installere Dell Display Manager på den computer, du ofte bruger, og styre hvornår indgangene skal skiftes fra den. Du kan også installere Dell Display Manager på andre computere, der er tilsluttet skærmen.




# Gendannelse af programmernes positioner

---


Dell Display Manager kan hjælpe dig med at gendanne programvinduerne i deres positioner, når du tilslutter din computer igen til skærmen/skærmene. Du kan hurtigt åbne denne funktion ved, at højreklikke på Dell Display Manager-ikonet i meddelelsesbakken.

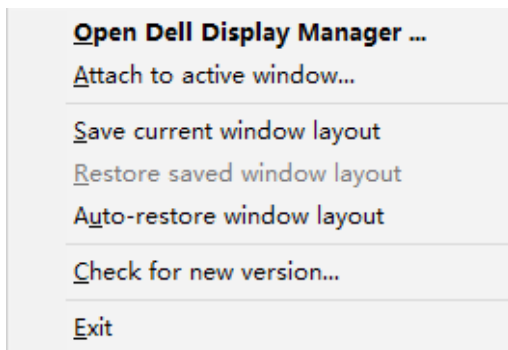

Hvis du vælger **"Auto-restore window layout (Gendan automatisk vinduets layout)"**, spores og huskes dine programvindueres positioner af Dell Display Manager. Dell Display Manager sætter automatisk programvinduerne i deres originale positioner, når du slutter din pc til din skærm igen.

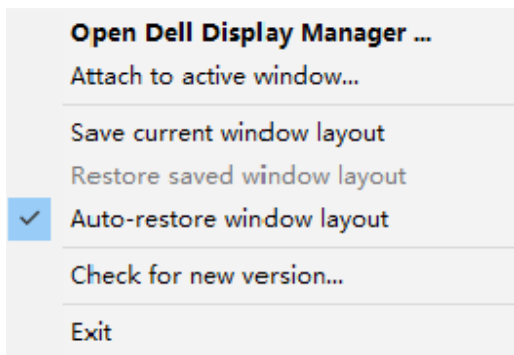

Hvis du vil gå tilbage til et yndlingslayout, når du har flyttet programvinduerne, skal du først vælge **”Save current Window layout (Gem det aktuelle vindueslayout)”** og derefter vælge **”Restore saved windows layout (Gendan gemt vindueslayout)”**.

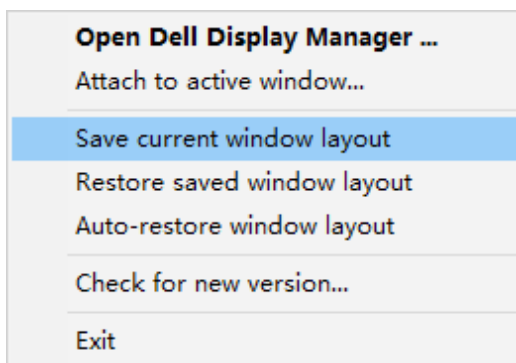

Til dagligt bruger du muligvis skærme af forskellige modeller og opløsninger, og du kan bruge forskellige vindueslayouter på dem. Dell Display Manager kan kende den skærm, du har tilsluttet igen, og gendanne programpositionerne i overensstemmelse hermed. Hvis en skærm i en skærmatrixkonfiguration skal skiftes, kan du gemme vindueslayoutet før skærmen skiftes. Gendan herefter layoutet, når en ny skærm er blevet installeret.


 **BEMÆRK: Du skal holde dine programmer kørende for, at bruge denne funktion. Dell Display Manager starter ikke programmerne.**



# Vedhæftning af DDM til et aktivt vindue (kun i Windows 10)

DDM-ikonet kan knyttes til det aktive vindue, du arbejder i. Klik på ikonet for nem adgang til følgende funktioner.


Feature	Funktion	Beskrivelse
Vedhæft DDM til et aktivt vindue (kun i Windows 10)	Skift forudindstilling eller snap til forskellige partitioner	DDM-ikon, der er knyttet til det aktive vindue og bruger, kan nemt bruges til at skifte vinduesposition, ændre farveindstilling og tilknytte automatisk forudindstillede funktioner.
	Genvejsknap udløser	Hvis du trykker på Ctrl+Shift+Ins i et åbent programvindue, åbnes den tilknyttede DDM-menu også.
	Flyt programvinduerne mellem cellerne i Easy Arrange (Nem arrangering)	Send programvinduet til den forrige/næste celle i Easy Arrange (Nem arrangering).
	Flyt programvinduet mellem skærmene	Send programvinduet til den forrige/næste skærm.

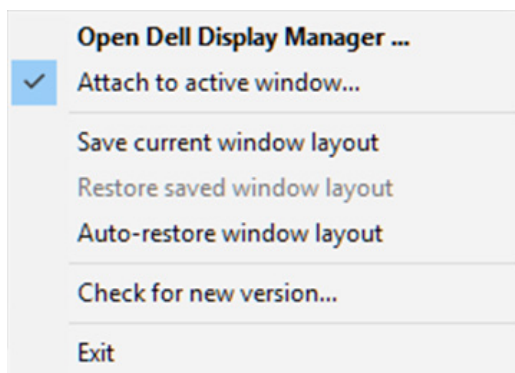



# Indstilling af energispareindstillingerne


På understøttede Dell-skærme finder du fanen **Options (Indstillinger)** hvor du kan vælge indstillingerne for energisparefunktionen PowerNap. Du kan vælge, at skrue helt ned for skærmens lysstyrke eller sætte skærmen i dvale, når pauseskærmen er aktiveret.

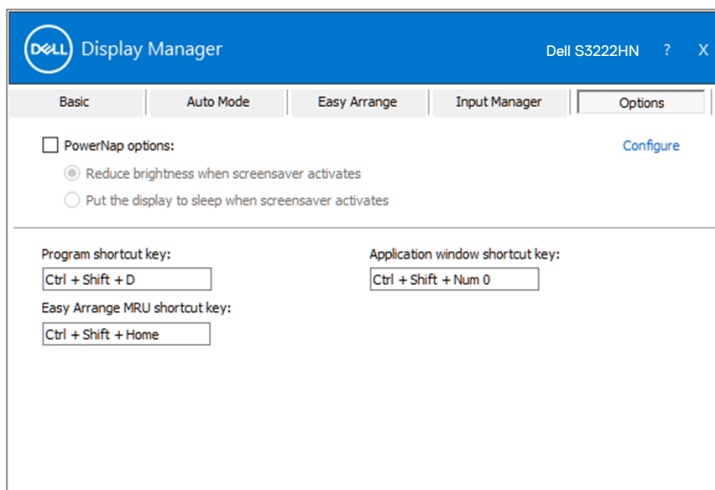

# Andre genvejsknapper


Genvejsknapperne kan sætte til følgende handlinger:

- **Program shortcut key (Programgenvejsknap):** Til hurtigt at åbne dialogboksen **Quick Settings (Hurtige indstillinger)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Genvejsknap til Easy Nem arrangering):** Til hurtigt at bruge de 5 nyligt brugte vindueslayouter.
- **Application window shortcut key (Genvejsknap til programvinduet):** Til at åbne en hurtigmenu til **Auto Mode (Automatisk funktion)** og **Easy Arrange (Nem arrangering)**.

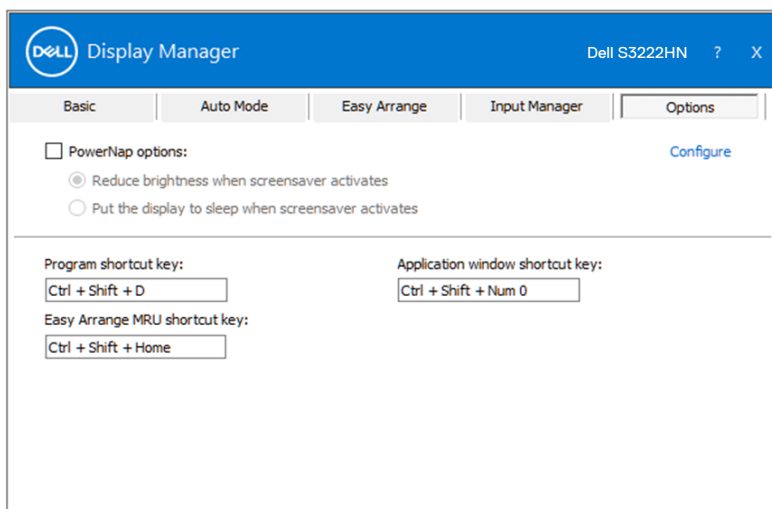


# Fejlfinding

DDM virker kun på understøttede Dell-skærme. DDM kan ikke bruges på skærme fra andre producenter. Hvis DDM ikke virker på din skærm, viser DDM følgende ikon i din meddelelsesbakke.

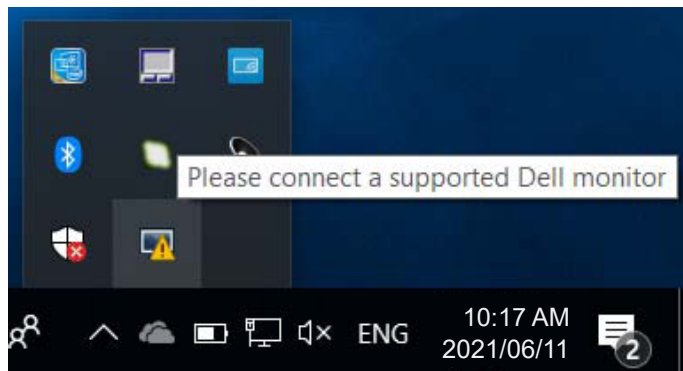

Klik på ikonet, hvorefter **DDM** viser en mere detaljeret fejlmeddelelse.

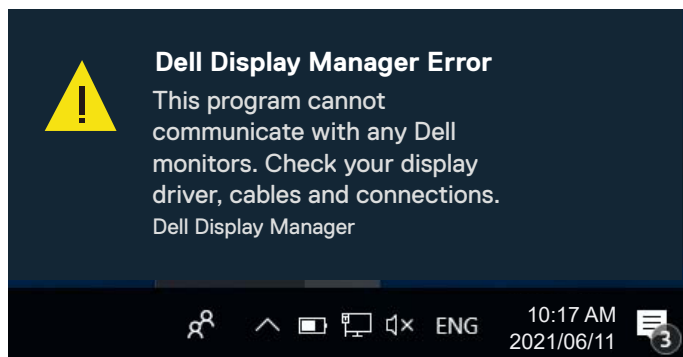

Hvis DDM ikke kan registrere og/eller kommunikere med en understøttet Dell-skærm, skal du, prøve følgende for at finde fejlen:

1. Sørg for, at videokablet er ordentligt forbundet mellem din skærm og din computer. Stikkene skal sættes ordentligt i.
2. Kontroller skærmens skærmmenu for at sikre, at DDC/CI er aktiveret.
3. Sørg for, at du har den rigtige og nyeste grafikortdriver fra din grafikortproducent, såsom Intel, AMD og NVIDIA. En inkompatibel eller gammel version af grafikortdriveren gør, at DDM ikke virker.



4. Fjern alle dockingstationer, kabelforlængere og konvertere mellem skærmen og grafikporten. Nogle billige forlængere, hubs eller konvertere understøtter muligvis ikke DDC/CI og kan gøre at DDM ikke virker. Opdater driveren til en sådan enhed, hvis den nyeste version er tilgængelig.
5. Genstart computeren.

DDM fungerer muligvis ikke på følgende skærme:

- Dell-skærmmodeller fra før 2013 og D-serien af Dell-skærme. Du kan finde flere oplysninger på Dells produktsupportwebsteder
- Gaming-skærme, der bruger Nvidia-baseret G-sync-teknologi.
- Virtuelle og trådløse skærme understøtter ikke DDC/CI.
- På ældre skærmmodeller med DisplayPort version 1.2 skal du muligvis deaktivere MST/DP 1.2 i skærmmenuen.

Hvis din computer har forbindelse til internettet, vises en meddelelse, der siger en nyere version af DDM-programmet er tilgængelig. Det anbefales at downloade og installere det nyeste DDM-program.

Du kan også søge efter en ny version ved, at højreklikke på DDM-ikonet samtidig med at du holder Shift-tasten nede.

