

Monitor Dell 27 - S2722DC

Dell Display Manager Panduan Pengguna

**Model: S2722DC
Model menurut Peraturan: S2722DCb**



 **CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda memanfaatkan komputer Anda dengan lebih baik.

 **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan potensi kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data jika instruksi tidak diikuti.

 **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan pada properti, cedera diri, atau kematian.

Hak cipta © 2021 Dell Inc. atau anak perusahaannya. Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dell, EMC, dan merek dagang lainnya adalah merek dagang Dell Inc. atau anak perusahaannya. Merek dagang lainnya mungkin adalah merek dagang masing-masing pemiliknya.

2021 - 08

Rev. A00


Daftar Isi

Ringkasan	4
Menggunakan dialog Pengaturan Cepat	5
Mengatur fungsi tampilan dasar	6
Menetapkan mode prasetel untuk aplikasi	7
Mengatur jendela dengan Atur Mudah	8
Mengelola beberapa input video	11
Memulihkan posisi aplikasi	12
Memasang DDM ke jendela aktif (hanya Windows 10)	13
Menerapkan fitur kekekalan energi	14
Tombol pintasan lainnya	14
Mengatasi Masalah	15




Ringkasan

Dell Display Manager (DDM) adalah sebuah aplikasi Microsoft Windows yang digunakan untuk mengelola sebuah monitor atau sekelompok monitor. Aplikasi ini memungkinkan penyesuaian tampilan gambar, penetapan pengaturan otomatis, pengelolaan energi, pengaturan jendela, rotasi gambar dan fitur-fitur lain pada monitor Dell tertentu. Setelah dipasang, Dell Display Manager berjalan setiap kali sistem mulai dan dapat diakses dengan mudah dari baki notifikasi Windows. Informasi tentang monitor yang terhubung ke sistem tersedia ketika menggerakkan kursor di atas ikon baki notifikasi.

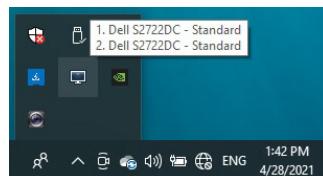


Atau, luncurkan DDM dengan mengklik kanan latar belakang desktop untuk memilih **Dell Display Manager** dari menu desktop.

CATATAN: Dell Display Manager perlu menggunakan saluran DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) untuk berkomunikasi dengan monitor. Pastikan DDC/CI diaktifkan dalam menu Others (Lainnya) sebagai berikut.

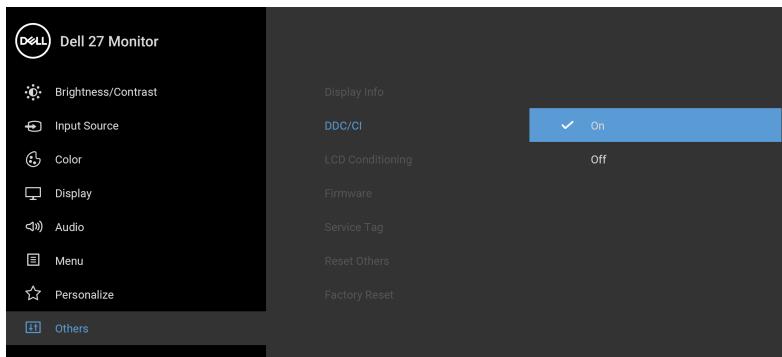

Menggunakan dialog Pengaturan Cepat

Kotak dialog **Pengaturan Cepat** dapat dibuka dengan mengklik ikon baki notifikasi Dell Display Manager. Apabila ada lebih dari satu monitor Dell yang didukung terhubung ke komputer, sebuah monitor target yang spesifik dapat dipilih menggunakan menu. Kotak dialog **Pengaturan Cepat** memungkinkan Anda dengan mudah menyetel kecerahan, kontras, resolusi, tata letak jendela, dan sebagainya. Kotak dialog juga memungkinkan Anda mengaktifkan pengalihan otomatis antara mode prasetel atau memilih mode prasetel dengan manual.

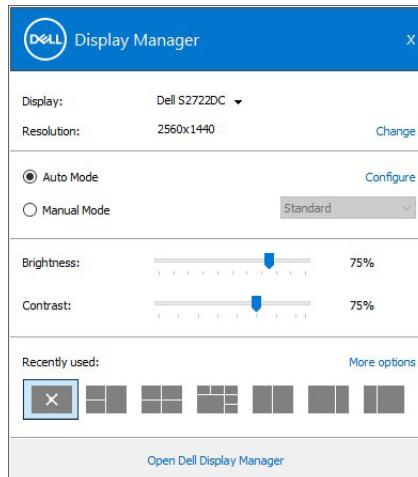

Kotak dialog **Pengaturan Cepat** juga memberi akses ke antarmuka pengguna Dell Display Manager lanjutan yang digunakan untuk menyetel fungsi-fungsi Dasar, mengonfigurasikan mode otomatis dan mengakses fitur-fitur lain.

CATATAN:


Fitur	Fungsi	Keterangan
Akses DDM Cepat	Tombol cepat untuk menampilkan UI DDM	• Ctrl+Shift+D




-
- | | |
|---|--|
| Mengontrol masing-masing dalam penyiapan beberapa monitor | <ul style="list-style-type: none">Pilih monitor dari kotak daftar pilihan menurun. Jika ada lebih dari satu monitor yang terhubung ke komputer Anda, sebuah ikon akan muncul sebentar di monitor yang dipilih sehingga Anda mengetahui monitor mana yang Anda pilih.Lakukan pemeriksaan fitur tes mandiri monitor.Gerakkan UI DDM ke monitor yang akan dikontrol.Tekan Ctrl+Shift+D untuk menampilkan miniUI di bawah penunjuk mouse. |
|---|--|
-

Mengatur fungsi tampilan dasar

Anda dapat secara manual memilih mode prasetel atau memilih **Auto Mode (Mode Otomatis)** yang menerapkan mode prasetel berdasarkan aplikasi aktif. Pesan pada layar menampilkan sebentar **Preset Mode (Mode Prasetel)** yang aktif apabila Mode Prasetel tersebut berubah. **Brightness (Kecerahan)** dan **Contrast (Kontras)** monitor yang dipilih juga dapat disetel secara langsung dari tab **Basic (Dasar)**.

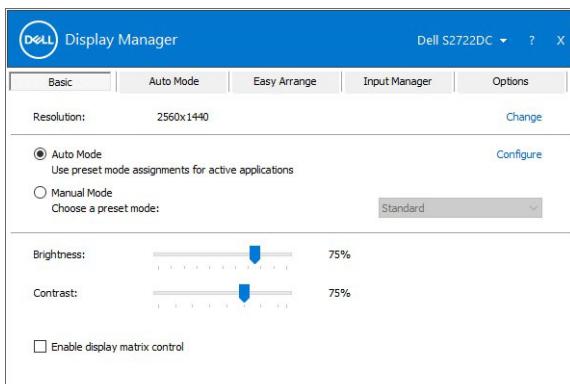

 **CATATAN:** Jika beberapa monitor Dell dihubungkan, pilih "Enable display matrix control" (Aktifkan kontrol matriks tampilan layar) untuk menerapkan kontrol prasetel kecerahan, kontras dan warna pada semua monitor.

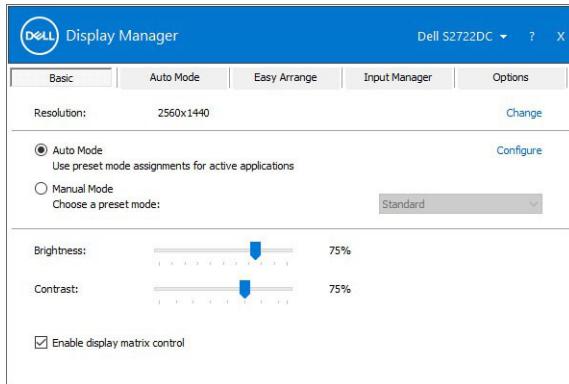

Menetapkan mode prasetel untuk aplikasi


Dengan **Auto Mode (Mode Otomatis)** Anda dapat mengaitkan **Preset Mode (Mode Prasetel)** tertentu dengan sebuah aplikasi tertentu, dan menerapkannya secara otomatis. Ketika **Auto Mode (Mode Otomatis)** diaktifkan, Dell Display Manager secara otomatis akan beralih ke **Preset Mode (Mode Prasetel)** yang sesuai apabila aplikasi yang dikaitkan tersebut diaktifkan. **Preset Mode (Mode Prasetel)** yang ditetapkan ke sebuah aplikasi tertentu mungkin sama pada masing-masing monitor yang dihubungkan, atau Mode Prasetel tersebut mungkin berbeda dari satu monitor ke monitor lainnya.

Dell Display Manager dikonfigurasikan sebelumnya untuk banyak aplikasi populer. Untuk menambah aplikasi baru ke daftar penetapan, cukup seret aplikasi dari desktop, Menu Mulai Windows atau tempat lainnya, dan jatuhkan pada daftar sekarang.

 **CATATAN:** Penetapan Preset Mode (Mode Prasetel) untuk file batch, script, dan loader, serta file yang tidak dapat dieksekusi seperti arsip zip atau file yang dikemas, tidak didukung.




Anda dapat juga mengonfigurasikan mode prasetel **Game (Permainan)** yang akan digunakan bila aplikasi Direct3D berjalan dalam mode layar-penuh. Untuk menghindari satu aplikasi menggunakan mode, tetapkan mode prasetel berbeda dengannya.

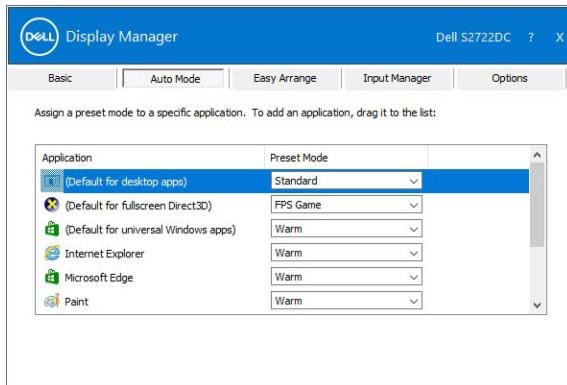

Mengatur jendela dengan Atur Mudah


Easy Arrange (Atur Mudah) membantu Anda mengatur jendela aplikasi di desktop secara efektif. Pilih terlebih dulu pola tata letak yang telah ditentukan yang cocok dengan pekerjaan Anda, kemudian hanya perlu menyeret jendela aplikasi ke dalam zona yang ditentukan. Klik **>** atau gunakan tombol Page Up/Page Down untuk menemukan tata letak lainnya.

Untuk membuat tata letak kustom, klik kanan gambar kecil dengan segitiga kecil di sudut kanan bawah, susun jumlah baris dan kolom di jendela terbuka, lalu klik **OK** untuk menyiapkan susunan pilihan Anda.

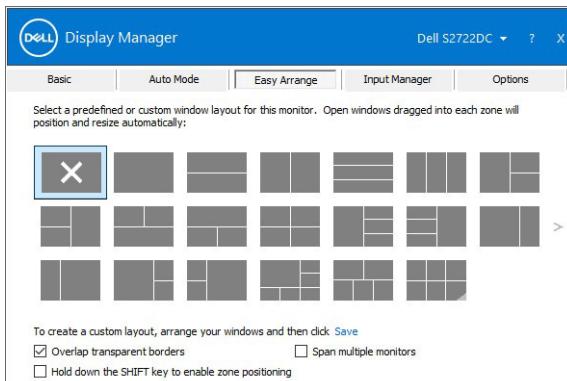


Untuk Windows 10, Anda dapat menerapkan berbagai tata letak jendela untuk setiap desktop virtual.

Jika Anda sering menggunakan fitur jajarkan Windows, pilih **Hold down the SHIFT key to enable zone positioning (Tahan tombol SHIFT untuk mengaktifkan pemasision zona)**. Ini memberi Windows prioritas jajarkan daripada **Easy Arrange (Atur Mudah)**. Kemudian Anda perlu menahan tombol Shift untuk menggunakan pemasision **Easy Arrange (Atur Mudah)**.

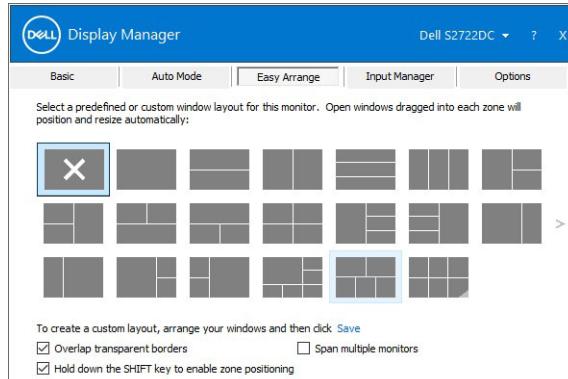

Jika menggunakan beberapa monitor serupa dalam suatu susunan atau matriks, tata letak **Easy Arrange (Atur Mudah)** dapat diterapkan pada semua monitor sebagai satu desktop. Pilih **Span multiple monitors (Bentangkan beberapa monitor)** untuk mengaktifkan fitur ini. Agar efektif, Anda perlu memastikan bahwa monitor yang dikelompokkan mempunyai resolusi yang sama dan penempatan fisik monitor diatur dengan benar.

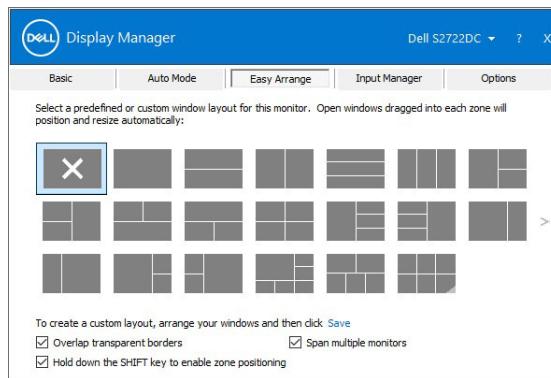

Ada fitur lanjutan lainnya untuk **Easy Arrange (Atur Mudah)**:

Fitur	Fungsi	Keterangan
Easy Arrange (Atur Mudah) yang disempurnakan	Tata letak kustom Enam tata letak MRU (paling baru digunakan) Mengganti ukuran dengan cepat	<ul style="list-style-type: none">Simpan dan beri nama 5 pola Easy Arrange (Atur Mudah) kustom.Konfigurasikan pola x^*y. <ul style="list-style-type: none">Tekan Ctrl+Shift+Home untuk menelusuri di antara enam tata letak MRU terakhir. <ul style="list-style-type: none">Tahan Ctrl saat mengganti ukuran tata letak Easy Arrange (Atur Mudah) untuk menyesuaikan ukuran dan jumlah sel dalam tata letak.Pola Easy Arrange (Atur Mudah) yang baru dibentuk disimpan ke ikon Easy Arrange (Atur Mudah).Tahan Ctrl sambil mengklik ikon tata letak yang diubah untuk memulihkannya ke tata letak default.
	Tata letak Easy Arrange (Atur Mudah) untuk mode vertikal	<ul style="list-style-type: none">Ikon mode vertikal Easy Arrange (Atur Mudah) disajikan saat monitor diputar.

 **CATATAN:** Beberapa aplikasi memerlukan resolusi efektif minimum untuk jendelanya. Aplikasi ini mungkin tidak cocok dalam zona Easy Arrange (Atur Mudah) jika zona tersebut lebih kecil daripada ukuran jendela yang diperlukan.




Mengelola beberapa input video


Tab **Input Manager (Manajer Masukan)** menyediakan cara yang menyenangkan bagi Anda untuk mengelola berbagai masukan video yang terhubung ke monitor Dell Anda. Ini dapat membuat cara yang mudah untuk mengalihkan antara beberapa input ketika Anda bekerja dengan berbagai komputer.

Semua port masukan video tersedia bagi monitor Anda yang tertera. Anda dapat memberi nama untuk setiap input. Harap simpan perubahan Anda setelah mengubahnya.

Anda dapat menentukan tombol pintas agar dapat beralih dengan cepat ke masukan favorit Anda sedangkan tombol pintasan lainnya digunakan antara dua masukan jika Anda sering menggunakannya.

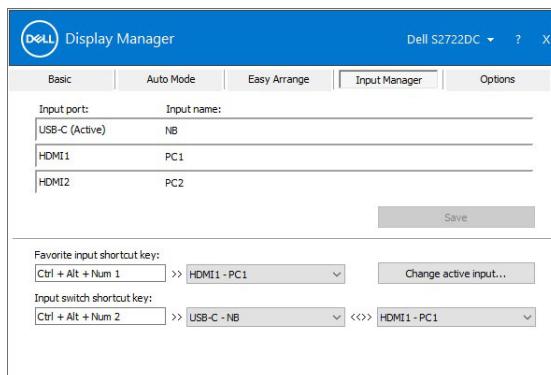


Anda dapat menggunakan daftar menurun ke bawah untuk beralih ke sumber masukan tertentu.

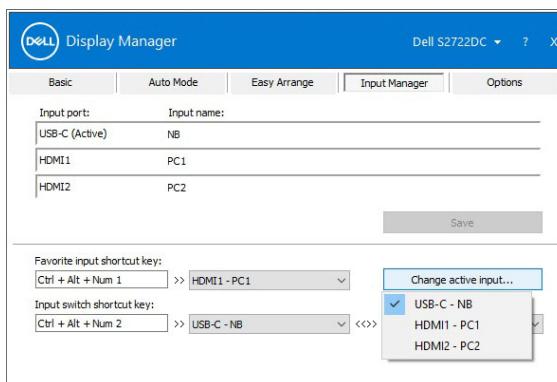


 **CATATAN:** DDM berkomunikasi dengan monitor Anda bila monitornya menampilkan video dari komputer lain. Anda dapat memasang DDM di PC yang seringkali Anda gunakan dan mengendalikan peralihan masukannya. Anda dapat juga memasang DDM di PC lain yang terhubung dengan monitor.

Memulihkan posisi aplikasi

DDM dapat membantu Anda memulihkan jendela aplikasi ke posisinya saat Anda menghubungkan kembali PC ke monitor. Anda dapat dengan cepat mengakses fitur ini dengan mengklik kanan ikon DDM di baki notifikasi.

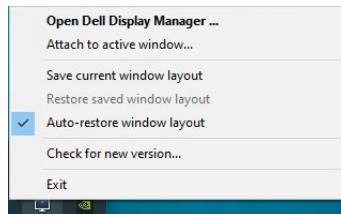

Jika Anda menutup **Auto-restore window layout (Otomatis pulihkan tata letak jendela)**, posisi jendela aplikasi akan dilacak dan diingat oleh DDM. DDM secara otomatis meletakkan jendela aplikasi ke posisi awalnya saat Anda menghubungkan kembali PC ke monitor.

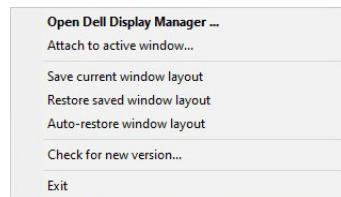

Untuk kembali ke tata letak favorit, pilih **Save current window layout (Simpan tata letak jendela saat ini)** lalu **Restore saved window layout (Pulihkan tata letak jendela tersimpan)**.

Anda dapat menggunakan monitor dengan berbagai model atau resolusi dalam rutinitas harian, dan menerapkan berbagai tata letak jendela pada monitor tersebut . DDM dapat mengetahui monitor yang telah Anda hubungkan kembali dan memulihkan aplikasi secara sesuai.




Jika Anda harus mengganti monitor dalam konfigurasi matriks, Anda dapat menyimpan tata letak jendela sebelum penggantian dan memulihkan tata letak setelah monitor baru dipasang.


 **CATATAN:** Aplikasi Anda harus berjalan ketika mengaktifkan fitur ini.

Memasang DDM ke jendela aktif (hanya Windows 10)

Pada Windows 10, Anda dapat menambahkan ikon pintasan DDM ke daerah bilah alat jendela aktif. Untuk mengaktifkan fitur ini, klik kanan ikon DDM di baki pemberitahuan dan pilih **Attach to active window (Pasang ke jendela aktif)** dari menu terbuka.

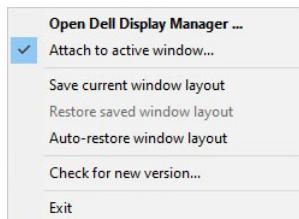

Setelah Anda mengklik kanan ikon itu di bilah alat, menu cepat DDM muncul, menampilkan opsi pada **Auto Mode (Mode Otomatis)** dan **Easy Arrange (Atur Mudah)** agar Anda dapat membuat penyesuaian dengan mudah.

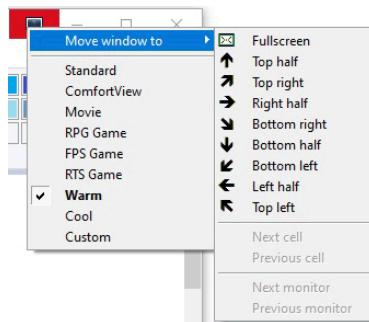

Menerapkan fitur kekekalan energi


Tab **Options (Opsi)** menyediakan opsi kekekalan energi **PowerNap** dan memungkinkan Anda menyesuaikan pintasan keyboard.

Di panel atas, Anda dapat menyetel kecerahan monitor menjadi yang minimum, atau mengalihkan monitor ke mode tidur ketika screensave diaktifkan.

Tombol pintasan lainnya

Anda dapat menentukan tombol pintasan untuk akses cepat ke fungsi DDM berikut:

- **Program shortcut key (Tombol pintasan program):** buka kotak dialog **Pengaturan Cepat**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Tombol pintasan MRU Atur Mudah):** terapkan keenam tata letak jendela yang paling baru digunakan.
- **Application window shortcut key (Tombol pintasan jendela aplikasi):** luncurkan menu cepat untuk opsi pada **Auto Mode (Mode Otomatis)** dan **Easy Arrange (Atur Mudah)**.

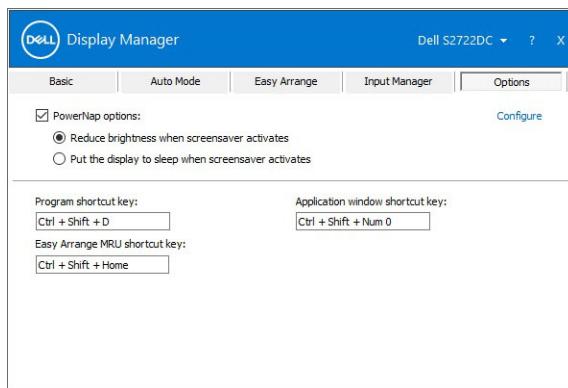


Mengatasi Masalah

Jika DDM tidak dapat berfungsi dengan monitor Anda, DDM akan menampilkan ikon berikut di baki notifikasi.



Klik ikon tersebut, DDM menampilkan pesan kesalahan yang lebih detail.

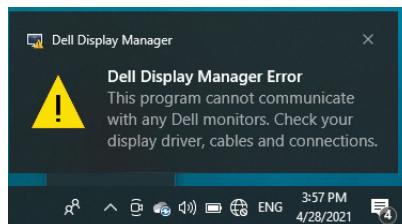

Perhatikan bahwa DDM hanya berfungsi dengan monitor bermerek Dell. Jika Anda menggunakan monitor dari pabrikan lain, DDM tidak mendukung monitor tersebut. Jika DDM tidak dapat mendeteksi dan/atau berkomunikasi dengan monitor Dell yang didukung, lakukan tindakan berikut untuk mengatasi masalah:

1. Pastikan kabel video tersambung dengan benar ke monitor dan PC, terutama konektor harus dicolokkan dengan rapat.
2. Periksa OSD monitor untuk memastikan DDC/CI diaktifkan.
3. Pastikan Anda mempunyai driver tampilan yang benar dan terbaru dari vendor grafis (Intel, AMD, NVIDIA, dsb.). Driver tampilan seringkali menjadi penyebab kegagalan DDM.
4. Lepaskan semua stasiun dudukan atau kabel perpanjangan atau konverter antara monitor dan port grafis. Beberapa kabel perpanjangan, hub atau konverter murah tidak dapat mendukung DDC/CI dengan baik dan dapat mengganggu DDM. Perbarui driver perangkat jika versi terbaru tersedia.
5. Restart sistem Anda.



DDM mungkin tidak dapat berfungsi dengan monitor berikut:

- Monitor Dell model sebelum tahun 2013 dan seri D monitor Dell. Anda dapat merujuk ke situs web Dukungan Produk Dell untuk informasi selengkapnya
- Monitor game yang menggunakan teknologi G-sync berbasis NVIDIA
- Tampilan virtual dan nirkabel tidak mendukung DDC/CI
- Untuk beberapa monitor lama model DP 1.2, mungkin MST/DP 1.2 perlu dinonaktifkan menggunakan OSD monitor

Jika PC tersambung ke Internet, Anda akan diberi pesan jika versi terbaru aplikasi DDM tersedia. Sebaiknya Anda mengunduh dan memasang aplikasi DDM yang terbaru.

Anda juga dapat memeriksa ketersediaan versi baru dengan mengklik kanan ikon DDM sambil menekan dan menahan tombol Shift.

