




Dell 24 monitor

SE2422H/SE2422HX

Uputstvo za korišćenje

Model: SE2422H/SE2422HX
Regulatorni model: SE2422Ht/SE2422Hf/SE2422Hb



-  **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj računar.
-  **OPREZ:** OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne slede uputstva.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

Autorska prava © 2021 Dell Inc. i njene podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC i druge robne marke su robne marke kompanije Dell Inc. ili njenih podružnica. Druge robne marke su robne marke dotičnih vlasnika.

2021 – 04

Rev. A00

Sadržaj

Bezbednosna uputstva	5
vašem monitoru	6
Sadržaj paketa	6
Karakteristike proizvoda	8
Identifikovanje delova i kontrola	9
Pregled napred	9
Pogled pozadi	10
Pogled odozdo	11
Specifikacije monitora	12
Specifikacije rezolucije	13
Unapred podešeni režimi za prikaz	14
Električne specifikacije	15
Fizičke karakteristike	16
Ekološke karakteristike	17
Dodeljivanje pinova	18
Plug-and-Play (Prikluči i pusti da radi)	20
Kvalitet LCD monitora i politika o pikselima	20
Ergonomija	21
Rukovanje i pomeranje ekrana	23
Smernice za održavanje	24
Čišćenje vašeg monitora	24
Podešavanje monitora	25
Povezivanje postolja	25
Korišćenje nagiba	28



Povezivanje monitora	29
Slaganje kablova	30
Obezbeđivanje vašeg monitora pomoću Kensington brave (opciono)	30
Uklanjanje postolja monitora	31
Montiranje na zid (Opciono)	33
Upotreba monitora	34
Uključivanje monitora	34
Korišćenje kontrola prednjeg panela	34
Korišćenje funkcije za zaključavanje menija na ekranu.	36
Taster- za prednji panel	39
Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)	40
Pristupanje sistemu menija	40
Poruke upozorenja menija na ekranu.	53
Podešavanje maksimalne rezolucije	56
Rešavanje problema	57
Samostalni test	57
Ugrađena dijagnostika.	58
Najčešći problemi	59
Problemi specifični za proizvod.	63
Dodatak	64
FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije . . .	64
Kontaktiranje s kompanijom Dell	64
Baza podataka EU o oznakama energetske efikasnosti i list sa informacijama o proizvodu	64



Bezbednosna uputstva

⚠ UPOZORENJE: Upotreba kontrola, podešavanja ili postupaka izuzev onih koji su navedeni u ovoj dokumentaciji može dovesti do izlaganja strujnom udaru, opasnostima od električne struje i/ili mehaničkim opasnostima.

- Postavite monitor na čvrstu površinu i pažljivo rukujte njime. Ekran je lomljiv i može da se ošteti ako se ispusti ili snažno udari.
- Uvek proverite da li je vaš monitor obeležen oznakom nominalne struje za rad s naizmeničnom strujom (AC) koja se koristi na vašoj lokaciji.
- Držite monitor na sobnoj temperaturi. Okruženje koje je previše toplo ili hladno može da ima negativan efekat na tečni kristal ekrana.
- Ne izlažite monitor uslovima oštarih vibracija ili snažnih udara. Na primer, ne stavljajte monitor u prtljažnik automobila.
- Isključite monitor ako ga nećete koristiti tokom dužeg vremenskog perioda.
- Da biste izbegli strujni udar, ne pokušavajte da skinete poklopac niti da dodirujete delove unutar monitora.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima pogledajte Bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije (SERI).








vašem monitoru




Sadržaj paketa

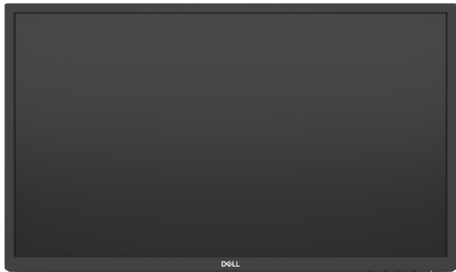NAPOMENA: Pojedine komponente mogu biti opcione i ne moraju se isporučivati sa vašim monitorom.

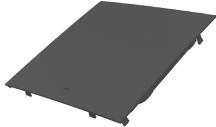Vaš monitor se isporučuje s komponentama prikazanim u tabeli u nastavku. Ako neka komponenta nedostaje, obratite se Dell tehničkoj podršci za pomoć. Za više informacija o kontaktiranju s kompanijom Dell pogledajte [Contact Dell \(Kontaktirajte s kompanijom Dell\)](#).

	Ekran
	Podizač postolja
	Osnova postolja
	Vesa poklopac
	Kabl za struju (zavisí od države)

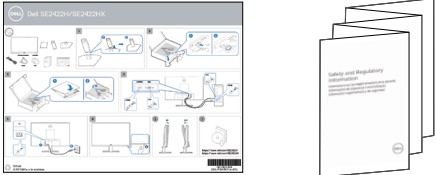


	HDMI kabl
	VGA kabl(Samo SE2422HX)
	<ul style="list-style-type: none">• Kratki vodič za podešavanje• Bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije



Karakteristike proizvoda

Dell SE2422H/SE2422HX monitor poseduje aktivnu matricu, thinfilm tranzistor (TFT), ekran sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje. Funkcije monitora obuhvataju:


- Ekran sa aktivnim područjem od 60,45 cm (23.80 inča) (mereno dijagonalno) rezolucijom od 1920 × 1080 (16:9) i podrškom za pun ekran za niže rezolucije.
- Opseg boja od 72% NTSC (tipično), CIE 1931.
- Mogućnost digitalnog povezivanja pomoću HDMI konektora.
- Mogućnost podešavanja nagiba.
- Uklonjivo postolje i rupice za montiranje po standardu Video elektronskog udruženja (VESAT™) 100 mm, za fleksibilna rešenja oko montaže.
- „Plug and play“ mogućnost ako je vaš računar podržava.
- Podešavanja menija na ekranu za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
- Zaključavanje tastera za napajanje i meni na ekranu.
- Prorez za bezbednosnu bravu.
- Bravica postolja.
- ≤ 0,3 W u Režimu pripravnosti.
- Monitor koristi tehnologiju Flicker-Free (bez treperenja) koja uklanja vidljivo treperenje i omogućava udobno iskustvo gledanja i sprečava naprezanje i zamor očiju kod korisnika.
- Podržava od 48 Hz do 75 Hz (HDMI) u režimu FreeSync.
- Podržava tehnologiju AMD FreeSync™
- Optimizuje udobnost pri gledanju pomoću ekrana bez treperenja koji ima TÜV sertifikat.

 **UPOZORENJE: Mogući dugoročni efekti plavog svetla koje emituje monitor mogu da dovedu do oštećenja vida, uključujući zamor očiju, digitalno naprezanje očiju itd.**



Identifikovanje delova i kontrola

Pregled napred

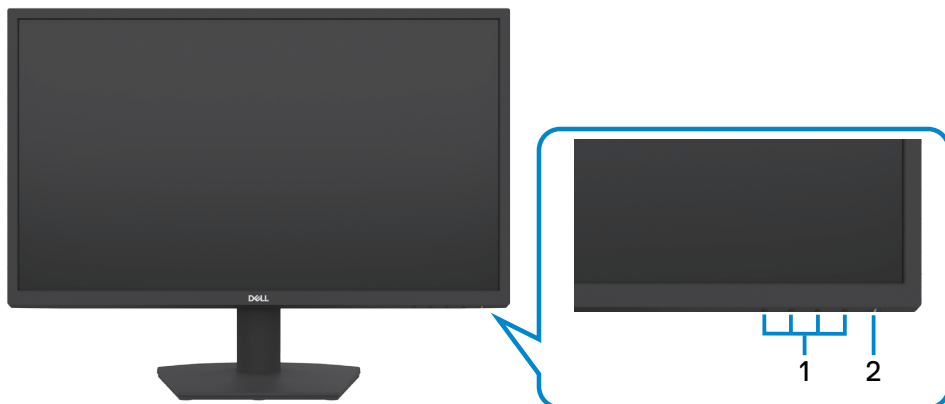

Etiketa	Opis	Korišćenje
1	Funkcijski tasteri	za više informacija, pogledajte Operating the Monitor (Upotreba monitora)
2	LED indikator napajanja	Beli indikator koji kontinuirano svetli označava da je monitor uključen i normalno funkcioniše. Beli indikator koji treperi označava da je monitor u režimu pripravnosti.




Pogled pozadi



Etiketa	Opis	Korišćenje
1	VESA otvori za montiranje (100 mm x 100 mm – iza VESA poklopca)	Montirajte monitor na zid, koristeći VESA-kompatibilan komplet za montiranje na zid (100 mm x 100 mm). NAPOMENA: Komplet za montiranje na zid se ne isporučuje s monitorom i posebno se prodaje.
2	Regulatorna etiketa	Navodi regulatorna odobrenja.
3	Taster za oslobađanje postolja	Oslobodite postolje od monitora.
4	Bar kod, serijski broj i oznaka za servisiranje	Servisna oznaka predstavlja jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava serviserima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem monitoru i pristupe informacijama o garanciji. Pogledajte ovu nalepnicu ako je potrebno da kontaktirate s kompanijom Dell radi tehničke podrške.
5	Prorez za upravljanje kablovima	Povežite kablove tako što ćete ih ubaciti kroz otvor.
6	Vesa poklopac	Dve krajnje tačke na prednjoj strani VESA poklopca su poravnate sa VESA otvorima za montiranje i VESA poklopac se lagano pritiska.



Pogled odozdo

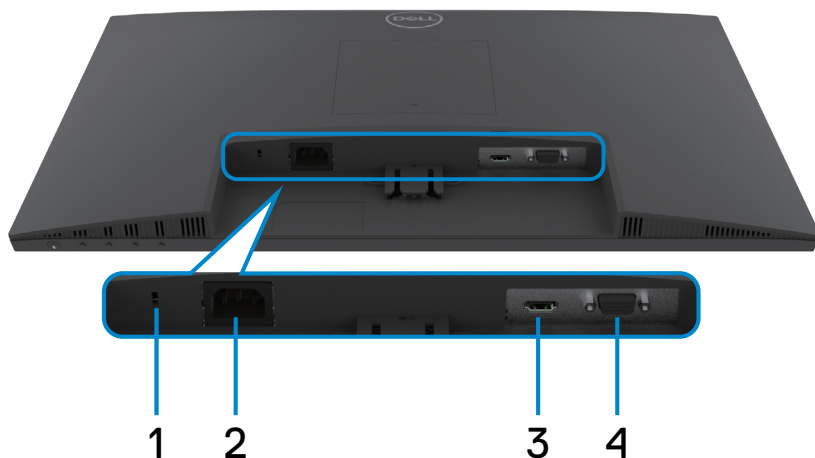

Etiketa	Opis	Korišćenje
1	Prorez za sigurnosnu bravu	Obezbeđuje monitor uz zaključavanje bezbednosnog kabla (prodaje se odvojeno).
2	Konektor za napajanje	Priključivanje kabla za napajanje (isporučuje se zajedno s monitorom).
3	HDMI konektor	Priključivanje kabla za HDMI (isporučuje se zajedno s monitorom).
4	VGA konektor	Priključivanje kabla za VGA (Samo SE2422HX).



Specifikacije monitora

Opis	Vrednosti
Vrsta ekrana	Aktivna matrica - TFT LCD
Tip panela	Vertikalno poravnanje (VA)
Odnos širine/visine	16:9
Vidljive dimenzije slike	
Dijagonala	604,5 mm (23,80 inča)
Aktivna površina	
Horizontala	527,04 mm (20,75 inča)
Vertikala	296,46 mm (11,67 inča)
Površina	156246,28 mm ² (242,18 inča ²)
Veličina piksela	0,2745 mm x 0,2745 mm
Piksela po inču (PPI)	92,56
Ugao gledanja	
Horizontala	178° (tipično)
Vertikala	178° (tipično)
Osvetljenost	250 cd/m ² (tipično)
Odnos kontrasta	3000 prema 1 (tipično)
Obloženost ekrana	Anti-sjaj sa 3H premazom
Pozadinsko osvetljenje	Sistem LED ivičnog osvetljenja
Vreme odgovora (siva-na-sivu)	12 ms (NORMALNI) 8 ms (brzi) 5 ms (ekstremno) NAPOMENA: U ekstremnom režimu, mogu se pojaviti neznatni artefakti zbog funkcije overdrive-a radi većih brzina i kraćeg odziva. Koristite režim Normal (Normalno) / Fast (Brzo) / Extreme (Ekstremno) za optimalni doživljaj na ekranu i igrivost.
Dubina boje	16,70 miliona boja
Opseg boja*	72% NTSC, CIE 1931
Povezivost	• 1 x HDMI 1,4 • 1 x VGA



Širina ivice (od ivice monitora do aktivnog područja):	
vrh	12,80 mm
levo/desno	12,80 mm
dno	16,92 mm
Podesivost	
Postoje podesive visine	NA
Naginjanje	-5° do 21°
Upravljanje kablovima	da
Kompatibilnost sa Dell Display Managerom (DDM)	Jednostavno aranžiranje i druge ključne funkcije
Bezbednost	Prerez za bezbednosnu bravu (kablovska brava se prodaje odvojeno)

* Samo u izvornoj rezoluciji panela, u okviru unapred podešene vrednosti Custom Mode (Prilagođenog režima).

Specifikacije rezolucije

Model	SE2422H		SE2422HX	
	HDMI	VGA	HDMI	VGA
Opseg horizontalnog skena	30 kHz do 83 kHz		31 kHz do 84 kHz	31 kHz do 84 kHz
Opseg vertikalnog skena	48 Hz do 75 Hz			
Maksimalna unapred podešena rezolucija	1920 x 1080 pri 75 Hz(HDMI) 1920 x 1080 pri 60 Hz(VGA)			
Sposobnosti video prikaza (HDMI režim)	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, FHD			



Unapred podešeni režimi za prikaz

Režim za prikaz	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Piksel sat (MHz)	Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/Vertikalni)
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
800 x 600	37,88	60,317	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,029	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	64	60,02	108	+/+
1280 x 1024	80	75,02	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	83,89	75	174,50	+/-



Električne specifikacije

Opis	Vrednosti
Ulazni video signali	<ul style="list-style-type: none">· HDMI 1.4 , 600 mV za svaku diferencijalnu liniju, ulazna impedansa od 100 oma po diferencijalnom paru· Analogni RGB, 0,7 volti +/- 5%, pozitivna polarizacija pri ulaznoj impedansi od 75 Ω
Ulazni napon/frekvencija/struja	100-240V AC / 50 ili 60 Hz \pm 3 Hz / 1,5 A (maksimum)
Dolazna struja	120 V: 30 A (maks.) pri 0 °C (hladan start) 240 V: 60 A (maks.) pri 0 °C (hladan start)
Potrošnja energije	0,3 W (Režim isključenosti) ¹ 0,3 W (Režim pripravnosti) ¹ 15,7 W (Režim uključenosti) ¹ 24 W (maks) ² 15,9 W (P_{on}) ³ 49,7 kWh (TEC) ³

¹ Kao što je definisano u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

² Podešavanje maksimalnog osvetljenja i kontrasta s maksimalnim opterećenjem napajanja na svim USB portovima.

³ P_{on} : Potrošnja energije u uključenom režimu izmerena s referencom na metod testiranja standarda Energy Star.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh izmerena s referencom na metod testiranja standarda Energy Star.

⚠ OPREZ: Ovaj dokument služi isključivo u informacione svrhe i prikazuje laboratorijski učinak. Vaš proizvod može da radi sa drugačijim učinkom, u zavisnosti od softvera, komponenata i perifernih uređaja koje ste naručili i ne postoji obaveza da se takve informacije ažuriraju. U skladu sa tim, kupac ne treba da se oslanja na ove informacije kada odlučuje o električnim tolerancijama i drugim pitanjima. Ne daje se eksplicitno niti implicitno nikakva garancija vezana za preciznost ili kompletnost.



Fizičke karakteristike

Opis	SE2422H	SE2422HX
Tip konektora	<ul style="list-style-type: none"> · 1 x HDMI 1.4 porta · 1 x VGA izlaza 	
Tip signalnog kabla	Kabl 1,8 m HDMI Kabl 1,8 m VGA(Samo SE2422HX)	
Dimenzije (sa postoljem)		
Visina	420,25 mm (16,55 inča)	
Širina	552,64 mm (21,76 inča)	
Dubina	178,81 mm (7,04 inča)	
Dimenzije (bez postolja)		
Visina	331,61 mm (13,06 inča)	
Širina	552,64 mm (21,76 inča)	
Dubina	49,69 mm (1,96 inča)	
Dimenzije postolja		
Visina	173,93 mm (6,85 inča)	
Širina	240,42 mm (9,47 inča)	
Dubina	178,81 mm (7,04 inča)	
Težina		
Težina sa pakovanjem	5,23 kg (11,53 lb)	5,33 kg (11,75 lb)
Težina sa postoljem i sklopom za postolje i kablovima	3,77 kg (8,31 lb)	3,87 kg (8,53 lb)
Težina bez postolja i sklopa za postolje (za montiranje na zid ili razmatranje VESA montiranja - bez kablova)	3,18 kg (7,01 lb)	3,18 kg (7,01 lb)
Težina postolja	0,33 kg (0,73 lb)	0,33 kg (0,73 lb)




Ekološke karakteristike

Opis	Vrednosti
Saglasni standardi	
• Saglasan sa RoHS • Monitor sa smanjenim sadržajem BFR/PVC (isključujući spoljne kablove) • Staklo bez arsena i panel bez žive	
Temperatura	
Radna	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Kada ne radi	Skladištenje: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F) Otprema: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Vlažnost	
Radna (bez kondenzacije)	20% do 90%
Kada ne radi (bez kondenzacije)	Skladištenje: 5% do 90% Otprema: 5% do 90%
Nadmorska visina	
Radna (maksimum)	5,000 m (16,404 ft)
Kada ne radi (maksimum)	12,192 m (40,000 ft)
Termalno rasipanje	81,89 BTU/sati (maksimum) 53,57 BTU/sat (Režim uključenosti)



Dodeljivanje pinova


VGA priključak

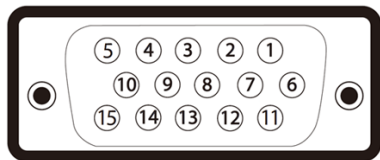

Broj pina	Strana sa 15-pinova povezanog signalnog kabela
1	Video-crvena
2	Video-zelena
3	Video-plava
4	NC
5	Samotestiranje
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Kompjuter 5 V / 3,3 V
10	GND-sync
11	GND
12	DDC podaci
13	H-sync
14	V-sync
15	DDC sat



HDMI konektor

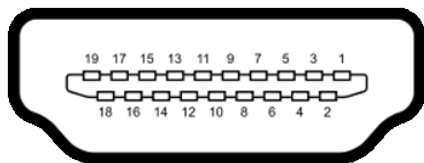

Broj pina	19-pinovna strana povezanog signalnog kabela
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT



Plug-and-Play (Prikluči i pusti da radi)

Monitor možete da instalirate sa bilo kojim Plug-and-Play kompatibilnim sistemom. Monitor automatski daje kompjuterskom sistemu identifikacione podatke za prošireni ekran (EDID) koristeći protokole kanala za prikaz podataka (DDC), tako da kompjuter može sebe da konfiguriše i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora je automatska; možete da odaberete različita podešavanja ukoliko želite. Za više informacija o menjanju postavki monitora, pogledajte [Operating the Monitor \(Rad sa monitorom\)](#).

Kvalitet LCD monitora i politika o pikselima

Tokom procesa proizvodnje LCD monitora, nije neuobičajeno da jedan ili više piksela postanu fiksirani u nepromenljivom stanju. Ovo se teško primećuje i ne utiče na kvalitet ili upotrebljivost ekrana. Za više informacija o politici u vezi piksela LCD monitora pogledajte:

<https://www.dell.com/pixelguidelines>.



Ergonomija


- △ **OPREZ: Nepravilna ili dugotrajna upotreba tastature može za posledicu imati povredu.**
- △ **OPREZ: Rad s monitorom tokom dužeg vremenskog perioda može imati za posledicu naprezanje očiju.**

Za udobnost i efikasnost pratite sledeća uputstva prilikom podešavanja i korišćenja radne stanice računara:

- Postavite računar tako da su monitor i tastatura direktno ispred vas dok radite. U prodaji su dostupne posebne police pomoću kojih možete da pravilno postavite tastaturu.
- Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju i bolova u predelu vrata/ruku/leđa/ramena usled korišćenja monitora tokom dužeg vremenskog perioda, preporučujemo sledeće:
 1. Postavite ekran na udaljenost od približno 50 – 70 cm (20 – 28 inča) od očiju.
 2. Često trepćite da biste ovlažili oči ili ponovo ovlažite oči vodom tokom korišćenja monitora.
 3. Pravite redovne i česte pauze u trajanju od 20 minuta na svaka dva sata.
 4. Skrenite pogled sa monitora i posmatrajte predmet koji je udaljen najmanje 6 metara tokom najmanje 20 sekundi za vreme pauze.
 5. Tokom pauza, uradite istezanja da biste umanjili napetost u predeli vrata, ruku, leđa i ramena.
- Proverite da li je ekran monitora u nivou očiju ili neznatno ispod kada sedite ispred monitora.
- Podesite nagib monitora i njegova podešavanja kontrasta i osvetljenosti.
- Prilagodite ambijentalno osvetljenje oko vas (kao što su svetla na plafonu, radne lampe i zavese ili roletne na obližnjim prozorima) da biste umanjili odraz i odsjaj na ekranu monitora.
- Koristite stolicu koja pruža dobru potporu za donji deo leđa.
- Držite podlaktice vodoravno tako da zglobovi budu u neutralnom, udobnom položaju dok koristite tastaturu ili miš.
- Uvek ostavite prostor za odmaranje ruku dok koristite tastaturu ili miš.
- Neka vam nadlaktice budu normalno naslonjene s obe strane.
- Stopala treba da vam budu ravno oslonjena na pod.
- Kada sedite, vodite računa da vam se težina nogu oslanja na stopala, a ne na prednji deo sedišta. Podesite visinu stolice ili po potrebi koristite oslonac za noge da biste zadržali pravilno držanje.
- Obavljajte različite radne aktivnosti. Pokušajte da organizujete svoj posao tako da ne morate da sedite i radite tokom dužeg vremenskog perioda. Pokušajte da ustanete i stojite ili prošetate okolo u redovnim intervalima.




- Iz prostora ispod radnog stola potrebno je ukloniti prepreke i kablove ili kablove za napajanje koji mogu ometati udobno sedenje ili predstavljati potencijalnu opasnost od saplitanja.

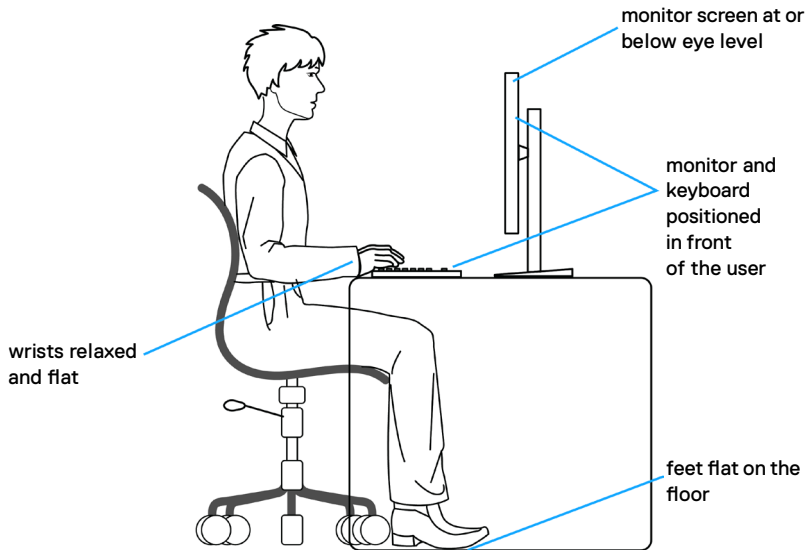


Rukovanje i pomeranje ekrana

Da biste bili sigurni da se monitorom bezbedno rukuje prilikom podizanja ili pomeranja, pratite dole navedene smernice:

- Pre pomeranja ili podizanja monitora, isključite računar i monitor.
- Isključite sve kablove iz monitora.
- Stavite monitor u originalnu kutiju, koristeći originalne materijale za pakovanje.
- Čvrsto držite donju ivicu i stranu monitora, a da pri tom ne pritiskate prejako monitor prilikom podizanja ili premeštanja.

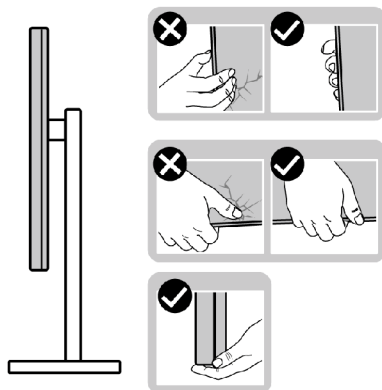


- Kada podižete ili pomerate monitor ekran treba da bude okrenut od vas i pri tom ne pritiskajte površinu ekrana da biste izbegli ogrebotine ili oštećenja.

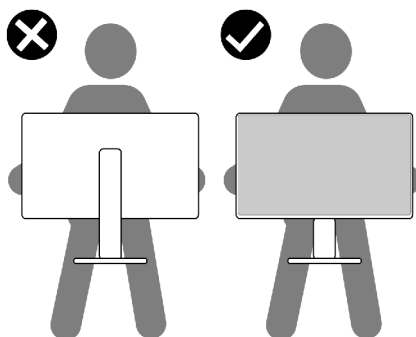

- Kada transportujete monitor, izbegavajte nagle udare ili potrese monitora.



- Kada podižete ili pomerate monitor, nemojte ga okretati naopako dok držite bazu postolja ili nosač. To može imati za posledicu slučajno oštećenje monitora ili prouzrokovati ličnu povredu.

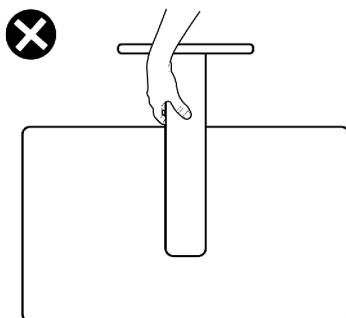

Smernice za održavanje

Čišćenje vašeg monitora

- ⚠ **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, isključite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice da biste izbegli oštećenje hardvera, imovine kao i lične povrede.
- ⚠ **OPREZ:** Pročitajte sledeća **Bezbednosna uputstva** pre čišćenja monitora.




Za najbolje prakse pratite ova uputstva u dolenaavedenoj listi prilikom raspakivanja i čišćenja monitora ili rukovanja vašim monitorom:

- Ako primetite beli prah prilikom raspakivanja monitora, obrišite ga krpom.
- Pažljivo postupajte s monitorom, pošto monitori tamnije boje mogu zadobiti ogrebotine bele boje, koje će biti uočljivije nego na monitoru svetle boje.
- Da biste očistili antistatički ekran, blago pokvasite vodom meku, čistu krpu. Ako je moguće, koristite posebne maramice za čišćenje ekrana ili rastvor pogodan za antistatički premaz. Ne koristite benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje niti kompresovani vazduh.
- Za čišćenje monitora koristite meku, blago nakvašenu krpu. Izbegnite korišćenje bilo koje vrste deterdženta, pošto određeni deterdženti ostavljaju mlečni film na monitoru.
- Da biste pomogli da se zadrži najbolji kvalitet slike na monitoru, koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja i isključite monitor kada nije u upotrebi.




Podešavanje monitora

Povezivanje postolja


-  **NAPOMENA:** Nosač i osnova postolja su odvojeni od monitora kada se šalje iz fabrike.
-  **NAPOMENA:** Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno s vašim monitorom. Ako povezujete postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.
-  **OPREZ:** Postavite monitor na ravnu, čistu i meku površinu da ne biste ogrebali ekran.

Da biste montirali postolje monitora:


1. Poravnajte jezičke na osnovi postolja s otvorima na podizaču postolja.
2. Čvrsto ubacite podizač postolja u osnovu postolja.

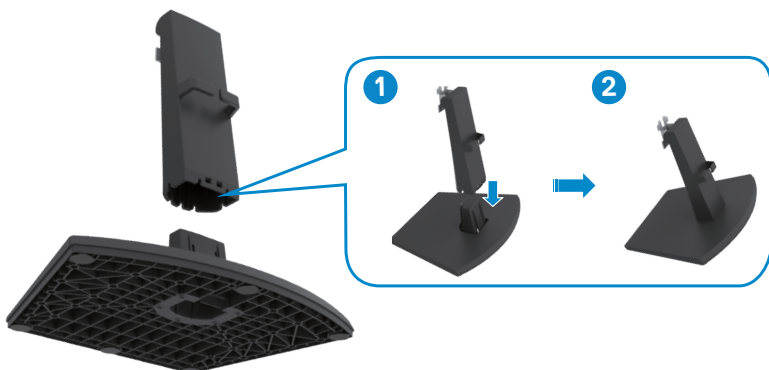

3. Poravnajte jezičke na držaču podizača postolja sa žlebovima na zadnjem delu monitora.
4. Ubacite držač podizača postolja u žleb monitora tako da se fiksira na predviđeno mesto.

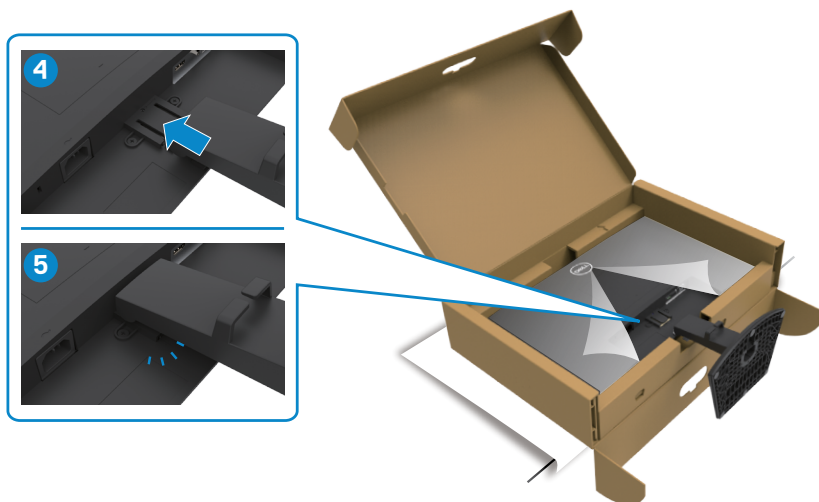

5. Otvorite zaštitni poklopac monitora i instalirajte VESA poklopac vijka.

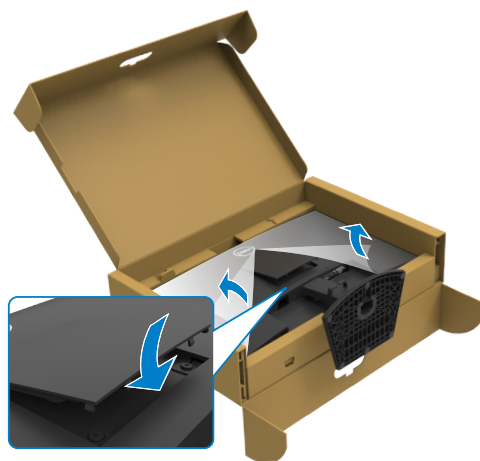


⚠ OPREZ: Čvrsto držite nosač prilikom podizanja monitora da biste izbegli slučajno oštećenje.

6. Držite nosač postolja i pažljivo podignite monitor, a zatim ga postavite na ravnu površinu.




7. Uklonite zaštitni pokrivač s monitora.

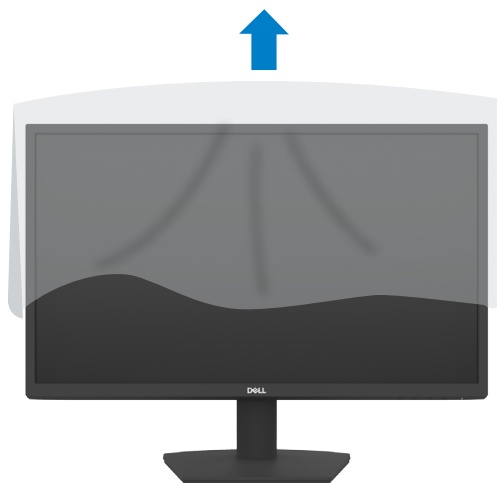

Korišćenje nagiba

NAPOMENA: Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno s vašim monitorom. Ako povezujete postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.

Kada je postolje povezano s monitorom, možete da nagnete ili okrenete monitor za postizanje najudobnijeg ugla gledanja.

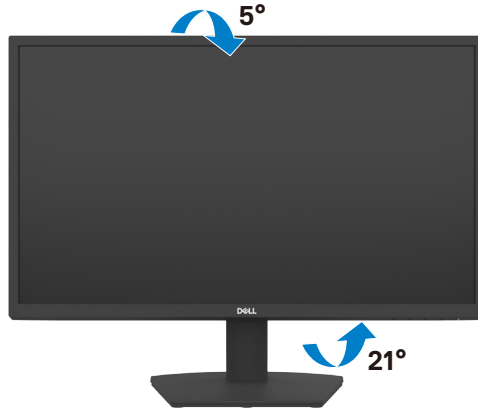


Povezivanje monitora

⚠ UPOZORENJE: Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).


Da biste povezali monitor s računarom:

1. Isključite svoj računar.
2. Povežite HDMI kabl sa svog monitora za kompjuter.
3. Uključite monitor.
4. Izaberite odgovarajući izvor ulaza s menija na ekranu monitora i zatim uključite računar.

Povezivanje HDMI i kabla za napajanje

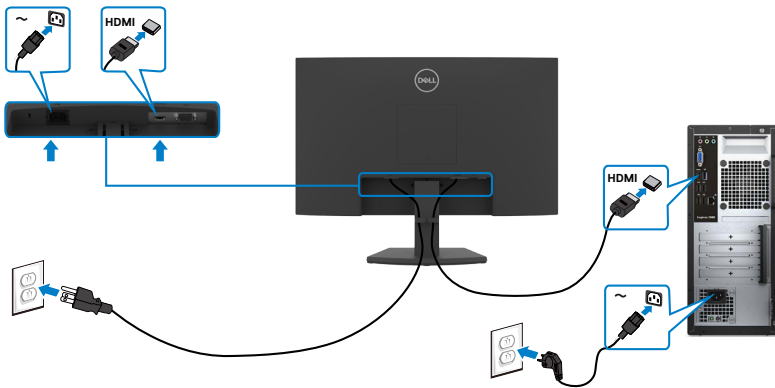

Povezivanje VGA kabla

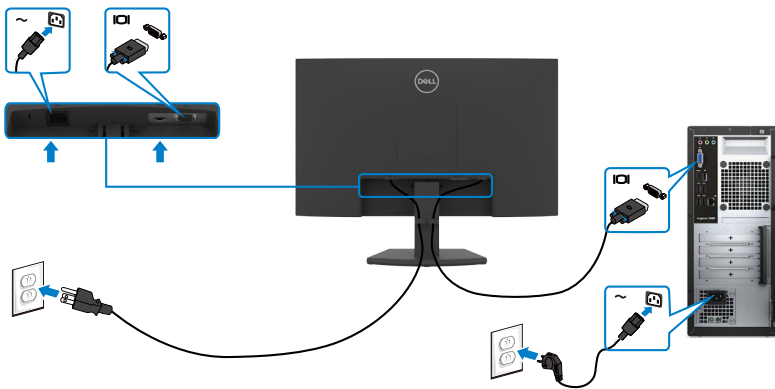

Slaganje kablova



Kada povežete sve potrebne kablove s vašim monitorom i računarom, (pogledajte [Povezivanje vašeg monitora](#) za povezivanje kablova), složite sve kablove kao što je gore prikazano.


Obezbeđivanje vašeg monitora pomoću Kensington brave (opciono)

 **NAPOMENA: Kensington brava se posebno prodaje.**

Prerez za bezbednosnu bravu se nalazi sa strane monitora. (Pogledajte [Prerez za bezbednosnu bravu](#))

Za više informacija o korišćenju Kensington brave (posebno se prodaje) pogledajte dokumentaciju koja je priložena uz bravu.

Pričvrstite monitor za sto pomoću Kensington sigurnosne brave.

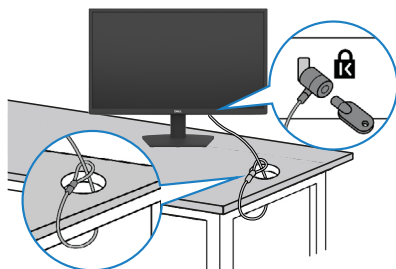

 **NAPOMENA: Slika služi isključivo u ilustrativne svrhe. Izgled brave se može razlikovati.**




Uklanjanje postolja monitora

△ OPREZ: Da biste sprečili nastanak ogrebotina na LCD ekranu prilikom uklanjanja postolja, monitor mora da bude postavljen na meku, čistu i ravnu površinu.

✎ NAPOMENA: Sledeća uputstva važe samo za postolje koje je isporučeno zajedno s vašim monitorom. Ako povezujete postolje koje ste kupili od nekog drugog proizvođača, pratite uputstva za podešavanje koja su priložena uz to postolje.


Da biste uklonili postolje:

1. Stavite ravan jastuk ili podmetač blizu ivice stola i stavite monitor na njega tako da ekran bude okrenut licem nadole.
2. Pritisnite postolje nadole da biste imali pristup dugmetu za odvajanje.
3. Koristite dugačak odvijač da biste pritisnuli rezu za odvajanje.
4. Dok pritiskate rezu za odvajanje, izvucite sklop postolja s monitora.

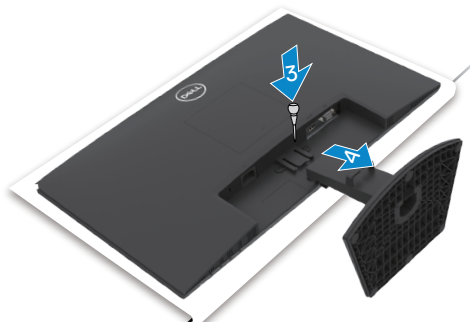


Da biste uklonili VESA poklopac

Pritisnite ulegnuće na VESA poklopcu da biste ga odvojili sa zadnjeg dela monitora.

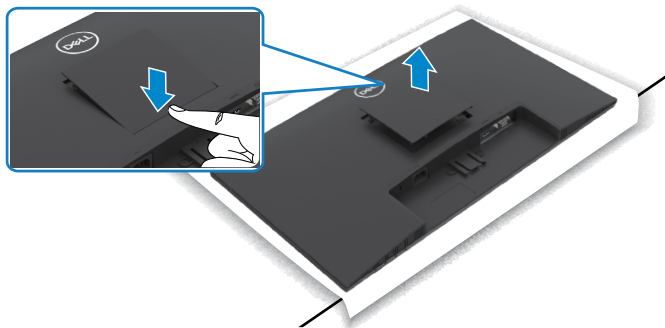

Montiranje na zid (Opciono)

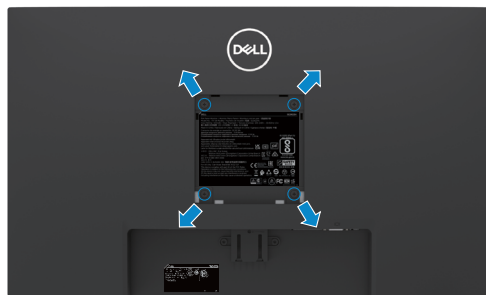

NAPOMENA: Koristite vijke M4 x 10 mm da biste pričvrstili komplet za montiranje na zid na monitor.

NAPOMENA: Komplet za montiranje na zid se posebno prodaje.

Pogledajte dokumentaciju koja je isporučena zajedno s VESA kompatibilnim kompletom za montiranje na zid.


1. Stavite ravan jastuk ili podmetač blizu ivice stola i stavite monitor na njega tako da ekran bude okrenut licem nadole.
2. Uklonite [postolje](#).
3. Koristite Phillips krstasti odvijač da biste uklonili četiri vijka koji učvršćuju zadnji panel na glavni okvir.
4. Prikačite držač za montiranje iz kompleta za montiranje na zid na monitor.
5. Pratite uputstva koja su isporučena uz komplet za montiranje na zid i montirajte monitor na zid.


NAPOMENA: Za korišćenje isključivo sa UL ili CSA or GS-sertifikovanim držačima za montiranje na zid, sa minimalnom nosećom težinom od 11,60 kg (SE2422H)/13,80 kg(SE2422HX).



Upotreba monitora


Uključivanje monitora

Pritisnite dugme  da biste uključili monitor.

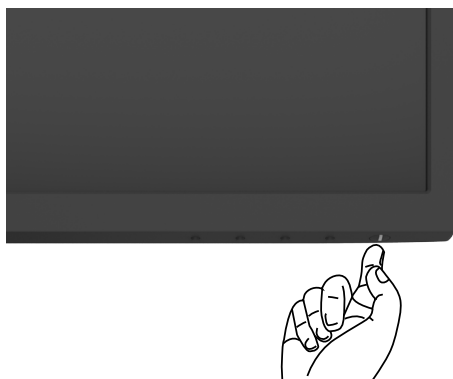



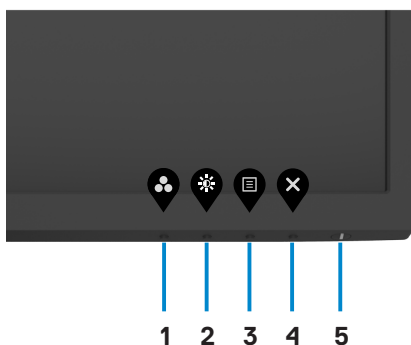


Korišćenje kontrola prednjeg panela

Koristite dugmad za kontrolu na donjoj ivici monitora da biste podesili karakteristike prikazane slike. Kada koristite dugmad za kontrolu, na ekranu se pojavljuje meni prikaza na ekranu (OSD).



Sledeća tabela opisuje tastere prednjeg panela:

Taster- za prednji panel	Opis
1  Shortcut key (Taster prečice) : Preset Modes (Unapred podešeni režimi)	Upotrebite ovaj taster da odaberete sa spiska unapred podešenih režima za boju.
2  Shortcut key (Taster prečice): Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast)	Direktan pristup klizačima podešavanja za Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast) .
3  Menu (Meni)	Upotrebite ovaj taster da pokrenete meni na ekranu i odaberete meni. Odaberite Accessing the Menu System (Pristupanje sistemu menija) .
4  Exit (Izlaz)	Upotrebite ovaj taster da se vratite na glavni meni ili da izađete iz glavnog menija na ekranu.
5  Power (with power-status light) (Napajanje (sa indikatorom statusa napajanja))	Za uključivanje ili isključivanje monitora. Beli indikator koji kontinuirano svetli označava da je monitor uključen i normalno funkcioniše. Beli indikator koji treperi označava da je monitor u režimu pripravnosti.




Korišćenje funkcije za zaključavanje menija na ekranu


Možete da zaključate dugmad za kontrolu na prednjem panelu da biste sprečili pristup meniju prikaza na ekranu i/ili dugmetu za napajanje.

Koristite meni za zaključavanje da biste zaključali dugmad.

1. Izaberite jednu od sledećih opcija.

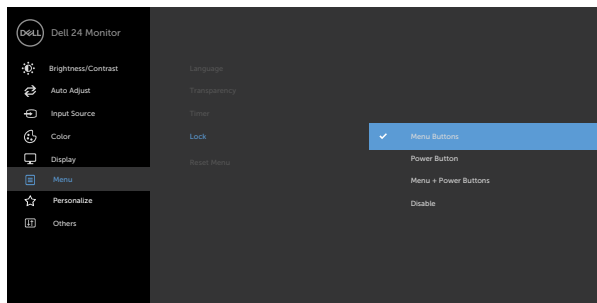


2. Pojavljuje se sledeća poruka.

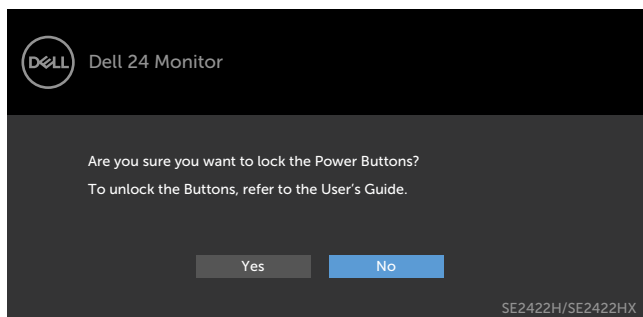


3. Izaberite **Da** da biste zaključali dugmad. Posle zaključavanja, pritisak na bilo koje dugme za kontrolu će prikazati ikonu zaključavanja



Koristite dugme za kontrolu na prednjem panelu da biste zaključali dugmad.

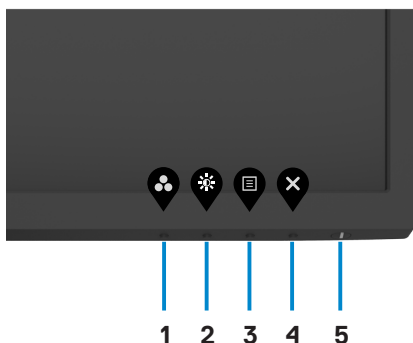


1. Pritisnite i držite **ugrađeno dugme za dijagnostiku (dugme 4)** četiri sekunde, nakon čega se na ekranu prikazuje meni.

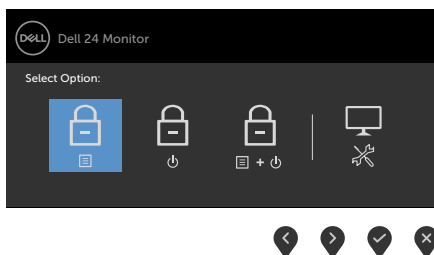

2. Izaberite jednu od sledećih opcija.




Opcije	Opis
1  Zaključavanje tastera menija	Izaberite ovu opciju da biste zaključali funkciju menija prikaza na ekranu.
2  Zaključavanje tastera za napajanje	Koristite ovu opciju da biste zaključali dugme za napajanje. Ovo će sprečiti korisnika da isključi monitor pomoću dugmeta za napajanje.
3  Zaključavanje tastera za meni i napajanje	Koristite ovu opciju da biste zaključali meni prikaza na ekranu i taster za napajanje.






Opcije	Opis
4  <p>Ugrađena dijagnostika</p>	Koristite ovu opciju da biste pokrenuli ugrađenu dijagnostiku, pogledajte Diagnostics (Ugrađena dijagnostika) .

Da biste otključali dugmad.

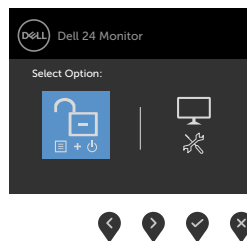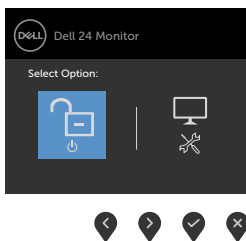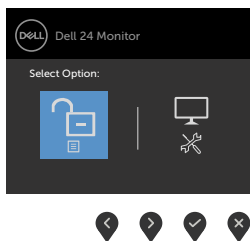Pritisnite i držite [ugrađeno dugme za dijagnostiku \(dugme 4\)](#) četiri sekunde dok se na ekranu ne prikaže meni. Sledeća tabela opisuje opcije za otključavanje dugmadi na prednjem panelu.




Opcije	Opis
1  <p>Otključavanje dugmadi menija</p>	Koristite ovu opciju da biste otključali funkciju menija prikaza na ekranu.
2  <p>Otključavanje dugmeta za napajanje</p>	Koristite ovu opciju da biste otključali dugme za napajanje za isključivanje monitora.
3  <p>Otključavanje menija i dugmeta za napajanje</p>	Koristite ovu opciju da biste otključali meni prikaza na ekranu i taster za napajanje.
4  <p>Ugrađena dijagnostika</p>	Koristite ovu opciju da biste pokrenuli ugrađenu dijagnostiku, pogledajte Diagnostics (Ugrađena dijagnostika) .



Taster- za prednji panel

Koristite dugmad za kontrolu na prednjoj strani monitora da biste podesili vrednosti slike.

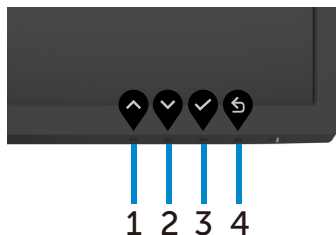

Taster na prednjem panelu Opis

1	 Gore	Koristite dugme Up (Gore) da biste povećali vrednosti ili se kretali nagore u meniju.
2	 Dole	Koristite dugme Down (Dole) da biste smanjili vrednosti ili se kretali nadole u meniju.
3	 OK	Upotrebite taster OK da potvrdite svoj odabir.
4	 Nazad	Upotrebite taster Nazad da se vratite na prethodni meni.












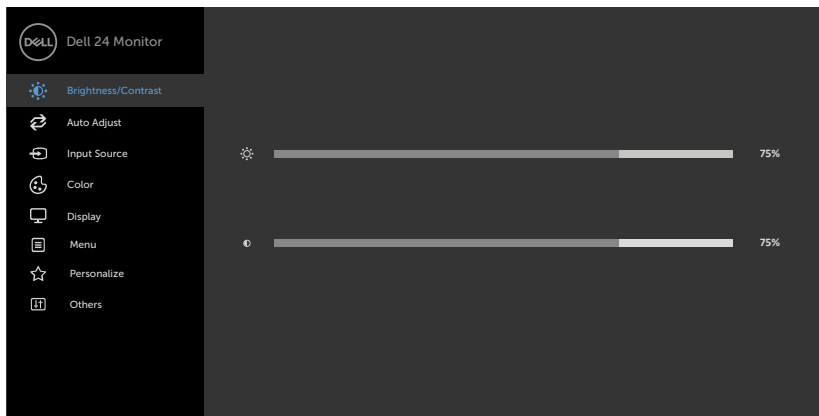



Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)

Pristupanje sistemu menija

NAPOMENA: Promene koje izvršite koristeći meni prikaza na ekranu automatski se čuvaju kada pređete u drugi meni prikaza na ekranu, kada izađete iz menija prikaza na ekranu ili sačekate da se meni prikaza na ekranu automatski zatvori.

1. Pritisnite dugme  da biste prikazali glavni meni prikaza na ekranu.



2. Pritisnite tastere  i  da se pomerite između opcija. Dok se krećete sa jedne ikonice na drugu, ime opcije biće označeno.
3. Pritisnite taster  ili  ili  jednom da aktivirate označenu opciju.
4. Pritisnite tastere  i  da odaberete željeni parametar.
5. Pritisnite  da uđete na kliznu traku i potom upotrebite taster  ili , u skladu sa indikatorima na meniju, da obavite željene promene.
6. Odaberite  da se vratite na prethodni meni ili  da prihvatite i da se vratite na prethodni meni.




**Iko-
nica** **Meni i
podmeniji**

Opis



**Osvetlje-
nost/kon-
trast**


Upotrebite ovaj meni da biste aktivirali podešavanje **osvetljenosti/kontrasta**.

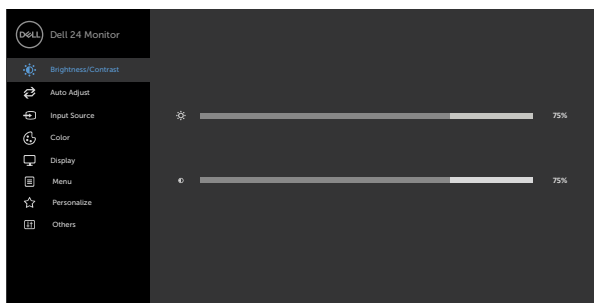

**Osvetlje-
nost**



Osvetljenos podešava osvetljenost pozadinskog osvetljenja (minimum 0; maksimum 100).

Pritisnite taster  da povećate osvetljenje.

Pritisnite taster  da smanjite osvetljenje.

kontrast

Prvo podesite **osvetljenost**, a zatim podesite **kontrast** samo ukoliko je dalje podešavanje neophodno.

Pritisnite dugme  da biste povećali kontrast i pritisnite dugme  da biste smanjili kontrast (između 0 i 100).

NAPOMENA: Kontrast podešava razliku između tame i svetline na monitoru.




Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
----------	------------------	------




Automatski prilagodite

Iako vaš kompjuter prepoznaje vaš ekran prilikom pokretanja, funkcija **Auto Adjustment** (Automatsko prilagođavanje) optimizuje postavke ekrana za korišćenje sa vašim podešavanjima.

Auto Adjustment (Automatsko prilagođavanje) omogućava ekranu da se samopodesi za dolazeći video signal. Nakon korišćenja **Auto Adjustment** (Automatsko prilagođavanje), možete dalje da podesite svoj ekran korišćenjem kontrola za **Pixel Clock** (grubo) i **Phase** (fino) pod menijem **Display** (Prikaz).

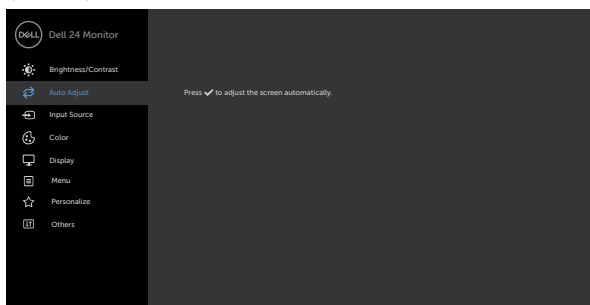

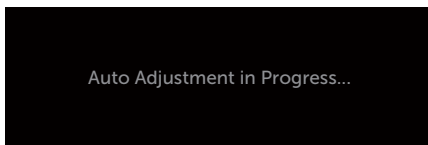



Sledeći dijalog se pojavljuje na crnom ekranu dok se ekran automatski prilagođava trenutnom unosu:



NAPOMENA: U većini slučajeva, Automatsko prilagođavanje vam daje najbolju sliku za vašu konfiguraciju.

NAPOMENA: Opcija za Automatsko prilagođavanje dostupna je samo kada je vaš ekran povezan preko VGA kabla.

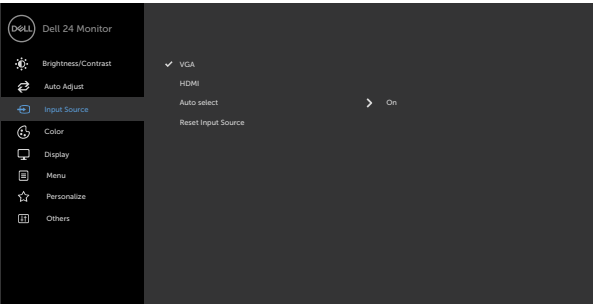


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Izvor ulaza	Upotrebite meni Input Source (Izvor ulaza) da odaberete između različitih video ulaza koji su povezani sa vašim monitorom.
		
		
VGA	Odaberite VGA ulaz kada koristite VGA konektor. Upotrebite  da odaberete VGA ulazni izvor.	
HDMI	Odaberite HDMI ulaz kada koristite HDMI konektor. Upotrebite  da odaberete HDMI ulazni izvor.	
Automatski odabir	Upotrebite  da odaberete Auto Select (Automatski odabir) , monitor će skenirati dostupne ulazne izvore.	
Resetujte izvor ulaza	Resetuje podešavanja za Input Source (Izvor ulaza) na fabrička podešavanja.	






Boja

Upotrebite meni **Color (Boja)** da podesite postavke za boju.

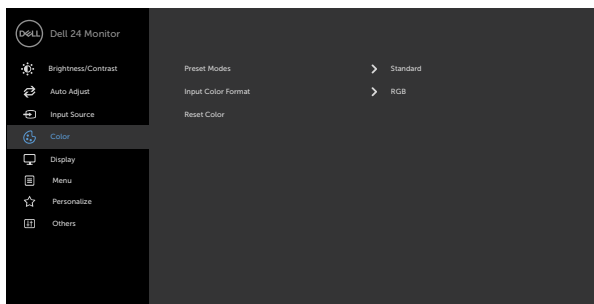



Unapred
podešeni
režimi

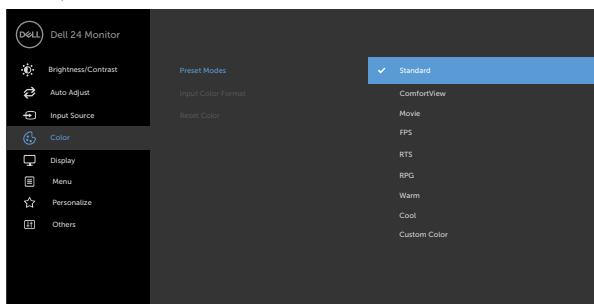Kada birate unapred **Preset Modes (Podešene Režime)**, sa liste možete da izaberete **Standard (Standardni)**, **ComfortView**, **Movie (Film)**, **FPS**, **RTS**, **RPG**, **Warm (Topla)**, **Cool (Hladna)** ili **Custom Color (Prilagođena Boja)**.



- **Standardno:** Podrazumevane postavke boja. Ovo je podrazumevan, unapred podešen režim.
- **ComfortView:** Smanjuje nivo plavog svetla emitovanog sa ekrana, kako bi gledanje bilo prijatnije za oči.



Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
		<p>UPOZORENJE: Mogući dugoročni efekti plavog svetla koje emituje monitor mogu da dovedu do lične povrede kao što je digitalno naprezanje očiju, zamor očiju i oštećenje vida. Upotreba monitora tokom dužeg vremenskog perioda takođe može da prouzrokuje bolove u predelu vrata, ruku, leđa i ramena. Za više informacija o tome kako da održite pravilno držanje i izbegnete umor ili povredu pogledajte odeljak Ergonomija.</p> <ul style="list-style-type: none">• Film: Učitava podešavanja boje koja su idealna za filmove.• FPS (Pucačke igre iz prvog lica): Učitava podešavanja boje idealna za pucačke igre iz prvog lica (FPS).• RTS (Strateške igre u realnom vremenu): Učitava podešavanja boje idealna za strateške igre u realnom vremenu.• RPG (Igre igranja uloga): Učitava podešavanja za boju koja su idealna za igre igranja uloga (RPG).• Toplo: Povećava temperaturu boje. Ekran se čini toplijim sa crvenom/žutom nijansom.• Hladno: Smanjuje temperaturu boje. Ekran se čini hladnijim sa plavom nijansom.• Korisnički uređena boja: Omogućava vam da ručno podesite podešavanje boje. Pritisnite tastere  i  da podesite vrednosti crvene, zelene i plave, i da kreirate svoj sopstveni, unapred podešen režim za boje.




Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
----------	------------------	------

Format ulazne boje

Omogućava vam da podesite režim video ulaza na:

- **RGB:** Izaberite ovu opciju ako je vaš monitor povezan s računarom ili plejerom medija koji podržava RGB izlaz.
- **YCbCr/YPbPr*:** Izaberite ovu opciju ako vaš plejer medija podržava samo YCbCr/YPbPr izlaz.

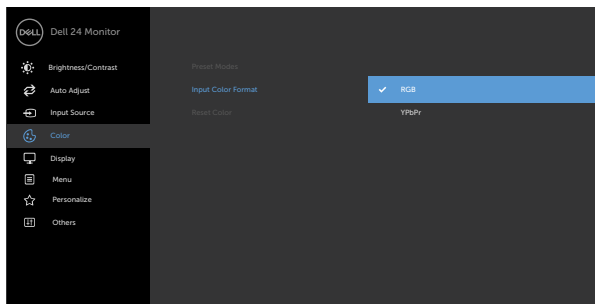

*Kada je izabran VGA ulaz.

Nijansa

Koristite  i  za podešavanje nijanse od 0 do 100.

NAPOMENA: Podešavanje nijanse je dostupno samo za režime Film i FPS, RTS, RPG.

Zasićenost

Koristite  i  za podešavanje zasićenosti od 0 do 100.

NAPOMENA: Podešavanje nijanse je dostupno samo za režim Movie (Film) i režime igre FPS, RTS i RPG.

Resetujte boju


Resetuje podešavanja boje monitora na fabrička podešavanja.







Ekran

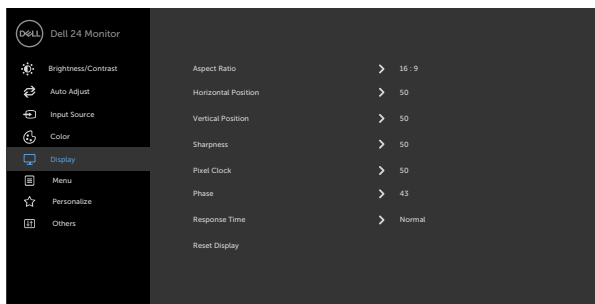Upotrebite meni **Display (Ekran)** da podesite sliku.



**Odnos ši-
rine/visine**

Podešava odnos visine i širine slike na **16:9, 4:3**.

**Horizontalni
položaj
(Samo VGA
ulaz)**

Upotrebite  ili  da podesite sliku levo ili desno.
Minimum je '0' (-).
Maksimum je '100' (+).

**Vertikalni
položaj
(Samo VGA
ulaz)**

Upotrebite  ili  da podesite sliku naviše ili naniže.
Minimum je '0' (-).
Maksimum je '100' (+).

Oštrina

Čini da slika izgleda oštrije ili mekše.
Upotrebite  ili  da podesite oštrinu od '0' do '100'.

**Pixel Clock
(Samo VGA
ulaz)**

Podešavanja za **Phase** i **Pixel Clock** vam omogućavaju da podesite svoj ekran u skladu sa svojim željama.
Upotrebite ikonice  ili  da podesite najbolji kvalitet slike.

**Phase
(Samo VGA
ulaz)**

Ukoliko se željeni rezultati ne postignu korišćenjem **Phase** podešavanja, upotrebite **Pixel Clock** (grubo) podešavanje i potom **Phase** (fino) ponovo.



**Vreme od-
ziva**

Omogućava vam da podesite **Vreme odziva** na **Normalno**, **Brzo** ili **Ekstremno**.

**Resetujte
ekran**

Vraća postavke ekrana na fabrička podešavanja.





Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Meni	<p>Odaberite ovu opciju da podesite meni na ekranu, poput jezika menija na ekranu, vremena tokom koga stoji na ekranu i slično.</p>
		
		
Jezik	<p>Podesite meni na ekranu na jedan od osam jezika. (engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljen kineski ili japanski).</p>	
Providnost	<p>Odaberite ovu opciju da promenite providnost menija koristeći  i  (min. 0 / max. 100).</p>	
Tajmer	<p>Vreme zadržavanja menija na ekranu: Podešava dužinu vremena tokom koga meni na ekranu ostaje aktivan nakon što pritisnete taster. Koristite tastere  i  da podesite klizač u razmacima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.</p>	



Iko-nica Meni i Opis

Zaključavanje Kontroliše pristup korisnika podešavanjima. Tasteri su zaključani.

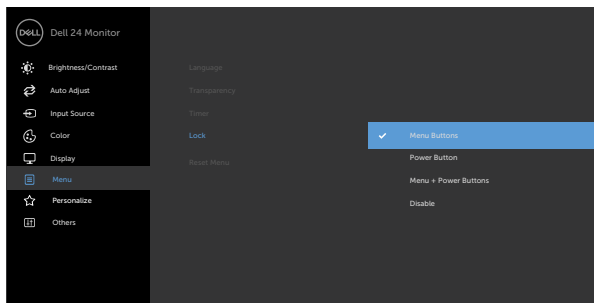


- ♦ **Tasteri za meni:** Zaključavanje tastera menija preko menija na ekranu.
- ♦ **Taster za napajanje:** Zaključavanje tastera za napajanje preko menija na ekranu.
- ♦ **Tasteri za meni + napajanje:** Zaključavanje svih tastera menija i tastera za napajanje preko menija na ekranu.
- ♦ **Onemogućavanje:** Pritisnite i držite dugme  s leve strane dugmeta za napajanje 4 sekunde.

Meni za re-setovanje

Vratite postavke menija na fabrička podešavanja.



Personalizujte

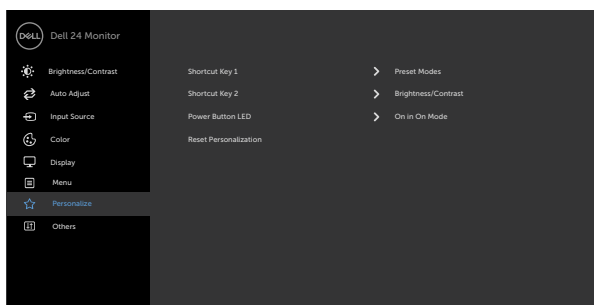


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Taster za prečicu 1	Možete da izaberete neku od sledećih funkcija: Preset Modes (Unapred podešeni režimi), Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast), Input Source (Izvor ulaza), Aspect Ratio (Odnos širina/visina) i podesite je kao taster prečice 1.
	Taster za prečicu 2	Možete da izaberete neku od sledećih funkcija: Preset Modes (Unapred podešeni režimi), Brightness/Contrast (Osvetljenost/Kontrast), Input Source (Izvor ulaza), Aspect Ratio (Odnos širina/visina) i podesite je kao taster prečice 2.
	Lampica napajanja	Dozvoljava vam da podesite lampicu napajanja da uštedite struju.
	Resetujte personalizaciju	Vraća tastere prečica na podrazumevane vrednosti.



Drugo

Izaberite ovu opciju da biste podesili parametre menija na ekranu, kao što su **DDC/CI, LCD uslovljavanje** itd.

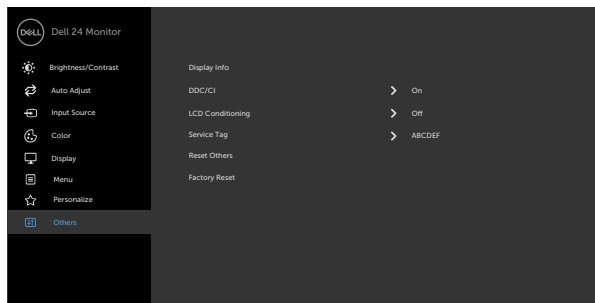

Informacije ekrana

Pokazuje trenutne postavke ekrana.




Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
----------	------------------	------

DDC/CI

DDC/CI (Kanal za podatke prikaza/Komandni interfejs) vam dozvoljava da podesite postavke monitora koristeći softver na kompjuteru.


Odaberite **Off** (Isključeno) da isključite ovu opciju.

Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalan učinak svog monitora.

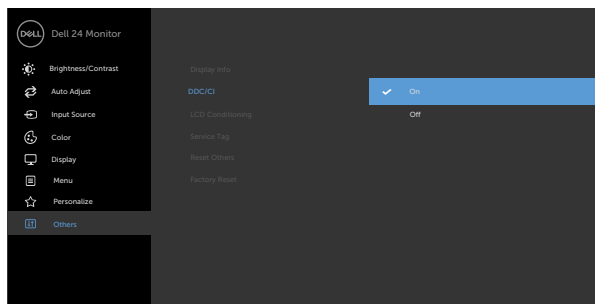


LCD uslo-vljavanje

Pomaže pri smanjenju manjih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, programu može da bude potrebno određeno vreme da bi se izvršio. Odaberite **On** (Uključeno) da pokrenete proces.

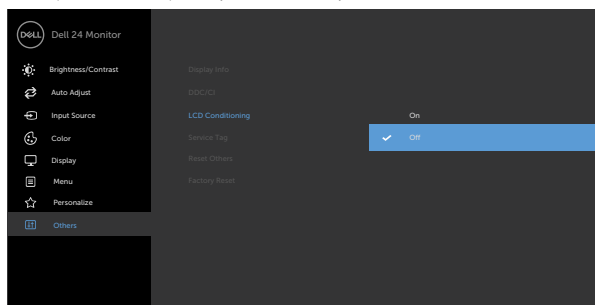


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
Servisna oznaka		<p>Prikazuje servisnu oznaku. Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava kompaniji Dell da identifikuje specifikaciju proizvoda i pristupi informacijama o garanciji.</p> <p>NAPOMENA: Servisna oznaka je takođe odštampana na nalepnici koja se nalazi na osnovi postolja.</p>
Resetuj Drugo		<p>Vraća druga podešavanja, poput DDC/CI, na fabrička podešavanja.</p>
Fabričko podešavanje		<p>Restores all preset values to the factory default settings.</p>

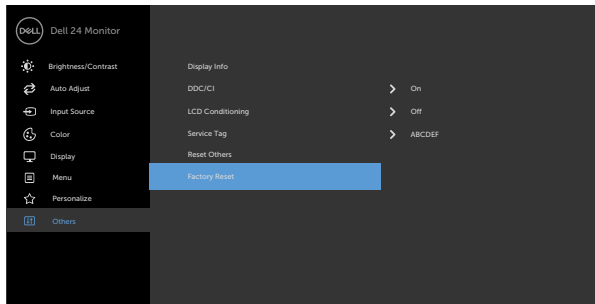


Poruke upozorenja menija na ekranu



Kada monitor ne podržava određenu rezoluciju, možete da vidite sledeću poruku:

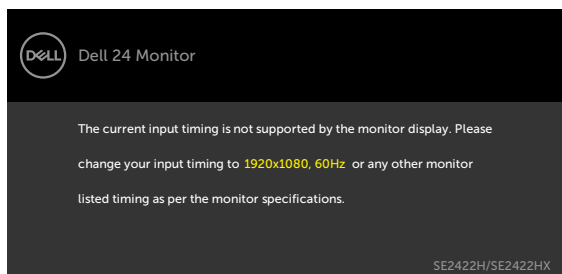

Ovo znači da monitor ne može da se sinhronizuje sa signalom koji prima od kompjutera. Pogledajte [Resolution Specifications \(Specifikacije rezolucije\)](#) za opsege horizontalne i vertikalne frekvencije koje ovaj monitor konstantuje. Preporučeni režim je 1920 x 1080. Možete da vidite sledeću poruku pre nego što se DDC/CI funkcija deaktivira:


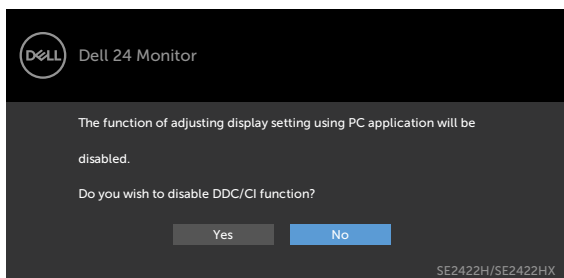


Kada monitor pređe u režim pripravnosti, pojavljuje se sledeća poruka:

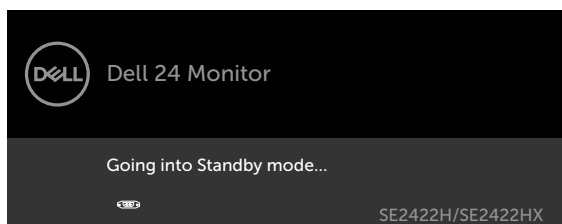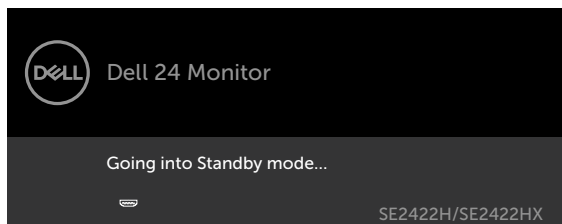


Aktivirajte računar i probudite monitor da biste pristupili u [OSD](#).


Ukoliko pritisnete bilo koji taster sem tastera za napajanje, sledeća poruka će se pojaviti u zavisnosti od odabranog ulaza:

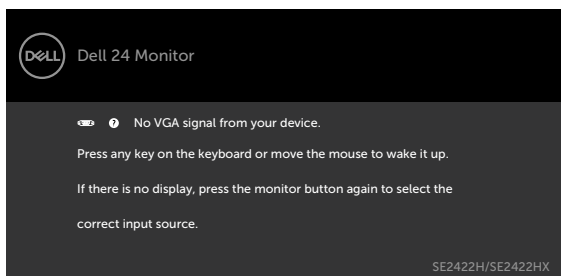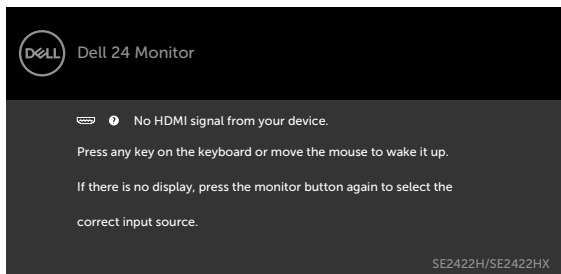


Kada izaberete stavke prikaza na ekranu za **Factory Reset (Ponovno postavljanje na fabričke vrednosti)** u okviru funkcije Other (Ostalo), prikazaće se sledeća poruka:

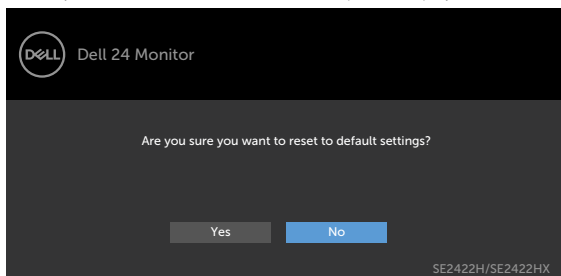


Ako podesite nivo osvetljenosti iznad podrazumevanog nivoa, preko 75%, prikazaće se sledeća poruka:

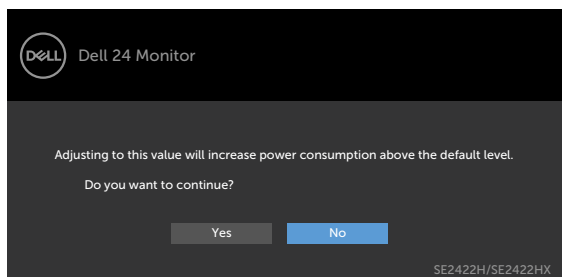

Ako je izabran HDMI, VGA ulaz, a odgovarajući kabl nije povezan, pojavljuje se pokretni dijalog kao što je prikazano ispod.

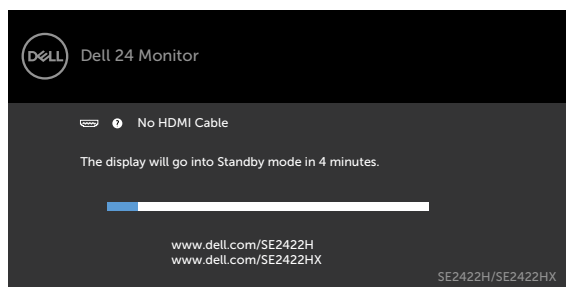

ili

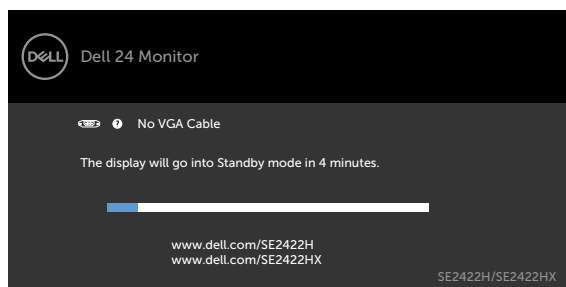

Za više informacija pogledajte [Rešavanje problema](#).



Podešavanje maksimalne rezolucije

Da biste podesili maksimalnu rezoluciju za monitor:

U operativnim sistemima Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

1. da biste se prebacili na klasičnu radnu površinu. Možete da preskočite ovaj korak ako koristite operativne sisteme Windows Vista i Windows 7.
2. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Screen Resolution (Rezolucija ekrana)**.
3. Kliknite na padajuću listu **Screen Resolution (Rezolucija ekrana)** i izaberite **1920 x 1080**.
4. Kliknite na dugme **OK**.

U operativnom sistemu Windows 10:

1. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Display Settings (Podešavanja prikaza)**.
2. Kliknite na **Advanced display settings (Napredna podešavanja prikaza)**.
3. Kliknite na padajuću listu **Resolution (Rezolucija)** i izaberite **1920 x 1080**.
4. Kliknite na **Apply (Primeni)**.

Ako ne vidite **1920 x 1080** kao opciju, možda je potrebno da ažurirate upravljački program za grafičku karticu. U zavisnosti od vašeg računara, dovršite jedan od sledećih postupaka:

Ako imate Dell stoni ili prenosivi računar:

- Idite na lokaciju <https://www.dell.com/support>, unesite servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Ako koristite računar koji nije proizvela kompanija Dell (prenosivi ili stoni):

- Idite na veb-lokaciju za podršku proizvođača vašeg računara i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.
- Idite na veb-lokaciju za podršku proizvođača vaše grafičke kartice i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.



Rešavanje problema


! **UPOZORENJE:** Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite **Bezbednosna uputstva**.

Samostalni test


Vaš monitor poseduje opciju za samotestiranje koja vam dozvoljava da proverite da li vaš monitor radi ispravno. Ako su vaš monitor i računar pravilno povezani, ali ekran monitora ostaje zatamnjen, pokrenite samostalni test monitora izvođenjem sledećih koraka:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Izvucite video kabl sa zadnjeg dela računara. Da obezbedite ispravno samotestiranje, uklonite sve povezane video kablove sa zadnje strane računara.
3. Uključite monitor.

Ako monitor pravilno radi i ne otkrije ulazni signal, u zavisnosti od povezivanja prikazaće se jedan od sledećih dijaloga. Kada se nalazi u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja ostaje bele boje.

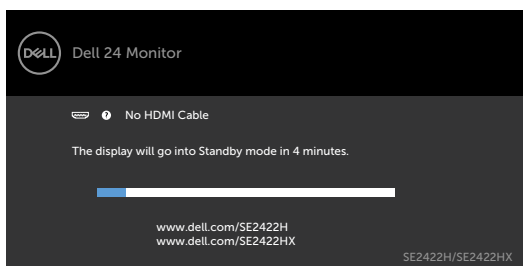

ili

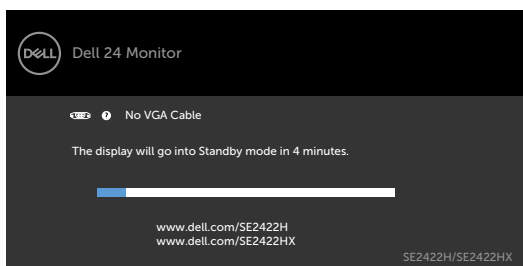

! **NAPOMENA:** Ovaj dijalog se takođe pojavljuje tokom normalnog rada sistema, ako se video kabl izvuče ili ošteti.


4. Isključite monitor i ponovo povežite video kabl; zatim uključite i računar i monitor.




Ako ekran vašeg monitora ostane prazan nakon obavljanja prethodnog koraka, proverite moguće probleme s vašom video karticom i računarom.

Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađen dijagnostički alat koji vam pomaže da utvrdite da li je greška ekrana koju primećujete kvar monitora ili problem s vašim računarom i video karticom.

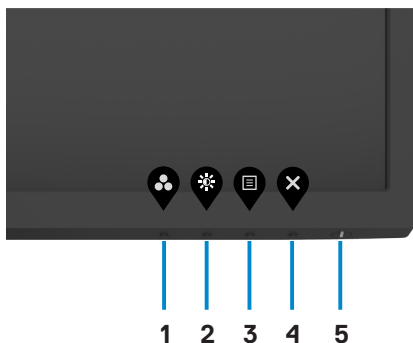

Da biste pokrenuli ugrađenu dijagnostiku:

1. Proverite da li je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
2. Pritisnite i držite **dugme 4** četiri sekunde, nakon čega se na ekranu prikazuje meni.
3. Izaberite opciju  ugrađene dijagnostike. Prikazuje se sivi ekran.
4. Pažljivo proverite ekran da nema abnormalnosti.
5. Pritisnite Taster 1 na prednjem panelu ponovo. Boja ekrana se menja u crvenu.
6. Proverite da ekran nema abnormalnosti.
7. Ponovite korake 5 i 6 da biste proverili displej sa zelenim, plavim, crnim i belim ekranima i ekranom s tekstom.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstom. Da biste izašli, ponovo pritisnite Dugme 1.

Ako ne otkrijete nijednu nepravilnost na ekranu koristeći ugrađeni dijagnostički alat, to znači da monitor pravilno radi. Proverite moguće probleme u vezi s video karticom i računarom.



Najčešći problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima monitora na koje možete da naiđete, kao i moguća rešenja:

Uobičajeni simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Nema video prikaza/lampica za napajanje je isključena	Nema slike	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da je video kabl koji povezuje monitor i kompjuter ispravno povezana i pričvršćena.• Potvrdite da utičnica radi ispravno tako što ćete za nju da povežete drugu električnu opremu.• Proverite da je taster za napajanje potpuno izašao.• Proverite da ste izabrali korektan ulazni izvor u meniju Input Source (Izvor ulaza).
Nema video prikaza/lampica za napajanje je uključena	Nema slike ili osvetljenja	<ul style="list-style-type: none">• Povećajte kontrole za osvetljenost i kontrast preko prikaza na ekranu.• Obavite proveru preko opcije za samotestiranje monitora.• Proverite da nema savijenih ili polomljenih pinova na konektoru video kabla.• Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.• Proverite da je korektan ulazni izvor odabran u meniju Input Source (Izvor ulaza).
Loš fokus	Slika je nejasna, zamagljena ili duplirana	<ul style="list-style-type: none">• Obavite Auto adjust (Automatsko podešavanje) preko prikaza na ekranu.• Podesite kontrole za Phase (Fazu) i Pixel Clock (Takt piksela) preko prikaza na ekranu.• Uklonite produžne video kablove.• Vratite monitor na fabrička podešavanja.• Promenite video rezoluciju na pravilan odnos visina/širina.
Trepćući/pomerajući video	Slika se talasa ili pomera	<ul style="list-style-type: none">• Obavite Auto Adjust (Automatsko podešavanje) preko prikaza na ekranu.• Podesite kontrole za Phase (Fazu) i Pixel Clock (Takt piksela) preko prikaza na ekranu.• Vratite monitor na fabrička podešavanja.• Proverite faktore u okruženju.• Premestite monitor na drugu lokaciju ili u drugu prostoriju i proverite ponovo.



Uobičajeni simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Pikseli nedostaju	ekran ima tačkice	<ul style="list-style-type: none"> • Uključivanje i isključivanje napajanja. • Pksel koji je trajno pomeren predstavlja prirodni nedostatak koji se pojavljuje u tehnologiji LCD-a. • Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte https://www.dell.com/pixelguidelines.
Zaglavljani pikseli	ekran ima svetle tačkice	<ul style="list-style-type: none"> • Uključivanje i isključivanje napajanja. • Pksel koji je trajno pomeren predstavlja prirodni nedostatak koji se pojavljuje u tehnologiji LCD-a. • Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte https://www.dell.com/pixelguidelines.
Problemi sa osvetljenjem	Slika je previše svetla ili previše tamna	<ul style="list-style-type: none"> • Vratite monitor na fabrička podešavanja. • Podesite kontrole osvetljenja i kontrasta preko prikaza na ekranu.
Geometrijska distorzija	Ekran nije ispravno centriran	<ul style="list-style-type: none"> • Vratite monitor na fabrička podešavanja. • Auto Adjust (Automatsko podešavanje) preko prikaza na ekranu. • Podesite horizontalne i vertikalne kontrole preko OSD-a.
Horizontalne/vertikalne linije	Ekran ima jednu ili više linija	<ul style="list-style-type: none"> • Vratite monitor na fabrička podešavanja. • Obavite Auto Adjust (Automatsko podešavanje) preko prikaza na ekranu. • Podesite kontrole za Phase (Fazu) i Pixel Clock (Takt piksela) preko prikaza na ekranu. • Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li su ove linije takođe u režimu samostalnog testiranja. • Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi. • Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.



Uobičajeni simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Problemi sa sinhronizacijom	Ekran je skremblovan ili izgleda iscepan	<ul style="list-style-type: none"> · Vratite monitor na fabrička podešavanja. · Obavite Auto Adjust (Automatsko podešavanje) preko prikaza na ekranu. · Podesite kontrole za Phase (Fazu) i Pixel Clock (Takt piksela) preko prikaza na ekranu. · Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li se nepravilna slika pojavljuje u režimu samostalnog testiranja. · Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi. · Ponovo pokrenite računar u bezbednom režimu.
Pitanja vezana za bezbednost	Vidljivi znaci dima ili varnica	<ul style="list-style-type: none"> · Ne obavljajte bilo kakve korake za rešavanje problema · Za više informacija o kontaktiranju s kompanijom Dell pogledajte odmah Kontaktirajte s kompanijom Dell.
Povremeni problemi	Monitor povremeno ne radi	<ul style="list-style-type: none"> · Proverite da je video kabl koji povezuje monitor za kompjuter povezan korektno i bezbedno. · Vratite monitor na fabrička podešavanja. · Obavite samotestiranje monitora da odredite da li do povremenog problema dolazi u režimu za samotestiranje.
Nedostaje boja	Slika nema boju	<ul style="list-style-type: none"> · Obavite samotestiranje monitora. · Proverite da je video kabl koji povezuje monitor za kompjuter povezan korektno i bezbedno. · Proverite da nema savijenih ili polomljenih pinova na konektoru video kabla.



Uobičajeni simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	<ul style="list-style-type: none"> · Pokušajte s različitim Preset Modes (Unapred podešenim režimima) u prikazu na ekranu podešavanja opcije Color (Boja). Podesite vrednost R/G/B u Custom Color (Prilagođena boja) u prikazu na ekranu podešavanja opcije Color (Boja). · Podesite R/G/B vrednost pod opcijom Custom (Korisnički uređeno). Boja u opciji Color (Boja) na meniju na ekranu. · Promenite Input Color Format (Format ulazne boje) na RGB ili YCbCr/YPbPr u prikazu na ekranu podešavanja opcije Color (Boja). · Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.
Zadržavanje statične slike na ekranu koja je bila prikazana na ekranu tokom dužeg vremenskog perioda.	Na ekranu se prikazuje blaga senka statične slike koja je bila prikazana	<ul style="list-style-type: none"> · Podesite ekran da se isključi posle nekoliko minuta neaktivnosti ekrana. Ovo se može podesiti u Opcijama napajanja ili Mac Energy Saver-u. · Alternativeno, koristite dinamički promenljiv čuvar ekrana.



Problemi specifični za proizvod

Problem	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Veličina slike na ekranu je premala	Slika je centrirana na ekranu, ali ne pokriva celu površinu prikaza	<ul style="list-style-type: none">· Proverite podešavanje za Aspect Ratio (širinu/visinu ekrana) u opciji Display (Prikaz) na meniju na ekranu.· Vratite monitor na fabrička podešavanja.
Ne mogu da podesim monitor preko tastera na prednjem panelu	Meni na ekranu se ne pojavljuje	<ul style="list-style-type: none">· Isključite monitor, izvucite kabl za struju iz monitora, ponovo ga priključite i potom upalite monitor.
Nema ulaznog signala kada se pritisnu korisničke kontrole	Nema slike, svetlo lampice je belo	<ul style="list-style-type: none">· Proverite izvor signala. Proverite da kompjuter nije u režimu za štednju energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi.· Proverite da je signalni kabl ispravno priključen. Ponovo priključite signalni kabl, ukoliko je potrebno.· Ponovo pokrenite kompjuter ili video plejer.
Slika ne ispunjava ceo ekran	Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana	<ul style="list-style-type: none">· Usled različitih video formata (visine/širine ekrana) DVD-ja, monitor može da prikaže sliku preko celog ekrana.· Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.




Dodatak

FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije

Za obaveštenja od FCC i druge regulatorne informacije pogledajte veb-lokaciju regulatorne usklađenosti koja se nalazi na adresi https://www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktiranje s kompanijom Dell

Za kupce u Sjedinjenim Državama – pozovite 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NAPOMENA: Ako nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na računu, fakturi, pakovanju ili u katalogu proizvoda kompanije Dell.**

Kompanija Dell obezbeđuje više opcija za podršku i servisiranje na mreži i putem telefona. Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od države i proizvoda, a neke usluge možda neće biti dostupne na vašem području.

- Tehnička podrška preko interneta — <https://www.dell.com/support/monitors>

Baza podataka EU o oznakama energetske efikasnosti i list sa informacijama o proizvodu

SE2422H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/494247>

SE2422HX: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/494395>

