

# Dell 24 モニター SE2422HR/SE2422HM Dell Display Manager ユーザー ガイド

モデル:SE2422HR/SE2422HM  
規制モデル:SE2422HRt/SE2422HMt



 注：注は、ご利用の製品をより良く使用いただくための重要な情報を示します。

**Copyright © 2021 Dell Inc. またはその子会社。無断転用禁止。** Dell、EMC、および他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

2021年7月

改訂 A00


# 目次

概要.....	4
Quick Settings (クイック設定) ダイアログの使用方法.....	5
基本表示機能の設定方法.....	7
プリセット モードをアプリケーションに適用する方法.....	9
Easy Arrange を用いるウィンドウの組織化方法.....	11
複数ビデオ入力の管理方法.....	15
アプリケーション位置の復元.....	17
省エネ機能の適用方法.....	19
その他のショートカットキー.....	20
Dell Display Managerをアクティブウィンドウに取り付ける (Windows 10のみ).....	21
トラブルシューティング.....	22




# 概要

Dell Display Manager は、モニタまたはモニタのグループを管理するために使用される Microsoft Windows アプリケーションです。これにより、表示される画像の手動調整、自動設定の割り当て、エネルギー管理、ウィンドウの組織化、画像回転、選択された Dell モニタ上での他の機能を行うことができます。インストール後、Dell Display Manager は、システムが起動するごとに動作し、そのアイコンを通知トレイに配置します。システムに接続されるモニタに関する情報は、通知トレイ アイコンにマウスを近づけると表示されます。

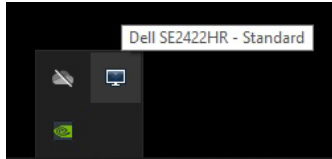


**注:** Dell Display Manager は、DDC/CI チャンネルを使用して、モニタと通信します。以下のよう  
に、DDC/CI がメニューを有効化されていることを確認します。

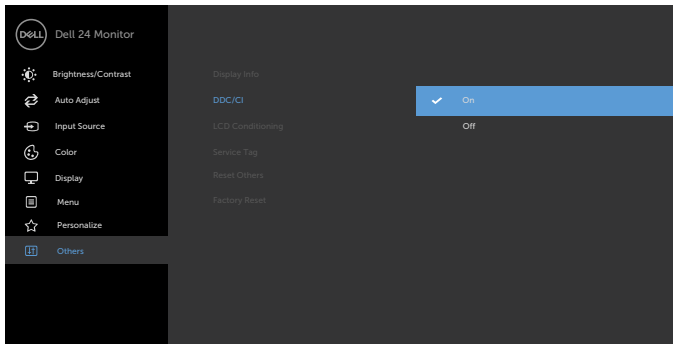

# Quick Settings (クイック設定) ダイアログの使用法

Dell Display Manager の通知トレイアイコンをクリックして、**Quick Settings (クイック設定)** ダイアログボックスを開きます。サポートされている Dell モニターが複数台コンピュータに接続されている場合は、メニューを使用してターゲットとなる特定のモニターを選択できます。**Quick Settings (クイック設定)** ダイアログボックスでは、輝度、コントラスト、解像度、ウィンドウのレイアウトなどを簡単に調整できます。また、プリセットモード間での自動切り替えを有効にしたり、手動でプリセットモードを選択したりすることもできます。

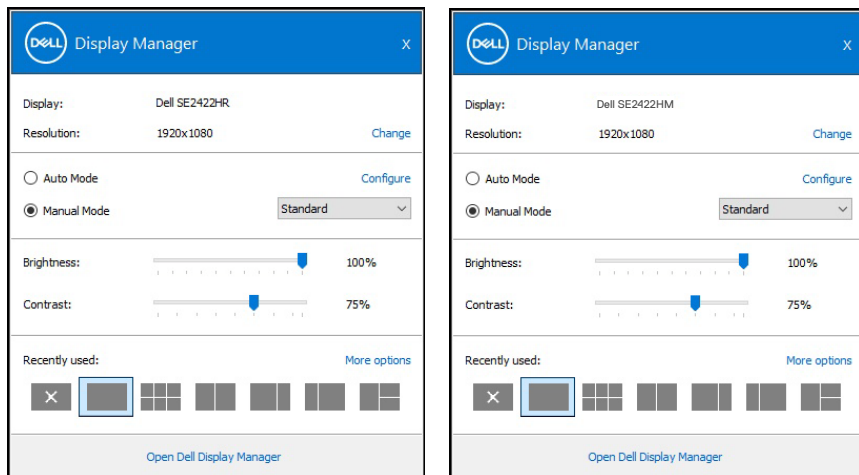

また、この **Quick Settings (クイック設定)** ダイアログ ボックスは、基本機能の調整、自動モードの構成、他の機能へのアクセスを行うために使用される Dell Display Manager の詳細ユーザーインターフェイスを提供します。





 **注釈:**

機能	役割	説明
クイック Dell Display Managerアク セス	Dell Display Manager UIを呼 び出すためのク イックキー	<ul style="list-style-type: none"><li>・ Ctrl+Shift+D</li></ul>
	複数のディス プレイ設定で個々 のディスプレイを 操作	<ul style="list-style-type: none"><li>・ ドロップダウンボックスからモニターを選択します。</li><li>・ コンピュータに複数台のモニターが接続されている場合は、選択したモニターがわかるように、選択したモニター上にアイコンが1秒間表示されます。</li><li>・ Dell Display Manager UIを操作するディスプレイのところに移動します。</li><li>・ Ctrl+Shift+Dを押して、マウスポインターの下にあるminiUIを表示します。</li></ul>





# 基本表示機能の設定方法

プリセットモードを手動で選択できる **Manual Mode (手動モード)** またはアクティブなアプリケーションに基づき、プリセットモードを適用する **Auto Mode (自動モード)** を選択できます。画面上のメッセージに、現在のプリセットモードが、変更されるたびに表示されます。また、選択されたモニタの **Brightness (輝度)** および **Contrast (コントラスト)** は、**Basic (基本)** タブから直接調整できます。

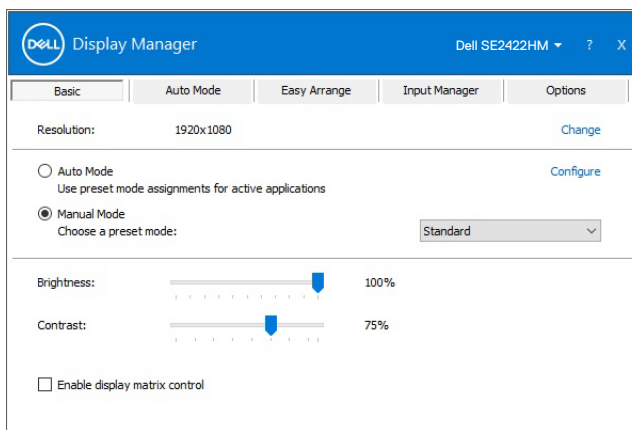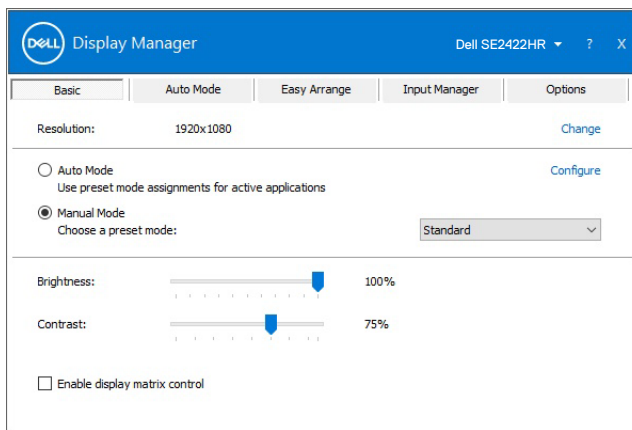

 **注:** 複数台の Dell モニタが接続されている場合、輝度、コントラスト、カラープリセット制御をすべてのモニタに適用するには、「Enable display matrix control」を選択します。



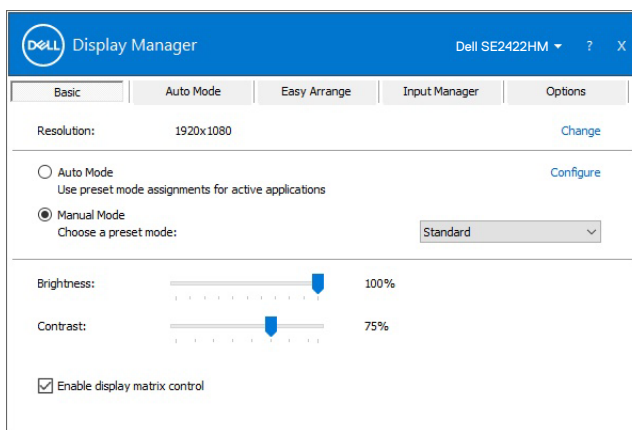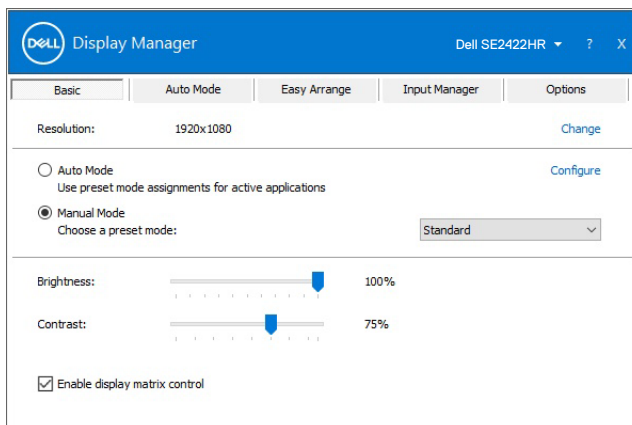





# プリセット モードをアプリケーションに適用する方法

この **Auto Mode (自動モード)** タブにより、特定の **Preset Mode (プリセットモード)** を特定のアプリケーションに関連付けし、それを自動的に適用できます。ここで、**Auto Mode (自動モード)** が有効化されている場合、Dell Display Manager は、関連するアプリケーションがアクティブ化されるとき、自動的に対応する **Preset Mode (プリセットモード)** に切り替えます。特定のアプリケーションに割り当てられる **Preset Mode (プリセットモード)** は、各接続されるモニタで同じである場合もあれば、モニタごとに異なる場合もあります。

Dell Display Manager は、多くの良く利用されるアプリケーションに対して事前構成されています。新しいアプリケーションを割り当てリストに追加するには、アプリケーションをデスクトップ、Windows スタート メニューなどからドラッグし、現在リスト上にドロップします。



 **注: バッチ ファイル、スクリプト、ローダ、Zip アーカイブまたはバック ファイルなどの非実行形式ファイルに対するプリセット モードの割り当ては、サポートされません。**

また、Direct3D アプリケーションを全画面モードで実行するときに必ず使用するゲーム プリセット モードを構成できます。アプリケーションがモードを使用しないようにするには、異なるプリセット モードを割り当てます。

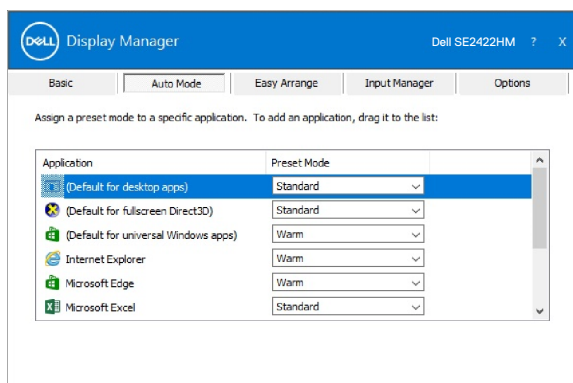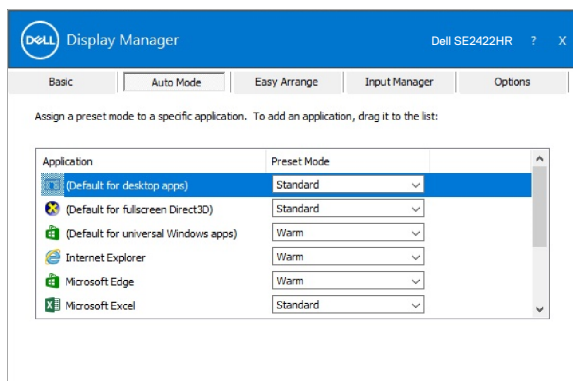



# Easy Arrange を用いるウィンドウの組織化方法

**Easy Arrange** により、デスクトップ上でアプリケーション ウィンドウを効果的に組織化できます。まず、実施する作業に適した事前定義済みレイアウトパターンを選択し、次に、アプリケーション ウィンドウを定義されたゾーンにドラッグする必要があります。その他のレイアウトを検索するには、「>」を押すか、Page Up/Page Down キーを使用します。カスタム レイアウトを作成するには、ウィンドウを開き、次に、**Save (保存)** をクリックします。

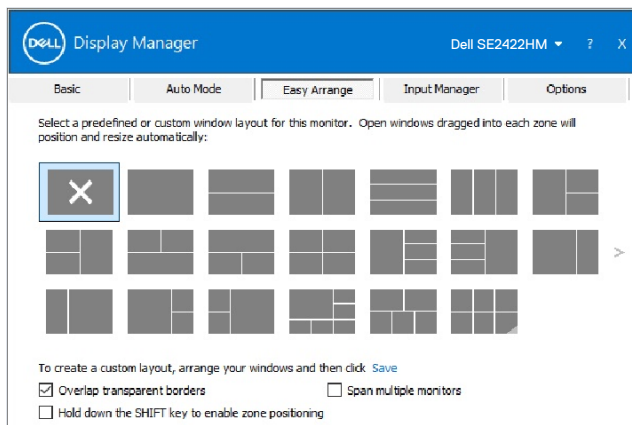
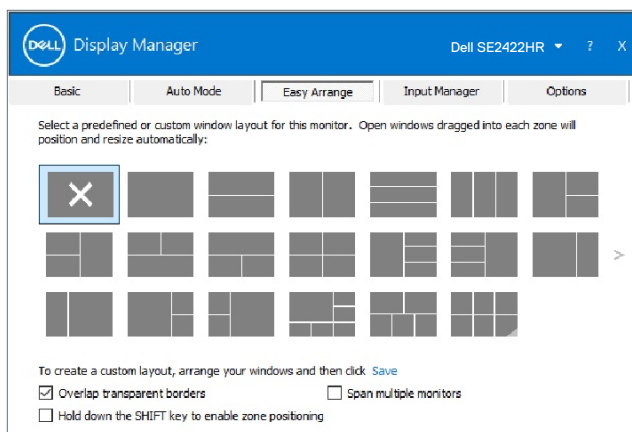


Windows 10 の場合、各仮想デスクトップに対して、異なるウィンドウ レイアウトを適用できません。

Windows のスナップ機能を良く使用する場合、「**Hold down the SHIFT key to enable zone positioning (SHIFTキーを押下して、ゾーン位置決めを有効化する)**」を選択できます。これにより、Windows スナップ機能に **Easy Arrange** よりも高い優先順位を与えます。次に、Shift キーを押して、**Easy Arrange** 位置合わせを使用する必要があります。

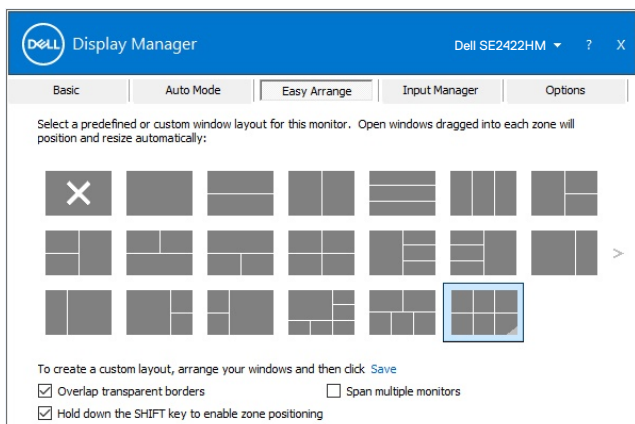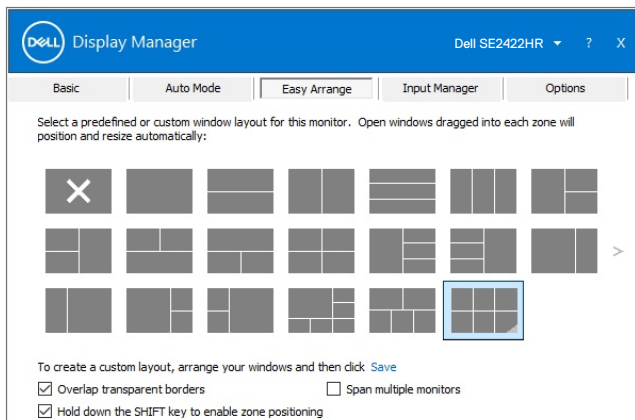


複数台のモニタをアレイ形式またはマトリクス形式で使用している場合、**Easy Arrange** レイアウトをすべてのモニタ全体に1つのデスクトップとして適用できます。「**Span multiple monitors (複数ディスプレイをスパン)**」を選択して、この機能を有効化します。これを有効にするために、モニタを適切に整列する必要があります。

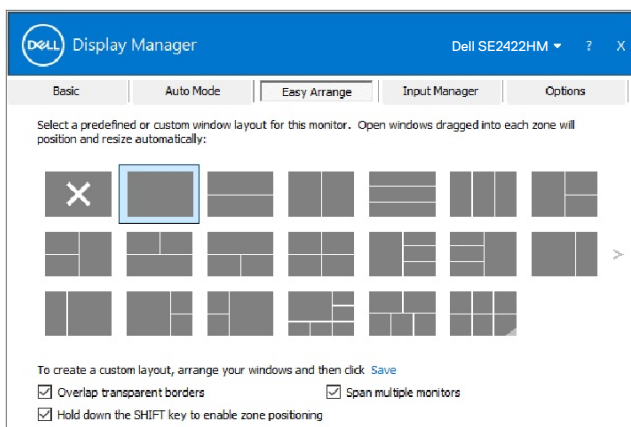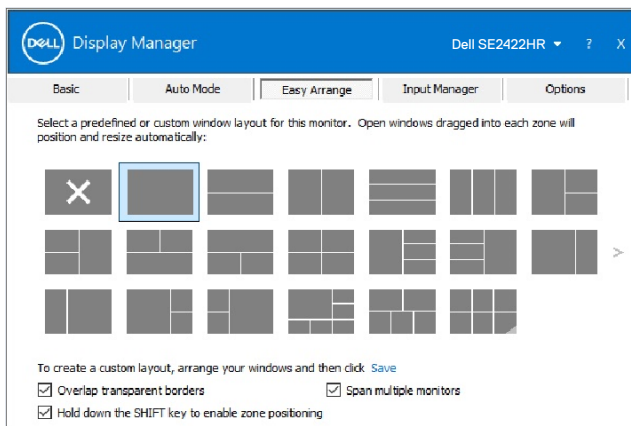

**Easy Arrange (簡単アレンジ)**には他にも詳細な使用方法があります。下の表を参照してください。

機能	役割	説明
強化された <b>Easy Arrange</b>	カスタムレイアウト	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 5種類のカスタマイズされた<b>Easy Arrange</b>パターンを保存し、名前を付けます。</li><li>・ <math>x*y</math>パターンを構成します。</li></ul>
	6つのMRU(最近使用した)レイアウト	<ul style="list-style-type: none"><li>・ <b>Ctrl+Shift+Home</b>を押して、最近使用した6つのMRUレイアウトの中で切り替えます。</li></ul>
	オンザフライにおけるパーティションのサイズ変更	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 既存の<b>Easy Arrange</b>レイアウトのサイズを変更しながら<b>Ctrl</b>を押し続けて、レイアウトのサイズとセル数を調整します。</li><li>・ 新しく形成した<b>Easy Arrange</b>パターンは<b>Easy Arrange</b>アイコンの位置に保存されます。</li><li>・ 変更したレイアウトアイコンをクリックしながら<b>Ctrl</b>を押し続けると、デフォルトレイアウトに戻ります。</li></ul>
	ポートレートモードの <b>Easy Arrange</b> レイアウト	<ul style="list-style-type: none"><li>・ ディスプレイを回転させると、ポートレートモード<b>Easy Arrange</b>アイコンが表示されます。</li></ul>

 **注:**アプリケーションが、そのアプリケーションウィンドウに対して最小実効解像度を要求する場合があります。こういったアプリケーションでは、ゾーンが必要なウィンドウサイズよりも小さい場合、Easy Arrangeゾーンにフィットしない可能性があります。





# 複数ビデオ入力の方法


Input Manager タブは、ご利用の Dell モニタに接続される複数のビデオ入力を管理する便利な方法を提供します。複数台のコンピュータを使用して作業する際、入力の間を非常に容易に切り替えることができます。

ご利用のモニタで利用可能なすべてのビデオ入力ポートが表示されます。各入力に希望する名称を付けることができます。編集後は、変更を保存してください。

お気に入りの入力に素早く切り替えるためのショートカットキーを定義したり、良く使用する 2 つの入力の間を素早く切り替えるための別のショートカットキーを定義したりすることができます。

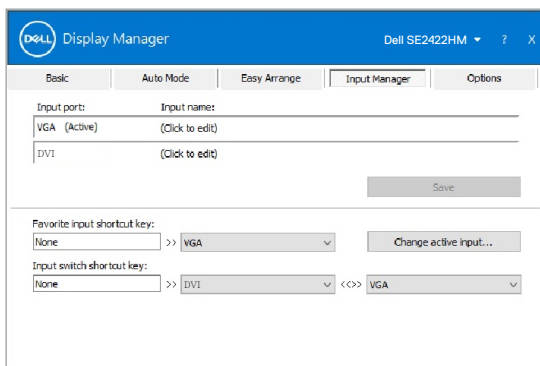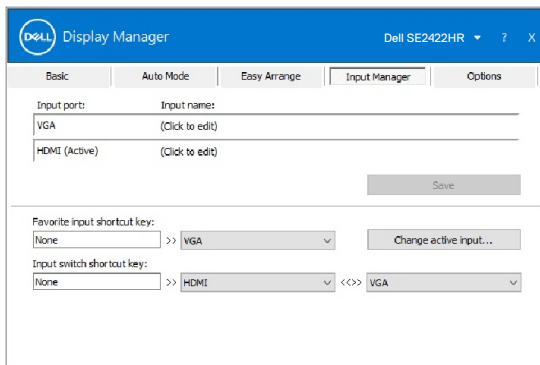

任意の入力ソースを切り替えるためにドロップダウンリストを使用できます。

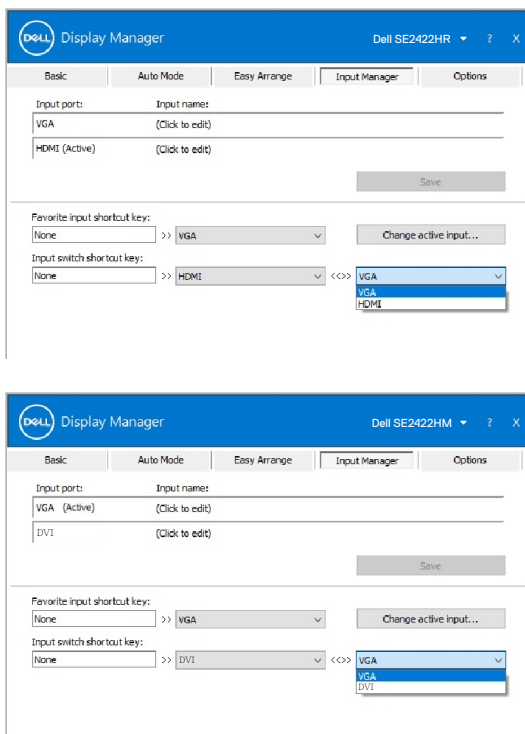


**注:** Dell Display Manager は、ご利用のモニタが別なコンピュータからのビデオを表示しているときでも、そのモニタと通信します。良く使用するコンピュータに Dell Display Manager をインストールし、そこから入力切替を制御できます。また、モニタに接続される他のコンピュータに Dell Display Manager をインストールできます。




# アプリケーション位置の復元

Dell Display Manager により、ご利用のコンピュータをモニタに再接続するとき、アプリケーション ウィンドウを所定の位置に復元できます。通知トレイの Dell Display Manager アイコンを右クリックすることにより、この機能に素早くアクセスできます。

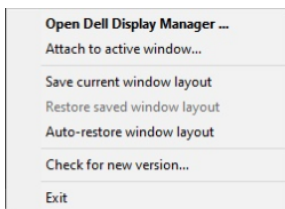


「**Auto-restore window layout (ウィンドウレイアウトを自動復元)**」を選択すると、アプリケーション ウィンドウの位置が、Dell Display Manager により、追跡・記憶されます。Dell Display Manager は、ご利用のコンピュータをモニタに再接続するとき、アプリケーション ウィンドウを元の位置に配置します。

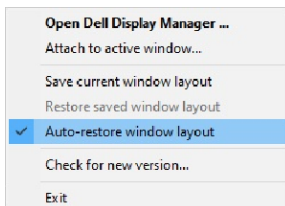




お気に入りのレイアウトに戻るには、まず最初に「**Save current window layout (現在のウィンドウレイアウトを保存)**」、次に「**Restore saved window layout (保存したウィンドウレイアウトを復元)**」の順に選択します。

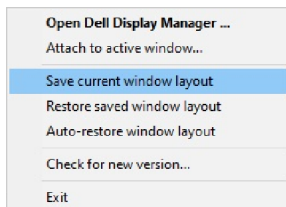

日常業務において、異なるモデルまたは解像度のモニターを使用し、頃なるウィンドウレイアウトをそれらに適用できます。Dell Display Manager は、再接続されるモニターを認識し、それに応じて、アプリケーション位置を復元できます。



モニターマトリクス構成において、モニターを交換する必要がある場合、交換前にウィンドウレイアウトを保存し、新しいモニターを設置した後、レイアウトを復元できます。

 **注:**この機能を活用するために、ご利用のアプリケーションを動作させ続ける必要があります。Dell Display Manager は、アプリケーションを起動しません。



# 省エネ機能の適用方法



サポートされる Dell モデルの場合、Options (オプション) タブで、PowerNap 省エネオプションを利用できます。モニタの輝度を最小レベルに設定したり、スクリーンセーバーがアクティブ化されるとき、モニタをスリープ状態に移行させたりすることができます。

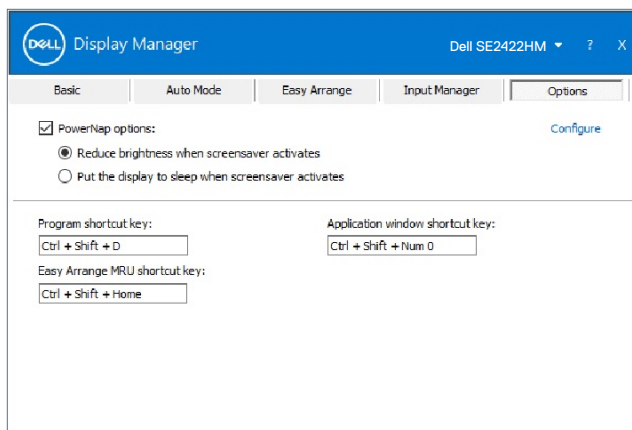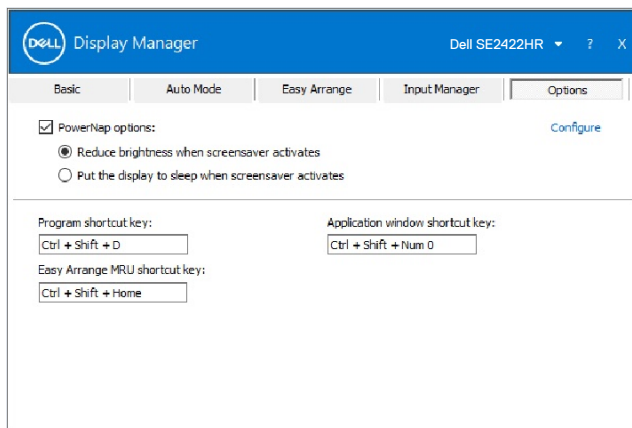

# その他のショートカットキー

次の Dell Display Manager 機能には、すばやくアクセスできるようにショートカットキーを設定できます。


- **プログラムショートカットキー**:クイック設定ダイアログボックスを素早く開きます。
- **Easy Arrange MRUショートカットキー**:最近使用した5種類のウィンドウレイアウトを素早く適用します。
- **アプリケーションウィンドウショートカットキー**:自動モードと**Easy Arrange**にあるオプションのクイックメニューを開きます。

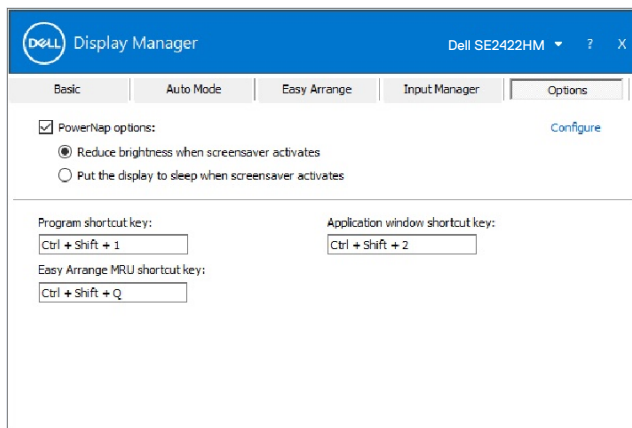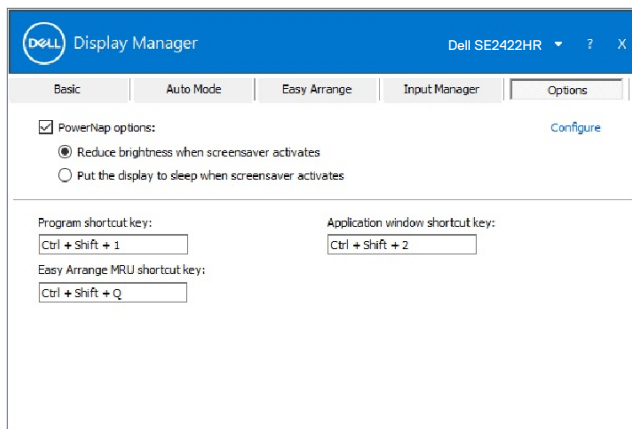


# Dell Display Managerをアクティブウィンドウに取り付ける (Windows 10のみ)

Dell Display Managerアイコンを、作業中のアクティブなウィンドウに取り付けることができます。アイコンをクリックすると、以下の機能に簡単にアクセスできます。

機能	役割	説明
Dell Display Managerをアクティブウィンドウに取り付ける (Windows 10のみ)	プリセットの変更、または別のパーティションへの取り付け	・ Dell Display Managerアイコンがアクティブなウィンドウに取り付けられ、ユーザーは簡単にウィンドウの位置を切り替えたり、色のプリセットモードを変更したり、自動プリセットモードを関連付けたりすることができます。
	ショートカットキーのトリガー	・ 実行中のアプリウィンドウでCtrl+Shift+Insを押すことで、取り付けられているDell Display Managerメニューがトリガーされます。
Easy Arrangeセル間でアプリウィンドウを移動	アプリウィンドウを移動	・ アプリウィンドウを前/次のEasy Arrangeセルに送ります。
	アプリウィンドウをディスプレイ間で移動	・ アプリウィンドウを前/次のディスプレイに送ります。

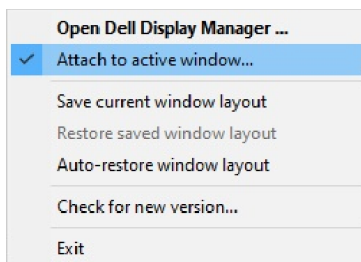

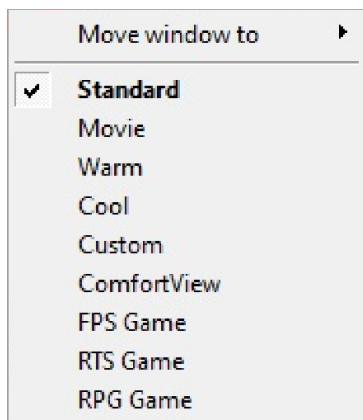

SE2422HR




SE2422HM




# トラブルシューティング

Dell Display Manager が、ご利用のモニターで動作しない場合、Dell Display Manager は、通知トレイに以下のアイコンを表示します。

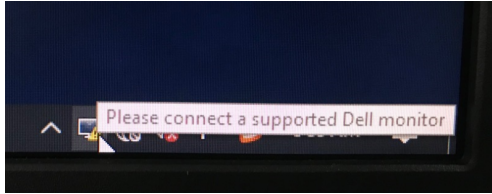

そのアイコンをクリックすると、Dell Display Manager は、詳細なエラーメッセージを表示します。

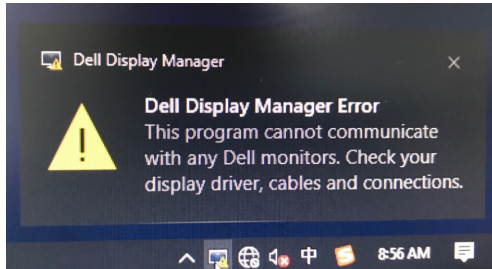

Dell Display Manager は、Dell ブランドのモニターのみで動作することに注意してください。他のメーカーのモニターを使用される場合、Dell Display Manager は、それらをサポートしません。

Dell Display Manager が、サポートされる Dell モニターを検出しないおよび/または通信しない場合、トラブルシューティングを行うため、以下の措置を行ってください：

1. ビデオ ケーブルがご利用のモニターおよびコンピュータに接続されていること、特に、コネクタが所定の位置にしっかりと挿入されていることを確認してください。
2. モニター OSD をチェックし、DDC/CI が有効化されていることを確認してください。
3. グラフィックスのベンダー (Intel、AMD、NVidia など) から、適切な最新のグラフィックスドライバーを入手していることを確認してください。グラフィックスドライバーは、しばしば Dell Display Manager 障害の原因となります。
4. モニターとグラフィックス ポート間のドッキングステーション、ケーブルエクステンダ、コンバータを取り外してください。一部の低価格なエクステンダ、ハブ、コンバータは、DDC/CI を適切にサポートしておらず、Dell Display Manager に障害が発生する可能性があります。そのデバイスの最新バージョンのドライバーが利用可能な場合は、更新してください。
5. コンピュータを再起動してください。



Dell Display Manager は、以下のモニタでは、動作しない可能性があります：

- ・ 2013 年以前の Dell モニタ モデルおよび Dell モニタの D シリーズ。詳細は、[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors) をご覧ください。
- ・ Nvidia ベースの G-sync 技術を使用するゲーム用モニタ
- ・ 仮想およびワイヤレス ディスプレイは、DDC/CI をサポートしません
- ・ DP 1.2 モニタの一部の初期モデルは、モニタ OSD を使用して、MST/DP 1.2 を無効化することが必要となる場合があります

ご利用のコンピュータがインターネットに接続されている場合、Dell Display Manager の新しいバージョンが利用可能になると、更新するようプロンプト表示されます。最新の Dell Display Manager アプリケーションをダウンロード・インストールすることを推奨します。

Dell Display Manager アイコンを右クリックすれば、新しいバージョンを確認することもできます。

