

# Dell UltraSharp U2419H/U2419HX/ U2719D/U2719DX Guía del usuario

Modelo: U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX

Modelo normativo: U2419Ht/U2719Dt





NOTA: Una NOTA indica información importante que ayuda a utilizar mejor el equipo.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica un daño potencial en el hardware o una pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.



ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica que se pueden producir daños materiales o personales o, incluso, la muerte.

Copyright © 2018-2020 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Otras marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

2020 – 11

Rev. A03

# Contenido

<b>Acerca del monitor</b> .....	<b>5</b>
Contenido del paquete .....	5
Características del producto .....	6
Identificar las partes y los controles .....	7
Especificaciones del monitor .....	10
Plug-and-Play .....	21
Política de calidad y píxeles del monitor LCD .....	21
<b>Preparar el monitor</b> .....	<b>22</b>
Acoplar la base .....	22
Uso de las funciones de inclinación, balanceo y extensión vertical .....	24
Ajuste de los parámetros de rotación de pantalla de su sistema .....	25
Conectar el monitor .....	25
Organizar los cables .....	28
Retirar la base del monitor .....	28
Instalación en pared (opcional) .....	29
<b>Utilizar el monitor</b> .....	<b>30</b>
Encender el monitor .....	30
Utilizar los controles del panel frontal .....	30
Utilizar la función de bloqueo OSD .....	32



Utilizar el menú en pantalla (OSD) . . . . .	35
<b>Solucionar problemas . . . . .</b>	<b>50</b>
Autocomprobación . . . . .	50
Diagnósticos integrados . . . . .	51
Problemas comunes . . . . .	52
Problemas específicos del producto . . . . .	54
<b>Apéndice. . . . .</b>	<b>55</b>
Instrucciones de seguridad . . . . .	55
Aviso FCC (solo para EE. UU.) y otra información sobre normativas . . . . .	55
Contactar con Dell . . . . .	55
Base de datos de productos de la UE para la etiqueta de energía y la hoja de información del producto . . . . .	56
Configurar el monitor . . . . .	56
Instrucciones de mantenimiento . . . . .	58




# Acerca del monitor

---




## Contenido del paquete

Su monitor se envía con los componentes que se muestran a continuación. Asegúrese de que ha recibido todos ellos y póngase en [contacto con Dell](#) en caso de que algo falte.

 **NOTA:** algunos artículos pueden ser opcionales y no incluirse con el monitor. Algunas funciones o medios pueden estar disponibles en ciertos países.

	Monitor con soporte
	Elevador de la base
	Base del soporte
	Cable de alimentación (varía en función del país)
	Cable de carga USB 3.0 (permite la función de pantalla táctil en el monitor)

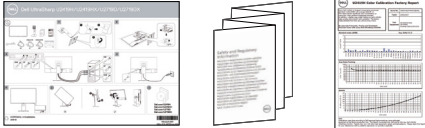

	<p>Cable DP (DP a DP, Sólo U2419H/ U2719D)</p>
	<p>Cable HDMI (Sólo U2419HX/ U2719DX)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía de instalación rápida</li> <li>• Información de seguridad, medioambiental y normativas</li> <li>• Informe de calibración de fábrica</li> </ul>

## Características del producto

Las pantallas planas Dell UltraSharp U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX tienen una matriz activa, un transistor de película fina (TFT), pantalla de cristal líquido (LCD) y retroiluminación LED. Características del monitor:

- U2419H/U2419HX: Pantalla con área de visualización de 60,47 cm (23.8 pulgadas) (medido diagonalmente). Resolución de 1920 x 1080(16:9) con compatibilidad con pantalla completa para bajas resoluciones.
- U2719D/U2719DX: Pantalla con área de visualización de 68,47 cm (27 pulgadas) (medido diagonalmente). Resolución de 2560 x 1440(16:9) con compatibilidad con pantalla completa para bajas resoluciones.
- Amplios ángulos de visualización con color sRGB al 99 % y un promedio de Delta E < 2.
- Capacidades de ajuste de inclinación, giro y extensión vertical.
- Base extraíble y orificios para instalación de 100 mm VESA (Video Electronics Standards Association) que ofrecen soluciones de instalación flexibles.
- El bisel ultrafino reduce al mínimo el espacio necesario de los biseles cuando se utilizan varios monitores, facilitando la configuración con una elegante experiencia de visualización.
- La excelente conectividad digital con DP, HDMI y USB 3.0 garantiza que su monitor no quede obsoleto en el corto plazo.
- Funciones plug and play si son compatibles con el sistema.
- Ajustes de menú en pantalla (OSD, On-Screen Display) que facilitan la configuración y la optimización de la pantalla.
- Bloqueo de los botones de alimentación y OSD.
- Ranura para cierre de seguridad
- Este medidor de energía muestra el nivel de energía consumido por el monitor en tiempo real.
- ≤ 0,3 W en el Modo de Espera.
- Optimice el confort ocular con una pantalla sin parpadeos.


NOTA: Los posibles efectos a largo plazo de la emisión de luz azul procedente del monitor pueden dañar los ojos, así como causar fatiga o tensión ocular digital. La función



ComfortView está diseñada para reducir la cantidad de luz azul emitida por el monitor para optimizar el confort ocular.

## Identificar las partes y los controles

### Vista frontal

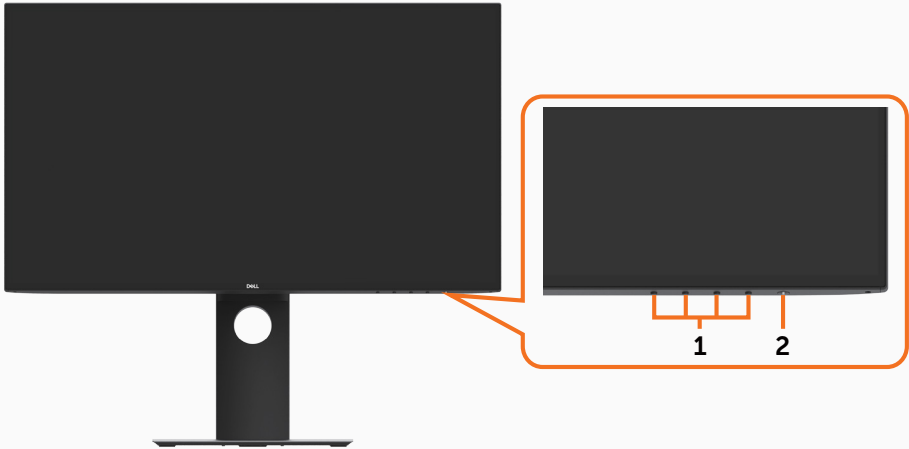

Etiqueta	Descripción
1	Botones de función (para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Utilizar el monitor</a> )
2	Botón de encendido y apagado (con indicador LED)

## Vista posterior




Etiqueta	Descripción	Uso
1	VESA orificios de montaje (100 mm x 100 mm - por detrás de la cubierta VESA montada)	Montar el monitor en pared, mediante kit de montaje en pared compatible con VESA (100 mm x 100 mm).
2	Etiqueta sobre normativas	Enumera las autorizaciones de organismos reguladores.
3	Botón de liberación del soporte	Suelte el soporte del monitor.
4	Ranura para bloqueo de seguridad Botón de liberación del soporte	Protege el monitor con la cerradura del cable de seguridad. (se vende por separado)
5	Barcode, serial number, and Service Tag label	Tenga a mano esta etiqueta si necesita ponerse en contacto con el soporte técnico de Dell.
6	Ranura para administración de cables	Se utiliza para organizar los cables colocándolos a través de la ranura.



## Vista lateral



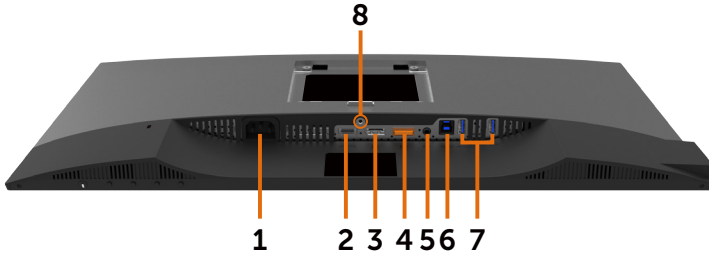

## Vista inferior



Etiqueta	Descripción	Uso
1	Conector de alimentación CA	Para conectar el cable de alimentación del monitor.
2	Puerto HDMI	Conecte el equipo con el cable HDMI.
3	Conector DP (entrada)	Conecte el cable DP de su equipo.
4	Conector DP (salida) 	Salida DP para monitores compatibles con MST (Multi-Stream Transport o transporte de transmisión múltiple). Para habilitar la función MST, consulte las instrucciones que aparece en la pantalla "Conectar el monitor para la función DP MST". NOTA: Extraer el enchufe de goma cuando se use el conector externo DP.
5	Puerto de salida de audio	Conectar altavoces para reproducir audio proveniente de canales de audio HDMI o DP. Sólo admite 2 canales de audio. NOTA: El puerto de salida de audio no admite auriculares.
6	Puerto de carga USB	Conecte el cable USB incluido con el monitor a su PC. Una vez que este cable está conectado, puede usar los conectores USB de descarga en el monitor.
7	Puertos de descarga USB (2)*	Conecte sus dispositivos USB. Solo puede utilizar estos conectores después de que haya conectado el cable USB desde su ordenador al puerto de carga USB del monitor. NOTA: Puerto con icono de batería  compatible con BC 1.2.
8	Bloqueo del Soporte	Para desactivar el botón de liberación del soporte y fijar el conjunto con un tornillo de máquina M3 x 6 mm (U2719D/U2719DX)/M3 x 8 mm (U2419H/U2419HX). (tornillo no incluido)

\*Para evitar la interferencia de señal, cuando un dispositivo USB se ha conectado a un puerto USB de bajada, NO se recomienda conectar ningún otro dispositivo USB en los puertos adyacentes.



# Especificaciones del monitor

Modelo	U2419H/U2419HX	U2719D/U2719DX
Tipo de pantalla	Matriz activa - LCD TFT	Matriz activa - LCD TFT
Tipo de panel	Tecnología de conmutación en el mismo plano	Tecnología de conmutación en el mismo plano
Relación de aspecto	16:9	16:9
Dimensiones de la imagen visualizable		
Diagonal	60,47 cm (23.8 pulgadas)	68,47 cm (27 pulgadas)
área activa:		
Horizontal	527,04 mm (20,75 pulgadas)	596,74 mm (23,49 pulgadas)
Vertical	296,46 mm (11,67 pulgadas)	335,66 mm (13,21 pulgadas)
Área	156246,3 mm <sup>2</sup> (242,15 pulgadas <sup>2</sup> )	200301,7 mm <sup>2</sup> (310,30 pulgadas <sup>2</sup> )
Densidad de píxeles	0,2745 mm x 0,2745 mm	0,233 mm x 0,233 mm
Píxeles por pulgada (PPP)	92,5	109
Ángulo de visión		
Horizontal	178° típicos	178° típicos
Vertical	178° típicos	178° típicos
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup> (valor típico)	350 cd/m <sup>2</sup> (valor típico)
Relación de contraste	1000:1 (valor típico)	1000:1 (valor típico)
Revestimiento de la pantalla de visualización	Tratamiento antideslumbramiento del recubrimiento resistente del polarizador frontal (3H)	Tratamiento antideslumbramiento del recubrimiento resistente del polarizador frontal (3H)
Retroiluminación	LED	LED
Tiempo de respuesta (gris a gris)	5 ms (modo rápido) 8 ms (Modo NORMAL)	5 ms (modo rápido) 8 ms (Modo NORMAL)
Profundidad de color	16,7 millones de colores	16,7 millones de colores
Gama de colores *	99% sRGB 99% REC709 85% DCI-P3	99% sRGB 99% REC709 85% DCI-P3
Precisión de calibración	Delta E < 2 (promedio)	Delta E < 2 (promedio)



Conectividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DP 1,4 (HDCP 1,4)</li> <li>• 1 x DP (salida) con MST (HDCP 1,4)</li> <li>• 1 x HDMI 1,4 (HDCP 1,4)</li> <li>• 2 x Puerto descendente USB 3,0</li> <li>• 2 x USB 3,0 con capacidad de carga BC1,2 a 2 A (máx.)</li> <li>• 1 x Puerto ascendente USB 3,0</li> <li>• 1 x Salida de línea de audio analógica 2,0 (conector de 3,5 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DP 1,4 (HDCP 1,4)</li> <li>• 1 x DP (salida) con MST (HDCP 1,4)</li> <li>• 1 x HDMI 1,4 (HDCP 1,4)</li> <li>• 2 x Puerto descendente USB 3,0</li> <li>• 2 x USB 3,0 con capacidad de carga BC1,2 a 2 A (máx.)</li> <li>• 1 x Puerto ascendente USB 3,0</li> <li>• 1 x Salida de línea de audio analógica 2,0 (conector de 3,5 mm)</li> </ul>
Ancho del borde (borde del monitor hasta el área activa)	5,0 mm (Superior) 5,1 mm (Izquierda/Derecha) 8,0 mm (Abajo)	6,90 mm (Superior) 6,90 mm (Izquierda/Derecha) 8,1 mm (Abajo)
Capacidad de ajuste		
Soporte ajustable en altura	130 mm	130 mm
Inclinación	-5° a 21°	-5° a 21°
Plataforma giratoria	-40° a 40°	-40° a 40°
Administración de los cables	Sí	Sí
Compatibilidad con el administrador de visualización de Dell (DDM, Dell Display Manager)	Fácil organización y otras funciones clave	Fácil organización y otras funciones clave
Seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad (la cerradura del cable se vende por separado) Ranura con cerradura en la base antirrobo	Ranura de bloqueo de seguridad (la cerradura del cable se vende por separado) Ranura con cerradura en la base antirrobo

\*Solo en el panel nativo, bajo el modo personalizado predefinido.

## Resolución

Modelo	U2419H/U2419HX	U2719D/U2719DX
Intervalo de escaneo horizontal	30 kHz – 83 kHz	30 kHz – 90 kHz
Intervalo de escaneo vertical	56 Hz – 76 Hz	56 Hz – 76 Hz
Resolución máxima	1920 x 1080 a 60 Hz	2560 x 1440 a 60 Hz
Funciones de vídeo (reproducción DP y HDMI)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p



# Modos de visualización preconfigurados

U2419H/U2419HX

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHZ)	Polaridad de sincronización (Horizontal / Vertical)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

U2719D/U2719DX

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHZ)	Polaridad de sincronización (Horizontal / Vertical)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 2048 x 1080	66,58	60,0	147,16	+/-
CVR, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-



# Modos Transporte Multibanda (MST)

## U2419H/U2419HX

Monitor de fuente MST	Puede soportar un número máximo de monitores externos
	1920 x 1080/60 Hz
1920 x 1080/60 Hz	3

NOTA: La resolución máxima del monitor externo soportada es solamente de 1920 x 1080 a 60 Hz.

## U2719D/U2719DX

Monitor de fuente MST	Puede soportar un número máximo de monitores externos
	2560 x 1440/60 Hz
2560 x 1440/60 Hz	1

NOTA: La resolución máxima del monitor externo soportada es solamente de 2560 x 1440 a 60 Hz.

## Eléctrico

Modelo	U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX
Señales de entrada de vídeo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Señal de vídeo digital para cada línea diferencial. Por línea diferencial con una impedancia de 100 ohmios.</li><li>• Compatibilidad con entrada de señal DP/HDMI</li></ul>
Voltaje de entrada/Frecuencia/Corriente:	100 VAC–240 VAC / 50 Hz/60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,6 A (máximo)
Corriente de pico	120 V: 30 A (máximo) 240 V: 60 A (máximo)
Consumo de energía	
U2419H/U2419HX	U2719D/U2719DX
0,2 W (Modo apagado) <sup>1</sup>	0,3 W (Modo apagado) <sup>1</sup>
0,2 W (Modo en espera) <sup>1</sup>	0,3 W (Modo en espera) <sup>1</sup>
12,3 W (Modo encendido) <sup>1</sup>	23,8 W (Modo encendido) <sup>1</sup>
68 W (valor máximo) <sup>2</sup>	74 W (valor máximo) <sup>2</sup>
13,08 W ( $P_{on}$ ) <sup>3</sup>	19,40 W ( $P_{on}$ ) <sup>3</sup>
42,21 kWh (TEC) <sup>3</sup>	61,61 kWh (TEC) <sup>3</sup>




<sup>1</sup> Tal como se define en EU 2019/2021 y EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Configuración máxima de brillo y contraseña con una carga de potencia máxima en todos los puertos USB.

<sup>3</sup>  $P_{on}$ : Consumo de potencia del modo activado según se define en la versión Energy Star 8.0.

TEC: Consumo de energía total en kWh según se define la versión Energy Star 8.0.

Este documento es solamente informativo y refleja un rendimiento de laboratorio. Su producto podría rendir de manera diferente, dependiendo del software y los componentes y periféricos que adquirió, y no tendremos la obligación de actualizar dicha información. Consecuentemente, el cliente no deberá apoyarse en esta información a la hora de tomar decisiones sobre tolerancias eléctricas o relacionadas. No se expresa ni se sugiere una garantía sobre precisión o integridad.



 NOTA: Este monitor cuenta con la certificación ENERGY STAR.



Este producto cualifica para ENERGY STAR en la configuración de fábrica que puede ser restaurada mediante la función "Restablecimiento de fábrica" en el menú en pantalla (OSD). Cambiar la configuración de fábrica o habilitar otras características podría incrementar el consumo eléctrico que podría exceder el límite especificado de ENERGY STAR.



## Características físicas

Modelo	U2419H/U2419HX	U2719D/U2719DX
Tipo de conector	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP conector (incluye entrada y salida DP)</li> <li>• HDMI conector</li> <li>• Salida de línea de audio</li> <li>• Conector del puerto de corriente de actualización USB 3,0.</li> <li>• 4 conectores de puerto de descarga USB 3,0. (Puerto con icono de batería  compatible con BC 1.2.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP conector (incluye entrada y salida DP)</li> <li>• HDMI conector</li> <li>• Salida de línea de audio</li> <li>• Conector del puerto de corriente de actualización USB 3,0.</li> <li>• 4 conectores de puerto de descarga USB 3,0. (Puerto con icono de batería  compatible con BC 1.2.)</li> </ul>
Tipo de cable de señal	<p>Cable DP a DP de 1,8 metros (U2419H/U2719D)</p> <p>Cable USB 3.0 de 1,8 metros (U2419HX/U2719DX)</p>	<p>Cable DP a DP de 1,8 metros (U2419H/U2719D)</p> <p>Cable USB 3.0 de 1,8 metros (U2419HX/U2719DX)</p>
Dimensiones (con soporte)		
Altura (extendido)	478,4 mm (18,84 pulgadas)	520,2 mm (20,48 pulgadas)
Altura (compresión)	348,4mm (13,72 pulgadas)	390,2 mm (15,36 pulgadas)
Anchura	538,5 mm (21,20 pulgadas)	612,2 mm (24,10 pulgadas)
Fondo	165,0 mm (6,50 pulgadas)	180,0 mm (7,09 pulgadas)
Dimensiones (sin soporte)		
Altura	313,7 mm (12,35 pulgadas)	355,0 mm (13,98 pulgadas)
Anchura	538,5 mm (21,20 pulgadas)	612,2 mm (24,10 pulgadas)
Profundidad	39,0 mm (1,54 pulgadas)	39,0 mm (1,54 pulgadas)
Dimensiones de la base		
Altura (extendido)	393,5 mm (15,49 pulgadas)	413,6 mm (16,28 pulgadas)
Altura (compresión)	347,0 mm (13,66 pulgadas)	367,1 mm (14,45 pulgadas)
Anchura	218,0 mm (8,58 pulgadas)	230,0 mm (9,06 pulgadas)
Profundidad	165,0 mm (6,50 pulgadas)	180,0 mm (7,09 pulgadas)
Peso		
Peso con embalaje incluido	7,32 kg (16,14 lb)	8,52 kg (18,78 lb)
Peso con el ensamblaje de la base y los cables	5,09 kg (11,22 lb)	5,96 kg (13,14 lb)



Peso sin soporte ni cables(Consideraciones para montaje en pared o montaje VESA - sin cables)	3,14 kg (6,92 lb)	3,92 kg (8,64 lb)
Peso de la base montada	1,59 kg (3,50 lb)	1,72 kg (3,79 lb)

## Características medioambientales


Modelo	U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX	
Normas compatibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor con la certificación ENERGY STAR</li> <li>• EPEAT registrado llegado el caso. El registro EPEAT varía por país. Consulte <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> para obtener información sobre el estado de registro por país.</li> <li>• Pantalla con la certificación TCO Certified</li> <li>• Compatibilidad con RoHS</li> <li>• Monitor libre de BFR/PVC (cables externos excluidos)</li> <li>• Cumple requisitos de corriente de fuga NFPA 99.</li> <li>• Pantalla sin mercurio y cristal sin arsénico.</li> </ul>	
Temperatura		
Funcionamiento	0°C a 40°C (32°F a 104°F)	
Sin funcionar	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)	
Humedad		
Funcionamiento	10% a 80% (sin condensación)	
Sin funcionar	5% a 90% (sin condensación)	
Altitud		
Funcionamiento	5 000 m (16 404 pies) máx.	
Sin funcionar	12 192 m (40 000 pies) máx.	
Disipación térmica		
U2419H/U2419HX	232,03 BTU/hora (máximo) 42 BTU/hora (Modo encendido)	
U2719D/U2719DX	252,5 BTU/hora (máximo) 81,20 BTU/hora (Modo encendido)	





# Asignaciones de contactos


## Puerto DP entrada

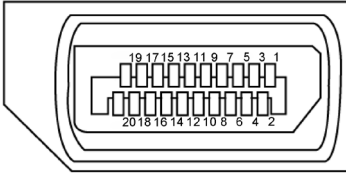

Número Pin	20 contactos - lado Conectado al Cable de Señal
1	ML3 (n)
2	TIERRA
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	TIERRA
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	TIERRA
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	TIERRA
12	ML0 (p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	CANAL AUX (p)
16	TIERRA
17	CANAL AUX (n)
18	Detección de conexión en caliente
19	Volver
20	DP_PWR




## Puerto DP salida

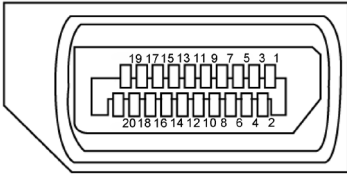

Pin number	20-pin side of the connected signal cable
1	ML0 (p)
2	TIERRA
3	ML0 (n)
4	ML1 (p)
5	TIERRA
6	ML1 (n)
7	ML2 (p)
8	TIERRA
9	ML2 (n)
10	ML3 (p)
11	TIERRA
12	ML3 (n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	CANAL AUX (p)
16	TIERRA
17	CANAL AUX (n)
18	Detección de conexión en caliente
19	Volver
20	DP_PWR



## Puerto HDMI

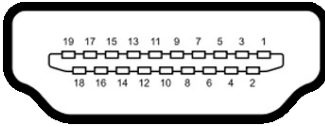



Número Pin	19 contactos - lado Conectado al Cable de Señal
1	TMDS DATA 2+
2	BLINDAJE TMDS DATA 2
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	BLINDAJE TMDS DATA 1
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	BLINDAJE TMDS DATA 0
9	TMDS DATA 0-
10	RELOJ TMDS
11	BLINDAJE DE RELOJ TMDS
12	RELOJ TMDS -
13	CEC
14	Reservado (N.C. en el dispositivo)
15	RELOJ DDC (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	CONEXIÓN A TIERRA
18	ALIMENTACIÓN +5 V
19	DETECCIÓN DE ENCHUFE CALENTADO




## Interfaz para Universal serial Bus (USB)


Esta sección le proporciona información sobre los puertos USB disponibles en su monitor.

 **NOTA:** Hasta 2 A en el puerto USB de descarga (puerto con el icono de batería ) con dispositivos de compatibilidad BC 1,2; hasta 0,9 A en los otros dos puertos USB de descarga.

Su ordenador posee los siguientes puertos USB:


- 1 carga - fondo
- 4 descarga - 2 en el lado izquierdo, 2 inferior

Puerto de carga de energía - Los puertos con el icono de batería  admiten capacidad de carga de corriente rápida si el dispositivo es compatible con BC 1,2.

 **NOTA:** Los puertos USB de la pantalla solo funcionan en modo encendido o reposo. Si apaga la pantalla para a continuación encenderla, los periféricos acoplados a la misma pueden necesitar unos segundos para reanudar su funcionamiento normal.


Velocidad de transferencia	Velocidad de datos	Consumo eléctrico
SuperVelocidad	5 Gbps	4,5 W (Máx., cada puerto)
Alta Velocidad	480 Mbps	4,5 W (Máx., cada puerto)
Velocidad total	12 Mbps	4,5 W (Máx., cada puerto)

Puerto de carga USB

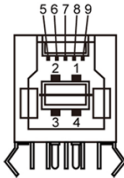


Número Pin	Nombre de señal
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	TIERRA
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Revestimiento	Blindaje

Puertos de descarga USB



Número Pin	Nombre de señal
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	TIERRA
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Revestimiento	Blindaje

## Plug-and-Play

 Puede instalar el monitor con cualquier sistema compatible con la funcionalidad Plug-and-Play (Conectar y listo). El monitor proporciona automáticamente a su PC los datos

de identificación de visualización extendida (EDID, Extended Display Identification Data) utilizando protocolos de canal de datos de visualización (DDC, Display Data Channel) para que el sistema pueda configurarse automáticamente y optimizar la configuración del monitor. Muchas de las instalaciones del monitor son automáticas. Puede seleccionar configuraciones diferentes según lo desee. Para más información sobre cómo cambiar la configuración del monitor, consulte [Manejando el monitor](#).


## Política de calidad y píxeles del monitor LCD


Durante el proceso de fabricación del monitor LCD, es poco frecuente que uno o varios píxeles se queden fijos en un estado invariable. Éstos no son fáciles de ver y no afectan a la calidad de la pantalla o su utilización. Para obtener más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte el sitio de soporte técnico de Dell en: <http://www.dell.com/support/monitors>.




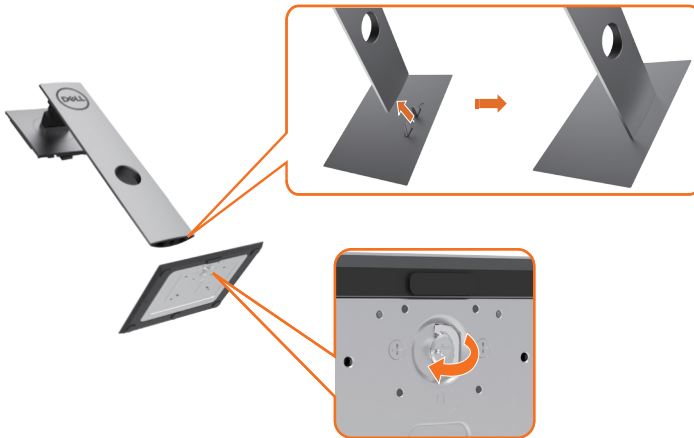
# Preparar el monitor

## Acoplar la base

 **NOTA:** El elevador de la base y la base están separados cuando el monitor sale de fábrica.

 **NOTA:** El siguiente procedimiento se aplica a una base predeterminada. Si ha adquirido cualquier otra base, consulte la documentación proporcionada con la base para configurarla.


 **PRECAUCIÓN:** Coloque el monitor sobre una superficie plana, limpia y suave para evitar dañar la pantalla.



Para conectar el soporte del monitor:

- 1 Alinee los bloques que sobresalen de la base con la ranura correspondiente de la misma base.
- 2 Inserte completamente los bloques de la base en la ranura.
- 3 Eleve el mango de tornillo y enrósquelo en la dirección de las agujas del reloj.
- 4 Después de haberlo apretado bien, reintroduzca bien el mango en su hueco.



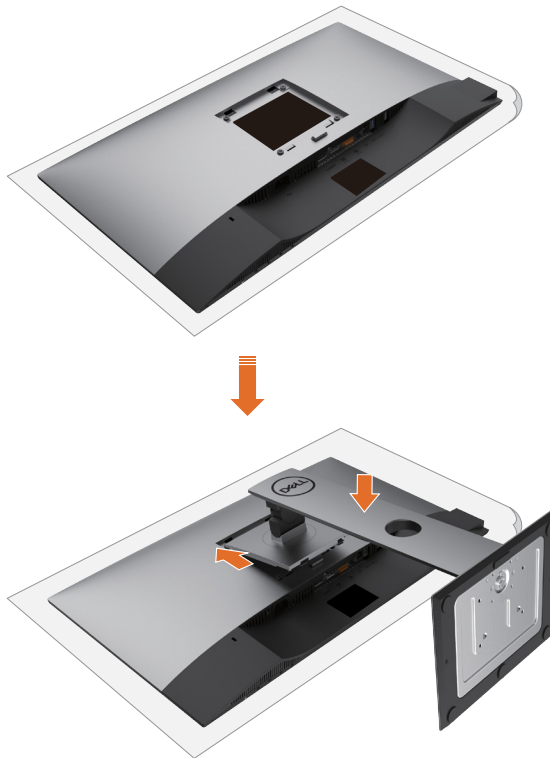


- 1 Extraiga la cubierta protectora del monitor y colóquelo con la parte frontal boca abajo.
- 2 Inserte las dos lengüetas en la parte superior de la base a la ranura de la parte de atrás del monitor.
- 3 Presione la base hasta que quede ajustada en su lugar.





# Uso de las funciones de inclinación, balanceo y extensión vertical

 **NOTA:** Esto se aplica a un monitor con base. Cuando adquiera cualquier otra base, consulte la guía de instalación de la base correspondiente para obtener instrucciones sobre la instalación.

## Inclinación, balanceo, Extensión vertical


Con la base acoplada al monitor, puede inclinar y girar este para conseguir el ángulo de visión más cómodo.

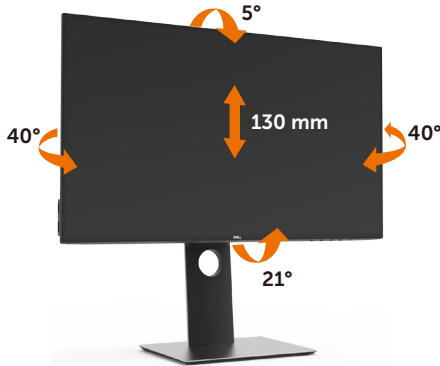


 **NOTA:** La base no está instalada cuando el monitor sale de fábrica.

## Girar el monitor

Antes de girar el monitor, debe extenderlo verticalmente por completo o inclinarlo por completo para evitar golpear el lado inferior del monitor.

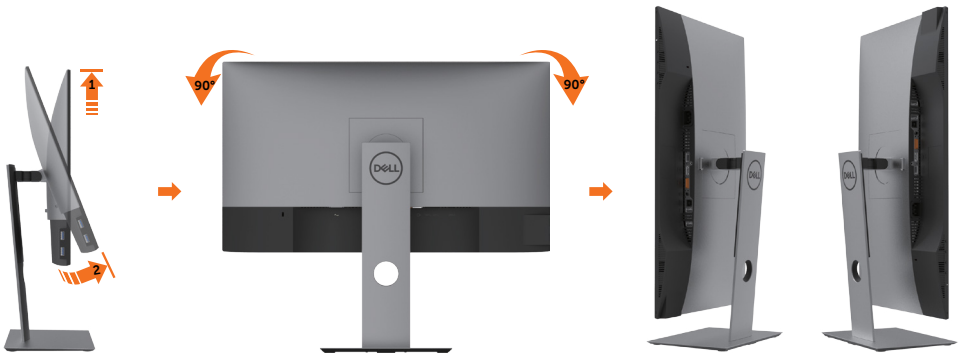

 **NOTA:** Para utilizar la función de Rotación de pantalla (vista Apaisada o Vertical) con su equipo Dell, necesitará un controlador gráfico que no se incluye con este monitor. Para descargar el controlador gráfico, acceda a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) y





consulte la sección Descargas, apartado Controladores de vídeo para descargar los controladores más actualizados.



NOTA: En el Modo de vista vertical, podría experimentar una reducción de rendimiento en aplicaciones de uso intenso de gráficos (Juegos 3D, etc.)

## Ajuste de los parámetros de rotación de pantalla de su sistema

Después de haber girado el monitor, debe realizar el procedimiento siguiente para ajustar la configuración de rotación de pantalla en su sistema.



NOTA: Si usa el monitor con un PC que no sea de Dell, debe ir a la página web del controlador de gráficos o la del fabricante de su PC para obtener información sobre cómo hacer girar el sistema operativo.

Para ajustar la configuración de rotación de pantalla:

- 1 Pulse el botón de la derecha del ratón sobre el escritorio y vaya a Propiedades.
- 2 Seleccione la ficha Ajustes y pulse Avanzado.
- 3 Si tiene una tarjeta gráfica AMD, seleccione la ficha Rotación y ajuste la posición que prefiera.
- 4 Si tiene una tarjeta gráfica nVidia, pulse la ficha nVidia, y en la columna de la izquierda, seleccione NVRotate. A continuación, seleccione la rotación que desee.
- 5 Si tiene una tarjeta gráfica Intel®, seleccione la ficha de gráficos Intel, pulse en Propiedades gráficas, seleccione la ficha Rotación y ajústela en la rotación preferida.



NOTA: Si no puede ver la opción de giro o no funciona correctamente, acceda a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) y descargue el controlador más actualizado para su tarjeta gráfica.

## Conectar el monitor

 **ADVERTENCIA:** Siga las [instrucciones de seguridad](#) antes de realizar ningún procedimiento en esta sección.

Para conectar el monitor al equipo:


- 1 Apague el ordenador.
- 2 Conecte el cable HDMI/DP-DP/USB de su monitor al equipo.
- 3 Encienda el monitor.
- 4 Seleccione la fuente de entrada correcta en el Menú OSD del monitor y encienda el ordenador.




NOTA: la configuración por defecto U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX es DP 1.4. La tarjeta gráfica DP 1.1 podría no visionarse correctamente. Consulte ["problemas específicos del producto - Sin imagen cuando se usa la conexión DP al PC"](#) para cambiar la configuración por defecto.

### Conectar el cable HDMI




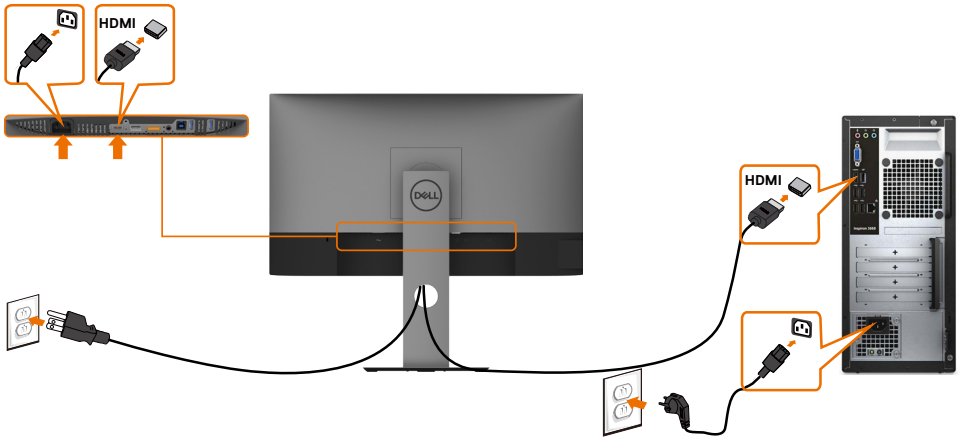

### Conectar el cable DP

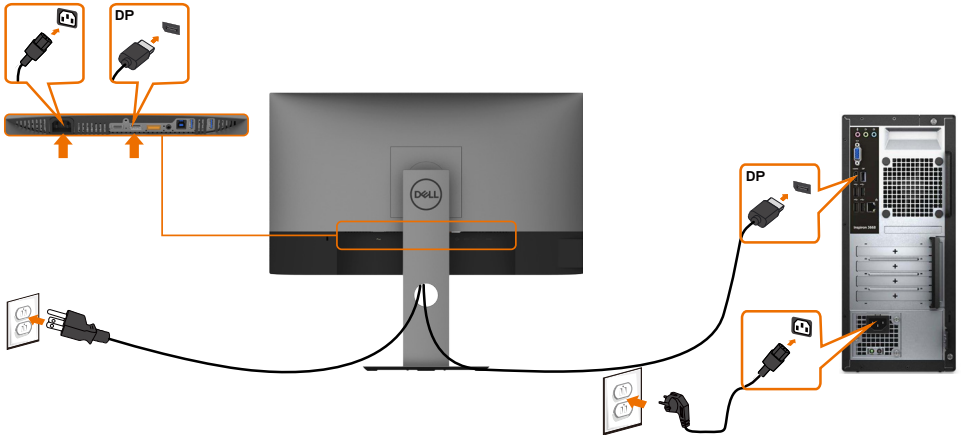


## Conexión del monitor para función DP Multi-Stream Transport (MST)

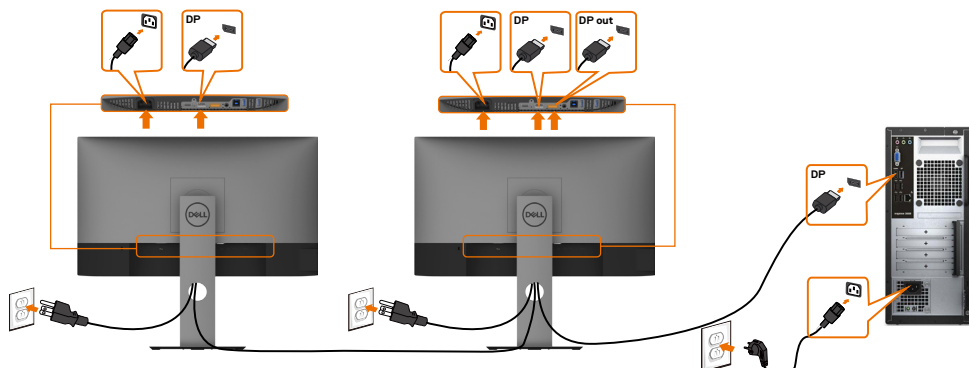

**NOTA:** El dispositivo admite la función DP MST. Para utilizar esta función, la tarjeta gráfica de su equipo debe contar con la certificación para utilizar DP1.2 con la opción MST.

**NOTA:** Extraer el enchufe de goma cuando se use el conector externo DP.

## Conectar el cable USB

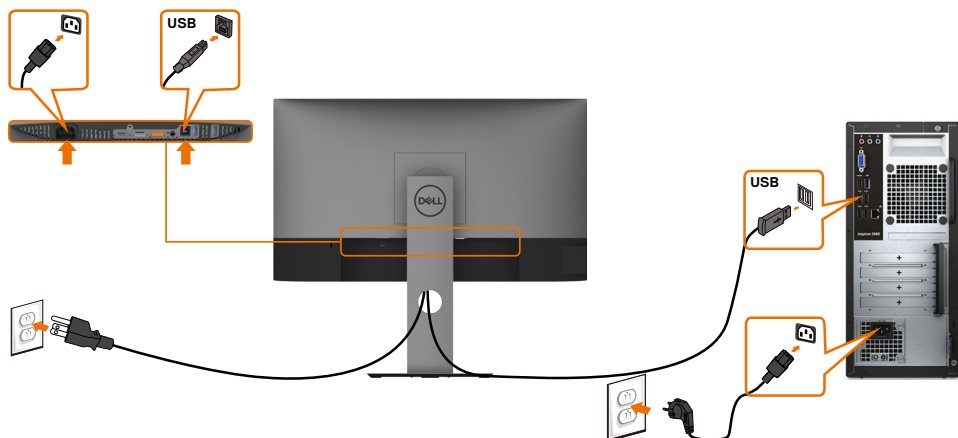

# Organizar los cables



Tras acoplar todos los cables necesarios a su monitor y PC, (consulte la sección [Conectar el monitor](#) correspondiente a la conexión de los cables), organice todos ellos tal y como se muestra anteriormente.

## Retirar la base del monitor




**PRECAUCIÓN:** Para evitar que se arañe la pantalla LCD al extraerla del soporte, asegúrese de colocar el monitor sobre una superficie limpia.



**NOTA:** El siguiente procedimiento se aplica a una base predeterminada. Si ha adquirido cualquier otra base, consulte la documentación proporcionada con la base para configurarla.


Para extraer la base:

- 1 Coloque el monitor sobre una tela o cojín suaves.
- 2 Mantenga presionado el botón de liberación de la base.
- 3 Levante la base hacia arriba y aléjela del monitor.

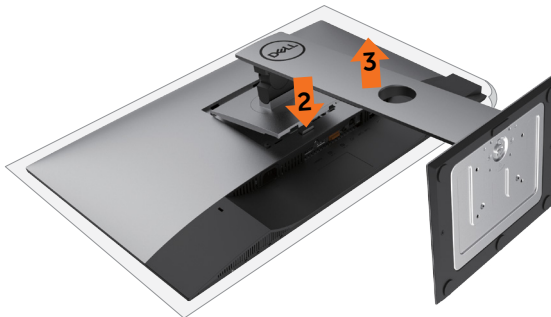


## Instalación en pared (opcional)



 **NOTA:** Utilice tornillos M4 x 10 mm para conectar el monitor al kit de instalación en pared.

Consulte las instrucciones que acompañan al kit de instalación en pared compatible con VESA.

- 1 Coloque el monitor sobre un paño suave o cojín, en una mesa plana y estable.
- 2 Desmonte la base.
- 3 Utilice un destornillador cruciforme Phillips para quitar los cuatro tornillos que fijan la tapa de plástico.
- 4 Acople el soporte de instalación del kit-para instalación en pared al monitor.
- 5 Instale el monitor en la pared siguiendo las instrucciones incluidas con el kit de instalación en pared.

 **NOTA:** Para uso exclusivo con UL o CSA, o soporte de montaje listado por GS con un mínimo de peso/capacidad de soporte y carga de 3,14 kg (U2419H/U2419HX)/3.92 kg (U2719D/U2719DX).




# Utilizar el monitor

---


## Encender el monitor

Pulse el botón  para encender el monitor

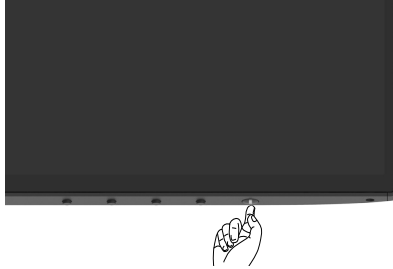



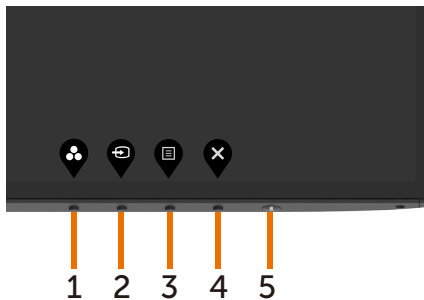


## Utilizar los controles del panel frontal

Utilice los botones situados en el panel frontal del monitor para ajustar las características de la imagen que se muestra en pantalla. A la vez que utiliza estos botones para ajustar los controles, el menú OSD muestra los valores numéricos de las características mientras van cambiando.




La siguiente tabla describe los botones del panel frontal:

Botón del panel-frontal	Descripción
1  Clave de acceso directo: ajustes predefinidos	Utilice este botón para escoger modos de color preestablecidos en una lista.
2  Clave de acceso directo: Fuente entrada	Utilice este botón para elegir en una lista de fuentes de entrada.
3  Menú	Utilice este botón para iniciar el menú OSD (On-Screen Display) y seleccionar las opciones. Consulte <a href="#">Acceder al Sistema del Menú</a> .
4  Salir	Utilice este botón para regresar al menú principal o salir del menú OSD.
5  Botón de alimentación(con luz de estado de alimentación)	Para encender o apagar el monitor. La luz blanca encendida indica que el monitor está encendido y funcionando de forma normal. La luz blanca parpadeante indica que el monitor está en el modo de reposo.




# Utilizar la función de bloqueo OSD

Con los botones de control del monitor bloqueados, puede evitar que las personas accedan a los controles. También impide la activación accidental de varios monitores colocados uno junto a otro.

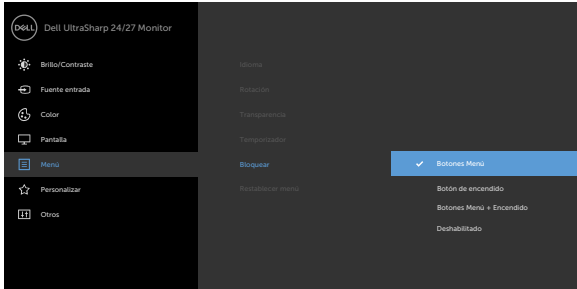


1. Aparecerá el siguiente mensaje:

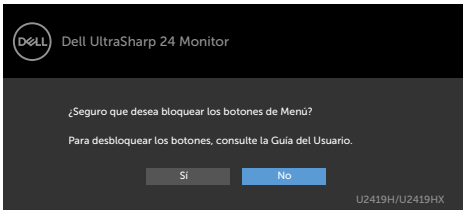

U2419H/U2419HX

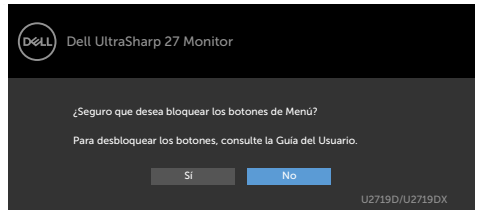

U2719D/U2719DX






2. Seleccione “Sí” para bloquear los botones. En la tabla siguiente se describen los iconos de control:




Opciones	Descripción
1  Bloqueo de los botones de menú	Utilice este icono para bloquear la función del menú OSD.
2  Bloqueo del botón de alimentación	Utilice este icono para bloquear el botón de alimentación para evitar que pueda apagarse.





Opciones	Descripción
3  Bloqueo de los botones de menú y de alimentación	Utilice este icono para bloquear el menú OSD y el botón de alimentación para evitar que pueda apagarse.
4  Diagnóstico integrado	Utilice este icono para ejecutar el diagnóstico integrado, consulte <a href="#">Diagnóstico integrado</a> .


3. Mantenga presionado el botón  durante 4 segundos. En la tabla siguiente se describen los iconos de desbloqueo:





Opciones	Descripción
1  Bloqueo de los botones de menú	Utilice este icono para desbloquear la función del menú OSD.
2  Bloqueo del botón de alimentación	Utilice este icono para desbloquear el botón de alimentación del apagado.
3  Bloqueo de los botones de menú y de alimentación	Utilice este icono para desbloquear el menú OSD y el botón de alimentación del apagado.

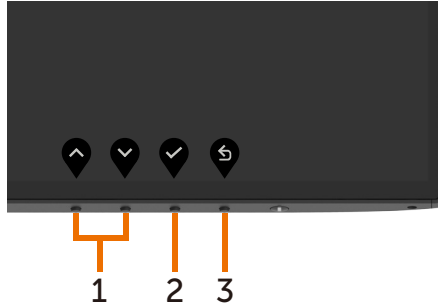

# Botón del panel frontal

Utilice los botones situados en el panel frontal del monitor para ajustar la configuración de la imagen.





Botón	Descripción
1  Arriba  Abajo	Utilice las teclas Arriba (incrementar) y Abajo (disminuir) para ajustar los artículos del menú OSD.
2  Aceptar	Utilice la tecla Aceptar para confirmar la selección.
3  Atrás	Utilice la tecla Atrás para volver al menú anterior.












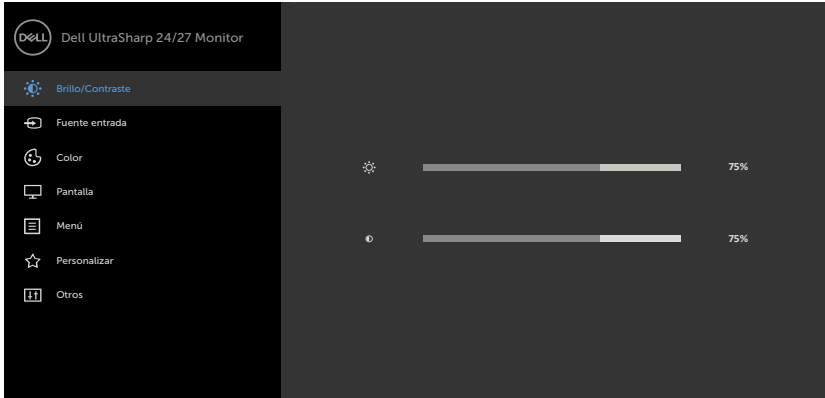



# Utilizar el menú en pantalla (OSD)

## Acceder al sistema de menú

 **NOTA:** Cualquier cambio que haga utilizando el menú OSD es automáticamente guardado si se desplaza a otro menú OSD, si sale de él o si espera que el menú OSD desaparezca.

- 1 Presione el botón  para abrir el menú OSD y mostrar el menú principal.



- 2 Pulse el botón  y el  para desplazarse entre las opciones. A medida que se mueve de un icono a otro, el nombre de la opción se resalta.
- 3 Pulse el botón  o el  o el  una vez para activar la opción destacada.
- 4 Presione los botones  y  para seleccionar el parámetro que desee.
- 5 Presione el botón  para entrar en la barra deslizante y, a continuación, utilice los botones  o  conforme a los indicadores del menú para realizar los cambios.
- 6 Seleccione  para volver al menú anterior o  para aceptar y volver al menú anterior.




Icono Menú y submenús

Descripción




Brillo/Contraste

Utilice este menú para activar los ajustes de Brillo/Contraste.

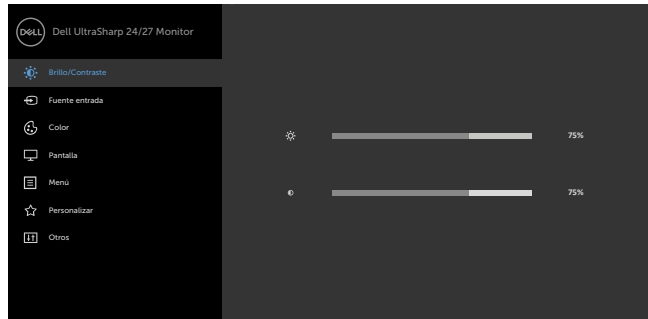

Brillo



El Brillo ajusta la luminosidad de la retroiluminación (mín. 0; máx. 100).

Presione el botón  para incrementar el brillo.

Presione el botón  para disminuir el brillo.

Contraste

Ajuste primero el Brillo y después el Contraste sólo si son necesarios más ajustes.

Presione el botón  para aumentar el contraste y el botón  para reducirlo (mínimo 0 ~ máximo 100).

El Contraste ajusta la diferencia entre la oscuridad y la luminosidad del monitor.




Icono Menú y submenús

Descripción



Fuente de entrada

Utilice el menú Fuente de entrada para seleccionar entre señales de vídeo diferentes que se pueden conectar al monitor.

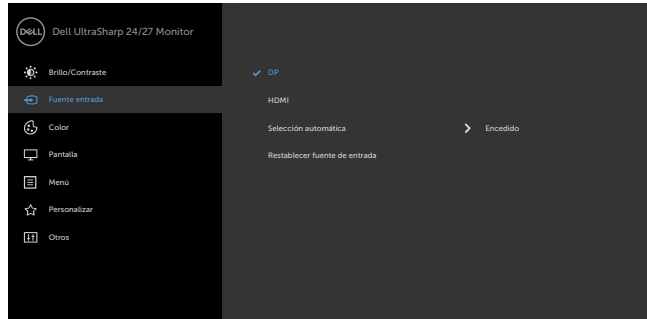

DP

Seleccione Entrada DP si utiliza el conector DP (DisplayPort).

Toque el botón para seleccionar la fuente de entrada DP.

HDMI

Seleccione Entrada HDMI si utiliza el conector HDMI.

Toque el botón para seleccionar la fuente de entrada HDMI.

Selección automática

Utilice para seleccionar Autoselección y el monitor escaneará fuentes de entrada disponibles.

Restablecer Fuente de entrada

Restablece la Fuente de entrada del monitor a los valores predeterminados de fábrica.




Icono Menú y submenús

Descripción




Color

Utilice el menú Color para ajustar el modo de configuración del color.

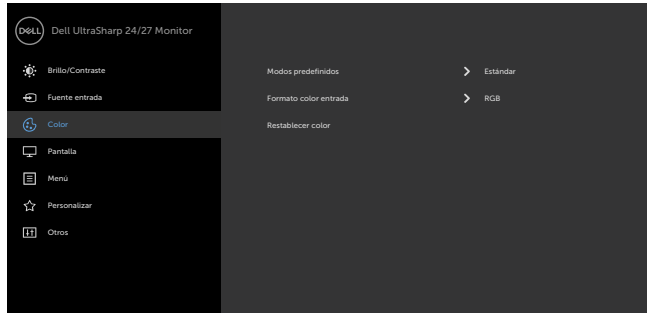



Modos preestablecidos

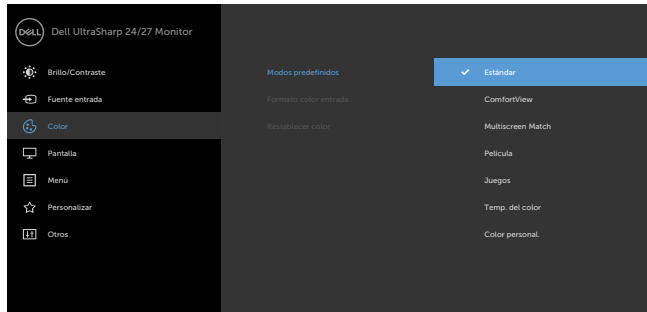Cuando seleccione Modos predefinidos, puede elegir Estándar, ComfortView, Multiscreen Match, Película, Juego, Temp. del color o Color personalizado en la lista.



- Estándar: Configuración de color por defecto. Se trata del modo preestablecido predeterminado.
- ComfortView: Permite reducir el nivel de luz azul emitida por la pantalla para que la visualización resulte más cómoda para sus ojos.



Icono	Menú y submenús	Descripción
		<p>NOTA: Para reducir el riesgo de tensión ocular y dolor de cuello, brazos, espalda y hombros producidos por el uso del monitor durante prolongados períodos de tiempo, le recomendamos que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque la pantalla a una distancia de entre 50-70 cm (20 a 28 pulgadas) de sus ojos.</li> <li>• Parpadee frecuentemente para humedecer los ojos cuando trabaje con el monitor.</li> <li>• Realice descansos frecuentes durante 20 minutos cada dos horas.</li> <li>• Deje de mirar al monitor y mire a un objeto alejado unos 6 metros (20 pies) del monitor durante al menos 20 segundos en los descansos.</li> <li>• Realice estiramientos para liberar la tensión del cuello, los brazos, la espalda y los hombros durante los descansos.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coincidencia en varias pantallas: opción de permitir la coincidencia de fondos en blanco en varios monitores.</li> <li>• Película: Ideal para películas.</li> <li>• Juego: Ideal para la mayoría de aplicaciones de juegos.</li> <li>• Temperatura de color: la pantalla aparece más cálida con un tinte rojo/amarillo y un conjunto deslizante a 5,000 k o más fríos con tinte azul y un conjunto deslizante a 10,000 k.</li> <li>• Custom Color (Color personalizado): le permite ajustar la configuración de color manualmente.</li> </ul> <p>Presione el botón  y  para ajustar los valores Rojo, Verde y Azul y crear su propio modo de color preestablecido.</p>



Icono	Menú y submenús	Descripción
	Formato de color de entrada	<p>Le permite establecer el modo de entrada de vídeo en.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RGB: Seleccione esta opción si el monitor está conectado a un equipo (o reproductor de DVD) utilizando el cable HDMI y DP.</li> <li>• YPbPr: Seleccione esta opción si el reproductor de DVD solamente admite la salida YPbPr.</li> </ul>
		
	Matiz	<p>Utilice  o  para ajustar el matiz entre los valores "0" y "100".  NOTA: Ajuste del tono sólo está disponible para Película y modo Juego .</p>
	Saturación	<p>Utilice  o  para ajustar la saturación entre los valores "0" y "100".  NOTA: Saturación sólo está disponible para Película y modo Juego .</p>
	Restablecer color	<p>Restablece la configuración de color del monitor a los valores predeterminados de fábrica.</p>






Icono Menú y submenús

Descripción



Pantalla

Utilice la Configuración de pantalla para ajustar la imagen.

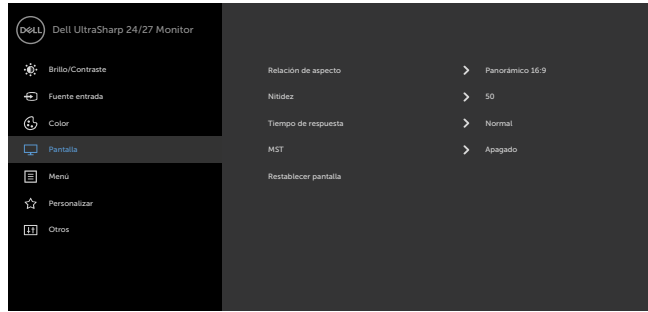

Relación de aspecto

Ajuste el formato de imagen a Panorámico 16:9, (Ajuste de tamaño automático) Auto Resize, 4:3 o 1:1.

Nitidez

Permite que la imagen parece más nítida o suave. Utilice o para ajustar la nitidez.

Tiempo de respuesta

Permite ajustar el tiempo de respuesta entre normal o rápido.

MST

El Transporte Multibanda DP, establecido en ON (activado) habilita MST (fuera de DP) y establecido en OFF (desactivado) deshabilita la función MST.

Restablecer configuración de pantalla

Restaura la configuración de pantalla a los valores predeterminados de fábrica.




Icono Menú y submenús

Descripción



Configuración del menú

Seleccione esta opción para ajustar la configuración del menú OSD como, por ejemplo, los idiomas de dicho menú, la cantidad de tiempo que el menú permanece en pantalla, etc.

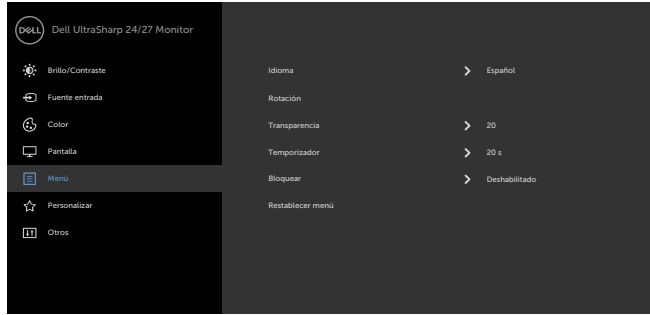

**Idioma** Configure la pantalla de OSD en uno de los ocho idiomas. Inglés, español, francés, alemán, portugués (Brasil), ruso, chino simplificado o japonés.

**Rotación** Gira la OSD 0,90,180 ó 270 grados. Puede ajustar el menú conforme a la rotación de la pantalla.

**Transparencia** Seleccione esta opción para cambiar la transparencia del menú utilizando y (mín. 0/máx. 100).

**Temporizador** Tiempo de espera de OSD: Establece el tiempo que OSD permanece activo después de presionar el botón. Use los botones y para ajustar de control deslizante en incrementos de 1 segundo, de 5 a 60 segundos.





Icono Menú y submenús

Descripción

Bloquear

Permite controlar el acceso del usuario a los ajustes. Los botones están bloqueados.

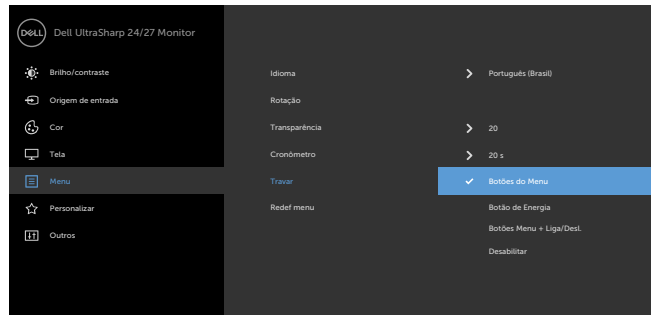

- Botones de menú: a través del menú OSD para bloquear los botones de menú.
- Botón de alimentación: a través del menú OSD para bloquear el botón de alimentación.
- Botones de menú y alimentación: a través del menú OSD para bloquear los botones de menú y de alimentación.
- Deshabilitar: presione sin soltar el botón  situado a la izquierda del botón de alimentación durante 4 segundos.

Restablecer menú

Restaura la configuración del menú a los valores predeterminados de fábrica.




Icono Menú y submenús

Descripción



Personalizar

Seleccione una de las siguientes opciones como botón de acceso directo: Modos predefinidos, Brillo/Contraste, Fuente de entrada, Relación de aspecto y Rotación.

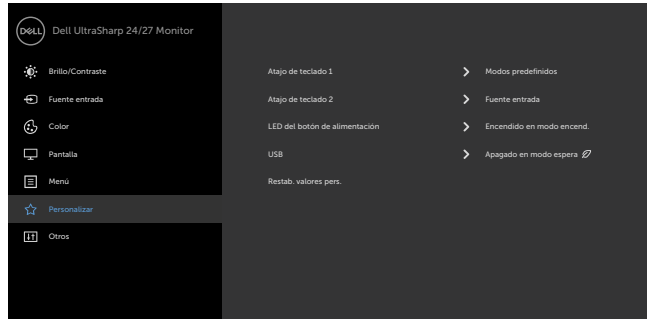

Lámpara LED del botón de alimentación

Le permite fijar el estado de la luz de alimentación para ahorrar energía.

USB

Permite habilitar o deshabilitar la función USB durante el modo de espera del monitor.

NOTA: La función ACTIVAR/DESACTIVAR bajo el modo de espera solamente está disponible cuando el cable de carga USB está desenchufado. Esta opción se atenúa cuando el cable de carga USB se enchufa.

Restablecer personalización

Restaura las claves de acceso directo a los valores predeterminados de fábrica.




Icono Menú y submenús

Descripción



Otras

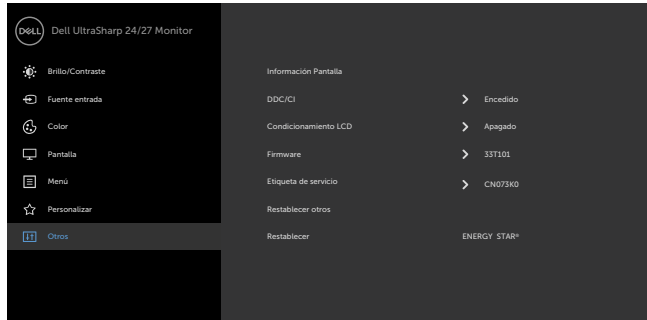

Seleccione esta opción para ajustar la configuración OSD, como el DDC/CI, el Condicionador LCD, etc.


Información de pantalla

Muestra la configuración actual del monitor.

DDC/CI

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) le permite ajustar la configuración del monitor utilizando software de su ordenador. Habilitar esta función para una mejor experiencia de usuario y un rendimiento óptimo de su monitor.

Seleccione Desactivado para deshabilitar esta función.

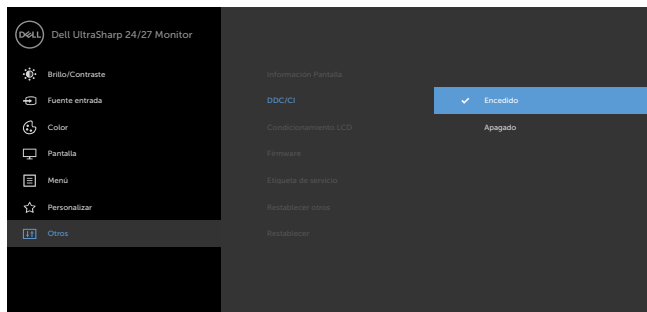


Icono	Menú y submenús	Descripción
	<p>Acondicionamiento de la pantalla LCD</p>	<p>Esta función ayuda a reducir los casos menores de retención de imagen.</p> <p>Dependiendo del grado de retención de imagen, el program puede tardar cierto tiempo para ejecutarse. Seleccione Activado para iniciar el proceso.</p>
		
		
	<p>Firmware</p> <p>Etiqueta de servicio (Service Tag)</p>	<p>Versión de firmware</p> <p>Muestra la etiqueta de servicio.</p>
	<p>Restablecer otras</p>	<p>Restaura otras configuraciones, como DDC/CI, a los valores predeterminados de fábrica.</p>
	<p>Restablecer valores de fábrica</p>	<p>Restaura todos los valores predeterminados a la configuración de fábrica. Esta es también la configuración para pruebas de ENERGY STAR®.</p>
		
		




# Mensajes de advertencia OSD

Cuando el monitor no admita un determinado modo de resolución, aparecerá el siguiente mensaje:

U2419H/U2419HX

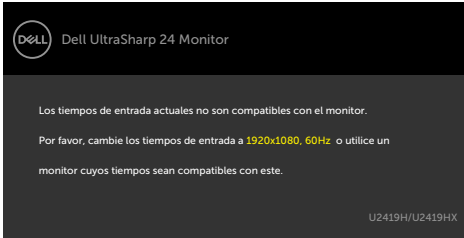


U2719D/U2719DX

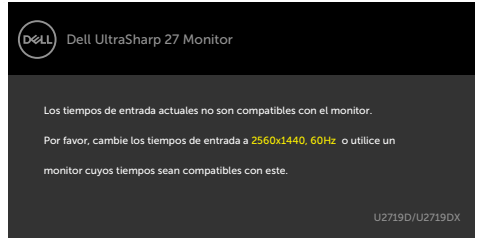


Esto significa que el monitor no puede sincronizarse con la señal que está recibiendo desde el PC. Consulte la sección [Especificaciones del monitor](#) para conocer los intervalos de frecuencia horizontal y vertical que puede manejar este monitor. El modo recomendado es 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX).

Aparecerá el siguiente mensaje antes de que la función DDC/CI se deshabilite.

U2419H/U2419HX

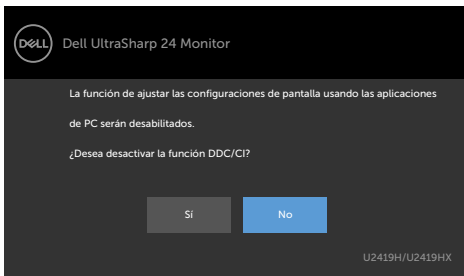


U2719D/U2719DX

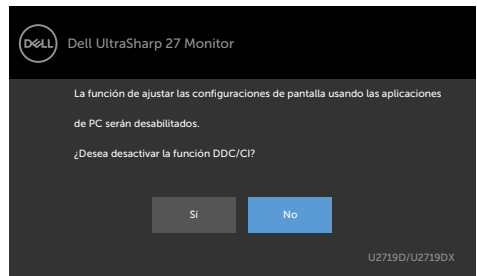


Cuando la pantalla entre en el modo reposo, se mostrará el siguiente mensaje:

U2419H/U2419HX

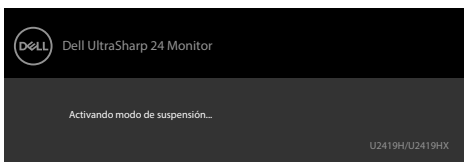


U2719D/U2719DX

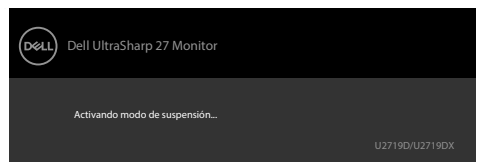


Active su ordenador y reactive el monitor para acceder al menú OSD. Si presiona cualquier botón que no sea el de alimentación, aparecerá uno de los siguientes mensajes en función de la entrada seleccionada:

U2419H/U2419HX

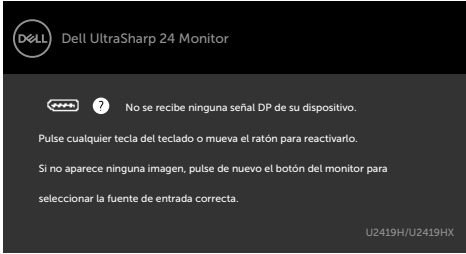


U2719D/U2719DX

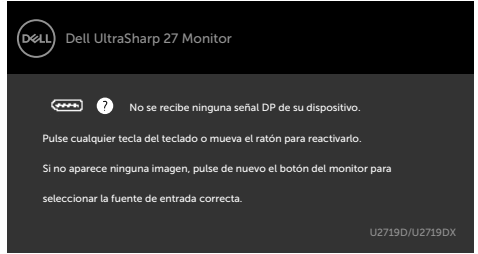


Si se selecciona la entrada DP o HDMI y el cable correspondiente no está conectado, aparece un cuadro de diálogo flotante como el que se muestra abajo.

U2419H/U2419HX


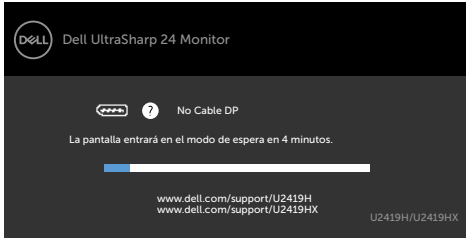


O

U2719D/U2719DX

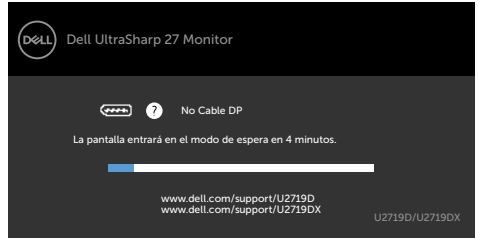


O

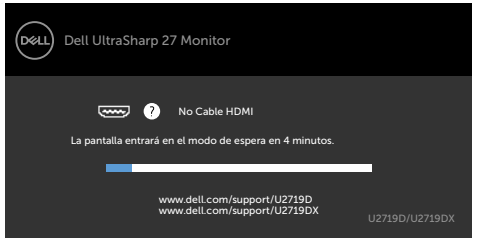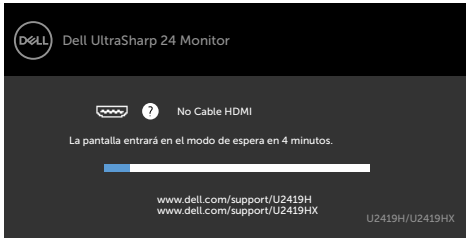



Cuando selecciona elementos del menú OSD del Modo Reposo en la función Personalizar, aparecerá el siguiente mensaje:

U2419H/U2419HX

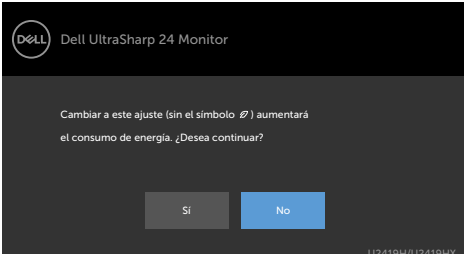


U2719D/U2719DX




Si ajusta el nivel de Brillo por encima del nivel por defecto del 75%, aparecerá el siguiente mensaje:

U2419H/U2419HX

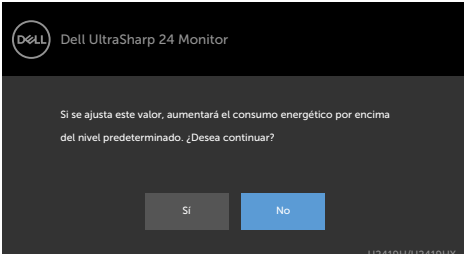

U2719D/U2719DX

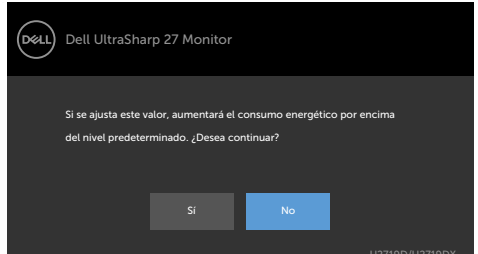

Para ayuda en solución de errores, consulte [Solución de Problemas](#).



# Solucionar problemas

**PRECAUCIÓN:** antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las [Instrucciones de seguridad](#).


## Auto comprobación

El monitor le proporciona una función de comprobación automática que comprueba si el monitor funciona adecuadamente. Si el monitor y su PC están conectados correctamente, pero la pantalla del monitor permanece oscura, ejecute la comprobación automática del monitor llevando a cabo los pasos siguientes:

- 1 Apague el ordenador y el monitor.
- 2 Desenchufe el cable de vídeo de la parte posterior de su PC. Para garantizar un funcionamiento correcto de la Prueba automática, quite todos los cables de vídeo de la parte trasera del ordenador.
- 3 Encienda el monitor.

El cuadro de diálogo flotante debe aparecer en la pantalla (contra un fondo negro) si el monitor no detecta una señal de vídeo y funciona correctamente. En el modo de comprobación automática, el LED de alimentación permanece iluminado en color blanco. Además, en función de la entrada seleccionada, uno de los cuadros de diálogo que se muestra a continuación recorrerá continuamente la pantalla.


U2419H/U2419HX

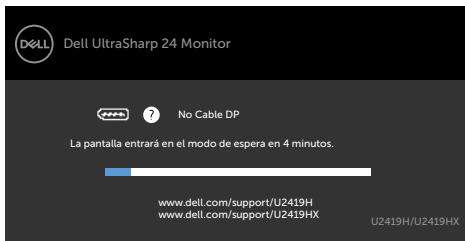


O



U2719D/U2719DX

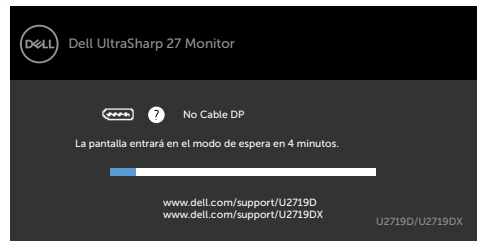

O

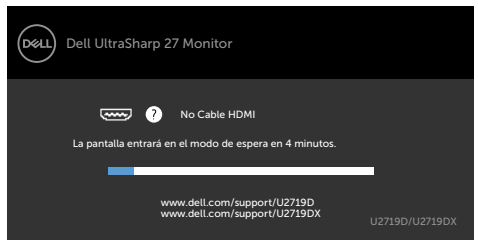


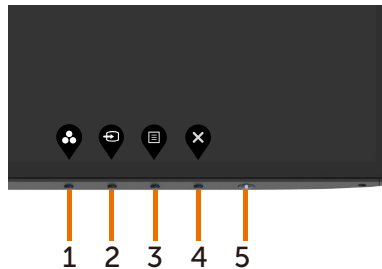
- Este cuadro también aparece durante el funcionamiento normal del sistema en el caso de que el cable de vídeo se desconecte o sufra algún tipo de daño.
- Apague el monitor y vuelva a conectar el cable de vídeo; encienda tanto su PC como el monitor.

Si la pantalla del monitor permanece en blanco después de haber realizado el procedimiento anterior, compruebe el controlador de vídeo y su PC, ya que el monitor funciona correctamente.

## Diagnósticos integrados

El monitor cuenta con una herramienta de diagnósticos integrados que ayuda a determinar si las anomalías de la pantalla que está experimentando son un problema inherente al monitor o a su ordenador y tarjeta de vídeo.

 **NOTA:** los diagnósticos integrados solo se pueden ejecutar cuando el cable de vídeo esté desconectado y el monitor se encuentre en el modo de comprobación automática.



Para ejecutar los diagnósticos integrados:

- Asegúrese de que la pantalla está limpia, es decir, no tiene partículas de polvo en su superficie.
- Desconecte los cables de vídeo de la parte posterior de su PC o monitor.  
A continuación, el monitor entrará en el modo de comprobación automática.
- Presione sin soltar el botón 1 durante 5 segundos. Aparecerá una pantalla gris.
- Inspeccione atentamente la pantalla para comprobar si tiene anomalías.
- Presione de nuevo el Botón 1 situado en el panel frontal. El color de la pantalla cambiará a rojo.
- Inspeccione la pantalla para comprobar si tiene anomalías.
- Repita los pasos 5 y 6 para inspeccionar la visualización en las pantallas verde, azul, negra y blanca.

La comprobación finaliza cuando aparezca la pantalla blanca. Para salir, presione de nuevo el Botón 1.

Si no detecta ninguna anomalía en la pantalla con la herramienta de diagnósticos integrados, el monitor funciona correctamente. Compruebe la tarjeta de vídeo y su PC.



# Problemas comunes

La siguiente tabla contiene información acerca de la solución de problemas habituales del monitor.


Síntomas comunes	El problema	Soluciones posibles
No hay vídeo (Luz de alimentación apagada)	No hay imagen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura.</li><li>• Utilizando otro equipo eléctrico, compruebe que la toma de corriente eléctrica funciona correctamente.</li><li>• Asegúrese de que el botón de alimentación esté completamente presionado.</li><li>• Asegúrese de que se selecciona la fuente de entrada correcta a través del menú <a href="#">Input Source (Fuente de entrada)</a>.</li></ul>
No hay vídeo (Luz de alimentación encendida)	No hay imagen o no tiene brillo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aumente los controles de brillo y contraste mediante el menú OSD.</li><li>• Ejecute la comprobación de la función de comprobación automática del monitor.</li><li>• Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo.</li><li>• Ejecute los diagnósticos integrados.</li><li>• Asegúrese de que se selecciona la fuente de entrada correcta a través del menú <a href="#">Input Source (Fuente de entrada)</a>.</li></ul>
Píxeles desaparecidos Píxeles bloqueados	La pantalla LCD tiene puntos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apague y vuelva a encender la unidad.</li><li>• Un píxel permanentemente apagado es un defecto natural que puede darse en la tecnología LCD.</li><li>• Para obtener más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte el sitio de soporte técnico de Dell en: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>
Píxeles bloqueados	La pantalla LCD tiene puntos brillantes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apague y vuelva a encender la unidad.</li><li>• Un píxel permanentemente apagado es un defecto natural que puede darse en la tecnología LCD.</li><li>• Para obtener más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte el sitio de soporte técnico de Dell en: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>



Síntomas comunes	El problema	Soluciones posibles
Problemas con el brillo	La imagen está demasiado oscura o demasiado brillante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restablezca la configuración de fábrica del monitor.</li> <li>Ajuste los controles de brillo y contraste mediante el menú OSD.</li> </ul>
Problemas relacionados con la seguridad	Señales visibles de humo o chispas	<ul style="list-style-type: none"> <li>No realice ninguno de los pasos incluidos en la sección de solución de problemas.</li> <li>Póngase en contacto con Dell inmediatamente.</li> </ul>
Problemas intermitentes	El monitor se enciende y se apaga de forma aleatoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura.</li> <li>Restablezca la configuración de fábrica del monitor.</li> <li>Ejecute la comprobación de la función de comprobación automática del monitor para determinar si este problema intermitente también ocurre en el modo de comprobación automática.</li> </ul>
Ausencia de color	Ausencia de color de la imagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecute la comprobación de la función de comprobación automática del monitor.</li> <li>Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura.</li> <li>Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo.</li> </ul>
Color incorrecto	Color de imagen incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambie la configuración de los modos preestablecidos en el menú en pantalla Color en función de la aplicación.</li> <li>Ajuste el valor de R/G/B en la opción Color personalizado del menú en pantalla Color.</li> <li>Cambie el formato de color de entrada a RGB PC o YPbPr en el menú OSD Configuración avanzada.</li> <li>Ejecute los diagnósticos integrados.</li> </ul>
Retención de imagen provocada por dejar una imagen estática en el monitor durante un prolongado período de tiempo	Aparecen sombras tenues en la pantalla provocadas por la imagen estática mostrada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la pantalla para que se apague después de algunos minutos de tiempo de inactividad de la pantalla. Esta función se puede ajustar en Opciones de energía (Windows) o en Ahorro de energía (Mac).</li> <li>De forma alternativa, utilice un protector de pantalla que cambie dinámicamente.</li> </ul>



# Problemas específicos del producto

Síntomas específicos	El problema	Soluciones posibles
La imagen de la pantalla es demasiado pequeña	La imagen está centrada en la pantalla, pero no ocupa todo el área de visualización	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe la configuración Relación de aspecto en Configuración de pantalla del menú OSD</li><li>• Restablezca la configuración de fábrica del monitor.</li></ul>
No hay señal de entrada cuando se presionan los controles de usuario	No hay imagen, el LED se ilumina en blanco.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe la fuente de señal. Asegúrese de que su PC no se encuentra en el modo de ahorro de energía moviendo el ratón o presionando cualquier tecla del teclado.</li><li>• Compruebe si el cable de señal está correctamente conectado. Si es necesario, vuelva a enchufar el cable de señal.</li><li>• Reinicie el equipo o el reproductor de vídeo.</li></ul>
La imagen no ocupa toda la pantalla.	La imagen no puede ocupar la altura o anchura de la pantalla	<ul style="list-style-type: none"><li>• Debido a los diferentes formatos de vídeo y relación de aspecto de los DVD, el monitor quizá no pueda mostrar el vídeo a pantalla completa.</li><li>• Ejecute los diagnósticos integrados.</li></ul>
No hay imagen cuando se utiliza la conexión DP con su PC	Pantalla en negro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe a qué estándar DP pertenece (DP1.1a o DP1.4) su tarjeta gráfica. Descargue e instale el controlador de la tarjeta gráfica más reciente.</li><li>• Algunas tarjetas gráficas DP1.1a no admiten monitores DP1.4. Vaya al menú en pantalla, bajo la selección Fuente de Entrada, mantenga pulsada la tecla  de selección DP durante 8 segundos para cambiar la configuración del monitor de DP 1.4 a DP 1.1a.</li></ul>




# Apéndice

---

## Instrucciones de seguridad

En caso de pantallas brillantes, el usuario deberá considerar la sustitución de la pantalla ya que puede causar molestos reflejos provocados por la luz ambiental y superficies brillantes.

 **ADVERTENCIA:** la utilización de los controles, ajustes o procedimientos de forma diferente a como se especifica en esta documentación puede producir descargas eléctricas y/o representar un peligro mecánico para los componentes.


Para información sobre instrucciones de seguridad, vea Seguridad, Medio Ambiente e Información Normativa (SERI, siglas en inglés).

## Aviso FCC (solo para EE. UU.) y otra información sobre normativas

Para obtener detalles acerca de los avisos FCC y otra información sobre normativas, consulte el sitio web sobre el cumplimiento de normativas en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Contactar con Dell

Para clientes de los Estados Unidos, llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355)

 **NOTA:** si no tiene una conexión activa a Internet, puede encontrar información de contacto en su recibo de compra, factura de transporte, factura o catálogo de productos de Dell.

Dell ofrece distintas opciones de asistencia en línea y por teléfono. Su disponibilidad varía en función del país y el producto, y algunos servicios podrían no estar disponibles en su zona.

Para obtener asistencia en línea sobre monitores:

Visite [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Para ponerse en contacto con Dell en referencia a ventas, asistencia técnica o servicio de atención al cliente.

- 1 Vaya a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 2 Compruebe su país o región en el menú desplegable Elija un país o región situado en la parte superior izquierda de la página.
- 3 Haga clic en Contáctenos junto al menú desplegable de país.
- 4 Seleccione el servicio o enlace de soporte adecuado en función de sus necesidades.
- 5 Seleccione el método de contacto con Dell que le resulte más cómodo.



# Base de datos de productos de la UE para la etiqueta de energía y la hoja de información del producto

U2419H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344772>

U2419H WOST: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/349824>

U2719D: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344906>

## Configurar el monitor

### Establecer la resolución de visualización en 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX) (máximo)

Para obtener el máximo rendimiento, establezca la resolución de la pantalla en 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX) píxeles llevando a cabo los pasos siguientes:

En Windows Vista, Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1:

- 1 Solo para Windows 8 o Windows 8.1, seleccione el icono del Escritorio para cambiar al escritorio clásico.
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio y seleccione Resolución de pantalla.
- 3 Mueva la barra de desplazamiento hacia la derecha manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y ajuste la resolución de pantalla a 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX).
- 4 Haga clic en Aceptar.

En Windows 10:

- 1 Haga clic con el botón secundario en el escritorio y, a continuación, en Configuración de la pantalla.
- 2 Haga clic en Configuración avanzada de la pantalla.
- 3 Haga clic en la lista desplegable de resoluciones de pantalla y seleccione 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX).
- 4 Haga clic en Aplicar.

Si su equipo no incluye la resolución recomendada, es posible que necesite actualizar su controlador de gráficos. Entre los escenarios que se muestran a continuación, elija aquel que mejor describa el sistema de su PC que esté utilizando y siga los pasos proporcionados.





# Ordenador Dell

- 1 Vaya a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), entre en la Ficha de Servicio de su ordenador y descargue los controladores de vídeo más actualizados para su tarjeta de vídeo.
- 2 Después de instalar los controladores para el adaptador gráfico, intente establecer la resolución en 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX) de nuevo.



NOTA: Si no puede establecer la resolución en 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX), póngase en contacto con Dell™ y pregunte qué adaptador gráfico admite estas resoluciones.

## Equipo de otro fabricante

En Windows Vista, Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1:

- 1 Solo para Windows 8 o Windows 8.1, seleccione el icono del Escritorio para cambiar al escritorio clásico.
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio y vaya a Personalización.
- 3 Haga clic en Cambiar Propiedades de Pantalla.
- 4 Haga clic en Opciones avanzadas.
- 5 Identifique el proveedor de su tarjeta gráfica en la descripción situada en la parte superior de la ventana (p. ej. NVIDIA, AMD, Intel, etc.).
- 6 Consulte la página web del proveedor de la tarjeta para obtener un controlador actualizado (por ejemplo <http://www.AMD.com> o <http://www.NVIDIA.com>).
- 7 Después de instalar los controladores de su adaptador gráfico, intente configurar la resolución de nuevo a 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX).

En Windows 10:

- 1 Haga clic con el botón secundario en el escritorio y, a continuación, en Configuración de la pantalla.
- 2 Haga clic en Configuración avanzada de la pantalla.
- 3 Haga clic en Propiedades del adaptador de la pantalla.
- 4 Identifique el proveedor de su tarjeta gráfica en la descripción situada en la parte superior de la ventana (p. ej. NVIDIA, AMD, Intel, etc.).
- 5 Consulte la página web del proveedor de la tarjeta para obtener un controlador actualizado (por ejemplo <http://www.AMD.com> o <http://www.NVIDIA.com>).
- 6 Después de instalar los controladores de su adaptador gráfico, intente configurar la resolución de nuevo a 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX).




NOTA: Si no puede establecer la resolución recomendada, póngase en contacto con el fabricante del equipo o adquiera un adaptador gráfico que admita dicha resolución.



# Instrucciones de mantenimiento

## Limpiar el Monitor

 **ADVERTENCIA:** antes de limpiar el monitor, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.

 **PRECAUCIÓN:** Lea y siga las [instrucciones de seguridad](#) antes de limpiar el monitor.

Para obtener información acerca de las mejores prácticas, siga las instrucciones de la lista siguiente cuando desempaque, limpie o manipule el monitor:

- Para limpiar la pantalla antiestática, humedezca ligeramente con agua un paño suave y limpio. Si es posible, utilice un tejido especial para limpiar pantallas o una solución adecuada para la capa de recubrimiento antiestática. No utilice benceno, diluyentes, amoníaco, limpiadores abrasivos o aire comprimido.
- Utilice un paño caliente ligeramente humedecido para limpiar el monitor. No utilice detergentes de ninguna clase, ya que algunos productos de este tipo dejan una película lechosa en el monitor.
- Si observa la presencia de un polvo blanco cuando desempaque el monitor, límpielo con un paño.
- Manipule el monitor con cuidado, ya que los componentes de plástico de color oscuro pueden arañarse y presentar más raspaduras comparados con los monitores de color blanco.
- Para ayudar a mantener la máxima calidad de imagen en el monitor, utilice un protector de pantalla que cambie dinámicamente y apague el monitor cuando no lo utilice.

