

**Dell UltraSharp  
U2419H/U2419HX/  
U2719D/U2719DX  
Dell Display Manager  
Bruksanvisning**

**Modell: U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX  
Regleringsmodell: U2419Ht/U2719Dt**





**OBS! OBS!** indikerar viktig information som hjälper dig att använda din dator bättre.



**FÖRSIKTIGHET: FÖRSIKTIGHET** indikerar potentiell skada på maskinvara eller förlust av data om instruktionerna inte följs.



**VARNING: En VARNING** indikerar en potential för materiell skada, personskada eller dödsfall.

**Copyright © 2018-2020 Dell Inc. eller dess dotterföretag. Med ensamrätt.** Dell, EMC, och andra varumärken

är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterföretag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

# Innehåll

<b>Om din bildskärm</b> . . . . .	<b>5</b>
Förpackningens innehåll . . . . .	5
Produktegenskaper. . . . .	6
Identifiera delar och kontroller. . . . .	7
Bildskärmsspecifikationer . . . . .	10
Plug-and-Play . . . . .	21
Kvalitet och pixelpolicy för LCD-bildskärm . . . . .	21
<b>Installera bildskärmen</b> . . . . .	<b>22</b>
Ta av stativet . . . . .	22
Använda lutning, rotering och vertikal förlängning . . . . .	24
Justera systemets inställningar för skärmrotation . . . . .	25
Ansluta bildskärmen . . . . .	25
Organisera dina kablar . . . . .	28
Montera bildskärmens stativ. . . . .	28
Väggmontering (tillval). . . . .	29
<b>Använda bildskärmen</b> . . . . .	<b>30</b>
Starta bildskärmen . . . . .	30
Använda reglagen på baksidan . . . . .	30




Använda skärmmenyns låsfunktion . . . . .	.32
Använda skärmmenyn (OSD) . . . . .	.35
<b>Felsökning . . . . .</b>	<b>.48</b>
Self-Test (Självtest) . . . . .	.48
Built-in Diagnostics (Inbyggd diagnostik). . . . .	.49
Vanliga problem. . . . .	.50
Produktspecifika problem . . . . .	.52
<b>Bilaga . . . . .</b>	<b>.53</b>
Säkerhetsinstruktioner. . . . .	.53
FCC-meddelanden (enbart USA) och andra gällande föreskrifter . . . . .	.53
Kontakta Dell . . . . .	.53
EU:s produktdatabas för energimärkning och produktinformationsblad. . . . .	.54
Installera bildskärmen . . . . .	.54
Riktlinjer för underhåll . . . . .	.56








# Om din bildskärm

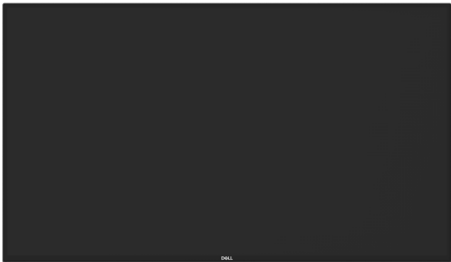


## Förpackningens innehåll

Bildskärmen levereras med nedanstående delar. Kontrollera att du har fått alla delarna och [kontakta Dell](#) om något saknas.

 **OBS!** Vissa saker kan vara tillval och levereras inte med bildskärmen.  
Vissa funktioner eller media kanske inte finns i en del länder.

	Bildskärm
	Stativ
	Fot
	Elkabel (varierar efter land)
	Överordnad USB 3.0-kabel (aktiverar USB-portarna på bildskärmen)

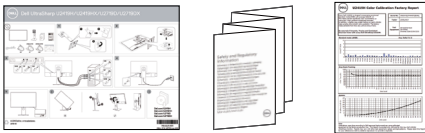

	DP-kabel (DP till DP, U2419H/ U2719D enbart)
	HDMI-kabel (U2419HX/U2719DX enbart)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snabbinstallationsguide</li> <li>• Säkerhet, miljö och juridisk information</li> <li>• Fabrikskalibreringsrapport</li> </ul>

## Produktegenskaper

Dell UltraSharp U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX-bildskärmen har en aktiv matris, tunnfilmstransistor (TFT), flytande kristallskärm (LCD) och LED-bakgrundsbelysning. Bildskärmens funktioner inkluderar:


- **U2419H/U2419HX:** 60,47 cm (23,8 in.) aktivt visningsområde (mätt diagonalt) 1 920 x 1 080 (16:9) upplösning, plus stöd för helskärm för lägre upplösningar.
- **U2719D/U2719DX:** 68,47 cm (27 in.) aktivt visningsområde (mätt diagonalt) 2 560 x 1 440 (16:9) upplösning, plus stöd för helskärm för lägre upplösningar.
- Visning i vidvinkel med 99 % sRGB-färg med en genomsnittlig Delta E < 2.
- Kan lutas, vridas, roteras (pivot) och dras ut vertikalt.
- Avtagbart pellarstativ och 100 mm monteringshål för flexibla monteringslösningar enligt VESA™-standard (Video Electronics Standards Association).
- Ultratunn ram minimerar avståndet mellan ramarna när man använder flera skärmar, som gör det lättare att ställa upp med en elegant visningsupplevelse.
- Omfattande digitala anslutningsmöjligheter med DP, HDMI och USB 3.0 bidrar till att framtidssäkra bildskärmen.
- Plug and play-funktion om den stöds av ditt system.
- Justeringar med skärmmenyn (OSD) för enkel installation och skärmoptimering.
- Lås för ström- och skärmmenyknappar.
- Spår för säkerhetslås.
- ≤0,3 W i vänteläge.
- Optimera ögonkomfort med en flimmerfri skärm.

OBS! De möjliga långtidseffekterna från blått ljus från bildskärmen kan orsaka skador på ögonen, inklusive ögontrötthet, digital ögonstress osv. ComfortView-funktionen är utformad för att minska mängden blått ljus från bildskärmen för att optimera ögonkomforten.



# Identifiera delar och kontroller

## Sedd framifrån

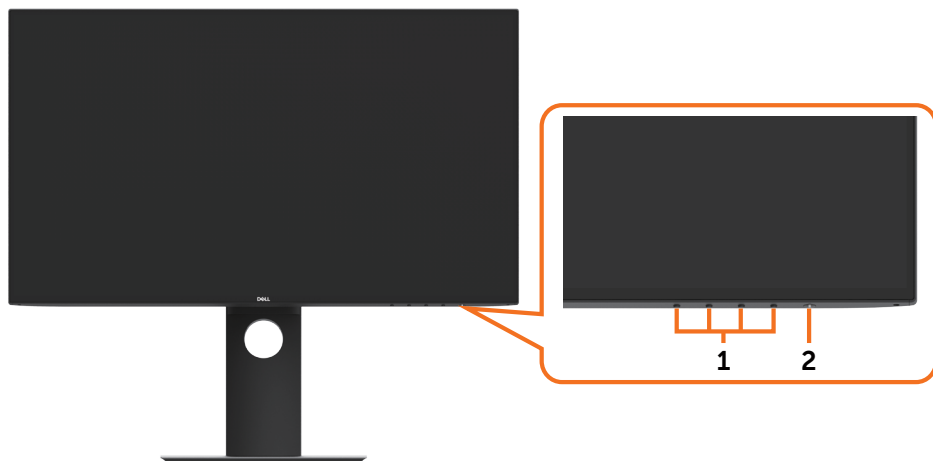

Märkning	Beskrivning
1	För mer information, se <a href="#">Använda bildskärmen</a>
2	Power On/Off button (Strömknapp) (med LED-indikator)



## Svart skärm




Märkning	Beskrivning	Användning
1	VESA-monteringshål (100 mm x 100 mm, bakom det monterade VESA-skyddet)	Väggmontering med VESA-kompatibel väggmonteringssats (100 mm x 100 mm).
2	Kontrollmärkning	Lista över tillsynsmyndighets godkännanden
3	Utlösningsknapp för stativ	Lossar stativet från bildskärmen.
4	Spår för säkerhetslås	Låser fast bildskärmen med kabelns säkerhetslås (säljs separat).
5	Streckkod, serienummer och serviceetikett	Se denna märkning om du behöver kontakta Dell för teknisk support.
6	Hål för kabelhantering	Använd för att organisera kablar genom att dra dem igenom hålet.



## Sedd från sidan



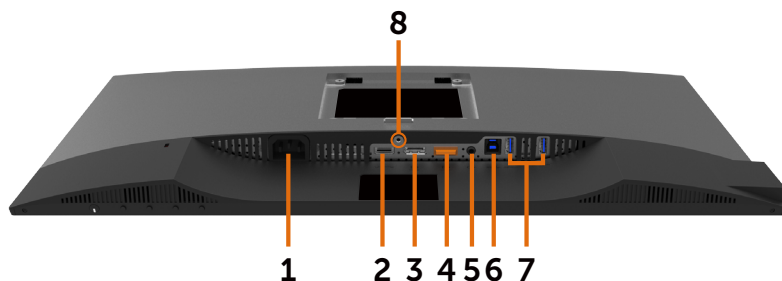

## Sedd underifrån



Märkning	Beskrivning	Användning
1	Växelströmsuttag	För att ansluta bildskärmens elkabel.
2	HDMI-kontakt	Anslut datorn med HDMI-kabeln.
3	DP-kontakt (in)	Anslut datorn med DP-kabeln.
4	DP-kontakt (ut) 	DP-uttag för bildskärm med MST-kapacitet (Multi-Stream Transport). För att aktivera MST, se anvisningarna i avsnittet <a href="#">“Ansluta bildskärmen för DP MST-funktion”</a> . <b>OBS!</b> Ta bort gummiproppen när du använder DP utanslutningen.
5	Audio line-out-port (Ljuduppspelingsport)	Anslut högtalarna för att spela upp ljud genom HDMI- eller DP-ljudkanaler. Stödjer enbart ljud med 2 kanaler. <b>OBS!</b> Ljuduppspelingsporten stödjer inte hörlurar.
6	Överordnad USB-port	Anslut USB-kabeln som medföljer skärmen till datorn. När kabeln är ansluten kan du använda de underordnade USB-anslutningarna på bildskärmen.
7	Underordnade USB-portar (2)*	Anslut din USB-enhet. Dessa portar kan inte användas förrän USB-kabeln har anslutits till datorn och den överordnade USB-kontakten till bildskärmen. <b>OBS!</b> Port med  batteriikon stödjer BC 1.2.)
8	Stativlås	För att låsa fast stativet på bildskärmen med en M3 x 6 mm (U2719D/U2719DX)/ M3 x 8 mm (U2419H/ U2419HX) skruv (skruv medföljer ej).

\*För att undvika signalstörning när en trådlös USB-enhet har anslutits till en underordnad USB-port, bör inga andra USB-enheter anslutas till intilliggande port(ar).



# Bildskärmsspecifikationer

Modell	U2419H/U2419HX	U2719D/U2719DX
Skärmtyp	Aktiv matris - TFT LCD	Aktiv matris - TFT LCD
Paneltyp	IPS-teknik (In-plane switching)	IPS-teknik (In-plane switching)
Höjd-bredd-förhållande	16:9	16:9
Mått på synlig bild		
Diagonal	60,47 cm (23,8 in.)	68,47 cm (27 in.)
Aktivt område		
Horisontell	527,04 mm (20,75 in.)	596,74 mm (23,49 in.)
Vertikal	296,46 mm (11,67 in.)	335,66 mm (13,21 in.)
Område	156 246,3 mm <sup>2</sup> (242,15 in. <sup>2</sup> )	200 301,7 mm <sup>2</sup> (310,30 in. <sup>2</sup> )
Pixelavstånd	0,2745 mm x 0,2745 mm	0,233 mm x 0,233 mm
Pixel per tum (PPI)	92,5	109
Visningsvinkel		
Horisontell	178° (normal)	178° (normal)
Vertikal	178° (normal)	178° (normal)
Ljusstyrka	250 cd/m <sup>2</sup> (normal)	350 cd/m <sup>2</sup> (normal)
Kontrastförhållande	1 000 till 1 (normal)	1 000 till 1 (normal)
Skärmbeläggning	Antireflexbehandling av den främre polarisatorns (3H) hårda beläggning	Antireflexbehandling av den främre polarisatorns (3H) hårda beläggning
Bakgrundsljus	LED	LED
Svarstid (grå till grå)	5 ms (FAST-läge (Snabb)) 8 ms (NORMAL-läge)	5 ms (FAST-läge (Snabb)) 8 ms (NORMAL-läge)
Färgdjup	16,7 miljoner färger	16,7 miljoner färger
Färggamut*	99 % sRGB 99 % REC709 85 % DCI-P3	99 % sRGB 99 % REC709 85 % DCI-P3
Kalibreringsprecision	Delta E < 2 (genomsnitt)	Delta E < 2 (genomsnitt)



Anslutning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4)</li> <li>• 1 x DP (ut) med MST (HDCP 1.4)</li> <li>• 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)</li> <li>• 2 x underordnade USB 3.0-portar</li> <li>• 2 x USB 3.0 med BC 1.2-laddningskapacitet på 2 A (max))</li> <li>• 1 x överordnad USB 3.0-port</li> <li>• 1 x Analog 2.0 ljuduppspelning (3,5 mm uttag)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4)</li> <li>• 1 x DP (ut) med MST (HDCP 1.4)</li> <li>• 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)</li> <li>• 2 x underordnade USB 3.0-portar</li> <li>• 2 x USB 3.0 med BC 1.2-laddningskapacitet på 2 A (max))</li> <li>• 1 x överordnad USB 3.0-port</li> <li>• 1 x Analog 2.0 ljuduppspelning (3,5 mm uttag)</li> </ul>
Kantbredd (bildskärmens kan till aktivt område)	5,0 mm (Ovankant) 5,1 mm (Vänster/Höger) 8,0 mm (Nederkant)	6,90 mm (Ovankant) 6,90 mm (Vänster/Höger) 8,1 mm (Nederkant)
Justerbarhet		
Höjdställbart stativ	130 mm	130 mm
Lutning	-5° till 21°	-5° till 21°
Vridning	-40° till 40°	-40° till 40°
Kabelhantering	Ja	Ja
Dell Display Manager-kompatibel (DDM)	Easy Arrange och andra viktiga funktioner	Easy Arrange och andra viktiga funktioner
Säkerhet	Spår för säkerhetslås (kabellås köps separat) Stativ med spår för stöldskyddslås (till skärm)	Spår för säkerhetslås (kabellås köps separat) Stativ med spår för stöldskyddslås (till skärm)

\*På panelens ursprungsläge enbart, under förinställning av Anpassat läge

## Upplösningsspecifikationer

Modell	U2419H/U2419HX	U2719D/U2719DX
Horisontellt skanningsområde	30 kHz to 83 kHz	30 kHz till 90 kHz
Vertikalt skanningsområde	56 Hz till 76 Hz	56 Hz till 76 Hz
Maximal förinställd upplösning	1 920 x 1 080 på 60 Hz	2 560 x 1 440 på 60 Hz
Videovisningskapacitet (DP- och HDMI-uppspelning)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p



## Förinställda visningslägen

### U2419H/U2419HX

Visningsläge	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synkroniserad polaritet (horisontell/vertikal)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1 024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1 152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1 280 x 1 024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1 600 x 900	60,0	60,0	108,0	-/+
VESA, 1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	+/+

### U2719D/U2719DX

Visningsläge	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synkroniserad polaritet (horisontell/vertikal)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1 024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1 152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1 280 x 1 024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 2 048 x 1 080	66,58	60,0	147,16	+/-
CVR, 2 560 x 1 440	88,8	60,0	241,5	+/-



## MST Multi-Stream Transport-lägen (MST)

### U2419H/U2419HX

MST Source Monitor (MST källskärm)	Maximalt antal externa bildskärmar som kan stödjas
	1 920 x 1 080/60 Hz
1 920 x 1 080/60 Hz	3

**OBS!** Maximal upplösning på extern bildskärm som stöds är 1 920 x 1 080 60Hz enbart.

### U2719D/U2719DX

MST Source Monitor (MST källskärm)	Maximalt antal externa bildskärmar som kan stödjas
	2 560 x 1 440/60 Hz
2 560 x 1 440/60 Hz	1

**OBS!** Maximal upplösning på extern bildskärm som stöds är 2 560 x 1 440 60Hz enbart.



## Elektriska specifikationer

<b>Modell</b>	<b>U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX</b>	
Videingångssignaler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digital videosignal för varje differentiallinje</li> <li>Per differentiallinje på 100 ohm impedans</li> <li>• Stöd för DP/HDMI-signalingång</li> </ul>	
Inspänning/frekvens/ström	100-240 VAC/50 eller 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1,6 A (max)	
Ingångsström	120 V: 30 A (max) 240 V: 60 A (max)	
<b>Energiförbrukning</b>		
<b>U2419H/U2419HX</b>	<b>U2719D/U2719DX</b>	
0,2 W (Av-läge) <sup>1</sup>	0,3 W (Av-läge) <sup>1</sup>	
0,2 W (Vänteläge) <sup>1</sup>	0,3 W (Vänteläge) <sup>1</sup>	
12,3 W (På-läge) <sup>1</sup>	23,8 W (På-läge) <sup>1</sup>	
68 W (Max) <sup>2</sup>	74 W (max) <sup>2</sup>	
13,08 W (P <sub>on</sub> ) <sup>3</sup>	19,40 W (P <sub>on</sub> ) <sup>3</sup>	
42,21 kWh (TEC) <sup>3</sup>	61,61 kWh (TEC) <sup>3</sup>	

<sup>1</sup> Enligt specifikation i EU 2019/2021 och EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Inställning av max. ljusstyrka och kontrast med maximal strömtillförsel på alla USB-portar.

<sup>3</sup> P<sub>on</sub>: Energiförbrukning av På-läge enligt definition i Energy Star 8.0-version.

TEC: Total energiförbrukning i kWh enligt definition i Energy Star 8.0-version.

Det här dokumentet är enbart avsett som information och återspeglar prestanda i laboratorietest. Din produkt kan prestera annorlunda beroende på programvara, komponenter och kringutrustning du beställt, och ingen skyldighet finns angående uppdatering av sådan information. Kunden bör därför inte förlita sig på den här informationen för att fatta beslut beträffande toleransen för ett elektriskt motstånd eller liknande. Ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för precision och fullständighet.



 **OBS!** Denna bildskärm är **ENERGY STAR**-certifierad.



Denna produkt kvalificerar sig för ENERGY STAR i standardinställningarna som kan återställas med funktionen "Factory Reset" (Fabriksåterställning) i skärmmenyn. Ändringar av standardinställningarna eller aktivering av andra funktioner kan öka energiförbrukningen, vilket kan överskrida den specificerade gränsen för ENERGY STAR.



## Fysiska egenskaper

Modell	U2419H/U2419HX	U2719D/U2719DX
Kontakttyp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP-kontakt (inkluderar DP in och DP ut)</li> <li>• HDMI-kontakt</li> <li>• Ljuduppspelning</li> <li>• Överordnad USB 3.0-portanslutning</li> <li>• Underordnade USB 3.0-portanslutning x 4</li> </ul> (Port med  batteriikon stödjer BC 1.2.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP-kontakt (inkluderar DP in och DP ut)</li> <li>• HDMI-kontakt</li> <li>• Ljuduppspelning</li> <li>• Överordnad USB 3.0-portanslutning</li> <li>• Underordnade USB 3.0-portanslutning x 4</li> </ul> (Port med  batteriikon stödjer BC 1.2.)
Signalkabeltyp	1,8 m DP- till DP-kabel (U2419H/U2719D) 1,8 m HDMI-kabel (U2419HX/U2719DX) 1,8 m USB 3.0-kabel	1,8 m DP- till DP-kabel (U2419H/U2719D) 1,8 m HDMI-kabel (U2419HX/U2719DX) 1,8 m USB 3.0-kabel
<b>Mått (med stativ)</b>		
Höjd (utökad)	478,4 mm (18,84 in.)	520,2 mm (20,48 in.)
Höjd (komprimerad)	348,4 mm (13,72 in.)	390,2 mm (15,36 in.)
Bredd	538,5 mm (21,20 in.)	612,2 mm (24,10 in.)
Djup	165,0 mm (6,50 in.)	180,0 mm (7,09 in.)
<b>Mått (utan stativ)</b>		
Höjd	313,7 mm (12,35 in.)	355,0 mm (13,98 in.)
Bredd	538,5 mm (21,20 in.)	612,2 mm (24,10 in.)
Djup	39,0 mm (1,54 in.)	39,0 mm (1,54 in.)
<b>Stativets mått</b>		
Höjd (utökad)	393,5 mm (15,49 in.)	413,6 mm (16,28 in.)
Höjd (komprimerad)	347,0 mm (13,66 in.)	367,1 mm (14,45 in.)
Bredd	218,0 mm (8,58 in.)	230,0 mm (9,06 in.)
Djup	165,0 mm (6,50 in.)	180,0 mm (7,09 in.)
<b>Vikt</b>		
Vikt med förpackning	7,32 kg (16,14 lb.)	8,52 kg (18,78 lb.)
Vikt med stativenhet och kablar	5,09 kg (11,22 lb.)	5,96 kg (13,14 lb.)



Vikt utan stativenhet (För övervägande av vägg- eller VESA-montering - inga kablar)	3,14 kg (6,92 lb.)	3,92 kg (8,64 lb.)
Stativenhetens vikt	1,59 kg (3,50 lb.)	1,72 kg (3,79 lb.)

## Miljöegenskaper


<b>Modell</b>	<b>U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX</b>	
Kompatibla standarder		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENERGY STAR-certifierad bildskärm</li> <li>• EPEAT-registrerad i tillämpliga fall. EPEAT-registrering varierar mellan olika länder. Se <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> för registreringsstatus efter land.</li> <li>• TCO-certifierad bildskärm</li> <li>• RoHS-kompatibel</li> <li>• BFR-/PVC-fri bildskärm (exklusive externa kablar)</li> <li>• Uppfyller kraven på läckströmmar i NFPA 99.</li> <li>• Arsenikfritt glas och kvicksilverfri för panelen enbart.</li> </ul>		
Temperatur		
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	
Avstängd	-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)	
Fuktighet		
Drift	10 % till 80 % (utan kondens)	
Avstängd	5 % till 90 % (utan kondens)	
Höjd		
Drift	5 000 m (16 404 ft.) (max)	
Avstängd	12 192 m (40 000 ft.) (max.)	
Värmeavgivning		
<b>U2419H/U2419HX</b>	232,03 BTU/tim. (max.) 42 BTU/tim. (på-läge)	
<b>U2719D/U2719DX</b>	252,5 BTU/tim. (max.) 81,20 BTU/tim. (på-läge)	





# Stifttilldelningar


## DP-kontakt (in)

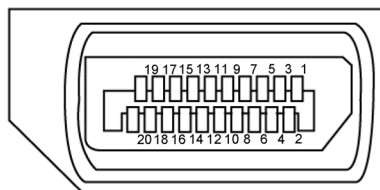

Stiftnummer	20-stifts sida på ansluten signalkabel
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	Hot Plug-detektering
19	Retur
20	DP_PWR




## DP-kontakt (ut)

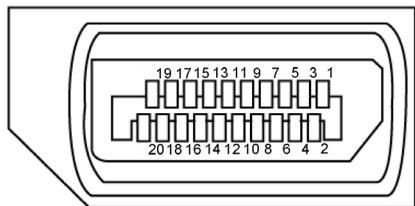

Stiftnummer	20-stifts sida på ansluten signalkabel
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH(p)
16	GND
17	AUX CH(n)
18	Hot Plug-detektering
19	Retur
20	DP_PWR



## HDMI-kontakt

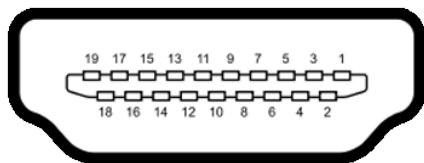


Stiftnummer	19-stifts sida på ansluten signalkabel
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SKÄRM
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SKÄRM
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SKÄRM
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS KLOCKA+
11	TMDS KLOCKSKÄRM
12	TMDS KLOCKA-
13	CEC
14	Reserverad (N.C. på enhet)
15	DDC KLOCKA (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC jord
18	+5 V EFFEKT
19	HOT PLUG-DETEKTERING



## Universell seriebuss (USB)

Detta avsnitt innehåller information om USB-portarna på bildskärmen.

**OBS!** Upp till 2 A på underordnad USB-port (port med  batteriikon) med BC 1.2-kompatibla enheter. Upp till 0.9 A på de andra två underordnade USB-portarna.

Datorn har följande USB-portar:


- 1 överordnad - underkant
- 4 underordnade - 2 på vänster sida, 2 på undersidan.

Strömladdningsport - portarna med  batteriikon har stöd för snabbbladning av BC 1.2-kompatibla enheter.

**OBS!** Bildskärmens USB-portar fungerar bara när bildskärmen är på eller i vänteläge. Om bildskärmen stängs av och startas igen, kan det ta några sekunder innan kringutrustningen återgår till normal funktion.


Överföringshastighet	Datahastighet	Energiförbrukning
SuperSpeed	5 Gb/s	4,5 W (Max., varje port)
Hi-Speed (Hög hastighet)	480 Mb/s	4,5 W (Max., varje port)
Full hastighet	12 Mb/s	4,5 W (Max., varje port)

### Överordnad USB-port

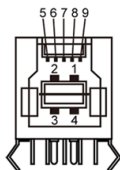

Stiftnummer	Signalnamn
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Skal	Skärm

### Underordnad USB-port



Stiftnummer	Signalnamn
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Skal	Skärm



## Plug-and-Play

Bildskärmen kan installeras på ett Plug and Play-kompatibelt system. Bildskärmen förser automatiskt datorsystemet med sin EDID (Extended Display Identification Data) med hjälp av DDC-protokoll (Display Data Channel), så att systemet kan konfigurera sig själv och optimera bildskärmens inställningar. De flesta bildskärmsinställningarna är automatiska, du kan välja andra inställningar om du vill. För mer information om att ändra bildskärmsinställningarna, se [Använda bildskärmen](#).




## Kvalitet och pixelpolicy för LCD-bildskärm


Under tillverkningen av LCD-bildskärmen är det inte ovanligt att en eller flera pixlar fastnar i ett låst läge som är svåra att se, och det påverkar inte visningskvalitet eller användbarhet. För mer information om Dells skärmkvalitet och pixelpolicy, se Dells supportwebbplats på: [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).



# Installera bildskärmen

## Ta av stativet


-  **OBS!** Stativet och foten är borttagna när bildskärmen levereras från fabriken.
-  **OBS!** Nedanstående procedur gäller för standardstativet. Om du har köpt ett annat stativ, se dokumentationen som medföljer det stativet.
-  **FÖRSIKTIGHET:** Placera bildskärmen på en plan, ren och mjuk yta för att inte skärmpanelen ska repas.

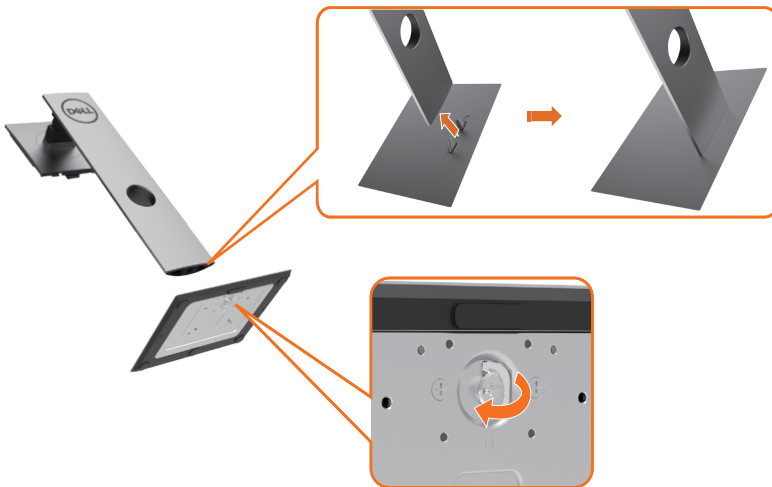

Montera bildskärmens stativ:

- 1 Passa in de utskjutande flikarna på foten i motsvarande spår på stativet.
- 2 För in flikarna på foten ordentligt i spåren på stativet.
- 3 Lyft skruvhandtaget och vrid skruven medurs.
- 4 När skruven är riktigt åtdragen, fäll ihop skruvhandtaget så att det ligger plant med fördjupningen.



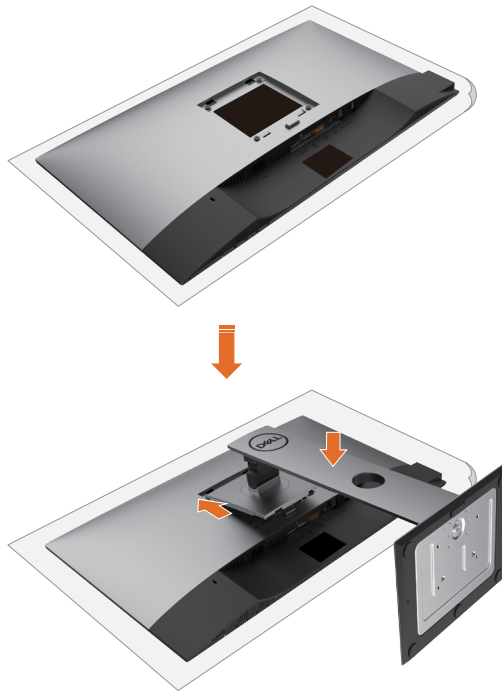

- 1 Ta bort bildskärmens skydd och placera bildskärmen med framsidan nedåtvänd.
- 2 För in de två flikarna på stativets övre del i spåret på bildskärmens baksida.
- 3 Tryck ned stativet tills det snäpper på plats.




# Använda lutning, rotering och vertikal förlängning

**OBS!** Detta gäller för en bildskärm med ett stativ. Om du har köpt ett annat stativ, se monteringsanvisningarna för respektive stativ för att montera.

## Lutning, rotering och vertikal förlängning


Med stativet på bildskärmen kan du luta bildskärmen för att få den bekvämaste visningsvinkeln.

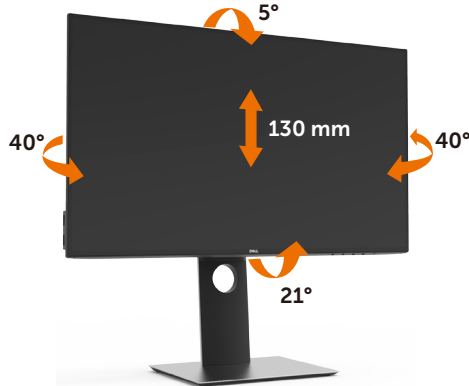

**OBS!** Stativet är borttagen när bildskärmen levereras från fabriken.

## Rotera bildskärmen

Innan du roterar bildskärmen ska den förlängas lodrätt så långt det går för att undvika att bildskärmens underkant slår i.

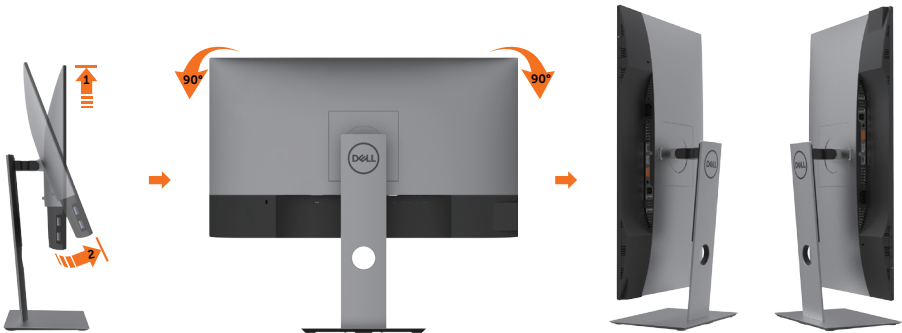

**OBS!** För att använda skärmens roteringsfunktion (liggande respektive stående läge) med Dell-datorn, måste du ha en uppdaterad grafikdrivrutin som inte är inkluderad i denna bildskärm. För att ladda ned grafikdrivrutinen, gå till [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) och se i avsnittet Download (Nedladdning) efter videodrivrutiner för de senaste uppdateringarna.


**OBS!** När visningen är i stående läge, kan du uppleva försämrad prestanda när du använder grafikintensiva program (3D-spel osv.).






# Justera systemets inställningar för skärmrotation

När du har roterat skärmen måste du genomföra nedanstående procedur för att justera systemets inställningar för skärmrotation.

 **OBS!** Om du använder bildskärmen med en annan dator än Dells, gå till grafikdrivrutinens webbplats eller datortillverkarens webbplats för information om rotering av "innehållet" på skärmen.

## Justera inställningarna för rotering av skärmen:

- 1 Högerklicka på skrivbordet och klicka på Properties (Egenskaper).
- 2 Välj fliken Settings (Inställningar) och klicka på Advanced (Avancerat).
- 3 Om du har ett AMD-grafikkort, välj fliken Rotation och ställ in rotationen.
- 4 Om du har ett nVidia-grafikkort, klicka på nVidia-fliken, välj NVRotate i den vänstra kolumnen, och välj därefter rotation.
- 5 Om du har ett Intel<sup>®</sup>-grafikkort, välj fliken Intel graphics (Intel-grafik), klicka på Graphic Properties (Grafikegenskaper), välj fliken Rotation, och ställ in rotationen.


 **OBS!** Om du inte ser rotationsalternativet eller det inte fungerar som det ska, gå till <https://www.dell.com/support> och ladda ned den senaste drivrutinen för grafikkortet.

## Ansluta bildskärmen

 **WARNING:** Innan du påbörjar någon av procedurerna i detta avsnitt, följ [Säkerhetsanvisningar](#).


Ansluta bildskärmen till datorn:

- 1 Stäng av datorn.
- 2 Anslut HDMI-/DP-DP-USB-kabeln från bildskärmen till datorn.
- 3 Starta bildskärmen.
- 4 Välj rätt ingångskälla i bildskärmens skärmmeny och starta datorn.


 **OBS!** Standardinställning för U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX är DP 1.4. Ett DP 1.1-grafikkort kanske inte visas normalt. Se "[Produktspecifika problem – Ingen bild när DP-anslutning används till datorn](#)" för att ändra standardinställningen.




## Ansluta HDMI-kabeln

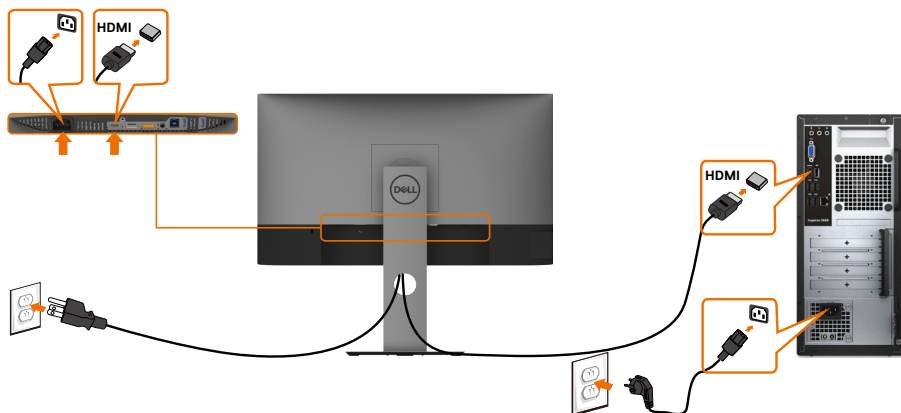

## Ansluta DP-kabeln

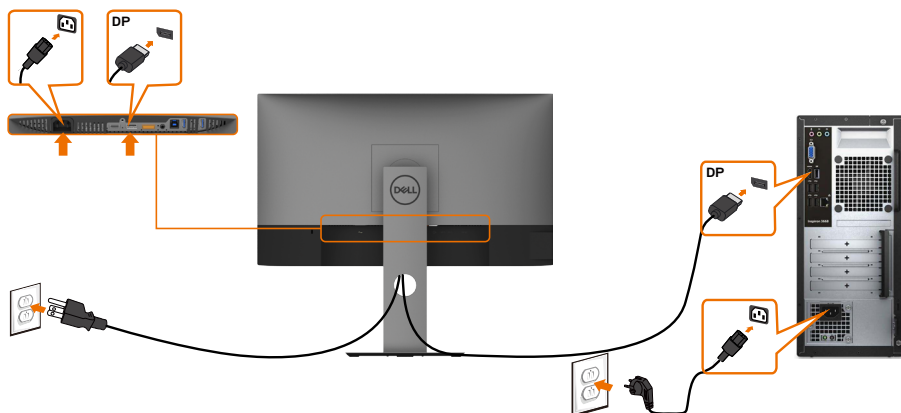


## Ansluta bildskärmen för DP Multi-Stream Transport-funktion (MST)

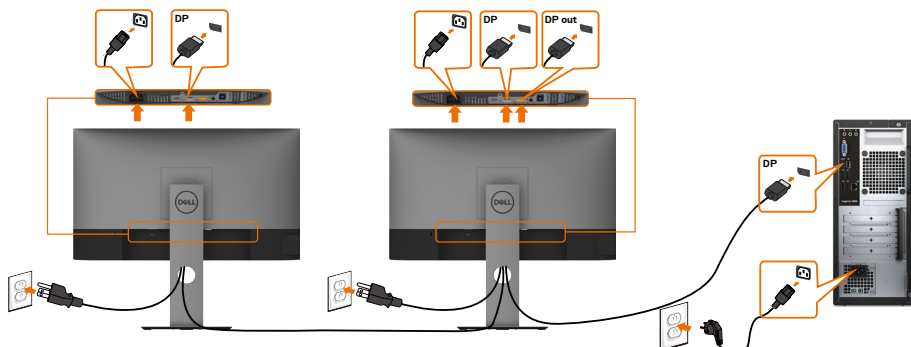

**OBS!** Stödjer DP MST-funktionen. För att använda funktionen måste datorns grafikort certifieras som minst DP1.2 med MST-alternativet.

**OBS!** Ta bort gummiproppen när du använder DP ut-anslutningen.

## Ansluta USB-kabeln

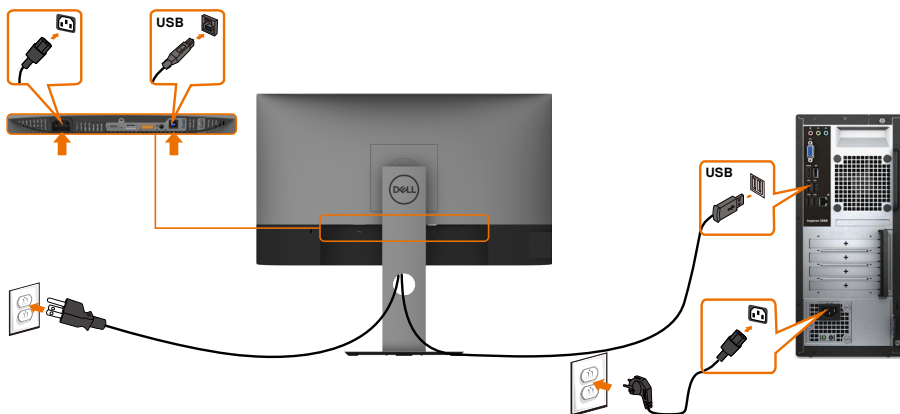

## Organisera dina kablar



När du har fäst de nödvändiga kablarna på bildskärmen och datorn, (se [Ansluta bildskärmen](#) för kabelfäste) organisera alla kablarna som på bilden ovan.

## Montera bildskärmens stativ



**FÖRSIKTIGHET:** För att undvika repor på skärmen när man flyttar stativet, ska bildskärmen placeras på en mjuk och ren yta.



**OBS!** Nedanstående procedur gäller för standardstativet. Om du har köpt ett annat stativ, se dokumentationen som medföljer det stativet.

Ta av stativet:

- 1 Placera bildskärmen på ett mjukt tyg eller dyna.
- 2 Tryck och håll stativets utlösningssknapp intryckt.
- 3 Lyft upp och ta av stativet från bildskärmen.




## Väggmontering (tillval)



 **OBS!** Använd M4 x 10 mm skruvar för att fästa bildskärmen på väggmonteringssatsen.

Se instruktionerna som medföljer den VESA-kompatibla väggmonteringssatsen.

- 1 Placera bildskärmen på ett mjukt tyg eller dyna på ett stabilt, plant bord.
- 2 Ta bort stativet.
- 3 Använd en krysskruvmejsel för att ta bort de fyra skruvarna som håller plasticskalet.
- 4 Sätt fast fästet från väggmonteringssatsen på bildskärmen.
- 5 Montera bildskärmen på väggen med hjälp av följande anvisningar som medföljer väggmonteringssatsen.

 **OBS!** Endast för användning med UL-, CSA- eller GS-märkt väggmonteringssats med minsta vikt/bärförmåga på 3,14 kg (U2419H/U2419HX)/3,92 kg (U2719D/U2719DX).




# Använda bildskärmen

---


## Starta bildskärmen

Tryck på -knappen för att starta bildskärmen.

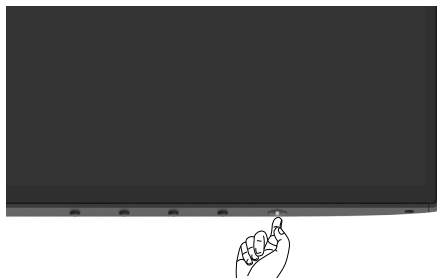



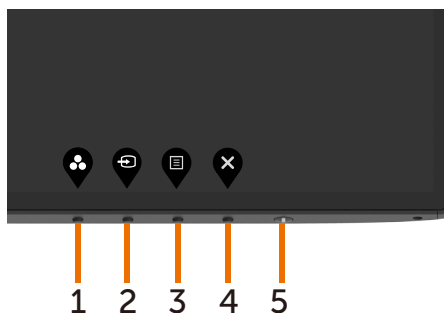


## Använda reglagen på baksidan

Använd kontrollknapparna längst ner på bildskärmens kant för att justera specifikationerna för bilden som visas. När du använder dessa knappar för att justera kontrollerna, visar en skärmeny de numeriska värdena för egenskaperna när de ändras.




Följande tabell beskriver knapparna på framsidan:

Knapp på framsida	Beskrivning
1  <b>Kortkommando: Preset Modes (Förinställningslägen)</b>	Använd knappen för att välja i en lista med förinställda färglägen.
2  <b>Kortkommando: Input Source (Ingångskälla)</b>	Använd knappen för att välja i en lista med ingångskällor.
3  <b>Menu (Meny)</b>	Använd menyknappen för att starta skärmmenyn (OSD), och välj skärmmenyn. Se <a href="#">Öppna menysystemet</a> .
4  <b>Exit (Avsluta)</b>	Använd knappen för att gå tillbaka till huvudmenyn eller avsluta skärmmenyns huvudmeny.
5  <b>Strömknapp (med effektstatusindikator)</b>	Starta eller stäng av bildskärmen. Fast vitt ljus indikerar att bildskärmen är på och fungerar normalt. Blinkande vitt ljus indikerar att bildskärmen är i vänteläge.




# Använda skärmmenyns låsfunktion

Med kontrollknapparna på bildskärmen låsta kan du förhindra att obehöriga personer kan komma åt reglagen. Det hindrar också oavsiktlig aktivering av inställning på flera skärmar sida vid sida.

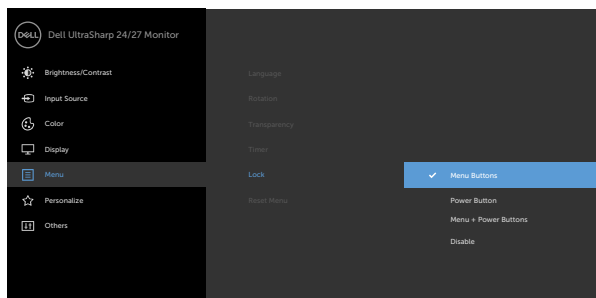


1. Följande meddelande visas.

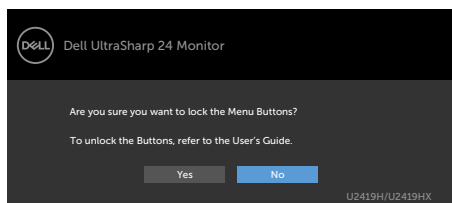

U2419H/U2419HX

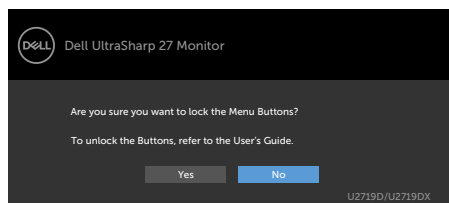

U2719D/U2719DX





2. Välj "Yes" (Ja) för att låsa knappen. Följande tabell beskriver kontrollikonerna.


Alternativ	Beskrivning
1  <b>Menu Buttons (Menyknappar):</b>	Välj denna ikon för att låsa skärmmenyfunktionen.
2  <b>Power Button Lock (Strömbrytarlås)</b>	Använd denna ikon för att låsa strömknappen så att den inte stänger av.








- 3  Använd denna ikon för att låsa skärmmenyn och strömknappen så att de inte stänger av.
- Menu and Power Button Lock  
(Lås för meny och strömknapp)**

- 4  Använd denna ikon för att köra den inbyggda diagnostiken, se [Built-in Diagnostics \(Inbyggd diagnostik\)](#).
- Built-in Diagnostics  
(Inbyggd diagnostik)**


3. Håll  intryckt i 4 sekunder, välj följande tabell som beskriver upplåsningssymbolerna:





Alternativ	Beskrivning
1  <b>Menu Buttons (Menyknappar):</b>	Välj denna ikon för att låsa upp skärmmenyfunktionen.
2  <b>Power Button Lock (Strömbrytarlås)</b>	Använd denna ikon för att låsa upp strömknappen så att den inte stänger av.
3  <b>Menu and Power Button Lock (Lås för meny och strömknapp)</b>	Använd denna ikon för att låsa upp skärmmenyn och strömknappen så att de inte stänger av.

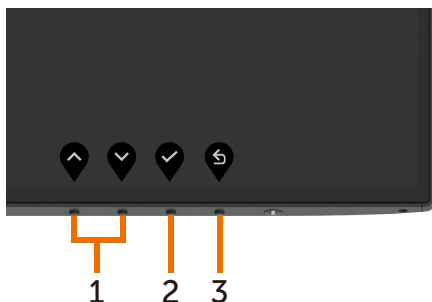

## Knapp på framsida

Använd knapparna på bildskärmens framsida för att justera bildinställningarna.





Knapp på framsida	Beskrivning
1  Upp  Ned	Använd knapparna <b>Up (Upp)</b> (öka) och <b>Down (Ned)</b> (minska) för att justera punkterna i skärmmenyn.
2  OK	Använd knappen <b>OK</b> för att bekräfta ditt val.
3  Back (Bakåt)	Använd knappen <b>Back (Bakåt)</b> för att gå tillbaka till föregående sida.












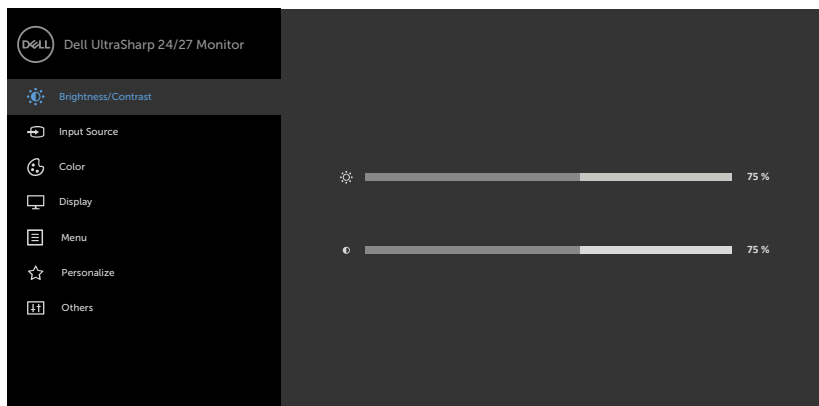



# Använda skärmmenyn (OSD)

## Öppna menysystemet

 **OBS!** Alla ändringar man gör med skärmmenyn sparas automatiskt om man flyttar till en annan skärmmeny, stänger en skärmmeny eller väntar på att skärmmenyn skall försvinna.

- 1 Tryck på -knappen för att starta skärmmenyn och visa huvudmenyn.



- 2 Tryck på - och -knappen för att flytta mellan alternativen. När du flyttar från en ikon till en annan, markeras alternativets namn.
- 3 Tryck på , - eller -knappen en gång för att aktivera det markerade alternativet.
- 4 Tryck på - och -knappen för att välja en parameter.
- 5 Tryck på  för att öppna skjutreglaget och använd sedan - eller -knappen enligt anvisningarna i menyn, för att göra dina ändringar.
- 6 Välj  för att återgå till föregående meny eller  för att bekräfta och återgå till föregående meny.




Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
------	----------------------	-------------



**Brightness (Ljusstyrka)/ Contrast (Kontrast)**

Använd menyn för att aktivera **Brightness (Ljusstyrka)/ Contrast (Kontrast)**.

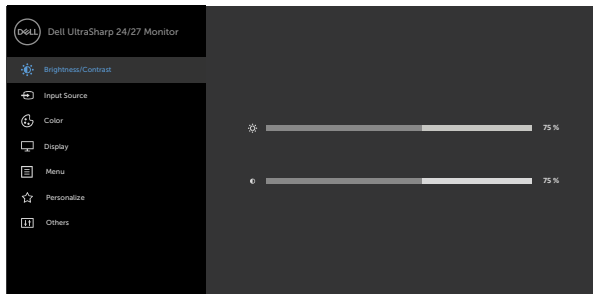

**Brightness (Ljusstyrka)**

**Brightness (Ljusstyrka)** justerar bakgrundsbelysningens luminans (minst 0, max. 100)

Tryck på -knappen för att öka ljusstyrkan.

Tryck på -knappen för att minska ljusstyrkan.

**Contrast (Kontrast)**

Justera först **ljusstyrkan** och därefter **kontrasten** bara vid behov av ytterligare justering.


Tryck på -knappen för att öka kontrasten, och på -knappen för att minska kontrasten (min. 0/max. 100).




Kontrast justerar skillnaden mellan mörker och ljus på bildskärmen.



**Input Source (Ingångskälla)**

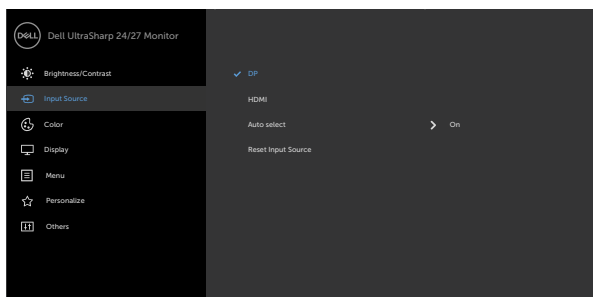Använd menyn **Input Source (Ingångskälla)** för att välja mellan olika videosignaler som kan vara anslutna till din bildskärm.




Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	<b>DP</b>	Välj <b>DP</b> -ingång när du använder DP-kontakten (DisplayPort). Använd  för att välja DP-ingångskälla.
	<b>HDMI</b>	Välj <b>HDMI</b> -ingången när du använder HDMI-kontakten. Tryck på  för att välja HDMI-ingångskälla.
	<b>Auto Select (Välj automatiskt)</b>	Använd  för att välja <b>Auto Select (Välj automatiskt)</b> , bildskärmen söker efter tillgängliga ingångskällor.
	<b>Reset Input Source (Återställ ingångskälla)</b>	Återställer bildskärmens inställningar för Input Source (Ingångskälla) till fabriksinställningarna.



### Color (Färg)


Använd menyn **Color (Färg)** för att justera färginställningsläget.

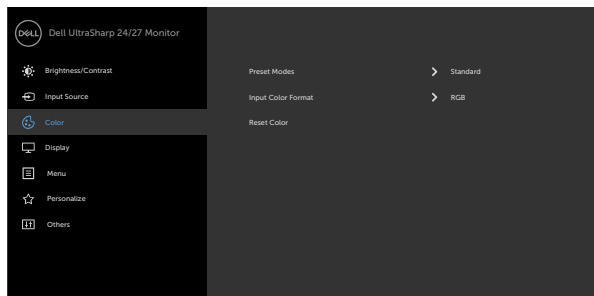

Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
------	----------------------	-------------






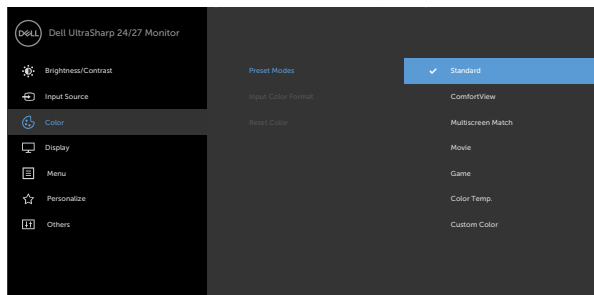





**Preset Modes (Förinställningslägen)**

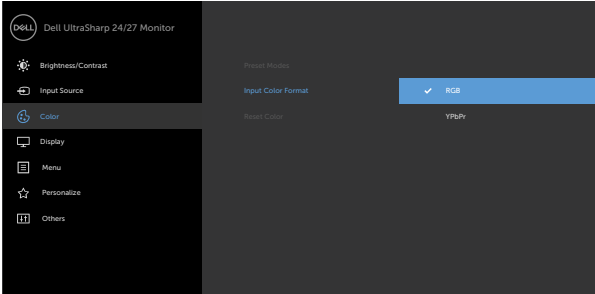När du väljer **Preset Modes (Förinställningslägen)** kan du välja **Standard**, **ComfortView**, **Multiscreen Match (Flerskrämsmatchning)**, **Movie (Film)**, **Game (Spel)**, **Color Temp. (Färgtemp.)**, **Color Space (Färgområde)** eller **Custom Color (Anpassad färg)** i listan.



- **Standard:** Förvalda färginställningar Detta är ett förinställningsläge som är standard.
- **ComfortView:** Minskar mängden blått ljus från skärmen för att göra det behagligare för ögonen att titta på den.  
**OBS!** För att minska risken för ögonstress och värk i nacke/armar/rygg/axlar vid långvarig användning av bildskärmen, föreslår vi följande:
  - Ställ skärmen på 50 -70 cm (20 till 28 in.) från ögonen.
  - Blinka ofta för att fukta eller återfukta ögonen medan du arbetar vid bildskärmen.
  - Ta regelbundna och frekventa pauser på 20 minuter varannan timme.
  - Titta bort från bildskärmen och fäst blicken på ett avlägset objekt 6 m (20 ft.) bort i minst 20 sekunder under pauserna.
  - Gör stretchövningar för att lossa spänningar i nacke, armar, rygg och axlar under pauserna.
- **Multiscreen Match (Flerskrämsmatchning):** Alternativ för att möjliggöra matchning av vita bakgrunder på flera skärmar.
- **Movie (Film):** Perfekt för filmer.
- **Game (Spel):** Perfekt för de flesta spelprogram.



Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Color Temp. (Färgtemp.):</b> Skärmen är varmare med en röd/gul ton med skjutreglaget inställt på 5 000K eller kallare med blå ton med skjutreglaget på 10 000K.</li> <li>• <b>Custom Color (Anpassad färg):</b> Ger dig möjlighet att justera färginställningarna manuellt. Tryck på knapparna  och  för att justera de tre färgvärdena röd, grön och blå och skapa ditt eget förinställningsläge.</li> </ul>
	<b>Input Color Format (Format för färginmatning)</b>	<p>Ger dig möjlighet att ställa in videoinmatningsläget till:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RGB:</b> Välj detta alternativ om bildskärmen är ansluten till en dator (eller DVD-spelare) med HDMI- eller DP-kabeln.</li> <li>• <b>YPbPr:</b> Välj detta alternativ om din mediaspelare enbart stödjer YCbCr/YPbPr-utmatning.</li> </ul>
		
		   
	<b>Hue (Nyans)</b>	<p>Använd  eller  för att justera nyansen från 0 till 100. <b>OBS!</b> Nyansjustering finns bara när du väljer läget Movie (Film) och Game (Spel).</p>
	<b>Saturation (Mättnad)</b>	<p>Använd  eller  för att justera mättnaden från 0 till 100. <b>OBS!</b> Mättnadsjustering finns bara när du väljer läget Movie (Film) och Game (Spel).</p>
	<b>Reset Color (Återställ färg)</b>	<p>Återställer bildskärmens färginställning till fabriksinställningarna.</p>




Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
------	----------------------	-------------



### Display (Skärm)

Använd **Display menu (Visningsmeny)** för att justera bilden.

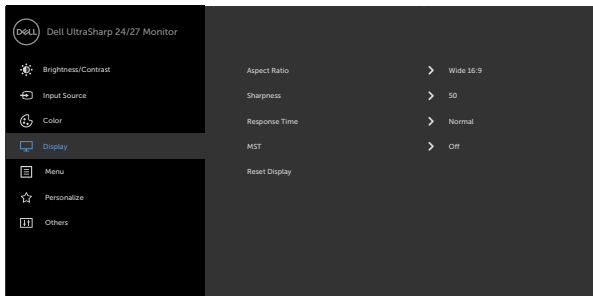

### Aspect Ratio (Höjd-bredd-förhållande)

Justerar bildförhållandet till **Wide 16:9 (Bred 16:9)**, **Auto Resize (Anpassa storlek)**, **4:3**, **1:1**.

### Sharpness (Skärpa)

Gör att bilden blir skarpere eller mjukare.

Använd  eller  för att justera skärpan från "0" till "100".

### Response Time (Svarstid)

Ger dig möjlighet att ställa in **Response Time (Svarstid)** till **Normal** eller **Fast (Snabb)**.

### MST

DP Multi Stream Transport, Ställ på **ON (PÅ)** för att aktivera MST (DP ut), ställ på **OFF (AV)** inaktiverar MST-funktionen.


### Reset Display (Återställ skärm)

Återställer visningsinställningarna till fabriksstandard.








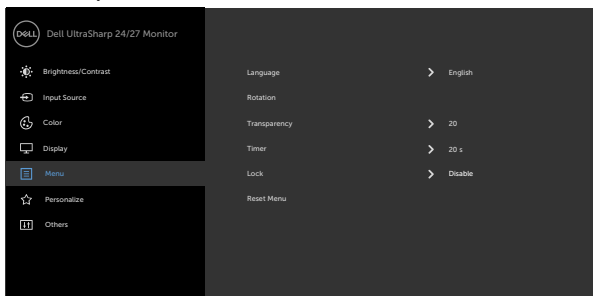

### Menu (Meny)


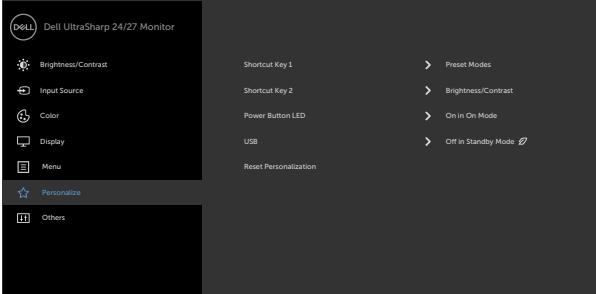


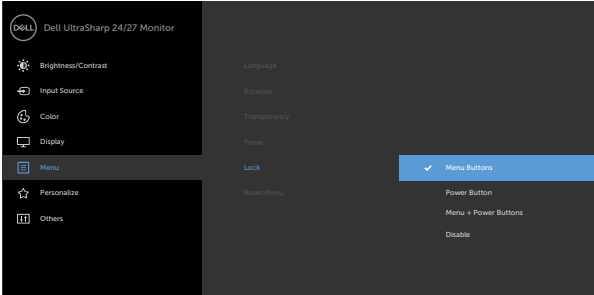

Välj detta alternativ för att justera skärmmenyns inställningar, t.ex. skärmmenyns språk, hur länge menyen blir kvar på skärmen osv.





Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	<b>Language (Språk)</b>	Ställ in skärmmenyn på ett av åtta språk. (Engelska, spanska, franska, tyska, brasiliansk portugisiska, ryska, förenklad kinesiska eller japanska).
	<b>Rotation</b>	Roterar skärmmenyn med 0/90/180/270 grader. Du kan justera menyn efter din skärmrotation.
	<b>Transparency (Transparens)</b>	Välj detta alternativ för att ändra menys genomskinlighet genom att använda  och  (min. 0/max. 100).
	<b>Timer</b>	<b>OSD Hold Time (Skärmmenyns spärrtid):</b> Ställer in hur länge OSD-menyn skall förbli aktiv när man har tryckt på en knapp.  Använd knapparna  och  för att justera skjutreglaget i ökningarna om 1 sekund, från 5 till 60 sekunder.
	<b>Lock (Lås)</b>	Kontrollerar användaråtkomst till justeringar, knapparna är låsta.
		
		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Menu Buttons (Menyknappar):</b> Genom skärmmenyn för att låsa menyknapparna.</li> <li>• <b>Power Button (Strömbrytare):</b> Genom skärmmenyn för att låsa strömbrytaren.</li> <li>• <b>Menu + Power Buttons (Meny + strömbrytare)</b> Genom skärmmenyn för att låsa alla meny- och strömbrytare.</li> <li>• <b>Disable (Inaktivera):</b> Håll  -knappen till vänster om strömbrytaren intryckt i 4 sekunder.</li> </ul>
	<b>Reset Menu (Återställ meny)</b>	Återställer menyinställningarna till fabriksstandard.



Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	<b>Personalize (Anpassa)</b>	<p>Välj mellan inställningarna <b>Preset Modes (Förinställningslägen)</b>, <b>Brightness (Ljusstyrka)/ Contrast (Kontrast)</b>, <b>Input Source (Ingångskälla)</b>, <b>Aspect Ratio (Bildförhållande)</b>, <b>Rotation</b> för att ställa in kortkommando.</p> 
		   
	<b>Power Button LED (Strömbrytarindikator)</b>	Ger dig möjlighet att ställa in effektindikatorn för att spara energi.
	<b>USB</b>	Ger dig möjlighet att aktivera eller inaktivera USB-funktionen när bildskärmen är i vänteläge. <b>OBS!</b> USB ON/OFF (USB PÅ/AV) i vänteläge är bara tillgängligt när den överordnade USB-kabeln är frånkopplad. Detta alternativ gråtonas när den överordnade USB-kabeln ansluts.
	<b>Reset Personalization (Återställ anpassning)</b>	Återställer kortkommandon till fabriksstandard.




## Ikon Meny och undermenyer



### Other (Övrigt)

## Beskrivning

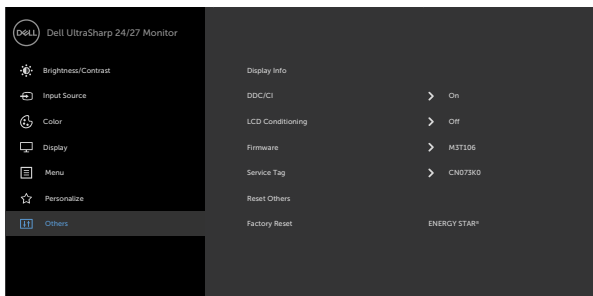

Välj detta alternativ för att ändra inställningarna för skärmmenyn, som **DDC/CI**, **LCD-konditionering** osv.

### Display Info (Visa information)


Visar bildskärmens aktuella inställningar.

### DDC/CI

**DDC/CI** (Display Data Channel/Command Interface) gör det möjligt att justera bildskärmens inställningar med program på datorn.

Välj **Off (Av)** för att stänga av funktionen.

Aktivera denna funktion för bästa användarupplevelse och optimal prestanda för bildskärmen.

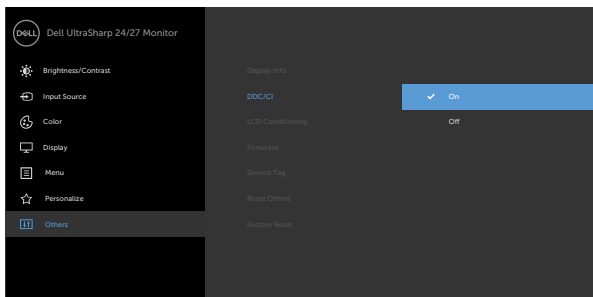


Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	<b>LCD Conditioning (LCD-konditionering)</b>	Bidrar till att förhindra bildkvarhållning. Beroende på graden av bildkvarhållning, kan det ta lite tid för programmet att köra. Välj <b>On (På)</b> för att starta processen.
   	<b>Firmware (Fast program)</b>	Firmware-version.
	<b>Service Tag (Serviceetikett)</b>	Service Tag (Serviceetikett)
	<b>Reset Others (Återställ Övrigt)</b>	Återställer andra inställningar som DDC/CI till fabriksstandard.
	<b>Factory Reset (Fabriksåterställning)</b>	Återställer alla förinställningsvärden till fabriksinställningarna. Dessa är även inställningarna för ENERGY STAR®-test.
   		




## Skärmenens varningsmeddelanden

När bildskärmen inte stödjer ett speciellt upplösningsläge visas följande meddelande:

U2419H/U2419HX

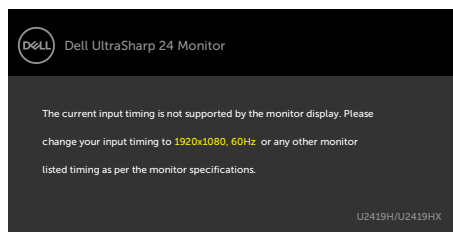


U2719D/U2719DX

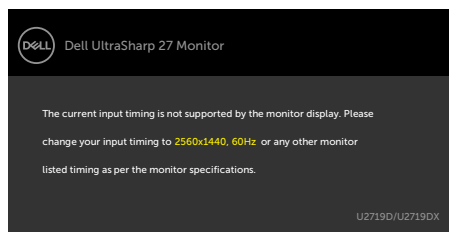


Detta betyder att bildskärmen inte kan synkronisera med signalen som kommer från datorn. Se [Monitor Specifications \(Bildskärmsspecifikationer\)](#) för de horisontella och vertikala frekvensområden som är adresserbara av denna bildskärm. Rekommenderat läge är 1 920 x 1 080 (U2419H/U2419HX)/2 560 x 1 440 (U2719D/U2719DX).

Innan DDC/CI-funktionen inaktiveras, visas följande meddelande:

U2419H/U2419HX

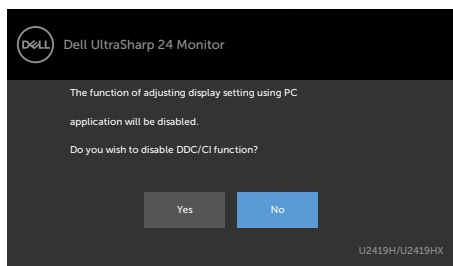


U2719D/U2719DX

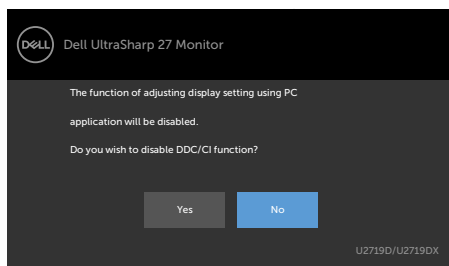


När bildskärmen övergår till **Standby Mode (Vänteläge)**, visas följande meddelande:

U2419H/U2419HX

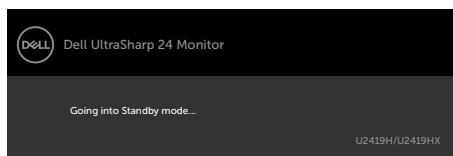

U2719D/U2719DX

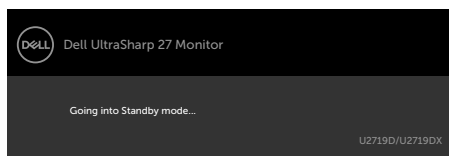


Aktivera datorn och bildskärmen för att få åtkomst till [skärmenyn](#).




Om man trycker på någon annan knapp än strömknappen, visas följande meddelanden på den valda inmatningen:

#### U2419H/U2419HX

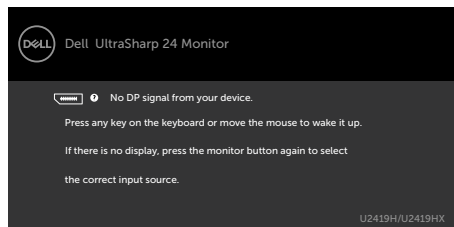


#### U2719D/U2719DX

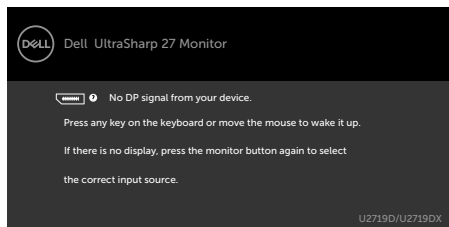


Om man väljer DP- eller HDMI-ingång och motsvarande kabel inte är ansluten, visas en flytande dialogruta (se nedan).


#### U2419H/U2419HX

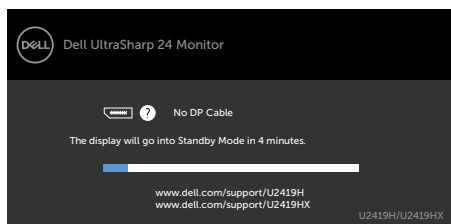


eller

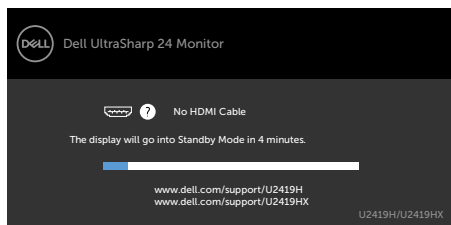

#### U2719D/U2719DX

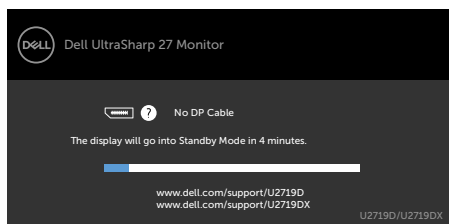


eller

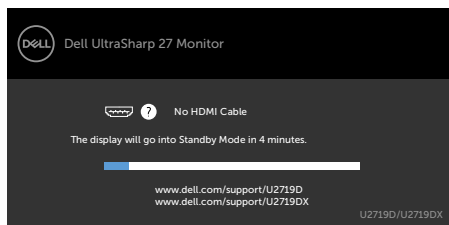


Välj skärmmenyalternativ för **On in Standby Mode (På i vänteläge)** i funktionen Personalize (Anpassa), så visas följande meddelande:

U2419H/U2419HX

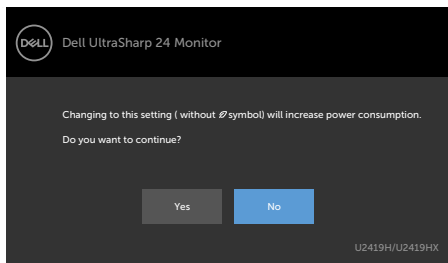


U2719D/U2719DX

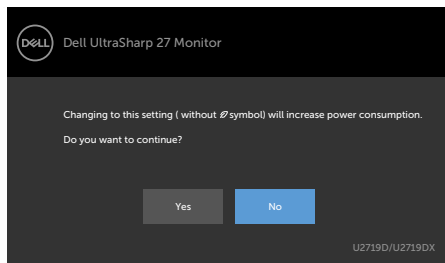


Om man justerar ljusstyrkenivån över standardnivån över 75 %), så visas följande meddelande:

U2419H/U2419HX

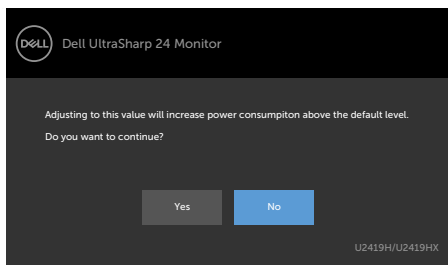

U2719D/U2719DX

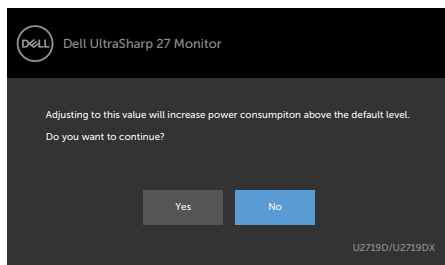

Se [Felsökning](#) för mer information.



# Felsökning

**⚠ VARNING:** Innan du påbörjar någon av procedurerna i detta avsnitt, följ [Säkerhetsanvisningar](#).


## Self-Test (Självtest)

Bildskärmen har en självtestfunktion som ger dig möjlighet att kontrollera om bildskärmen fungerar som den ska. Om bildskärmen och datorn är rätt anslutna, men bildskärmens skärm förblir svart, kör då bildskärmens självtest genom att utföra följande steg:

- 1 Stäng av både datorn och bildskärmen.
- 2 Dra ut videokabeln på datorns eller bildskärmens baksida. För att garantera riktig självtestfunktion, ta bort alla videokablar från datorns baksida.
- 3 Starta bildskärmen.


Den flytande dialogrutan ska visas på skärmen (mot svart bakgrund), om bildskärmen inte kan identifiera någon videosignal och fungerar som den ska. Under självtestläget förblir strömindikatorn vit. Och beroende på den valda ingången visas någon av dialogrutorna nedan på skärmen.

U2419H/U2419HX


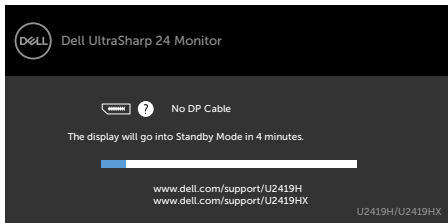


eller

U2719D/U2719DX

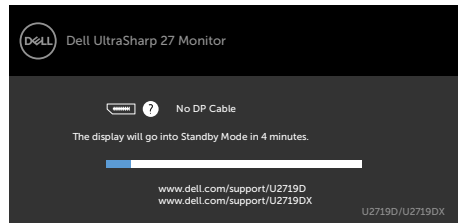

eller

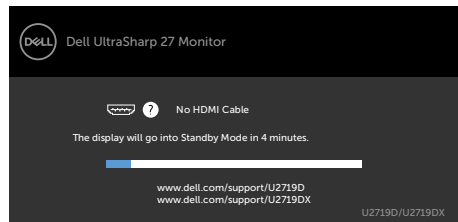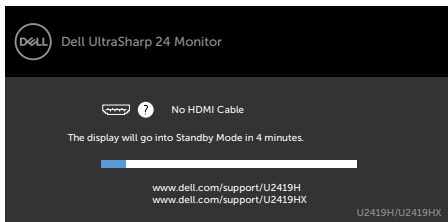

- 4 Denna ruta visas också under normal systemdrift, om videokabeln blir frånkopplad eller skadad.
- 5 Stäng av bildskärmen och anslut videokabeln igen, starta därefter datorn och bildskärmen.


Om bildskärmen förblir tom när du har använt föregående procedur, kontrollera videokontrollen och datorn eftersom bildskärmen fungera som den ska.






## Built-in Diagnostics (Inbyggd diagnostik)

Bildskärmen har ett inbyggt diagnostiskt verktyg som hjälper dig att avgöra om problemet du har med skärmen är ett inneboende problem med bildskärmen eller med datorn och videokortet.

 **OBS!** Du kan bara köra den inbyggda diagnostiken när videokabeln är utdragen och bildskärmen är i självtestläge.

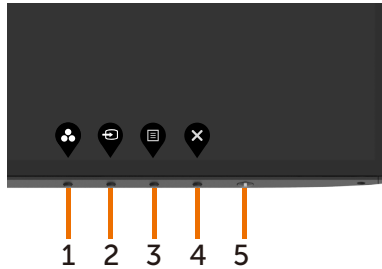

Köra den inbyggda diagnostiken:

- 1 Se till att skärmen är ren (inga dammpartiklar på skärmens yta).
- 2 Dra ut videokabeln/-kablarna på datorns eller bildskärmens baksida. Bildskärmen går över till självtestläget.
- 3 Tryck på och håll **knapp 1** intryckt i fem (5) sekunder. En grå skärm visas.
- 4 Undersök försiktigt om något är onormalt med skärmen.
- 5 Tryck på **knapp 1** på framsidan igen. Färgen på skärmen ändras till röd.
- 6 Undersök om något är onormalt med skärmen.
- 7 Upprepa steg 5 och 6 för att inspektera visningen på skärmar i rött, grönt, blått, svart, vitt och text.

Testet är klart när textskärmen visas. Tryck på **knapp 1** igen för att avsluta.

Hittas inget onormalt med skärmen när du använder det inbyggda diagnostiska verktyget, så fungerar skärmen som den ska. Kontrollera videokortet och datorn.



## Vanliga problem

Följande tabell innehåller allmän information om vanliga bildskärmsproblem som du kan stöta på, och möjliga lösningar:


Vanliga symptom	Vad du upplever	Möjliga lösningar
Ingen video/ strömindikator släckt	Ingen bild	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att videokabeln mellan bildskärmen och datorn är riktigt anslutna och sitter stadigt.</li><li>• Verifiera att strömutgången fungerar som den ska med någon annan elektrisk utrustning.</li><li>• Se till att strömbrytaren är helt intryckt.</li><li>• Kontrollera att rätt ingångskälla har valts i menyn <a href="#">Input Source (Ingångskälla)</a>.</li></ul>
Ingen video/ strömindikator tänd	Ingen bild eller ljusstyrka	<ul style="list-style-type: none"><li>• Öka ljusstyrka och kontrast styrs via skärmmenyn.</li><li>• Utför bildskärmens självtestfunktion.</li><li>• Kontrollera om poler är brutna eller böjda i videokabelns kontakt.</li><li>• Kör den inbyggda diagnostiken.</li><li>• Kontrollera att rätt ingångskälla har valts i menyn <a href="#">Input Source (Ingångskälla)</a>.</li></ul>
Pixlar saknas	LCD-skärm har fläckar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kör på/av i cykler.</li><li>• Pixel som är permanent av är en naturlig defekt som kan inträffa i LCD-teknik.</li><li>• För mer information om Dells bildskärmskvalitet och pixelpolicy, se Dells supportwebplats på: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>
Fastnade pixlar	LCD-skärm har ljusa fläckar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kör på/av i cykler.</li><li>• Pixel som är permanent av är en naturlig defekt som kan inträffa i LCD-teknik.</li><li>• För mer information om Dells bildskärmskvalitet och pixelpolicy, se Dells supportwebplats på: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>
Problem med ljusstyrka	Bild för nedtonad eller för ljus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Återställ bildskärmen till fabriksinställningar.</li><li>• Öka ljusstyrka och kontrast styrs via OSD:n.</li></ul>
Säkerhetsrelaterade problem	Synliga tecken på rök eller gnistor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utför inte några felsökningssteg.</li><li>• Kontakta genast Dell.</li></ul>



Vanliga symptom	Vad du upplever	Möjliga lösningar
Periodiskt återkommande problem	Bildskärmsfel på och av	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att videokabeln mellan bildskärmen och datorn är riktigt anslutna och sitter stadigt.</li> <li>• Återställ bildskärmen till fabriksinställningar.</li> <li>• Utför bildskärmens självtestfunktion för att bestämma om det återkommande problem visas i självtestläget.</li> </ul>
Saknar färg	Bild saknar färg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utför bildskärmens självtestfunktion.</li> <li>• Kontrollera att videokabeln mellan bildskärmen och datorn är riktigt anslutna och sitter stadigt.</li> <li>• Kontrollera om poler är brutna eller böjda i videokabelns kontakt.</li> </ul>
Fel färg	Bild inte tillräcklig bra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ändra inställningarna för <b>Preset Modes (Förinställningslägen)</b> i skärmmenyn <b>Color (Färg)</b> beroende på användningen.</li> <li>• Justera R/G/B-värdet under <b>Custom (Anpassa). Färg</b> i skärmmenyns meny <b>Color (Färg)</b>.</li> <li>• Ändra <b>Input Color Format (Färgformat för indata)</b> till PC RGB eller YPbPr i skärmmenyn <b>Color (Färg)</b>.</li> <li>• Kör den inbyggda diagnostiken.</li> </ul>
Bildkvarhållning från en statisk bild blir kvar på bildskärmen under lång tid	Blek skugga från statisk bild syns på skärmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in skärmen så den stängs av när skärmen har varit överksam några minuter. De kan justeras i Windows Power Options (Inställningar för energialternativ) eller Mac Energy Saver (Energisparare).</li> <li>• Använd alternativt en dynamiskt föränderlig skärmsläckare.</li> </ul>




## Produktspecifika problem

Specifika symptom	Vad du upplever	Möjliga lösningar
Skärmbilden är för liten	Bilden är centrerad på skärmen, men fyller inte hela visningsområdet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera inställningen av <b>Aspect Ratio (Bildförhållande)</b> i skärmmenyns <b>Display menu (Visningsmeny)</b>.</li><li>• Återställ bildskärmen till fabriksinställningar.</li></ul>
Ingen ingångssignal när man trycker på användarkontroller	Ingen bild, indikatorn är vit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera signalkällan. Kontrollera att datorn inte är i energisparläge genom att röra musen eller trycka på någon tangent på tangentbordet.</li><li>• Kontrollera om signalkabeln är ordentligt isatt. Anslut signalkabeln igen vid behov.</li><li>• Återställ datorn eller videospelaren.</li></ul>
Bilden fyller inte upp hela skärmen	Bilden kan inte fylla skärmens höjd och bredd	<ul style="list-style-type: none"><li>• På grund DVD-skivornas olika videoformat (bildförhållande) kan bildskärmen visa i helskärm.</li><li>• Kör den inbyggda diagnostiken.</li></ul>
Ingen bild när DP-anslutning används till datorn	Svart skärm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifiera enligt vilken DP-standard (DP 1.1a eller DP 1.4) ditt grafikkort är certifierat. Ladda ned och installera den senaste grafikkortdrivrutinen.</li><li>• Vissa DP 1.1a-grafikkort kan inte stödja DP 1.4-bildskärmar. Gå till skärmmenyn, under Input Source (Ingångskälla), tryck på knappen DP select (DP-val)  och håll intryckt i 8 sekunder för att ändra bildskärmsinställningarna från DP 1.4 till DP 1.1a.</li></ul>



## Säkerhetsinstruktioner

För skärmar med blanka ramar ska användaren överväga placeringen eftersom skärmen kan orsaka störande reflexer från omgivande ljus och ljusa ytor.

 **WARNING: Att använda andra kontroller justeringar eller procedurer än de som specificeras i detta dokument kan leda till exponering för elektriska stötar, elolyckor och/eller mekaniska risker.**


För information om säkerhetsanvisningar, se Information om säkerhet, miljö och gällande föreskrifter (SERI - Safety Environment and Regulatory Information)

## FCC-meddelanden (enbart USA) och andra gällande föreskrifter

För FCC-meddelanden och andra gällande föreskrifter, se webbplatsen för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Kontakta Dell

För kunder utanför USA, ring 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **OBS!** Har du inte en aktiv Internetanslutning, kan du hitta kontaktinformation på ditt inköpskvitto, följesedel, faktura eller Dells produktkatalog.

Dell tillhandahåller olika Internet- och telefonbaserade support- och servicealternativ. Tillgängligheten varierar för olika länder och produkter, och vissa tjänster kanske inte finns där du bor.

**För innehåll för webbaserad bildskärmsupport:**

Se [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).

**För att kontakta Dell för försäljning, teknisk support eller kundtjänstfrågor:**

- 1 Gå till [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 2 Verifiera ditt land eller region i rullgardinsmenyn Choose A Country/Region (Välj land/region) längst upp till vänster på sidan.
- 3 Klicka på **Contact Us (Kontakta oss)** bredvid rullgardinsmenyn för land.
- 4 Välj en service- eller supportlänk beroende på vad du behöver.
- 5 Välj en metod för att kontakta Dell som passar dig.



# EU:s produktdatabas för energimärkning och produktinformationsblad

U2419H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344772>

U2419H WOST: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/349824>

U2719D: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344906>

## Installera bildskärmen

### Ställa in skärmupplösningen på 1 920 x 1 080 (U2419H/U2419HX)/2 560 x 1 440 (U2719D/U2719DX) (max.)

För bästa prestanda, ställ in skärmen på 1 920 x 1 080 (U2419H/ U2419HX)/ 2 560 x 1 440 (U2719D/U2719DX) pixlar genom att följa dessa steg:

#### I Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1:

- 1 För Windows 8 och Windows 8.1 enbart, välj rutan Desktop (Skrivbord) för att ändra till klassiskt skrivbord.
- 2 Högerklicka på skrivbordet, och klicka på **Screen Resolution (Skärmupplösning)**
- 3 Klicka på skärmupplösningens rullgardinsmeny och välj **1 920 x 1 080 (U2419H/ U2419HX)/2 560 x 1 440 (U2719D/U2719DX)**.
- 4 Klicka på OK.


#### I Windows 10:

- 1 Högerklicka på skrivbordet, och klicka på **Display settings (Visningsinställningar)**.
- 2 Klicka på **Advanced Display settings (Avancerade visningsinställningar)**.
- 3 Klicka på skärmupplösningens rullgardinsmeny och välj **1 920 x 1 080 (U2419H/ U2419HX)/2 560 x 1 440 (U2719D/U2719DX)**.
- 4 Klicka på **Apply (Verkställ)**.

Ser du inte ser den rekommenderade upplösningen som ett alternativ, kan du behöva uppdatera grafikdrivrutinen. Välj det scenario nedan som bäst beskriver vilket datorsystem du använder, och följ de angivna stegen.

## Dell-dator

- 1 Gå till [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), öppna serviceetiketten och ladda ned den senaste drivrutinen för ditt grafikkort.
- 2 När drivrutinerna för grafikadaptorn har installerats ska du försöka ställa in upplösningen på **1 920 x 1 080 (U2419H/U2419HX)/2 560 x 1 440 (U2719D/ U2719DX)** igen.

 **OBS!** Kan du inte ställa in upplösningen på **1 920 x 1 080 (U2419H/U2419HX)/2 560 x 1 440 (U2719D/U2719DX)**, kontakta Dell för att förhöra dig om en grafikadapter som stödjer dessa upplösningar.




# Ingen Dell-dator

## I Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1:

- 1 För Windows 8 eller Windows 8.1 enbart, välj rutan Desktop (Skrivbord) för att ändra till klassiskt skrivbord.
- 2 Högerklicka på skrivbordet och klicka på **Perzonalization (Anpassning)**.
- 3 Klicka på **Change Display Settings (Ändra visningsinställningar)**.
- 4 Klicka på **Advanced Settings (Avancerade inställningar)**.
- 5 Identifiera leverantören av din grafikkontroll från beskrivningen i ovandelen på fönstret (t.ex. NVIDIA, AMD, Intel osv.).
- 6 Se grafikortsleverantörens webbplats för uppdaterad drivrutin (t.ex. <http://www.AMD.com> eller <http://www.NVIDIA.com>).
- 7 När drivrutinerna för grafikadaptern har installerats ska du försöka ställa in upplösningen på **1 920 x 1 080 (U2419H/U2419HX)/2 560 x 1 440 (U2719D/U2719DX)** igen.

## I Windows 10:

- 1 Högerklicka på skrivbordet, och klicka på **Display settings (Visningsinställningar)**.
- 2 Klicka på **Advanced Display settings (Avancerade skärminställningar)**.
- 3 Klicka på **Display adapter properties (Egenskaper för skärmadapter)**.
- 4 Identifiera leverantören av din grafikkontroll från beskrivningen i ovandelen på fönstret (t.ex. NVIDIA, AMD, Intel osv.).
- 5 Se grafikortsleverantörens webbplats för uppdaterad drivrutin (t.ex. <http://www.AMD.com> eller <http://www.NVIDIA.com>).
- 6 När drivrutinerna för grafikadaptern har installerats ska du försöka ställa in upplösningen på **1 920 x 1 080 (U2419H/U2419HX)/2 560 x 1 440 (U2719D/U2719DX)** igen.

 **OBS!** Om du inte kan ställa in den rekommenderade upplösningen, kontakta datortillverkaren eller överväg att köpa en grafikadapter som stödjer videoupplösningen.



# Riktlinjer för underhåll

## Rengöra bildskärmen

 **WARNING:** Dra ut elkabeln ur eluttaget innan du rengör bildskärmen.

 **FÖRSIKTIGHET:** Läs och följ [säkerhetsanvisningarna](#) innan du rengör bildskärmen.

För bästa praxis, följ instruktionerna i listan när du packar upp, rengör eller hanterar bildskärmen:

- Fukta lätt en mjuk, ren trasa med vatten för att rengöra den antistatiska skärmen. Använd vid behov en speciell skärmrengöringsduk eller lösning som lämpar sig för den antistatiska beläggningen. Använd inte bensen, thinner, ammoniak, slipande rengöringsmedel eller tryckluft.
- Använd en lätt fuktad mjuk trasa för att rengöra bildskärmen. Undvik att använda olika typer av diskmedel eftersom de lämnar en vitaktig hinna på bildskärmen.
- Om du ser ett vitt pulver när du packar upp bildskärmen, torka bort det med en trasa.
- Hantera bildskärmen försiktigt eftersom den mörka bildskärmen lättare kan bli repad och får vita märken än en ljusare bildskärm.
- Använd en dynamiskt föränderlig skärmsläckare och stäng av bildskärmen när du inte använder den, för att bibehålla bästa bildkvalitet på bildskärmen.

