

Dell UltraSharp
U2419H/U2419HX/
U2719D/U2719DX
Korisnički priručnik

Model: U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX
Regulatorni model: U2419Ht/U2719Dt



-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite računalo na bolji način.
-  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka u slučaju da se ne poštuju upute.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Autorska prava © 2018-2020 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva su prava zadržana. Dell, EMC i ostali trgovачki znakovi su trgovачki znakovi tvrtke Dell Inc. ili njene podružnice. Ostali trgovачki znakovi su trgovачki znakovi pripadajućih vlasnika.

Sadržaj

Više o monitoru	5
Sadržaj pakiranja.....	5
Značajke proizvoda	6
Identifikacija dijelova i upravljanja.	7
Podaci monitora	10
Plug-and-Play.	21
Kvaliteta LCD monitora i pravila u vezi piksela	21
Postavljanje monitora	22
Pričvršćivanje stalka.....	22
Korištenje funkcija za nagibanje, zakretanje i povećavanje visine	24
Prilagođavanje postavki rotacije zaslona sustava	25
Povezivanje monitora.	25
Organizacija kabela	28
Uklanjanje stalka monitora	28
Ugradnja na zid (opcija)	29
Rad s monitorom	30
Uključivanje monitora	30
Uporaba upravljačkih elemenata na prednjoj ploči	30
Korištenje funkcije OSD zaključavanja	32



Uporaba zaslonskog izbornika (OSD)	35
Rješavanje problema	50
Samoprovjera.	50
Ugrađeni alat za dijagnostiku.	51
Uobičajeni problemi	52
Problemi karakteristični za proizvod	54
Dodatak.	55
Sigurnosne upute	55
FCC napomene (samo za SAD) i druge regulativne informacije	55
Kontaktiranje tvrtke Dell	55
EU baza proizvoda za list s podacima o uštedi energije i o proizvodu	56
Postavljanje monitora.	56
Smjernice za održavanje	58



Više o monitoru

Sadržaj pakiranja

Monitor se isporučuje sa sljedećim komponentama. Provjerite jeste li dobili sve komponente i [kontaktirajte Dell](#) ako nešto nedostaje.

 **NAPOMENA:** Neke stavke su opcione i možda neće biti isporučene s vašim monitorom. Neke značajke ili mediji nisu dostupni u određenim državama.

	Monitor
	Podizač stalka
	Postolje stalka
	Kabel napajanja (razlikuje se ovisno o zemlji)



	USB 3.0 kabel za odlazni prijenos (omogućuje USB priključke na monitoru)
	DP kabel (DP na DP, samo U2419H/ U2719D)
	HDMI kabel (samo U2419HX/ U2719DX)
	<ul style="list-style-type: none"> • Vodič za brzo postavljanje • Informacije o sigurnosti, okolišu i propisima • Izvješće o tvorničkoj kalibraciji

Značajke proizvoda

Dell UltraSharp U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX monitor ima aktivnu matricu, tranzistor s tankim filmom (TFT), zaslon s tekućim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvjetljenje. Značajke monitora uključuju:

- U2419H/U2419HX: Aktivno područje zaslona od 60,47 cm (23,8 inča) (mjereno po dijagonali) razlučivosti 1920 x 1080 (16:9) i podršku prikaza u punom zaslonu za manje razlučivosti.
- U2719D/U2719DX: Aktivno područje zaslona od 68,47 cm (27 inča) (mjereno po dijagonali) razlučivosti 2560 x 1440 (16:9) i podršku prikaza u punom zaslonu za manje razlučivosti.
- Široki kutovi gledanja s 99% sRGB bojom s prosječno Delta E<2.
- Mogućnosti prilagodbe naginjanjem, okretanjem, zakretanjem i povećanjem visine.
- Prijenosno postolje i rupe za montiranje veličine 100 mm sukladno standardu Video Electronics Standards Association (VESA™) za fleksibilna rješenja montiranja.
- Ultra-tanki ukrasni okvir smanjuje razmak između okvira prilikom korištenja višestrukih monitora što omogućuje lakše postavljanje s ugodnim doživljajem pregledavanja.
- Ekstenzivna digitalna povezivost uz DP, HDMI i USB 3.0 osigurava očuvanje tehnološke suvremenosti monitora.
- Mogućnost za Plug and play ako to sustav podržava.
- Prilagođavanje zaslonskog prikaza (OSD) za lako postavljanje i optimizaciju zaslona.




- Zaključavanje gumba za uključivanje i OSD.
- Utor za sigurnosno zaključavanje.
- $\leq 0,3$ W u stanju pripravnosti.
- Optimizirajte udobnost za oko zaslonom bez titranja.

NAPOMENA: Mogući dugoročni učinci emisije plave svjetlosti iz monitora mogu izazvati oštećenje očiju, uključujući zamor oka ili digitalno naprezanje očiju.

Funkcija ComfortView predviđena je za smanjenje količine plave svjetlosti koja se emitira iz monitora i optimiziranje udobnosti oka.

Identifikacija dijelova i upravljanja

Pogled sprijeda

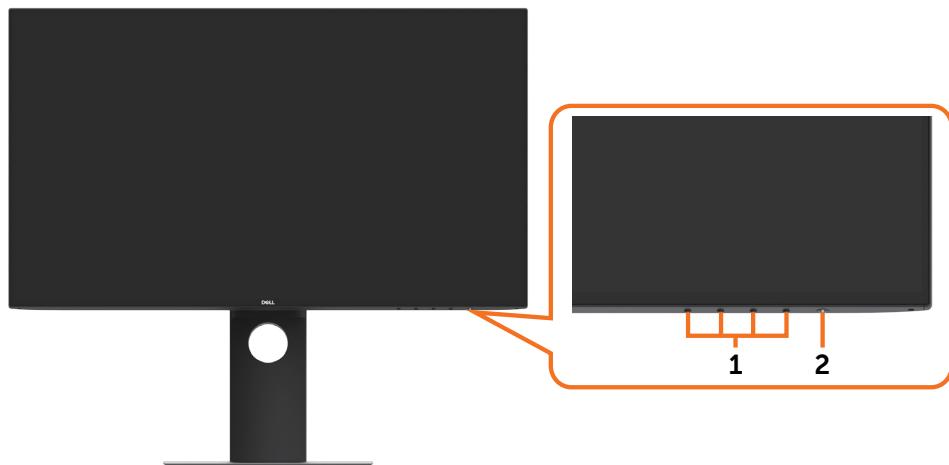

Oznaka	Opis
1	Funkcijske tipke (više informacija potražite u Operating the Monitor (Rad s monitorom))
2	Gumb za uključivanje/isključivanje (s LED indikatorom)



Pogled straga




Oznaka	Opis	Uporaba
1	VESA rupe za ugradnju (100 mm x 100 mm - iza pričvršćenog VESA pokrova)	Ugradnja monitora na zid pomoću VESA kompatibilnog kompleta za ugradnju na zid (100 mm x 100 mm).
2	Regulativna oznaka	Prikazuje popis regulativnih odobrenja.
3	Gumb za oslobađanje stalaka	Oslobađa stalak od monitora.
4	Utor za sigurnosno zaključavanje	Pričvršćuje monitor bravom za sigurnosno uže (prodaje s zasebno).
5	Crtični kod, serijski broj i naljepnica servisne oznake	Pogledajte ovu naljepnicu ako morate kontaktirati Dell za tehničku podršku.
6	Utor za pričvršćenje kabela	Koristite ga za organiziranje kabela, postavljanjem kroz utor.

Pogled sa strane



Pogled s donje strane

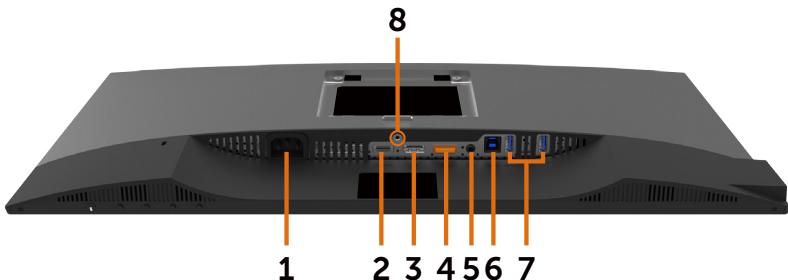

Oznaka	Opis	Uporaba
1	Priključak za AC napajanje	Povezivanje kabela napajanja monitora.
2	HDMI priključak	Priključite računalo s HDMI kabelom.
3	DP priključak (ulaz)	Povežite računalo DP kabelom.
4	DP priključak (izlaz) 	DP izlaz za monitor koji podržava MST (višestruki prijenos). Ako želite omogućiti MST, pogledajte upute u odjeljku "Spajanje monitora za funkciju DP MST" . NAPOMENA: Uklonite gumeni čep prilikom korištenja izlaznog DP konektora.
5	Izlazni linijski audio priključak	Povežite zvučnike za reprodukciju zvuka iz HDMI ili DP audio kanala. Podržava samo 2-kanalni zvuk. NAPOMENA: Izlazni linijski audio priključak ne podržava slušalice.
6	USB odlazni priključak	Priključite USB kabel koji ste dobili s monitorom na računalo. Kada je ovaj kabel povezan, možete koristiti dolazne USB priključke na monitoru.
7	USB dolazni priključak (2)*	Priključite USB uređaj. Ovaj priključak možete koristiti samo nakon povezivanja USB kabela na računalo i USB priključak za odlazni prijenos na monitoru. NAPOMENA: Priključak s ikonom baterije podržava BC 1.2.
8	Fiksiranje stalka	Za fiksiranje stalka na monitoru vijkom M3 x 6 mm (U2719D/U2719DX)/M3 x 8 mm (U2419H/U2419HX) (vijak se ne isporučuje).

*Radi sprječavanja ometanja signala kad je priključen bežični USB uređaj na USB priključak prema računalu na susjedne ulaze NIJE preporučeno priključivati bilo koji drugi USB uređaj.



Podaci monitora

Model	U2419H/U2419HX	U2719D/U2719DX
Vrsta zaslona	Aktivna-matrica - TFT LCD	Aktivna-matrica - TFT LCD
Vrsta ploče	Tehnologija preklapanja u ravnini (In-Plane Switching)	Tehnologija preklapanja u ravnini (In-Plane Switching)
Aspect Ratio (Format prikaza)	16:9	16:9
Dimenzije vidljive slike		
Dijagonalno	60,47 cm (23,8 inča)	68,47 cm (27 inča)
Aktivno područje		
Vodoravno	527,04 mm (20,75 inča)	596,74 mm (23,49 inča)
Okomito	296,46 mm (11,67 inča)	335,66 mm (13,21 inča)
Područje	156246,3 mm ² (242,15 inča ²)	200301,7 mm ² (310,30 inča ²)
Gustoća piksela	0,2745 mm x 0,2745 mm	0,233 mm x 0,233 mm
Piksela po inču (PPI)	92,5	109
Kut gledanja		
Vodoravno	178SDgr (tipično)	178SDgr (tipično)
Okomito	178SDgr (tipično)	178SDgr (tipično)
Osvjetljenje	250 cd/m ² (tipično)	350 cd/m ² (tipično)
Omjer kontrasta	1000 do 1 (tipično)	1000 do 1 (tipično)
Premaz ekrana zaslona	Zaštitni sloj protiv blijehanja prednjeg polarizatora (3H)	Zaštitni sloj protiv blijehanja prednjeg polarizatora (3H)
Pozadinsko osvjetljenje	LED	LED
Vrijeme odziva (Sivo na sivo)	5 ms (brzi način rada) 8 ms (NORMALAN način rada)	5 ms (brzi način rada) 8 ms (NORMALAN način rada)
Dubina boje	16,7 milijuna boja	16,7 milijuna boja
Gamut boje*	99% sRGB 99% REC709 85% DCI-P3	99% sRGB 99% REC709 85% DCI-P3
Preciznost kalibracije	Delta E < 2 (prosjek)	Delta E < 2 (prosjek)



Povezivost	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DP 1,4 (HDCP 1,4) • 1 x DP (izlaz) sa MST (HDCP 1,4) • 1 x HDMI1,4 (HDCP 1,4) • 2 x USB 3,0 priključak za prijenos podataka s računalom • 2 x USB 3,0 s BC1.2 mogućnošću punjena pri 2 A (maks.) • 1 x USB 3,0 priključak za prijenos podataka na računalo • 1 x analogni 2,0 audio linijski izlaz (priključnica od 3,5 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DP 1,4 (HDCP 1,4) • 1 x DP (izlaz) sa MST (HDCP 1,4) • 1 x HDMI1,4 (HDCP 1,4) • 2 x USB 3,0 priključak za prijenos podataka s računalom • 2 x USB 3,0 s BC1.2 mogućnošću punjena pri 2 A (maks.) • 1 x USB 3,0 priključak za prijenos podataka na računalo • 1 x analogni 2,0 audio linijski izlaz (priključnica od 3,5 mm)
Širina obruba (od ruba monitora do aktivnog područja)	<p>5,0 mm (Vrh) 5,1 mm (Lijevo/desno) 8,0 mm (Dno)</p>	<p>6,90 mm (Vrh) 6,90 mm (Lijevo/desno) 8,1 mm (Dno)</p>
Podesivost		
Stalak s podesivom visinom	130 mm	130 mm
Nagib	-5SDgr do 21SDgr	-5SDgr do 21SDgr
Zakretanje	-40SDgr do 40SDgr	-40SDgr do 40SDgr
Organizacija kabela	Da	Da
Kompatibilnost s aplikacijom Dell Display Manager (DDM)	Lako uređivanje rasporeda i ostale ključne značajke	Lako uređivanje rasporeda i ostale ključne značajke
Sigurnost	Utor za sigurnosno zaključavanje (kabel sa zaključavanjem prodaje se odvojeno) Utor za sigurnosno zaključavanje stalka (na ploču)	Utor za sigurnosno zaključavanje (kabel sa zaključavanjem prodaje se odvojeno) Utor za sigurnosno zaključavanje stalka (na ploču)

*Samo na izvornoj ploči pri unaprijed postavljenom korisničkom načinu.

Podaci o razlučivosti

Model	U2419H/U2419HX	U2719D/U2719DX
Horizontalno područje skeniranja	30 kHz do 83 kHz	30 kHz do 90 kHz
Vertikalno područje skeniranja	56 Hz do 76 Hz	56 Hz do 76 Hz
Maksimalna unaprijed postavljena razlučivost	1920 x 1080 pri 60 Hz	2560 x 1440 pri 60 Hz
Mogućnosti video prikaza (DP & HDMI reprodukcija)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p,	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p,



Unaprijed postavljeni načini prikaza

U2419H/U2419HX

Način prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polaritet sinkronizacije (horizontalno/vertikalno)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

U2719D/U2719DX

Način prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polaritet sinkronizacije (horizontalno/vertikalno)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 2048 x 1080	66,58	60,0	147,16	+/-
CVR, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-



Načini MST višestrukog prijenosa (MST)

U2419H/U2419HX

MST izvorni monitor	Maksimalni broj podržanih vanjskih monitora
	1920 x 1080/60 Hz
1920 x 1080/60 Hz	3

NAPOMENA: Maksimalna podržana razlučivost vanjskog monitora je 1920 x 1080 60 Hz.

U2719D/U2719DX

MST izvorni monitor	Maksimalni broj podržanih vanjskih monitora
	2560 x 1440/60 Hz
2560 x 1440/60 Hz	1

NAPOMENA: Maksimalna podržana razlučivost vanjskog monitora je 2560 x 1440 60 Hz.

Električni podaci

Model	U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX
Ulagani videosignalni	<ul style="list-style-type: none">Digitalni video signal za svaku diferencijalnu liniju Po diferencijalnoj liniji pri 100 ohma impedancijePodrška ulaznih signala za DP/HDMI
Ulagani napon/frekvencija/struja	100-240 V AC / 50 ili 60 Hz ± 3 Hz/1,6 A (maksimalno)
Struja pokretanja	120 V: 30 A (maks.) 240 V: 60 A (maks.)
Potrošnja snage	
U2419H/U2419HX	U2719D/U2719DX
0,2 W (Isključeni način rada) ¹	0,3 W (Isključeni način rada) ¹
0,2 W (Način rada u pripravnosti) ¹	0,3 W (Način rada u pripravnosti) ¹
12,3 W (Uključeni način rada) ¹	23,8 W (Uključeni način rada) ¹
68 W (maks.) ²	74 W (maks.) ²
13,08 W (P _{on}) ³	19,40 W (P _{on}) ³
42,21 kWh (TEC) ³	61,61 kWh (TEC) ³

¹ Kako je definirano u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

² Maksimalne postavke za svjetlinu i kontrast uz maksimalno opterećenje na USB priključcima.

³ P_{on}; Potrošnja snage u uključenom načinu rada definirana je u verziji Energy Star 8.0.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh kao što je definirano u verziji Energy Star 8.0.



Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i prikazuje laboratorijske performanse. Vaš proizvod može raditi drugačije, ovisno o softveru, komponentama i perifernim uređajima koje ste kupili i nemamo obavezu ažurirati takve podatke. Sukladno tome, korisnik se ne smije oslanjati na ove informacije u donošenju odluka o električnim tolerancijama ili ostalim odlukama. Za točnost ili potpunost ne daje se jamstvo izričito ili implicirano.



NAPOMENA: Ovaj je monitor certificirani s ENERGY STAR.



Ovaj se proizvod kvalificira za ENERGY STAR u tvornički zadanim postavkama koje se mogu vratiti funkcijom "Factory Reset" (Tvorničke postavke) na OSD izborniku. Promjenom zadanih tvorničkih postavki ili omogućavanjem drugih funkcija može se povećati potrošnja snage koja može premašiti propisano ograničenje za ENERGY STAR.

Fizičke karakteristike

Model	U2419H/U2419HX	U2719D/U2719DX
Vrsta priključka	<ul style="list-style-type: none">DP konektor (uključeni DP ulaz i DP izlaz)HDMI priključakLinijski izlaz zvukaKonektor za odlazni USB 3.0 priključakKonektor za dolazni USB 3.0 priključak x 4 <p>(Priključak s ikonom baterije podržava BC 1.2)</p>	<ul style="list-style-type: none">DP konektor (uključeni DP ulaz i DP izlaz)HDMI priključakLinijski izlaz zvukaKonektor za odlazni USB 3.0 priključakKonektor za dolazni USB 3.0 priključak x 4 <p>(Priključak s ikonom baterije podržava BC 1.2)</p>
Vrsta signalnog kabela	Kabel DP na DP 1,8 m (U2419H/U2719D) Kabel HDMI 1,8 m (U2419HX/U2719DX) Kabel USB 3,0 1,8 m	Kabel DP na DP 1,8 m (U2419H/U2719D) Kabel HDMI 1,8 m (U2419HX/U2719DX) Kabel USB 3,0 1,8 m
Dimenzije (sa stalkom)		
Visina (produženo)	478,4 mm (18,84 inča)	520,2 mm (20,48 inča)
Visina (uvučeno)	348,4 mm (13,72 inča)	390,2 mm (15,36 inča)
Širina	538,5 mm (21,20 inča)	612,2 mm (24,10 inča)
Dubina	165,0 mm (6,50 inča)	180,0 mm (7,09 inča)



Dimenziije (bez stalka)		
Visina	313,7 mm (12,35 inča)	355,0 mm (13,98 inča)
Širina	538,5 mm (21,20 inča)	612,2 mm (24,10 inča)
Dubina	39,0 mm (1,54 inča)	39,0 mm (1,54 inča)
Dimenziije stalka		
Visina (produženo)	393,5 mm (15,49 inča)	413,6 mm (16,28 inča)
Visina (uvučeno)	347,0 mm (13,66 inča)	367,1 mm (14,45 inča)
Širina	218,0 mm (8,58 inča)	230,0 mm (9,06 inča)
Dubina	165,0 mm (6,50 inča)	180,0 mm (7,09 inča)
Masa		
Masa s ambalažom	7,32 kg (16,14 lb)	8,52 kg (18,78 lb)
Masa sa sklopom stalaka i kabelima	5,09 kg (11,22 lb)	5,96 kg (13,14 lb)
Masa bez sklopa stalaka (za zidni nosač ili VESA nosač - bez kabela)	3,14 kg (6,92 lb)	3,92 kg (8,64 lb)
Masa sklopa stalaka	1,59 kg (3,50 lb)	1,72 kg (3,79 lb)




Karakteristike okruženja

Model	U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX
Zadovoljeni standardi	
<ul style="list-style-type: none">• ENERGY STAR certificirani monitor• EPEAT registriran gdje je primjenjivo. EPEAT registracija razlikuje se po državama. Pogledajte www.epeat.net za status registracije prema državi.• Zasloni s TCO certifikatom.• Usklađen za RoHS.• Monitor bez BFR/PVC materijala (isključujući vanjske kabele)• Uдовoljava zahtjevima NFPA 99 norme za struju rasipanja• Staklo bez arsena i žive samo za zaslon.	
Temperatura	
Radno	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
U mirovanju	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Vlažnost	
Radno	od 10% do 80% (bez kondenzacije)
U mirovanju	od 5% do 90% (bez kondenzacije)
Nadmorska visina	
Radno	5.000 m (16.404 ft) (maksimalno)
U mirovanju	12.192 m (40.000 ft) (maksimalno)
Rasipanje topline	
U2419H/U2419HX	232,03 BTU/sat (maksimalno) 42 BTU/sat (Uključeni način rada)
U2719D/U2719DX	252,5 BTU/sat (maksimalno) 81,20 BTU/sat (Uključeni način rada)



Raspored kontakata


DP priključak (ulaz)

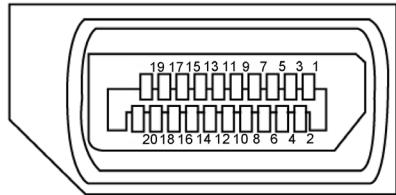

Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabela s 20 kontakata
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	Hot Plug Detect
19	Return
20	DP_PWR




DP priključak (izlaz)

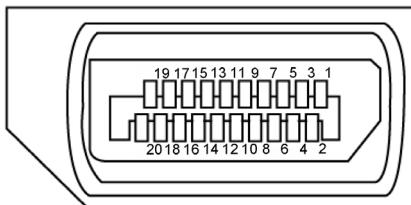

Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabela s 20 kontakata
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH(p)
16	GND
17	AUX CH(n)
18	Hot Plug Detect
19	Return
20	DP_PWR



HDMI priključak

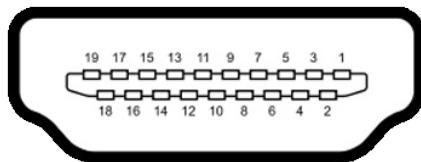

Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabela s 19 kontakata
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT



Univerzalna serijska sabirnica (USB)

U ovom odjeljku nalaze se podaci o USB priključcima koji su dostupni na monitoru.

 **NAPOMENA:** Do 2 A na dolaznom USB priključku (Priključak s  ikonom baterije) s BC 1.2 kompatibilnim uređajima; do 0,9 A na ostala 2 dolazna USB priključka.

Računalo ima sljedeće USB priključke:


- 1 odlazni - dolje
- 4 dolazna - 2 na lijevoj strani, 2 dolje

Priključak za punjenje - priključci s ikonom baterije  podržavaju mogućnost brzog punjenja ako je uređaj kompatibilan s BC 1.2.


 **NAPOMENA:** USB priključci zaslona rade samo kada je zaslon uključen ili u načinu rada u pripravnosti. Ako isključite zaslon i zatim ga ponovno uključite, do nastavka normalnog rada priključenih perifernih uređaja može proći nekoliko sekundi.

Brzina prijenosa	Brzina prijenosa podataka	Potrošnja snage
SuperSpeed	5 Gbps	4.5 W (Maks., svaki priključak)
Visoka brzina	480 Mbps	4.5 W (Maks., svaki priključak)
Puna brzina	12 Mbps	4.5 W (Maks., svaki priključak)

USB odlazni priključak

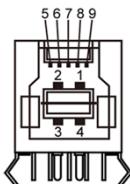

USB dolazni priključak



Broj kontakta	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Shell	Shield

Broj kontakta	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield



Plug-and-Play

Monitor možete instalirati u bilo koji sustav kompatibilan s Plug and Play. Monitor automatski osigurava računalnom sustavu funkciju EDID (Podaci identifikacije proširenog prikaza) koristeći protokole DDC (Prikaz podatkovnog kanala), tako da se računalo može konfigurirati i optimizirati postavke monitora. Većina monitora instalira se automatski; prema želji možete odabrati različite postavke. Više informacija o promjeni postavki monitora potražite u [Operating the Monitor \(Rad s monitorom\)](#).

Kvaliteta LCD monitora i pravila u vezi piksela

Tijekom postupka proizvodnje LCD monitora nije neuobičajeno da se jedan ili više piksela zaglave u nepromjenjivo stanje, a teško ih je vidjeti i ne utječu na kvalitetu ili uporabljivost zaslona. Više informacija o pravilima u vezi piksela LCD monitora potražite na Dell stranici za podršku na: <http://www.dell.com/support.monitors>.




Postavljanje monitora

Pričvršćivanje stolca

 **NAPOMENA:** Podizač stolca i postolje stolca su odvojeni kad se monitor isporuči iz tvornice.

 **NAPOMENA:** Sljedeći postupak vrijedi za zadani stalak. Ako ste kupili bilo koji drugi stalak, pogledajte dokumentaciju isporučenu sa stolcom da biste ga postavili.


 **OPREZ:** Postavite monitor na ravnu, čistu i meku površinu da biste izbjegli grebanje ploče zaslona.

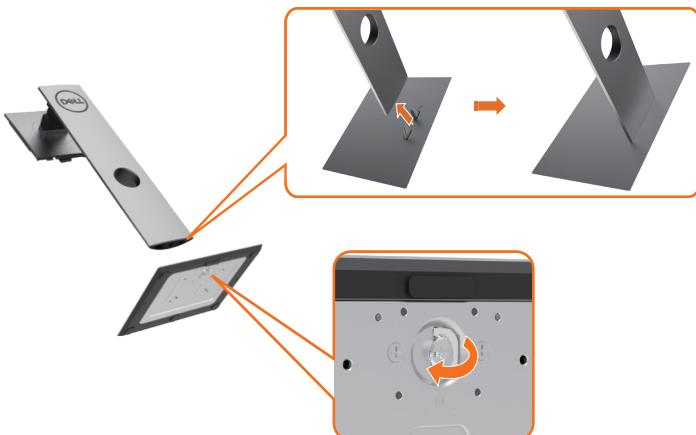

Pričvršćivanje stolca monitora:

- 1 Poravnajte izbočene blokove postolja stolca s odgovarajućim utorom na stolcu.
- 2 Stavite blokade postolja stolca potpuno u utor za stolak.
- 3 Podignite ručicu vijka i okrećite vijak udesno.
- 4 Nakon potpunog pritezanja vijka, sklopite ručicu vijka tako da bude ravna s udubljenjem.



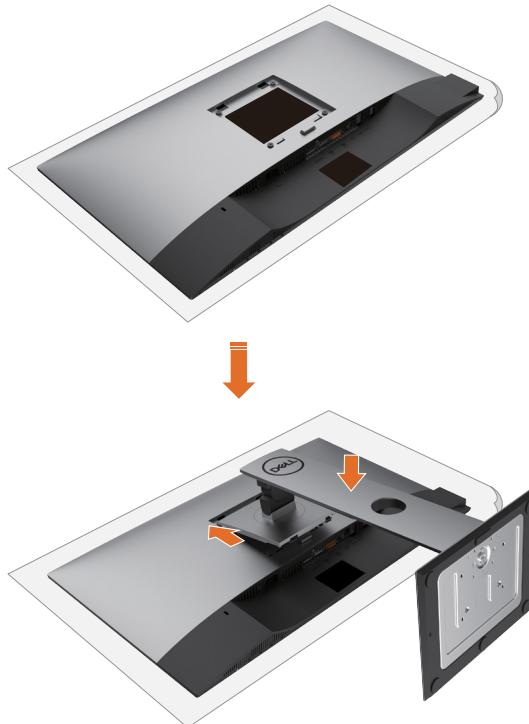

- 1 Uklonite zaštitni pokrov monitora i postavite monitor tako da je prednja strana okrenuta prema dolje.
- 2 Umetnите dva umetka na gornjem dijelu stalka u utor sa stražnje strane monitora.
- 3 Pritisnite stalak prema dolje tako da sjedne na mjesto.




Korištenje funkcija za nagibanje, zakretanje i povećavanje visine

 **NAPOMENA:** Ovo vrijedi za monitor sa stakom. Ako ste kupili bilo koji drugi stalak, pogledajte odgovarajući vodič za upute o postavljanju.

Nagibanje, zakretanje i povećavanje visine


Kada je stalak pričvršćen na monitor, možete ga nagibati radi postizanja kuta koji je najugodniji za gledanje.

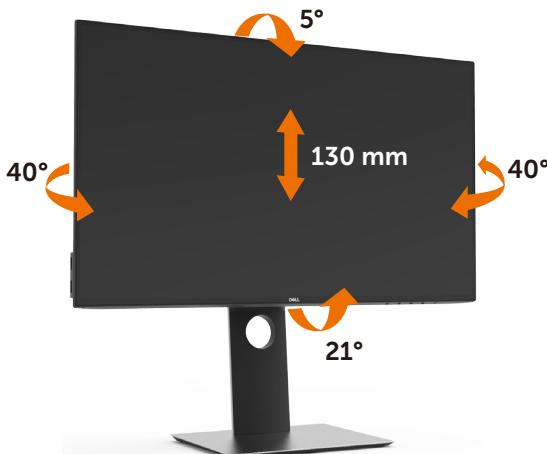

 **NAPOMENA:** Stalak je odvojen kad se monitor isporuči iz tvornice.

Rotiranje monitora

Prije rotiranja monitora on se mora vertikalno povisiti i potpuno nagnut prema gore kako bi se izbjeglo udaranje donjeg ruba monitora.

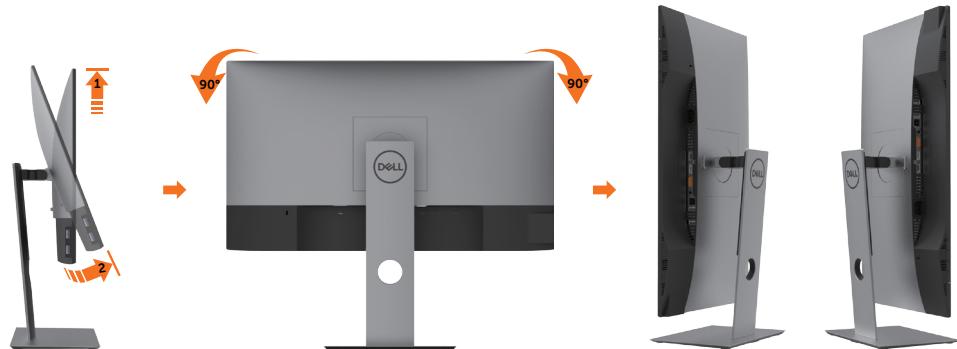



NAPOMENA: Za uporabu funkcije rotacije zaslona (horizontalni i uspravni prikaz) uz Dell računalo potreban je ažurirani upravljački program grafičke kartice, koji se ne isporučuje s ovim monitorom. Za preuzimanje upravljačkog programa grafičke kartice idite na www.dell.com/support i pogledajte odjeljak preuzimanje video upravljačkih programa za najnovije verzije upravljačkih programa.



NAPOMENA: U načinu rada za Uspravljeni prikaz može doći do lošijih performansi u aplikacijama sa zahtjevnom grafikom (3D igre, itd.).

Prilagođavanje postavki rotacije zaslona sustava

Nakon rotacije zaslona potrebno je dovršiti sljedeći postupak za prilagođavanje postavki rotacije zaslona sustava.



NAPOMENA: Ako koristite monitor s računalom koje nije iz tvrtke Dell, potrebno je posjetiti internetsku stranicu s upravljačkim programom za grafiku ili internetsku stranicu proizvođača za informacije o rotiranju "sadržaja" na zaslonu.

Prilagođavanje postavki rotacije zaslona:

- 1 Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite Properties (Svojstva).
- 2 Odaberite karticu Settings (Postavke) i kliknite Advanced (Napredno).
- 3 Ako imate AMD grafičku karticu, odaberite karticu Rotation (Rotacija) i odaberite željenu rotaciju.
- 4 Ako imate nVidia grafičku karticu, kliknite karticu nVidia, u lijevom stupcu odaberite NVRotate, a zatim odaberite željenu rotaciju.
- 5 Ako imate Intel® grafičku karticu, odaberite karticu Intel graphics (Intel grafika), kliknite Graphic Properties (Svojstva grafike), odaberite karticu Rotation (Rotacija), a zatim postavite željenu rotaciju.



NAPOMENA: Ako se ne prikaže mogućnost rotacije ili ne radi ispravno, idite na www.dell.com/support preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.

Povezivanje monitora

UPOZORENJE: Prije započinjanja bilo kojeg postupka u ovom odjeljku, slijedite [Sigurnosne upute](#).

Povezivanje monitora s računalom:


- 1 Isključite računalo.
- 2 Povežite HDMI/DP na DP/USB kabel s monitora na računalo.
- 3 Uključite monitor.
- 4 Odaberete ispravan ulazni izvor u OSD izborniku monitora i uključite računalo.




NAPOMENA: U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX zadana postavka je DP 1.4. DP 1.1 grafička kartica možda neće prikazivati normalno. Molimo pogledajte "[problemi karakteristični za proizvod – nema slike kad se koristi DP veza na računalo](#)" za promjenu zadane postavke.




Povezivanje HDMI kabela

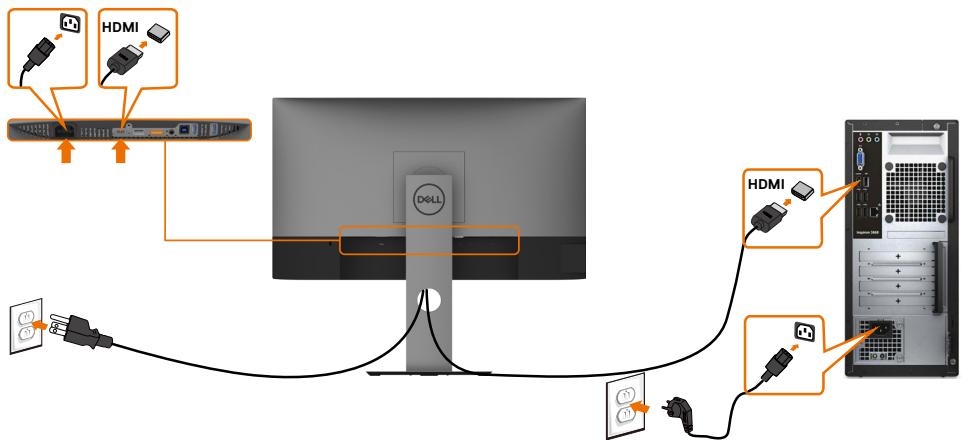

Povezivanje DP kabela

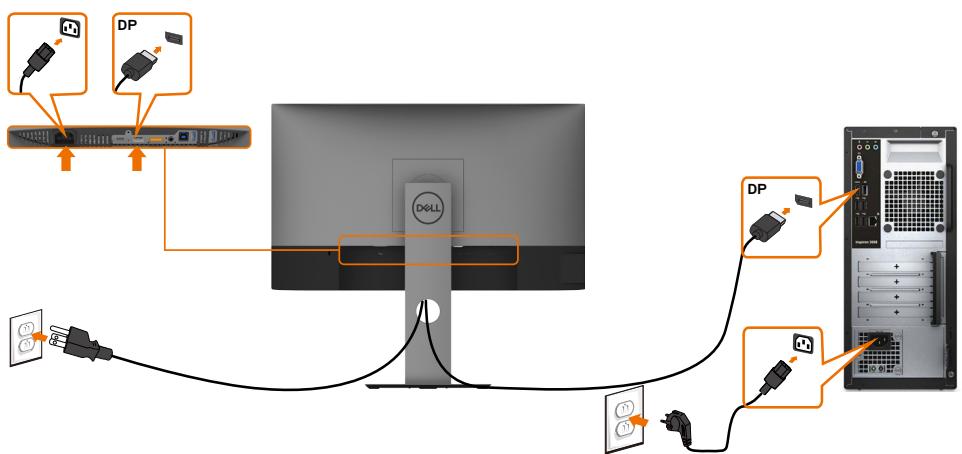


Spajanje monitora za funkciju DP višestrukog prijenosa (MST)

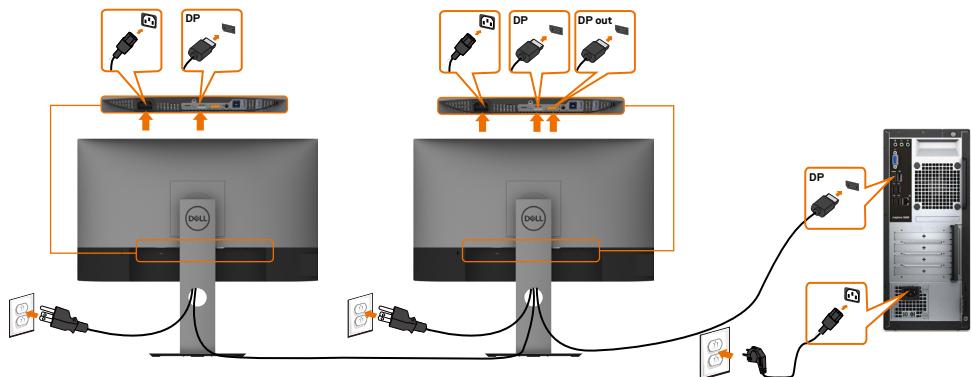

NAPOMENA: Podržava značajku DP MST. Za korištenje ove značajke grafička kartica računala mora biti certificirana do DP1.2 s mogućnošću MST.

NAPOMENA: Uklonite gumeni čep prilikom korištenja izlaznog DP konektora.

Povezivanje USB kabela

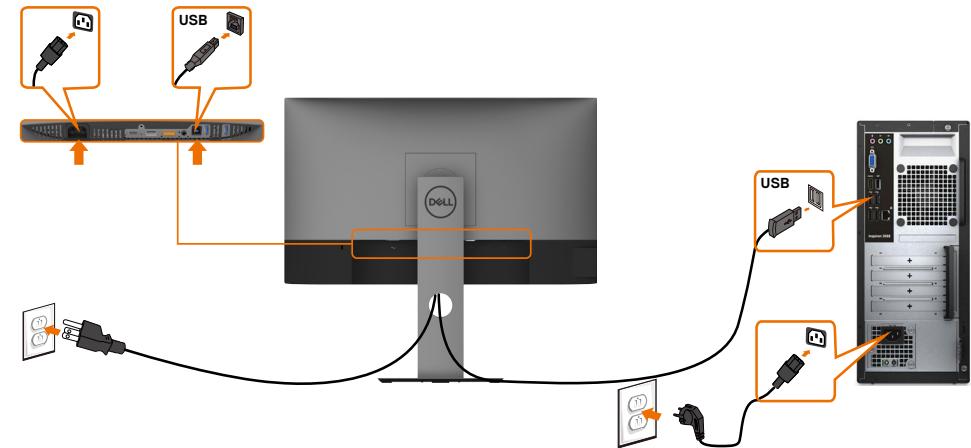

Organizacija kabela



Nakon pričvršćivanja svih potrebnih kabela na monitor i računalo, (pogledajte [Connecting Your Monitor \(Povezivanje monitora\)](#) za pričvršćivanje kabela) organizirajte sve kabele kao što je prethodno prikazano.

Uklanjanje stalka monitora



OPREZ: Da biste spriječili nastanak ogrebotina na LCD zaslonu tijekom uklanjanja stalka, pazite da monitor stavite na meku i čistu površinu.



NAPOMENA: Sljedeći postupak vrijedi za zadani stalak. Ako ste kupili bilo koji drugi stalak, pogledajte dokumentaciju isporučenu sa stalkom da biste ga postavili.

Uklanjanje stalka:

- 1 Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
- 2 Pritisnite i držite gumb za oslobađanje stalka.
- 3 Podignite stalak i odvojite ga od monitora.



Ugradnja na zid (opcija)



 **NAPOMENA:** Koristite M4 x 10 mm vijke za pričvršćivanje monitora na komplet za ugradnju na zid.

Pogledajte upute koje ste dobili s VESA kompatibilnim kompletom za ugradnju na zid.

- 1 Postavite monitor na meku krpu ili jastuk na stabilnom, ravnom stolu.
- 2 Uklonite stalak.
- 3 Križnim odvijačem uklonite četiri vijka kojima je pričvršćen plastični pokrov.
- 4 Nosač za ugradnju iz kompleta za zidnu ugradnju pričvrstite na monitor.
- 5 Ugradite monitor na zid prateći upute koje ste dobili s kompletom za ugradnju na zid.


 **NAPOMENA:** Za uporabu samo s UL ili CSA ili GS nosačem za ugradnju na zid s minimalnom masom/kapacitetom nosivosti tereta od 3,14 kg (U2419H/U2419HX)/3,92 kg (U2719D/U2719DX).



Rad s monitorom


Uključivanje monitora

Pritisnite gumb  za uključivanje omonitora.

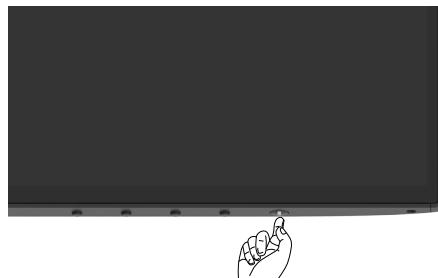

Uporaba upravljačkih elemenata na prednjoj ploči

Upravljačke gume s prednje strane monitora koristite za prilagođavanje karakteristika prikazane slike. Dok koristite ove gumbe za prilagođavanje upravljačkih elemenata, OSD prikazuje numeričke vrijednosti karakteristika dok se mijenjaju.

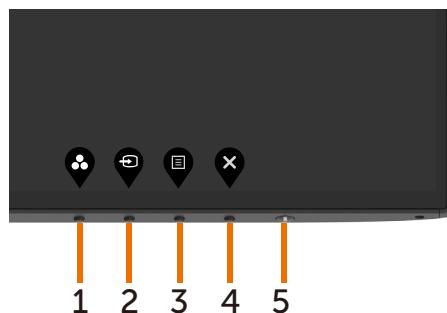


U sljedećoj tablici opisani su gumbi na prednjoj ploči:

Gumb na -prednjoj ploči	Opis
1 	Ovaj gumb koristite za odabir s popisa unaprijed postavljenih načina rada boje. Tipkovnički prečac: Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini rada)
2 	Ovaj gumb koristite za odabir s popisa ulaznih izvora. Tipkovnički prečac: Input Source (Ulazni izvor)
3 	Ovaj gumb izbornika koristite za pokretanje zaslonskog izbornika (OSD) i odabir OSD izbornika. Pogledajte Accessing the Menu System (Pristupanje sustavu izbornika) .
4 	Ovaj gumb koristite za povratak na glavni izbornik ili zatvaranje OSD glavnog izbornika.
5 	Uključivanje i isključivanje monitora. Stalno bijelo svjetlo označava da je monitor uključen i da radi normalno. Trepćuće bijelo svjetlo označava da se monitora nalazi u načinu rada za pripravnost. Gumb za uključivanje i isključivanje (uz svjetlo stanja napajanja)




Korištenje funkcije OSD zaključavanja

Uz zaključane upravljačke gume na monitoru možete onemogućiti pristup kontrolama. Ovo također sprječava nehotičnu aktivaciju više monitora u postavi jedan pored drugog.

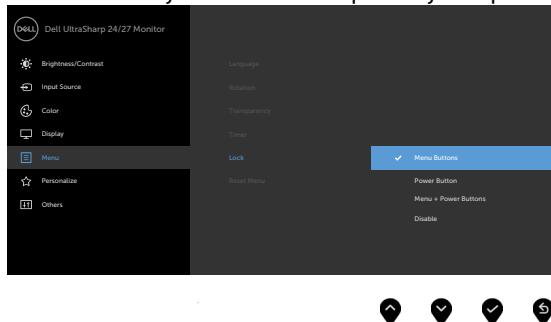


1. Pojavit će se sljedeća poruka:

U2419H/U2419HX

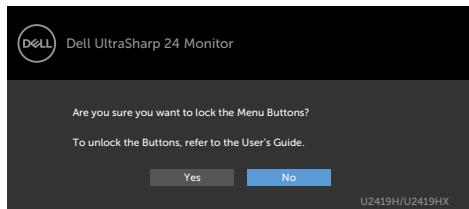

U2719D/U2719DX

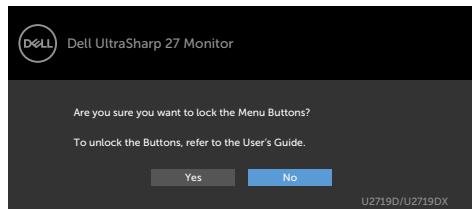

2. Odaberite "Yes" (Da) za zaključavanje gumba, sljedeća tablica prikazuje upravljačke ikone:

Opcije	Opis
1	S pomoću ove ikone zaključajte funkciju OSD izbornika.
2	S pomoću ove ikone zaključajte mogućnost isključivanja putem gumba napajanja.
3	S pomoću ove ikone zaključajte OSD izbornik i mogućnost isključivanja putem gumba napajanja.



Opcije	Opis
4	 Ugrađena dijagnostika


3. Držite  na 4 sekunde, sljedeća tablica prikazuje ikone za otključavanje :

Opcije	Opis
1	 Zaključavanje gumba izbornika
2	 Zaključavanje gumba napajanja
3	 Zaključavanje gumba izbornika I gumba napajanja



Gumb na -prednjoj ploči

Gumb s prednje strane monitora koristite za prilagođavanje postavki slike.

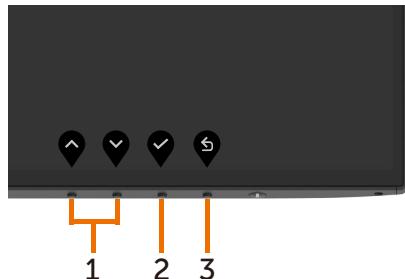

Gumb na prednjoj ploči

Opis

- 1 Gore Dolje Koristite tipke Up (Gore) (povećanje) i Down (Dolje) (smanjenje) za prilagođavanje stavki u OSD izborniku.

- 2 OK (U redu) Gumb OK (U redu) koristite za potvrđivanje odabira.

- 3 Back (Natrag) Gumb Back (Natrag) koristite za povratak na prethodni izbornik.




Uporaba zaslonskog izbornika (OSD)

Accessing the Menu System (Pristupanje sustavu izbornika)


 **NAPOMENA:** Sve promjene koje izvedete koristeći OSD izbornik automatski se spremaju kad prijeđete u drugi OSD izbornik, zatvorite OSD izbornik ili pričekate da se OSD izbornik sam zatvori.

- 1 Pritisnite gumb  za pokretanje OSD izbornika i prikaz glavnog izbornika.

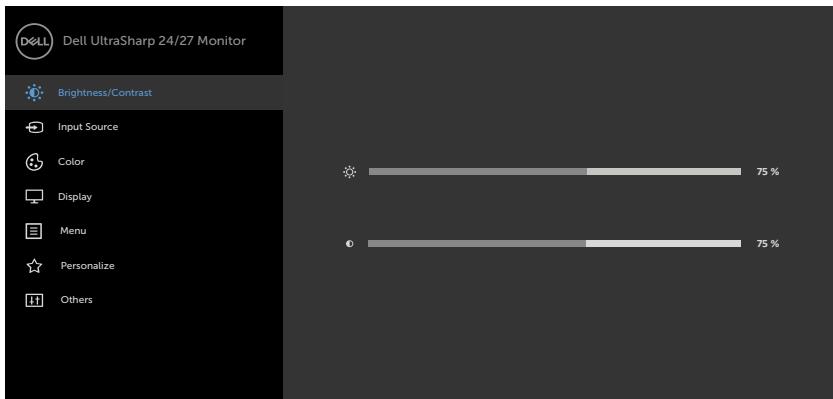


- 2 Pritisnite gume  i  za pomicanje između mogućnosti. Pri prijelazu s jedne ikone na drugu, nazivi mogućnosti se ističu.
- 3 Pritisnite gumb  ili  ili  jednom za aktiviranje označene mogućnosti.
- 4 Pritisnite gume  i  za odabir željenog parametra.
- 5 Pritisnite  za pristup klizaču i zatim koristite gumb  ili , u skladu s indikatorima u izborniku, da biste izveli promjene.
- 6 Odaberite  za povratak na prethodni izbornik ili  za prihvatanje i povratak na prethodni izbornik.


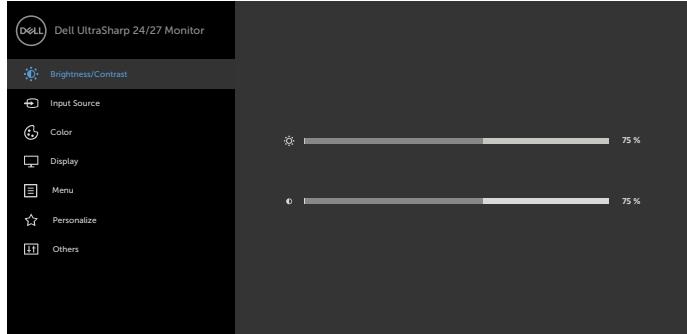


Ikona	Izbornik i podizornici	Opis
	Brightness/ Contrast (Svjetlina/ kontrast)	Ovaj izbornik koristite za aktiviranje prilagođavanja svjetline/kontrasta. 
		   
	Brightness (Svjetlina)	<p>Brightness (Svjetlina) prilagođava osvijetljenost pozadinskog svjetla. (minimalno 0; maksimalno 100).</p> <p>Pritisnite gumb  za povećanje svjetline.</p> <p>Pritisnite gumb  za smanjivanje svjetline.</p>
	Contrast (kontrast)	<p>Prvo prilagodite svjetlinu, a zatim prilagodite kontrast samo ako je potrebno dodatno prilagođavanje.</p> <p>Pritisnite gumb  za povećanje kontrasta i pritisnite gumb  za smanjenje kontrasta (između 0 i 100).</p> <p>Kontrast prilagođava razliku između zatamnjenoosti i svjetline na monitoru.</p>

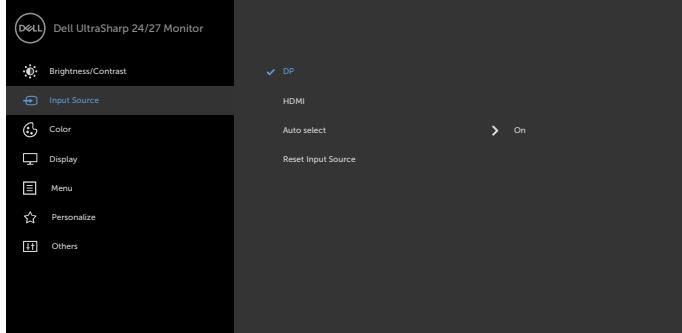

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Input Source (Ulagani izvor)	Izbornik Input Source (Ulagni izvor) koristite za odabir između različitih video ulaza koji su povezani na monitor.
		
		
DP	Odaberite ulaz DP kad koristite priključak DP (DisplayPort).	 da biste odabrali DP ulagni izvor.
HDMI	Odaberite HDMI ulaz kad koristite HDMI priključak.	 da biste odabrali HDMI ulagni izvor.
Auto Select (Automatski odabir)	Koristite monitor će tražiti dostupne ulazne izvore.	 da biste odabrali Auto Select (Automatski odabir),
Reset Input Source (Vrati ulagni izvor)	Postavke ulaznog izvora monitora vraća na tvorničke postavke.	

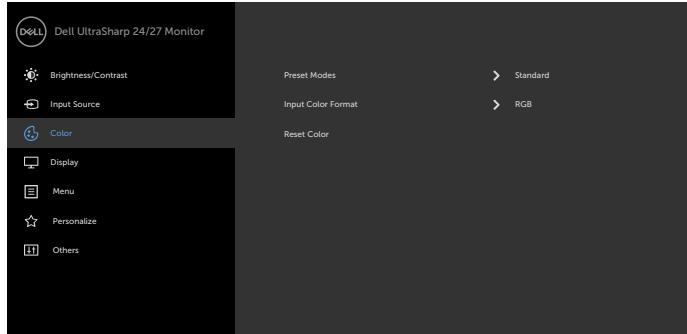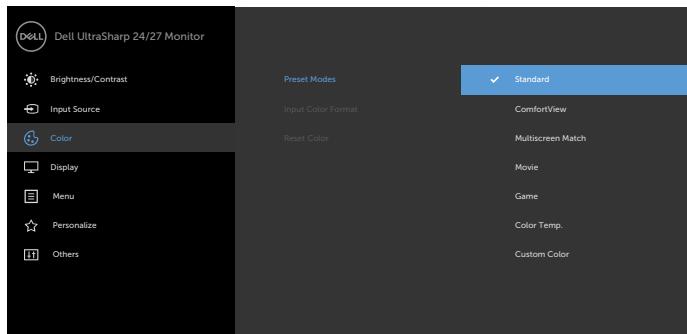


Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Color (Boja)	<p>Koristite izbornika Color (Boja) za prilagođavanje načina podešavanja boje.</p> 
	Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini rada)	<p>Kada odaberete Preset Modes (Podešeni načini rada), s popisa možete odabratи Standard (Uobičajeno), ComfortView, Multiscreen Match, Movie (Film), Game (Igre), Color Temp. (Temperatura boje) ili Custom Color (Prilagođena boja).</p> 
		<ul style="list-style-type: none"> • Standard (Standardno): Zadane postavke boje. Ovo je zadani unaprijed postavljeni način. • ComfortView: Smanjuje razinu plavog svjetla emitiranog iz zaslona, kako bi gledanje bilo udobnije za vaše oči.




Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
		<p>NAPOMENA: Da biste smanjili rizik od naprezanja oka i bolova u vratu/leđima/ramenima uslijed korištenja monitora u predugim vremenskim periodima, predlažemo sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none">• Postavite zaslon na 20 do 28 inča (50-70 cm) od očiju.• Često trepćite kako biste navlažili i ovlažili oči kada radite s monitorom.• Uzimajte redovite stanke od 20 minuta svakih sat vremena.• Za vrijeme stanke nemojte gledati u monitor i gledajte barem 20 sekundi u određeni predmet koji je udaljen barem 20 stopa (6 m).• Za vrijeme stanke obavite vježbe istezanja kako biste oslobodili napetost u vratu/rukama/leđima/ramenima.• Podudarnost za više zaslona: opcija koja omogućuje podudarnost bijele pozadine na više monitora.• Movie (Film): Idealno za filmove.• Game (Igre): Idealno za većinu igračih aplikacija.• Color Temp. (Temperatura boje): Zaslon izgleda toplijem uz nijansu crvene/žute, s klizačem postavljenim na 5.000 K ili hladnije uz nijansu plave, s klizačem postavljenim na 10.000 K.• Custom Color (Prilagođena boja): Omogućuje vam ručno prilagođavanje postavke boje. Pritisnite gumbe  i  za prilagođavanje vrijednosti Crvene, Zelene i Plave i izradu vlastitog unaprijed postavljenog načina boje.


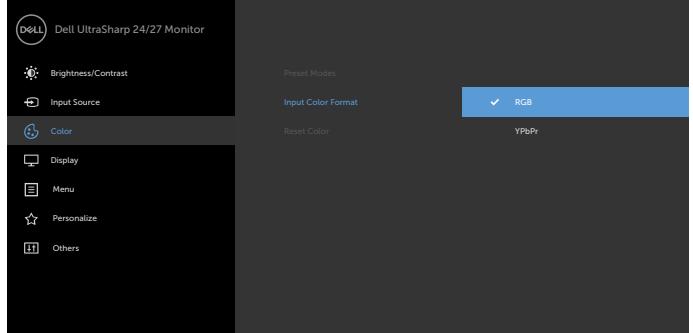




Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
Input Color Format (Format ulazne boje)	Omogućuje postavljanje načina rada video ulaza na: <ul style="list-style-type: none"> RGB: Odaberite ovu mogućnost ako je monitor povezan na računalo (ili DVD player) pomoću HDMI, DP kabela. YPbPr: Odaberite ovu mogućnost ako DVD player podržava samo YPbPr izlaz. 	
Hue (Nijansa)	Koristite  ili  za prilagođavanje nijanse od 0 do 100. NAPOMENA: Prilagodba nijanse je moguća samo za načine Movie (Film) i Game (Igra).	   
Saturation (Zasićenost)	Koristite  ili  za prilagođavanje zasićenosti od 0 do 100. NAPOMENA: Prilagodba zasićenja je moguća samo za načine \ Movie (Film) i Game (Igra).	
Reset Color (Vrati boju)	Vraća postavke boje monitora na tvorničke postavke.	

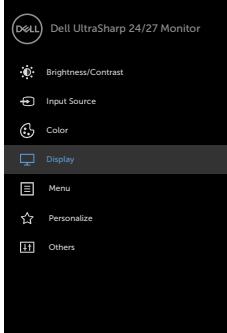


Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Display (Prikaz)	Izbornik Display (Prikaz) koristite za prilagođavanje slike.
		
		
Aspect Ratio (Format prikaza)	Prilagodite format prikaza na Wide (Široko) 16:9, Automatska promjena veličine, 4:3, ili 1:1.	
Sharpness (Oštrina)	Čini sliku oštrijom ili mekšom. Koristite  ili  za prilagođavanje oštine od '0' do '100'.	
Response Time (Vrijeme odziva)	Dozvoljava postavljanje vremena odziva na Normal (Normalno) ili Fast (Brzo).	
MST	DP višestruki prijenos, postavljanje na UKLJUČENO omogućuje funkciju MST(DP izlaz), postavljanje na ISKLJUČENO onemogućuje funkciju MST.	
Reset Display (Vrati postavke prikaza)	Vraća postavke zaslona na tvornički zadane vrijednosti.	

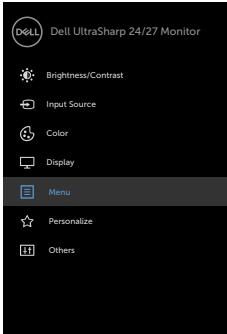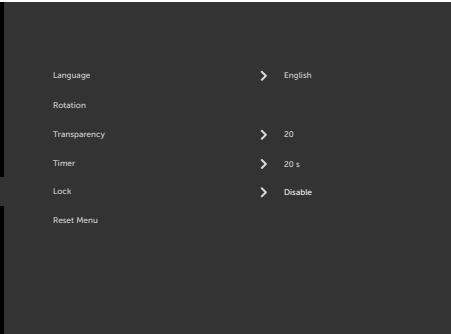



Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Izbornik	Odaberite ovu mogućnost za prilagođavanje postavki OSD izbornika, kao što su jezik OSD izbornika, vrijeme u kojem izbornik ostaje na zaslонu i slično.
		 
		
Language (Jezik)	Postavite OSD zaslona na jedan od osam jezika. (engleski, španjolski, francuski, njemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski).	
Rotation (Rotacija)	Rotira OSD za 0/90/180/270 stupnjeva. Možete prilagoditi izbornik prema rotaciji zaslona.	
Transparency (Prozirnost)	Odaberite ovu mogućnost za promjenu prozirnosti izbornika koristeći  i  (min. 0 / maks. 100).	
Timer (Mjerač vremena)	OSD Hold Time (Vrijeme prikazivanja OSD izbornika): Postavlja duzinu vremena u kojem OSD ostaje aktivan nakon pritiskanja gumba. Koristite gume  i  za prilagođavanje klizača u pomacima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.	

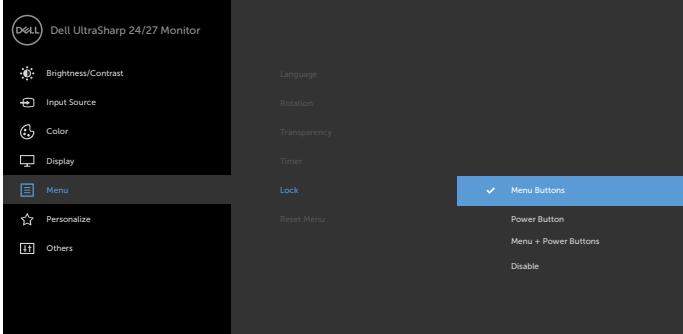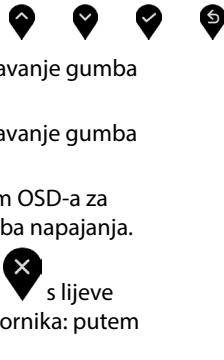Ikona	Izbornik i podizornici	Opis
Zaključaj	Upravlja korisničkim pristupom podešavanju. Gumbi su zaključani.	 <p>Dell UltraSharp 24/27 Monitor</p> <p>Brightness/Contrast Input Source Color Display Menu Personalize Others</p> <p>Language Rotation Transparency Timer Lock Reset Menu Power Button Menu + Power Buttons Disable</p>
Reset Menu (Vrati postavke izbornika)	Vraća postavke izbornika na tvornički zadane vrijednosti.	


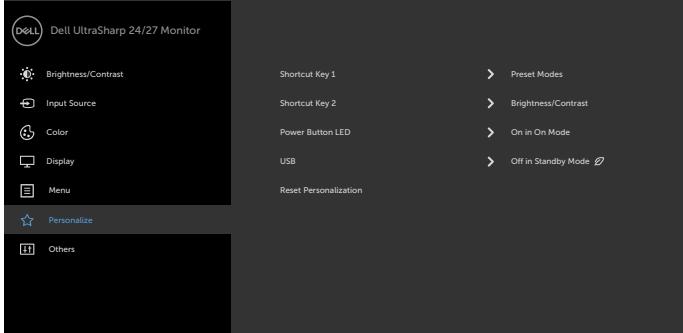


Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Personalize (Personaliziraj).	Za postavljanje tipkovničkog prečaca odaberite jednu od mogućnosti Input source (Ulagni izvor); Aspect Ratio (Razmjer proporcija), Rotation (Okretanje).
		
		
Power Button LED (LED gumba napajanja)		Omogućuje vam postavljanje stanja svjetla napajanja za uštedu energije.
USB		Omogućuje aktiviranje ili deaktiviranje USB funkcije tijekom stanja pripravnosti monitora. NAPOMENA: Uključivanje/isključivanje USB funkcije u stanju pripravnosti moguće je samo ako je USB kabel za odlazni prijenos iskopčan. Ova mogućnost biti će zasivljena ako je ukopčan USB kabel za odlazni prijenos.
Reset Personalization (Vrati postavke personalizacije)		Vraća tipke prečaca na tvorničke postavke.

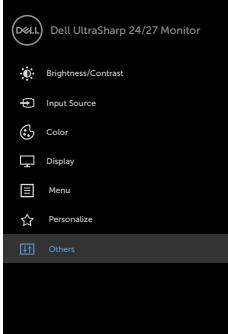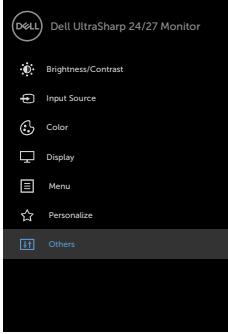

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis												
	Other (Ostalo)	 <p>Dell UltraSharp 24/27 Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness/Contrast Input Source Color Display Menu Personalize Others <p>Display Info</p> <table border="0"> <tr> <td>DDC/CI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> On</td> </tr> <tr> <td>LCD Conditioning</td> <td><input type="checkbox"/> Off</td> </tr> <tr> <td>Firmware</td> <td><input type="checkbox"/> MST106</td> </tr> <tr> <td>Service Tag</td> <td><input type="checkbox"/> CN073K0</td> </tr> <tr> <td>Reset Others</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Factory Reset</td> <td><input type="checkbox"/> ENERGY STAR®</td> </tr> </table>	DDC/CI	<input checked="" type="checkbox"/> On	LCD Conditioning	<input type="checkbox"/> Off	Firmware	<input type="checkbox"/> MST106	Service Tag	<input type="checkbox"/> CN073K0	Reset Others	<input type="checkbox"/>	Factory Reset	<input type="checkbox"/> ENERGY STAR®
DDC/CI	<input checked="" type="checkbox"/> On													
LCD Conditioning	<input type="checkbox"/> Off													
Firmware	<input type="checkbox"/> MST106													
Service Tag	<input type="checkbox"/> CN073K0													
Reset Others	<input type="checkbox"/>													
Factory Reset	<input type="checkbox"/> ENERGY STAR®													
		Odaberite ovu mogućnost za prilagodbu OSD postavki, poput DDC/CI, LCD prilagodbe i tako dalje.												
Display Info (Podaci o zaslonu)	Prikazuje trenutne postavke monitora.													
DDC/CI	<p>DDC/CI (podatkovni kanal zaslona/sučelje s naredbama) omogućuje prilagođavanje postavki monitora koristeći softver na računalu.</p> <p>Odaberite Off (Isključi) za isključivanje ove značajke.</p> <p>Omogućite ovu značajku za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse monitora.</p>  <p>Dell UltraSharp 24/27 Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness/Contrast Input Source Color Display Menu Personalize Others <p>Display Info</p> <table border="0"> <tr> <td>DDC/CI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> On</td> </tr> <tr> <td>LCD Conditioning</td> <td><input type="checkbox"/> Off</td> </tr> <tr> <td>Firmware</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Service Tag</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Reset Others</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Factory Reset</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	DDC/CI	<input checked="" type="checkbox"/> On	LCD Conditioning	<input type="checkbox"/> Off	Firmware	<input type="checkbox"/>	Service Tag	<input type="checkbox"/>	Reset Others	<input type="checkbox"/>	Factory Reset	<input type="checkbox"/>	
DDC/CI	<input checked="" type="checkbox"/> On													
LCD Conditioning	<input type="checkbox"/> Off													
Firmware	<input type="checkbox"/>													
Service Tag	<input type="checkbox"/>													
Reset Others	<input type="checkbox"/>													
Factory Reset	<input type="checkbox"/>													

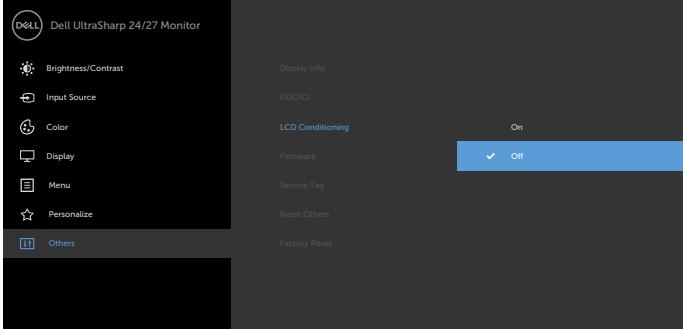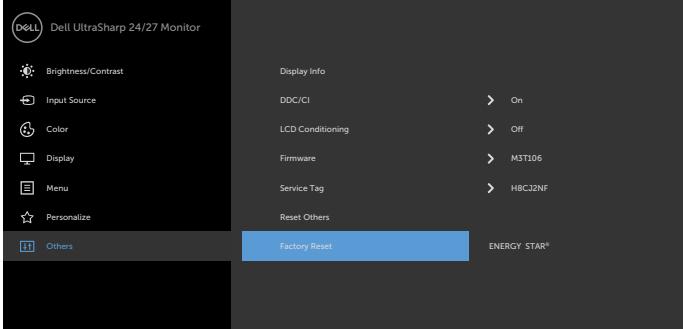


Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
LCD Conditioning (LCD prilagodba)	Pomaže u smanjivanju manjih slučajeva zadržavanja slike. Ovisno o stupnju zadržavanja slike, može proći neko vrijeme dok se program pokrene. Odaberite On (Uključi) za pokretanje postupka.	
Firmver	Verzija firmvera	
Service Tag (Servisna oznaka)	Prikaz servisne oznake.	
Reset Other (Vrati ostale postavke)	Vraća ostale postavke, kao što je DDC/CI, na tvornički zadane vrijednosti.	
Factory Reset (Vrati na tvorničke postavke)	Vraća sve postavljene postavke na tvornički zadane vrijednosti. To su također postavke za ispitivanja ENERGY STAR®.	




Poruke upozorenja OSD izbornika

Ako monitor ne podržava određeni način razlučivosti, prikazat će se sljedeća poruka:

U2419H/U2419HX

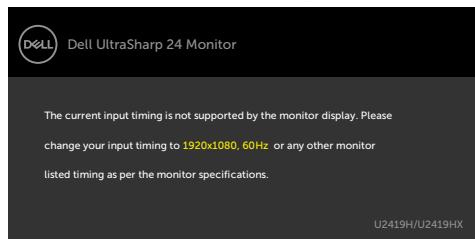

U2719D/U2719DX

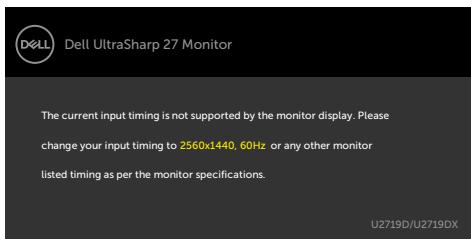


To znači da se monitor ne može sinkronizirati sa signalom koji prima s računala.

Pogledajte [Monitor Specifications \(Tehnički podaci monitora\)](#) u vezi raspona horizontalne i vertikalne frekvencije koji se odnose na ovaj monitor.


Preporučeni način rada je 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX).

Prije onemogućavanja DDC/CI funkcije prikazat će se sljedeća poruka:

U2419H/U2419HX

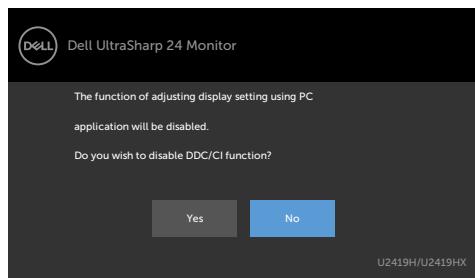


U2719D/U2719DX

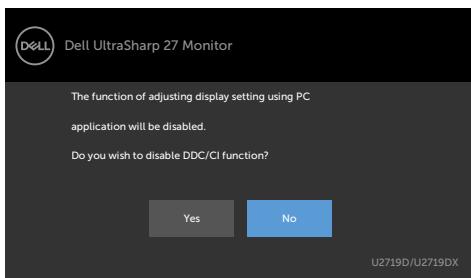


Kada zaslon uđe u način uštede energije, prikazat će se sljedeća poruka:

U2419H/U2419HX

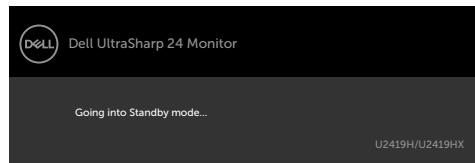

U2719D/U2719DX

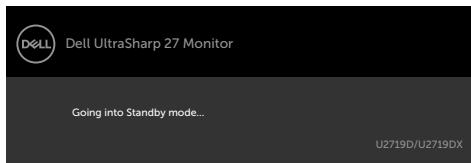


Aktivirajte računalo i pokrenite monitor za pristup [OSD](#) izborniku.




Ako pritisnete bilo koji gumb osim gumba napajanja, ovisno o odabranom ulazu pojavit će se sljedeće poruke:

U2419H/U2419HX

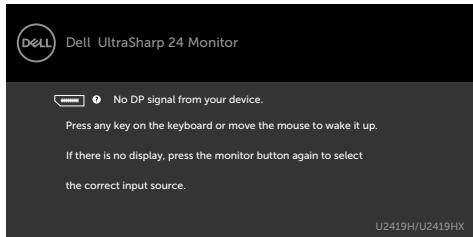


U2719D/U2719DX

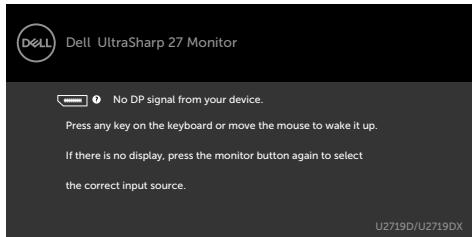


Ako je odabran ulaz DP, HDMI, a odgovarajući kabel nije povezan, prikazat će se sljedeći pomicni dijaloški okvir.

U2419H/U2419HX


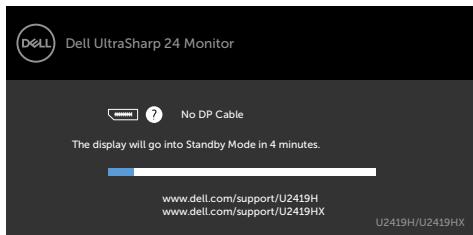


U2719D/U2719DX

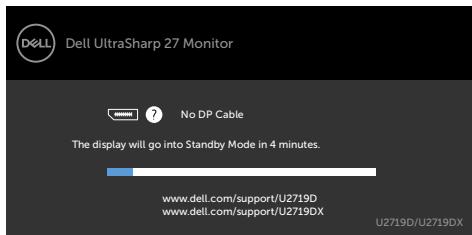


ili

ili

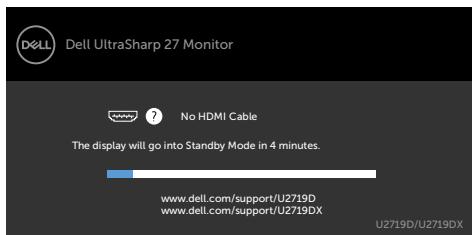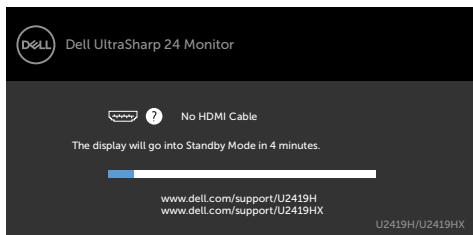


Odaberite OSD stavke za isključeno u stanju pripravnosti **Ø** u značajci Osobna prilagodba, prikazat će se sljedeća poruka:

U2419H/U2419HX

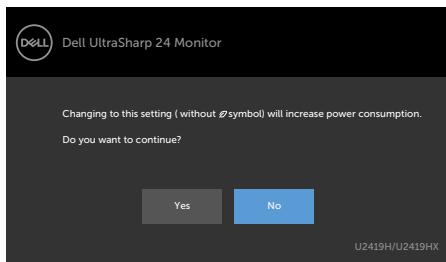


U2719D/U2719DX

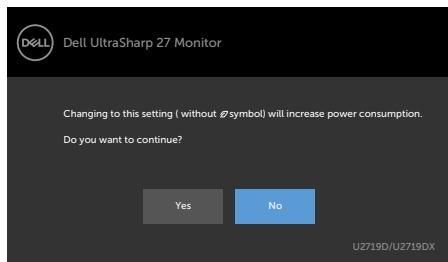


Ako podesite razinu za Svjetlina iznad zadane vrijednosti od 75% , prikazat će se sljedeća poruka:

U2419H/U2419HX

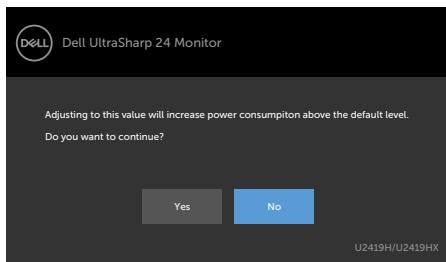

U2719D/U2719DX

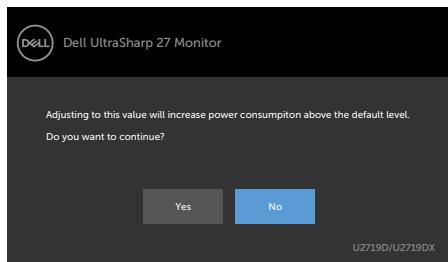

Više informacija potražite u [Troubleshooting \(Rješavanje problema\)](#).



Rješavanje problema

⚠️ UPOZORENJE: Prije započinjanja bilo kojeg postupka u ovom odjeljku, pazite da se pridržavate [sigurnosnih uputa](#).

Samoprovjera


Monitor nudi funkciju samoprovjere koja vam omogućuje provjeru ispravnosti rada.

Ako su monitor i računalo propisno povezani, ali zaslon monitora ostane zatamnjen, pokrenite samoprovjерu monitora izvođenjem sljedećeg postupka:


- 1 Isključite računalo i monitor.
- 2 Iskopčajte video kabel sa stražnje strane računala. Kako biste osigurali propisan rad funkcije za samopregled, uklonite sve video kabele sa stražnje strane računala.
- 3 Uključite monitor.

Ako monitor ne može pronaći video signal i radi ispravno, na zaslonu (na crnoj pozadini) će se pojaviti pomoći dijaloški okvir. U načinu rada za samoprovjeru, LED napajanja ostaje svijetliti bijelo. Također, ovisno o odabranom ulazu, jedan od sljedećih dijaloških okvira će se neprekidno pomicati kroz zaslon.


U2419H/U2419HX

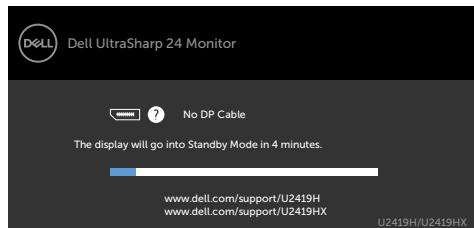


U2719D/U2719DX

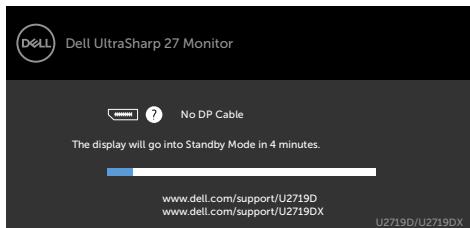

ili

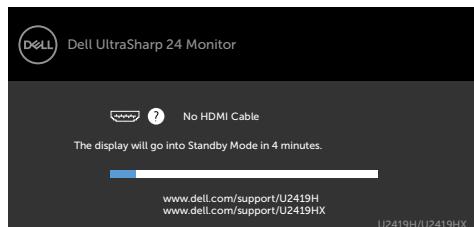

ili

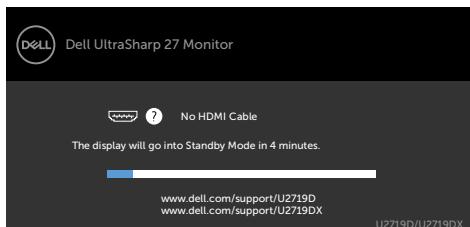


- Ovaj okvir također se pojavljuje tijekom normalnog rada sustava ako se video kabel odvoji ili ošteći.
- Isključite monitor i ponovno povežite video kabel; zatim uključite računalo i monitor.

Ako monitor ostane zatamnjen nakon prethodnog postupka, provjerite videokontroler i računalo jer monitor radi ispravno.

Ugrađeni alat za dijagnostiku

Monitor sadrži ugrađeni alat za dijagnostiku kojim za sve nepravilnosti u radu zaslona možete utvrditi jesu li nastale zbog inherentnog problema s monitorom ili s računalom i video karticom.

 **NAPOMENA:** Ugrađeni alat za dijagnostiku možete pokrenuti samo ako je video kabel odvojen i monitor se nalazi u načinu rada za samoprovjeru.

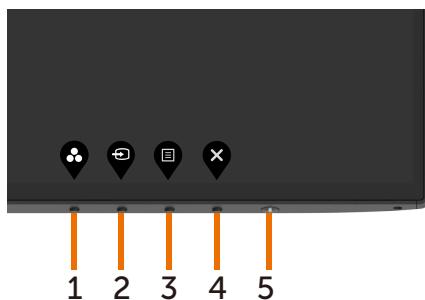

Pokretanje ugrađenog alata za dijagnostiku:

- Pobrinite se da zaslon bude čist (nema prašine na površini zaslona).
- Iskopčajte video kabele sa stražnje strane računala i monitora. Monitor zatim odlazi u način rada za samoprovjeru.
- Pritisnite i 5 sekundi držite pritisnutim Button 1 (Gumb 1). Pojavit će se sivi zaslon.
- Pažljivo provjerite da na zaslonu nema nepravilnosti.
- Ponovno pritisnite Button 1 (Gumb 1) na prednjoj ploči. Boja zaslona mijenja se u crvenu.
- Provjerite da na zaslonu nema nepravilnosti.
- Ponavljajte korake 5 i 6 za provjeru zaslona u zelenoj, plavoj, crnoj, bijeloj boji i tekstu.

Provjera je gotova kada se pojavi zaslon s tekstom. Za izlaz ponovno pritisnite Button 1 (Gumb 1). Ako ugrađenim alatom za dijagnostiku ne utvrdite nikakve nepravilnosti u radu zaslona, rad monitora je ispravan. Provjerite video karticu i računalo.



Uobičajeni problemi

Sljedeća tablica sadrži opće informacije o općenitim problemima monitora koji se mogu pojaviti i moguća rješenja:

Uobičajeni simptomi	Što se događa	Moguća rješenja
Nema videosignalna/ LED napajanja isključen	Nema slike	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li video kabel koji povezuje monitor i računalo propisno i čvrsto priključen.Provjerite ispravnost rada zidne utičnice s pomoću nekog drugog uređaja.Provjerite je li gumb napajanja potpuno pritisnut.Pazite da odaberete ispravan ulazni izvor putem izbornika Input Source (Ulagani izvor).
Nema videosignalna/ LED napajanja uključen	Nema slike ili nema svjetline	<ul style="list-style-type: none">Povećajte vrijednosti regulatora svjeteline i kontrasta uz pomoć OSD-a.Provedite samoprovjeru rada monitora.Provjerite da nema savijenih ili slomljениh kontakata u priključku video kabela.Pokrenite ugrađeni alat za dijagnostiku.Pazite da odaberete ispravan ulazni izvor putem izbornika Input Source (Ulagani izvor).
Nedostaju pikseli	na zaslonu su mrlje	<ul style="list-style-type: none">Isključite i zatim uključite napajanje.Piksel koji je trajno isključen je prirodna neispravnost koja se može pojaviti u LCD tehnologiji.Više informacija o kvaliteti Dell monitora i pravilima u vezi piksela potražite na Dell stranici za podršku na: http://www.dell.com/support/monitors.
Zaglavljeni pikseli	na zaslonu su svijetle mrlje	<ul style="list-style-type: none">Isključite i zatim uključite napajanje.Piksel koji je trajno isključen je prirodna neispravnost koja se može pojaviti u LCD tehnologiji.Više informacija o kvaliteti Dell monitora i pravilima u vezi piksela potražite na Dell stranici za podršku na: http://www.dell.com/support/monitors.
Problemi sa svjetlinom	Slika je pre zatamnjena ili presvijetla	<ul style="list-style-type: none">Vratite monitor na tvorničke postavke.Prilagodite vrijednosti regulatora svjetline i kontrasta uz pomoć OSD-a.
Problemi povezani uz sigurnost	Vidljivi znakovi dima ili iskrenja	<ul style="list-style-type: none">Nemojte izvoditi nikakve postupke za rješavanje problema.Odmah se obratite tvrtki Dell.



Uobičajeni simptomi	Što se događa	Moguća rješenja
Povremeni problemi	Monitor malo radi ispravno malo ne	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li video kabel koji povezuje monitor i računalo propisno i čvrsto priključen. Vratite monitor na tvorničke postavke. Provredite samoprovjera rada monitora i utvrdite pojavljuje li se povremeni problemi javljaju i u načinu rada za samoprovjera.
Nedostaje boja	Slika kojoj nedostaje boja	<ul style="list-style-type: none"> Provredite samoprovjera monitora. Provjerite je li video kabel koji povezuje monitor i računalo propisno i čvrsto priključen. Provjerite da nema savijenih ili slomljениh kontakata u priključku video kabela.
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	<ul style="list-style-type: none"> Promijenite postavke Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini rada), u OSD izborniku Color (Boja), ovisno o aplikaciji. Prilagodite R/G/B vrijednost u Custom Color (Prilagođena boja) u OSD izborniku Color (Boja). Promijenite Input Color Format (Format ulazne boje) na PC RGB ili YPbPr u OSD izborniku Color (Boja). Pokrenite ugrađeni alat za dijagnostiku.
Zadržavanje slike uslijed nepromjenjive slike na monitoru u dužem vremenskom periodu	Blijeda sjena prikazane nepromjenjive slike prikazuje se na zaslonu	<ul style="list-style-type: none"> Podesite zaslon da se isključi nakon nekoliko minuta neaktivnosti zaslona. Ovo se može podesiti u postavci Windows mogućnosti napajanja ili u Mac štednja energije. Alternativno možete koristiti dinamički promjenjiv čuvan zaslona.



Problemi karakteristični za proizvod

Karakteristični simptomi	Što se događa	Moguća rješenja
Slika zaslona je premala	Slika je centrirana na zaslon, ali ne ispunjava cijelo područje prikaza	<ul style="list-style-type: none">Provjerite postavku Aspect Ratio (Format prikaza) u OSD izborniku Display (Prikaz).Vratite monitor na tvorničke postavke.
Nema ulaznog signala kad su pritisnute korisnički upravljački elementi	Nema slike, LED svjetlo je bijelo	<ul style="list-style-type: none">Provjerite izvor signala. Pobrinite se da računalo ne bude u štednom načinu rada pomicanjem miša ili pritiskanjem bilo koje tipke na tipkovnici.Provjerite je li signalni kabel propisno ukopčan. Ponovno ukopčajte signalni kabel ako je potrebno.Vratite računalo ili video player na početne postavke.
Slika ne popunjava cijeli zaslon	Slika ne može ispuniti visinu ili širinu zaslona	<ul style="list-style-type: none">Zbog različitih formata video signala (format prikaza) DVD-a, monitor može sliku prikazivati na cijelom zaslonu.Pokrenite ugrađeni alat za dijagnostiku.
Nema slike kad se koristi DP veza na računalo	Crni zaslon	<ul style="list-style-type: none">Provjerite za koji DP standard (DP 1.1a ili DP 1.4) je vaša grafička kartica certificirana. Preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku karticu.Neke DP 1.1a grafičke kartice ne podržavaju DP 1.4 monitore. Idite u OSD izbornik, u odabiru ulaznog izvora pritisnite i držite gumb DP select (DP odabir) na 8 sekundi za promjenu postavke monitora s DP 1.4 na DP 1.1a.



Dodatak

Sigurnosne upute

Za zaslone sa sjajnim okvirima korisnik mora uzeti u obzir postavljanje zaslona jer okvir može uzrokovati uznemirujući odsjaj svjetla u okruženju i svijetlih površina.

 **UPOZORENJE:** Uporaba upravljačkih elemenata, prilagođavanja ili postupaka koji nisu navedeni u ovoj dokumentaciji može dovesti do izlaganja električnim i/ili mehaničkim opasnostima.

Informacije o sigurnosnim uputama potražite u Informacije o sigurnosti, okolišu i zakonskim propisima (SERI).

FCC napomene (samo za SAD) i druge regulativne informacije

FCC napomene i druge regulativne informacije potražite na internetskoj stranici za regulativnu sukladnost na www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kupce u Sjedinjenim Državama, nazovite 800-WWW-DELL (800-999-3355)

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, informacije o kontaktu možete pronaći na računu koji ste dobili prilikom kupnje proizvoda, popisu zapakiranih proizvoda, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.

Tvrta Dell omogućava nekoliko opcija za podršku i uslugu kojima možete pristupiti preko Interneta ili telefona. Njihova dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašem području.

Dobivanje internetskog sadržaja za podršku monitora:

Pogledajte www.dell.com/support/monitors.

Ako se želite obratiti tvrtki Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili problema oko korisničke podrške:

- 1 Idite na www.dell.com/support.
- 2 Odaberite vašu državu na izborniku s padajućim popisom koji se nalazi u gornjem lijevom kutu stranice.
- 3 Kliknite Contact Us (Kontaktirajte nas) pokraj padajućeg popisa s državama.
- 4 Na temelju toga što trebate odaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku.
- 5 Izaberite način kontaktiranja tvrtke Dell koji vam najviše odgovara.



EU baza proizvoda za list s podacima o uštedi energije i o proizvodu

U2419H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344772>

U2419H WOST: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/349824>

U2719D: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344906>

Postavljanje monitora

Postavljanje razlučivosti zaslona na 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX) (maksimalno)

Za najbolje performanse postavite razlučivost zaslona na 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX) piksela izvođenjem sljedećih koraka:

U sustavima Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo u sustavu Windows 8 i Windows 8.1, odaberite pločicu Radna površina za prebacivanje na klasičnu radnu površinu.
- 2 Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite Screen Resolution (Razlučivost zaslona).
- 3 Kliknite padajući popis razlučivosti zaslona i odaberite 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX).
- 4 Kliknite OK (U redu).

U sustavu Windows 10:

- 1 Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite Display Settings (Postavke zaslona).
- 2 Kliknite Advanced display settings (Dodatne postavke prikaza).
- 3 Kliknite padajući popis razlučivosti i odaberite 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX).
- 4 Kliknite Apply (Primijeni).

Ako ne vidite preporučenu razlučivost kao mogućnost, možda je potrebno ažurirati upravljački program grafičke kartice. Molimo odaberite scenarij koji najbolje opisuje računalni sustav koji koristite i slijedite pružene korake.

Dell računalo

- 1 Idite na www.dell.com/support, unesite servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.
- 2 Nakon instalacije upravljačkog programa grafičke kartice, ponovno pokušajte postaviti razlučivost na 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX).

 NAPOMENA: Ako ne možete postaviti razlučivost na 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX), molimo kontaktirajte Dell da biste se raspolitali o grafičkoj kartici koja podržava ove razlučivosti.



Računalo koje nije iz tvrtke Dell

U sustavima Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo u sustavu Windows 8 i Windows 8.1, odaberite pločicu Radna površina za prebacivanje na klasičnu radnu površinu.
- 2 Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite Personalization (Personalizacija).
- 3 Kliknite Change Display Settings (Promijeni postavke zaslona).
- 4 Kliknite Advanced Settings (Napredne postavke).
- 5 Pronađite dobavljača grafičkog upravljačkog uređaja u opisu u gornjem dijelu prozora (primjerice NVIDIA, AMD, Intel, itd.).
- 6 Pogledajte internetsku stranicu proizvođača grafičke kartice za ažuriranje upravljačkog programa (primjerice, <http://www.AMD.com> ili <http://www.NVIDIA.com>).
- 7 Nakon instalacije upravljačkog programa grafičke kartice, ponovno pokušajte postaviti razlučivost na 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX).

U sustavu Windows 10:

- 1 Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite Display Settings (Postavke zaslona).
- 2 Kliknite Advanced display settings (Dodatne postavke prikaza).
- 3 Kliknite Display adapter properties (Svojstva adaptera za prikaz).
- 4 Pronađite dobavljača grafičkog upravljačkog uređaja u opisu u gornjem dijelu prozora (primjerice NVIDIA, AMD, Intel, itd.).
- 5 Pogledajte internetsku stranicu proizvođača grafičke kartice za ažuriranje upravljačkog programa (primjerice, <http://www.AMD.com> ili <http://www.NVIDIA.com>).
- 6 Nakon instalacije upravljačkog programa grafičke kartice, ponovno pokušajte postaviti razlučivost na 1920 x 1080 (U2419H/U2419HX)/2560 x 1440 (U2719D/U2719DX) ponovno.



NAPOMENA: Ako ne možete postaviti preporučenu razlučivost, molimo kontaktirajte proizvođača računala ili razmotrite kupnju grafičke kartice koja podržava ovu video razlučivost.



Smjernice za održavanje

Čišćenje monitora

 **UPOZORENJE:** Prije čišćenja monitora iskopčajte kabel napajanja monitora iz električne utičnice.

 **OPREZ:** Pročitajte [Safety Instructions \(Sigurnosne upute\)](#) prije čišćenja monitora i pridržavajte ih se.

Za najbolje postupke slijedite upute sa sljedećeg popisa tijekom raspakiranja, čišćenja ili rukovanja monitorom:

- Za čišćenje antistatičkog zaslona vašeg monitora, vodom blago namočite meku, čistu krpnu. Po mogućnosti koristite posebnu tkaninu ili otopinu za čišćenje zaslona odgovarajuću za anitstatički sloj. Nemojte koristiti benzen, razrjeđivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili komprimirani zrak.
- Koristite vlažnu, meku krpnu za čišćenje monitora. Izbjegavajte korištenje deterdženata bilo koje vrste jer neki deterdženti ostavljaju mutan sloj na monitoru.
- Ako primijetite bijeli prah kada otpakirate monitor, obrišite ga krpom.
- Oprezno rukujte monitorom, ako se tamniji monitori ogrebu, na njima se lakše pojavljuju bijeli tragovi struganja nego na monitorima svjetlijе boje.
- Da biste održali najbolju kvalitetu slike monitora koristite dinamički promjenjiv čuvar zaslona i isključujte ga kad nije u uporabi.

