




Dell C5522QT

Kullanım Kılavuzu

Model: C5522QT
Düzenleyici model: C5522QTt



-  **NOT: NOT: Ekranınızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri gösterir.**
-  **DİKKAT: Bir DİKKAT ifadesi, yönergelere uyulmaması durumunda olası donanım hasarını veya veri kaybını belirtir.**
-  **UYARI: Bir UYARI ifadesi, olası eşya hasarını, kişisel yaralanmayı veya ölümü belirtir.**

Telif hakkı © 2021 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları. Her hakkı saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerine ait ticari markalardır.

2021 – 01

Gözden geçirme A00

İçindekiler

Güvenlik Talimatlarına	5
Ekranınız Hakkında	6
Paket İçeriği	6
Ürün Özellikleri	9
Parçaları ve Kontrolleri Tanıma	10
Önden Görünüm	10
Arkadan Görünüm	11
Yandan Görünüm	12
Alttan Görünüm	13
Ekran Teknik Özellikleri	14
Dokunma	15
Desteklenen işletim sistemleri	15
Dokunma algılayıcı giriş doğruluğu	15
Hoparlör Teknik Özellikleri	16
Çözünürlük Teknik Özellikleri	16
Ön Ayarlı Görüntüleme Modları	16
Elektrik Teknik Özellikleri	17
Fiziksel Özellikler	18
Çevresel Özellikler	19
Pim Atamaları	20
Tak ve Çalıştır	26
LCD Ekran Kalitesi ve Piksel İlkesi	26
Bakım ilkeleri	26
Monitörünüzün temizliği	26
Ekranı Kurma	27
Ekranınızı Bağlama	27
Optiplex (İsteğe Bağlı)	27
Harici bilgisayar bağlantısı	28
Optiplex bağlama	30
OptiPlex ile üçüncü taraf web kamerası yönetimi için (İsteğe bağlı)	31
Duvara Montaj (İsteğe Bağlı)	33
Uzaktan Kumanda	34



Pilleri uzaktan kumandaya takma35
Uzaktan kumandayı kullanma35
Uzaktan kumanda çalışma mesafesi36
Manyetik Uyarı Beyanı.37
Ekran kalemini kullanma.37
Manyetik alan.37
Ekran kalemi yazma ucu ve Silme ucu38
Ekran kalemi ucunu değiştirme38
Ekranı Çalıştırma39
Ekranı Açma39
Dokunmatik Ekran Menüsü Başlatıcı39
Dokunmatik Kontrol Başlatıcıyı Kullanma.40
OSD kilit işlevini kullanma.41
Ekran Menüsünü Kullanma43
Menü Sistemine Erişme43
Dokunmatik Ekran Menüsü Kontrolü.44
Ekran Menüsü Uyarı Mesajları55
Maksimum çözünürlüğün ayarlanması.59
Ekranlar İçin Dell Web Yönetimi60
Sorun Giderme65
Kendi Kendine Sınama65
Yerleşik Tanı67
Genel Sorunlar.68
Ürüne Özel Sorunlar.71
Dokunmatik Ekran Sorunları72
Evrensel Seri Veri Yoluna (USB) Özel Sorunlar.73
Ethernet Sorunları.74
Ek75
FCC Bildirimleri (yalnızca ABD) ve Diğer Düzenleyici Bilgiler75
Dell ile İletişim75
AB enerji etiketi ürün veritabanı ve ürün bilgi sayfası75



Güvenlik Talimatlarına

△ DİKKAT: Bu belgelerde belirtilenlerin dışındaki kontroller, ayarlamalar ya da prosedürler elektrik çarpmasına, elektriksel tehlikelere ve/veya mekanik tehlikelere yol açabilir.

- Monitörü sert bir zemine koyun ve dikkatli kullanın ve taşıyın. Ekran kırılabilir malzemeden olup düşürülmesi ya da sertçe vurulması durumunda hasar görebilir.
- Monitörünüzün elektrik derecelendirmesinin her zaman bulunduğunuz yerdeki AC gücüne uygun olduğundan emin olun.
- Monitörü oda sıcaklığında tutun. Aşırı soğuk ya da sıcak koşulların ekranın sıvı kristal yapısı üzerinde olumsuz etkisi olabilir.
- Monitörü aşırı titreşime ya da sert darbelere maruz bırakmayın. Örneğin, monitörü araba bagajında bırakmayın.
- Monitör uzun süre kullanılmayacaksa fişini prizden çıkarın.
- Elektrik çarpmasından sakınmak için monitörün hiçbir kapağı çıkarma ya da içine dokunma girişiminde bulunmayın.

Güvenlik talimatları hakkında bilgi için Güvenlik, Çevre ve Düzenlemeyle İlgili Bilgilere (SERI) başvurun.






Ekranınız Hakkında

Paket İÇeriĐi

Ekranınız aŐaĐıdaki bileŐenlerle birlikte g3nderilir. T3m bileŐenleri aldıĐınızdan emin olun ve **eksik bir bileŐen olması durumunda Dell** ile iletiŐime geĐin.

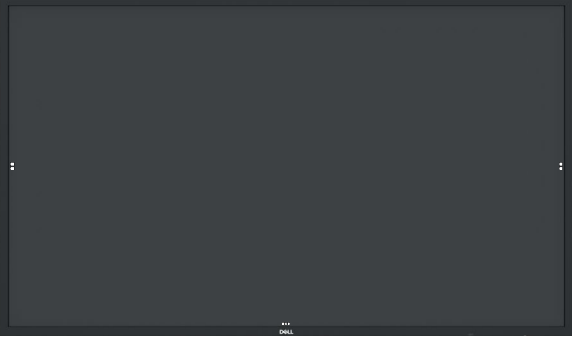




NOT: Bazı bileŐenler isteĐe baĐlı olabilir ve monit3r3n3zde bulunmayabilir. Bazı 3zellikler belirli 3lkelerde kullanılamayabilir.

Paket İÇeriĐi	AÇıklama
	Ekran
	Optiplex tutucu
	Uzaktan Kumanda ve Piller (2 tane AAA)



	2 tane giriş kalemi
	Uzaktan kumanda tutucu
	3 tane Kablo Simeri
	Kamera Kablo Kroşesi x 3
	2 tane Ekran kalemi ucu
	Güç kablosu (ülkeye göre değişiklik gösterir)
	Ekran Optiplex sistemini bağlamak için güç kablosu (Optiplex (İsteğe Bağlı) kısmına bakın)

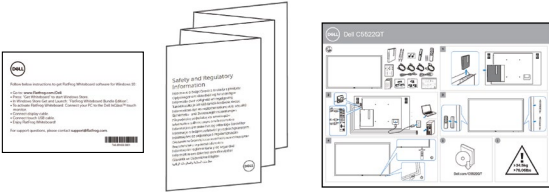

	<p>USB 3.1 yukarı akış kablosu (ekrandaki USB bağlantı noktalarını etkinleştirir)</p>
	<p>DP kablosu (DP - DP)</p>
	<p>USB Tip C kablosu</p>
	<p>HDMI kablosu</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Flatfrog Kartı Yazılım indirme talimatı • Güvenlik Bilgileri, Çevresel ve Düzenleyici Bilgiler • Hızlı Kurulum Kılavuzu



Ürün Özellikleri


Dell C5522QT ekran, bir etkin matrise, ince film transistöre (TFT), sıvı kristal ekrana (LCD) ve LED arka ışığa sahiptir. Ekran özellikleri aşağıdakileri içerir:

- 138,787 cm (54,64 inç) etkin alanlı ekran (köşegen olarak ölçülür) 3840 x 2160 (16:9 en boy oranı) çözünürlük, daha düşük çözünürlükler için de tam ekran desteği.
- Video Electronics Standards Association (VESA™) 400 x 300 mm montaj delikleri.
- Dahili hoparlörler (2 x 10 W).
- Sisteminiz tarafından desteklenmesi durumunda tak ve çalıştır özelliği.
- Ayar ve ekranı en iyi duruma getirme kolaylığı için ekran menüsü ayarlamaları.
- Güvenlik kilidi yuvası.
- Varlık Yönetimi Özelliğini destekler.
- Yalnızca panel için arsenik ve cıva içermez cam.
- Uyku modundayken 0,5 Vat bekleme gücü.
- Dell Optiplex Mikro Bilgisayarla kolay kurulum (Mikro Form Faktörü).
- 20 noktaya ve 4 kaleme kadar InGlass™ Touch teknolojisi.
- Kırpışmasız ekranla göz rahatlığını en iyi duruma getirin.
- Ekrandan yayılan mavi ışığın olası uzun süreli etkileri, gözlerde, göz yorgunluğunu veya dijital göz gerginliğini de içeren hasara neden olabilir. ComfortView özelliği, göz rahatlığını en iyi duruma getirmek amacıyla, ekrandan yayılan mavi ışık miktarını azaltmak için tasarlanmıştır.



Parçaları ve Kontrolleri Tanıma


Önden Görünüm

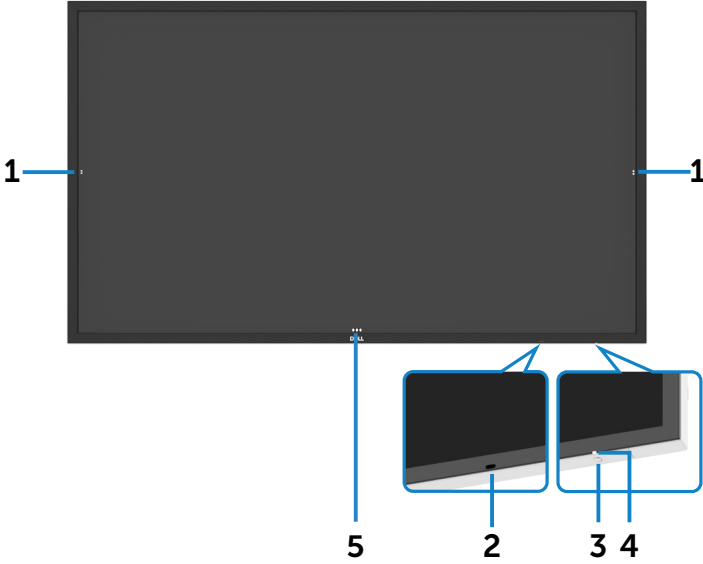

Etiket	Açıklama
1	Ekran aşağı açılır dokunmatik tuş
2	Kızılötesi Merceği
3	Güç açma/kapatma düğmesi
4	Güç LED göstergesi Kesintisiz beyaz ışık monitörün açık ve normal şekilde çalıştığını gösterir. Yanıp sönen beyaz ışık monitörün Bekleme Modu'nda olduğunu gösterir.
5	Ekran Menüsü Başlatıcı dokunmatik tuşu (daha fazla bilgi için Ekranı Çalıştırma kısmına bakın)




Arkadan Görünüm

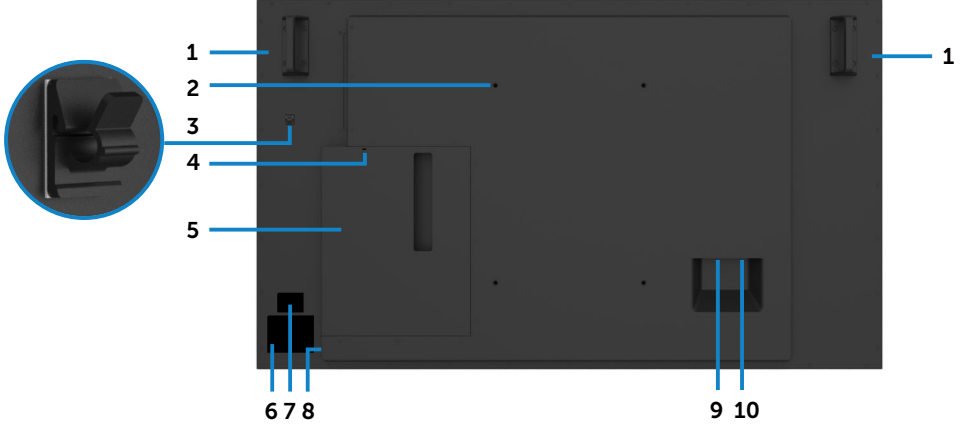

Etiket	Açıklama	Kullanım
1	2 tane kulp	Ekranı taşımak için kullanın.
2	VESA montaj delikleri (400 x 300 mm)	Ekranı monte etmek için.
3	USB Tip C kablo klipsi	USB Tip C kablosunu yönlendirmek için kullanın.
4	Güvenlik kilidi yuvası	Güvenlik kablosu kilidiyle Optiplex sistemini sabitler (ayrı olarak satılır).
5	Optiplex tutucu	Bir Mikro Form Faktörü Optiplex Bilgisayarı tutmak için kullanın.
6	Düzenleyici bilgi etiketi	Onaylı düzenleyici bilgi etiketleri listesi.
7	Çubuk kod, seri numarası ve Hizmet Etiketi	Teknik destek için Dell ile iletişime geçmeniz gerekirse bu etikete başvurun.
8	Seri numarası, Servis Etiketi yaftası ve Web Sitesi	
9	Optiplex sistemine AC	Optiplex güç adaptörüne AC gücü (isteğe bağlı).
10	AC gücü bağlayıcı	Ekran güç kablosunu bağlamak için.



Yandan Görünüm

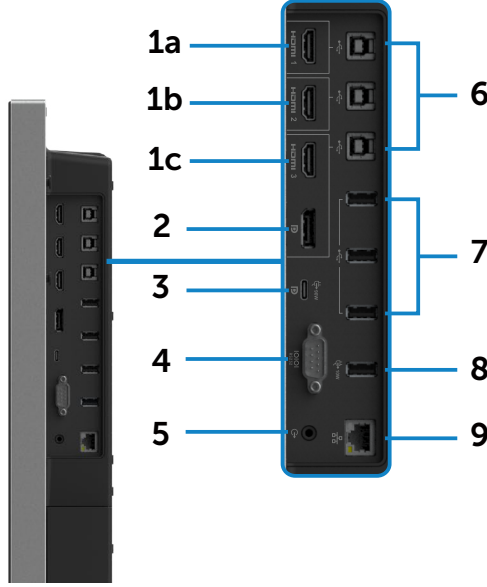


Etiket	Açıklama	Kullanım
1a	HDMI 1 bağılayıcı	
1b	HDMI 2 bağılayıcı	Bilgisayarınızı HDMI kablosuyla bağlayın.
1c	HDMI 3 bağılayıcı	
2	DP bağılayıcı	Bilgisayarınızı DP kablosuyla bağlayın.
3	USB Tip C/ DisplayPort	Bilgisayarınızı USB Tip C kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. USB 3.1 Type-C bağlantı noktası, en yüksek aktarım hızını ve 60 Hz, PD* 20 V/4.5 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A'da 3840 x 2160'lık maksimum çözünürlüğü destekleyen DP 1.2 ile alternatif modu sunar. NOT: USB Tip C, Windows 10 öncesi Windows sürümlerinde desteklenmez.
4	RS232 bağılayıcı	RS232 aracılığıyla ekranın uzaktan yönetimi ve kontrolü
5	Ses çıkışı bağlantı noktası	Harici ses çevre birimlerine bağlayın. Yalnızca 2 kanallı ses destekler. NOT: Ses çıkışı bağlantı noktası kulaklıkları desteklemez.




6	USB 3.1 yukarı akış bağlantı noktaları (3)	Ekranınızla birlikte gelen USB kablosunu bilgisayara bağlayın. Bu kablo bağlandığında, ekrandaki USB aşağı akış bağlayıcıları ve dokunmatik ekran işlevini kullanabilirsiniz. NOT: Giriş kaynağı ve USB eşleştirme konusundaki kısma başvurun.
7	USB 3.1 aşağı akış bağlantı noktaları (3)	USB aygıtınızı bağlayın. Bu bağlayıcıyı yalnızca USB kablosunu bilgisayara ve ekrandaki USB yukarı akış bağlayıcıya bağladıktan sonra kullanabilirsiniz.
8	USB şarj bağlantı noktası	2A (Maksimum)'da BC 1.2 şarj kapasitesine sahip USB 3.1 aşağı akış bağlantı noktası.
9	RJ-45 bağlayıcı	RJ-45 aracılığıyla ekranın Uzak Ağ Yönetimi ve kontrolü

Giriş kaynakları ve USB eşleştirme

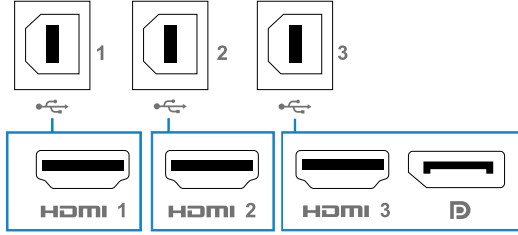

Giriş kaynakları	USB yukarı akış
HDMI 1	USB 1
HDMI 2	USB 2
HDMI 3	USB 3
DP	

Altan Görünüm

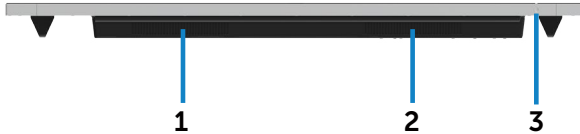

Etiket	Açıklama
1, 2	Hoparlörler
3	Güç açma/kapatma düğmesi



Ekran Teknik Özellikleri

Ekran tipi	Etkin matris - TFT LCD
Panel Tipi	Düzlem içi anahtarlama teknolojisi
En boy oranı	16:9
İzlenebilir görüntü boyutları	
Köşegen	138,787 cm (85,60 inç)
Etkin Alan	
Yatay	1209,6 mm (47,62 inç)
Dikey	680,4 mm (26,79 inç)
Alan	823011,84 mm ² (1275,74 inç ²)
Piksel aralığı	0,315 mm x 0,315 mm
İnç başına piksel (PPI)	81
İzleme açısı	
Yatay	178° (tipik)
Dikey	178° (tipik)
Panel parlaklığı	350 cd/m ² (tipik)
Karşıtlık oranı	1300'e 1 (tipik)
Ekran yüzeyi kaplaması	7H, Leke Önleyici, Yansıma Engelleyici
Tepki Süresi	9 ms tipik (G - G)
Renk derinliği	1,07 milyar renk
Renk çeşidi	NTSC (%72)
Bağlantılar	<ul style="list-style-type: none">• 1 tane DP 1.2• 1 tane USB Tip C (DisplayPort 1.2 ile alternatif mod, 90 W'a kadar Güç Tedariği)• 3 tane HDMI 2.0• 4 tane USB 3.1 aşağı akış bağlantı noktası (1 tane USB 2 A değerinde (en fazla) BC1,2 şarj etme özellikli)• 3 tane USB 3.1 yukarı akış bağlantı noktası• 1 tane Analog 2.0 ses çıkışı (3,5 mm fiş)• 1 tane RJ-45• 1 tane RS232
Kenarlık genişliği (ekranın etkin alana kadar olan kenarı)	44,70 mm (1,76 inç) (Üst) 44,70 mm (1,76 inç) (Sol/Sağ) 44,70 mm (1,76 inç) (Alt)



Dokunma

Tip	InGlass™ Dokunma Teknolojisi
Giriş Yöntemi	Parmak ve dokunmatik kalem
Arabirim	USB HID Uyumlu
Dokunma noktası	20 noktaya kadar dokunma 4 kaleme kadar

NOT: Dokunma, Kalem ve Silgi ayırımına hazır (işlevsellik uygulamaya bağlıdır).

Desteklenen işletim sistemleri

İşletim Sistemi	Sürüm	Dokunma	Kalem	Silgi
Windows	7 Pro ve Ultimate	20	4	1
	8, 8.1	20	4	1
	10	20	4	1
Chorme OS	Linux çekirdeği sürümü 3.15 (3.10) veya üstü ¹	20	4 (0)	1 (0)
Android	4.4 (KitKat), Linux çekirdek 3.15 (3.10) veya üstüyle ¹	20	4 (0)	1 (0)
Diğer Linux tabanlı işletim sistemi	Linux çekirdek 3.15 veya üstü	20	4	1
macOS	10.10, 10.11	1 (fare ²)		Hayır

¹ Linux çekirdeğinin işlevselliği Ubuntu 14.04 ve Debian 8 üzerinde doğrulanmıştır. Chrome İşletim Sistemi ve Linux kernel 3.15 veya üzerine sahip Android işlevi önerilir.

² Yatay modda fare öykünmesi. Tam çoklu dokunma, ana sistemde ek sürücüler gerektirir.

Dokunma algılayıcı giriş doğruluğu

		Tipik ¹	En fazla ²	Birim
Dokunma algılayıcı giriş doğruluğu	Merkez alan ³	1,0	1,5	mm
	Kenar alan ⁴	1,2	2,0	mm

¹ Belirtilen giriş alanında ortalama doğruluk.

² Belirtilen giriş alanının yüzde 95 doğruluğu.



³ >20 mm

⁴ >20 mm

Dokunma algılayıcı giriş doğruluğunun, başvuru çiziminde tanımlandığı gibi etkin dokunma alanına göre tanımlandığına dikkat edin (8.1 kısmında listelenir). Ekran koordinatlarına göre dokunma koordinatlarının genel sistem doğruluğu, tümleştirme donanımı paylarından doğrudan etkilenir.

Hoparlör Teknik Özellikleri

Hoparlör nominal gücü	2 x 10 W
Frekans Tepkisi	120 Hz - 20 kHz
Empedans	8 ohm

Çözünürlük Teknik Özellikleri

Yatay tarama aralığı	30 kHz ila 140 kHz (DP/HDMI)
Dikey tarama aralığı	24 Hz ila 75 Hz (DP/HDMI)
En fazla ön ayarlı çözünürlük	3840 x 2160, 60 Hz hızında
Video görüntüleme özellikleri (DP ve HDMI kayıttan yürütme)	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p

Ön Ayarlı Görüntüleme Modları

Görüntüleme Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Eşitleme Kutupsallığı (Yatay/ Dikey)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
1280 x 800	49,3	60,0	71,0	+/+



1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	-/+
1920 x 1080	67,5	60,0	193,5	+/+
2048 x 1152	71,6	60,0	197,0	+/-
2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-
3840 x 2160	65,68	30,0	262,75	+/+
3840 x 2160	133,313	60,0	533,25	+/+

Elektrik Teknik Özellikleri

Video giriş sinyalleri	<ul style="list-style-type: none"> Her bir farklı hat için dijital video sinyali 100 ohm dirençte farklı hat başına DP/HDMI/USB Tip C sinyal girişi desteği
Giriş gerilimi/frekansı/akımı	100-240 VAC / 50 veya 60 Hz \pm 3 Hz / 5,5 A (en fazla)
Çıkış gerilimi/frekansı/akımı	100-240 VAC / 50 veya 60 Hz \pm 3 Hz / 2,0 A (en fazla)
Ani akım	120 V: 42 A (en fazla), 0 °C'de (ilk çalıştırma) 240 V: 80 A (en fazla), 0 °C'de (ilk çalıştırma)
Güç Tüketimi	0,3 W (Kapalı Mod) ¹ 0,4 W (Bekleme Modu) ¹ 73,1 W (Açık Mod) ¹ 300 W (en fazla) ² 66,8 W (P_{on}) ³ Geçerli Değil (TEC) ³

¹ AB 2019/2021 ve AB 2019/2013'te tanımlandığı gibi.

² Tüm USB bağlantı noktalarında maksimum güç yüklemesi sırasındaki maks. parlaklık ve kontrast ayarı.

³ P_{on} : Energy Star 8.0 sürümünde tanımlandığı gibi açık modunun güç tüketimi.

TET: Energy Star 8.0 sürümünde tanımlandığı gibi kWh cinsinde toplam enerji tüketimi.

Bu belge yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve laboratuvar performansını yansıtır. Ürününüz, sipariş verdiğiniz yazılıma, bileşenlere ve çevre birimlerine bağlı olarak farklı performans gösterebilir ve bu tür bilgileri güncellemek için hiçbir zorunluluğu olmayacaktır. Bu



yüzden, müşteri, elektrik toleransları veya diğer konularda kararlar verirken bu bilgilere güvenmemelidir. Doğruluk veya tamlıkla ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir garanti belirtilmez.

NOT: Bu monitör ENERGY STAR onaylıdır.



Fiziksel Özellikler

Bağlayıcı tipi	<ul style="list-style-type: none">• DP bağlayıcı• USB Tip C bağlayıcı• HDMI bağlayıcı• Ses çıkışı• USB 3.1 bağlayıcı• RJ-45 bağlayıcı• RS232 bağlayıcı
Sinyal kablosu tipi (kutu içinde)	DP, 3 m kablo HDMI, 3 m kablo USB 3.1, 3 m kablo USB Tip C, 1,8 m kablo
Boyutlar	
Yükseklik	769,78 mm (30,31 inç)
Genişlik	1298,98 mm (51,14 inç)
Derinlik	78,7 mm (3,10 inç)
Ağırlık	
Ambalajlı ağırlık	41,7 kg (91,93 lb)
Ambalajsız ağırlık	34,5 kg (76,06 lb)




Çevresel Özellikler

Uyumlu Standartlar	
ENERGY STAR onaylı monitör RoHS Uyumlu	
Sıcaklık	
Çalışma	0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)
Çalışmama	-20 °C ila 60 °C (-4 °F ila 140 °F)
Nem	
Çalışma	%10 ila 80 (yoğuşmayan)
Çalışmama	%5 ila 90 (yoğuşmayan)
Rakım	
Çalışma	5,000 m (16,404 ft) (en fazla)
Çalışmama	12,192 m (40,000 ft) (en fazla)
Isı dağılımı	1023,64 BTU/saat (en fazla) 249,43 BTU/saat (Açık Mod)



Pim Atamaları


DP bağlayıcı

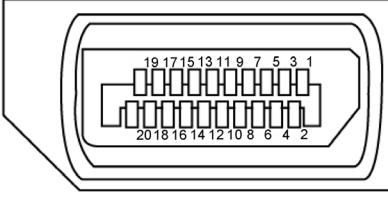

Pim numarası	Bağlı sinyal kablosunun 20 pimli tarafı
1	ML3(n)
2	TOPRAK
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	TOPRAK
6	ML2(p)
7	ML1(u)
8	TOPRAK
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	TOPRAK
12	ML0(p)
13	CONFIG1/(TOPRAK)
14	CONFIG2/(TOPRAK)
15	AUX CH (p)
16	DP_Kablosu Algılama
17	AUX CH (n)
18	Tak Çıkar Algılama
19	TOPRAK
20	+3,3 V DP_PWR



USB tip C bağlayıcı

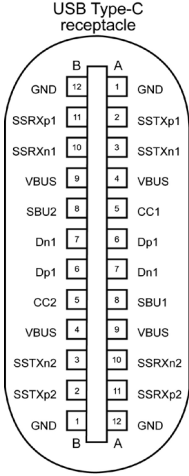


typically connected to a charger through a Type-C cable

Pin	Signal	Pin	Signal
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn1
A7	Dn1	B6	Dp1
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND




HDMI baęlayıcı

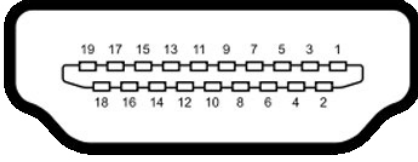

Pim numarası	Baęlı sinyal kablosunun 19 pimli tarafı
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Ayrılmıř (aygıtta N.C.)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Toprak
18	+5 V GÜÇ
19	TAK ÇIKAR ALGILAMA





RS232 baęlayıcı

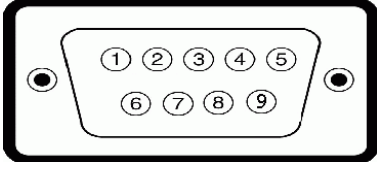

Pim numarası	Baęlı sinyal kablosunun 9 pimli tarafı
1	-
2	RX
3	TX
4	-
5	TOPRAK
6	-
7	Kullanılmaz
8	Kullanılmaz
9	-



RJ-45 baęlayıcı

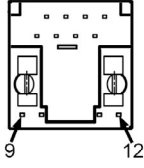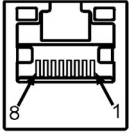

Pim numarası	Baęlı sinyal kablosunun 12 pimli tarafı
1	D+
2	RCT
3	D-
4	D+
5	RCT
6	D-
7	TOPRAK
8	TOPRAK
9	LED2_Y+
10	LED2_Y-
11	LED2_G+
12	LED2_G-



Evrensel Seri Veri Yolu (USB)


Bu kısım, ekranınızda bulunan USB bağlantı noktaları konusunda bilgiler verir.

Bilgisayarınız aşağıdaki USB bağlantı noktalarına sahiptir:

- 3 USB 3.1 yukarı akış
- 4 USB 3.1 aşağı akış (1 USB şarj bağlantı noktası)

NOT: Ekranın USB bağlantı noktası yalnızca ekran açık ya da güç tasarruf modunda olduğunda çalışır. Ekranı kapatıp açarsanız bağlı çevre birimlerin normal işlevine dönmesi birkaç saniye alabilir.

Aktarım hızı	Veri hızı	Güç tüketimi
Süper Hız	5 Gbps	4,5 W (en fazla, her bir bağlantı noktası)
Yüksek Hız	480 Mbps	4,5 W (en fazla, her bir bağlantı noktası)
Tam hız	12 Mbps	4,5 W (en fazla, her bir bağlantı noktası)

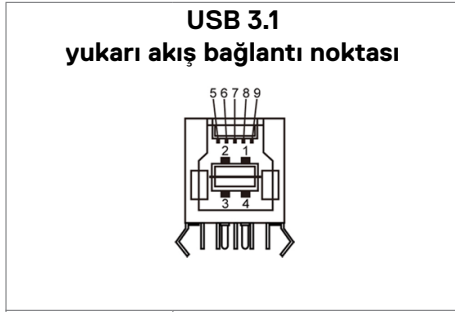

Pim numarası	Sinyal adı
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	TOPRAK
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Kabuk	Koruma



Pim numarası	Sinyal adı
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	TOPRAK
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Kabuk	Koruma



Tak ve Çalıştır

Ekranı, Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu herhangi bir sisteme kurabilirsiniz. Ekran, bilgisayarın kendisini yapılandırabilmesi ve ekran ayarlarını en iyi duruma getirebilmesi için, ekran veri kanalı (DDC) iletişim kurallarını kullanarak genişletilmiş ekran kimliği verilerini (EDID) bilgisayar sistemine otomatik olarak sağlar. Çoğu ekran kurulumu otomatiktir; isterseniz farklı ayarları seçebilirsiniz. Ekran ayarlarını değiştirme konusunda daha fazla bilgi için [Ekranı Çalıştırma](#) kısmına bakın.

LCD Ekran Kalitesi ve Piksel İlkesi

LCD ekran üretimi sırasında, görülmesi zor bir veya daha fazla pikselin değişmez bir durumda sabit olması olağan dışı değildir ve ekran kalitesini veya kullanılabilirliğini etkilemez. LCD Ekran Piksel İlkesi konusunda daha fazla bilgi için Dell destek sitesine bakın: <http://www.dell.com/support/monitors>.

Bakım ilkeleri

Monitörünüzün temizliği

⚠ UYARI: Monitörü temizlemeye başlamadan önce monitör güç kablosu fişini prizden çıkarın.

⚠ DİKKAT: Monitörü temizlemeye başlamadan önce [Güvenlik Talimatlarına](#) okuyup uygulayın.

En iyi uygulama için monitörünüzün ambalajını açarken, monitörünüzü temizlerken ya da taşırken aşağıdaki listedeki talimatları izleyin:

- Anti-statik ekranınızı temizlemek için yumuşak ve temiz bir belgeyi suyla hafifçe nemlendirin. Mümkünse anti-statik kaplamaya uygun özel ekran temizleme bezi ya da çözültisi kullanın. Benzen, tiner, amonyak, aşındırıcı temizleyiciler ya da basınçlı hava kullanmayın.
- Monitörü temizlemek için hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Bazı deterjanlar monitörde sütünsü bir film oluşturduğundan herhangi türde deterjan kullanmayın.
- Monitörünüzün ambalajı açtığınızda beyaz toz görürseniz bir bezle silip temizleyin.
- Koyu renk monitörler çizildiğinde beyaz çizikleri açık renk monitörlere göre daha fazla gösterdiğinden monitörünüzle ilgili işlemlerde dikkatli olun.
- Monitörünüzde en iyi görüntü kalitesini korumaya yardımcı olması için dinamik olarak değişen bir ekran koruyucu kullanın ve kullanmadığınızda monitörünüzü kapayın.



Ekranı Kurma

Ekranınızı Bağlama


⚠ UYARI: Bu kısımdaki herhangi bir prosedüre başlamadan önce **Güvenlik Yönergeleri** kısmındaki bilgileri okuyun.

Ekranınızı bilgisayara bağlamak için:


1. Bilgisayarınızı kapatın.
2. Ekranınızdan gelen HDMI/DP/USB Tip C/USB kablosunu bilgisayara bağlayın.
3. Ekranınızı açın.
4. Ekran menüsünden doğru giriş kaynağını seçin ve bilgisayarınızı açın.

Optiplex (İsteğe Bağlı)

Optiplex takma

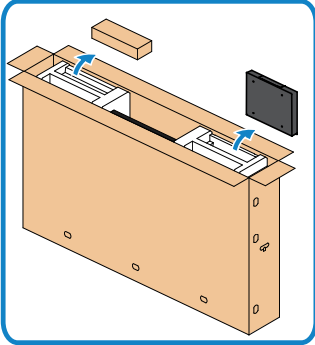


- Koliyi açın, Optiplex tutucuyu ve aksesuar kutusunu çıkarın.
- Birlikte verilen aksesuarlar: Kablolar, Uzaktan Kumanda ve Piller, Uzaktan kumanda tutucu, Ekran kalem, Kablo Desteği ve kılavuz.

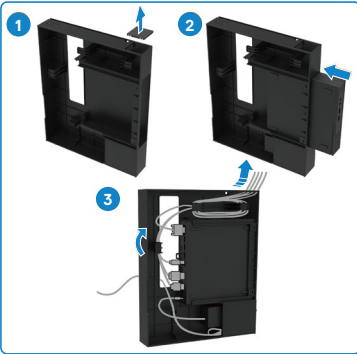

1. Kablo kapağını çıkarın.
2. Optiplex PC ve güç adaptörünü ilgili bölmelere yerleştirin.
3. Kabloları takın ve Optiplex tutucu içerisinde kablo yönetim kancalarını kullanarak kabloları yönlendirin.




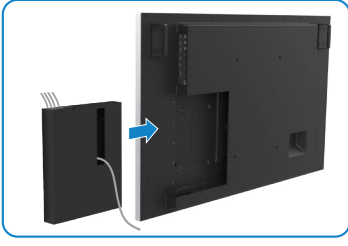

- Optiplex tutucuyu kaydırarak ekrana geri takın.

Harici bilgisayar bağlantısı


USB kablosunu bağlama

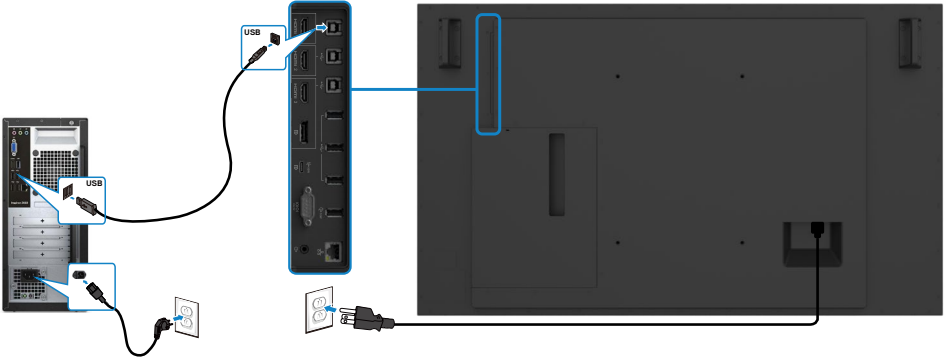


NOT: Giriş kaynağı ve USB eşleştirme konusundaki kısma başvurun.




HDMI kablosunu bağlama

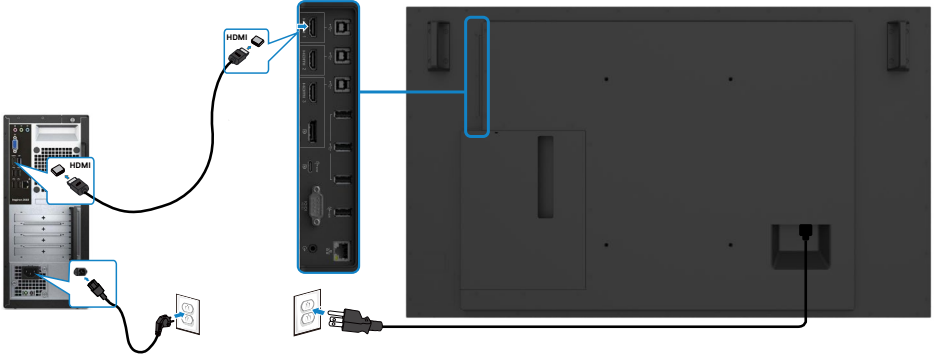

DP kablosunu bağlama

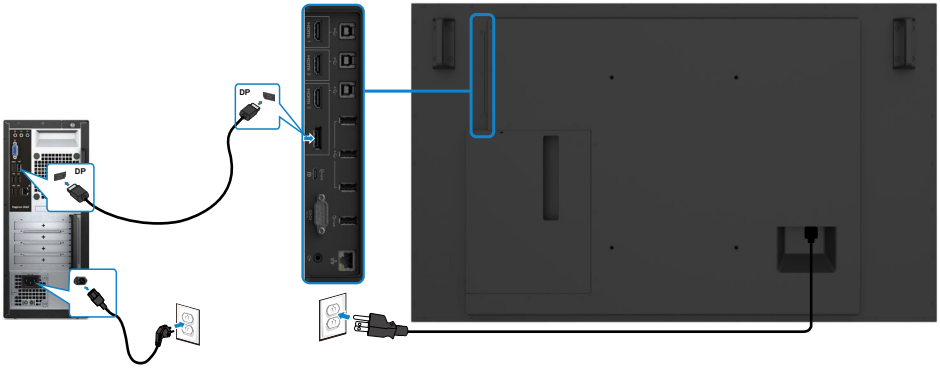


USB Tip C kablosunu bağlama

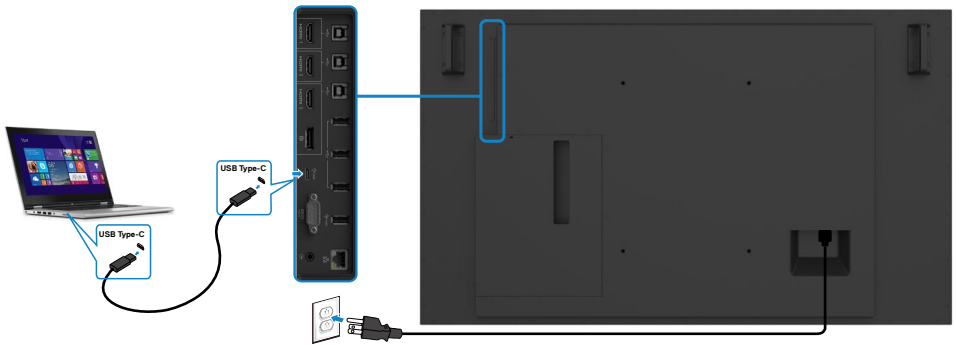


Optiplex bařlama

HDMI kablosunu bařlama

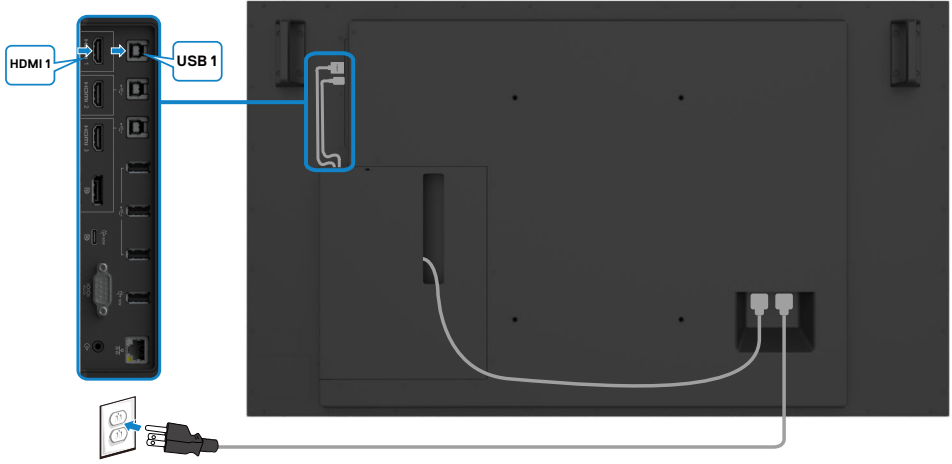

DP kablosunu bařlama

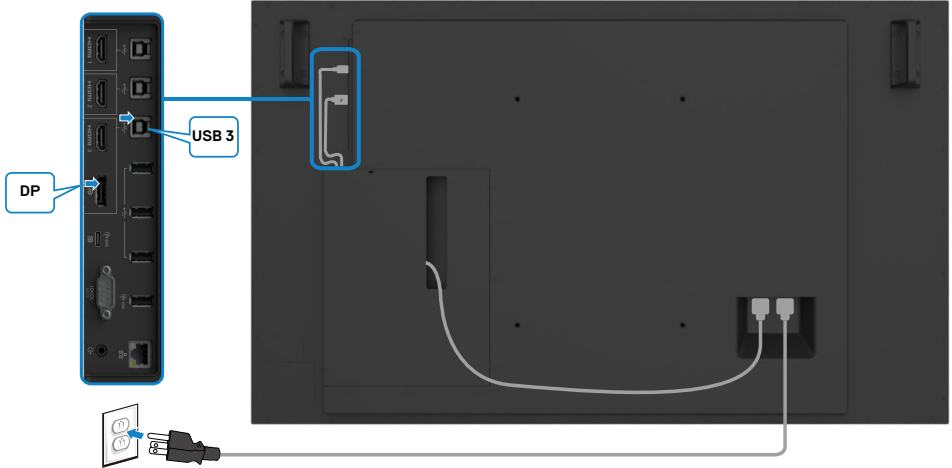


OptiPlex ile üçüncü taraf web kamerası yönetimi için (İsteğe bağlı)

NOT: Kablo yönetimi klipsleri aksesuar kutusunda verilmiştir, üçüncü taraf web kamerasının veya diğer harici cihazların kablolarını yönetmek için kullanabilirsiniz. Aşağıdaki resimler kablo klipsleri ve OptiPlex ile kullanılacak üçüncü taraf web kamerası için önerilen montaj yerlerini göstermektedir.




Üst montaj - Önerilen klips konumu

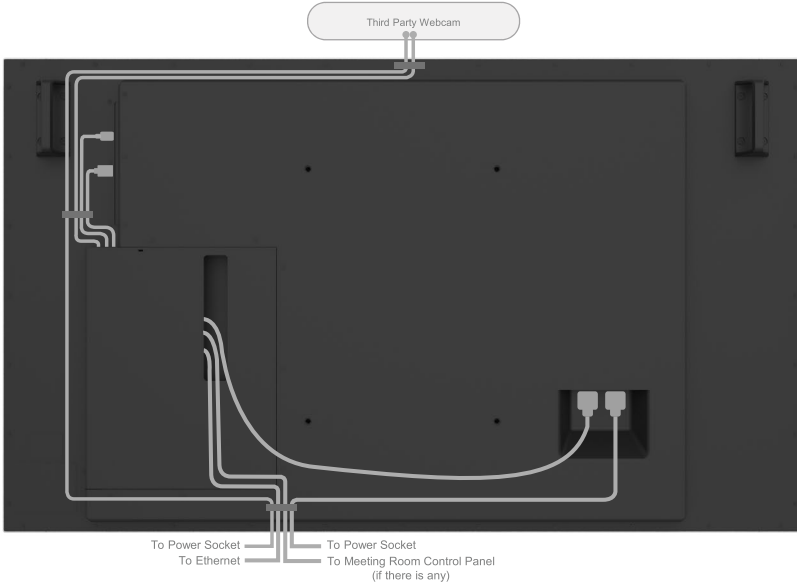

Note: Actual product back layout might vary depends on the model.




Alt montaj - Önerilen klips konumu

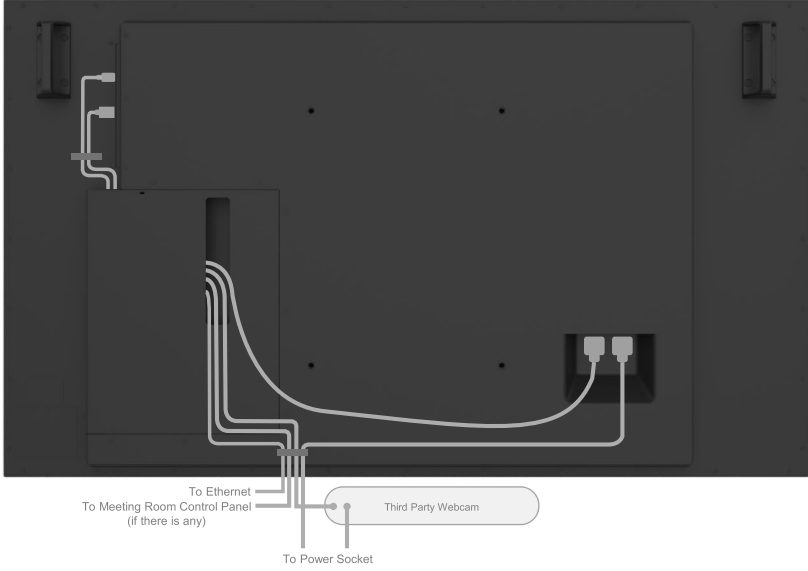

Note: Actual product back layout might vary depends on the model.



Duvara Montaj (İsteğe Bağlı)

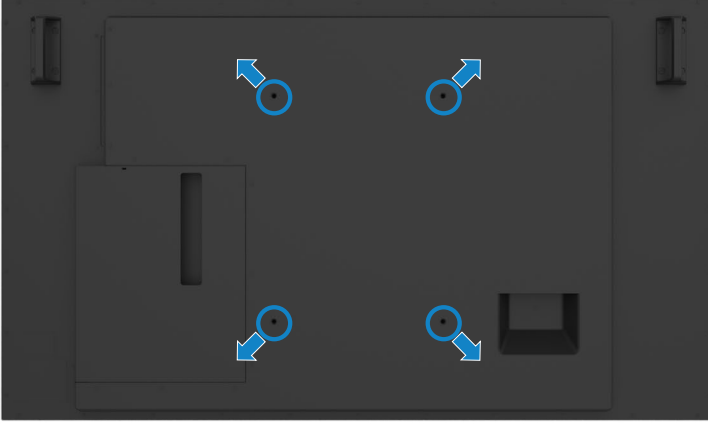

(Vida boyutu: M8 x 35 mm)

Satın aldığınız 3. taraf duvara montaj takımıyla gelen kurulum yönergelerine başvurun. Vesa uyumlu taban montaj takımı (400 x 300 mm).

1. Duvar plakasını duvara kurun.
2. Ekran panelini dengeli, düz bir masa üzerindeki yumuşak bir bez veya yastık üzerine yerleştirin.
3. Duvara montaj takımından gelen montaj bağlantı parçalarını ekrana takın.
4. Ekranı duvar plakasına kurun.
5. Ekranın öne veya arkaya doğru eğilmeden dikey olarak monte edildiğinden ve ekranı monte etmeye yardımcı olması için bir tesviye aleti kullanıldığından emin olun.


NOT:

- **Dokunmatik Ekranı kendi kendinize duvara monte etmeye çalışmayın. Yetkili kurulum elemanları tarafından kurulmalıdır.**
- **Bu ekran için önerilen Duvara Montaj yöntemi, dell.com/support adresindeki Dell destek web sitesinde bulunabilir.**

 **NOT: Yalnızca ürünün asgari ağırlık/yük taşıma kapasitesine sahip UL veya CSA veya GS listesindeki duvara montaj braketini kullanılması içindir.**



Uzaktan Kumanda

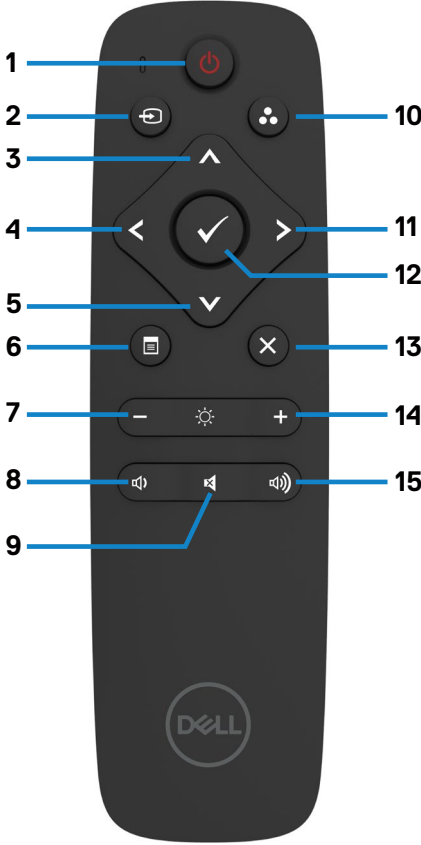

1. Güç Açma/Kapatma

Ekranı açın veya kapatın.

2. Giriş Kaynağı

Giriş kaynağını seçin. ▲ veya ▼ düğmesine basarak USB Tip C, DP, HDMI 1, HDMI 2 ve HDMI 3 arasından seçim yapın.

Onaylayıp çıkmak için ● düğmesine basın.

3. Yukarı

Ekran menüsündeki seçimi yukarı taşımak için basın.



4. Sol

Ekran menüsündeki seçimi sola taşımak için basın.

5. Aşağı

Ekran menüsündeki seçimi aşağı taşımak için basın.

6. Menü

Ekran menüsünü açmak için basın.

7. Parlaklık -

Parlaklığı azaltmak için basın.

8. Ses düzeyi -

Ses düzeyini azaltmak için basın.

9. SESSİZ

Sessiz işlevini açmak/kapatmak için basın.

10. Ön Ayarlı Modlar

Ön Ayarlı Modlar konusundaki bilgileri görüntüleyin.

11. Sağ

Ekran menüsündeki seçimi sağa taşımak için basın.

12. Tamam

Bir girişi veya seçimi onaylayın.

13. Çıkış

Menüden çıkmak için basın.

14. Parlaklık +

Parlaklığı artırmak için basın.

15. Ses düzeyi +


Ses düzeyini artırmak için basın.

Pilleri uzaktan kumandaya takma

Uzaktan kumanda iki tane 1,5 V AAA pilden güç alır.

Pilleri takmak veya değiştirmek için:

1. Açmak için kapağı bastırıp kaydırın.
2. Pilleri pil bölmesi içindeki (+) ve (-) gösterimlerine göre hizalayın.
3. Kapağı geri takın.

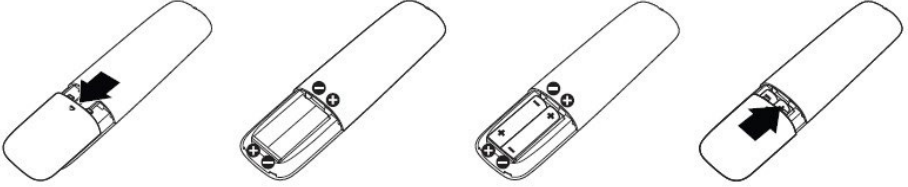

⚠ DİKKAT: Pillerin yanlış kullanımı sızıntılarla veya patlamayla sonuçlanabilir. Aşağıdaki yönergeleri izlediğinizden emin olun:

- “AAA” pilleri, her bir pildeki (+) ve (-) işaretlerini pil bölmesinin (+) ve (-) işaretleriyle eşleştirerek yerleştirin.
- Farklı pil türlerini birlikte kullanmayın.
- Yeni pilleri kullanılmış olanlarla birlikte kullanmayın. Pillerin daha kısa ömürlü olmasına veya sızdirmasına neden olur.
- Pil bölmesinde sıvı sızıntısını önlemek için biten pilleri hemen çıkarın. Cildinize zarar verebileceğinden, açığa çıkan pil asidine dokunmayın.

✍ NOT: Uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.

Uzaktan kumandayı kullanma

- Güçlü darbeye maruz bırakmayın.
- Uzaktan kumandaya su veya başka sıvıların sıçramasına izin vermeyin. Uzaktan kumanda ıslanırsa hemen silerek kurulayın.
- Isıya ve buhara maruz bırakmaktan kaçınin.
- Pilleri takma amacı dışında uzaktan kumandayı açmayın.




Uzaktan kumanda çalışma mesafesi

Düğmeye basarken uzaktan kumandanın üst kısmını LCD ekranın uzaktan kumanda algılayıcısına doğru tutun.

Uzaktan kumandayı, uzaktan kumanda algılayıcısına yaklaşık 7 m mesafede veya yaklaşık 7 m mesafe içinde yatay ve dikey olarak $22,5^{\circ}$ açıda kullanın.

NOT: Ekrandaki uzaktan kumanda algılayıcısı doğrudan güneş ışığı ya da güçlü aydınlatma altında olduğunda veya sinyal iletimi yolunda bir engel bulunduğunda uzaktan kumanda düzgün biçimde çalışmayabilir.

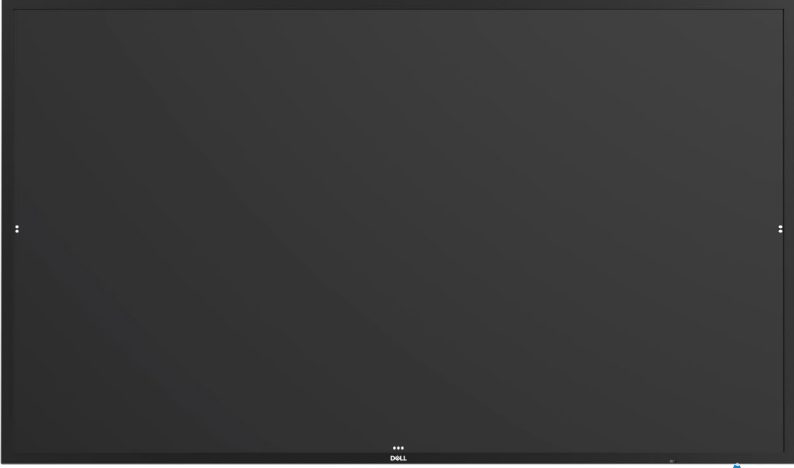


Manyetik Uyarı Beyanı

Kalp pilleriyle girişimden kaçının. Üreticiler ve bağımsız araştırma grubu tarafından önerildiği gibi, potansiyel girişimi önlemek için ürünlerle kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafeyi koruyun. Ürünün bir kalp pili veya başka bir tıbbi cihazla girişimde bulunduğu şüphelenirseniz, ekran kalemini derhal uzaklaştırın ve yönlendirme için kalp pili veya tıbbi cihazın üreticisiyle irtibata geçin.

Ekran kalemini kullanma


Manyetik alan

Ekran kalemini kullanılmadığında (düz tarafını) ekran çerçevesinin sol veya sağ tarafına yerleştirin.

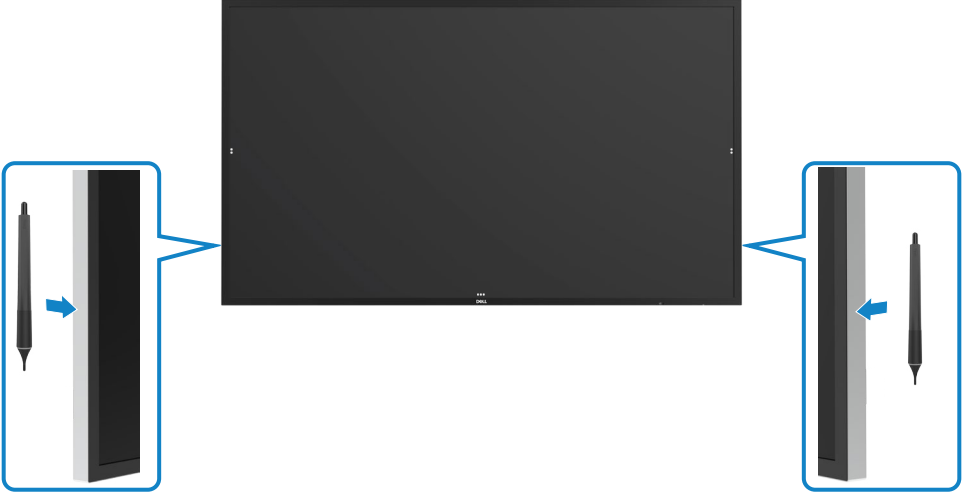

Ekran kalemi yazma ucu ve Silme ucu

Daha küçük çaplı uç ekranda yazma içindir. Ekran kalemini, beyaz tahta markörünü tutar gibi tutun.

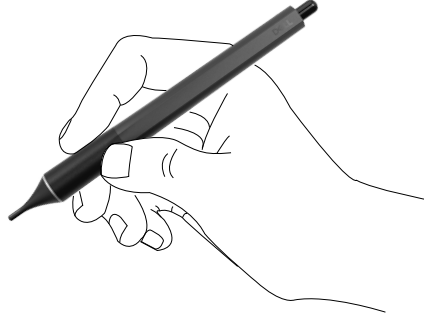


Daha büyük çaplı uç silme özelliği olarak algılanır, silgili bir kalem gibi çalışır.



Ekran kalemi ucunu değiştirme


Daha küçük çaplı uçta aşınma ve yıpranma belirtisi olduğunda, ön uç sökülerek değiştirilebilir.

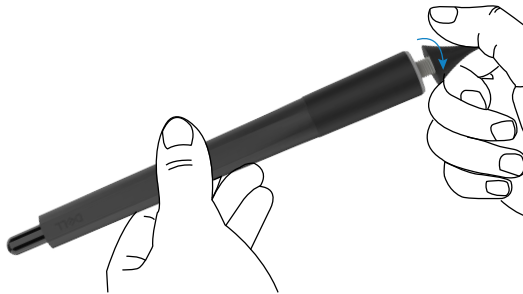

Ekranı Çalıştırma


Ekranı Açma

Güç düğmesine ● ekranı açmak ve kapatmak için basın. Beyaz LED ekranın Açık ve tam çalışır durumda olduğunu gösterir. Bir parlayan beyaz LED, Bekleme Modunu gösterir.

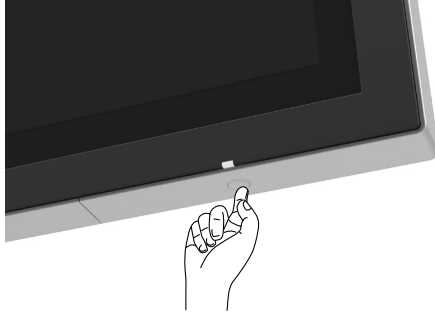


Dokunmatik Ekran Menüsü Başlatıcı

Bu ekran dokunmatik ekran menüsü işlevlerine sahiptir. İşlevlere erişmek için ekran menüsü başlatıcı dokunmatik tuşuna basın.

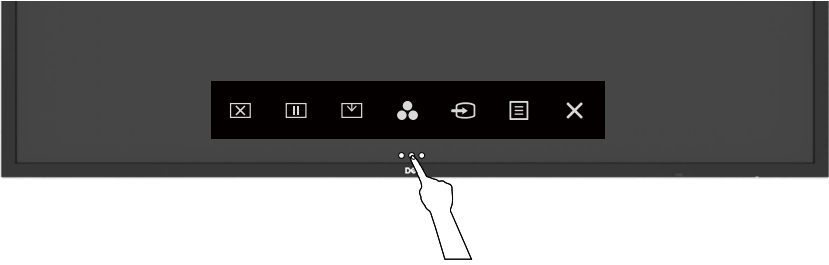

Dokunmatik Kontrol Başlatıcıyı Kullanma

Görüntülenmekte olan görüntünün özelliklerini ayarlamak için, ekranın ön tarafındaki dokunmatik kontrol simgelerini kullanın. Kontrolleri ayarlamak için bu simgeler kullanılırken, bir ekran menüsü özelliklerin değişen sayısal değerlerini gösterir.

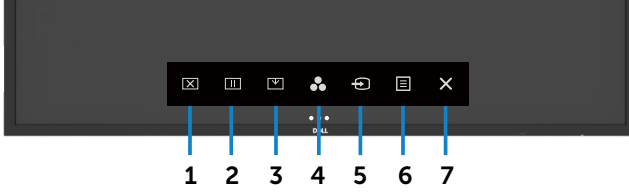

Aşağıdaki tabloda dokunmatik kontrol simgeleri açıklanmaktadır:

Dokunmatik Kontrol simgeleri	Açıklama
1  Ekran Kapalı	Ekranı siyah veya beyaz renge değiştirmek için bu simgeyi kullanın. Ekran kapalı rengini seçmek için Menüye gidin. Ekranı geri getirmek için dokunmatik tuşu  kullanın.
2  Askıya al	Basıldığında/Etkinleştirildiğinde bir ekranı dondurmak içindir. Ekranı geri getirmek için dokunmatik tuşu  kullanın.
3  Ekranı Aşağı Al	Görüntünün üst kısmına kolayca erişebilmeniz için ekranı aşağı alır. Ekranı geri getirmek için dokunmatik tuşu  kullanın.
4  Ön Ayarlı Modlar	Ön ayarlı renk modları listesinden seçim yapmak için bu simgeyi kullanın.
5  Giriş Kaynağı	Giriş Kaynağı listesinden seçim yapmak için bu simgeyi kullanın.
6  Menü	Ekran menüsünü başlatmak ve seçmek için bu menü simgesini kullanın. Menü Sistemine Erişme kısmına bakın.



Dokunmatik Kontrol simgeleri

Açıklama

7




Çıkış


Ana menüye dönmek veya ekran ana menüsünden çıkmak için bu simgeyi kullanın.

OSD kilit işlevini kullanma

1. OSD başlatıcısı dokunmatik tuşuna basın.

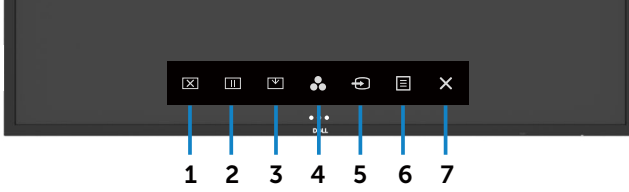

2. tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutun. Aşağıdaki seçim seçeneğini görebilirsiniz:

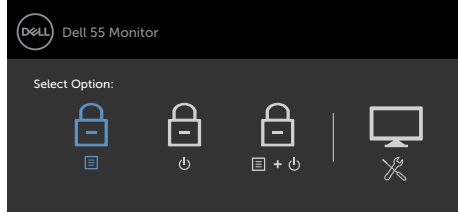

Aşağıdaki tabloda dokunmatik kontrol simgeleri açıklanmaktadır:

Seçenekler

Açıklama

1



OSD menü kilidi

OSD menü işlevini kilitlemek için bu simgeyi kullanın.

2



Kapatma düğmesi kilidi

Güç düğmesinin kapanmasını önlemek için bu simgeyi kullanın.



Seenekler

Aıklama

3



OSD menüsü ve güç düğmesi kilidi



OSD menüsünü kilitlemek ve güç düğmesinin kapanmasını önlemek için bu simgeyi kullanın.


4



Yerleşik Tanılama

Yerleşik tanılamayı çalıştırmak için bu simgeyi kullanın, bkz. [Yerleşik Tanılama](#).


3.  düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun, kilidi açmak için  düğmesine dokununuz.

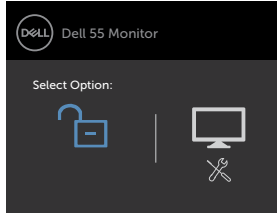


Ekran Menüsünü Kullanma



Menü Sistemine Erişme

NOT: Başka bir ekran menüsüne geçmeniz, ekran menüsünden çıkmanız veya ekran menüsünün kaybolmasını beklemeniz durumunda, ekran menüsünü kullanarak yaptığınız değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.

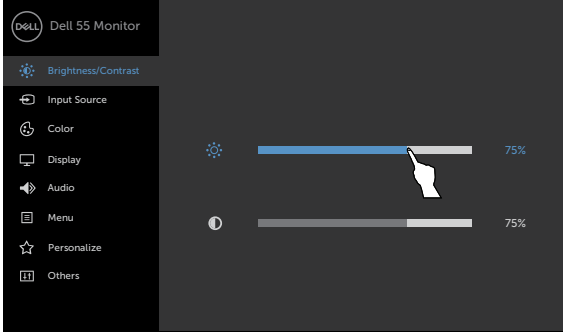1. Uzaktan kumandadaki  simgesine veya Ekran Menüsü Başlatıcı dokunmatik tuşuna basarak ekran menüsünü başlatın.


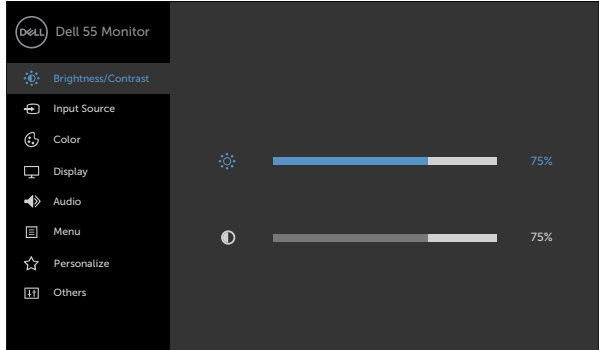





Görüntü ayarlarını yapmak için simgeleri kullanın.

Dokunmatik kontrol simgesi	Açıklama
1   Yukarı Aşağı	Yukarı (artır) ve Aşağı (azalt) simgelerini kullanarak ekran menüsündeki öğeleri ayarlayın.
2   Sol Sağ	Sol (azalt) ve Sağ (artır) simgelerini kullanarak ekran menüsündeki öğeleri ayarlayın.
3  Tamam	Tamam simgesini kullanarak seçiminizi onaylayın.
4  Geri	Geri simgesini kullanarak önceki menüye dönün.



Dokunmatik Ekran Menüsü Kontrolü

Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	Parlaklık/Karşıtlık (Brightness/Contrast)	<p>Bu menüyü Parlaklık/Karşıtlık (Brightness/Contrast) ayarını etkinleştirmek için kullanın.</p>  <p style="text-align: right;">  </p>

Parlaklık



Parlaklık işlevi, arka ışığın parlaklığını ayarlar (en az 0; en fazla 100).

Parlaklığı artırmak için  simgesine dokununuz.

Parlaklığı azaltmak için  simgesine dokununuz.


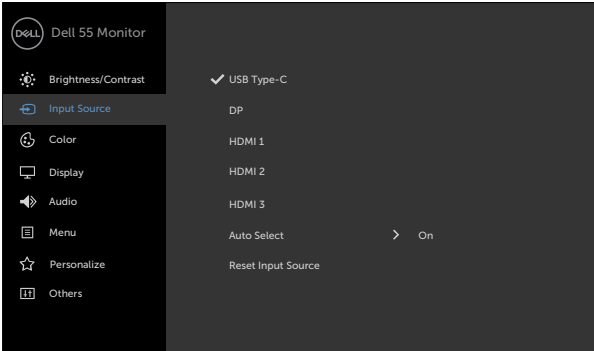

Karşıtlık

Önce **Parlaklık** ayarını, ardından yalnızca daha fazla ayarlama gerekiyorsa **Karşıtlık** ayarını yapınız.

Karşıtlığı artırmak için  simgesine, azaltmak için de  simgesine dokununuz (0 ve 100 arasında).

Karşıtlık, ekranda karanlık ve aydınlık arasındaki farkı ayarlar.




Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	Giriş Kaynağı (Input Source)	Giriş Kaynağı (Input Source) menüsünü, ekranınıza bağlanan farklı video girişleri arasından seçim yapmak için kullanın.
		
		
USB Tip C		USB Tip C konektörünü kullanırken USB Tip C girişini seçin.
DP		DP (DisplayPort) bağlayıcıyı kullanırken DP girişini seçin.
HDMI 1		HDMI 1 bağlayıcıyı kullanırken HDMI 1 girişini seçin.
HDMI 2		HDMI 2 bağlayıcıyı kullanırken HDMI 2 girişini seçin.
HDMI 3		HDMI 3 bağlayıcıyı kullanırken HDMI 3 girişini seçin.
Otomatik Seç (Auto Select)		Otomatik Seç (Auto Select) özelliği seçildiğinde, ekran kullanılabilir giriş kaynaklarını tarar.
Giriş Kaynağını Sıfırla (Reset Input Source)		Ekranınızın Giriş Kaynağı ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlar.




**Renk (Color)**

Renk (Color) menüsünü renk ayarı modunu ayarlamak için kullanın.

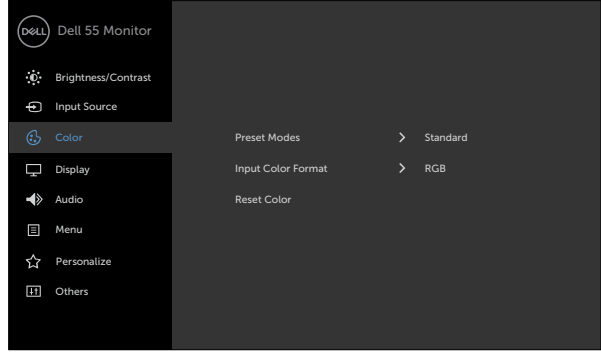**Ön Ayarlı Modlar
(Preset Modes)**

Ön Ayarlı Modlar (Preset Modes) menüsünü seçtiğinizde, listeden **Standart (Standard)**, **Rahat İzleme (ComfortView)**, **Renk Sıcaklığı (Color Temp.)** veya **Özel Renk (Custom Color)** öğesini seçebilirsiniz.

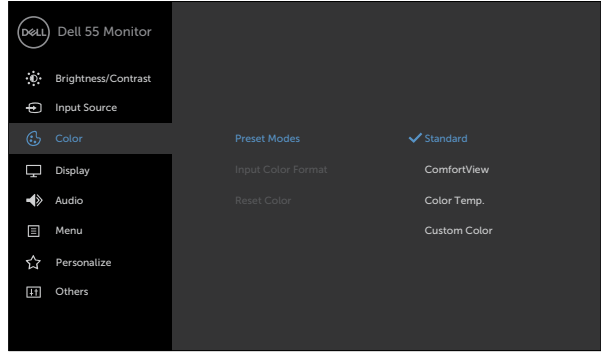

- **Standart (Standard):** Varsayılan renk ayarları. Bu varsayılan ön ayarlı moddur.
- **Rahat İzleme (ComfortView):** Gözleriniz için izlemeyi daha rahat hâle getirmek amacıyla ekrandan yayılan mavi ışık düzeyini azaltır.



NOT: Ekranın uzun süre boyunca kullanılmasından kaynaklanan göz yorgunluğu ve boyun/kol/sırt/ omuz ağrıları olasılığını düşürmek için aşağıdakileri yapmanızı öneririz:

- Ekranı gözlerinizden yaklaşık 50-70 cm uzağa yerleştirin.
 - Ekranla çalışırken gözlerinizi nemlendirmek veya ıslak tutmak için sık sık göz kırpın.
 - Her iki saatte bir 20 dakikalık düzenli ve sık molalar verin.
 - Molalar sırasında gözlerinizi ekrandan uzaklaştırın ve en az 20 saniye boyunca 6 metre uzaklıktaki bir nesneye sürekli bakın.
 - Molalar sırasında boyun/kol/sırt/omuz bölgelerindeki gerilmeleri gevşetmek için gerinme hareketleri gerçekleştirin.
 - ♦ **Renk Sıcaklığı (Color Temp.):** Ekran, kaydırıcı 5.000K değerine ayarlandığında kırmızı/sarı tonla daha sıcak veya kaydırıcı 10.000K değerine ayarlandığında mavi tonla daha soğuk görünür.
 - ♦ **Özel Renk (Custom Color):** Renk ayarlarını elle yapmanıza olanak tanır.
- ◀ ve ▶ simgelerine dokunarak Kırmızı, Yeşil ve Mavi değerlerini ayarlayıp kendi ön ayarlı renk modunuzu oluşturun.




Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
-------	---------------------	----------

Giriş Renk Biçimi (Input Color Format)

Video giriş modunu aşağıdaki şekillerde ayarlamana olarak tanır:

- **RGB:** Ekranınızı HDMI, DP veya USB Tip C kablosu aracılığıyla bir bilgisayara (ya da DVD oynatıcıya) bağlarsanız bu seçeneği kullanın.
- **YCbCr:** DVD oynatıcınız yalnızca YCbCr çıkış destekliyorsa bu seçeneği kullanın.

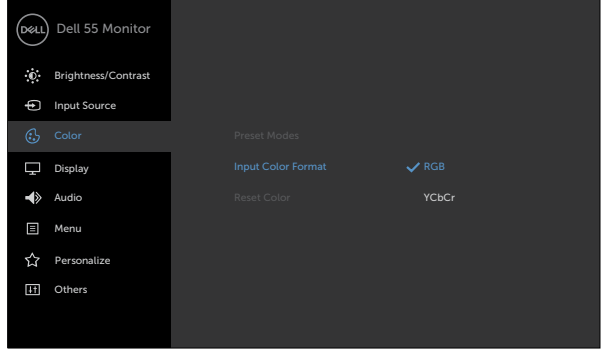


Rengi Sıfırla (Reset Color)

Ekranınızın renk ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlar.

Görüntü (Display)


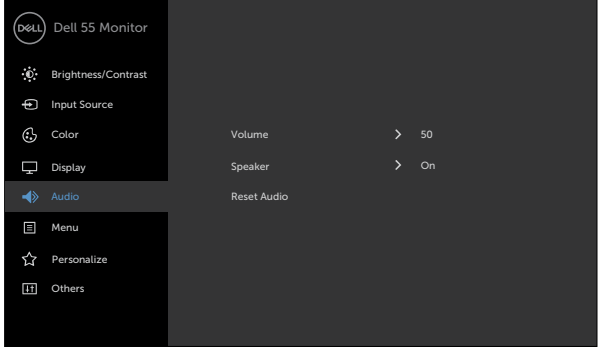
Görüntüyü ayarlamak için **Görüntü (Display)** menüsünü kullanın.

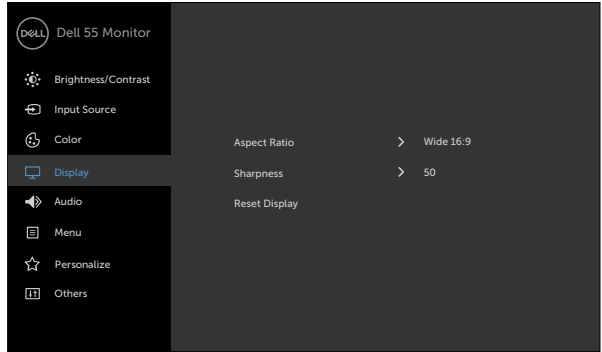

En Boy Oranı (Aspect Ratio)

Görüntü oranını **Geniş 16:9 (Wide 16:9)**, **4:3** veya **5:4** olarak ayarlayın.



Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	Netlik (Sharpness)	Görüntünün daha net veya yumuşak görünmesini sağlar. ▲ veya ▼ simgesini kullanarak netliği '0' ile '100' arasında ayarlayın.
	Görüntüyü Sıfırla (Reset Display)	Görüntü ayarlarına fabrika varsayılanlarını geri yükler.
	Ses (Audio)	
	Ses Düzeyi (Volume)	Ses kaynağının ses düzeyini ayarlamanıza olanak tanır. ▲ veya ▼ simgesini kullanarak ses düzeyini '0' ile '100' arasında ayarlayın.
	Hoparlör (Speaker)	Hoparlör (Speaker) işlevini etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır.
	Sesi Sıfırla (Reset Audio)	Varsayılan ses ayarlarını geri yüklemek için bu seçeneği kullanın.



Simge


Menü ve Alt Menüler

Açıklama



Menü (Menu)

Ekran menüsünün dili, ekranda kalma süresi gibi ekran menüsü ayarlarını yapmak için bu seçeneği kullanın.

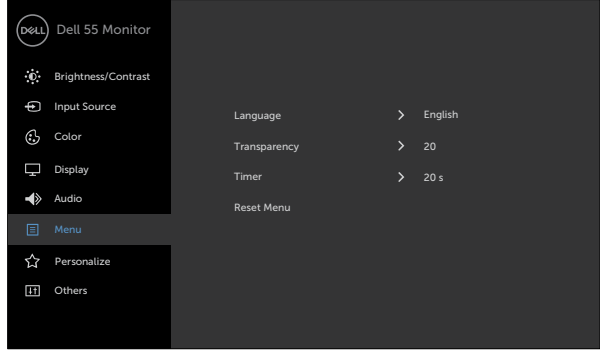

Dil (Language)

Ekran menüsünü sekiz dilden birine ayarlayın. (İngilizce (English), İspanyolca (Spanish), Fransızca (French), Almanca (German), Brezilya Portekizcesi (Brazilian Portuguese), Rusça (Russian), Basitleştirilmiş Çince (Simplified Chinese) veya Japonca (Japanese)).

Saydamlık (Transparency)

▲ ve ▼ simgeleri aracılığıyla menü saydamlığını değiştirmek için bu seçeneği kullanın (en az 0 / en fazla 100).

Zamanlayıcı (Timer)

Ekran Menüsü Bekleme Süresi (OSD Hold Time):

Bir düğmeye basmanızdan sonra ekran menüsünün etkin olacağı süreyi ayarlar.

▲ ve ▼ simgelerini kullanarak kaydırıcıyı 1 saniyelik artışlarla 5 ila 60 saniye arasında ayarlayın.

Menüyü Sıfırla (Reset Menu)

Menü ayarlarına fabrika varsayılanlarını geri yükleyin.




Simge

Menü ve Alt Menüler

Açıklama



Kişiselleştir (Personalize)

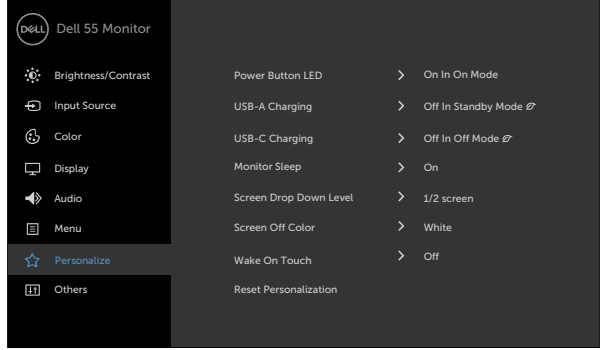

Güç Düğmesi LED'i (Power Button LED)

Enerji tasarrufu yapmak için güç ışığının durumunu ayarlamanıza olanak tanır.

USB-A Şarjı

Monitör bekleme modundayken USB Tip-A ve USB-Tip C Aşağı Akış Bağlantı Noktaları şarj işlevini etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı mümkün kılar.

NOT: Bu seçenek daha önceden eski monitör yazılımı revizyonlarında "USB" olarak adlandırılmıştı.

USB-C Şarjı

Monitör Güç Kapalı modundayken her zaman **USB Tip C** şarj etme işlevini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

NOT: Monitörde bu seçeneğin etkinleştirilmesi, monitör gücü kapalı olsa bile USB Tip-C kablosu (C'den C'ye) yoluyla dizüstü bilgisayarınızı şarj etmenizi mümkün kılar.

Monitör Uyku

Bu özelliği kapatmak için **Devre Dışı Bırak (Disable)** ayarını seçin.

Ekranı Aşağı Al Düzeyi (Screen Drop Down Level)

Görüntünün üst kısmına erişebilmek için Ekranı Aşağı Alma düzeyini ayarlamanıza olanak tanır.

Aşağı Al Düzeyi Seçenekleri:


- 1/2 Ekran (1/2 Screen)
- 1/3 Ekran (1/3 Screen)
- 2/3 Ekran (2/3 Screen)



Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	Ekran Kapalı Rengi (Screen Off Color)	Ekran Kapalı Rengi (Screen Off Color) özelliğini Beyaz (White) veya Siyah (Black)
	Dokunmayla Açıl (Wake On Touch)	Bu özelliği açmak için Etkinleştir (Enable) ayarını seçin.
	Kişiselleştirmeyi Sıfırla (Reset Personalization)	Kısayol tuşlarına fabrika varsayılanlarını geri yükler.



Diğer (Other)

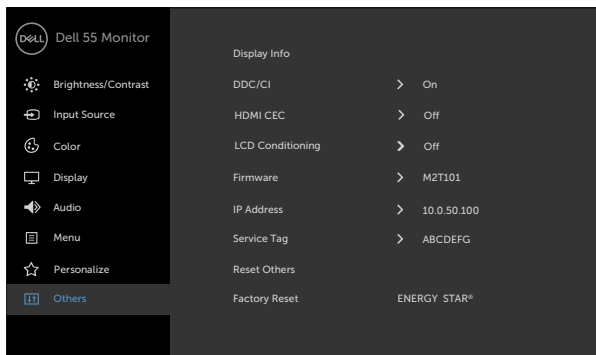

Bu seçeneği, **DDC/CI, LCD Koşullandırma (LCD Conditioning)** gibi ekran menüsü ayarlarını yapmak için kullanın.

Ekran Bilgileri (Display Info)

Ekranın geçerli ayarlarını görüntüler.




Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
-------	---------------------	----------

DDC/CI

DDC/CI (Ekran Veri Kanalı/Komut Arabirimi), ekran ayarlarını bilgisayarınızdaki yazılımı kullanarak yapmanıza olanak tanır.

Bu özelliği kapatmak için **Devre Dışı Bırak (Disable)** ayarını seçin.

En iyi kullanıcı deneyimi ve ekranınızın en uygun performansı için bu özelliği etkinleştirin.

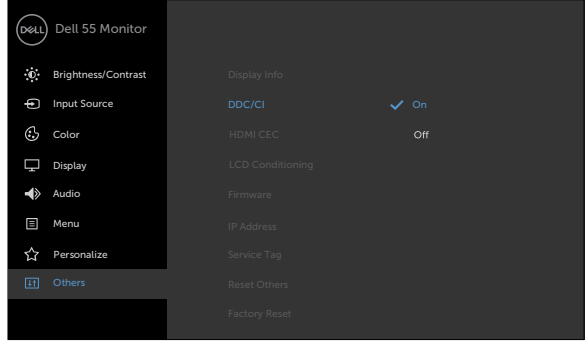


HDMI CEC


HDMI CEC işlevini açmanıza veya kapatmanıza olanak sağlar.

LCD Koşullandırma (LCD Conditioning)

Seyrek görünen görüntü tutulması durumlarını azaltmaya yardımcı olur. Programın çalışması, görüntü tutulmasının derecesine bağlı olarak biraz zaman alabilir. İşlemi başlatmak için **Etkinleştir (Enable)** ayarını seçin.

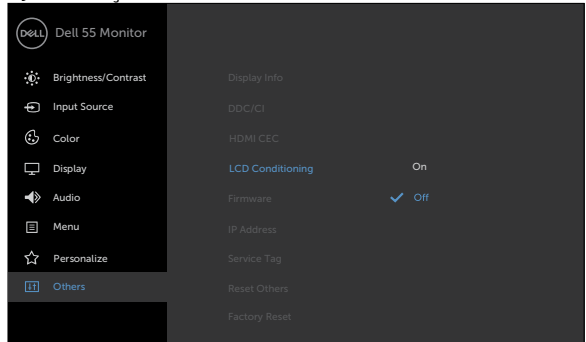


Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	Aygıt Yazılımı (Firmware)	Geçerli aygıt yazılımı sürümüdür.
	IP Adresi (IP Address)	IP adresini gösterin.
	Hizmet Etiketini (Service Tag)	Hizmet Etiketini gösterin.
	Diğerlerini Sıfırla (Reset Others)	DDC/CI gibi diğer ayarlara fabrika varsayılanlarını geri yükler.
	Fabrika Sıfırlaması (Factory Reset)	Tüm ön ayar değerlerini fabrika varsayılan ayarlarına geri yükler. Bunlar aynı zamanda ENERGY STAR® testlerinin ayarlarıdır.

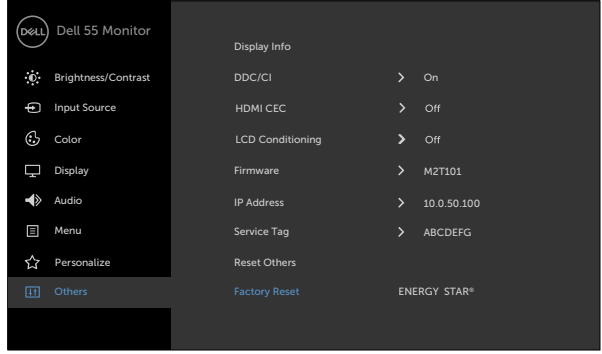


Ekran Menüsü Uyarı Mesajları

Ekran belirli bir çözünürlük modunu desteklemediğinde aşağıdaki mesajı görebilirsiniz:

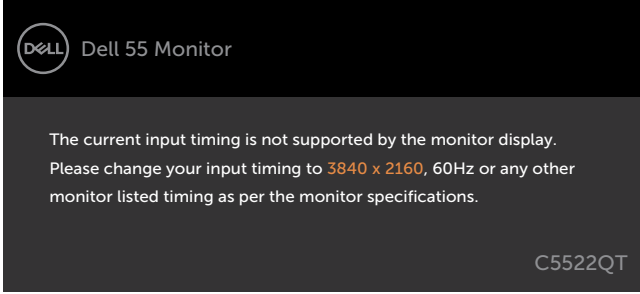


Bu, ekranın bilgisayardan almakta olduğu sinyalle eşitleme yapamadığı anlamına gelir. Bu ekran tarafından adreslenebilen Yatay ve Dikey frekans aralıkları için [Ekran Teknik Özellikleri](#) kısmına bakın. Önerilen mod 3840 x 2160 şeklindedir.


DDC/CI işlevinin devre dışı bırakılmasından önce aşağıdaki mesajı görebilirsiniz:

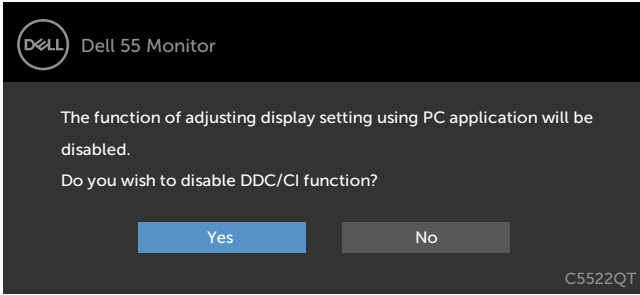


Ekran Bekleme moduna girdiğinde, aşağıdaki mesaj görünür:

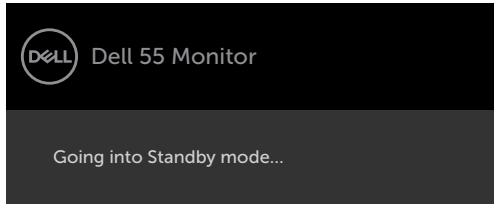


Kişiselleştir özelliğinde Bekleme Modunda Açık OSD öğelerini seçin, aşağıdaki mesaj görünecektir:

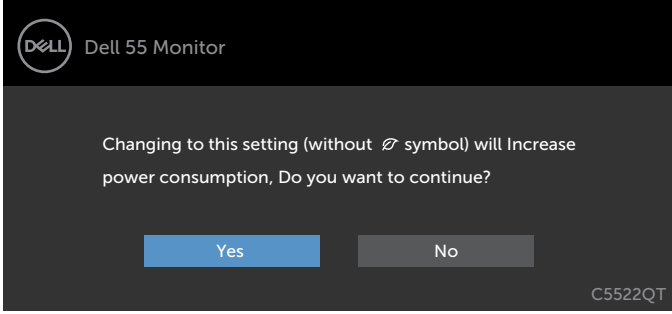


Parlaklık seviyesi %75'in üzerindeki varsayılan seviyeye ayarlanırsa, aşağıdaki mesaj görünecektir:

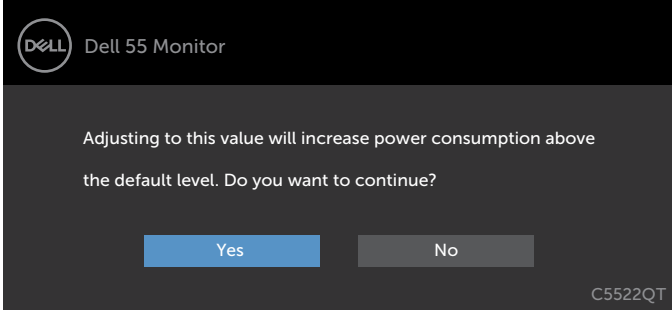


Güç düğmesi dışında herhangi bir düğmeye basarsanız, seçilen girişe bağlı olarak aşağıdaki mesajlar görünecektir:

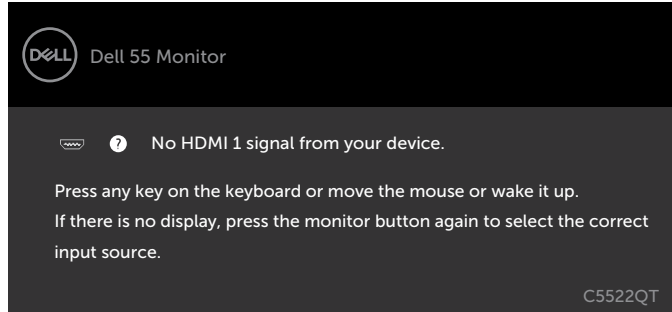


HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, DP veya USB Tip C girişlerinden herhangi biri seçilirse ve karşılık gelen kablo bağlı değilse, aşağıda gösterildiği gibi bir kayar iletişim kutusu görünür.

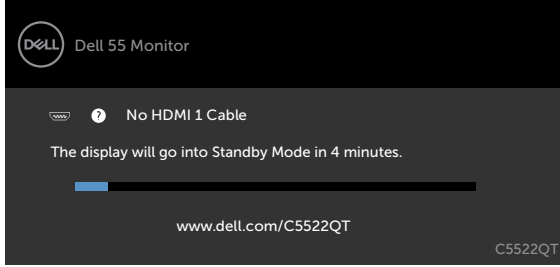


veya

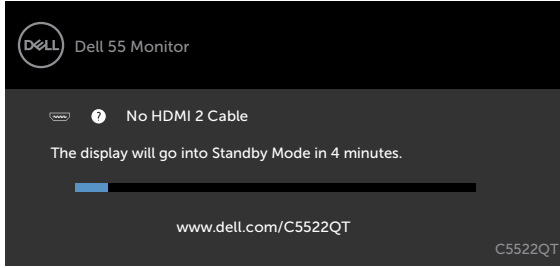


veya

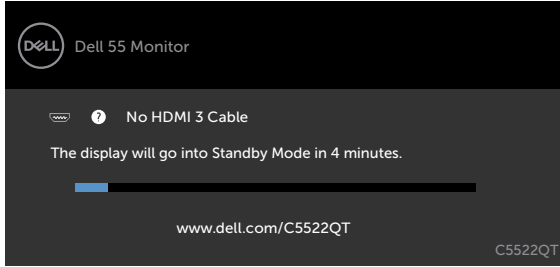

veya

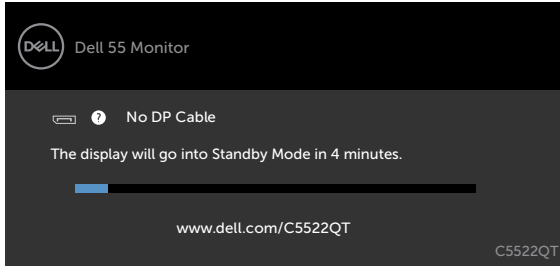

veya

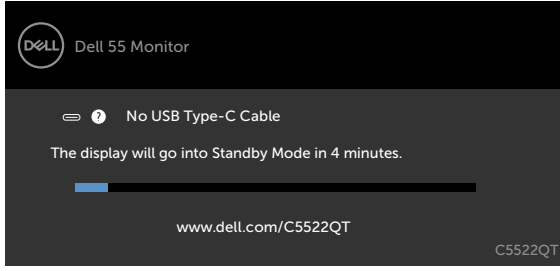

Daha fazla bilgi için [Sorun Giderme](#) kısmına bakın.



Maksimum çözünürlüğün ayarlanması

Monitör için maksimum çözünürlüğü ayarlamak için:

Windows 7, Windows 8 veya Windows 8.1'de:

1. Yalnızca Windows 8 veya Windows 8.1 için klasik masaüstüne geçiş yapmak için Masaüstü kutucuğunu seçin. Windows Vista ve Windows 7'de bu adımı atlayın.
2. Masaüstüne sağ tıklayın ve **Screen Resolution (Ekran Çözünürlüğü)** öğesine tıklayın.
3. **Screen Resolution (Ekran Çözünürlüğü)** açılır listesine tıklayın ve **3840 x 2160** değerini seçin.
4. **OK (Tamam)** öğesine tıklayın.

Windows 10'da:

1. Masaüstüne sağ tıklayın ve **Display Settings (Görüntü Ayarları)** öğesine tıklayın.
2. **Advanced display settings (Gelişmiş ekran ayarları)** öğesine tıklayın.
3. **Resolution (Çözünürlük)** açılır listesine tıklayın ve **3840 x 2160** öğesini seçin.
4. **Apply (Uygula)** öğesine tıklayın.

3840 x 2160 seçeneğini görmüyorsanız grafik sürücünüzü güncelleştirmeniz gerekebilir. Bilgisayarınıza bağlı olarak aşağıdaki prosedürlerden birisini tamamlayın:

Dell masaüstü ya da taşınabilir bilgisayarınız varsa:

- <http://www.dell.com/support> adresine gidin, servis etiketinizi girin ve grafik kartınız için en yeni sürücüyü indirin.


Dell dışı bir bilgisayar (dizüstü ya da masaüstü) kullanıyorsanız:

- Bilgisayar üreticinizin destek internet sitesine gidin ve en yeni grafik sürücülerini indirin.
- Grafik kartı üreticinizin internet sitesine gidin ve en yeni grafik sürücülerini indirin.




Ekranlar İin Dell Web Yönetimi


Dell Ekran Web Yönetimi özelliğine erişmeden önce, Ethernet bağlantısının normal biçimde çalıştığından emin olun.

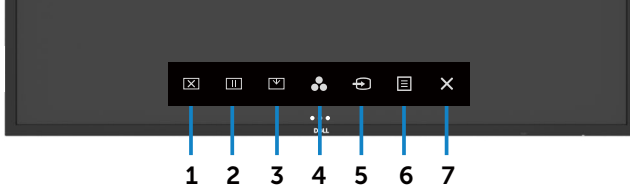

• Ethernet Etkin


Açmak için ön paneldeki **5 numaralı dokunmatik tuşu** 4 saniye basılı tuttuğunuzda, Bir ağ simgesi  belirir ve 4 saniye boyunca merkezde gösterilir.

• Ethernet Devre Dışı


Kapatmak için ön paneldeki 5 numaralı dokunmatik tuşu 4 saniye basılı tutun. Bir ağ simgesi  belirir ve 4 saniye boyunca merkezde gösterilir.

Dell Ekran Web Yönetimi aracına erişmek için bilgisayarınıza ve ekrana yönelik IP Adreslerini ayarlamanız gerekir.

1. Ekranın IP Adresini görüntülemek için uzaktan kumandada Menü düğmesine basın veya Ekran Menüsü > Diğer (Others) kısmına gidin. IP Adresi varsayılan olarak 10.0.50.100 şeklindedir.

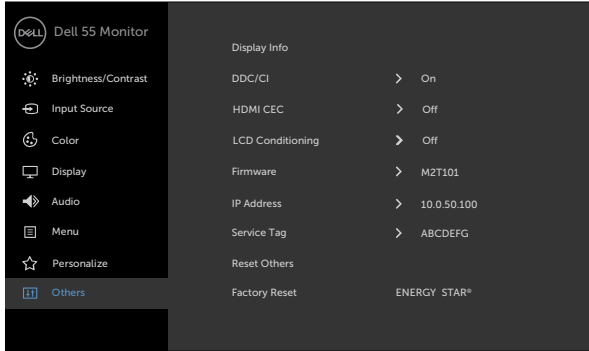


2. Bilgisayarın IP Özellikleri sekmesinde, Aşağıdaki IP adresini kullan seçeneğini işaretleyip aşağıdaki değerleri girerek bir IP Adresi belirleyin: IP Adresi için: 10.0.50.101 ve Alt Ağ Maskesi için: 255.0.0.0 (diğer tüm girişleri boş bırakın).

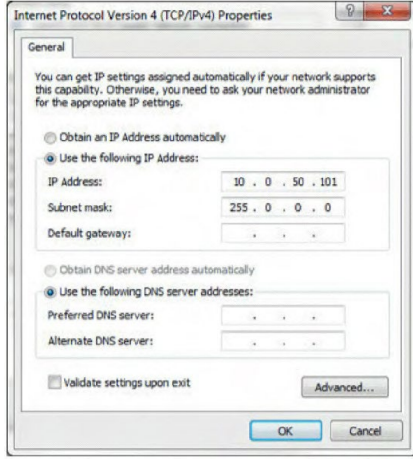

3. IP Adresi yapılandırması bu şekilde görünecektir:




Configure notebook IP Address to 10.0.50.101

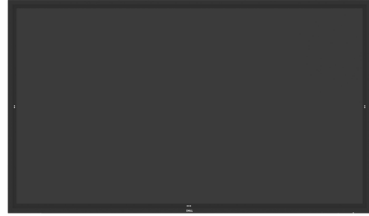


Monitor IP Address 10.0.50.100

Web yönetimi aracına erişmek ve aracı kullanmak için şu adımları izleyin:


1. Bir web tarayıcı açın ve adres çubuğuna ekranın IP Adresini (10.0.50.100) girin.
2. Oturum açma sayfası açılır. Devam etmek için Yönetici Şifresini girin.

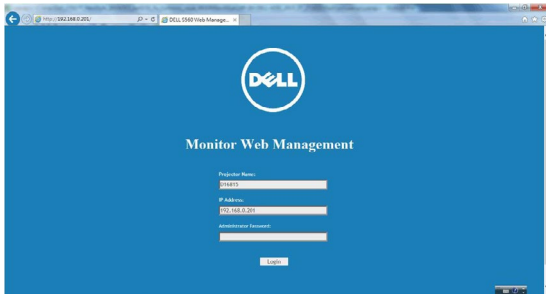


3. Ana sayfa açılır:

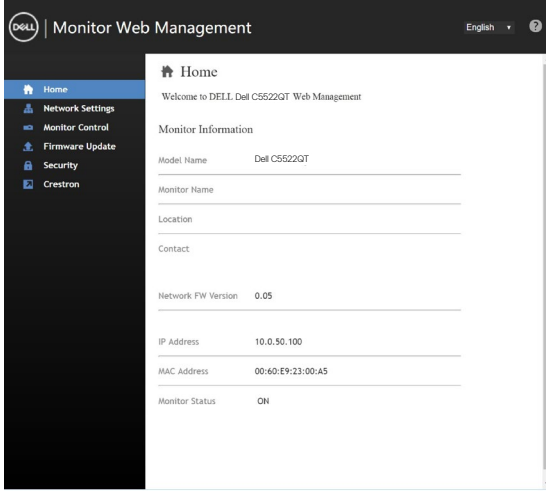


4. Ağ ayarlarını görmek için **Ağ Ayarları (Network Settings)** sekmesine tıklayın.

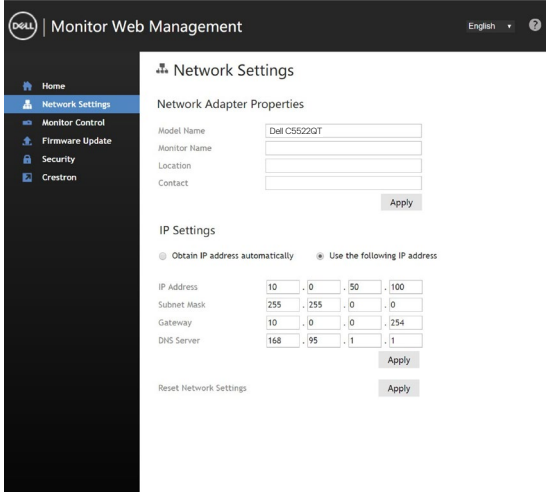

5. Ekranın durumunu görmek için **Monitör Kontrolü'ne (Monitor Control)** tıklayın.

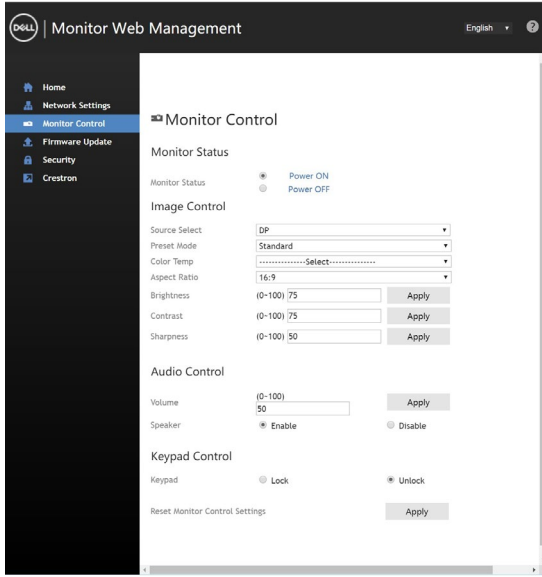

6. **Ürün Yazılımı (Firmware Update)** Güncellemesi'ne tıklayın. En yeni sürücülerini www.dell.com/support adresindeki Dell Destek web sitesinden indirebilirsiniz.

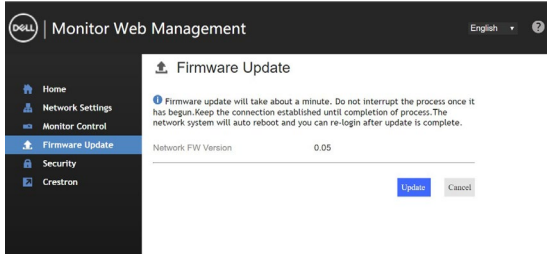

Aygıt yazılımı yükseltme sayfasına girin ve 30 saniye bekleyin.

Upgrade Firmware

Please select a file (*.dld) to upgrade : ES558_Dell_C552QT_Wistron_0.05.dld Browse...

Upgrade Cancel

(Upgrading firmware may take 60 seconds)


Upgrade must NOT be interrupted !




İşlem tamamlanır. İlerlemek için 8 saniye sonra düğmeye tıklayın.



7. Bir şifre ayarlamak için **Güvenlik (Security)** ögesine tıklayın.

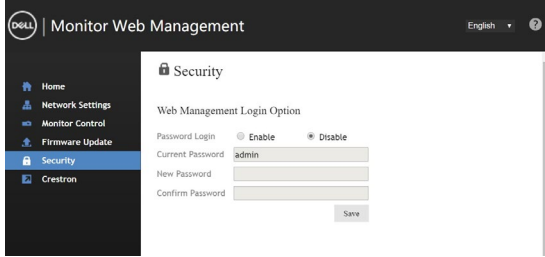

8. Arabirimi kontrol etmek için **Crestron** ögesine tıklayın.

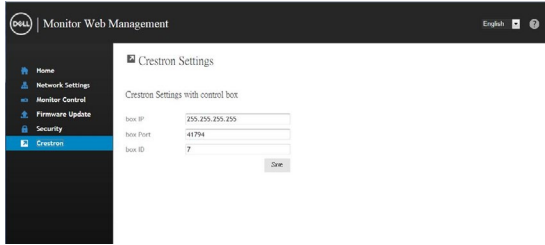

Sorun Giderme


⚠ UYARI: Bu kısımdaki herhangi bir prosedüre başlamadan önce **Güvenlik Yönergeleri** kısmındaki bilgileri okuyun.

Kendi Kendine Sınama


Ekranınız, düzgün biçimde çalışıp çalışmadığını denetlemenize olanak tanıyan bir kendi kendine sınama özelliği sağlar. Ekranınız ve bilgisayarınız düzgün biçimde bağlıysa ama ekran hâlâ karanlıksa, aşağıdaki adımları gerçekleştirerek ekran kendi kendine sınama işlemini çalıştırın:

1. Hem bilgisayarınızı hem de ekranı kapatın.
2. Bilgisayarın arkasından video kablosunu çıkarın. Düzgün bir Kendi Kendine Sınama çalışması sağlamak için, bilgisayarın arkasından tüm dijital ve analog kabloları çıkarın.
3. Ekranı açın.


Ekran bir video sinyali algılayamazsa ve doğru biçimde çalışıyorsa, ekranda bir kayar iletişim kutusu görünmelidir (siyah arka plan üzerinde). Kendi kendine sınama modundayken güç LED'i beyaz renkte kalır. Seçilen girişe bağlı olarak, aşağıda gösterilen iletişim kutularından biri de sürekli olarak ekran boyunca kayacaktır.

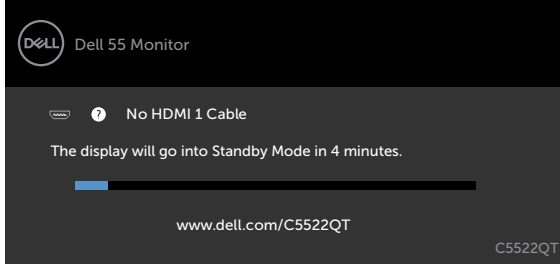


veya

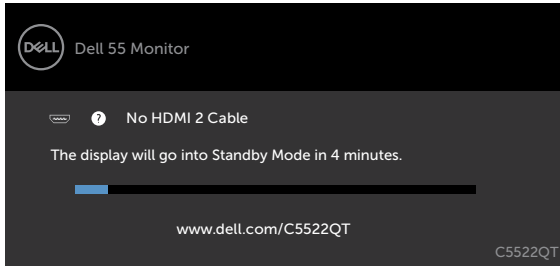


veya

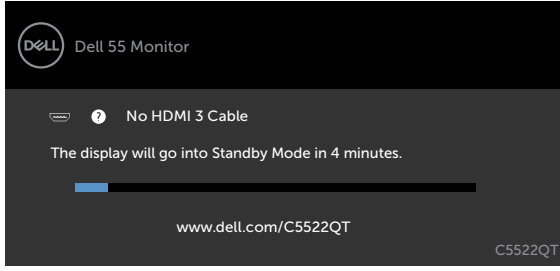

veya

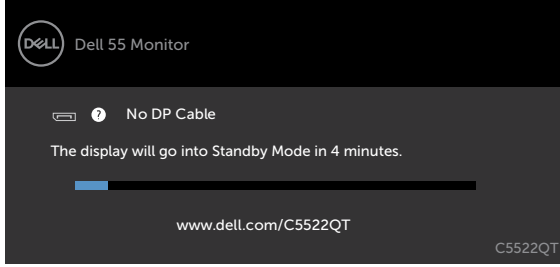

veya

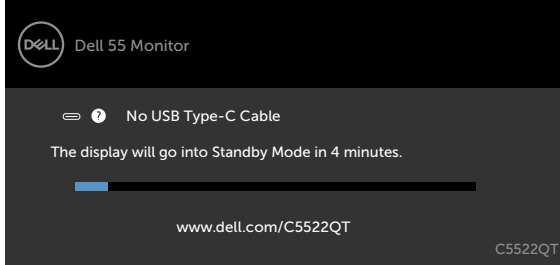


4. Bu kutu, video kablosunun bağlantısının kesilmesi veya kablunun hasar görmesi durumunda normal sistem çalışması sırasında da görünür.
5. Ekranınızı kapatın ve video kablosunu tekrar bağlayıp hem bilgisayarınızı hem de ekranınızı açın.

Önceki prosedürü kullanmanızdan sonra ekranınızda hâlâ görüntü olmazsa, ekranınız düzgün biçimde çalıştığından, video denetleyicinizi ve bilgisayarınızı kontrol edin.





Yerleşik Tanı

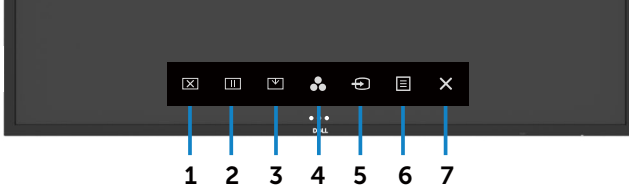Ekranınız, yaşadığınız ekran anormalliğinin ekranınızın yapısında bulunan veya bilgisayarınız ve video kartınızla ilgili bir sorun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olan bir yerleşik tanı aracına sahiptir.



Yerleşik tanıyı çalıştırmak için:

1. Ekranın temiz olduğundan (ekran yüzeyinde toz parçacıkları bulunmadığından) emin olun.
2. Seçme Seçeneğini Kilit için  tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutun. Kendi kendini denetleme simgesine  dokunun, Bir gri ekran görünür.
3. Ekranı anormalliklere karşı dikkatlice inceleyin.
4. Ön panele dokununuz. Ekranın rengi kırmızıya döner.
5. Ekranı anormalliklere karşı inceleyin.
6. Ekranı, yeşil, mavi, siyah, beyaz renklerde ve metin ekranı olarak incelemek için 4 ve 5. adımları tekrarlayın.

Metin ekranı görüldüğünde sinama tamamlanır. Çıkmak için tekrar paneldeki dokununuz.

Yerleşik tanı aracını kullanarak herhangi bir ekran anormalliği algılamazsanız ekran düzgün biçimde çalışmaktadır. Video kartını ve bilgisayarını kontrol edin.



Genel Sorunlar

Aşağıdaki tablo, karşılaşılabileceğiniz genel ekran sorunları ve olası çözümler konusunda genel bilgileri içerir:

Genel Belirtiler	Yaşadığınız Sorun	Olası Çözümler
Video yok/Güç LED'i sönmük	Resim yok	<ul style="list-style-type: none">• Ekranı ve bilgisayarı bağlayan video kablosunun düzgün ve sağlam biçimde bağlandığından emin olun.• Başka bir elektrikli cihaz kullanarak prizin düzgün şekilde çalıştığını doğrulayın.• Güç düğmesine tam olarak basıldığından emin olun.• Giriş Kaynağı (Input Source) menüsünde doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
Video yok/Güç LED'i yanıyor	Resim veya parlaklık yok	<ul style="list-style-type: none">• Ekran menüsü aracılığıyla parlaklık ve kontrast kontrollerini artırın.• Ekran kendi kendine sınaama özelliği kontrolünü gerçekleştirin.• Video kablosu bağlayıcısında bükülmüş veya kırık pim olup olmadığını kontrol edin.• Yerleşik tanıyı çalıştırın.• Giriş Kaynağı (Input Source) menüsünde doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
Zayıf Odak	Resim belirsiz, bulanık veya gölge bırakıyor	<ul style="list-style-type: none">• Video uzatma kablolarını çıkarın.• Ekranı fabrika ayarlarına sıfırlayın.• Video çözünürlüğünü doğru en boy oranına değiştirin.
Sarsıntılı/Titrekin Video	Dalgali resim veya hassas hareket	<ul style="list-style-type: none">• Ekranı fabrika ayarlarına sıfırlayın.• Çevresel etkenleri kontrol edin.• Ekranı yeniden konumlandırın ve başka bir odada deneyin.




Genel Belirtiler	Yaşadığınız Sorun	Olası Çözümler
Eksik Pikseller	LCD ekranda noktalar var	<ul style="list-style-type: none"> Gücü kapatıp açın. Kalıcı olarak sönmük olan piksel, LCD teknolojisinde görülebilen bir doğal kusurdur. Dell Ekran Kalitesi ve Piksel İlkesi konusunda daha fazla bilgi için Dell Destek sitesine bakın: http://www.dell.com/support/monitors.
Yapışan Pikseller	LCD ekranda parlak noktalar var	<ul style="list-style-type: none"> Gücü kapatıp açın. Kalıcı olarak sönmük olan piksel, LCD teknolojisinde görülebilen bir doğal kusurdur. Dell Ekran Kalitesi ve Piksel İlkesi konusunda daha fazla bilgi için Dell Destek sitesine bakın: http://www.dell.com/support/monitors.
Parlaklık Sorunları	Resim çok loş veya çok parlak	<ul style="list-style-type: none"> Ekranı fabrika ayarlarına sıfırlayın. Ekran menüsü aracılığıyla parlaklık ve karşıtlık kontrollerini ayarlayın.
Ses sorunu	Ses yok	<ul style="list-style-type: none"> Kayıttan yürütmenin doğru biçimde seçilip seçilmediğine karşı bilgisayar ayarını kontrol edin. Diğer video kablolarını kontrol edin. Ekran menüsü aracılığıyla Hoparlör (Speaker) ayarının etkinleştirildiğinden emin olun.
Geometrik Bozulma	Ekran doğru biçimde ortalanmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Ekranı fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Eşitleme Sorunları	Ekran karışık veya kopuk görünüyor	<ul style="list-style-type: none"> Ekranı fabrika ayarlarına sıfırlayın. Karışık ekranın kendi kendine sinama modunda da olup olmadığını belirlemek için ekran kendi kendine sinama özelliği kontrolünü gerçekleştirin. Video kablosu bağlayıcısında bükülmüş veya kırık pim olup olmadığını kontrol edin. Bilgisayarı güvenli moda yeniden başlatın.
Güvenlikle İlgili Sorunlar	Gözle görülür duman veya kıvılcım belirtileri	<ul style="list-style-type: none"> Herhangi bir sorun giderme adımı gerçekleştirmeyin. Hemen Dell ile iletişime geçin.



Genel Belirtiler	Yaşadığınız Sorun	Olası Çözümler
Kesinti Sorunları	Açılma ve kapanmada ekran hataları	<ul style="list-style-type: none"> • Ekranı bilgisayara bağlayan video kablosunun düzgün ve sağlam biçimde bağlandığından emin olun. • Ekranı fabrika ayarlarına sıfırlayın. • Kesinti sorununun kendi kendine sinama modunda ortaya çıkıp çıkmadığını belirlemek için ekran kendi kendine sinama özelliği kontrolünü gerçekleştirin.
Eksik Renk	Resimde eksik renk var	<ul style="list-style-type: none"> • Ekran kendi kendine sinama kontrolünü gerçekleştirin. • Ekranı bilgisayara bağlayan video kablosunun düzgün ve sağlam biçimde bağlandığından emin olun. • Video kablosu bağlayıcısında bükülmüş veya kırık pim olup olmadığını kontrol edin.
Yanlış Renk	Ekran rengi iyi değil	<ul style="list-style-type: none"> • Renk (Color) menüsündeki Ön Ayarlı Modlar (Preset Modes) ayarlarını uygulamaya bağlı olarak değiştirin. • Renk (Color) menüsündeki Özel Renk (Custom Color) ayarı altında R/G/B değerlerini ayarlayın. • Renk (Color) menüsünde Giriş Renk Biçimi (Input Color Format) özelliğini Bilgisayar RGB (PC RGB) veya YCbCr olarak değiştirin. • Yerleşik tanıyı çalıştırın.
Ekran da bir sabit görüntüden uzun süreli görüntü tutulması	Ekran da, görüntülenen bir sabit görüntüden soluk gölge görünüyor	<ul style="list-style-type: none"> • Ekranı birkaç dakikalık ekran eylemsizliğinden sonra kapalıya ayarla. Bunlar Windows Güç Seçenekleri'nden veya Mac Enerji Tasarrufu'ndan düzenlenebilir. • Bunun yerine, dinamik olarak değişen bir ekran koruyucu kullanabilirsiniz.
Dokunmatik ekran tepki vermiyor	Dokunulduğunda ekran açılmıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Ekran menüsü aracılığıyla Dokunmayla Açıl (Wake On Touch) ayarının etkinleştirildiğinden emin olun. Dokunmayla Açıl (Wake On Touch) özelliği varsayılan olarak kapalıdır.



Ürüne Özel Sorunlar

Özel Belirtiler	Yaşadığınız Sorun	Olası Çözümler
Ekran görüntüsü çok küçük	Görüntü ekranda ortalanıyor ama tüm izleme alanını doldurmuyor	<ul style="list-style-type: none">• Görüntü (Display) menüsünde En Boy Oranı (Aspect Ratio) ayarını kontrol edin.• Ekranı fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Ekran dokunmatik menüyle ayarlanamıyor	Ekran menüsü görünmüyor	<ul style="list-style-type: none">• Ekranı kapatın, ekranın güç kablosunu çıkarıp tekrar takın ve ekranı açın.• Ekran menüsünün kilitli olup olmadığını kontrol edin. Kilitliyse, kilidi açmak için  simgesini 4 saniye basılı tutun.
Kullanıcı kontrollerine basıldığında Giriş Sinyali yok	Resim yok, LED ışığı beyaz	<ul style="list-style-type: none">• Sinyal kaynağını kontrol edin. Fareyi hareket ettirerek veya klavyede herhangi bir tuşa basarak bilgisayarın güç tasarrufu modunda olmadığından emin olun.• Sinyal kablosunun düzgün biçimde takılıp takılmadığını kontrol edin. Gerekirse sinyal kablosunu tekrar takın.• Bilgisayarı veya video oynatıcıyı sıfırlayın.
Resim tüm ekranı doldurmuyor	Resim, ekranın yüksekliğini veya genişliğini dolduramıyor	<ul style="list-style-type: none">• DVD'lerin farklı video biçimlerinden (en boy oranı) dolayı tam ekranda görüntülenmeyebilir.• Yerleşik tanımı çalıştırın.
Masaüstü bilgisayara, dizüstü bilgisayara ve benzeri aygıta USB Tip C bağlantısı kullanılırken görüntü yok	Boş ekran	<ul style="list-style-type: none">• Aygıtın USB Tip C arabiriminin DP değişimli modu destekleyebildiğini doğrulayın.• Aygıtın 90 W değerinden fazla güç şarj etme gerektirip gerektirmediğini doğrulayın.• Aygıtın USB Tip C arabirimi DP değişimli modu desteklemiyor.• Windows sistemini Yansıtma moduna ayarlayın.• USB Tip C kablosunun hasar görmediğinden emin olun.



Özel Belirtiler	Yaşadığınız Sorun	Olası Çözümler
Masaüstü bilgisayara, dizüstü bilgisayara ve benzeri aygıtlara USB Tip C bağlantısı kullanılırken şarj etmiyor	Şarj edilemiyor	<ul style="list-style-type: none"> Aygıtın 5 V/9 V/15 V/20 V şarj etme profillerinden birini destekleyebildiğini doğrulayın. Aygıtın 90 W değerinden fazla güç şarj etme gerektirip gerektirmediğini doğrulayın. Yalnızca Dell onaylı adaptör veya ürünle birlikte sağlanan adaptörü kullandığınızdan emin olun. USB Tip C kablosunun hasar görmediğinden emin olun.
Masaüstü bilgisayara, dizüstü bilgisayara ve benzeri aygıtlara USB Tip C bağlantısı kullanılırken kesintili şarj ediyor	Kesintili şarj etme	<ul style="list-style-type: none"> Aygıtın en fazla güç tüketiminin 90 W değerinin üzerinde olup olmadığını denetleyin. Yalnızca Dell onaylı adaptör veya ürünle birlikte sağlanan adaptörü kullandığınızdan emin olun. USB Tip C kablosunun hasar görmediğinden emin olun.

Dokunmatik Ekran Sorunları

Özel Belirtiler	Yaşadığınız Sorun	Olası Çözümler
Dokunmatik raporu hatası	Dokunmatik işlevi hizalaması yapılmamış veya hiç dokunmatik işlevi yok	<ul style="list-style-type: none"> Bilgisayarınızı bağlamak için Dell'in sağladığı USB kablosunu kullanın. Güç kablosunun topraklama pini olduğundan emin olun. Dokunmatik modülün başlatılmasını sağlamak için güç kablosunu çıkarın ve tekrar takın. Bilgisayarın USB 2.0 veya üstünü desteklediğinden emin olun. Bilgisayar ekranı algılayamazsa, monitörün gücünü kapatın/açın veya USB kablosunu çıkarın ve yeniden takın.



Özel Belirtiler	Yaşadığınız Sorun	Olası Çözümler
Dokunmatik ekran bekleme modunda dokunularak modunda yanıt vermiyor	Bekleme modunda dokunularak monitör ve bilgisayar uyandırılmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Aygıt Yöneticisi'ne erişin, İnsan Aygıtı altında HID Arayüzü Aygıtı'nı genişletin. HID uyumlu aygıtı sağ tıklatın, Özellikler'i tıklatın ve aygıtın bilgisayarı uyandırmasına izin vermek için onay kutusunu seçin. OSD Ekranı 'Dokununca Uyandır' kontrol ayarı etkindir.



Evrensel Seri Veri Yoluna (USB) Özel Sorunlar


Özel Belirtiler	Yaşadığınız Sorun	Olası Çözümler
USB arabirimi çalışmıyor	USB çevre birimleri çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Ekranınızın açık olduğunu kontrol edin. Yukarı akış kablosunu bilgisayarınıza tekrar bağlayın. USB çevre birimlerini (aşağı akış bağlayıcı) tekrar bağlayın. Ekranı kapatıp tekrar açın. Bilgisayarı yeniden başlatın. Harici taşınabilir sabit disk gibi bazı USB aygıtları daha yüksek elektrik akımı gerektirir; aygıtı doğrudan bilgisayar sistemine bağlayın.
Süper Hız USB 3.1 arabirimi yavaş.	Süper Hız USB 3.1 çevre birimleri yavaş çalışıyor veya hiç çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Bilgisayarınızın USB 3.1 desteklediğini kontrol edin. Bazı bilgisayarlar USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 ve USB 1.1 bağlantı noktalarına sahiptir. Doğru USB bağlantı noktasının kullanıldığından emin olun. Yukarı akış kablosunu bilgisayarınıza tekrar bağlayın. USB çevre birimlerini (aşağı akış bağlayıcı) tekrar bağlayın. Bilgisayarı yeniden başlatın.



Özel Belirtiler	Yaşadığınız Sorun	Olası Çözümler
Bir USB 3.1 aygıtı takıldığında kablosuz USB çevre birimleri çalışmayı durduruyor	Kablosuz USB çevre birimleri yavaş tepki veriyor veya yalnızca alıcısıyla arasındaki mesafe düştüğünde çalışıyor	<ul style="list-style-type: none"> USB 3.1 çevre birimleri ve kablosuz USB alıcısı arasındaki mesafeyi artırın. Kablosuz USB alıcınızı, kablosuz USB çevre birimlerine olabildiğince yakın biçimde konumlandırın. Kablosuz USB alıcısını USB 3.1 bağlantı noktasından olabildiğince uzakta konumlandırmak için bir USB uzatıcı kablo kullanın.
USB çalışmıyor	USB işlevi yok	<ul style="list-style-type: none"> Giriş kaynağına ve USB eşleştirme tablosuna başvurun.

Ethernet Sorunları

Özel Belirtiler	Yaşadığınız Sorun	Olası Çözümler
Ethernet çalışmıyor	Ekranlar için Dell Web Yönetimi web sayfası kontrolü çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Ekranı bağlayan ağ kablosunun düzgün biçimde sabitlendiğinden emin olun. Açmak için, ekrandaki 5 numaralı simgeyi 4 saniye basılı tutun; Bir ağ simgesi  belirir ve 4 saniye boyunca merkezde gösterilir. Kapatmak için, ön paneldeki 5 numaralı simgeyi 4 saniye basılı tutun; Bir ağ simgesi  belirir ve 4 saniye boyunca merkezde gösterilir.

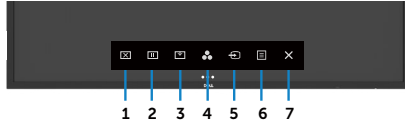

Ek

FCC Bildirimleri (yalnızca ABD) ve Dięer D zenleyici Bilgiler

FCC bildirimleri ve dięer d zenleyici bilgiler iin https://www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki yasal uyumluluk web sitesine bakın.

Dell ile İletişim

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşteriler için, çağrı numarası 800-WWW-DELL (800-999-3355)

NOT: Etkin bir Internet bağlantınız yoksa, iletişim bilgilerinizi satın alma faturasında, sevk irsaliyesinde, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Dell, birkaç çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve servis seçeneği sunar. Bu hizmetin kullanılabilirliği ülke ve ürünlere göre değişebilir ve bazı hizmetlerin bölgenizde sunulmayabilir.

- Çevrimiçi teknik yardım - <http://www.dell.com/support/monitors>

AB enerji etiketi ürün veritabanı ve ürün bilgi sayfası

C5522QT: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/444096>

