

Uživatelská příručka

Dell C7017T

Regulátorní model: C7017Tf





POZNÁMKA: Slovo POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití monitoru.



POZOR: Slovo POZOR upozorňuje na možné poškození hardwaru nebo ztrátu dat v případě nedodržení pokynů.



VAROVÁNÍ: Slovo VAROVÁNÍ varuje před možným poškozením majetku, zraněním nebo smrtí.

© 2016 - 2019 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Je přísně zakázáno reprodukovat tyto materiály, nezávisle na způsobu, bez písemného souhlasu Dell Inc.

Obchodní značky použité v tomto textu: Dell a logo DELL jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo v jiných zemích. ENERGY STAR je registrovaná obchodní známka U.S. Environmental Protection Agency. Jako partner ENERGY STAR společnost Dell Inc. stanovila, že tento produkt splňuje směrnice ENERGY STAR pro energetickou účinnost.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy použité v tomto dokumentu mohou odkazovat na majitele těchto značek, názvů nebo jejich produktů. Společnost Dell Inc. si nečiní nárok na jiné obchodní značky a názvy, než své vlastní.

Obsah


O tomto monitoru	5
Obsah balení	5
Vlastnosti produktu	6
Dálkový ovladač	7
Popis částí a ovládacích prvků	12
Technické údaje monitoru	14
Funkce Plug and Play	24
Zásady kvality a obrazových bodů LCD monitoru	29
Pokyny pro údržbu	29
Instalace monitoru	30
Připojení monitoru	30
Montáž na stěnu	33
Používání monitoru	34
Zapnutí napájení monitoru	34
Používání ovládacích prvků na předním panelu	34
Používání nabídky na obrazovce (OSD)	35
Dotykové ovládání nabídky OSD	48
Zprávy OSD	49
Nastavení maximálního rozlišení	52
Nástroj Dell Web Management pro monitory	54

Odstraňování problémů	60
Automatický test	60
Integrovaná diagnostika	61
Obecné problémy	62
Specifické problémy s produktem	65
Problémy rozhraní Universal Serial Bus (USB)	66
Specifické problémy s mobilním připojením o vysokém rozlišení (MHL)	67
Problémy s dotykovou funkcí	67
Problémy s ethernetem	68
Příloha	69
Bezpečnostní pokyny	69
Sdělení komise FCC (pouze USA) a informace o dalších předpisech .	69
jak kontaktovat společnost Dell.	69


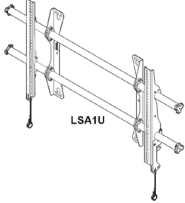





O tomto monitoru



Obsah balení

Tento monitor je dodáván se všemi níže uvedenými součástmi. Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny součásti a pokud některá chybí, **jak kontaktovat společnost Dell**.

 **POZNÁMKA:** Některé položky mohou být volitelné a nemusí být v monitorem dodány. Některé funkce nebo média nemusí být v některých zemích k dispozici.

	<ul style="list-style-type: none">• Monitor
	<ul style="list-style-type: none">• Dálkový ovladač a baterie (AAA x 2)
	<ul style="list-style-type: none">• Držák dálkového ovladače
	<ul style="list-style-type: none">• Stylus

	<ul style="list-style-type: none"> • Držák stylusu
	<ul style="list-style-type: none"> • LSA1U nástěnný držák
	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelovod
	<ul style="list-style-type: none"> • Napájecí kabel (liší se podle země)
	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel VGA
	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel HDMI
	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel DP

	<ul style="list-style-type: none"> • Propojovací USB 3.0 kabel (pro aktivaci USB konektorů na monitoru)
	<ul style="list-style-type: none"> • Návod pro rychlou instalaci • Informace o bezpečnosti a předpisech

Vlastnosti produktu

Tento monitor s plochou obrazovkou Dell C7017T je vybaven displejem z tekutých krystalů (LCD) s tenkovrstvými tranzistory a aktivní maticí a podsvícením LED. Mezi vlastnosti tohoto monitoru patří:

- **C7017T**: Úhlopříčka obrazu 176,563 cm (69,513 palců), rozlišení 1920 x 1080 plus podpora zobrazení na celou obrazovku pro nízká rozlišení.
- Montážní tvory 400 mm dle standardu VESA (Video Electronics Standards Association).
- Funkce Plug and Play (je-li podporována počítačem).
- Nabídka nastavení obrazovky (OSD) pro snadné nastavení a optimalizaci obrazu.
- Certifikát programu ENERGY STAR.
- Funkce správy prostředků.
- CECP (pro Čínu)
- Energy Gauge ukazuje úroveň spotřeby energie monitorem v reálném čase.
- Analogové ovládání tlumení podsvícení pro obraz bez blikání.




Dálkový ovladač



1. Vypínač

Slouží k zapnutí nebo vypnutí monitoru.

2. Vstupní zdroj

Slouží k výběru vstupního zdroje. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte VGA, DP, nebo HDMI. Stisknutím tlačítka  potvrďte a ukončete operaci.

3. Nahoru

Stisknutím tohoto tlačítka posunete výběr v nabídce OSD nahoru.

4. Vlevo

Stisknutím tohoto tlačítka posunete výběr v nabídce OSD vlevo.

5. Dolů

Stisknutím tohoto tlačítka posunete výběr v nabídce OSD dolů.

6. Nabídka

Stisknutím zapnete nabídku OSD.

7. Režimy -

Stisknutím snížíte jas

8. Hlasitost -

Stisknutím snížíte hlasitost.

9. ZTLUMIT

Stisknutím ztlumíte/obnovíte zvuk.

10. Režimy Předvoleb

Zobrazí informace o předvolených režimech.

11. Vpravo

Stisknutím tohoto tlačítka posunete výběr v nabídce OSD vpravo.

12. OK

Slouží k potvrzení zadání nebo výběru.

13. Konec

Stisknutím ukončíte nabídku.

14. Režimy +

Stisknutím zvýšíte jas.

15. Hlasitost +

Stisknutím zvýšíte hlasitost.

Skrýt obrazovku

Tato funkce umožňuje uživateli dočasně skrýt obsah obrazovky zobrazením bílé obrazovky.

Press Stisknutím tlačítka ◀ na dálkovém ovladači zobrazíte bílou obrazovku.



Stisknutím tlačítka ▶ na dálkovém ovladači ukončíte bílou obrazovku.

Při aktivaci této funkce zkontrolujte, zda na obrazovce není zobrazena nabídka OSD.

POZNÁMKA: Když je tato funkce aktivována, monitor nelze ovládat dotykem.

DisplayNote

Tento monitor je dodáván se softwarovou licencí DisplayNote.

Informace o softwarové licenci a o stažení najdete v dokumentaci DisplayNote, která byla dodána s monitorem.


Další informace najdete na webu <https://www.displaynote.com/>

Vložení baterií do dálkového ovladače

Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi 1,5 V AAA.

Pokyny pro vložení nebo výměnu baterií:

1. Stiskněte víčko a posunutím jej otevřete.
2. Zorientujte baterie podle symbolů (+) a (-) uvnitř přihrádky.
3. Nasadte víčko.

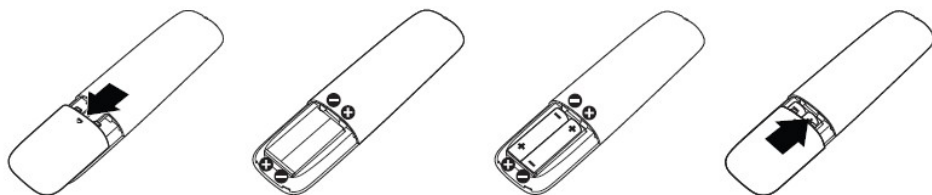

! **VAROVÁNÍ:** Nesprávné používání baterií může mít za následek vytečení nebo výbuch. Dodržujte následující pokyny:

- Vložte baterie „AAA“ tak, aby se symboly (+) a (-) na každé baterii shodovaly se symboly (+) a (-) v přihrádce na baterie.
- Nekombinujte různé typy baterií.
- Nekombinujte nové a používané baterie. Dochází tím ke zkrácení životnosti nebo k vytečení baterií.
- Vybité baterie ihned vyjměte, aby se zabránilo vytečení do přihrádky na baterie. Nedotýkejte se kyseliny vytečené z baterie, protože by mohlo dojít k poranění pokožky.

POZNÁMKA: Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.

Manipulace s dálkovým ovladačem


- Nevystavujte silným nárazům.
- Zabraňte kontaktu dálkového ovladače s vodou nebo jinými tekutinami. Pokud se dálkový ovladač namočí, ihned jej osušte.
- Nevystavujte teplu ani páře.
- Dálkový ovladač otevřete pouze pro vložení baterií.

Dosah ovládání dálkového ovladače

Při tisknutí tlačítek miřte horní částí dálkového ovladače na snímač dálkového ovládání na LCD.

Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti přibližně 8 m od snímače dálkového ovládání nebo ve vodorovném a svislém úhlu do 15° do vzdálenosti přibližně 5,6 m.

POZNÁMKA: Dálkový ovladač nemusí fungovat správně, když na snímač dálkového ovládání na displeji dopadá přímé sluneční záření nebo silné osvětlení nebo když je dráha přenosu signálu blokována překážkou.

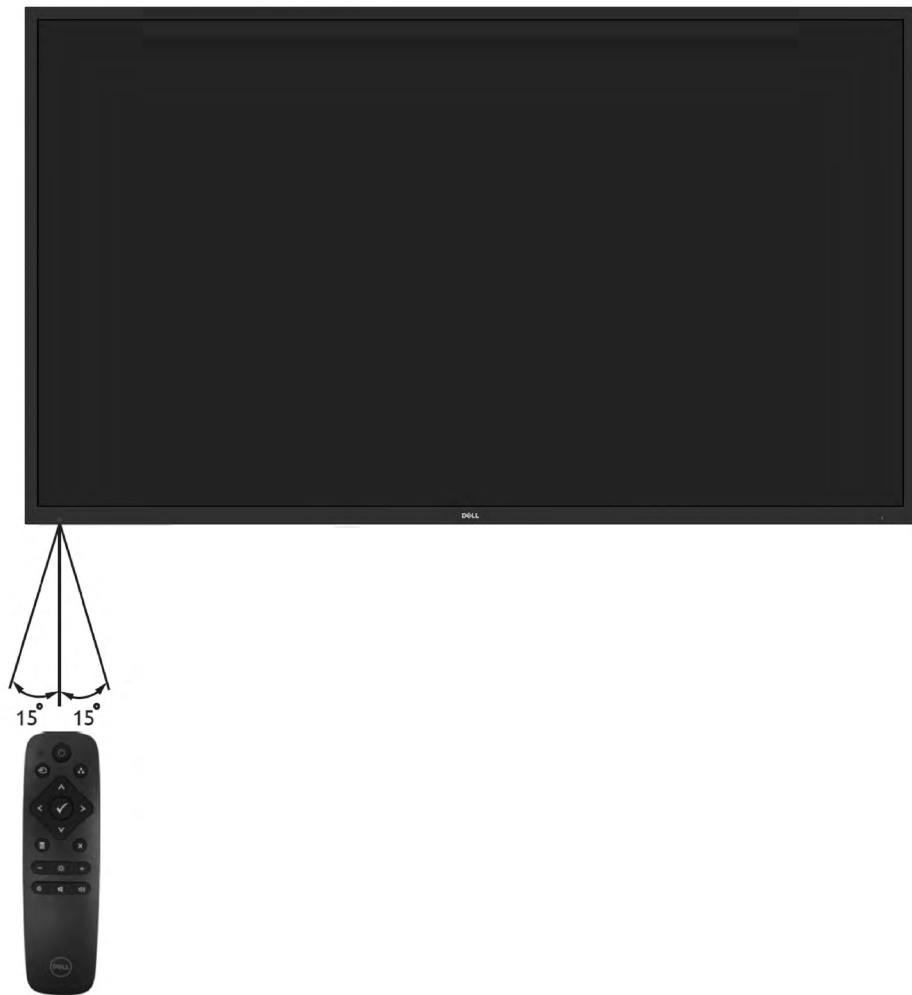


Popis částí a ovládacích prvků

Pohled zepředu




1	Infračervený snímač (LED göstergeli)
2	Tlačítka funkcí (další informace viz část Používání monitoru)
3	Vypínač (s indikátorem LED)

Pohled zezadu

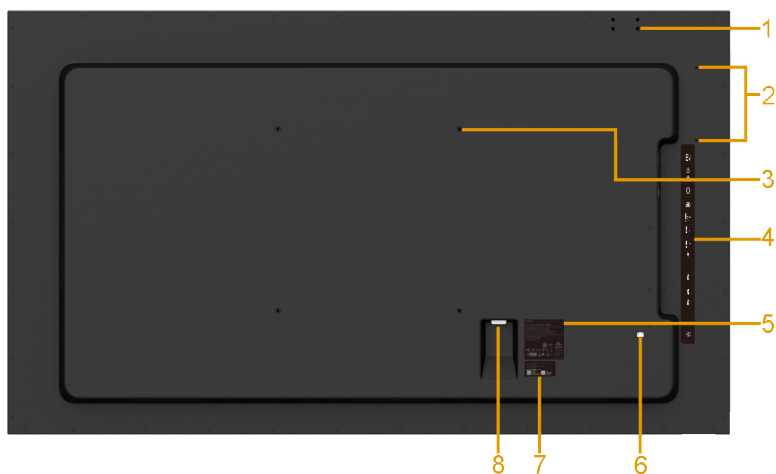

Štítek	Popis	Použití
1	Otvor pro šroub	Pro montáž příslušenství.
2	Otvor pro kabelovod	Accessory wire catches placement
3	Montážní otvory VESA (400 mm)	Jsou určeny k montáži monitoru.
4	Štítek konektoru	Označuje umístění konektoru.
5	Štítek s úředními údaji	Obsahuje přehled schválení podle úředních vyhlášek.
6	Konektor RJ-45	Pro dálkové ovládání.
7	Štítek se sériovým číslem ve formátu čárového kódu	Viz v případě kontaktu technické podpory společnosti Dell.
8	Konektor střídavého napájení	Slouží k připojení napájecího kabelu monitoru.

Pohled ze strany

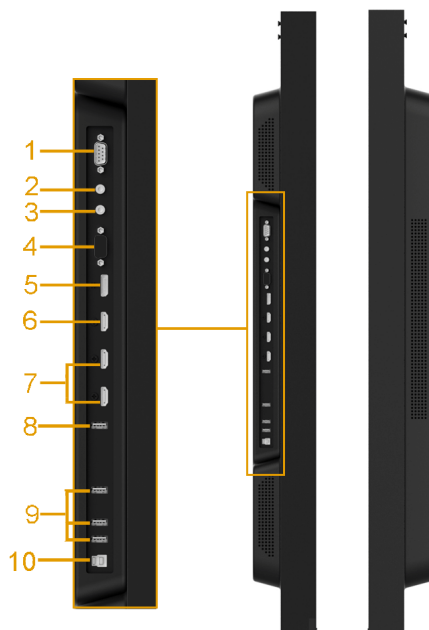

Štítek	Popis	Použití
1	Konektor RS232	Připojte počítač pomocí kabelu RS232.
2	Výstup zvuku	Slouží k připojení zástrčky mini stereo doplňku Soundbar (podpora dvoukanálového výstupu).
3	Vstup zvuku	Vstup analogového (dvoukanálového) zvuku.

4	Konektor VGA	Slouží k připojení počítače k monitoru kabelem VGA.
5	Konektor Displayport	Slouží k připojení počítače k monitoru kabelem Displayport.
6	Konektor HDMI/MHL	Pro připojení HDMI kabelu z vašeho počítače. Připojte vaše zařízení MHL kabelem MHL.
7	Konektor HDMI	Pro připojení HDMI kabelu z vašeho počítače.
8	Vstupní USB konektor (Vyhrazený nabíjecí port)	Připojte vaše zařízení USB pro nabíjení. Port DCP je určen pro nabíjení zařízení bez datových linek.
9	Vstupní USB konektor	Slouží k připojení zařízení USB.
10	Výstupní USB konektor	Pro připojení dodaného USB kabelu k monitoru a počítači. Jakmile bude tento kabel připojen, můžete používat USB konektory na monitoru.

Pohled zdola



1	Reproduktory
---	--------------

Režimy řízení spotřeby

Pokud je v daném počítači nainstalován software nebo videokarta vyhovující normě DPMTM organizace VESA, monitor automaticky snižuje svoji spotřebu energie, není-li používán. Tento stav se nazývá *režim úspory energie**. Pokud počítač rozpozná vstup z klávesnice, myši nebo jiných vstupních zařízení, monitor automaticky obnoví provoz. Následující tabulka uvádí spotřebu energie a signalizaci této funkce pro automatickou úsporu energie:

Režimy VESA	Horizontální synch.	Vertikální synch.	Video	Indikátor napájení	příkon
Běžný provoz	Aktivní	Aktivní	Aktivní	Bílá	230 W (maximum) ** 145 W (typicky)
Režim aktivní-vypnuto	Neaktivní	Neaktivní	Prázdná	Svítil bíle	Méně než 0,5 W

Vypnuto	-	-		Vypnuto	Méně než 0,3 W
Pohotovostní režim sítě	Neaktivní	Neaktivní	Prázdná	Svití bíle	Méně než 3 W

Příkon P_{on}	120 W
Celková spotřeba energie(TEC)	NA

** Maximální příkon s max. svítivostí a aktivním rozhraním USB.

Tento dokument je pouze informační a odráží laboratorní výkon. Konkrétní produkt může dosahovat odlišných výsledků v závislosti na objednaném softwaru, součástech a perifériích a nejsme povinni takové informace aktualizovat. Vzhledem k tomu by zákazník neměl spoléhat na tyto informace při rozhodování o elektrických tolerancích ani jinak. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti ani úplnosti.



POZNÁMKA: Tento monitor je certifikován v rámci programu ENERGY STAR.



Tento výrobek splňuje požadavky programu ENERGY STAR ve výchozím továrním nastavení, které lze obnovit použitím funkce „Tovární nastavení“ v nabídce OSD. Změnou výchozích továrních nastavení nebo aktivací dalších funkcí se může zvýšit příkon, který by mohl přesáhnout limit specifikovaný programem ENERGY STAR.




POZNÁMKA:

P_{on} : Příkon v zapnutém režimu dle definice programu Energy Star verze 8.0.
TEC: Celková spotřeba energie v kWh dle definice programu Energy Star verze 8.0.


Uspořádání konektorů

Konektor RS232

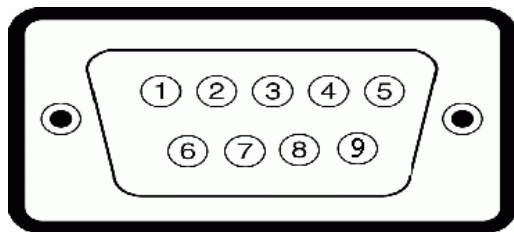


Číslo kolíku	9 kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	
2	RX
3	TX
4	
5	GND (zem.)
6	
7	Nepoužito
8	Nepoužito
9	

Konektor VGA

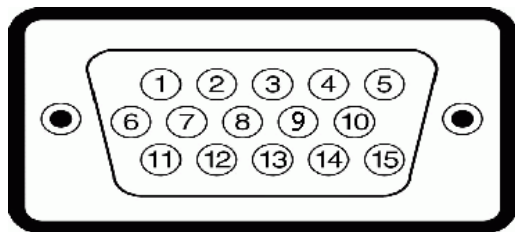


Číslo kolíku	15 kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	Video-červená
2	Video-zelená
3	Video-modrá
4	GND (zem.)
5	Automatický test
6	GND-R (č.)
7	GND-G (z.)
8	GND-B (m.)
9	DDC +5 V
10	GND-synch
11	GND (zem.)
12	Data DDC
13	H-synch.
14	V-synch.
15	Takt DDC

Konektor DisplayPort

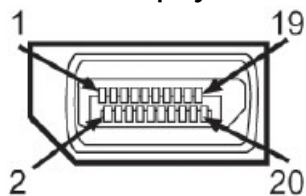


Číslo kolíku	20 kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	ML0(p)
2	GND (zem.)
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND (zem.)
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND (zem.)
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND (zem.)
14	GND (zem.)
15	AUX(p)
16	GND (zem.)
17	AUX(n)
18	HPD
19	DP_PWR_Zpět
20	+3.3 V DP_PWR

Konektor HDMI

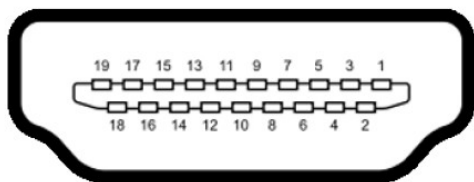



Číslo kolíku	19 kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 STÍNĚNÍ
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 STÍNĚNÍ
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 STÍNĚNÍ
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS TAKT+
11	TMDS TAKT STÍNĚNÍ
12	TMDS TAKT-
13	CEC
14	Vyhradené (N.C. na zariadení)
15	DDC TAKT (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC uzemnenie
18	NAPÁJENÍ +5 V
19	DETEKCE PŘIPOJENÍ ZA CHODU

Konektor MHL

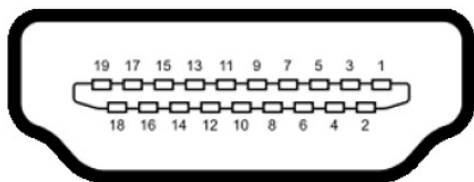

Číslo kolíku	19 kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 STÍNĚNÍ
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	GND
6	TMDS DATA 1-
7	MHL+
8	TMDS DATA 0 STÍNĚNÍ
9	MHL-
10	TMDS TAKT+
11	GND
12	TMDS TAKT-
13	CEC
14	Vyhrazené (N.C. na zariadení)
15	DDC TAKT (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	GND
18	VBUS (+5 V, 900 mA maximum)
19	CBUS

Konektor RJ-45

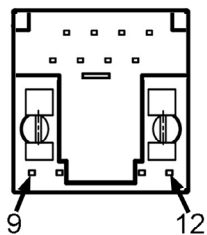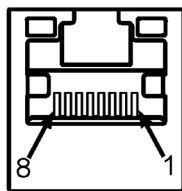

Číslo kolíku	12 kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	D+
2	RCT
3	D-
4	D+
5	RCT
6	D-
7	GND
8	GND
9	LED2_Y+
10	LED2_Y-
11	LED1_G+
12	LED1_G-


Rozhraní Universal Serial Bus (USB)

Tato sekce poskytuje informace o portech USB na monitoru.

POZNÁMKA: Tento monitor podporuje certifikované rozhraní High-Speed Certified USB 3.0.


Rychlost přenosu	Datový tok	Spotřeba energie
Super-Speed	5 Gbps	4,5 W (max., každýkonektor)
Vysoká rychlost	480 Mbps	4,5 W (max., každýkonektor)
Plná rychlost	12 Mbps	4,5 W (max., každýkonektor)

Výstupní konektor USB

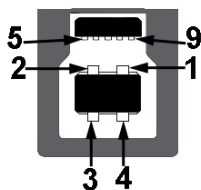

Číslo kolíku	9 pinový konektor signálovéhokabelu
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+


Vstupní konektor USB




Číslo kolíku	9 pinový konektor signálovéhokabelu
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

Porty USB

- 1 pro počítač
- 3 vstupní
- 1 Vyhrazený nabíjecí port – Port DCP je určen pro nabíjení zařízení bez datových linek.

 **POZNÁMKA:** Funkčnost USB 3.0 vyžaduje počítač podporující USB 3.0.

 **POZNÁMKA:** Rozhraní USB tohoto monitoru funguje pouze když je monitor zapnutý nebo se nachází v úsporném režimu. Pokud monitor vypnete a poté zapnete, připojené periferie mohou začít znovu fungovat až za několik sekund.

Funkce Plug and Play

Tento monitor můžete nainstalovat k jakémukoli systému, který je kompatibilní s technologií Plug and Play. Monitor automaticky poskytne počítači své údaje EDID (Extended Display Identification Data) pomocí protokolů DDC (Display Data Channel), takže systém může sám nakonfigurovat a optimalizovat nastavení monitoru. Většina instalací monitoru je automatická. Podle potřeby můžete vybrat odlišná nastavení.


Technické údaje ploché obrazovky

Číslo modelu	C7017T
Typ obrazovky	Aktivní matice – TFT LCD
Typ obrazovky	Svislé zarovnání
Zobrazitelný obraz	
Úhlopříčně	1765,63 mm (69,513 palců)
Horizontální aktivní plocha	1538,88 mm (60,59 palců)
Vertikální aktivní plocha	865,62 mm (34,08 palců)
Aktivní plocha	1332085,31 mm ² (2064,91 palec ²)
Rozteč pixelů	0,802 x 0,802 mm
Zorný úhel:	
Horizontální	176° typicky
Vertikální	176° typicky
Výstupní jas	380 cd/m ² (typicky)
Míra kontrastu	3800 až 1 (typicky)
Ochranná vrstva stínítka	Antireflexní tvrdá vrstva 2H
Podsvícení	Systém světelného panelu LED
Doba odezvy	8 ms typicky (šedá na šedou)
Barevná hloubka	1,07 miliard barev
Barevná škála	86 % (typicky) *

* C7017T barevná škála (typická) vychází z testovacích standardů CIE1976 (86 %) a CIE1931 (72 %).

Specifikace dotykového panelu

Číslo modelu	C7017T
Typ	Infračervený dotykový panel
Úhlopříčka panelu	69,58 palců
Aktivní plocha	Rozšířeno za oblast zobrazení
Metoda zadávání dotykem	Prsty, pasivní stylus
Max. počet dotyků	10 bodů
Přesnost dotykového panelu	≤ 2 mm (přes 90 % obrazovky)
Doba odezvy dotyku	≤ 15 ms
Operační systém	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Chrome OS, Android, Linux Mac OS, iOS
Skleněný povrch	Povrchová úprava proti odrazu a rozmazání, tvrdost (5H)
Tloušťka skla	4 mm

 **POZNÁMKA:** Windows XP, Vista, Mac OS jsou jednodotykové operační systémy.

Kompatibilita operačních systémů s dotykovým ovládním

OS	Verze	Body dotyku
Windows	XP	Jeden dotyk
	Vista	
	7 home basic	
	7 (Ultimate, Professional, Home Premium)	Více dotyků
	8 (Pro, Enterprise) (verze jiná než OEM)	
	8.0 / 8.1(Pro, Enterprise) (verze jiná než OEM)	
	10 (Home, Professional, Enterprise, Educaiton, verze jiná než OEM)	
Chrome	Ver. 38 a vyšší	Více dotyků
Mac	Ver. 10.11 a vyšší	Jeden dotyk
	Ver 10.6 - 10.10	
	Do ver. 10.6	

Android	Kernel version 3.0 and above	Jeden dotyk
---------	------------------------------	-------------

POZNÁMKA: Operační systém Mac OS požadoval instalaci ovladače kalibrace „UDPP“ pro podporu jedno/vícedytkových funkcí. Stáhněte si tento ovladač z webu <http://support.dell.com>.

Specifikace rozlišení

Číslo modelu	C7017T
Rozsah snímání	
<ul style="list-style-type: none"> • Horizontální • Vertikální 	30 kHz až 83 kHz (automaticky) 56 Hz až 76 Hz (automaticky)
Maximální předvolené rozlišení	1920 x 1080 při 60 Hz

Technické údaje napájení

Číslo modelu	C7017T
Signály videovstupu	<ul style="list-style-type: none"> • Analogový RGB: 0,7 voltů +/- 5 %, vstupní impedance 75 ohmů • DisplayPort, 600mV pro každou diferenční linku, impedance vstupu 100 ohmů na diferenční pár • HDMI (MHL), 600mV pro každou diferenční linku, impedance vstupu 100 ohmů na diferenční pár
Signály vstupní synchronizace	Oddělené horizontální a vertikální synchronizace, úroveň TTL bez polarity, SOG (kompozitní „sync on green“)
Vstupní střídavé napětí / frekvence / proud	100 - 240 V~/50 Hz nebo 60 Hz ± 3 Hz / 4,0 A (max.)
Zapínací proud	120 V: 40 A (max.) 240 V: 80 A (max.)

Předvolené režimy zobrazení

Následující tabulka obsahuje seznam předvolených režimů, pro které společnost Dell garantuje velikost obrazu a jeho vystředění:

Režim zobrazení	Horizontální Frekvence (kHz)	Vertikální Frekvence (Hz)	Takt Pixelů (MHz)	Synchronizační polarita (horizontální/vertikální)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-

VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

Režimy zobrazení zdroje MHL

Režim zobrazení	Frekvence (Hz)
640 x 480p	59,94
720 x 480p	59,94
720 x 576p	50,0
1280 x 720p	60,0
1280 x 720p	50,0
1920 x 1080i	60,0
1920 x 1080i	50,0
1920 x 1080p	30,0
720 (1440) x 480i	60,0
720 (1440) x 576i	50,0

Fyzické vlastnosti

Následující tabulka obsahuje seznam fyzických vlastností monitoru:

Číslo modelu	C7017T
Typ konektoru	15kolíkový, D-subminiaturní (černý konektor); DP, černý konektor HDMI (MHL)
Typ signálního kabelu	VGA DisplayPort HDMI (MHL)

Rozměry: Výška Šířka Hloubka	932,61 mm (36,72 palců) 1593,5 mm (62,34 palců) 95,1 mm (3,74 palců)
Hmotnost: Hmotnost včetně obalu Hmotnost (pro montáž na stěnu nebo montáž VESA – bez kabelů)	78,6 kg (173,28 lb) 55,5 kg (122,36 lb)

Vlastnosti prostředí

Následující tabulka obsahuje přehled vlastností prostředí pro monitor:

Číslo modelu	C7017T
Teplota <ul style="list-style-type: none"> • Provozní • Mimo provoz 	0°C až 40°C (32°F až 104°F) skladování: -20°C až 60°C (-4°F až 140°F) Převození: -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Vlhkost <ul style="list-style-type: none"> • Provozní • Mimo provoz 	10 % až 80 % (bez kondenzace) skladování: 5 % až 90 % (bez kondenzace) Převození: 5 % až 90 % (bez kondenzace)
Nadmořská výška <ul style="list-style-type: none"> • Provozní • Mimo provoz 	Max. 5 000 m (16 404 stop) max. 12,191 m (40 000 stop)
Tepelný rozptyl	784,99 BTU/hod. (maximum) 495,89 BTU/hod. (typicky)

Zásady kvality a obrazových bodů LCD monitoru



Při výrobě LCD monitoru není neobvyklé, že jeden nebo více obrazových bodů zůstanou v trvale fixovaném stavu. Fixovaný obrazový bod vypadá jako velmi malá tmavá nebo jasná bezbarvá tečka. Když obrazový bod trvale svítí, nazývá se „světlý bod“. Když je obrazový bod trvale tmavý, nazývá se „tmavý bod“.

Téměř ve všech případech jsou tyto fixované body obtížně viditelné a neomezuji kvalitu nebo použitelnost obrazu. 1 až 5 pevných obrazových bodů na obrazovce je považováno za normální stav v rámci konkurenčních standardů. Další informace viz webová stránka podpory společnosti Dell na adrese:

<http://www.dell.com/support/monitors>.

Pokyny pro údržbu

Údržba monitoru

-  **POZOR: Před čištěním monitoru si přečtěte bezpečnostní pokyny a postupujte podle nich.**
-  **POZOR: Před čištěním monitoru odpojte jeho napájecí kabel z elektrické zásuvky.**

Při rozbalování, čištění nebo manipulaci s monitorem postupujte podle pokynů v následujícím seznamu:

- Antistatickou obrazovku čistěte čistým, měkkým a mírně navlhčeným hadříkem. Pokud možno použijte speciální jemnou tkaninu na čištění obrazovek a vhodný roztok pro antistatickou vrstvu. Nepoužívejte benzen, ředidla, čpavek, abrazivní čisticí prostředky ani stlačený vzduch.
- Plasty čistěte hadříkem mírně navlhčený v teplé vodě. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože některé detergenty na umělé hmotě zanechávají mléčný povlak.
- Pokud po vybalení monitoru zjistíte přítomnost bílého prášku, setřete jej látkou. K výskytu tohoto bílého prášku může dojít při přepravě monitoru.
- S monitorem zacházejte opatrně, protože tmavě zbarvený monitor se snadno poškrábe a bílé známky otěru jsou zřetelnější, než na světlém monitoru.
- Pro zachování optimální kvality obrazu monitoru používejte dynamicky se měnící spořič obrazovky; když monitor nepoužíváte, vypněte jej.

Instalace monitoru


Připojení monitoru

! **VAROVÁNÍ:** Než začnete provádět jakýkoli postup v tomto oddílu, zajistěte splnění **Bezpečnostní pokyny**.


Pokyny pro připojení monitoru k počítači:

1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Připojte černý kabel VGA nebo DisplayPort nebo HDMI nebo MHL k příslušnému portu videa na zadní straně počítače.


Připojení kabelu VGA

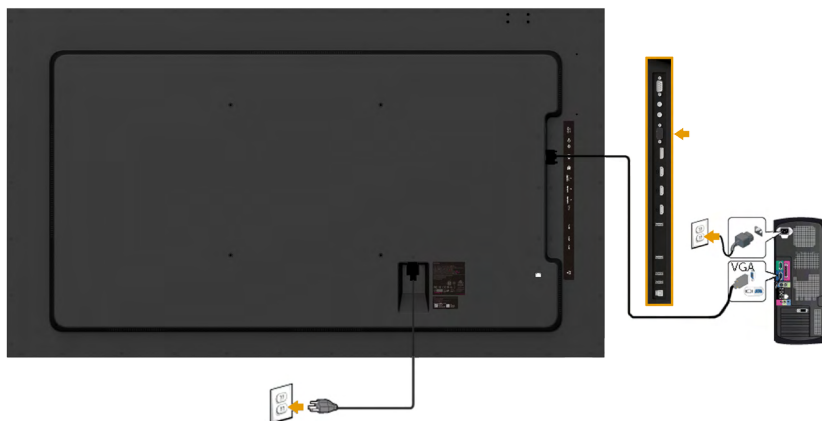


Připojení kabelu DP

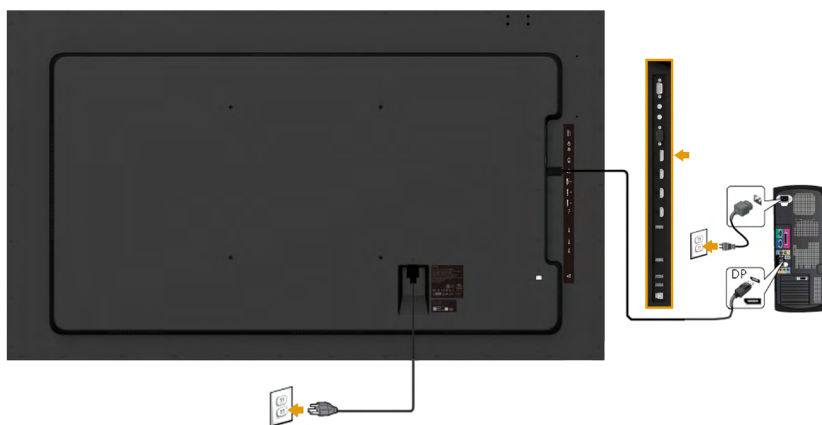

Připojení kabelu HDMI

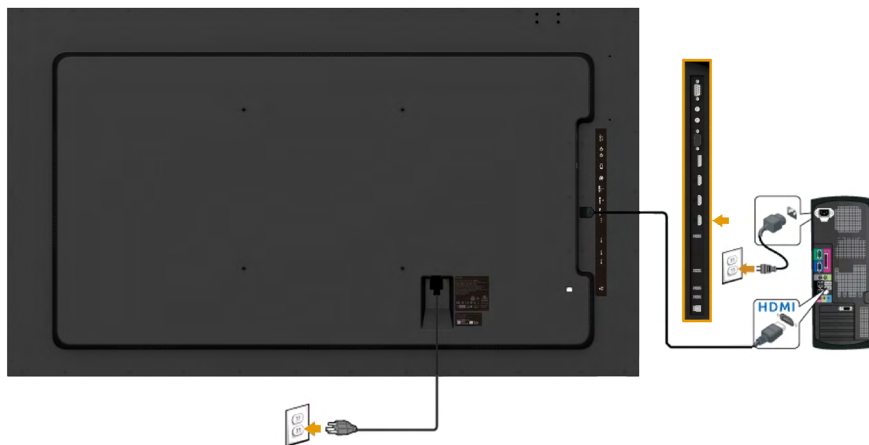


Připojení kabelu MHL

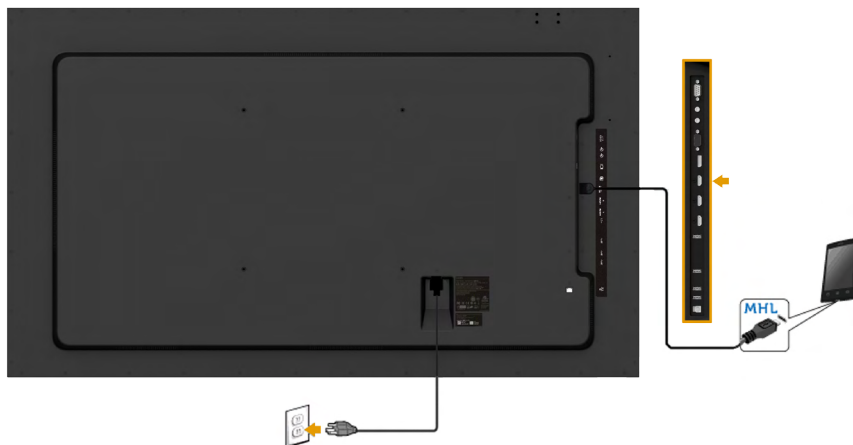

Připojení kabelu USB 3.0


Po dokončení připojení kabelu VGA nebo DisplayPort nebo HDMI nebo MHL připojte níže uvedenými pokyny k počítači kabel USB a dokončete tak sestavení monitoru:

1. Propojte USB pro počítač (kabel je součástí dodávky) k vhodnému portu USB na počítači. (Podrobnosti viz **Pohled ze strany**)
2. Připojte USB periférie ke vstupním portům USB na monitoru.
3. Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do nedaleké zásuvky.
4. Zapněte monitor a počítač. Jestliže se na monitoru objeví obraz, instalace je dokončena. Pokud se neobjeví obraz, viz **Odstraňování problémů**.

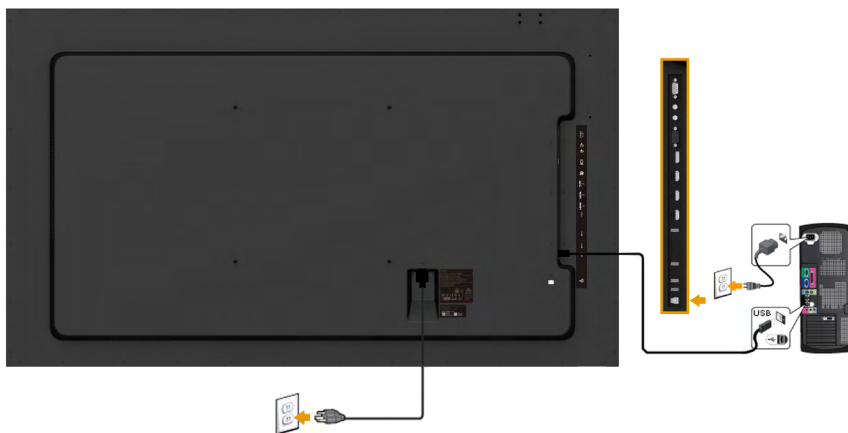

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. Vzhled na počítači se může lišit.

Montáž na stěnu

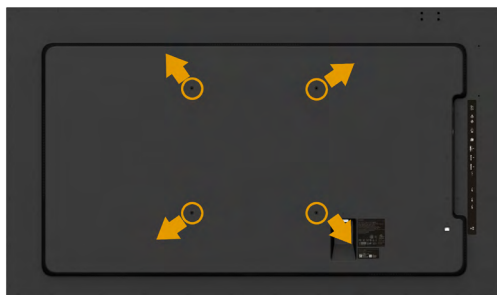

(Rozměr šroubu: M8 x 20 ~ 30 mm).

Viz POKYNY PRO INSTALACI dodané s LSA1U nástěnným držákem a s montážní sadou kompatibilní s VESA (vzdálenost 400 x 400 mm).

1. Umístěte monitor na měkkou látku nebo hadřík a položte jej na stabilní rovný povrch.
2. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte čtyři šrouby zajišťující plastový kryt.
3. Upevněte k monitoru montážní držák, který je součástí sady pro montáž na stěnu.
4. Upevněte monitor na stěnu podle pokynů, které jsou přiloženy k sadě pro montáž na stěnu.


Další informace viz web výrobce nástěnného držáku na adrese

http://www.milestone.com/~media/Files/Chief/Manuals/MSA1U_MTA1U_LSA1U_LTA1U-I.pdf

Používání monitoru


Zapnutí napájení monitoru



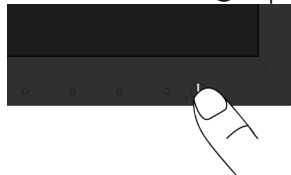

Stisknutím tlačítka  zapnete monitor.

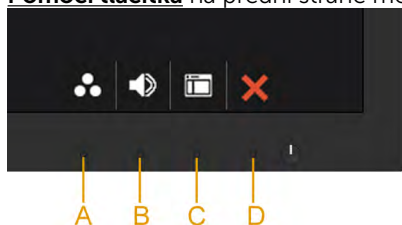


Používání ovládacích prvků na předním panelu





Pomocí **tlačítka** na přední straně monitoru můžete upravovat nastavení obrazu.



Tlačítka na předním panelu		Popis
A	 Režimy Předvoleb	Pomocí tlačítka Režimy Předvoleb vyberte ze seznamu režimů předvoleb barev. Viz <u>Používání nabídky na obrazovce (OSD)</u> .
B	 Hlasitost	Použijte tlačítko Hlasitost pro přímý přístup do nabídky ovládání „Hlasitost“.
C	 Nabídka	Pomocí tlačítka Nabídka otevřete nabídku na obrazovce (OSD).
D	 Konec	Pomocí tlačítka Konec ukončíte nabídku na obrazovce (OSD) z nabídky a podnabídek.


Tlačítka na předním panelu



Tlačítka na předním panelu		Popis
A	 Nahoru	Tlačítko Nahoru slouží k nastavování (zvyšování rozsahů) položek v nabídce OSD.
B	 Dolů	Tlačítko Dolů slouží k nastavování (snižování rozsahů) položek v nabídce OSD.
C	 OK	Stisknutím tlačítka OK potvrdíte výběr.
D	 Zpět	Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na předchozí nabídku.


Používání nabídky na obrazovce (OSD)

Přístup k systémové nabídce

 **POZNÁMKA:** Změníte-li nastavení a pak přejdete do jiného menu nebo ukončíte OSD, monitor automaticky uloží všechny provedené úpravy. Změny budou rovněž uloženy, pokud po jejich provedení počkáte, až nabídka OSD zmizí.


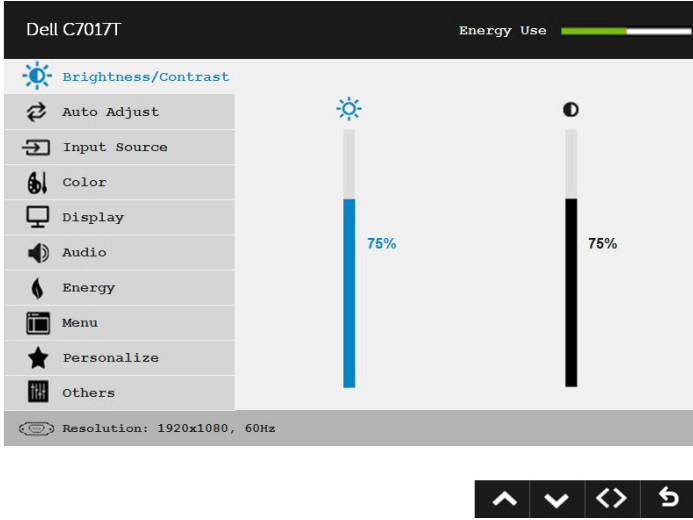
1. Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku OSD a zobrazíte hlavní nabídku.

Hlavní Nabídka

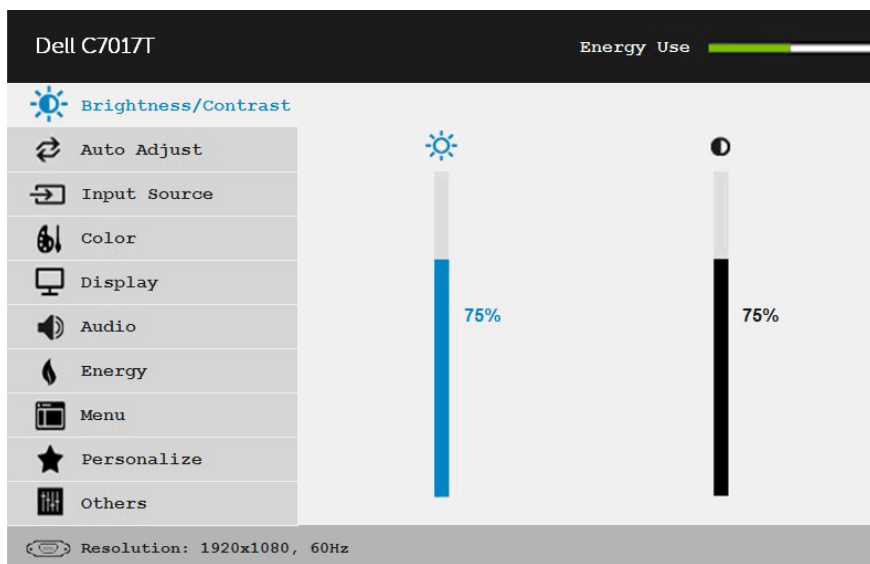

2. Stisknutím tlačítek **▲** a **▼** můžete přepínat mezi volbami v nabídce. Zároveň s přechodem z jedné ikony na druhou dojde ke zvýraznění názvu dané volby.
3. Chcete-li vybrat označenou položku v nabídce, znovu stiskněte tlačítko **➔**.
4. Stisknutím tlačítek **▲** a **▼** vyberte požadovaný parametr.
5. Stisknutím tlačítka **➔** přejdete na posuvník a potom proveďte změny pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** podle indikátorů.
6. Výběrem volby **➔** se vrátíte na předchozí nabídku bez přijetí aktuálních nastavení; výběrem volby **✔** přijmete aktuální nastavení a vrátíte se na předchozí nabídku.


Následující tabulka obsahuje seznam všech voleb nabídky OSD a jejich funkce.

Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Spotřeba Energie	Toto měřidlo ukazuje úroveň spotřeby energie monitorem v reálném čase.
	Jas / Kontrast	<p>V nabídce Jas a Kontrast nastavte Jas/Kontrast.</p> 
	Jas	<p>Umožňuje nastavit jas nebo svítivost podsvícení. Stisknutím tlačítka ▲ zvýšíte jas; stisknutím tlačítka ▼ snížíte jas (min. 0 ~ max. 100).</p>
	Kontrast	<p>Umožňuje nastavit kontrast nebo stupeň rozdílu mezi tmavými a světlými oblastmi na obrazovce monitoru. Nejdříve nastavte jas; kontrast nastavte pouze, pokud je to nezbytné. Stisknutím tlačítka ▲ zvýšíte kontrast; stisknutím tlačítka ▼ snížíte kontrast (min. 0 ~ max. 100).</p>




Automatické Nastavení

Toto tlačítko slouží k aktivaci nabídky automatické konfigurace a nastavení.

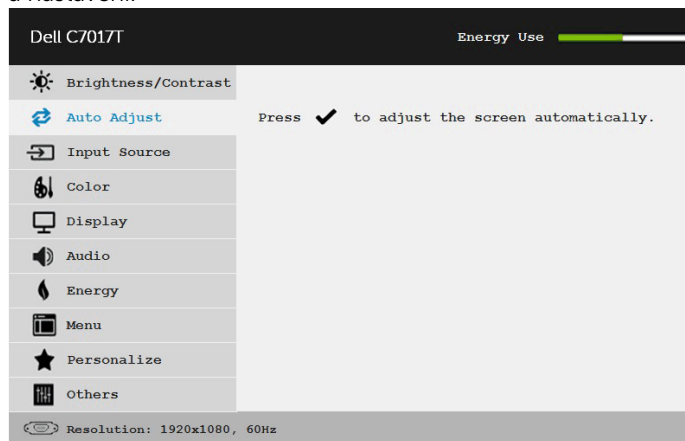

Spolu s automatickým nastavením monitoru na aktuální vstup se na černé obrazovce zobrazí následující dialog:



Funkce Automatické Nastavení umožňuje monitoru provést vlastní nastavení pro příchozí videosignál. Po použití funkce Automatické Nastavení lze monitor doladit pomocí ovládacích prvků Takt Pixelů (Hrubé) a Fáze (Jemné) v části **Nastavení Zobrazení**.


POZNÁMKA: Automatické nastavení neproběhne, pokud tlačítko stisknete v době, kdy na vstupu nejsou video signály nebo nejsou připojené kabely.





Tato volba je k dispozici pouze při použití **analogového (VGA)** konektoru.

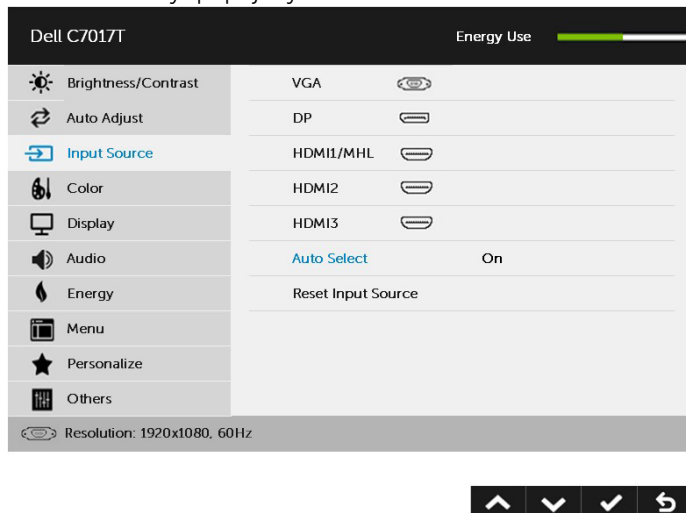

Vstupní zdroj

Nabídka **Vstupní zdroj** slouží k výběru různých videosignálů, které mohou být připojeny k monitoru.




VGA	Když používáte analogový (VGA) konektor, vyberte vstup VGA . Stisknutím  vyberte vstupní zdroj VGA.
DP	Když používáte DP konektor, vyberte vstup DP . Stisknutím  vyberte vstupní zdroj DP.
HDMI1/MHL	Když používáte HDMI1/MHL konektor, vyberte vstup HDMI1/MHL . Stisknutím  vyberte vstupní zdroj HDMI1/MHL.
HDMI 2 HDMI 3	Když používáte HDMI 2 nebo HDMI 3 konektor, vyberte vstup HDMI 2 nebo HDMI 3 . Stisknutím  vyberte vstupní zdroj HDMI 2 nebo HDMI 3.
Automatický Výběr	Výběrem volby Automatický Výběr budou vyhledány dostupné vstupní signály.
Obnovit zdroj vstupu	Obnoví výchozí tovární zdroje vstupu monitoru.



Barev

Nabídka **Color** (Barev) slouží k nastavení barev monitoru.

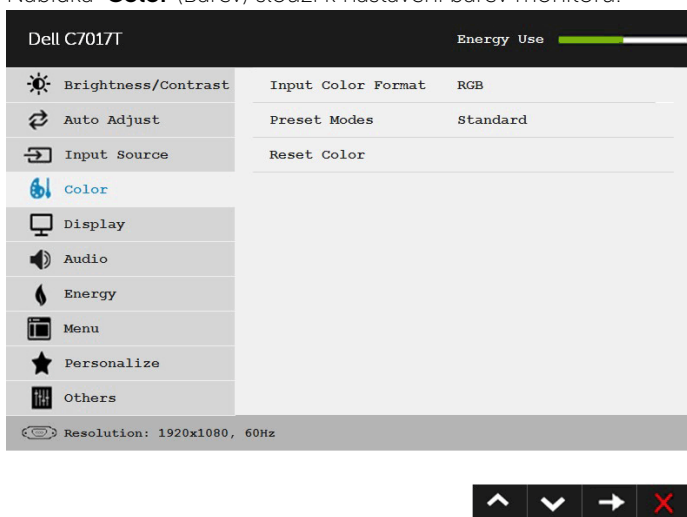


Vstupní Formát Barev



Umožňuje nastavení režimu video vstupu:

- **RGB:** Vyberte tuto volbu, pokud je váš monitor připojen k počítači nebo přehrávači DVD pomocí adaptéru DP.
- **YPbPr:** Vyberte tuto volbu, pokud váš přehrávač DVD podporuje pouze výstup YPbPr.

Režimy Předvoleb

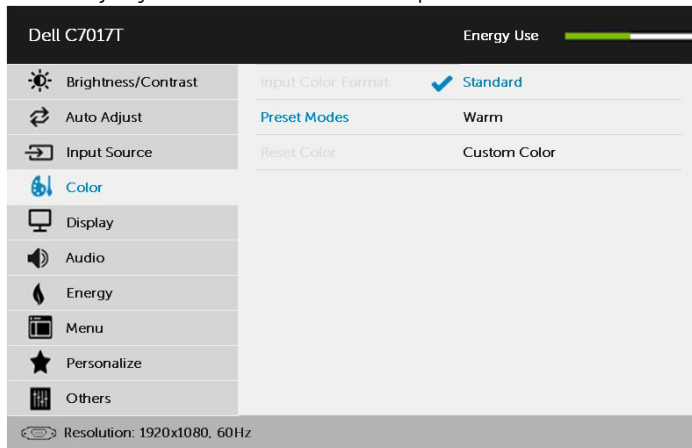Umožňuje vybrat se seznamu režimů předvoleb barev.



- **Standard (Standardní):** Načte výchozí nastavení barev monitoru. Toto je výchozí režim předvolby.
- **Warm (Teplé):** Zvyšuje teplotu barev. Obrazovka má teplejší vzhled s červenožlutým odstínem.
- **Custom Color (Vlastní barva):** Umožňuje ručně upravovat nastavení barev. Stisknutím tlačítek  a  upravte hodnoty Červená, Zelená a Modrá a vytvořte vlastní režim předvoleb barev.

Reset Color (Resetovat barvu)

Obnoví výchozí tovární nastavení barev monitoru.



Display (Nastavení)

Nabídka **Nastavení** slouží k úpravám nastavení zobrazení na monitoru.

Aspect Ratio (Poměr stran)

Slouží k nastavení poměru stran obrazu, například Wide 16:9 (Širokoúhly 16:9), 4:3 nebo 5:4.

POZNÁMKA: Nastavení Wide 16:9 (Širokoúhly 16:9) není vyžadováno při maximálním přednastaveném rozlišení 1920 x 1080.

Horizontal Position (Horizontální pozice)

Pomocí tlačítek nebo posunete obraz doleva nebo doprava. Minimum je „0“ (-). Maximum je „100“ (+).

Vertical Position (Vertikální pozice)

Pomocí tlačítek nebo posunete obraz nahoru nebo dolů. Minimum je „0“ (-). Maximum je „100“ (+).

POZNÁMKA: Funkce Horizontal Position (Horizontální poloha) a Vertical Position (Vertikální poloha) jsou k dispozici pouze pro vstup „VGA“.

Sharpness (Ostrost)

Tato funkce umožňuje zостřit nebo zjemnit vzhled obrazu. Pomocí tlačítek nebo nastavte ostrost od „0“ do „100“.


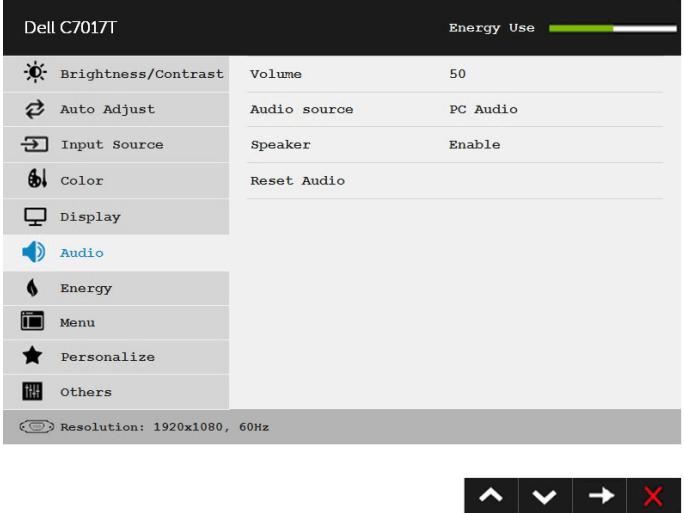
Pixel Clock (Takt pixelů)


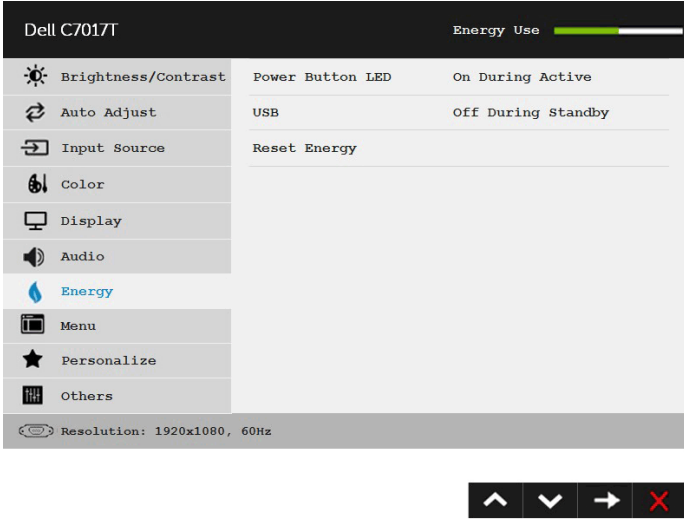
Nastavení Fáze a Takt Pixelů umožňují nastavit monitor podle individuálních preferencí. Pomocí tlačítek nebo nastavte nejlepší kvalitu obrazu.


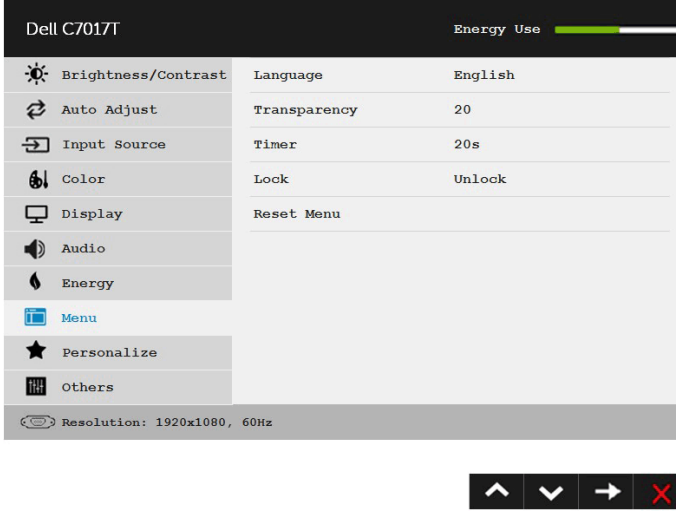




Phase (Fáze)

Pokud nastavení Fáze nepřinese uspokojivé výsledky, použijte nastavení Takt Pixelů (hrubé) a pak znovu Fáze (jemné).

POZNÁMKA: Funkce Pixel Clock (Frekvence pixelů) a Phase (Fáze) jsou k dispozici pouze pro vstup „VGA“.

	Response Time (Doba odezvy)	Umožňuje nastavit položku Doba odezvy na Normal (Normální) nebo Fast (Krátká) . POZNÁMKA: Normální (G na G typicky /prm.): 8 ms Rychlé (G na G typicky /prm.): 6 ms
	Reset Display (Resetovat obraz)	Výběrem této volby budou obnovena výchozí nastavení zobrazení.
	Zvuk	
	Hlasitost	Pomocí tlačítek upravte hlasitost. Minimální nastavení „0“ (-). Maximální nastavení „100“ (+).
	Zdroj zvuku	Umožňuje nastavit režim Zdroj zvuku na: <ul style="list-style-type: none"> • Zvuk PC • HDMI / DP
	Reproduktory	Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat funkci reproduktoru.
	Obnovit zvuk	Výběrem této volby budou obnovena výchozí nastavení zobrazení.

	Energie	
Indikátor LED napájení	Umožňuje zapnout nebo vypnout indikátor LED napájení pro úsporu energie.	
USB	Umožňuje vám povolit nebo zakázat funkci USB během pohotovostního režimu monitoru. POZNÁMKA: Možnost zapnout nebo vypnout USB v pohotovostním režimu je k dispozici pouze v případě, že je odpojen propojovací kabel USB. Tato možnost bude po připojení propojovacího kabelu USB zobrazena šedě.	
Resetovat energii	Výběrem této volby budou obnovena výchozí Nastavení napájení.	

	Nabídky	<p>Tato volba umožňuje měnit nastavení nabídky OSD, například jazyky OSD, časový interval zobrazení nabídky na obrazovce atd.</p>
		
Jazyk	<p>Umožňuje nastavit jeden z osmi jazyků zobrazení nabídky OSD: Angličtina, Španělština, Francouzština, Němčina, Portugalština, Ruština, Zjednodušená čínština nebo Japonština.</p>	
Průhlednost	<p>Umožňuje nastavit průhlednost pozadí nabídky OSD.</p>	
Časovač	<p>Umožňuje nastavit dobu, po kterou nabídka OSD zůstane aktivní po stisknutí některého tlačítka na monitoru. Pomocí tlačítek  a  posouváte posuvník po 1sekundových krocích od 5 do 60 sekund.</p>	
Zamknout	<p>Řídí přístup uživatele k úpravám nastavení. Když je vybrána možnost Lock (Zámek), uživatel nemůže provádět žádná nastavení. Všechna tlačítka vyjma  jsou zamknutá. Chcete-li přístroj odemknout, použijte jednu z následujících možností:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stisknutím tlačítka nabídky na dálkovém ovladači se dostanete přímo do nabídky OSD pro odemknutí. 2. Stiskněte a podržte tlačítko  na monitoru po dobu 6 sekund. <p>VAROVÁNÍ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Během zamknutí je zamknuté tlačítko nabídky OSD a vypínač. 2. Když je třeba vypnout napájení monitoru, musíte odemknout vypínač a tlačítko nabídky OSD. 	
Resetovat nabídku	<p>Výběrem této volby budou obnovena výchozí nastavení nabídky.</p>	



Přizpůsobit

Výběrem této volby můžete nastavit dvě rychlá tlačítka.

Dell C7017T Energy Use

Brightness/Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes
Auto Adjust	Shortcut Key 2	Volume
Input Source	Reset Personalization	
Color		
Display		
Audio		
Energy		
Menu		
★ Personalize		
Others		

Resolution: 1920x1080, 60Hz



Rychlé Tlačítko 1

Uživatel může nastavit rychlé tlačítko pro funkce „Režimy předvoleb“, „Jas/kontrast“, „Automatické nastavení“, „Vstupní zdroj“, „Poměr stran“ a „Hlasitost“.

Dell C7017T Energy Use

Brightness/Contrast	Shortcut Key 1	✓ Preset Modes
Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness/Contrast
Input Source	Reset Personalization	Auto Adjust
Color		Input Source
Display		Aspect Ratio
Audio		Volume
Energy		
Menu		
★ Personalize		
Others		

Resolution: 1920x1080, 60Hz



Rychlé Tlačítko 2

Uživatel může nastavit rychlé tlačítko pro funkce „Režimy předvoleb“, „Jas/kontrast“, „Automatické nastavení“, „Vstupní zdroj“, „Poměr stran“ a „Hlasitost“.

Dell C7017T		Energy Use
Brightness/Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes
Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness/Contrast
Input Source	Reset Personalization	Auto Adjust
Color		Input Source
Display		Aspect Ratio
Audio		✓ Volume
Energy		
Menu		
★ Personalize		
Others		
Resolution: 1920x1080, 60Hz		





Resetovat přizpůsobení

Umožňuje obnovit původní nastavení rychlého tlačítka.

Jiné

Dell C7017T		Energy Use
Brightness/Contrast	DDC/CI	Enable
Auto Adjust	LCD Conditioning	Disable
Input Source	Firmware	00X000
Color	IP Address	10.0.50.100
Display	Reset Others	
Energy	Factory Reset	ENERGY STAR®
Menu		
★ Personalize		
Others		
Resolution: 1920x1080, 60Hz		

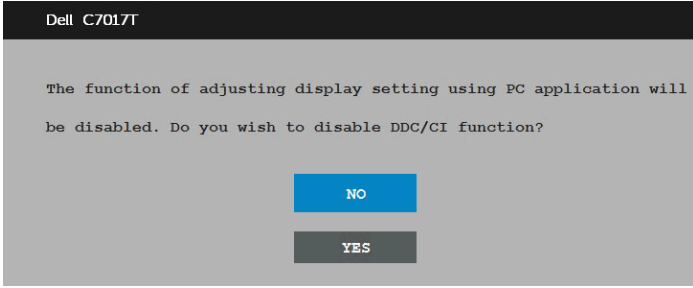
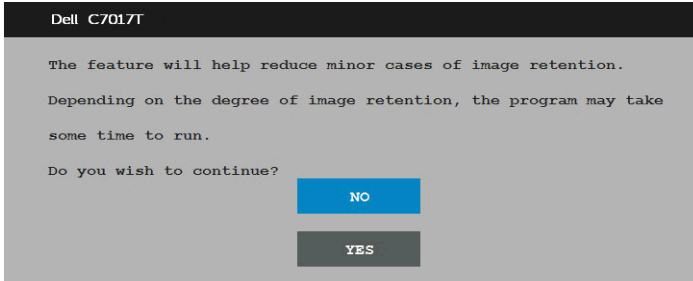



DDC/CI	<p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) umožňuje softwaru ve vašem počítači upravovat nastavení zobrazení monitoru, například jas, vyvážení barev atd.</p> <p>Aktivovat (výchozí): Optimalizuje výkon monitoru a přináší lepší zážitek divákovi.</p> <p>Deaktivovat: Deaktivuje volbu DDC/CI; na obrazovce se zobrazí následující zpráva.</p> 
Stabilizace LCD	<p>Tato funkce pomáhá eliminovat menší případy ulpívání obrazu. Pokud obraz ulpívá na monitoru, výběrem volby Stabilizace LCD bude eliminováno jakékoli ulpívání obrazu. Účinek funkce Stabilizace LCD se může projevit až po určité době. Funkce Stabilizace LCD nedokáže odstranit vážné případy ulpívání nebo vypálení obrazu.</p> <p>POZNÁMKA: Funkci Stabilizace LCD použijte pouze, pokud se setkáte s problémem ulpívání obrazu.</p> <p>Když uživatel vybere volbu „Aktivovat“ Stabilizace LCD, zobrazí se následující výstražná zpráva.</p> 
Firmware	Aktuální verze firmwaru.
Adresa IP	Zobrazená adresa IP.
Resetovat jiné	Výběrem této volby budou obnovena další nastavení, například DDC/CI.
Obnovit Tovární Nastavení	Obnoví přednastavené výrobní hodnoty všech nastavení OSD.

Dotykové ovládání nabídky OSD

Tento monitor je vybaven funkcí dotykového ovládání nabídky OSD. Nejdříve stisknutím tlačítek na klávesnici (A, B nebo C) aktivujete funkci dotykového ovládání nabídky OSD.


Když je nabídka OSD na obrazovce, k dispozici je pouze funkce dotykového ovládání OSD. Chcete-li používat normální dotykovou funkci, ukončete nabídku OSD.

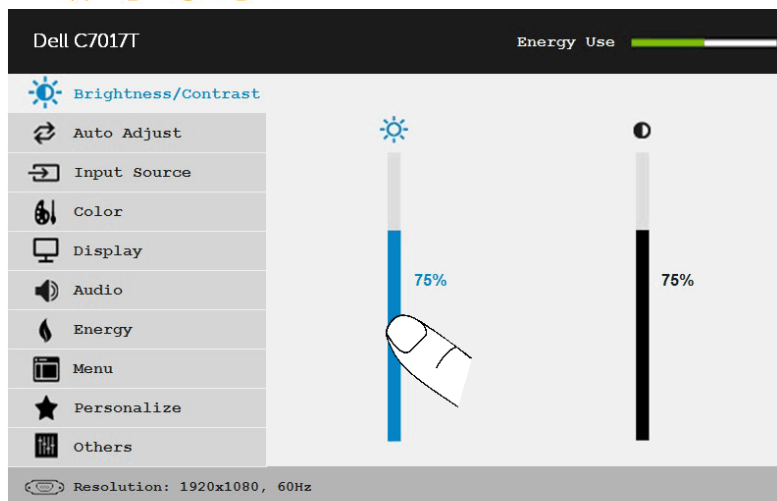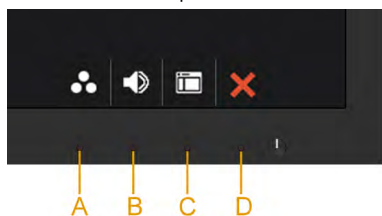

Průvodce používáním dotykového ovládání	
Funkce	Popis
Spuštění	Dotykem IKON aktivujte funkci
Ukončení	Dotykem  ukončete


Zprávy OSD

Když monitor nepodporuje konkrétní režim rozlišení, zobrazí se následující zpráva:

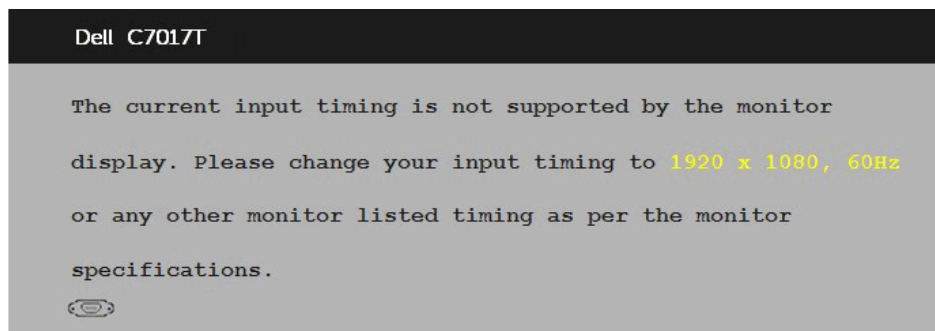


To znamená, že se monitor nemůže sesynchronizovat se signálem, který přijímá z počítače. Rozsahy horizontálních a vertikálních frekvencí tohoto monitoru viz část **Technické údaje monitoru**. Doporučené rozlišení je 1920 x 1080).

Před deaktivací funkce DDC/CI se zobrazí následující zpráva.

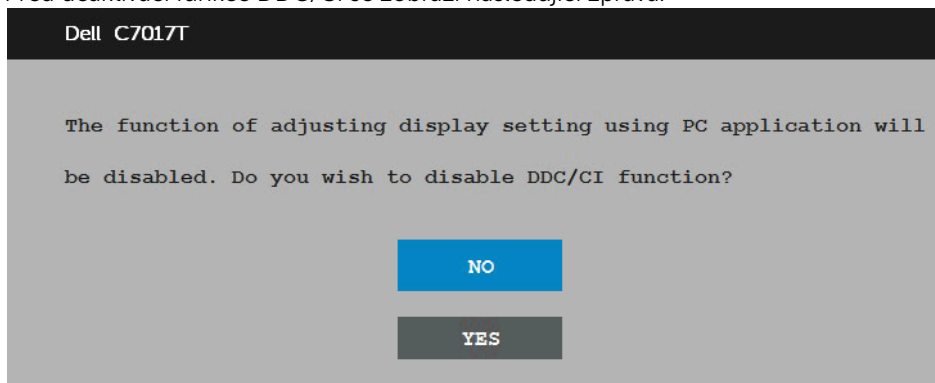

Když monitor přejde do režimu **Úsporný**, zobrazí se následující zpráva:

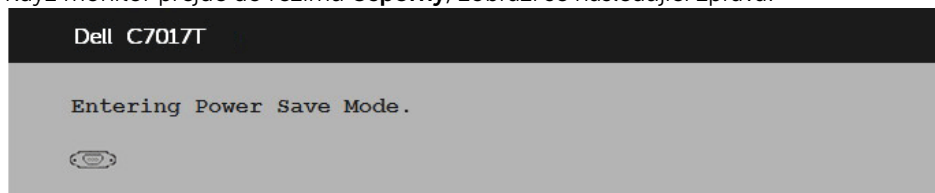

Chcete-li vstoupit do nabídky **OSD**, aktivujte počítač a probudte monitor.

Po stisknutí některého tlačítka vyjma vypínače se v závislosti na vybraném vstupu zobrazí následující varovné zprávy:

Dell C7017T

There is no signal coming from your computer.



Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.



Pokud není připojen kabel VGA nebo DP nebo HDMI1/MHL nebo HDMI2 nebo HDMI3, zobrazí se následující místní dialogové okno. Ponecháte-li monitor v tomto stavu, **po 4 minutách přejde do úsporného režimu.**

Dell C7017T



  No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.




www.dell.com/support/monitors

Dell C7017T

  No DP Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.




www.dell.com/support/monitors

Dell C7017T



  No HDMI1/MHL Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.




www.dell.com/support/monitors

Dell C7017T



  No HDMI2 Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



www.dell.com/support/monitors

Dell C7017T

  No HDMI3 Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



www.dell.com/support/monitors

Další informace naleznete v části **Řešení problémů**.

Nastavení maximálního rozlišení

V zájmu maximální výkonnosti zobrazení v operačních systémech Microsoft Windows® nastavte rozlišení displeje (1920 x 1080) obrazových bodů následujícím postupem:

V operačním systému Windows Vista, Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1:

1. V případě operačního systému Windows 8 nebo Windows 8.1 výběrem dlaždice Pracovní plocha přepněte na klasické zobrazení pracovní plochy.
2. Klepněte pravým tlačítkem na pracovní plochu a vyberte možnost Rozlišení obrazovky.
3. Klepněte na rozevírací seznam rozlišení obrazovky a vyberte rozlišení 1920 x 1080).
4. Klepněte na tlačítko OK.

V operačním systému Windows 10:


1. Klepněte pravým tlačítkem na plochu a vyberte **Display settings (Nastavení zobrazení)**.
2. Klepněte na **Advanced display settings (Upřesnit nastavení zobrazení)**.
3. Klepněte na rozevírací seznam **Resolution (Rozlišení)** a vyberte možnost 1920 x 1080).
4. Klepněte na **Apply (Použít)**.

Pokud se nezobrazí rozlišení 1920 x 1080) jako volba, pravděpodobně bude třeba zaktualizovat grafický ovladač. Níže vyberte situaci, která nejlépe vystihuje používaný počítačový systém, a postupujte podle uvedených

- 1: **Pokud máte stolní počítač Dell nebo přenosný počítač Dell s připojením k Internetu**
- 2: **Máte-li stolní počítač, přenosný počítač nebo grafickou kartu jinou než Dell**

Pokud máte stolní počítač Dell nebo přenosný počítač Dell s připojením k Internetu

1. Přejděte na <http://www.dell.com/support>, zadejte servisní značku a stáhněte nejnovější ovladač k dané grafické
2. Po nainstalování ovladačů pro váš grafický adaptér zkuste znovu nastavit rozlišení 1920 x 1080).

 **POZNÁMKA:** Pokud se vám nepodaří nastavit rozlišení na 1920 x 1080), kontaktujte Dell ohledně grafické karty, která toto rozlišení podporuje.


Máte-li stolní počítač, přenosný počítač nebo grafickou kartu jinou než Dell

V operačním systému **Windows Vista, Windows 7, Windows 8** nebo **Windows 8.1:**

1. V případě operačního systému Windows 8 nebo Windows 8.1 výběrem dlaždice Pracovní plocha přepněte na klasické zobrazení pracovní plochy.
2. Klepněte pravým tlačítkem na plochu a vyberte Přízpusobení.
3. Klepněte na Změnit nastavení zobrazení.
4. Klepněte na Upřesnit Nastavení.
5. Určete dodavatele vaší grafické karty podle popisu v horní části okna (například NVIDIA, ATI, Intel atd.).
6. Vyhledejte aktualizovaný ovladač na webových stránkách výrobce grafické karty (například <http://www.ATI.com> NEBO <http://www.NVIDIA.com>).
7. Po nainstalování ovladačů pro váš grafický adaptér zkuste znovu nastavit rozlišení 1920 x 1080).

V operačním systému Windows 10:


1. Klepněte pravým tlačítkem na plochu a vyberte **Display settings (Nastavení zobrazení)**.
2. Klepněte na **Advanced display settings (Upřesnit nastavení zobrazení)**.
3. Klepněte na **Display adapter properties (Vlastnosti zobrazovacího adaptéru)**.
4. Určete dodavatele vaší grafické karty podle popisu v horní části okna (například NVIDIA, ATI, Intel atd.).
5. Vyhledejte aktualizovaný ovladač na webových stránkách výrobce grafické karty (například <http://www.ATI.com> NEBO <http://www.NVIDIA.com>).
6. Po nainstalování ovladačů pro vaši grafickou kartu zkuste znovu nastavit rozlišení 1920 x 1080).

 **POZNÁMKA:** Pokud nelze nastavit rozlišení 1920 x 1080), kontaktujte výrobce počítače nebo zvažte zakoupení grafické karty, která bude podporovat rozlišení videa 1920 x 1080).


Nástroj Dell Web Management pro monitory

Tento monitor je vybaven síťovou funkcí, která vám umožňuje vzdáleně přistupovat a měnit nastavení, například výběr vstupního zdroje, jas a hlasitost.


Před spuštěním nástroje Dell Monitor Web Management zkontrolujte, zda je k portu RJ45 na zadní straně monitoru připojen funkční ethernetový kabel.

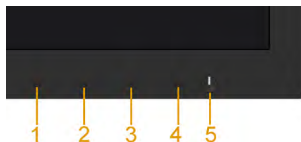

• Ethernetový kabel









Stisknutím a podržením Tlačítka 1 a Tlačítka 3 na předním panelu po dobu 3 sekund zapnete. V levém horním rohu se na 5 sekund zobrazí ikona sítě .

• Deaktivovat Ethernet

Stisknutím a podržením Tlačítka 1 a Tlačítka 3 na předním panelu po dobu 3 sekund vypnete. V levém horním rohu se na 5 sekund zobrazí ikona sítě .


Ke spuštění nástroje Dell Monitor Web Management je třeba nastavit adresy IP pro váš počítač a monitor.

1. Stisknutím tlačítka **Menu** na dálkovém ovladači zobrazíte adresu IP monitoru. Nebo přejděte na OSD **Menu > Others (Jiné)**. Výchozí nastavená adresa IP je 10.0.50.100

Dell C7017T		Energy Use 
 Brightness/Contrast	DDC/CI	Enable
 Auto Adjust	LCD Conditioning	Disable
 Input Source	Firmware	00X000
 Color	IP Address	10.0.50.100
 Display	Reset Others	
 Energy	Factory Reset	
 Menu		
 Personalize		
 Others		
 Resolution: 1920x1080, 60Hz		



2. Na kartě IP Properties (Vlastnosti adresy IP) počítače nastavte adresu IP: vyberte možnost Use the following IP address (Použit následující adresu IP) a zadejte následující hodnoty: Pro adresu IP: 10.0.50.101 a pro masku podsítě: 255.0.0.0 (všechna ostatní pole ponechte prázdná).

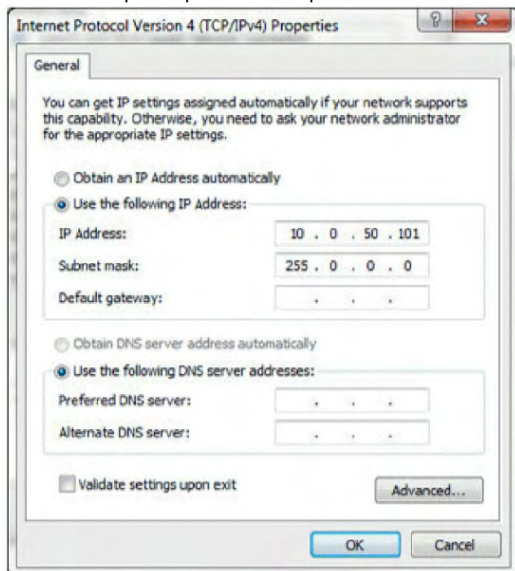

3. Nastavení adresy IP bude nyní vypadat následovně:




Configure notebook IP Address to
10.0.50.101




Monitor IP Address
10.0.50.100

Chcete-li spustit a používat nástroj pro webovou správu, postupujte podle následujících kroků:


1. Spustíte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu IP (10.0.50.100) monitoru.

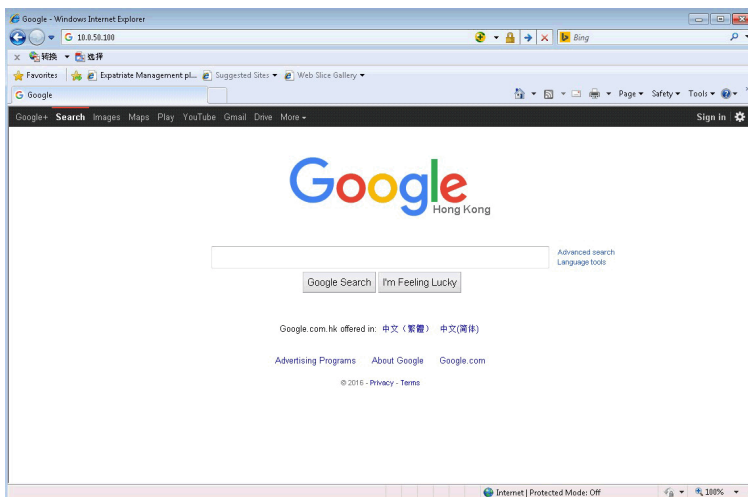


2. Zobrazí se stránka pro přihlášení. Zadejte heslo správce a pokračujte.

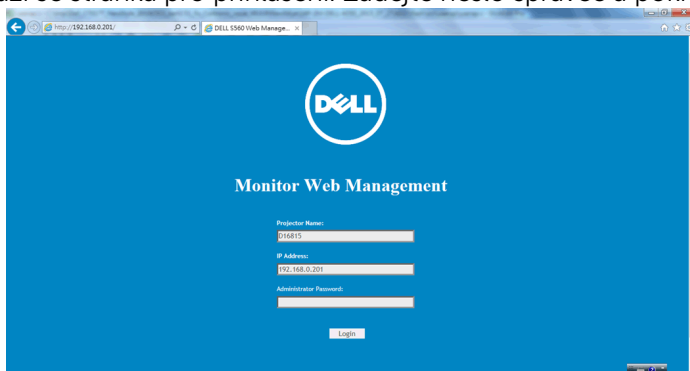


3. Zobrazí se stránka **Home (Hlavní)**:

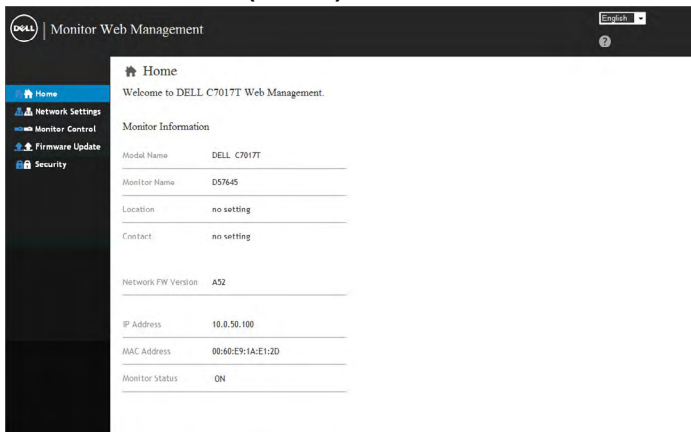

4. Kliknutím na kartu **Network Settings (Síťová nastavení)** zobrazíte síťová nastavení..

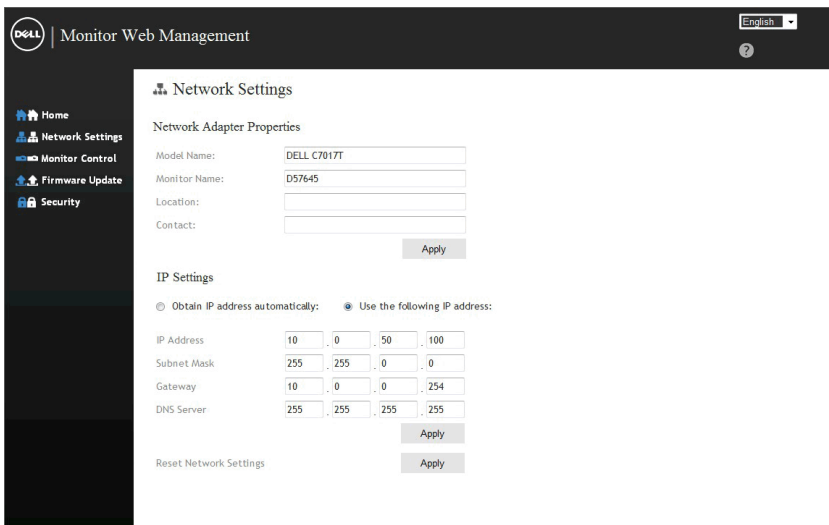

5. Kliknutím na **Monitor Control (Ovládání monitoru)** zobrazíte stav monitoru. Aktualizace informací monitoru v nástroji Web Management trvá přibližně 3 až 5 minut.

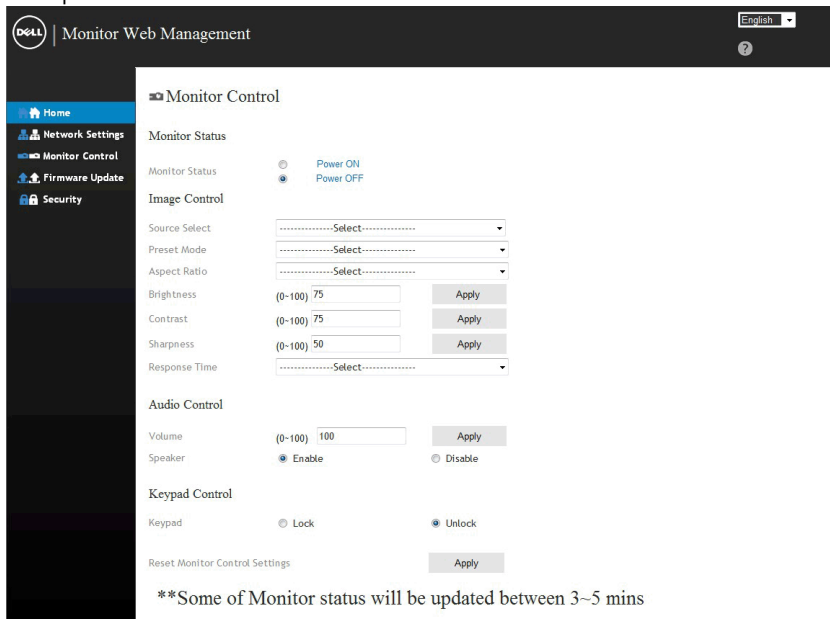


The screenshot shows the Dell Monitor Web Management interface. The top navigation bar includes the Dell logo, the text "Monitor Web Management", and a language dropdown menu set to "English". A left sidebar contains navigation links: Home, Network Settings, Monitor Control (highlighted), Firmware Update, and Security. The main content area is titled "Monitor Control" and contains several sections:

- Monitor Status:** Two radio buttons for "Power ON" and "Power OFF", with "Power OFF" selected.
- Image Control:** Four dropdown menus for "Source Select", "Preset Mode", and "Aspect Ratio", all set to "Select". A "Response Time" dropdown is also present. Below these are three sliders for "Brightness" (set to 75), "Contrast" (set to 75), and "Sharpness" (set to 50), each with an "Apply" button.
- Audio Control:** A "Volume" slider set to 100 with an "Apply" button. A "Speaker" section with "Enable" (selected) and "Disable" radio buttons.
- Keypad Control:** "Keypad" section with "Lock" and "Unlock" radio buttons, with "Unlock" selected.
- A "Reset Monitor Control Settings" button with an "Apply" label.

At the bottom of the page, a note states: "**Some of Monitor status will be updated between 3~5 mins".


6. Klikněte na **Security (Zabezpečení)** a nastavte heslo.

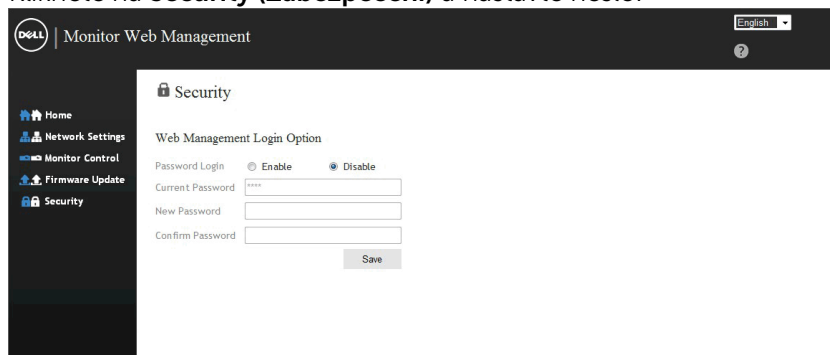

The screenshot shows the Dell Monitor Web Management interface with the "Security" section selected in the sidebar. The main content area is titled "Security" and contains the "Web Management Login Option" section:

- "Password Login" section with "Enable" and "Disable" radio buttons, where "Disable" is selected.
- Input fields for "Current Password", "New Password", and "Confirm Password".
- A "Save" button at the bottom right of the form.

7. Zaktualizujte **Firmware** síťové karty vašeho monitoru. Nejaktuálnější síťový firmware (pokud je k dispozici) lze stáhnout z webu podpory společnosti Dell na adrese **www.dell.com/support**.

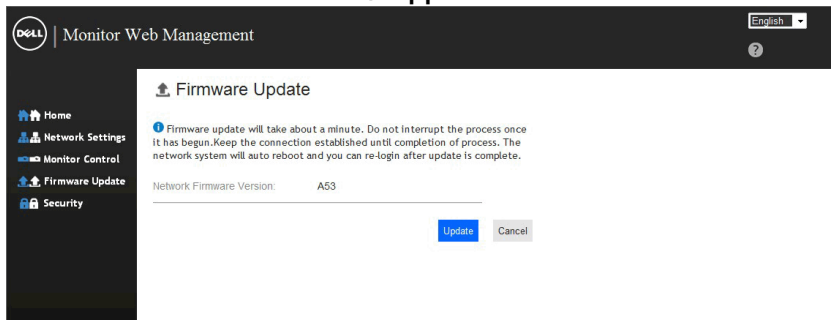

Odstraňování problémů


VAROVÁNÍ: Než začnete provádět jakýkoli postup v tomto oddílu, zajistěte splnění Bezpečnostní pokyny

Automatický test

Tento monitor obsahuje funkci autotest, která umožňuje zkontrolovat správnou funkci displeje. Pokud jsou monitor a počítač správně zapojeny ale jeho obrazovka zůstane tmavá, spusťte funkci autotest displeje provedením následujícího postupu:

1. Vypněte počítač i monitor.
2. Odpojte videokabely ze zadní strany počítače. Abyste zajistili správnou činnost operace autotest, odpojte všechny kabely VGA nebo DP nebo HDMI1/MHL nebo HDMI2 ze zadní strany počítače.
3. Zapněte monitor.

Pokud monitor nemůže rozpoznat videosignál a funguje správně, zobrazí se na obrazovce (proti černému pozadí) plovoucí dialogové okno. V režimu automatického testu zůstane indikátor LED svítit bíle. Navíc se v závislosti na vybraném vstupu bude na obrazovce stále posouvat jeden z níže uvedených dialogů.

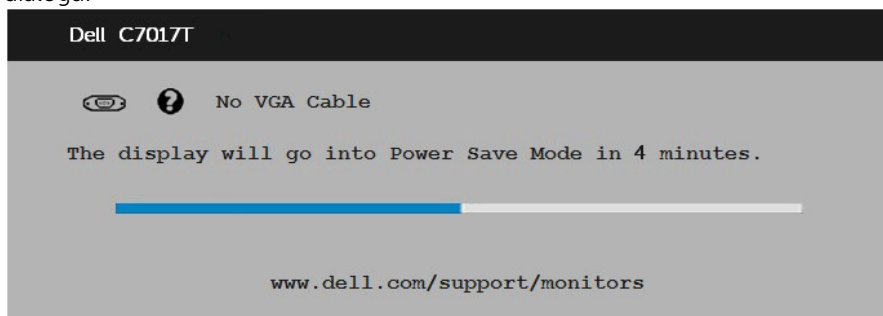


4. Toto dialogové okno se rovněž zobrazí při normálním provozu systému, dojde-li k odpojení nebo poškození videokabelu. Ponecháte-li monitor v tomto stavu, **po 4 minutách přejde do úsporného režimu.**

5. Vypněte monitor a znovu zapojte videokabel. Pak zapněte počítač i monitor.

Pokud po provedení předchozího postupu zůstane obrazovka monitoru prázdná, zkontrolujte grafickou kartu a počítač, protože monitor funguje správně.

Integrovaná diagnostika

Tento monitor je vybaven integrovaným diagnostickým nástrojem, který pomáhá stanovit, zda zjištěnou abnormálnost obrazovky způsobuje problém monitoru nebo s počítače a grafické karty.

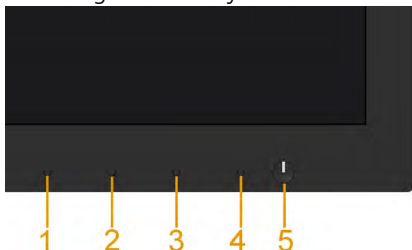

POZNÁMKA: Integrovanou diagnostiku lze spustit pouze, když je odpojen kabel videa a když se monitor nachází v režimu automatického testu.

Pokyny pro spuštění integrované diagnostiky:

1. Zkontrolujte, zda je obrazovka čistá (žádné částičky prachu na povrchu obrazovky).
2. Odpojte kabel(y) videa od zadní strany počítače nebo monitoru. Monitor poté přejde do režimu automatického testu.
3. Stiskněte a podržte **Tlačítko 1** na předním panelu 5 sekund. Zobrazí se šedá obrazovka.
4. Pečlivě zkontrolujte, zda se na obrazovce nenacházejí abnormálnosti.
5. Stiskněte znovu **Tlačítko 1** na předním panelu. Barva obrazovky se změní na červenou.
6. Zkontrolujte, zda se na obrazovce nacházejí nějaké abnormality.
7. Zopakujte kroky 5 a 6 a zkontrolujte zobrazení na zelené, modré, černé a bílé obrazovce.

Po zobrazení obrazovky s textem je test dokončen. Operaci ukončíte dalším stisknutím **Tlačítka 1**.

Pokud pomocí integrovaného diagnostického nástroje nezjistíte na obrazovce žádné abnormality, monitor funguje správně. Zkontrolujte grafickou kartu a počítač.

Obecné problémy

Následující tabulka obsahuje všeobecné informace o obecných problémech s monitorem a možná řešení.

Obvyklé příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Bez videa / LED napájení nesvítí	Žádný obraz	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je kabel videa řádně a bezpečně připojen k monitoru a k počítači.• Pomocí jiného elektrického spotřebiče ověřte, zda elektrická zásuvka funguje správně.• Zkontrolujte, zda je vypínač zcela stisknutý.• Zkontrolujte, zda je vybrán správný vstupní zdroj v nabídce Vstupní zdroj Výběr.• Zaškrtněte volbu LED Button (LED tlačítko) v části Energy Setting (Nastavení energie) v nabídce OSD
Bez videa / LED napájení svítí	Žádný obraz nebo žádný jas	<ul style="list-style-type: none">• Prostřednictvím nabídky OSD zvýšte nastavení jasu a kontrastu.• Proveďte automatický test monitoru.• Zkontrolujte, zda nejsou v konektoru kabelu videa ohnuté nebo prasklé kolíky.• Zkontrolujte, zda je vybrán správný vstupní zdroj v nabídce Vstupní zdroj Výběr.• Spustěte integrovanou diagnostiku.
Slabé zaostření	Obraz je neostrý, rozmazaný nebo obsahuje vícenásobné zobrazení	<ul style="list-style-type: none">• Proveďte automatické nastavení prostřednictvím nabídky OSD.• Upravte fázi a takt obrazových bodů prostřednictvím nabídky OSD.• Eliminujte prodlužovací kabely videa.• Obnovte výchozí tovární nastavení monitoru.• Změňte rozlišení videa na správný poměr stran (16:9).
Kolísající/ roztřesené video	Zvlněný obraz nebo nepatrný pohyb	<ul style="list-style-type: none">• Proveďte automatické nastavení prostřednictvím nabídky OSD.• Upravte fázi a takt obrazových bodů prostřednictvím nabídky OSD.• Obnovte výchozí tovární nastavení monitoru.• Zkontrolujte podmínky prostředí.• Přemístěte monitor a vyzkoušejte jej v jiné místnosti.


Dálkový ovladač nefunguje	Nelze ovládat LCD monitor	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda jsou baterie správně nainstalovány v dálkovém ovladači. • Snímač dálkového ovladače musí směřovat na snímač dálkového ovládání na levé dolní straně monitoru.
Chybějící pixely	Obrazovka LCD obsahuje tečky	<ul style="list-style-type: none"> • Zapněte a vypněte napájení. • Trvale tmavý obrazový bod představuje přirozený defekt, ke kterému může u technologie LCD dojít. <p>Další informace o zásadách dodržování kvality monitorů Dell a o zásadách týkajících se obrazových bodů viz stránka podpory společnosti Dell na adrese: www.dell.com/support/monitors.</p>
Zaseklé pixely	Obrazovka LCD obsahuje jasné tečky	<ul style="list-style-type: none"> • Zapněte a vypněte napájení. • Trvale tmavý obrazový bod představuje přirozený defekt, ke kterému může u technologie LCD dojít. <p>Další informace o zásadách dodržování kvality monitorů Dell a o zásadách týkajících se obrazových bodů viz stránka podpory společnosti Dell na adrese: www.dell.com/support/monitors.</p>
Potíže s jasnem	Obraz je příliš tmavý nebo světlý	<ul style="list-style-type: none"> • Obnovte výchozí tovární nastavení monitoru. • Proveďte automatické nastavení prostřednictvím nabídky OSD. • Prostřednictvím nabídky OSD upravte nastavení jasu a kontrastu.
Geometrické zkreslení	Obrazovka není správně vystředěna	<ul style="list-style-type: none"> • Obnovte výchozí tovární nastavení monitoru. • Proveďte automatické nastavení prostřednictvím nabídky OSD. • Prostřednictvím nabídky OSD upravte nastavení jasu a kontrastu.

Vodorovné/Svislé čáry	Obrazovka obsahuje jednu nebo více čar	<ul style="list-style-type: none"> • Obnovte výchozí tovární nastavení monitoru. • Proveďte automatické nastavení prostřednictvím nabídky OSD. • Upravte fázi a takt obrazových bodů prostřednictvím nabídky OSD. • Proveďte automatický test monitoru a ověřte, zda se tyto čáry zobrazují rovněž v tomto testu. • Zkontrolujte, zda nejsou v konektoru kabelu videa ohnuté nebo prasklé kolíky.
Problémy se synchronizací	Obrazovka je nečitelná nebo přerušovaná	<ul style="list-style-type: none"> • Obnovte výchozí tovární nastavení monitoru. • Proveďte automatické nastavení prostřednictvím nabídky OSD. • Upravte fázi a takt obrazových bodů prostřednictvím nabídky OSD. • Proveďte automatický test monitoru a ověřte, zda se nečitelná obrazovka zobrazuje v tomto režimu. • Zkontrolujte, zda nejsou v konektoru kabelu videa ohnuté nebo prasklé kolíky. • Restartujte počítač v bezpečném režimu.
Problémy související s bezpečností	Viditelné známky kouře nebo jiskření	<ul style="list-style-type: none"> • Neprovádějte žádné kroky pro odstranění problémů. • Ihned kontaktujte společnost Dell.
Občasné potíže	Monitor střídavě funguje a naopak	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je kabel videa řádně a bezpečně připojen k monitoru a k počítači. • Obnovte výchozí tovární nastavení monitoru. • Proveďte automatický test monitoru a ověřte, zda k občasnému problému dochází v tomto režimu.
Bez barvy	Obraz není barevný	<ul style="list-style-type: none"> • Proveďte automatický test monitoru. • Zkontrolujte, zda je kabel videa řádně a bezpečně připojen k monitoru a k počítači. • Zkontrolujte, zda nejsou v konektoru kabelu videa ohnuté nebo prasklé kolíky.

Chybná barva	Obraz není správně barevný	<ul style="list-style-type: none"> • V závislosti na aplikaci změňte Režim barev v části Barva OSD na Obrázky nebo Video. • Vyzkoušejte různá nastavení předvoleb barev v části Barva OSD. Pokud je správa barev vypnutá, upravte hodnotu R/G/B (Č/Z/M) v části Barva OSD. • Změňte vstupní formát barev na PC RGB nebo YPbPr v části Barva OSD.
Ulpívání statického obrazu ponechaného příliš dlouho na monitoru	Matný obrys statického obrazu na obrazovce	<ul style="list-style-type: none"> • Vždy, když monitor nepoužíváte, vypněte jej pomocí funkce Řízení spotřeby (další informace viz Režimy řízení spotřeby). • Nebo používejte dynamicky se měnící spořič obrazovky.

Specifické problémy s produktem

Specifické příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Obraz obrazovky je příliš malý	Obraz je vystředěn na obrazovce, ale nevyplňuje celou oblast zobrazení	<ul style="list-style-type: none"> • Obnovte výchozí tovární nastavení monitoru.
Nelze upravovat nastavení monitoru pomocí tlačítek na předním panelu	Na obrazovce se nezobrazí OSD	<ul style="list-style-type: none"> • Vypněte monitor, odpojte napájecí kabel, znovu připojte napájecí kabel a potom zapněte monitor.
Žádný vstupní signál při stisknutí libovolného ovládacího prvku	Žádný obraz, indikátor LED svítí bíle. Při stisknutí tlačítka „nahoru“, „dolů“ nebo „Nabídka“ se zobrazí zpráva „Žádný vstupní signál“.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte zdroj signálu. Pohybem myši nebo stisknutím libovolné klávesy na klávesnici zkontrolujte, zda se počítač nenachází v úsporném režimu. • Zkontrolujte, zda je kabel signálu řádně připojen. Podle potřeby kabel signálu odpojte a znovu připojte. • Resetujte počítač nebo přehrávač videa.
Obraz nevyplňuje celou obrazovku	Obraz nevyplňuje výšku nebo šířku obrazovky	<ul style="list-style-type: none"> • Vzhledem k rozdílným formátům videa (poměr stran videa) disků DVD se může obraz na monitoru zobrazovat na celou obrazovku. • Spustte integrovanou diagnostiku.

 **POZNÁMKA:** Při výběru režimu DP nebo HDMI1/MHL nebo HDMI2 není funkce Automatické nastavení k dispozici.

Problémy rozhraní Universal Serial Bus (USB)

Obvyklé příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Rozhraní USB nefunguje	Periferní zařízení USB nefungují	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je monitor zapnut.• Znovu připojte výstupní kabel k počítači.• Znovu připojte konektor USB pro periferní zařízení• Vypněte a znovu zapněte monitor.• Restartujte počítač.• Některá zařízení USB jako třeba přenosné pevné disky mají větší odběr proudu - připojte je přímo k počítači.
Rozhraní High Speed USB 3.0 je pomalé.	Periferie High Speed USB 3.0 fungují pomalu nebo vůbec ne	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda počítač podporuje USB 3.0.• Některé počítače nabízejí porty USB 3.0, USB 2.0 i USB 1.1. Použijte správný USB port.• Znovu připojte výstupní kabel k počítači.• Znovu připojte konektor USB pro periferní zařízení.• Restartujte počítač




Specifické problémy s mobilním připojením o vysokém rozlišení (MHL)

Obvyklé příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Rozhraní MHL nefunguje.	Obraz ze zařízení MHL se nezobrazuje na monitoru.	<ul style="list-style-type: none">• Znovu připojte kabel výstupu a zkontrolujte, zda kabel MHL a zařízení MHL mají certifikaci MHL.• Zkontrolujte, zda je vaše zařízení MHL zapnuté.• Zkontrolujte, zda se vaše zařízení MHL nenachází v pohotovostním režimu.• Zkontrolujte, zda fyzické připojení kabelu MHL odpovídá zdroji vstupu vybranému v nabídce OSD, tzn. HDMI (MHL).• Po připojení kabelu MHL vyčkejte 30 sekund, protože některá zařízení MHL vyžadují delší obnovu.

Problémy s dotykovou funkcí


Obvyklé příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Dotykový displej nereaguje v úsporném režimu	Nelze probudit monitor a počítač dotykem v úsporném režimu	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je řádně a bezpečně připojen kabel USB mezi počítačem a monitorem.• Přejděte na část Device Manager (Správce zařízení) a zvolte položku HID Interface Device (Zařízení rozhraní HID) v části Human Device (Zařízení Human Device).• Vyberte položku HID-compliant device (Zařízení kompatibilní s HID) Properties (Vlastnosti).• Povolte zařízení probudit počítač..

Problémy s ethernetem

Obvyklé příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Ethernet nefunguje	Webová stránka nástroje Dell Web Management for Monitors nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je řádně a bezpečně připojen síťový kabel, kterým je připojen monitor.• Stisknutím a podržením Tlačítka 1 a Tlačítka 3 na předním panelu po dobu 3 sekund zapnete. V levém horním rohu se na 5 sekund zobrazí ikona sítě .• Stisknutím a podržením Tlačítka 1 a Tlačítka 3 na předním panelu po dobu 3 sekund vypnete. V levém horním rohu se na 5 sekund zobrazí ikona sítě . 

Příloha

Bezpečnostní pokyny

 **VAROVÁNÍ:** Použití ovládacích prvků, změn nastavení nebo postupů jiným způsobem, než jak je určeno v této dokumentaci, může způsobit úrazy vysokým napětím, elektrickým proudem nebo mechanickými vlivy.

Informace o bezpečnostních pokynech viz *Příručka s produktovými informacemi*.

Sdělení komise FCC (pouze USA) a informace o dalších předpisech


Sdělení komise FCC informace o dalších předpisech viz webové stránky pro dodržování předpisů na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Toto zařízení vyhovuje pravidlům FCC uvedeným v části 15. Operace podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
- (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí provoz

jak kontaktovat společnost Dell

Zákazníci v USA mohou volat na číslo 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, naleznete kontaktní informace na nákupním dokladu, dodacím listu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.

Společnost Dell poskytuje řadu možností podpory a služeb online a prostřednictvím telefonu. Dostupnost se liší podle země a výrobku a je možné, že některé služby nemusí být ve vaší oblasti k dispozici.

Přístup k obsahu podpory monitoru online:

1. Navštivte www.dell.com/support/monitors

Kontaktování společnosti Dell ohledně odbytu, technické podpory nebo služeb pro zákazníky:

1. Navštivte www.dell.com/support.
2. Ověřte vaši zemi nebo oblast v rozevírací nabídce **Choose A Country/Region (Zvolit zemi/oblast)** v levé horní části stránky.
3. Klepněte na tlačítko **Contact Us (Kontakt)** v levé horní části stránky.
4. Podle potřeby vyberte příslušný odkaz na službu nebo podporu.
5. Zvolte způsob kontaktování společnosti Dell, který vám vyhovuje.