

# **Korisnički priručnik**

**Dell E1916HV**

**Dell E1916HL**

**Dell E1916HM**

**Dell E2016HV**

**Dell E2016HL**




**Dell E2016HM**

**Dell E2216HV**

**Dell E2216HVM**

Regulatorni model: E1916HVf/E2016HVf/E2216HVf



-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje iskoristite svoje računalo.
-  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne poštuju ove upute.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, osobnu ozljedu ili smrt.

© 2015~2020 Dell Inc. Sva prava pridržana.

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez najave. Umnožavanje ovih materijala na bilo koji način bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc., strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: Dell™, logotip DELL zaštitni su znakovi tvrtke Dell Inc. ; Microsoft®, Windows® i logotip gumba start sustava Windows su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena mogu se koristiti u ovom dokumentu označavajući poslovne subjekte koji su vlasnici tih znakova i naziva ili njihovih proizvoda. Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene zaštitne znakove i trgovačka imena osim vlastitih.

2020 – 12 Rev. A10

# Sadržaj

<b>O vašem monitoru</b> . . . . .	<b>5</b>
Sadržaj pakiranja . . . . .	5
Značajke proizvoda . . . . .	6
Opis dijelova i naredbi . . . . .	7
Specifikacije monitora . . . . .	9
Mogućnost Uključi i radi . . . . .	11
Politika kvalitete LCD monitora i piksela . . . . .	17
Smjernice za održavanje . . . . .	17
<b>Postavljanje monitora</b> . . . . .	<b>18</b>
Pričvršćenje stalka . . . . .	18
Povezivanje vašeg monitora . . . . .	19
Organizacija vaših kabela . . . . .	19
Uklanjanje stalka monitora . . . . .	20
Ugradnja na zid (neobvezno) . . . . .	21
<b>Rukovanje monitorom</b> . . . . .	<b>22</b>
Uključivanje monitora . . . . .	22
Uporaba naredbi s prednje ploče . . . . .	22
Uporaba izbornika prikaz na zaslonu (OSD - On-Screen Display) . . . . .	23
Podešenje maksimalne razlučivosti . . . . .	50
Uporaba nagiba . . . . .	52

<b>Otklanjanje poteškoća</b> . . . . .	<b>53</b>
Samotest . . . . .	53
Ugrađena dijagnostika . . . . .	54
Uobičajeni problemi . . . . .	55
Problemi specifični za proizvod . . . . .	58
Problemi sa Soundbar zvučnicima Dell . . . . .	59
<b>Dodatak</b> . . . . .	<b>62</b>
Sigurnosne upute. . . . .	62
FCC obavijesti (samo za SAD) i druge informacije o propisima. . .	62
Kontaktirajte tvrtku Dell . . . . .	62
EU baza podataka s energetske oznakama i podacima o proizvodu	62

# O vašem monitoru

## Sadržaj pakiranja

Vaš monitor se isporučuje sa svim komponentama prikazanim u nastavku. Provjerite jeste li dobili sve komponente i **Kontaktirajte tvrtku Dell** ako nešto nedostaje.

**NAPOMENA:** Neke stavke mogu biti neobvezne i možda neće biti isporučene uz vaš monitor. Neke značajke ili mediji možda nisu dostupni u nekim zemljama.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stup stalka</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Postolje stalka</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• VESA™ poklopac s navojem</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabel za napajanje (varira ovisno o zemlji)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• VGA kabel</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brzi vodič za postavljanje</li><li>• Sigurnost i informacije o propisima</li></ul>

# Značajke proizvoda

Dell E1916HV/E1916HL/E1916HM/E2016HV/E2016HL/E2016HM/E2216HV/E2216HVM ravni zaslon ima aktivnu matricu, tankoslojni tranzistor, zaslon s tekućim kristalima i LED pozadinsko osvjetljenje. Značajke monitora uključuju:

- **E1916HV/E1916HL/E1916HM:** 47,01 cm (18,51 inča) veličina slika s dijagonalnim prikazom, razlučivost 1366x768, plus podrška za puni zaslon za niže razlučivosti.
- **E2016HV/E2016HL/E2016HM:** 49,41 cm (19,5 inča) veličina slika s dijagonalnim prikazom, razlučivost 1600x900, plus podrška za puni zaslon za niže razlučivosti.
- **E2216HV/E2216HVM:** 54,69 cm (21,53 inča) veličina slika s dijagonalnim prikazom, razlučivost 1920x1080, plus podrška za puni zaslon za niže razlučivosti.
- Sposobnost prilagodbe nagiba.
- Uklonjivo postolje i Video Electronics Standards Association (VESA) rupe za montažu od 100 mm za fleksibilna montažna rješenja.
- Mogućnost Uključi i radi ako je podržava vaš sustav.
- On-Screen Display (OSD) prilagodbe za lakše postavljanje i optimizaciju zaslona.
- Utor za sigurnosnu bravu.
- Mogućnost upravljanja sredstvima.
- CECP (za Kinu).
- RoHS sukladnost.
- Energetski mjerač pokazuje razinu energije koju troši monitor u stvarnom vremenu.
- Kontrola zatamnjenja analognog pozadinskog osvjetljenja bez treperenja zaslona.

# Opis dijelova i naredbi

## Prikaz s prednje strane



Oznaka	Opis	Uporaba
1.	Funkcijski gumbi	Za pristup OSD izborniku za promjenu postavki ako je potrebno. (Više informacija potražite u <a href="#">Uporaba naredbi s prednje ploče</a> )
2	Gumb za uključivanje/isključivanje (s LED indikatorom)	Služi za uključivanje ili isključivanje monitora. Stalno bijelo svjetlo označava da je monitor uključen i da radi normalno. Trepćuće bijelo svjetlo znači da je monitor u stanju pripravnosti.

## Prikaz sa stražnje strane

E1916HV/E1916HL/E1916HM/E2016HV/E2016HL/E2016HM:



Prikaz sa stražnje strane s postoljem monitora


## E2216HV/E2216HVM:



Prikaz sa stražnje strane s postoljem monitora

Oznaka	Opis	Uporaba
1	VESA rupe za montažu (100 mm)	Za ugradnju monitora.
2	Oznaka ocjene regulatornog tijela	Ističe regulatorna odobrenja.
3	Utor za sigurnosnu bravu	Osigurava monitor sa sigurnosnom bravom (sigurnosno zaključavanje nije uključeno).
4	Naljepnica serijski broj s crtičnog koda	Pogledajte ovu oznaku ako trebate kontaktirati Dell ili tehničku podršku
5	Utor za upravljanje kabelom	Koristite za organizaciju kabela postavljajući ih u utor.


## Prikaz sa bočne strane

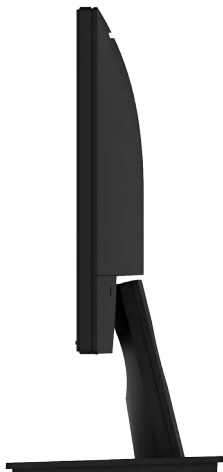



Prikaz sa desne strane

**Prikaz donje strane**

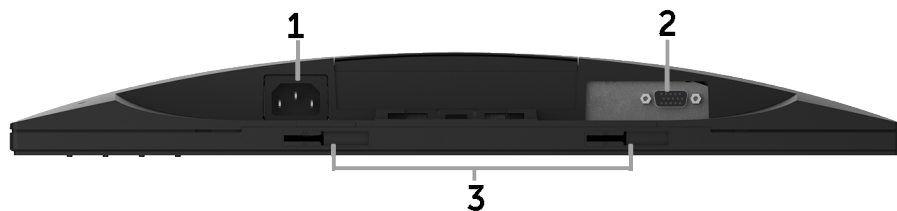


Oznaka	Opis	Uporaba
1	AC konektor za napajanje	Za povezivanje kabela za napajanje monitora.
2	VGA konektor	Za povezivanje vašeg računala na monitor pomoću VGA kabela.
3	Dell otvori za ugradnju zvučnog sustava	Za dodavanje neobveznog Dell zvučnog sustava.

## Specifikacije monitora

Sljedeći odjeljak pruža informacije o rasporedu kontakata za različite priključke na monitoru.

# Dodjela pina

## 15-pinski D-sub konektor

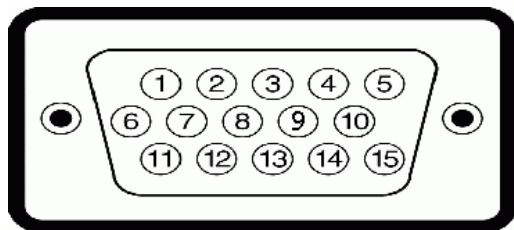

Broj pina	15-pinski bočni signalni kabel na strani monitora
1	Video-Crvena
2	Video-Zelena
3	Video-Plava
4	UZEMLJENJE
5	Samotest
6	UZEMLJENJE-C
7	UZEMLJENJE-Z
8	UZEMLJENJE-P
9	DDC +5 V
10	UZEMLJENJE-sink.
11	UZEMLJENJE
12	DDC podaci
13	H-sink.
14	V-sink.
15	DDC sat

# Mogućnost Uključi i radi

Možete instalirati monitor na bilo kompatibilan sustav Uključi i radi. Monitor automatski daje računalo sa svojim Extended Display Identification Data (EDID) pomoću Display Data Channel (DDC) protokola, tako da sustav može se konfigurirati i optimizirati postavke monitora. Većina instalacija monitora provodi se automatski. Možete odabrati različite postavke, ako je nužno.

## Specifikacije ravnog zaslona

Broj modela	E1916HV/E1916HL/ E1916HM	E2016HV
Vrsta zaslona	Aktivna matrica - TFT LCD	Aktivna matrica - TFT LCD
Vrsta zaslona	TN	TN
Slika sa prikazom		
Dijagonalno	470,1 mm (18,51 inča)	494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 inča)
Aktivno vodoravno područje	409,8 mm (16,13 inča)	432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 inča)
Aktivno okomito područje	230,4 mm (9,07 inča)	239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 inča)
Područje	94417,92 mm <sup>2</sup> (146,35 inča <sup>2</sup> )	102552,65 ± 1050 mm <sup>2</sup> (158,84 ± 1,56 inča <sup>2</sup> )
Veličina piksela	0,30x0,30 mm	0,2712 ± 0,0012x0,2626 ± 0,0074 mm
Kut prikaza:		
Vodoravno	90° tipično	90° tipično
Okomito	65° tipično	50° do 65° tipično
Svjetlina	200 cd/m <sup>2</sup> (tipično)	200 cd/m <sup>2</sup> (tipično)
Omjer kontrasta	600 do 1 (tipično)	600 do 1 (tipično)
Prednja obložna ploča	Zaštita od blještanja s premazom ekrana 3H	Zaštita od blještanja s premazom ekrana 3H
Pozadinsko osvjetljenje	LED sustav svjetlosne trake	LED sustav svjetlosne trake
Brzina odziva	5 ms tipično (bijelo-crno, crno-bijelo)	5 ms tipično (bijelo-crno, crno-bijelo)
Dubina boje	16,7 mil. boja	16,7 mil. boja
Opseg boja	85 % (tipično) **	85 % (tipično) **

Broj modela	E2016HL/E2016HM	E2216HV/E2216HVM
Vrsta zaslona	Aktivna matrica - TFT LCD	Aktivna matrica - TFT LCD
Vrsta zaslona	TN	TN
Slika sa prikazom		
Dijagonalno	494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 inča)	546,86 mm (21,53 inča)
Aktivno vodoravno područje	432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 inča)	476,64 mm (18,77 inča)
Aktivno okomito područje	239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 inča)	268,11 mm (10,56 inča)
Područje	102552,65 ± 1050 mm <sup>2</sup> (158,84 ± 1,56 inča <sup>2</sup> )	127791,95 mm <sup>2</sup> (198,21 inča <sup>2</sup> )
Veličina piksela	0,2712 ± 0,0012x0,2626 ± 0,0074 mm	0,248x0,248 mm
Kut prikaza:		
Vodoravno	170° tipično	90° tipično
Okomito	160° tipično	50° do 65° tipično
Svjetlina	250 cd/m <sup>2</sup> (tipično)	200 cd/m <sup>2</sup> (tipično)
Omjer kontrasta	1000 do 1 (tipično)	600 do 1 (tipično)
Prednja obložna ploča	Zaštita od blještanja s premazom ekrana 3H	Zaštita od blještanja s premazom ekrana 3H
Pozadinsko osvjetljenje	LED edgelight sustav	LED sustav svjetlosne trake
Brzina odziva	5 ms tipično (bijelo-crno, crno-bijelo)	5 ms tipično (bijelo-crno, crno-bijelo)
Dubina boje	16,7 mil. boja	16,7 mil. boja
Opseg boja	86 % (tipično) *	85 % (tipično) **

\*\* E1916HV/E1916HL/E1916HM /E2016HV/E2216HV/E2216HVM opseg boje (tipično) zasniva se na CIE1976 (85 %) i CIE1931 (72 %) testnim standardima. E2016HL/ E2016HM opseg boje (tipično) zasniva se na CIE1976 (86 %) i CIE1931 (72 %) testnim standardima.

## Specifikacije razlučivosti

Broj modela	E1916HV/ E1916HL/E1916HM	E2016HV/ E2016HL/E2016HM	E2216HV/ E2216HVM
Opseg skeniranja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vodoravno 30 kHz do 83 kHz (automatski)</li> <li>Okomito 56 Hz do 76 Hz (automatski)</li> </ul>		
Maksimalna unaprijed postavljena razlučivost	1366x768 na 60 Hz	1600x900 na 60 Hz	1920x1080 na 60 Hz

## Specifikacije električne energije

Broj modela	E1916HV/E1916HL/E1916HM/E2016HV/E2016HL/ E2016HM/E2216HV/E2216HVM		
Ulazni video signali	Analogni RGB: 0,7 Volti ± 5 %, 75 ohm ulazna impedancija		
Ulazni sinkronizacijski signali	Odvojene vodoravne i okomite sinkronizacije, TTL razina nultog potencijala, SOG (Kompozitni SYNC na zeleni)		
AC ulazni napon/ frekvencija/struja	100 VAC do 240 VAC/50 Hz ili 60 Hz ± 3 Hz/1,0 A (tipično)		
Udarana struja	120 V: 30 A (Maks.) 240 V: 60 A (Maks.)		
Potrošnja snage	0.2 W (isključeni način rada) <sup>1</sup> 0.3 W (stanje pripravnosti) <sup>1</sup> 8.6 W (uključeni način rada) <sup>1</sup> 17 W (maks.) <sup>2</sup> 10 W (Pon) <sup>3</sup> 33.2 kWh (TEC) <sup>3</sup>	0.2 W (isključeni način rada) <sup>1</sup> 0.3 W (stanje pripravnosti) <sup>1</sup> 10.6 W (uključeni način rada) <sup>1</sup> 17 W (maks.) <sup>2</sup> 11.98 W (Pon) <sup>3</sup> 37.9 kWh (TEC) <sup>3</sup>	0.2 W (isključeni način rada) <sup>1</sup> 0.3 W (stanje pripravnosti) <sup>1</sup> 12.9 W (uključeni način rada) <sup>1</sup> 24 W (maks.) <sup>2</sup> 15.5 W (Pon) <sup>3</sup> 49.6 kWh (TEC) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Kako je definirano u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Postavka maksimalne svjetline i kontrasta.

<sup>3</sup> Pon: potrošnja snage u uključenom načinu rada izmjerena u odnosu na ispitnu metodu Energy Star.

TEC: ukupna potrošnja energije u kWh izmjerena u odnosu na ispitnu metodu Energy Star.

Ovaj dokument je samo informativnog karaktera i odražava laboratorijski rad. Vaš proizvod može raditi na drugačiji način ovisno o naručenom softveru, komponentama i periferijama i nema obvezu ažurirati takve informacije. U skladu s tim, kupac se ne bi trebao oslanjati na te podatke u donošenju odluka o električnim tolerancijama ili na drugi način. Niti jedno jamstvo nije dano za izraženu ili impliciranu točnost ili potpunost.

## Zadani načini rada prikaza

U sljedećoj tablici navedeni su zadani načini rada za koje Dell jamči veličinu slike i centriranje:

### E1916HV/E1916HL/E1916HM :

Način rada prikaza	Vodoravno Frekvencija (kHz)	Okomito Frekvencija (Hz)	Pixel Clock (Frekvencija piksela) (MHz)	Sinkronizacija polaritet (Vodoravno/ Okomito)
VESA, 720x400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640x480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640x480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800x600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800x600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024x768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024x768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1280x1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1366x768	47,7	59,8	85,5	+/+

### E2016HV/E2016HL/E2016HM :

Način rada prikaza	Vodoravno Frekvencija (kHz)	Okomito Frekvencija (Hz)	Pixel Clock (Frekvencija piksela) (MHz)	Sinkronizacija polaritet (Vodoravno/ Okomito)
VESA, 720x400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640x480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640x480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800x600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800x600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024x768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024x768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152x864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280x1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280x1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600x900	55,5	60,0	97,8	+/-

**E2216HV/E2216HVM:**

Način rada prikaza	Vodoravno Frekvencija (kHz)	Okomito Frekvencija (Hz)	Pixel Clock (Frekvencija piksela) (MHz)	Sinkronizacija polaritet (Vodoravno/ Okomito)
VESA, 720x400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640x480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640x480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800x600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800x600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024x768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024x768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152x864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280x1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280x1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600x900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920x1080	67,5	60,0	148,5	+/+

**Fizička obilježja**

U sljedećoj tablici navedena su fizička obilježja monitora:

Broj modela	E1916HV/ E1916HL/ E1916HM	E2016HV/ E2016HL/ E2016HM	E2216HV/ E2216HVM
Vrsta konektora	15-pinski subminijaturni D (Crni konektor)		
Vrsta signalnog kabela	Analogni: D-sub, 15-pinski		
Dimenzije: (sa postoljem)			
Visina	359,0 mm (14,13 inča)	368,9 mm (14,52 inča)	396,7 mm (15,62 inča)
Širina	445,4 mm (17,54 inča)	471,5 mm (18,56 inča)	512,2 mm (20,17 inča)
Dubina	167,0 mm (6,57 inča)	167,0 mm (6,57 inča)	180,0 mm (7,09 inča)
Dimenzije: (bez postolja)			
Visina	266,0 mm (10,47 inča)	275,4 mm (10,84 inča)	303,7 mm (11,96 inča)
Širina	445,4 mm (17,54 inča)	471,5 mm (18,56 inča)	512,2 mm (20,17 inča)
Dubina	51,5 mm (2,03 inča)	51,5 mm (2,03 inča)	50,5 mm (1,99 inča)

Dimenzije stalka:			
Visina	156,0 mm (6,14 inča)	156,0 mm (6,14 inča)	177,0 mm (6,97 inča)
Širina	220,0 mm (8,66 inča)	220,0 mm (8,66 inča)	250,0 mm (9,84 inča)
Dubina	167,0 mm (6,57 inča)	167,0 mm (6,57 inča)	180,0 mm (7,09 inča)
Težina:			
Težina s pakiranjem	3,60 kg (7,94 lb)	3,65 kg (8,05 lb)	4,30 kg (9,48 lb)
Težina sa sklopom stalka i kabelima	3,0 kg (6,61 lb)	3,02 kg (6,66 lb)	3,63 kg (8,0 lb)
Težina bez sklopa stalka (za ugradnju na zid ili VESA ugradnju - bez kabela)	2,26 kg (4,98 lb)	2,26 kg (4,98 lb)	2,83 kg (6,24 lb)
Težina sklopa stalka	0,46 kg (1,01 lb)	0,46 kg (1,01 lb)	0,52 kg (1,15 lb)

## Obilježja okruženja

U sljedećoj tablici navedeni su uvjeti okruženja za vaš monitor:

Broj modela	E1916HV/ E1916HL/ E1916HM/ E2016HV	E2016HL/ E2016HM	E2216HV/ E2216HVM
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operativna: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)</li> <li>Temperatura (ne-operativna): Pohrana: -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F) Isporuka: -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F)</li> </ul>		
Vlažnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operativna: 10 % do 80 % (bez kondenzacije)</li> <li>Temperatura (ne-operativna): Pohrana: 5 % do 90 % (bez kondenzacije) Isporuka: 5 % do 90 % (bez kondenzacije)</li> </ul>		
Uzvišenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operativna: 5,000 m (16,404 ft) maks.</li> <li>Temperatura (ne-operativna): 12,191 m (40,000 ft) maks.</li> </ul>		
Toplinska disipacija	58.0 BTU/sat (maksimalno) 47.8 BTU/sat (tipično)	64.8 BTU/sat (maksimalno) 51.2 BTU/sat (tipično)	81.9 BTU/sat (maksimalno) 68.3 BTU/sat (tipično)



# Politika kvalitete LCD monitora i piksela

Tijekom procesa proizvodnje LCD monitora, nije neuobičajeno da jedan ili više piksela bude fiksirano u nepromjenjivom stanju. Vidljivi rezultat je fiksni piksel koji se pojavljuje kao izuzetno sitna tamna ili svijetla neobojena točkica. Kada piksel ostaje trajno svijetliti, to je poznato kao "svijetla točkica". Kada piksel ostaje crn, to je poznato kao "tamna točkica."

U gotovo svakom slučaju, ove fiksne piksele je teško vidjeti, a ne umanjuje kvalitetu prikaza i uporabljivost. Zaslonski s 1 do 5 fiksnih točkica smatra se normalnim i unutar konkurentnih standarda. Više informacija potražite na stranici za Dell podršku na: <http://www.dell.com/support/monitors>.

## Smjernice za održavanje

### Briga za vaš monitor

- △ **OPREZ: Pročitajte i slijedite sigurnosne upute prije čišćenja monitora.**
- △ **OPREZ: Prije čišćenja monitora, odspojite kabel monitora za napajanje iz zidne utičnice.**

Za najbolje prakse, slijedite upute na popisu u nastavku za vrijeme raspakiranja, čišćenja ili rukovanja vašim monitorom:


- Za čišćenje antistatičkog zaslona, malo navlažite mekanu, čistu krpu vodom. Ako je moguće, koristite posebnu maramicu za čišćenje zaslona ili otopinu koja je prikladna za antistatički premaz. Ne koristite benzen, razrjeđivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili komprimirani zrak.
- Koristite blago navlaženu, toplu krpu za čišćenje plastike. Izbjegavajte korištenje deterdženta s obzirom na to da neki deterdženti ostavljaju film mlječno bijele boje na plastici.
- Ako primijetite bijeli prah prilikom raspakiranja monitora, obrišite ga krpom. Ovaj bijeli prah javlja se tijekom transporta monitora.
- Pažljivo rukujte svojim monitorom jer se tamno obojani monitor može ogrepsiti i pokazati bijele tragove više nego svjetlije obojeni monitor.
- Da biste održali najbolju kvalitetu slike na monitoru, koristite dinamički promjenjiv čuvar zaslona i isključite monitor kada nije u uporabi.

# Postavljanje monitora

## Pričvršćenje stalka

**NAPOMENA:** Postolje stalka je odvojeno prilikom isporuke monitora iz tvornice.

1. Sklopote stup stalka da održite postolje.

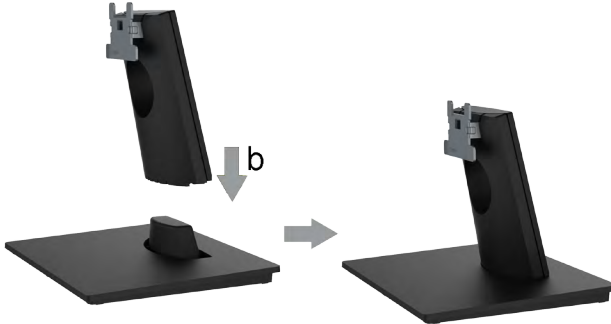

- a. Postavite postolje stalka monitora na stabilnu površinu stola.
  - b. Postavite tijelo postolja monitora u ispravnom smjeru prema dolje na postolje stalka dok ne sjedne na svoje mjesto.
2. Pričvrstite sklop stakla na monitor:



E1916HV/E1916HL/E1916HM  
E2016HV/E2016HL/E2016HM



E2216HV/E2216HVM

- a. Postavite monitor na mekanu krpu ili jastuk blizu ruba stola.
- b. Poravnajte nosač sklopa stalka na žlijeb monitora.
- c. Umetnite nosač prema monitoru dok ne sjedne na svoje mjesto.

# Povezivanje vašeg monitora

**⚠ UPOZORENJE:** Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, slijedite Sigurnosne upute .

Za povezivanje monitora na računalo:

1. Isključite računalo i isključite kabel za napajanje.
2. Povežite VGA kabel na odgovarajući video priključak na stražnjoj strani vašeg računala.

## Povezivanje VGA kabela



**✍ NAPOMENA:** Grafički prikazi korišteni su samo kao ilustracija. Prikaz na računalu može varirati.

## Organizacija vaših kabela



Nakon priključivanja svih nužnih kabela na vaš monitor i računalo, (za priključivanje kabela pogledajte Povezivanje vašeg monitora), organizirajte sve kabele kao što je prikazano.


# Uklanjanje stalka monitora

**NAPOMENA** Ovo je moguće primijeniti na monitor sa stalkom. Ako kupite drugi stalak, pogledajte vodič za postavljanje stalka za upute za uklanjanje.

1. Uklonite VESA poklopac.



- a. Postavite ploču monitora na mekanu krpu ili jastuk.
  - b. Podignite s obje strane istovremeno, uklonite VESA poklopac s monitora.
2. Uklonite sklop stalka na monitor.

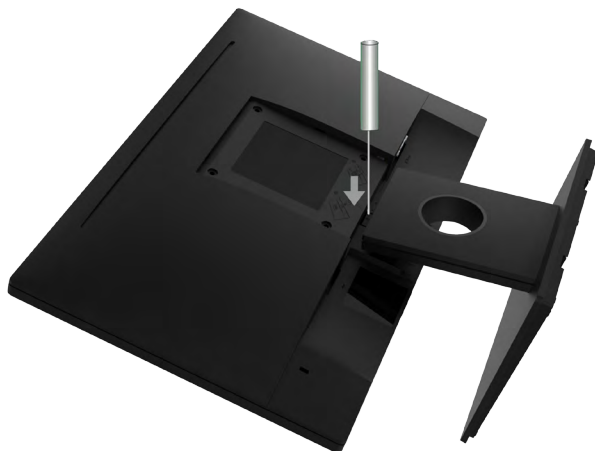

- a. Koristite dugačak odvijač da pritisnete privremeni blokator koji se nalazi u rupi neposredno iznad stalka.
- b. Nakon otpuštanja blokatora, uklonite postolje s monitora.

## Ugradnja na zid (neobvezno)



(Dimenzija vijka: M4x10 mm). Pogledajte upute koje dolaze s VESA kompatibilnim kompletom za ugradnju osnove.

1. Postavite ploču monitora na mekanu krpu ili jastuk na stabilan ravan stol.
2. Uklonite stalak.
3. Koristite odvijač za uklanjanje četiri vijka koji pričvršćuju plastični poklopac. (slika 2)
4. Pričvrstite nosač za ugradnju iz kompleta za ugradnju na zid na LCD.
5. Ugradite LCD na zid slijedeći upute koje ste dobili s priborom za ugradnju osnove.

**NAPOMENA:** Koristiti samo s UL navedenim nosačem za ugradnju na zid minimalne težine/nosivosti od 2,26 kg (E1916HV/E1916HL/E1916HM)/2,26kg (E2016HV/E2016HL/E2016HM)/2,83 kg (E2216HV/E2216HVM).

# Rukovanje monitorom


## Uključivanje monitora


Pritisnite gumb  da uključite monitor.




## Uporaba naredbi s prednje ploče



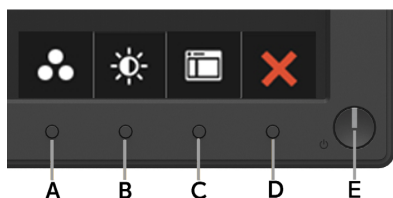

**Koristite tipke** na prednjoj strani monitora za prilagodbu postavki slike.



Tipke na prednjoj ploči	Opis	
A	 <b>Preset modes</b> (Zadani načini rada)	Koristite tipku <b>Preset modes</b> (Zadani načini rada) s popisa zadanih načina rada u boji. Pogledajte <b><u>Uporaba OSD izbornika</u></b> .
B	 <b>Brightness /Contrast</b> (Svjetlina/Kontrast)	Koristite tipku <b>Brightness / Contrast</b> (Svjetlina/Kontrast) za direktan pristup kontrolnom izborniku "Brightness" i "Contrast".
C	 <b>Menu (Izbornik)</b>	Koristite tipku <b>Menu</b> (Izbornik) da otvorite prikaz na zaslonu (OSD - on-screen display).
D	 <b>Exit (Izlaz)</b>	Koristite tipku <b>Exit</b> (Izlaz) za izlaz iz prikaza na zaslonu (OSD - exit on-screen display) iz izbornika i podizbornika.
E	 Gumb za uključivanje (sa svjetlom stanja (sa svjetlom stanja uključivosti)	Služi za uključivanje ili isključivanje monitora. Stalno bijelo svjetlo označava da je monitor uključen i da radi normalno. Trepćuće bijelo svjetlo znači da je monitor u stanju pripravnosti.


## Tipke na prednjoj ploči



Tipke na prednjoj ploči		Opis
A	 <b>Up (Gore)</b>	Koristite tipku <b>Up</b> (Gore) za prilagodbu (povećanje raspona) stavki u izborniku OSD.
B	 <b>Down (Dolje)</b>	Koristite tipku <b>Down</b> (Dolje) za prilagodbu (smanjenje raspona) stavki u izborniku OSD.
C	 <b>OK (U redu)</b>	Koristite tipku <b>OK</b> (U redu) za potvrdu odabira.
D	 <b>Back (Natrag)</b>	Koristite tipku <b>Back</b> (Natrag) za povratak u prethodni izbornik.


## Uporaba izbornika prikaz na zaslonu (OSD - On-Screen Display)



### Pristup sustavu izbornika








 **NAPOMENA:** Ako promijenite postavke a zatim nastavite na drugi izbornik ili izađete iz OSD izbornika, monitor automatski sprema te promjene. Promjene su spremljene i ako promijenite postavke, a zatim čekate da OSD izbornik nestane.


1. Pritisnite gumb  da otvorite OSD izbornik i prikažete glavni izbornik.

**Main Menu (Glavni izbornik)**


**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM** Energy Use 

**Brightness / Contrast**  

-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others




75%












75%


Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz




**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use 

**Brightness / Contrast**  

-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others



75%




75%

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz


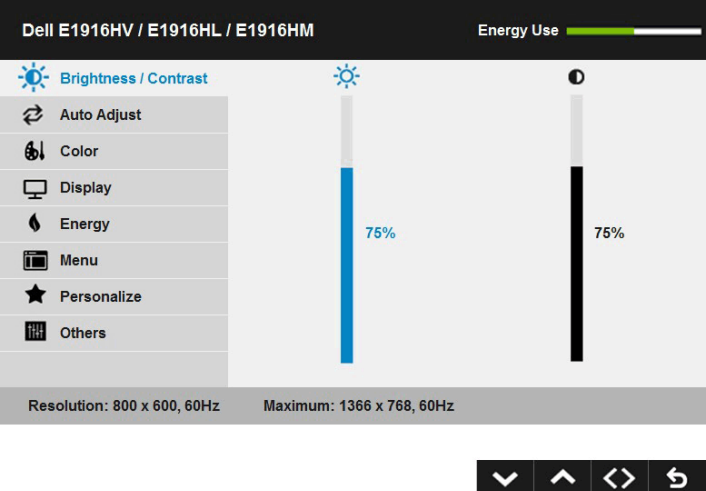






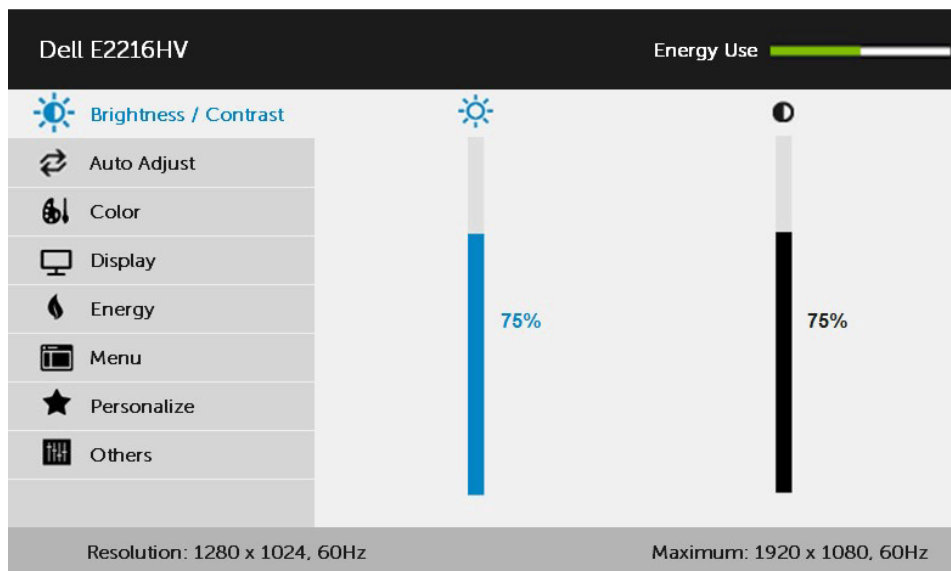

2. Pritisnite gumb i za prebacivanje između opcija u izborniku. Kako se premještate s jedne ikone na drugu, naziv opcije je istaknut.
3. Za odabir označene stavke na izborniku, ponovno pritisnite gumb .
4. Pritisnite gumb i za odabir željenog parametra.
5. Pritisnite gumb za ulaz u kliznu traku a zatim koristite ili gumb, prema indikatorima na izborniku da napravite promjene.
6. Odaberite za povratak u prethodni izbornik bez prihvata trenutnih postavki ili za prihvata i povratak u prethodni izbornik.

Tablica u nastavku prikazuje popis svih opcija izbornika OSD i njihove funkcije.

Icon (Ikona)	Menu and Submenus (Izbornici i podizbornici)	Opis
	<b>Energy Use (Uporaba energije)</b>	Ovaj mjerac pokazuje razinu energije koju monitor troši u realnom vremenu.
	<b>Brightness/ Contrast (Svjetlina/ Kontrast)</b>	<p>Koristite izbornik <b>Brightness i Contrast (Svjetlina i kontrast)</b> za prilagodbu Brightness/Contrast (Svjetlina/Kontrast).</p>  <p>The screenshot shows the OSD menu for Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM. At the top, it displays 'Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM' and 'Energy Use' with a green progress bar. The main menu is titled 'Brightness / Contrast' and includes options: Auto Adjust, Color, Display, Energy, Menu, Personalize, and Others. Two vertical sliders are shown: a blue one for Brightness and a black one for Contrast, both set to 75%. At the bottom, it shows 'Resolution: 800 x 600, 60Hz' and 'Maximum: 1366 x 768, 60Hz'. Navigation arrows are visible at the bottom right.</p>

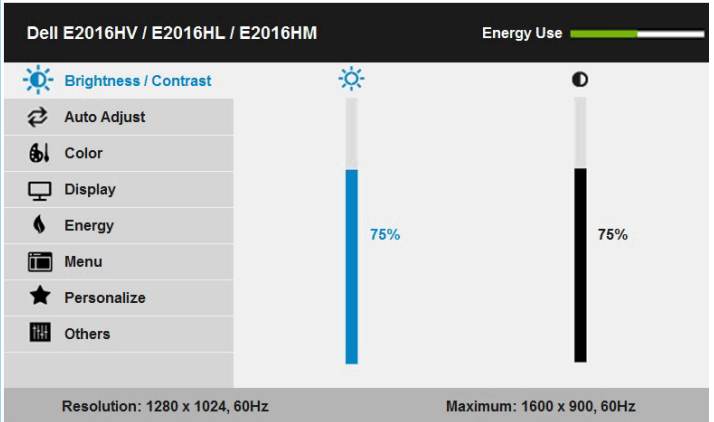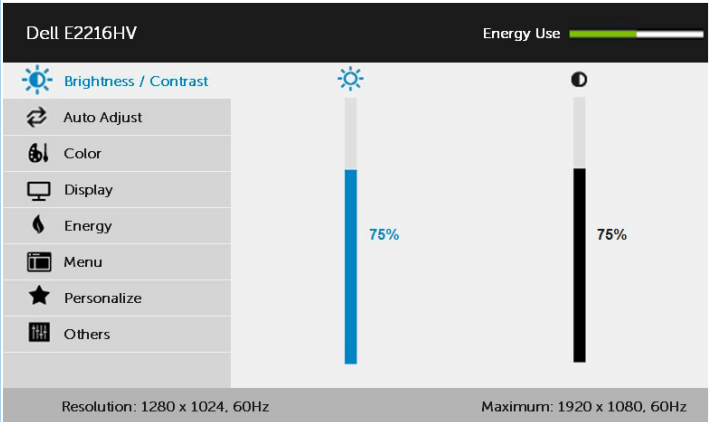	 <p>Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use <span style="display: inline-block; width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green 70%, grey 70%);"></span></p> <p>Brightness / Contrast</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto Adjust</li> <li>Color</li> <li>Display</li> <li>Energy</li> <li>Menu</li> <li>Personalize</li> <li>Others</li> </ul> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"> <span>⏴</span> <span>⏵</span> <span>⏪</span> <span>⏩</span> </p>
<p><b>Brightness (Svjetlina)</b></p>	<p>Omogućuje podešavanje svjetline ili osvjetljenosti pozadinskog osvjetljenja.</p> <p>Pritisnite tipku <span style="font-size: 1.2em;">▲</span> da povećate svjetlinu i pritisnite tipku <span style="font-size: 1.2em;">▼</span> za smanjenje svjetline (min. 0 ~ max. 100).</p>
<p><b>Contrast (Kontrast)</b></p>	 <p>Dell E2216HV Energy Use <span style="display: inline-block; width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green 70%, grey 70%);"></span></p> <p>Brightness / Contrast</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto Adjust</li> <li>Color</li> <li>Display</li> <li>Energy</li> <li>Menu</li> <li>Personalize</li> <li>Others</li> </ul> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"> <span>▲</span> <span>▼</span> <span>⏪</span> <span>⏩</span> </p> <p>Omogućuje podešavanje kontrasta ili stupanj razlike između tame i svjetline na zaslonu monitora. Najprije podesite svjetlinu a kontrast prilagodite samo ako vam je potrebna dodatna prilagodba.</p> <p>Pritisnite tipku <span style="font-size: 1.2em;">▲</span> da povećate kontrast i pritisnite tipku <span style="font-size: 1.2em;">▼</span> da smanjite kontrast (min. 0 ~ max. 100).</p>



## Auto Adjust (Automatska prilagodba)

Koristite ovu tipku za aktivaciju izbornika za automatsko postavljanje i prilagodbu.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use

Brightness / Contrast

**Auto Adjust** Press to adjust the screen automatically.

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use

Brightness / Contrast

**Auto Adjust** Press to adjust the screen automatically.

Color

Display


Energy

Menu


Personalize

Others

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz

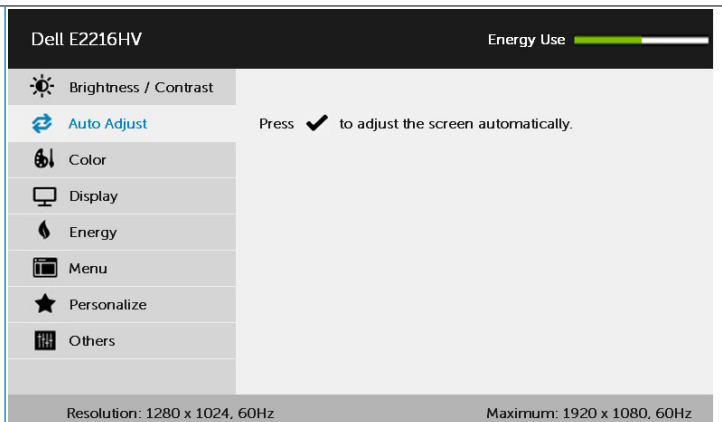

Sljedeći okvir pojavljuje se na crnom zaslonu kako se monitor samostalno prilagođava trenutnom ulazu:



Auto Adjustment (Automatska prilagodba) dopušta da se monitor samostalno prilagodi dolaznom video signalu. Nakon uporabe Auto Adjustment (Automatska prilagodba) možete nadalje podesiti monitor pomoću naredbi Pixel Clock (Coarse) (Frekvencija piksela (Grubo) i Phase (Fine) (Faza (Fino) pod **Display** (Prikaz).

**NAPOMENA:** Auto Adjust (Automatska prilagodba) se ne pojavljuje ako pritisnete gumb dok nema aktivnih ulaznih video signala ili priključenih kabela.



## Color (Boja)

Koristite izbornik **Color** (Boja) za prilagodbu postavki boja monitora.


The screenshot shows the Dell monitor's On-Screen Display (OSD) menu for the Color (Boja) section. At the top, the model numbers 'Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM' and an 'Energy Use' indicator are visible. The main menu is divided into two columns. The left column contains options: Brightness / Contrast, Auto Adjust, Color (highlighted in blue), Display, Energy, Menu, Personalize, and Others. The right column shows settings for 'Input Color Format' (set to RGB) and 'Preset Modes' (set to Standard). Below these, there is a 'Reset Color' option. At the bottom of the menu, the current resolution is '800 x 600, 60Hz' and the maximum resolution is 'Maximum: 1366 x 768, 60Hz'. Navigation buttons (up, down, right, and a red X) are located at the bottom right of the screen.









Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM		Energy Use
Brightness / Contrast	Input Color Format	RGB
Auto Adjust	Preset Modes	Standard
<b>Color</b>	Reset Color	
Display		
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		
Resolution: 800 x 600, 60Hz		Maximum: 1366 x 768, 60Hz

	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <b>Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM</b> <span style="float: right;">Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, white);"></div></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <b>Brightness / Contrast</b> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <b>Input Color Format</b> <span style="float: right;">RGB</span> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Auto Adjust</b> </td> <td style="padding: 5px;"> <b>Preset Modes</b> <span style="float: right;">Standard</span> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Color</b> </td> <td style="padding: 5px;"> <b>Reset Color</b> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Display</b> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Energy</b> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Menu</b> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Personalize</b> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Others</b> </td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz</span> <span>Maximum: 1600 x 900, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> <span>↑</span> <span>↓</span> <span>→</span> <span>✖</span> </div> </div> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>Dell E2216HV</b> <span style="float: right;">Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, white);"></div></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <b>Brightness / Contrast</b> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <b>Input Color Format</b> <span style="float: right;">RGB</span> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Auto Adjust</b> </td> <td style="padding: 5px;"> <b>Preset Modes</b> <span style="float: right;">Standard</span> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Color</b> </td> <td style="padding: 5px;"> <b>Reset Color</b> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Display</b> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Energy</b> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Menu</b> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Personalize</b> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>Others</b> </td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz</span> <span>Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> <span>↑</span> <span>↓</span> <span>→</span> <span>✖</span> </div> </div>	<b>Brightness / Contrast</b>	<b>Input Color Format</b> <span style="float: right;">RGB</span>	<b>Auto Adjust</b>	<b>Preset Modes</b> <span style="float: right;">Standard</span>	<b>Color</b>	<b>Reset Color</b>	<b>Display</b>		<b>Energy</b>		<b>Menu</b>		<b>Personalize</b>		<b>Others</b>		<b>Brightness / Contrast</b>	<b>Input Color Format</b> <span style="float: right;">RGB</span>	<b>Auto Adjust</b>	<b>Preset Modes</b> <span style="float: right;">Standard</span>	<b>Color</b>	<b>Reset Color</b>	<b>Display</b>		<b>Energy</b>		<b>Menu</b>		<b>Personalize</b>		<b>Others</b>		<p><b>Input Color Format (Oblik ulazne boje)</b></p> <p>Dopušta vam da podesite način video ulaza na: <b>RGB</b> ili <b>YPbPr</b></p>
<b>Brightness / Contrast</b>	<b>Input Color Format</b> <span style="float: right;">RGB</span>																																	
<b>Auto Adjust</b>	<b>Preset Modes</b> <span style="float: right;">Standard</span>																																	
<b>Color</b>	<b>Reset Color</b>																																	
<b>Display</b>																																		
<b>Energy</b>																																		
<b>Menu</b>																																		
<b>Personalize</b>																																		
<b>Others</b>																																		
<b>Brightness / Contrast</b>	<b>Input Color Format</b> <span style="float: right;">RGB</span>																																	
<b>Auto Adjust</b>	<b>Preset Modes</b> <span style="float: right;">Standard</span>																																	
<b>Color</b>	<b>Reset Color</b>																																	
<b>Display</b>																																		
<b>Energy</b>																																		
<b>Menu</b>																																		
<b>Personalize</b>																																		
<b>Others</b>																																		

## Preset Modes (Zadani načini rada)


Dopušta vam da odaberete s liste načina rada zadane boje.








**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM** Energy Use 

 Brightness / Contrast	Input Color Format	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
 Auto Adjust	Preset Modes	Multimedia
 Color	Reset Color	Paper
 Display		Warm
 Energy		Cool
 Menu		Custom Color
 Personalize		
 Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use 

 Brightness / Contrast	Input Color Format	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
 Auto Adjust	Preset Modes	Multimedia
 Color	Reset Color	Paper
 Display		Warm
 Energy		Cool
 Menu		Custom Color
 Personalize		
 Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz





		<div data-bbox="348 76 1055 502"> </div> <div data-bbox="826 539 1055 576"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standard:</b> Učitava zadane postavke boje na monitoru. Ovo je zadani način rada.</li> <li>• <b>Multimedia:</b> Učitava postavke boje idealne za multimedijске aplikacije.</li> <li>• <b>Paper:</b> Učitava postavke svjetline i oštine idealne za pregled teksta. Pomiješajte pozadinu teksta da simulirate papir bez utjecaja na slike u boji. Primijenjuje se samo na RGB ulazni format.</li> <li>• <b>Warm:</b> Povećava temperaturu boje. Zaslون djeluje toplije s nijansama crvene/žute boje.</li> <li>• <b>Cool:</b> Smanjuje temperaturu boje. Zaslон djeluje hladnije s nijansom plave boje.</li> <li>• <b>Custom Color:</b> Dopušta vam ručnu prilagodbu postavki boje. Pritisnite tipke  i  za prilagodbu crvenih, zelenih i plavih vrijednosti i stvaranje vlastitog načina zadane boje.</li> </ul>
	<b>Reset Color (Resetiranje boje)</b>	Resetira postavke boje monitora na tvorničke postavke.



## Display (Prikaz)

Koristite izbornik **Display (Prikaz)** za prilagodbu postavki prikaza monitora.

**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM** Energy Use



















Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
Auto Adjust	Horizontal Position	50
Color	Vertical Position	50
Display	Sharpness	50
Energy	Pixel Clock	50
Menu	Phase	50
Personalize	Reset Display	
Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use

Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
Auto Adjust	Horizontal Position	50
Color	Vertical Position	50
Display	Sharpness	50
Energy	Pixel Clock	50
Menu	Phase	50
Personalize	Reset Display	
Others		


Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz









Dell E2216HV		Energy Use 
 Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
 Auto Adjust	Horizontal Position	50
 Color	Vertical Position	50
 Display	Sharpness	50
 Energy	Pixel Clock	50
 Menu	Phase	50
 Personalize	Reset Display	
 Others		
Resolution: 1280 x 1024, 60Hz		Maximum: 1920 x 1080, 60Hz
		
<b>Aspect Ratio (Razmjor proporcija)</b>	Prilagođava razmjor slike kao široke 16:9, 4:3 ili 5:4. <b>NAPOMENA:</b> Podešavanje širine 16:9 nije nužno pri maksimalnoj zadanoj razlučivosti 1366x768 (za E1916HV/E1916HL/E1916HM) ili 1600x900 (za E2016HV/E2016HL/E2016HM) ili 1920x1080 (za E2216HV/E2216HVM).	
<b>Horizontal Position (Vodoravan položaj)</b>	Koristite gumb  ili  za prilagodbu slike lijevo i desno. Minimalno je '0' (-). Maksimalno je '100' (+).	
<b>Vertical Position (Okomit položaj)</b>	Koristite gumb  ili  za prilagodbu slike gore i dolje. Minimalno je '0' (-). Maksimalno je '100' (+).	
<b>Sharpness (Oštrina)</b>	Ova značajka može učiniti da slika izgleda oštrije ili mekše. Koristite  ili  za prilagodbu oštine od '0' do '100'.	
<b>Pixel Clock (Frekvencija piksela)</b>	Prilagodbe faze i frekvencije piksela dopuštaju vam da podesite monitor prema vašoj preferenci. Koristite gumb  ili  za prilagodbu najbolje kvalitete slike.	
<b>Phase (Faza)</b>	Ako zadovoljavajući rezultati nisu postignuti korištenjem prilagodbe faze, koristite prilagodbu Pixel Clock (Frekvencija piksela) a zatim ponovno koristite Phase (Faza (fino)).	
<b>Reset Display (Vraćanje prikaza na izvorno)</b>	Odaberite ovu opciju za vraćanje tvorničkih postavki prikaza.	







## Energy (Energija)

### Dell E1916HV


Energy Use 









 Brightness / Contrast	Power Button LED	On in On Mode
 Auto Adjust	Reset Energy	
 Color		
 Display		
 Energy		
 Menu		
 Personalize		
 Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz





   

### Dell E1916HL / E1916HM

Energy Use 

 Brightness / Contrast	Power Button LED	On During Active
 Auto Adjust	Reset Energy	
 Color		
 Display		
 Energy		
 Menu		
 Personalize		
 Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

**Dell E2016HV**
Energy Use

Brightness / Contrast	Power Button LED <span style="float: right;">On in On Mode</span>
Auto Adjust	Reset Energy
Color	
Display	
Energy	
Menu	
Personalize	
Others	

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz



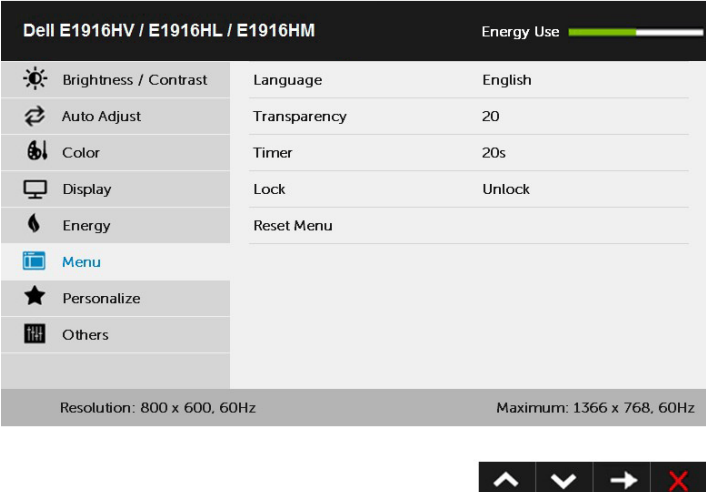
^
v
→
✖

**Dell E2016HL / E2016HM**
Energy Use




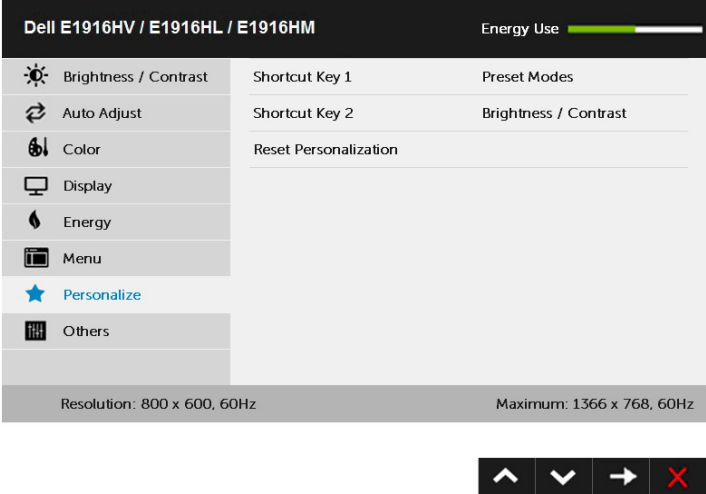
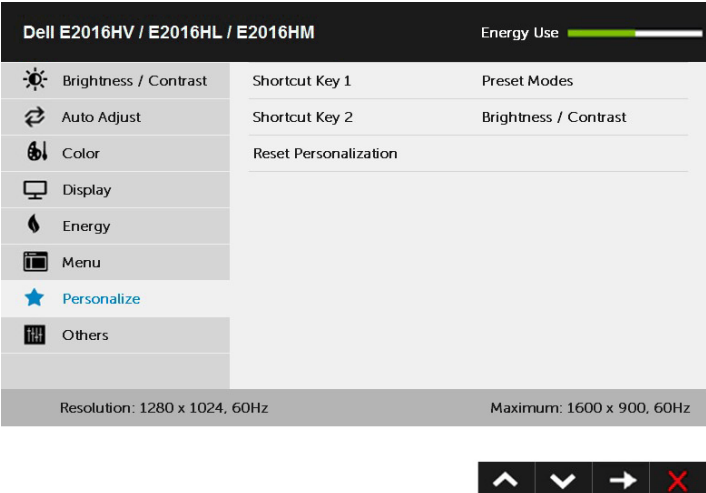
Brightness / Contrast	Power Button LED <span style="float: right;">On During Active</span>
Auto Adjust	Reset Energy
Color	
Display	
Energy	
Menu	
Personalize	
Others	

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz

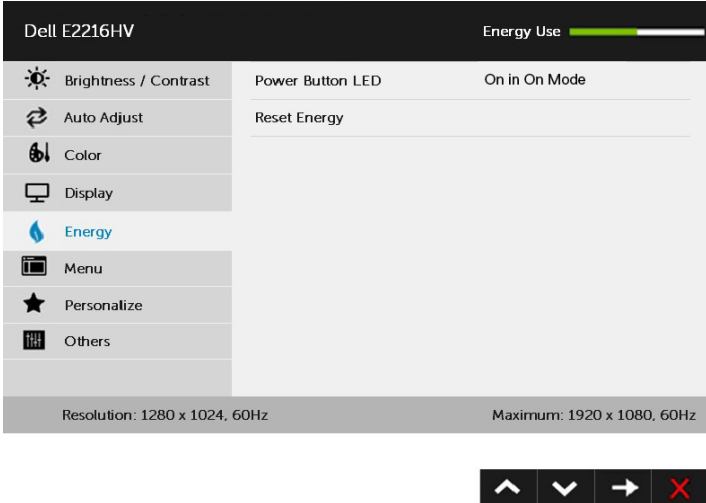
^
v
→
✖

		
	<p><b>Power Button LED (Gumb za napajanje LED)</b></p>	<p>Omogućuje uključivanje ili isključivanje LED indikatora napajanja u uključenom načinu rada radi uštede energije. (E1916HV/E2016HV/E2216HV) Omogućuje uključivanje ili isključivanje LED indikatora napajanja tijekom aktivnog stanja radi uštede energije. (E1916HL/E1916HM/E2016HL/E2016HM)</p>
	<p><b>Reset Energy (Vraćanje energije na izvorno)</b></p>	<p>Odaberite ovu opciju za vraćanje tvorničkih postavki energije.</p>
	<p><b>Menu (Izbornik)</b></p>	<p>Odaberite ovu opciju za prilagodbu postavki OSD-a poput jezika OSD-a, količine vremena za koju izbornik ostaje prikazan na zaslonu i tako dalje.</p> 

	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <b>Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM</b> <span style="float: right;">Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, white);"></div></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Brightness / Contrast</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Language</td> <td style="padding: 5px;">English</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Auto Adjust</td> <td style="padding: 5px;">Transparency</td> <td style="padding: 5px;">20</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Color</td> <td style="padding: 5px;">Timer</td> <td style="padding: 5px;">20s</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Display</td> <td style="padding: 5px;">Lock</td> <td style="padding: 5px;">Unlock</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Energy</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Reset Menu</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> Menu</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> Personalize</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> Others</td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz</span> <span>Maximum: 1600 x 900, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>Dell E2216HV</b> <span style="float: right;">Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, white);"></div></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Brightness / Contrast</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Language</td> <td style="padding: 5px;">English</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Auto Adjust</td> <td style="padding: 5px;">Transparency</td> <td style="padding: 5px;">20</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Color</td> <td style="padding: 5px;">Timer</td> <td style="padding: 5px;">20s</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Display</td> <td style="padding: 5px;">Lock</td> <td style="padding: 5px;">Unlock</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Energy</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Reset Menu</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> Menu</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> Personalize</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> Others</td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz</span> <span>Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div>	Brightness / Contrast	Language	English	Auto Adjust	Transparency	20	Color	Timer	20s	Display	Lock	Unlock	Energy	Reset Menu		Menu			Personalize			Others			Brightness / Contrast	Language	English	Auto Adjust	Transparency	20	Color	Timer	20s	Display	Lock	Unlock	Energy	Reset Menu		Menu			Personalize			Others		
Brightness / Contrast	Language	English																																															
Auto Adjust	Transparency	20																																															
Color	Timer	20s																																															
Display	Lock	Unlock																																															
Energy	Reset Menu																																																
Menu																																																	
Personalize																																																	
Others																																																	
Brightness / Contrast	Language	English																																															
Auto Adjust	Transparency	20																																															
Color	Timer	20s																																															
Display	Lock	Unlock																																															
Energy	Reset Menu																																																
Menu																																																	
Personalize																																																	
Others																																																	
<b>Language (Jezik)</b>	Dopušta vam da podesite OSD prikaz na jedan od osam jezika: engleski, španjolski, francuski, njemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski.																																																
<b>Transparency (Transparentnost)</b>	Dopušta vam da prilagodite OSD pozadinu od neprozirne do transparentne.																																																
<b>Timer (Mjerač vremena)</b>	Dopušta vam da podesite vrijeme za koje OSD ostaje aktivan nakon što pritisnete tipku na monitoru. Koristite tipke  i  za prilagodbu klizača u koracima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.																																																


	<b>Lock (Zaključavanje)</b>	<p>Kontrolira korisnički pristup prilagodbama. Kada je odabrano zaključavanje, nisu dopuštene korisničke prilagodbe. Zaključane su sve tipke osim tipke .</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Kada je zaključan OSD, pritisak na tipke izbornika vodi vas direktno na izbornik OSD postavke, s unaprijed odabranim 'OSD Lock' na ulazu. Pritisnite i držite tipku  6 sekundi da otključate i dopustite korisniku pristup svim primjenjivim postavkama.</p>
	<b>Reset Menu (Vraćanje izvornog izbornika)</b>	<p>Odaberite ovu opciju za vraćanje tvorničkih postavki izbornika.</p>
	<b>Personalize (Personalizacija)</b>	<p>Odabir ove opcije dopušta vam da podesite dva tipkovna prečaca.</p>  



Dell E2216HV Energy Use 


Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes
Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast
Color	Reset Personalization	
Display		
Energy		
Menu		
★ Personalize		
Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz




**Shortcut Key 1  
(Tipkovni prečac  
1)**

Korisnik može odabrati od "Preset Modes", "Brightness/Contrast", "Auto Adjust", "Aspect Ratio" i podesiti tipkovni prečac.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	✓ Preset Modes
Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast
Color	Reset Personalization	Auto Adjust
Display		Aspect Ratio
Energy		
Menu		
★ Personalize		
Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM
Energy Use

Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	<input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes
Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast
Color	Reset Personalization	Auto Adjust
Display		Aspect Ratio
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz

↑
↓
→
↺

Dell E2216HV
Energy Use

Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	<input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes
Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast
Color	Reset Personalization	Auto Adjust
Display		Aspect Ratio
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1920 x 1080, 60Hz

↑
↓
→
↺

## Shortcut Key 2 (Tipkovni prečac 2)

Korisnik može odabrati od "Preset Modes", "Brightness/Contrast", "Auto Adjust", "Aspect Ratio" i podesiti tipkovni prečac.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use

Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes
Auto Adjust	Shortcut Key 2	<input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast
Color	Reset Personalization	Auto Adjust
Display		Aspect Ratio
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz





Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use

Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes
Auto Adjust	Shortcut Key 2	<input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast
Color	Reset Personalization	Auto Adjust
Display		Aspect Ratio
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz


	<p><b>Reset Personalization (Vraćanje personalizacije na izvorno)</b></p>	<p>Dopušta vam da vratite tipkovni prečac na zadanu postavku.</p>
	<p><b>Others (Ostalo)</b></p>	









**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use 

 Brightness / Contrast	DDC/CI	Enable
 Auto Adjust	LCD Conditioning	Disable
 Color	Reset Other	
 Display	Factory Reset	
 Energy		
 Menu		
 Personalize		
 Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz





**Dell E2216HV** Energy Use 

 Brightness / Contrast	DDC/CI	Enable
 Auto Adjust	LCD Conditioning	Disable
 Color	Reset Other	
 Display	Factory Reset	
 Energy		
 Menu		
 Personalize		
 Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz

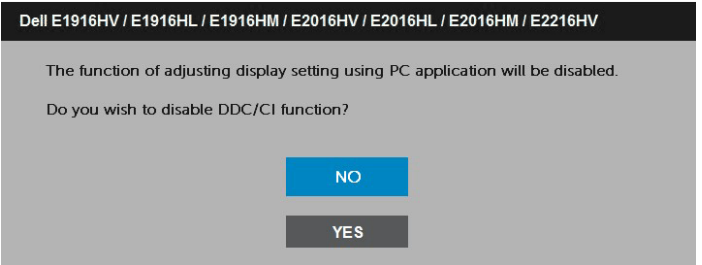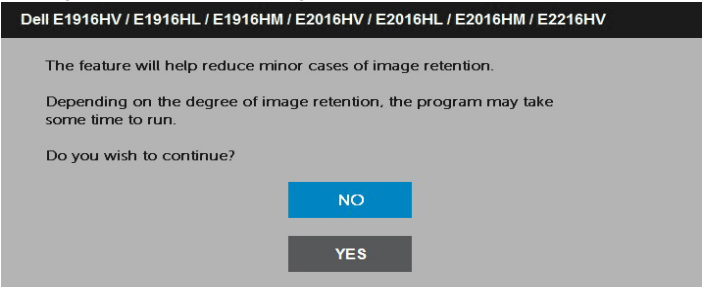

<p><b>DDC/CI</b></p>	<p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) dopušta da softver na vašem računalu prilagodi postavke prikaza monitora poput svjetline, ravnoteže boje, itd.</p> <p>Omogući (Zadano): Optimizira izvedbu vašeg monitora i pruža bolje korisničko iskustvo.</p> <p>Onemogući: Onemogućuje DDC/CI opciju i sljedeća poruka pojavljuje se na zaslonu.</p> 
<p><b>LCD Conditioning</b></p>	<p>Ova značajka pomaže u smanjenju tragova statične slike. Ako je slika na monitoru zaustavljena, odaberite značajku <b>LCD Conditioning</b> kako bi uklonili bilo kakvo zadržavanje slike. Korištenje značajke LCD Conditioning može potrajati neko vrijeme. Značajka LCD Conditioning ne može ukloniti ozbiljne slučajeve zadržavanja slike ili burn-in efekt.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Koristite LCD Conditioning samo kada imate problem zadržavanja slike.</p> <p>Poruka upozorenja u nastavku pojavljuje se kada korisnik odabere "Omogući" LCD Conditioning.</p> 
<p><b>Reset Other (Vrati ostalo na izvorno)</b></p>	<p>Odaberite ovu opciju za vraćanje ostalih zadanih postavki poput DDC/CI.</p>
<p><b>Factory Reset (Vrati tvorničke postavke na izvorno)</b></p>	<p>Vraća izvorno sve OSD postavke na tvornički zadane vrijednosti.</p>

## OSD poruke

Kada monitor ne podržava određeno rješenje prikazuje se ova poruka:

### Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1366 x 768, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

### Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1600 x 900, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

### Dell E2216HV

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Ovo znači da se monitor ne može sinkronizirati sa signalom koji prima od računala. Pogledajte **Specifikacije monitora** za vodoravne i okomite raspone frekvencije koje prikazuje monitor. Preporučeni način rada je 1366x768 (za E1916HV/E1916HL/E1916HM) ili 1600x900 (za E2016HV/E2016HL/E2016HM) ili 1920x1080 (za E2216HV/E2216HVM).

Vidjet ćete ovu poruku prije nego što je onemogućena funkcija DDC/CI.

**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV**

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

NO

YES

Okvir s porukom upozorenja o potrošnji energije primjenjivat će se za funkcije svjetline kada korisnik prvi put prilagodi razinu svjetline iznad zadane razine.

**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV**

Adjusting to this value will increase power consumption above the default level. Do you want to continue?

NO

YES

Kada monitor uđe u način rada **Standby Mode (Stanje pripravnosti)** prikazuje se ova poruka:

**Dell E1916HV / E2016HV / E2216HV**

Going into Standby mode...


**Dell E1916HL / E1916HM / E2016HL / E2016HM**

Entering Power Save Mode.





Aktivirajte računalo i probudite monitor da dobijete pristup za **OSD**.

Ako pritisnete bilo koji drugi gumb osim gumb uključenja, prikazat će se ova poruka ovisno o odabranom ulazu:

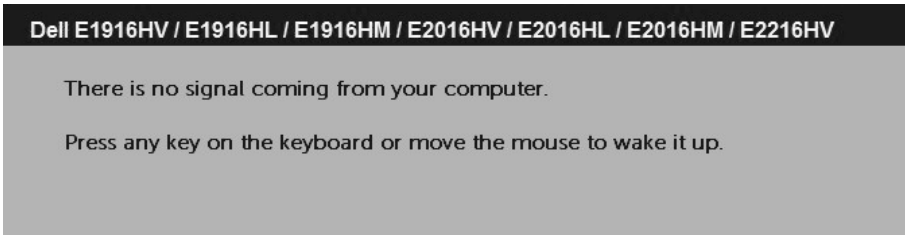

Ako VGA nije povezan, pojavljuje se plutajući dijaloški okvir prikazan u nastavku. Monitor će ući u **način uštede energije nakon 5 minuta** ako ostane u ovom stanju.

Standby Mode (Stanje pripravnosti)

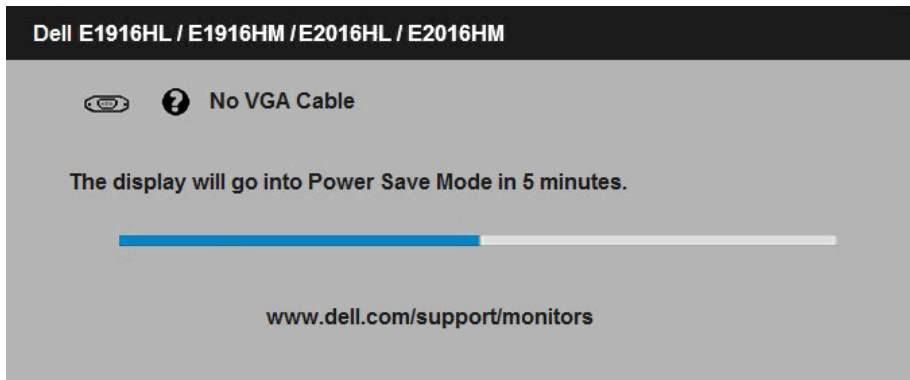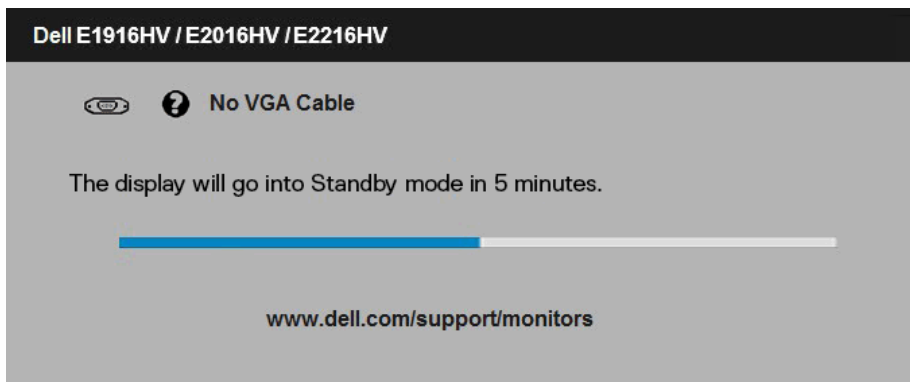

Pogledajte **Solving Problems** za više informacija.

# Podešenje maksimalne razlučivosti

Za optimalnu izvedbu prikaza prilikom uporabe operativnog sustava Microsoft Windows, podesite razlučivost prikaza na 1366x768 (za E1916HV/E1916HL/E1916HM) ili 1600x900 (za E2016HV/E2016HL/E2016HM) ili 1920x1080 (za E2216HV/E2216HVM) piksela prateći ove korake:

## U sustavu Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

1. Samo za Windows 8 ili Windows 8.1, odaberite Pločica radne površine za prebacivanje na klasičnu radnu površinu.
2. Desnim klikom kliknite na radnu površinu i kliknite **Screen resolution (Razlučivost zaslona)**.
3. Kliknite padajući popis razlučivosti zaslona i odaberite 1366x768 (za E1916HV/E1916HL/E1916HM) ili 1600x900 (za E2016HV/E2016HL/E2016HM) ili 1920x1080 (za E2216HV/E2216HVM).
4. Kliknite U redu.

## U sustavu Windows 10:

1. Desnim klikom miša kliknite na radnu površinu i kliknite **Display settings** (Postavke prikaza).
2. Kliknite **Advanced display settings (Napredne postavke prikaza)**.
3. Kliknite padajući popis **Resolution** (Razlučivost) i odaberite 1366x768 (za E1916HV/E1916HL/E1916HM) ili 1600x900 (za E2016HV/E2016HL/E2016HM) ili 1920x1080 (za E2216HV/E2216HVM).
4. Kliknite **Apply** (Primijeni).


Ako vam se ne prikaže 1366x768 (za E1916HV/E1916HL/E1916HM) ili 1600x900 (za E2016HV/E2016HL/E2016HM) ili 1920x1080 (za E2216HV/E2216HVM) kao opcija, možda ćete trebati ažurirati upravljački program grafike. Molimo vas odaberite jednu od ponuđenih mogućnosti koja najbolje opisuje računalni sustav koji koristite i slijedite navedeno

1: **Ako imate stolno ili prijenosno računalo Dell s internetskim pristupom**

2: **Ako imate stolno, prijenosno računalo ili grafičku karticu koja nije Dell**

## Ako imate stolno ili prijenosno računalo Dell s internetskim pristupom

1. Idite na <http://www.dell.com/support>, upišite svoju servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafiku
2. Nakon instalacije upravljačkih programa za adapter vaše grafike, ponovno pokušajte podesiti razlučivost na 1366x768 (za E1916HV/E1916HL/E1916HM) ili 1600x900 (za E2016HV/E2016HL/E2016HM) ili 1920x1080 (za E2216HV/E2216HVM).

 **NAPOMENA:** Ako ne možete podesiti razlučivost na 1366x768 (za E1916HV/E1916HL/E1916HM) ili 1600x900 (za E2016HV/E2016HL/E2016HM) ili 1920x1080 (za E2216HV/E2216HVM), obratite se tvrtci Dell da saznate više o adapteru za grafiku koji podržava ove razlučivosti.

## Ako imate stolno, prijenosno računalo ili grafičku karticu koja nije Dell

### U sustavu Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

1. Samo za Windows 8 ili Windows 8.1, odaberite Pločica radne površine za prebacivanje na klasičnu radnu površinu.
2. Desnim klikom miša kliknite na radnu površinu i kliknite Personalization (Personalizacija).
3. Kliknite Promijeni postavke prikaza.
4. Kliknite Napredne postavke.
5. Identificirajte dobavljača kontrolera grafike s opisa u gornjem kutu prozora (npr. NVIDIA, ATI, Intel itd.).
6. Molimo vas pogledajte web-mjesto dobavljača grafičke kartice za ažurirani upravljački program (na primjer, <http://www.ATI.com> ili <http://www.NVIDIA.com> ).
7. Nakon instalacije upravljačkih programa za adapter vaše grafike, ponovno pokušajte podesiti razlučivost na 1366x768 (za E1916HV/E1916HL/E1916HM) ili 1600x900 (za E2016HV/E2016HL/E2016HM) ili 1920x1080 (za E2216HV/E2216HVM).

### U sustavu Windows 10:


1. Desnim klikom miša kliknite na radnu površinu i kliknite **Display settings** (Postavke prikaza).
2. Kliknite **Advanced display settings (Napredne postavke prikaza)**.
3. Kliknite **Display adapter properties (Svojstva adaptera prikaza)**.
4. Identificirajte dobavljača kontrolera grafike s opisa u gornjem kutu prozora (npr. NVIDIA, ATI, Intel itd.).
5. Molimo vas pogledajte web-mjesto dobavljača grafičke kartice za ažurirani upravljački program (na primjer, <http://www.ATI.com> ili <http://www.NVIDIA.com> ).
6. Nakon instalacije upravljačkih programa za adapter vaše grafike, ponovno pokušajte podesiti razlučivost na 1366x768 (za E1916HV/E1916HL/E1916HM) ili 1600x900 (za E2016HV/E2016HL/E2016HM) ili 1920x1080 (za E2216HV/E2216HVM).

**NAPOMENA:** Ako ne možete podesiti razlučivost na 1366x768 (za E1916HV/E1916HL/E1916HM) ili 1600x900 (za E2016HV/E2016HL/E2016HM) ili 1920x1080 (za E2216HV/E2216HVM), obratite se proizvođaču računala ili razmislite o kupnji adaptera grafike koji će podržati video razlučivost od 1366x768 (za E1916HV/E1916HL/E1916HM) ili 1600x900 (za E2016HV/E2016HL/E2016HM) ili 1920x1080 (za E2216HV/E2216HVM) .

## Uporaba nagiba

### Nagib

Uz pomoć sklopa stalka, možete nagnuti monitor za najudobniji kut gledanja.

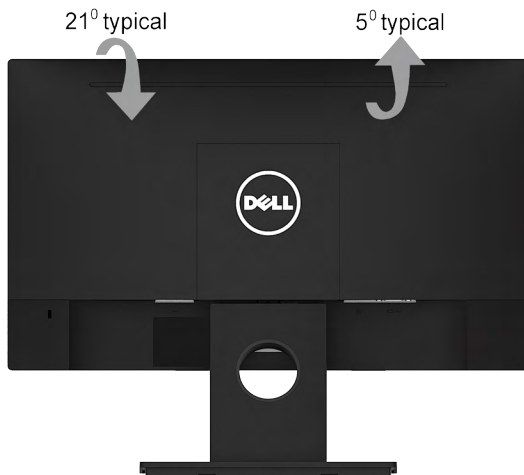

**NAPOMENA:** Postolje stalka je odvojeno prilikom isporuke monitora iz tvornice.

# Otklanjanje poteškoća



**⚠ UPOZORENJE:** Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, slijedite Safety Instruction

## Samotest

Vaš monitor koristi značajku samotestiranja koja vam omogućuje da provjerite da li monitor radi ispravno. Ako su vaš monitor i računalo ispravno povezani a zaslon monitora ostaje taman, pokrenite samotestiranje monitora prema ovim koracima:

1. Isključite računalo i monitor.
2. Odspojite video kabel sa stražnje strane računala. Za osiguranje pravilnog postupka samotestiranja, uklonite VGA kabele sa stražnje strane računala.
3. Uključite monitor.

Plutajući dijaloški okvir trebao bi se pojaviti na zaslonu (u odnosu na crnu pozadinu) ako monitor ne može pronaći video signal i pravilno raditi. Za vrijeme načina samotestiranja, LED ostaje bijeli. Također, ovisno o odabranom ulazu, jedan od dijaloga prikazanih u nastavku kontinuirano će se pomicati kroz zaslon.

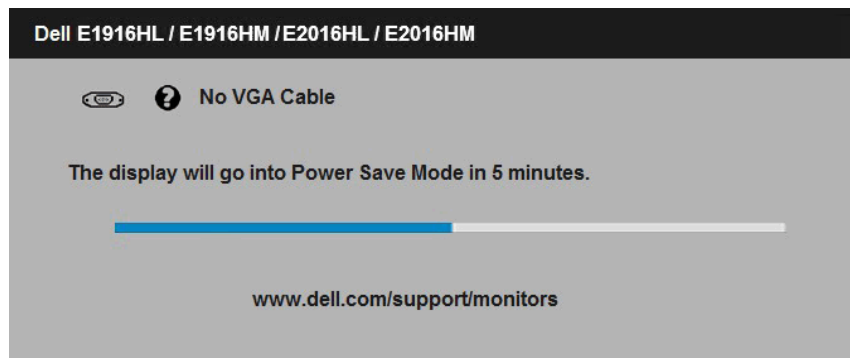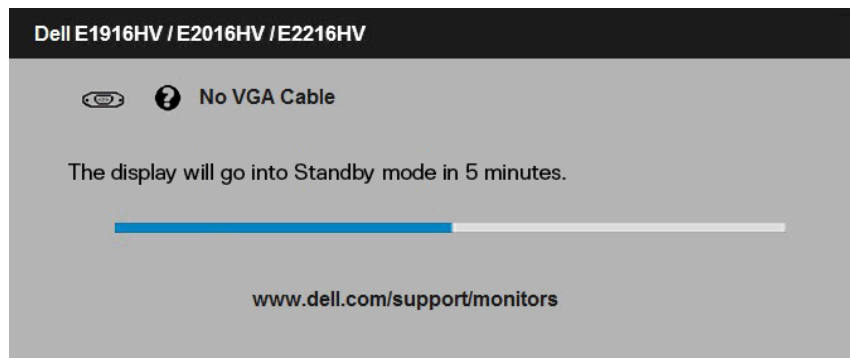


4. Ovaj okvir se također pojavljuje tijekom normalnog rada sustava, ako je video kabel odspojen ili oštećen. Monitor će ući u **način uštede energije nakon 5 minuta** ako ostane u ovom stanju. **Standby Mode (Stanje pripravnosti)**
5. Isključite monitor i ponovno povežite video kabel; zatim uključite računalo i monitor.

Ako zaslon vašeg monitora ostane prazan nakon korištenja navedenog postupka, provjerite video kontroler i računalo, jer vaš monitor radi ispravno.

## Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađeni dijagnostički alat koji vam pomaže u određivanju je li abnormalnost zaslona inherentni problem s monitorom ili s računalom i video karticom.

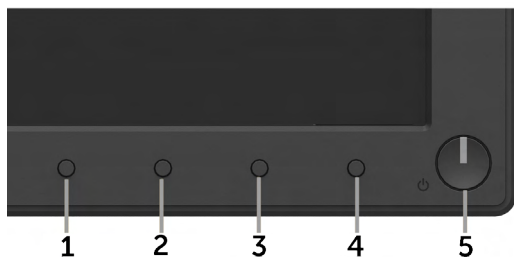

**NAPOMENA:** Možete pokrenuti ugrađenu dijagnostiku samo kada je video kabel odspojen a monitor u načinu samotestiranja.

Za pokretanje ugrađene dijagnostike:

1. Pobrinite se da je zaslon čist (bez čestica prašine na površini zaslona).
2. Odspojite video kabel(e) sa stražnje strane računala ili monitora. Monitor zatim ide u način samotestiranja.
3. Pritisnite i držite **Gumb 1** i **Gumb 4** na prednjoj ploči istovremeno 2 sekunde. Pojavljuje se sivi zaslon.
4. Pažljivo pregledajte zaslon na abnormalnosti.
5. Ponovno pritisnite **Gumb 4** na prednjoj ploči. Boja zaslona mijenja se u crvenu.
6. Pregledajte prikaz na abnormalnosti.
7. Ponovite korake 5 i 6 kako biste pregledali prikaz na zelenom, plavom, crnom i bijelom zaslonu.

Test je završen kada se pojavi tekstualni zaslon. Za izlaz, ponovno pritisnite **Gumb 4**.

Ako ne otkrijete abnormalnosti na zaslonu nakon uporabe ugrađenog dijagnostičkog alata, monitor radi ispravno. Pogledajte video karticu i računalo.

# Uobičajeni problemi

Sljedeća tablica sadrži opće informacije o uobičajenim problemima monitora na koje možete naići i moguća rješenja.

Uobičajeni simptomi	Problem na koji ste naišli	Moguća rješenja
Nema videozapisa/ Isključen LED	Nema slike	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uvjerite se da je video kabel koji povezuje monitor i računalo ispravno povezan i osiguran.</li><li>• Provjerite da li utičnica ispravno radi pomoću bilo koje druge električne opreme.</li><li>• Uvjerite se da je gumb za uključivanje u potpunosti pritisnut.</li><li>• Pobrinite se da je odabran pravilan ulazni izvor pomoću gumba <b>Input Source</b> Select (Odabir ulaznog izvora).</li><li>• Pogledajte opciju "Power LED Button" u Energy in OSD Menu.</li></ul>
Nema videozapisa/ Uključen LED	Nema slike ili svjetline	<ul style="list-style-type: none"><li>• Povećajte naredbe svjetline i kontrasta putem OSD-a.</li><li>• Provedite značajku provjere samotestiranja monitora.</li><li>• Provjerite ima li savijenih ili slomljenih kontakta u konektoru video kabela.</li><li>• Pobrinite se da je odabran pravilan ulazni izvor pomoću izbornika <b>Input Source</b> Select (Odabir ulaznog izvora).</li><li>• Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.</li></ul>
Slab fokus	Slika je nejasna, mutna i udvojena.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokrenite opciju Auto Adjust (Automatska prilagodba) putem OSD-a.</li><li>• Prilagodite naredbe Phase (Faza) i Pixel Clock (Frekvencija piksela) putem OSD-a.</li><li>• Uklonite produžne video kabele.</li><li>• Vratite monitor na izvorno na <b>Factory Settings</b> (Tvorničke postavke).</li><li>• Promijenite video razlučivost na točan razmjer proporcija (16:9).</li></ul>

Nesiguran/podrtavajući videozapis	Valovita slika ili fino kretanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokrenite opciju Auto Adjust (Automatska prilagodba) putem OSD-a.</li> <li>• Prilagodite naredbe Phase (Faza) i Pixel Clock (Frekvencija piksela) putem OSD-a.</li> <li>• Vratite monitor na izvorno na <b>Factory Settings</b> (Tvorničke postavke).</li> <li>• Provjerite okolišne čimbenike.</li> <li>• Premjestite monitor i testirajte u drugoj prostoriji.</li> </ul>
Nedostaju pikseli	LCD zaslon ima točke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokušajte nekoliko puta uključiti i isključiti.</li> <li>• Piksel koji je trajno isključen je prirodni nedostatak koji se može pojaviti u LCD tehnologiji.</li> </ul> <p>Više informacija o kvaliteti Dell monitora i politici piksela potražite na stranici Dell podrška na:  <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</p>
Mrtvi pikseli	LCD zaslon ima svijetle točke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokušajte nekoliko puta uključiti i isključiti.</li> <li>• Piksel koji je trajno isključen je prirodni nedostatak koji se može pojaviti u LCD tehnologiji.</li> </ul> <p>Više informacija o kvaliteti Dell monitora i politici piksela potražite na stranici Dell podrška na: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</p>
Problemi svjetline	Slika je previše zamagljena ili presvijetla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vratite monitor na izvorno na <b>Factory Settings</b> (Tvorničke postavke).</li> <li>• Auto Adjust (Automatska prilagodba) putem OSD-a.</li> <li>• Naredbe prilagodbe svjetline i kontrasta putem OSD-a.</li> </ul>
Geometrijsko izobličenje	Zaslon nije pravilno centriran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vratite monitor na izvorno na <b>Factory Settings</b> (Tvorničke postavke).</li> <li>• Auto Adjust (Automatska prilagodba) putem OSD-a.</li> <li>• Naredbe prilagodbe svjetline i kontrasta putem OSD-a.</li> </ul>



Vodoravne/okomite linije	Na zaslonu ima jedna ili više linija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vratite monitor na izvorno na <b>Factory Settings</b> (Tvorničke postavke).</li> <li>• Pokrenite opciju Auto Adjust (Automatska prilagodba) putem OSD-a.</li> <li>• Prilagodite naredbe Phase (Faza) i Pixel Clock (Frekvencija piksela) putem OSD-a.</li> <li>• Provedite značajku samotestiranja monitora i utvrdite nalaze li se ove linije i u načinu samotestiranja.</li> <li>• Provjerite ima li savijenih ili slomljenih kontakta u konektoru video kabela.</li> </ul>
Problemi sinkronizacije	Zaslon je izokrenut ili se prikazuje razdvojen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vratite monitor na izvorno na <b>Factory Settings</b> (Tvorničke postavke).</li> <li>• Pokrenite opciju Auto Adjust (Automatska prilagodba) putem OSD-a.</li> <li>• Prilagodite naredbe Phase (Faza) i Pixel Clock (Frekvencija piksela) putem OSD-a.</li> <li>• Provedite značajku samotestiranja monitora da utvrdite da li se kodiran zaslon pojavljuje u načinu samotestiranja.</li> <li>• Provjerite ima li savijenih ili slomljenih kontakta u konektoru video kabela.</li> <li>• Ponovno pokrenite računalo u sigurnom načinu rada.</li> </ul>
Pitanja vezana uz sigurnost	Vidljivi znakovi dima ili iskre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne provodite korake otklanjanja poteškoća.</li> <li>• Odmah kontaktirajte Dell.</li> </ul>
Povremeni problemi	Neispravno uključivanje i isključivanje monitora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvjerite se da je video kabel koji povezuje monitor na računalo pravilno povezan i siguran.</li> <li>• Vratite monitor na izvorno na <b>Factory Settings</b> (Tvorničke postavke).</li> <li>• Provedite značajku provjere samotestiranja monitora kako biste utvrdili javlja li se povremeni problem u načinu samotestiranja.</li> </ul>
Nedostaje boja	Na slici nedostaje boja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provedite značajku provjere samotestiranja monitora.</li> <li>• Uvjerite se da je video kabel koji povezuje monitor na računalo pravilno povezan i siguran.</li> <li>• Provjerite ima li savijenih ili slomljenih kontakta u konektoru video kabela.</li> </ul>

Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promijenite Color Mode (Način rada boje) u Boji zaslona OSD na grafiku ili Video ovisno o primjeni.</li> <li>Isprobajte drugačije postavke zadane boje u boji OSD-a. Prilagodite R/G/B vrijednost u Boji zaslona OSD ako je opcija Color Management (Upravljanje bojom) isključena.</li> <li>Promijenite format ulazne boje na PC RGB ili YPbPr u Color OSD (Boja zaslona OSD).</li> </ul>
Zadržavanje slike sa statične slike lijevo na monitoru dugo vremensko razdoblje	Blijeda sjena od statične slike pojavljuje se na zaslonu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postavite zaslon da se isključi nakon nekoliko minuta neaktivnosti zaslona. To se može podešiti u postavkama Windows mogućnosti napajanja ili Mac ušteda energije.</li> <li>Ili koristite dinamički promjenjiv čuvar zaslona.</li> </ul>

## Problemi specifični za proizvod

Specifični simptomi	Problem na koji ste naišli	Moguća rješenja
Slika na zaslonu je premala	Slika je centrirana na zaslonu ali ne pokriva cijelo područje prikaza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pogledajte postavku <b>Aspect Ratio</b> (Razmjer proporcija) u <b>Display</b> (Prikaz) OSD.</li> <li>Vratite monitor na izvorno na <b>Factory Settings</b> (Tvorničke postavke).</li> </ul>
Ne možete prilagoditi monitor s gumbima na prednjoj ploči	Zaslon ne prikazuje OSD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite monitor, odspojite kabel za napajanje, priključite ga ponovno a zatim uključite monitor.</li> <li>Provjerite da li je OSD izbornik zaključan. Ako jest, pritisnite i držite gumb pokraj guma za uključivanje 10 sekundi da otključate (za više informacija pogledajte Zaključavanje).</li> </ul>
Nema ulaznog signala kada su pritisnute korisničke naredbe	Nema slike, LED svjetlo je bijelo. Kada pritisnete tipku "gore", "dolje" ili "izbornik", pojavljuje se poruka "Nema ulaznog signala".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite izvor signala. Pobrnite se da računalo nije u načinu uštede energije pomicanjem miša ili pritiskom tipke na tipkovnici.</li> <li>Provjerite da li je signalni kabel pravilno priključen. Ponovno priključite signalni kabel, ako je nužno.</li> <li>Vratite računalo ili reproduktor videozapisa na izvorno.</li> </ul>
Slika ne ispunjava cijeli zaslon	Slika ne ispunjava visinu ili širinu zaslona	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zbog različitih video formata (razmjer proporcija) DVD medija, monitor može prikazati puni zaslon.</li> <li>Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.</li> </ul>

# Problemi sa Soundbar zvučnicima Dell

Uobičajeni simptomi	Problem na koji ste naišli	Moguća rješenja
Nema zvuka za sustav u kojem Soundbar crpi snagu iz adaptera za izmjeničnu struju.	Soundbar nema struje - indikator napajanja je isključen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uključite gumb za uključivanje/ podešavanje jakosti zvuka na Soundbaru u smjeru kazaljke na satu u položaj na sredini; provjerite osvjetljenost indikatora napajanja (bijeli LED) na prednjoj strani Soundbara.</li> <li>• Potvrdite da je kabel napajanja iz Soundbara priključen u adapter.</li> </ul>
Nema zvuka	Soundbar ima energije - uključen je indikator napajanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priključite audio line-in kabel u priključak za audio izlaz računala.</li> <li>• Podesite sve naredbe glasnoće na njihov maksimum i osigurajte da je omogućena opcija isključi zvuk.</li> <li>• Reproducirajte neki audio sadržaj na računalu (na primjer, audio CD ili MP3).</li> <li>• Uključite gumb za uključivanje/ podešavanje jakosti zvuka na Soundbaru u smjeru kazaljke na satu na veću glasnoću.</li> <li>• Isključite i ponovno postavite audio line-in priključak.</li> <li>• Testirajte Soundbar pomoću drugog audio izvora (na primjer: prijenosni CD čitač, MP3 reproduktor).</li> </ul>

Izobličen zvuk	Zvučna kartica računala korištena je kao audio izvor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite prepreke između Soundbara i korisnika.</li> <li>• Potvrdite da je audio line-in priključak potpuno umetnut u utičnicu zvučne kartice.</li> <li>• Podesite sve naredbe glasnoće sustava Windows na njihove srednje točke.</li> <li>• Smanjite glasnoću primjenjenog zvuka.</li> <li>• Uključite gumb za uključivanje/ podešavanje jakosti zvuka na Soundbar brojilu - u smjeru kazaljke na satu na manju glasnoću.</li> <li>• Isključite i ponovno postavite audio line-in priključak.</li> <li>• Otklonite poteškoće zvučne kartice računala.</li> <li>• Testirajte Soundbar pomoću drugog audio izvora (na primjer: prijenosni CD čitač, MP3 reproduktor).</li> <li>• Izbjegavajte koristiti audio produžni kabel ili audio pretvornik.</li> </ul>
Izobličen zvuk	Korišten je drugi audio izvor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite prepreke između Soundbara i korisnika.</li> <li>• Potvrdite da je audio line-in priključak potpuno umetnut u utičnicu audio izvora.</li> <li>• Smanjite glasnoću audio izvora.</li> <li>• Uključite gumb za uključivanje/ podešavanje jakosti zvuka na Soundbar brojilu - u smjeru kazaljke na satu na manju glasnoću.</li> <li>• Isključite i ponovno postavite audio line-in priključak.</li> </ul>

Neuravnotežen zvučni izlaz	Zvuk iz samo jedne strane Soundbara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite prepreke između Soundbara i korisnika.</li> <li>• Potvrdite da je audio line-in priključak potpuno umetnut u utičnicu zvučne kartice ili audio izvor.</li> <li>• Podesite sve naredbe audio ravnoteže sustava Windows (L-D) na njihove srednje točke.</li> <li>• Isključite i ponovno postavite audio line-in priključak.</li> <li>• Otklonite poteškoće zvučne kartice računala.</li> <li>• Testirajte Soundbar pomoću drugog audio izvora (na primjer: prijenosni CD čitač, MP3 reproduktor).</li> </ul>
Niska glasnoća	Preniska glasnoća	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite prepreke između Soundbara i korisnika.</li> <li>• Uključite gumb za uključivanje/ podešavanje jakosti zvuka na Soundbaru u smjeru kazaljke na satu na maksimalno podešenje glasnoće.</li> <li>• Podesite sve naredbe glasnoće sustava Windows na njihov maksimum.</li> <li>• Povećajte glasnoću audio primjene.</li> <li>• Testirajte Soundbar pomoću drugog audio izvora (na primjer: prijenosni CD čitač, MP3 reproduktor)</li> </ul>

# Dodatak

## Sigurnosne upute

**⚠ UPOZORENJE:** Uporaba naredbi, prilagodbi ili postupaka osim onih navedenih u ovoj dokumentaciji može rezultirati izloženosti udaru, električnim opasnostima i/ili mehaničkim opasnostima.

Za informacije o sigurnosnim uputama, pogledajte *Vodič s informacijama o proizvodu*.

## FCC obavijesti (samo za SAD) i druge informacije o propisima

Za FCC obavijesti i druge informacije o propisima, pogledajte web-mjesto s informacijama o sukladnosti na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**Ovaj uređaj zadovoljava Dio 15., FCC propisa. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:**

(1) ovaj uređaj ne može prouzročiti štetne smetnje;

(2) ovaj uređaj mora primiti sve vrste smetnji, uključujući i smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad.

## Kontaktirajte tvrtku Dell

Za kupce u Sjedinjenim Državama, nazovite **800-WWW-DELL (800-999-3355)**.

**✍ NAPOMENA** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontakt informacije na narudžbenici, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.

**Dell raspolaze s nekoliko internetskih i telefonskih službi i servisnih centara.**

**Njihova dostupnost ovisi o državi i proizvodu, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašem području.**

**Da biste dobili podršku na mreži za monitor:**

1. Posjetite [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

**Za kontakt Dell prodaje, tehničke podrške ili pitanja za službu za korisnike:**

1. Posjetite [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Provjerite svoju zemlju ili regiju u padajućem izborniku **Odaberite zemlju/regiju** na gornjoj lijevoj strani stranice.
3. Kliknite **Kontaktirajte nas** na gornjoj lijevoj strani stranice.
4. Odaberite odgovarajući uslugu ili vezu za podršku na temelju vaših potreba.
5. Izaberite način kontaktiranja tvrtke Dell koji vam najviše odgovara.

## EU baza podataka s energetske oznakama i podacima o proizvodu

E1916HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345972>

E2016HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345962>

E2216HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345967>