

# دليل المستخدم

**Dell E2318H**




**Dell E2318HN**

**Dell E2318HX**

**Dell E2318HR**

الطراز التنظيمي: E2318Hf / E2318HNf



- ملاحظة: تشير الملاحظة إلى معلومات مفيدة تساعدك في استخدام جهاز الكمبيوتر خاصتك على نحو أفضل. 
- تنبيه: يشير التنبيه إلى احتمال حدوث تلفٍ بالجهاز أو فقدان للبيانات إذا لم يتم إتباع الإرشادات. 
- تحذير: يشير التحذير إلى احتمالية حدوث أضرار للممتلكات أو تعرض الأشخاص للإصابة أو الوفاة. 

#### حقوق الطبع والنشر محفوظة لصالح شركة Dell عام 2017-2020

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون سابق إخطار. يمنع منعاً باتاً نسخ هذه المواد بأية وسيلة كانت دون الحصول على إذن كتابي من شركة Dell Inc.

العلامات التجارية المستخدمة في هذه النص: تعد Dell™ وشعار DELL علامتان تجاريتان مملوكتان لشركة Dell Inc. أما العلامات التجارية® Microsoft وWindows وشعار زر بدء Windows فهما إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.

قد تُستخدم علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذه الوثيقة للإشارة إما إلى الكيانات التي تدعي ملكيتها للعلامات والأسماء التجارية أو للإشارة للمنتجات الخاصة بها. وتخلي شركة Dell Inc. مسؤوليتها عن أية منفعة تتعلق بملكية العلامات والاسماء التجارية بخلاف تلك المملوكة إليها.

# جدول المحتويات

5	عن الشاشة
5	محتويات العبوة
6	خصائص المنتج
7	التعرف على الأجزاء وعناصر التحكم
10	مواصفات الشاشة
19	إمكانية التوصيل والتشغيل
19	جودة شاشة LCD وسياسة البكسل
19	إرشادات الصيانة
20	إعداد الشاشة
20	تثبيت الحامل
21	توصيل الشاشة
21	تنظيم الكبلات
23	إزالة حامل الشاشة
24	التثبيت على الحائط (اختياري)
25	تشغيل الشاشة
25	بدء تشغيل الشاشة
25	استخدام عناصر تحكم اللوحة الأمامية
26	استخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة
41	ضبط الحد الأقصى للدقة
42	استخدام الإمالة

43	استكشاف الأعطال وإصلاحها
43	الاختبار الذاتي
44	Built-in Diagnostics (التشخيصات المضمنة)
45	المشكلات الشائعة
48	مشاكل خاصة بالمنتج
49	كلمات Dell Soundbar
51	الملحق
51	تعليمات السلامة
51	إعشار جلد تانة الاصلالافلا تيدرلاية (ولالايالا تمتحطقفة) ومولعمات تنظيمية أخرى
51	ةكترشبالصلال Dell
51	قاعدة بيانات منتجات الاتحاد الأوروبي لملصق الطاقة وصحيفة معلومات المنتج




# عن الشاشة

## محتويات العبوة

يتم شحن الشاشة مع المحتويات المبينة أدناه. تأكد من استلام جميع العناصر المرفقة وفي حال فقدان أي منها، يرجى الاتصال بشركة Dell.

**ملاحظة:** قد تكون بعض العناصر اختيارية وقد لا تشحن مع الشاشة. قد تكون بعض المزايا أو الوسائط غير متاحة في بلدان معينة.

• شاشة العرض	
• رافعة الحامل	
• قاعدة الحامل	
• غطاء مسامير ملولبة VESA™	
كبل الطاقة (يختلف حسب الدولة)	
كبل DisplayPort (متوافق مع طراز E2318H فقط)	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• كبل HDMI (متوافق مع طراز / E2318HN / E2318HR فقط)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• كبل VGA (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فقط، ما عدا طراز / E2318HX / E2318HR)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• دليل الإعداد السريع</li> <li>• معلومات السلامة والتنظيف</li> </ul>	

## خصائص المنتج

- تحتوي شاشة العرض المسطحة Dell E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR على مصفوفة نشطة وترانزستور بغشاء رقيق وشاشة الكريستال السائل وإضاءة خلفية LED. وتشمل مزايا الشاشة ما يلي:
- **E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR**: حجم الصورة المرئية القطرية 58.42 سم (23.0 بوصة)، ودقة 1080 × 1920، بالإضافة إلى دعم الشاشة الكامل لدرجات الدقة الأقل.
- إمكانية ضبط الإمالة.
- قاعدة عمود قابلة للإزالة وفتحات تثبيت (VESA) Video Electronics Standards Association 100 ملم لحلول التثبيت المرنة.
- إمكانية التوصيل والتشغيل إذا كان نظامك يدعمها.
- تعديلات العرض على الشاشة (OSD) لسهولة التثبيت وتحسين الشاشة.
- متوافق مع ENERGY STAR
- منفذ قفل الأمان.
- إمكانية إدارة الأصول.
- من بلد آخر. راجع EPEAT مسجلة حيثما أمكن. يختلف تسجيل (EPEAT) أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد [www.epeat.net](http://www.epeat.net)
- برنامج ترشيد استهلاك الطاقة في الصين (CECP) (خاص بالصين).
- متوافق مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة.
- شاشات عرض معتمدة من قبل TCO.
- يعرض مقياس الطاقة المستوى الذي تستهلكه الشاشة من الطاقة في الوقت الفعلي.
- خاصة راحة العينين بشاشة خالية من الوميض.
- قد تسبب الآثار المحتملة لانبعاث الضوء الأزرق على المدى الطويل ضررًا للعينين، بما في ذلك إرهاق العينين أو إجهاد العين الرقمي. تم تصميم خاصية ComfortView لتقليل كمية الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة لتوفير راحة أكبر للعينين.

# التعرف على الأجزاء وعناصر التحكم

المنظر الأمامي



ملصق	الوصف	الاستخدام
1	أزرار الوظائف	للوصول إلى قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة وتغيير الإعدادات إذا لزم الأمر ("المزيد من المعلومات راجع" استخدام عناصر تحكم اللوحة الأمامية)
2	زر التشغيل/إيقاف التشغيل (مع مؤشر LED)	لتشغيل أو إيقاف تشغيل الشاشة يشير الضوء الأبيض الثابت إلى أن الشاشة قيد التشغيل وتعمل بشكل طبيعي. يشير الضوء الأبيض الوامض إلى أن الشاشة في "وضع الاستعداد".


المنظر الخلفي



المنظر الخلفي وحامل الشاشة

ملصق	الوصف	الاستخدام
1	فتحات تثبيت VESA (100 ملم)	لتثبيت الشاشة.
2	ملصق التقييم الاعتيادي	يسرد الموافقات التنظيمية
3	منفذ قفل الأمان	يؤمن الشاشة باستخدام قفل الأمان (قفل الأمان غير مرفق).
4	ملصق الرقم التسلسلي الباركود	راجع هذا الملصق، إذا كنت ترغب في الاتصال بالدعم الفني بشركة Dell
5	منفذ إدارة الكيل	استخدمه لتنظيم الكيبات بوضعها عبر المنفذ.

العرض الجانبي

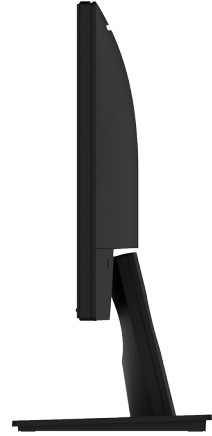

الجانِب الأيمن

المنظر السفلي

:E2318H





ملصق	الوصف	الاستخدام
1	موصل طاقة التيار المتردد	لتوصيل كبل الطاقة الخاص بالشاشة.
2	منفذ توصيل DisplayPort	لتوصيل جهاز الكمبيوتر بالشاشة عن طريق كبل DP.
3	موصل VGA	لتوصيل جهاز الكمبيوتر بالشاشة عن طريق كبل VGA.
4	منافذ تثبيت Dell soundbar	لإرفاق Dell Soundbar الاختياري.

:E2318HN / E2318HX / E2318HR



ملصق	الوصف	الاستخدام
1	موصل طاقة التيار المتردد	لتوصيل كبل الطاقة الخاص بالشاشة.
2	موصل HDMI	لتوصيل جهاز الكمبيوتر خاصتك بالشاشة عن طريق كبل HDMI.
3	موصل VGA	لتوصيل جهاز الكمبيوتر بالشاشة عن طريق كبل VGA.
4	منافذ تثبيت Dell soundbar	لإرفاق Dell Soundbar الاختياري.

## مواصفات الشاشة

### مواصفات اللوحة المسطحة

<b>E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR</b>	رقم الطراز
TFT LCD مصفوفة نشطة -	نوع الشاشة
تقنية تشغيل الشاشة بكفاءة	تقنية اللوحة
584.2 مم (23.0 بوصة)	الصورة المرئية
509.18 مم (20.05 بوصة)	القطر
286.42 مم (11.28 بوصة)	منطقة نشطة أفقية
145839.34 مم مربع (226.16 بوصة مربعة)	منطقة نشطة رأسية
	المنطقة
0.2652 × 0.2652 مم	درجة البكسل
96	Pixel per inch (بكسل لكل بوصة)
	زاوية العرض
178° نموذجي	أفقي
178° نموذجي	رأسي
250 cd/m <sup>2</sup> (نموذجي)	السطوع
1 إلى 1000 (نموذجي)	نسبة التباين
مضاد للوهج مع طبقة صلبة 3H	طلاء شاشة العرض
نظام إضاءة الحواف بمصباح LED أبيض	إضاءة خلفية
5 مايكرو ثانية (رمادي إلى رمادي - وضع سريع)	وقت الاستجابة
8 مايكرو ثانية (نموذجي - وضع عادي)	
16.78 مليون لون	عمق اللون

سلسلة ألوان كاملة	85 % (نموذجي) *
عمر مصباح الإضاءة الخلفية (لسطوح نصف أولي)	30 ألف ساعة (نموذجي)
الأجهزة المضمنة	غير متاح
الاتصال	1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA :E2318H 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA :E2318HN / E2318HX / E2318HR
عرض الحد (حافة الشاشة إلى المنطقة النشطة)	17.80 مم (أعلى/أسفل) 17.81 مم (يسار/يمين)
القابلية للضبط حامل قابل للضبط الميل الدوران حول المحور المحور	غير متاح من 5° إلى 21° غير متاح غير متاح
توافق مدير شاشة عرض Dell	نعم
الحماية	منفذ قفل الأمان (بيباع كبل الأمان منفصلاً)

\* سلسلة ألوان كاملة E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR (نموذجي) على أساس (85 % ) CIE1976 ومعايير اختبار (72 % ) CIE1931.

## مواصفات الدقة

رقم الطراز	E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR
نطاق المسح	
أفقي	من 30 إلى 83 كيلو هرتز (تلقائي)
رأسي	من 50 هرتز إلى 75 هرتز (تلقائي)
أقصى دقة مسبقة الضبط	1920 × 1080 عند 60 هرتز

## أوضاع الفيديو المدعومة

<b>E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR</b>	رقم الطراز
480 بكسل، 480 بوصة، 576 بكسل، 576 بوصة، 720 بكسل، 1080 بكسل، 1080 بوصة	إمكانيات عرض الفيديو (تشغيل VGA و HDMI و DP)

## أوضاع العرض مسبقة الضبط

يسرد الجدول التالي الأوضاع سابقة الضبط والتي تضمن من خلالها شركة Dell حجم الصورة والتمركز:

قطبية التزامن (خطوط أفقية/ رأسية)	ساعة البكسل (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	وضع شاشة العرض
+/-	28.3	70.1	31.5	400 × 720، VESA
-/-	25.2	59.9	31.5	480 × 640، VESA
-/-	31.5	75.0	37.5	480 × 640، VESA
+/+	40.0	60.3	37.9	600 × 800، VESA
+/+	49.5	75.0	46.9	600 × 800، VESA
-/-	65.0	60.0	48.4	768 × 1024، VESA
+/+	78.8	75.0	60.0	768 × 1024، VESA
+/+	108.0	75.0	67.5	864 × 1152، VESA
+/+	108.0	60.0	64.0	1024 × 1280، VESA
+/+	135.0	75.0	80.0	1024 × 1280، VESA
+/+	108.0	60.0	60.0	900 × 1600، VESA
+/+	148.5	60.0	67.5	1080 × 1920، VESA

## المواصفات الكهربائية


رقم الطراز	E2318H	E2318HN / E2318HX / E2318HR
إشارات دخل الفيديو	• RGB تناظري: مقاومة الدخل 0.7 فولت $\pm$ 5 %، 75 أوم • DisplayPort، 600 مللي فولت لكل خط تناظلي ومقاومة دخل 100 أوم لكل زوج تناظلي.	• RGB تناظري: مقاومة الدخل 0.7 فولت $\pm$ 5 %، 75 أوم • HDMI، 600 مللي فولت لكل خط تناظلي ومقاومة دخل 100 أوم لكل زوج تناظلي
إشارات دخل التزامن	تزامنات أفقية ورأسية منفصلة، مستوى TTL خالٍ من القطبية، SOG (تزامن مركب باللون الأخضر)	
تيار/تردد/جهد دخل التيار المتردد	من 100 إلى 240 فولت تيار متردد/ 50 هرتز أو 60 هرتز $\pm$ 3 هرتز / 1.0 أمبير (نموذجي)	
تيار متدفق	120 فولت: 30 أمبير (الحد الأقصى) 240 فولت: 50 أمبير (الحد الأقصى)	
استهلاك الطاقة	0.2 وات (وضع إيقاف التشغيل) <sup>1</sup> 0.3 وات (وضع الاستعداد) <sup>1</sup> 15.5 وات (وضع الاستعداد) <sup>1</sup> 12.9 وات (وضع التشغيل) <sup>1</sup> 20 وات (كحد أقصى) <sup>2</sup> 11.99 وات (Pon) <sup>3</sup> 37.39 kWh (TEC) <sup>3</sup>	

<sup>1</sup> كما هو محدد في الاتحاد الأوروبي 2021/2019 وفي الاتحاد الأوروبي 2013/2019 .

<sup>2</sup> الحد الأقصى للسطوع وإعداد التباين.

<sup>3</sup> استهلاك الطاقة في وضع التشغيل: استهلاك الطاقة حسب وضع التشغيل كما هو محدد في إصدار Energy Star 8.0 .  
إجمالي الطاقة المستهلكة: إجمالي استهلاك الطاقة بالكيلوات وات في الساعة كما هو محدد في إصدار Energy Star 8.0 .

هذه الوثيقة للتعريف فقط وتعكس الأداء في المعمل. وقد يختلف أداء الجهاز في الواقع حسب البرمجيات المثبتة عليه والمكونات والملحقات المطلوبة، وبالتالي لا يوجد إلزام على الشركة المصنعة بتحديث هذه المعلومات. وعليه يتعين على العميل عدم الاعتماد على هذه المعلومات في اتخاذ القرارات حول نسب التجاوز الكهربائي وغيرها. وبالتالي لا تضمن الشركة المصنعة بشكل ضمني أو صريح دقة أو تمام هذه المعلومات.

 **NOTE: This monitor is ENERGY STAR certified.**



This product qualifies for ENERGY STAR in the factory default settings which can be restored by "Factory Reset" function in the OSD menu. Changing the factory default settings or enabling other features may increase power consumption that could exceed the ENERGY STAR specified limit.

## الخصائص المادية

يسرد الجدول التالي الخصائص المادية للشاشة:

رقم الطراز	E2318H	E2318HN / E2318HX / E2318HR
نوع كبل الإشارة	تناظري: منفذ D-Sub مزود بـ 15 دبوسًا رقمي: منفذ DisplayPort مزود بـ 20 دبوسًا	• تناظري: منفذ D-Sub مزود بـ 15 دبوسًا رقمي: منفذ HDMI مزود بـ 19 دبوسًا
الأبعاد: (مع الحامل) ارتفاع العرض العمق	415.0 مم (بوصة 16.34) 544.8 مم (بوصة 21.45) 180.0 مم (بوصة 7.09)	415.0 مم (بوصة 16.34) 544.8 مم (بوصة 21.45) 180.0 مم (بوصة 7.09)
الأبعاد: (بدون الحامل) ارتفاع العرض العمق	322.0 مم (بوصة 12.68) 544.8 مم (بوصة 21.45) 53.42 مم (بوصة 2.10)	322.0 مم (بوصة 12.68) 544.8 مم (بوصة 21.45) 53.42 مم (بوصة 2.10)
أبعاد الحامل: ارتفاع العرض العمق	177.0 مم (بوصة 6.97) 250.0 مم (بوصة 9.84) 180.0 مم (بوصة 7.09)	177.0 مم (بوصة 6.97) 250.0 مم (بوصة 9.84) 180.0 مم (بوصة 7.09)
الوزن: الوزن مع العبوة الوزن مع مجموعة الحامل والكيبلات الوزن بدون مجموعة الحامل للتثبيت على الحائط أو تثبيت VESA - بدون كيبلات) وزن مجموعة الحامل	5.47 كجم (رطل 12.06) 3.89 كجم (رطل 8.58) 3.17 كجم (رطل 6.99) 0.55 كجم (رطل 1.21)	5.47 كجم (رطل 12.06) 3.89 كجم (رطل 8.58) 3.17 كجم (رطل 6.99) 0.55 كجم (رطل 1.21)


## الخصائص البيئية

يسرد الجدول التالي الظروف البيئية لشاشتك:

رقم الطراز	E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR
متوافقة مع معايير الطاقة التالية	
شاشة ENERGY STAR معتمدة متوافقة مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة شاشات عرض معتمدة من قبل TCO خفض PVC/BFR/CFR زجاج خالي من الزرنيخ واللوحه تخلو من الزئبق فقط.	
درجة الحرارة	من 0 إلى 40 درجة مئوية (32 إلى 104 درجة فهرنهايت) التخزين: من -20 إلى 60 درجة مئوية (-4 إلى 140 درجة فهرنهايت) الشحن: من -20 إلى 60 درجة مئوية (-4 إلى 140 درجة فهرنهايت)
الرطوبة	10 % إلى 80 % (غير مكثف) التخزين: 5 % إلى 90 % (غير مكثف) الشحن: 5 % إلى 90 % (غير مكثف)
الارتفاع	الحد الأقصى 5,000 م (16,404 قدم) الحد الأقصى 12,191 م (40,000 قدم)
التبديد الحراري	68.2BTU /ساعة (كحد أقصى) 54.56BTU /ساعة (نموذجي)

## تعين الدبابيس


موصل VGA

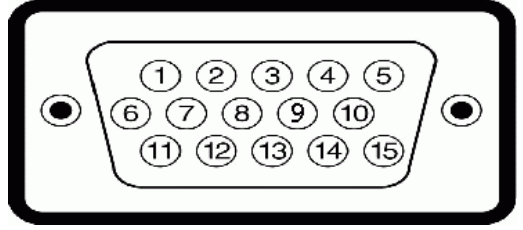

رقم Pin	جانب كبل الإشارة الجانبي من الشاشة مزود بـ 15 دبوساً
1	الفيديو-الأحمر
2	الفيديو-الأخضر
3	الفيديو-الأزرق
4	GND
5	الاختبار الذاتي
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 V
10	تزامن-GND
11	GND
12	بيانات DDC
13	المزامنة الأفقية
14	المزامنة الرأسية
15	ساعة DDC




## موصّل DisplayPort (E2318H)

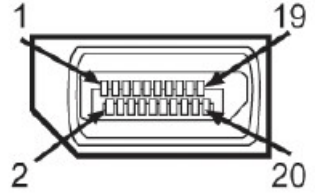

رقم Pin	جانب من 20 سنًا من كبل الإشارة الموصّل
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	HPD
19	DP_PWR_Return
20	+3.3 V DP_PWR

## موصل (E2318HN / E2318HX / E2318HR) HDMI

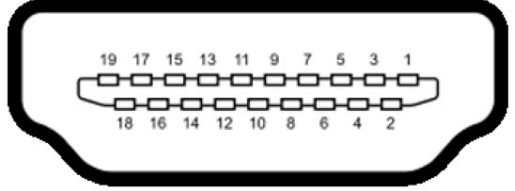

رقم Pin	جانب من 19 سناً من كبل الإشارة الموصل
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS ساعة
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	لا يوجد اتصال
14	لا يوجد اتصال
15	DDC ساعة (SDA)
16	DDC DATA (SDA)
17	GND
18	طاقة +5 فولت
19	اكتشاف التوصيل السريع

## إمكانية التوصيل والتشغيل

يمكنك تثبيت الشاشة في أي قابس وتشغيل نظام متوافق. تزود الشاشة الكمبيوتر ببيانات تعريف العرض الممتد (EDID) تلقائيًا باستخدام بروتوكولات قناة عرض البيانات (DDC) حتى يتمكن النظام من تهيئة نفسه وتهيئة إعدادات الشاشة. تعتبر معظم عمليات تثبيت الشاشة تلقائية. حيث يمكنك اختيار إعدادات مختلفة إذا أردت.

## جودة شاشة LCD وسياسة البكسل

خلال عملية تصنيع شاشة LCD، من الطبيعي أن يكون لبكسل واحد أو أكثر أن يكون ثابتًا في حالة لا تتغير. النتيجة المرئية هي البكسل الثابت الذي يظهر كنقطة صغيرة جدًا فقدت لونها إلى الداكن أو الفاتح. عندما يظل البكسل مضاء بشكل ثابت، يعرف ذلك باسم "النقطة الساطعة". عندما يظل البكسل أسود اللون، يعرف ذلك بـ "النقطة الداكنة".

في كل الحالات تقريبًا، تكون وحدات البكسل الثابتة هذه صعبة الرؤية ولا تقلل من جودة الشاشة أو إمكانية استخدامها. إن شاشة بها 1 إلى 5 بكسل تعتبر طبيعية وذات مستوى تنافسي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع Dell Support:

<http://www.dell.com/support/monitors>

## إرشادات الصيانة

### العناية بالشاشة

**تنبيه:** اقرأ واتبع تعليمات الأمان قبل تنظيف الشاشة. 

**تحذير:** قبل تنظيف الشاشة، افصل كبل طاقة الشاشة من المأخذ الكهربائي. 

للاستخدام الأمثل، اتبع التعليمات في القائمة أدناه خلال فتح الشاشة، وتنظيفها، والتعامل معها:

بلل قطعة قماش ناعمة ونظيفة بالماء لتنظيف الشاشة المضادة للكهرباء الإستاتيكية برفق. إن أمكن، استخدم منديلًا خاصًا لتنظيف الشاشة أو محلولًا مناسبًا لطلاء الشاشة غير الإستاتيكية. تجنب استخدام البنزين أو التتر أو الأمونيا أو المنظفات القوية أو الهواء المضغوط.

استخدم قطعة قماش رطبة دافئة لتنظيف البلاستيك. تجنب استخدام أي نوع من المنظفات حيث إن بعض المنظفات تترك أثرًا دهنيًا على البلاستيك.


إن لاحظت مسحوقًا أبيض عند فتح الشاشة؛ امسحها بقطعة قماش. حيث ينتج المسحوق الأبيض بسبب عملية شحن الشاشة. تعامل مع الشاشة بعناية لأن الشاشة ذات اللون الغامق قد تتعرض للخدش أو ظهور علامات ببيضاء أكثر من الشاشة ذات اللون الفاتح.

للمساعدة في الحفاظ على أفضل جودة للصور على شاشتك، استخدم برنامج حفظ شاشة متغير ديناميكيًا وأغلق الشاشة في حالة عدم الاستخدام.

## تثبيت الحامل

ملاحظة: يتم فك قاعدة الحامل عند شحن الشاشة من المصنع.

1. قم بتركيب قائم الحامل في قاعدة الحامل.

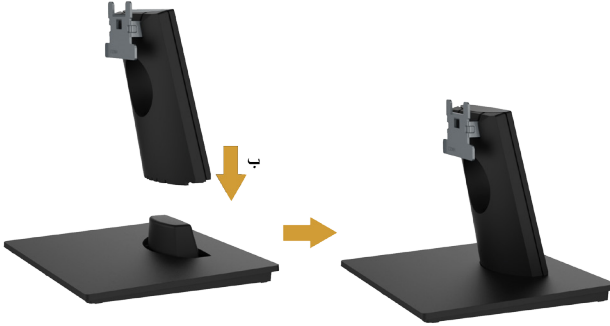

أ- ضع قاعدة حامل الشاشة على أعلى منضدة ثابتة.

ب- حرك جسم حامل الشاشة في الاتجاه الصحيح لأسفل في قاعدة الحامل حتى يستقر في مكانه.

2. قم بتركيب مجموعة الحامل بالشاشة:



أ- ضع الشاشة على قطعة قماش أو وسادة ناعمة بالقرب من حافة المكتب.

ب- قم بمحاذاة دعامة مجموعة الحامل عند تجويف الشاشة.

- أدخل الدعامة تجاه الشاشة حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

## توصيل الشاشة

⚠ تحذير: قبل الشروع في تنفيذ أي من الإجراءات الواردة في هذا القسم، يرجى اتباع تعليمات السلامة (تعليمات السلامة).

لتوصيل الشاشة بالكمبيوتر:

1. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وافصل كبل الطاقة.
2. قم بتوصيل كبل VGA الأسود أو DisplayPort أو HDMI بمنفذ الفيديو المناظر في الجزء الخلفي من الكمبيوتر.

## توصيل كبل VGA



## توصيل كبل DP (متوافق مع طراز E2318H)



## توصيل كبل HDMI (متوافق مع طراز E2318HN / E2318HX) (E2318HR)



ملاحظة: تستخدم الرسومات بفرض التوضيح فقط. قد يختلف المظهر على الكمبيوتر.

### تنظيم الكبلات



بعد الانتهاء من تركيب جميع الكبلات الضرورية بالشاشة وجهاز الكمبيوتر (راجع **Connecting Your Monitor** لتوصيل الشاشة) لتركيب الكبلات)، قم بتنظيمها كما هو موضح أعلاه.

## إزالة حامل الشاشة


**ملاحظة:** خاص بالشاشة المزودة بحامل. في حالة شراء أي حامل آخر، يرجى الرجوع إلى دليل تركيب الحامل لاتباع التعليمات الخاصة به.

1. انزع غطاء VESA.



أ- ضع لوحة الشاشة على قطعة قماش ناعمة أو بطانة.  
ب- ارفع من أحد الجانبين في نفس الوقت، ثم قم بإزالة غطاء VESA من الشاشة.

2. قم بإزالة مجموعة الحامل عن الشاشة.

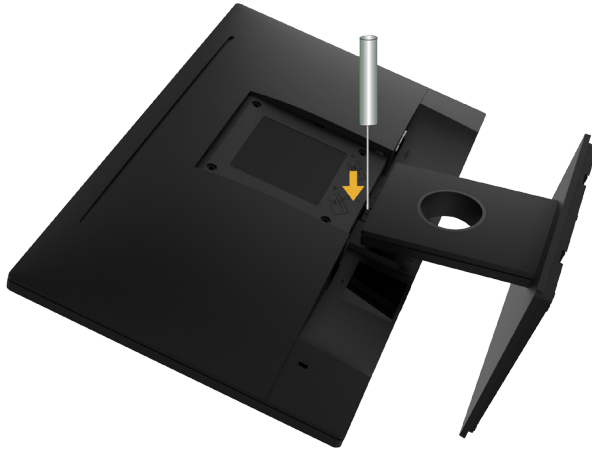

أ- استخدم مفكاً طويلاً لدفع مزلاج التحرير الموجود في فتحة فوق الحامل مباشرة.  
ب- بمجرد تحرير المزلاج، قم بفك القاعدة بعيداً عن الشاشة.

## التثبيت على الحائط (اختياري)



(أبعاد المسامير: 10 × M4 ملم). راجع التعليمات المرفقة مع مجموعة تثبيت القاعدة المتوافقة مع VESA.


1. ضع الشاشة اللوحية علي قطعة قماش أو وسادة ناعمة علي منضدة مسطحة ثابتة.
  2. فك الحامل.
  3. استخدم مفكاً لإزالة المسامير الأربعة الخاصة بإحكام غلق الغطاء البلاستيكي.
  4. قم بتركيب قائم التثبيت من مجموعة تثبيت الحائط إلى شاشة LCD.
  5. ثبت الشاشة علي الحائط من خلال اتباع التعليمات المرفقة مع مجموعة تثبيت القاعدة.
- ملاحظة:** للاستخدام فقط مع قائم التثبيت على الحائط للأجهزة التي خضعت لاختبارات معامل الاختبار المعروفة عالمياً بقدرة تحمل وزن/حمل 3.17 كيلو جرام كحد أدنى.



# تشغيل الشاشة


## بدء تشغيل الشاشة

اضغط على زر  لتشغيل شاشة العرض.

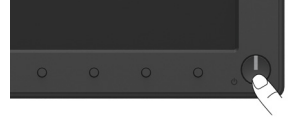

## استخدام عناصر تحكم اللوحة الأمامية

استخدم مفاتيح في مقدمة الشاشة لضبط إعدادات الصورة.

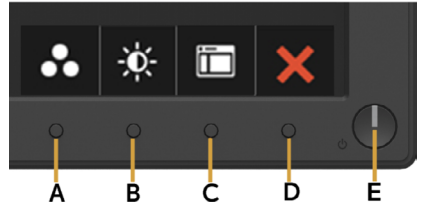

الوصف	مفاتيح اللوحة الأمامية	
استخدم مفتاح <b>Preset modes</b> (الأوضاع مسبقة الضبط) للاختيار من قائمة أوضاع الألوان المعدة المسبقة. يرجى مراجعة استخدام قائمة المعلومات <u>المعرضة على الشاشة</u> .		أ
استخدم زر <b>Brightness/Contrast</b> (السطوع / التباين) للوصول مباشرة إلى قائمة التحكم في "Brightness" (السطوع) و "Contrast" (التباين).		ب
استخدم زر <b>Menu</b> (القائمة) لعرض المعلومات المعرضة على الشاشة.		ج
استخدم مفتاح <b>Exit</b> (خروج) للخروج من شاشة المعلومات المعرضة على الشاشة، بالخروج من القائمة أو القوائم الفرعية.		د
لتشغيل أو إيقاف تشغيل الشاشة يشير الضوء الأبيض الثابت إلى أن الشاشة قيد التشغيل وتعمل بشكل طبيعي. يشير الضوء الأبيض الوامض إلى أن الشاشة في "وضع الاستعداد".		هـ

## مفاتيح اللوحة الأمامية






الوصف	مفاتيح اللوحة الأمامية	
استخدم زر <b>Up (أعلى)</b> لضبط عناصر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (زيادة النطاقات).		أ
استخدم زر <b>Down (أسفل)</b> لضبط عناصر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (خفض النطاقات).		ب
انقر فوق مفتاح <b>OK (موافق)</b> لتأكيد الاختيار.		ج
استخدم مفتاح <b>Back (رجوع)</b> للرجوع إلى القائمة السابقة.		د


## استخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة


### الوصول إلى نظام القائمة


- ملاحظة:** في حالة تغيير الإعدادات ثم المتابعة إلى قائمة أخرى أو الخروج من قائمة الخيارات المعروضة على الشاشة، تقوم الشاشة تلقائيًا بحفظ هذه التغييرات. تحفظ التغييرات إذا قمت بتغيير الإعدادات ثم انتظر اختفاء قائمة الخيارات المعروضة على الشاشة.
1. اضغط على زر لتشغيل قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة وعرض القائمة الرئيسية.


Dell E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR Energy Use 


 Brightness / Contrast 


 Auto Adjust


 Input Source


 Color


 Display



 Energy

 Menu

 Personalize











 Others

 Resolution: 1280x1024, 60Hz Maxmum: 1920x1080, 60Hz


 75%  75%



**ملاحظة:** لا تتوفر خاصية الضبط التلقائي إلا في حالة استخدام موصل (VGA) التناظري.

2. اضغط على الزرين  و  للتبديل بين الخيارات في القائمة. عند التنقل من رمز واحد إلى آخر، يتم تمييز اسم الخيار.
3. لتحديد العنصر المميز في القائمة اضغط على الزر  مرة أخرى.
4. اضغط على الزرين  و  لاختيار المعلمات المطلوبة.
5. اضغط على الزر  للدخول إلى شريط التمرير ثم استخدم الزرين  أو  حسب المؤشرات في القائمة، لإجراء التغييرات.
6. حدد  للرجوع إلى القائمة السابقة بدون قبول الإعدادات الحالية أو  للقبول والرجوع إلى القائمة السابقة.

يوضح الجدول الوارد أدناه قائمة بجميع خيارات قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة ووظائفها.

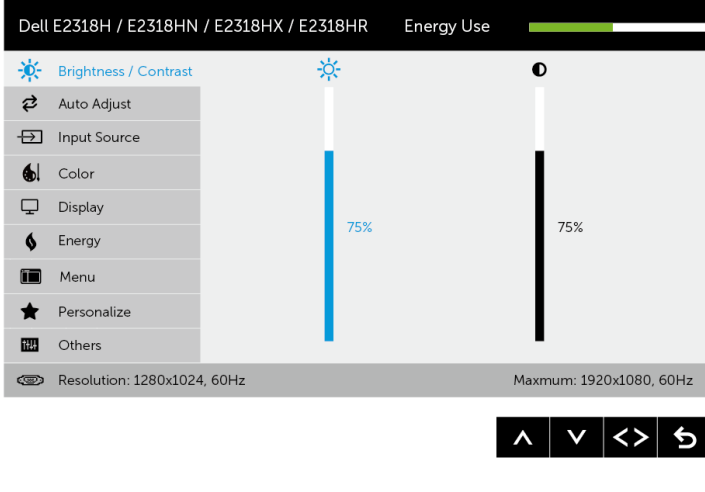الوصف	قائمة وقوائم فرعية	أيقونة
يوضح هذا العداد مستوى الطاقة المستخدم من قبل الشاشة في الوقت الفعلي.	<b>Energy Use</b> (استخدام الطاقة)	
استخدم قائمة <b>Brightness</b> و <b>Contrast</b> (السطوع والتباين) لضبط Contrast/Brightness (السطوع/التباين).	<b>Brightness/ Contrast</b> (سطوع/تباين)	
		
يسمح بضبط السطوع أو إضاءة الخلفية. اضغط على مفتاح <b>⬆</b> لزيادة السطوع وعلى مفتاح <b>⬇</b> لتقليل السطوع (الحد الأدنى 0 ~ الحد الأقصى 100).	<b>Brightness</b> (السطوع)	
يسمح بضبط التباين أو درجة الاختلاف بين الظلام والإضاءة على الشاشة. اضبط السطوع أولاً، ثم اضبط التباين فقط إذا كنت تحتاج إلى مزيد من الضبط. اضغط على المفتاح <b>⬆</b> لزيادة التباين واضغط على المفتاح <b>⬇</b> لتقليل التباين (الحد الأدنى 0 ~ الحد الأقصى 100).	<b>Contrast</b> (التباين)	

استخدم هذا الزر لتمكين خاصية الإعداد التلقائي وقائمة الضبط.

## Auto Adjust (ضبط تلقائي)



Dell E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust Press to adjust the screen automatically.

Input Source

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz



تظهر الرسالة التالية على شاشة سوداء أثناء إجراء الشاشة لعملية الضبط التلقائي مع الدخل الحالي:

Auto Adjustment in Progress...

تتيح خاصية الضبط التلقائي للشاشة إجراء ضبط ذاتي حتى تتوافق مع إشارة الفيديو الواردة. بعد استخدام خاصية الضبط التلقائي، يمكن توليف الشاشة باستخدام ساعة اليكسل (رديء) ومفاتيح تحكم الفارق الزمني (جيد) المدرجة في **Display (عرض الشاشة)**.  
**ملاحظة:** لا تنتشط خاصية Auto Adjust (الضبط التلقائي) إذا تم الضغط على الزر حال عدم وجود إشارة دخل فيديو نشطة أو في حالة عدم توصيل الكبلات.  
تتوفر هذه الخاصية في حالة استخدام موصل (VGA) التناظري فقط.

استخدم قائمة **INPUT SOURCE (مصدر الدخل)** للانتقال بين إشارات الفيديو المختلفة التي ربما تكون متصلة بالشاشة.

**Input Source**  
(مصدر الدخل)



Dell E2318H Energy Use

Brightness / Contrast  VGA

Auto Adjust DP

Input Source Auto Select On

Color Reset Input Source

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz



Dell E2318HN/E2318HX/E2318HR Energy Use

Brightness / Contrast  VGA

Auto Adjust HDMI

Input Source Auto Select On

Color Reset Input Source

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz



اختر منفذ دخل **VGA** عند استخدام موصل (VGA) التناظري. اضغط على لتحديد مصدر دخل VGA.

**VGA**

حدد منفذ دخل **DP** عند استخدام موصل DP. اضغط على لتحديد مصدر دخل DP.

**DP (E2318H)**

حدد دخل **HDMI** عند استخدام الموصل HDMI. اضغط على لتحديد مصدر دخل HDMI.

**HDMI**  
(E2318HN/  
E2318HX/  
E2318HR)

اختر خاصية **Auto Select (تحديد تلقائي)** للكشف عن إشارات الدخل المتاحة.

**Auto Select**  
(تحديد تلقائي)

قم بإعادة تعيين إعدادات دخل الشاشة إلى إعدادات المصنع الأصلية.

**Reset Input Source**  
(إعادة تعيين مصدر الدخل)

استخدم قائمة **Color (اللون)** لضبط إعدادات ألوان الشاشة.

**Color (اللون)**



Dell E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR Energy Use

Brightness / Contrast	Preset Modes	Standard
Auto Adjust	Input Color Format	RGB
Input Source	Reset Color	
Color		
Display		
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz

يسمح بالاختيار من قائمة أوضاع الألوان مسبقة الضبط.

## Preset Modes

(أوضاع مسبقة  
الضبط)

Dell E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR Energy Use

Brightness / Contrast	Preset Modes	Standard
Auto Adjust	Input Color Format	ComfortView
Input Source	Reset Color	Multimedia
Color		Warm
Display		Cool
Energy		Custom Color
Menu		
Personalize		
Others		

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maxmum: 1920x1080, 60Hz



**Standard (قياسي):** يُحمل إعدادات الألوان الافتراضية للشاشة. هذا هو الوضع مسبق الضبط الافتراضي.

**ComfortView (عرض مريح):** يقلل هذا العرض مستوى الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة لجعل مشاهدة الشاشة أكثر راحة.

**ملاحظة:** لتقليل خطر إجهاد العينين/الرؤية/الذراع/الظهر/الكتفين بسبب استخدام الشاشة لفترات طويلة نقترح عليك الآتي:

ضع الشاشة على مسافة تتراوح بين 20 إلى 28 بوصة (50-70 سم) بعيداً عن عينيك.

كرر غمض العينين لتجنب جفافهما ولترطيبهما وقت استخدام الشاشة.

احرص على أخذ فترات راحة منتظمة ومتكررة لمدة 20 دقيقة كل ساعتين.

انظر بعيداً عن الشاشة وركز بصرك على كائن بعيد على مسافة 20 قدم لمدة 20 ثانية على الأقل خلال فترات الراحة.

قم بأداء تمارين الإطالة لتخفيف ألم الرقبة/الذراع/الظهر/الكتفين أثناء فترات الراحة.

**Multimedia (وسائط متعددة):** يُحمل إعدادات الألوان المثالية لتطبيقات الوسائط المتعددة.

**Warm (دافئ):** يزيد درجة اللون. تظهر الشاشة أكثر دفئاً مع لون خفيف أحمر/أصفر.

**Cool (بارد):** يُقلل درجة اللون. تظهر الشاشة أهدأ مع لون خفيف أزرق.

**Custom Color (لون مخصص):** يسمح بالضبط اليدوي لإعدادات الألوان. اضغط على المفاتيح **⬆** و **⬇** لضبط قيم الألوان الأحمر والأخضر والأزرق وقم بإنشاء وضع لون مسبق الضبط خاص بك.



<p>يُسمح بضبط وضع إدخال الفيديو على:</p> <p><b>RGB</b>: حدد هذا الخيار إذا كانت الشاشة موصلة بالكمبيوتر أو مشغل DVD باستخدام بهامبي Q ÜÜÄ   ÁPÖT</p> <p><b>YPbPr</b>: حدد هذا الخيار إذا كان مشغل DVD يدعم خرج YPbPr فقط.</p>	<p><b>Input Color Format</b> (تنسيق لون الإدخال)</p>	
<p>لإعادة ضبط إعدادات ألوان الشاشة إلى الإعدادات الافتراضية.</p>	<p><b>Reset Color</b> (إعادة ضبط اللون)</p>	
<p>استخدم قائمة <b>Display</b> (شاشة العرض) لضبط إعدادات عرض الشاشة.</p> 	<p><b>Display</b> (شاشة العرض)</p> 	
<p>ضبط نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها ك 4:5 أو 3:4 أو 9:16</p> <p><b>ملاحظة:</b> لا يتطلب الأمر تمكين وضع عرض 9:16 عند استخدام أعلى قيمة للدقة 1920 x 1080.</p>	<p><b>Aspect Ratio</b> (نسبة الطول إلى العرض)</p>	
<p>استخدم الزر <b>⬆</b> أو <b>⬇</b> لضبط الصورة يساراً أو يميناً. الحد الأدنى '0' (-). الحد الأقصى '100' (+).</p>	<p><b>Horizontal Position</b> (الوضع الأفقي)</p>	
<p>استخدم الزر <b>⬆</b> أو <b>⬇</b> لضبط الصورة لأعلى أو لأسفل. الحد الأدنى '0' (-). الحد الأقصى '100' (+).</p> <p><b>ملاحظة:</b> تتوفر إمكانية ضبط الوضع الأفقي والرأسي لدخل "VGA" فقط.</p>	<p><b>Vertical Position</b> (الوضع الرأسي)</p>	
<p>بإمكان هذه الميزة أن تجعل الصورة تبدو أكثر حدة أو أكثر نعومة. استخدم <b>⬆</b> أو <b>⬇</b> لضبط الحدة من "0" إلى "100".</p>	<p><b>Sharpness</b> (حدة اللون)</p>	
<p>تتيح إعدادات خاصة ساعة البكسل والفارق الزمني ضبط الشاشة حسبما ترغب. استخدم الزر <b>⬆</b> أو <b>⬇</b> لضبط أفضل جودة للصورة.</p>	<p><b>Pixel Clock</b> (ساعة البكسل)</p>	
<p>إن لم تصل إلى النتيجة المرغوب فيها باستخدام إعدادات <b>Phase</b> (الفارق الزمني)، استخدم إعدادات <b>Pixel Clock</b> (ساعة البكسل) (رديء) ثم استخدم <b>Phase</b> (الفارق الزمني) (fine) (جيد) مرة أخرى.</p> <p><b>ملاحظة:</b> تتوفر خاصية إعدادات ساعة البكسل والفارق الزمني عند استخدام منفذ دخل VGA فقط.</p>	<p><b>Phase</b> (الفارق الزمني)</p>	
<p>يسمح بتعيين <b>Response Time</b> (وقت الاستجابة) على <b>Normal</b> (عادي) أو <b>Fast</b> (سريع).</p>	<p><b>Response Time</b> (وقت الاستجابة)</p>	
<p>حدد هذا الخيار لاستعادة إعدادات العرض الافتراضية.</p>	<p><b>Reset Display</b> (إعادة ضبط العرض)</p>	



Dell E2318HN / E2318HX / E2318HR Energy Use

Brightness / Contrast	Power Button LED	On During Active
Auto Adjust	Reset Energy	
Input Source		
Color		
Display		
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz



Dell E2318H Energy Use

Brightness / Contrast	Power Button LED	On in On Mode
Auto Adjust	Reset Energy	
Input Source		
Color		
Display		
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz



(E2318H) على وضع التشغيل أو الإيقاف بغية توفير الطاقة LED يسمح بإعداد مؤشر (E2318HN/ E2318HX/E2318HR). أثناء تنشيطه لتوفير الطاقة LED يسمح لك بتشغيل أو إيقاف تشغيل مؤشر

**Power Button LED**  
(زر LED للطاقة)

حدد هذا الخيار لاستعادة إعدادات الطاقة الافتراضية.

**Reset Energy**  
(إعادة ضبط الطاقة)



حدد هذا الخيار لضبط إعدادات الخيارات المعروضة على الشاشة مثل لغات الخيارات المعروضة على الشاشة والمدة الزمنية التي تظهر فيها القائمة على الشاشة وما إلى ذلك.

Dell E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR		Energy Use
Brightness / Contrast	Language	English
Auto Adjust	Transparency	20
Input Source	Timer	20s
Color	Lock	Unlock
Display	Reset Menu	
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		
Resolution: 1280x1024, 60Hz		Maximum: 1920x1080, 60Hz



يسمح بتعيين عرض الخيارات المعروضة على الشاشة بلغة من ثمانية لغات: الإنجليزية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية أو البرتغالية البرازيلية أو الروسية أو الصينية المبسطة أو اليابانية.

**Language**  
(اللغة)

يسمح بضبط خلفية الخيارات المعروضة على الشاشة من غير شفاف إلى شفاف.

**Transparency**  
(الشفافية)

يسمح بتعيين الوقت الذي ستبقى فيه الخيارات المعروضة على الشاشة نشطة بعد الضغط على مفتاح على الشاشة.

استخدم الزرين **⬆** و **⬇** لضبط شريط التمرير بزيادة 1 ثانية لكل ضغطة، بداية من 5 إلى 60 ثانية.

**Timer (الموقت)**

يُحكَم في وصول المستخدم إلى عمليات الضبط. عند تحديد "قفل"، لا يسمح بعمليات ضبط المستخدم. جميع المفاتيح مغلقة باستثناء مفتاح **⬇**.

**Lock (قفل)**

**ملاحظة:** عند قفل الخيارات المعروضة على الشاشة، سيؤدي الضغط على مفتاح القائمة إلى انتقالك مباشرة إلى قائمة إعدادات الخيارات المعروضة على الشاشة مع "قفل الخيارات المعروضة على الشاشة" المحدد مسبقاً في الإدخال. اضغط مع الاستمرار على المفتاح **⬇** لمدة 6 ثواني لإلغاء القفل والسماح للمستخدم بالوصول إلى جميع الإعدادات القابلة للتطبيق.

حدد هذا الخيار لاستعادة إعدادات القائمة الافتراضية.

**Reset Menu**  
(قائمة إعادة الضبط)

يمكن للمستخدم الاختيار من بين "Preset Modes (الأوضاع مسبقة الضبط)"، و"Auto Adjust (الضبط التلقائي)"، و"Input Source (مصدر الدخل)"، و"Aspect Ratio (نسبة الارتفاع إلى العرض)" وضبطها كمفتاح اختصار.

Personalize  
(تخصيص)



Dell E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR Energy Use

Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes
Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast
Input Source	Reset Personalization	
Color		
Display		
Energy		
Menu		
★ Personalize		
Others		

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz

⬆️ ⬇️ ➡️ ❌

يُتيح لك إعادة مفتاح الاختصار إلى الإعداد الافتراضي.

Reset  
Personalization  
(إعادة تعيين  
التخصيص)

حدد هذا الخيار لضبط إعدادات المعلومات المعروضة على الشاشة، مثل DDC/CI، وتهيئة LCD وغير ذلك.

Others (أخرى)



Dell E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR Energy Use

Brightness / Contrast	DDC/CI	Enable
Auto Adjust	LCD Conditioning	Disable
Input Source	Reset others	
Color	Factory Reset	ENERGY STAR®
Display		
Energy		
Menu		
★ Personalize		
Others		

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz

⬆️ ⬇️ ➡️ ❌

<p>يسمح DDC/CI (قناة بيانات العرض/واجهة الأوامر) لبرنامج في الكمبيوتر بضبط إعدادات عرض الشاشة مثل السطوع وتوازن الألوان وغير ذلك. تمكين (افتراضي): يُحسن أداء الشاشة ويوفر تجربة أفضل للعمل. تعطيل: يعطل خيار DDC/CI ويظهر الرسالة التالية على الشاشة.</p>  <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="No"/>   <input type="button" value="Yes"/> </p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Up"/> <input type="button" value="Down"/> <input type="button" value="Enter"/> <input type="button" value="Esc"/> </p>	<b>DDC/CI</b>
<p>ستساعد هذه الميزة في تقليل حالات بسيطة لاحتجاز الصورة. إذا ظهرت الصورة عالقة، اختر <b>LCD Conditioning (تهيئة LCD)</b> للمساعدة في القضاء على أي احتجاز للصورة. قد يستغرق استخدام ميزة تهيئة LCD بعض الوقت. لا يمكن لميزة تهيئة LCD إزالة الحالات الصعبة لاحتجاز الصورة أو الاحتراق. <b>ملاحظة:</b> استخدم تهيئة LCD فقط عندما تواجه مشكلة مع احتجاز الصورة. تظهر رسالة التحذير أثناء بمجرد تحديد المستخدم "تمكين" تهيئة LCD.</p>  <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="No"/>   <input type="button" value="Yes"/> </p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Up"/> <input type="button" value="Down"/> <input type="button" value="Enter"/> <input type="button" value="Esc"/> </p>	<b>LCD Conditioning (تهيئة LCD)</b>
<p>حدد هذا الخيار لاستعادة إعدادات أخرى الافتراضية، مثل DDC/CI.</p>	<b>Reset Other (إعادة ضبط إعدادات أخرى)</b>
<p>يُعيد ضبط كل إعدادات المعلومات المعروضة على الشاشة إلى القيم مسبقاً الضبط في المصنع.</p>	<b>Factory Reset (إعادة تعيين إعدادات المصنع)</b>

## رسائل المعلومات المعروضة على الشاشة

عندما لا تدعم الشاشة وضع دقة معينة ستشاهد الرسالة التالية:

Dell E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.



مما يعني أن الشاشة يتعذر عليها التزامن مع الإشارة التي يتم استلامها من الكمبيوتر. راجع **Monitor Specifications** (مواصفات الشاشة) لمعرفة نطاقات التردد الأفقية والرأسي القابلة للتوجيه باستخدام هذه الشاشة. الوضع الموصى به 1080 x 1920.

ستشاهد الرسالة التالية قبل تعطيل وظيفة DDC/CI.

Dell E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled. Do you wish to disable DDC/CI function?

No

Yes

يُطبق مربع رسالة تحذير الطاقة أدناه على وظائف السطوع لأول مرة عندما يقوم المستخدم بضبط مستوى السطوع فوق المستوى الافتراضي.

Dell E2318H

Adjusting to this value will increase power consumption above the default level. Do you want to continue?

No

Yes

عندما تنتقل الشاشة إلى وضع **Power Save** (توفير الطاقة)، ستظهر الرسالة التالية:

Dell E2318HN / E2318HX / E2318HR

Entering Power Save Mode.



Dell E2318H

Going into Standby mode...



قم بتنشيط جهاز الكمبيوتر والشاشة للوصول إلى **OSD** (المعلومات المعروضة على الشاشة).  
إذا ضغطت على أي زر خلاف زر الطاقة، ستظهر الرسائل التالية حسب الإدخال المحدد:

Dell E2318H / E2318HN / E2318HX / E2318HR



No VGA signal from your device.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button again to select the correct input source.

إذا كان كبل VGA أو DP أو HDMI غير موصل، فسيظهر مربع حوار منبثق كما هو موضح أدناه. ستدخل الشاشة في وضع **Power Save** (توفير الطاقة) بعد 4 دقائق إذا تُركت في هذه الحالة.

Dell E2318HN / E2318HX / E2318HR





No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.




[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

## Dell E2318H



  No VGA Cable

The display will go into Standby mode in 4 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

## Dell E2318H


  No DP Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.




[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

## Dell E2318HN / E2318HX / E2318HR

  No HDMI Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

راجع حل المشكلات لمزيد من ملاحظات.



## ضبط الحد الأقصى للدقة

للحصول على أفضل أداء للشاشة أثناء استخدام أنظمة تشغيل® Microsoft Windows، اضبط دقة الشاشة على 1080 x 1920 بكسل بإجراء الخطوات التالية:

في أنظمة تشغيل Windows Vista أو Windows 7 أو Windows 8 أو Windows 8.1:

1. بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8 أو Windows 8.1 فقط، حدد إمالة سطح المكتب للتحويل إلى سطح المكتب التقليدي.
2. انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب ومن ثم انقر فوق Screen Resolution (دقة الشاشة).
3. انقر فوق القائمة المنسدلة ضمن قائمة Screen Resolution (دقة الشاشة) وحدد 1080 × 1920.
4. انقر فوق OK (موافق).

في نظام Windows 10:

1. انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب ثم فوق Display settings (إعدادات الشاشة).
2. انقر فوق Advanced display settings (إعدادات الشاشة المتقدمة).
3. انقر فوق القائمة المنسدلة Resolution (الدقة) وحدد 1080 × 1920.
4. انقر فوق Apply (تطبيق).


إن لم يكن خيار 1080 x 1920 مدرجًا ضمن الخيارات، فربما تكون بحاجة إلى تحديث مشغل برامج الرسوم الخاص بك. يرجى اختيار السيناريو أدناه الذي يشرح نظام الكمبيوتر الذي تستخدمه بأفضل حال، واتبع التعليمات المتوفرة

1: إذا كان لديك جهاز كمبيوتر شخصي أو محمول من Dell مزود بإمكانية الاتصال بالإنترنت

2: إذا كان الكمبيوتر الشخصي أو المحمول أو بطاقة الرسوم غير تابعة لشركة Dell

## إذا كان لديك جهاز كمبيوتر شخصي أو محمول من Dell مزود بإمكانية الاتصال بالإنترنت

1. اذهب إلى موقع <http://www.dell.com/support>، ثم أدخل رقم الخدمة الخاص بك وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل لبطاقة الرسوم الخاصة بك.
2. بعد تثبيت برامج التشغيل الخاصة بمهايئ الرسوم، أعد ضبط درجة الدقة على 1080 × 1920.

 ملاحظة: إذا تعذر ضبط الدقة على 1080 × 1920، فيرجى الاتصال بشركة Dell للاستفسار حول مهايئ الرسومات الذي يدعم هذه الدقة.

## إذا كان الكمبيوتر الشخصي أو المحمول أو بطاقة الرسوم غير تابعة لشركة Dell

في أنظمة تشغيل Windows Vista أو Windows 7 أو Windows 8 أو Windows 8.1:

1. بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8 أو Windows 8.1 فقط، حدد إمالة سطح المكتب للتحويل إلى سطح المكتب التقليدي.
2. انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب وانقر فوق Personalization (تخصيص).
3. انقر فوق تغيير إعدادات العرض.

4. انقر فوق إعدادات متقدمة.
  5. تعرف على مزود وحدة تحكم الرسومات من الوصف في أعلى النافذة (على سبيل المثال، NVIDIA وATI وIntel وغير ذلك).
  6. يرجى الرجوع إلى موقع بطاقة الرسومات للحصول على برامج التشغيل المحدثة (على سبيل المثال، <http://www.NVIDIA.com> أو <http://www.ATI.com>).
  7. بعد تثبيت برامج التشغيل الخاصة بمهايئ الرسوم، أعد ضبط درجة الدقة على 1080 × 1920.
- في نظام Windows 10:**
1. انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب ثم فوق **Display settings** (إعدادات الشاشة).
  2. انقر فوق **Advanced display settings** (إعدادات الشاشة المتقدمة).
  3. انقر على **Display adapter properties** (خصائص مهائئ الشاشة).
  4. تعرف على مزود وحدة تحكم الرسومات من الوصف في أعلى النافذة (على سبيل المثال، NVIDIA وATI وIntel وغير ذلك).
  5. يرجى الرجوع إلى موقع بطاقة الرسومات للحصول على برامج التشغيل المحدثة (على سبيل المثال، <http://www.NVIDIA.com> أو <http://www.ATI.com>).
  6. بعد تثبيت برامج التشغيل الخاصة بمهايئ الرسوم، أعد ضبط درجة الدقة على 1080 × 1920.
- ملاحظة:** إذا لم تتمكن من ضبط درجة الدقة على 1080 × 1920، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة لجهاز الكمبيوتر أو شراء مهائئ رسوم يدعم دقة الفيديو 1080 × 1920.

## استخدام الإمالة

### الميل

يفضل القاعدة المضمنة، يمكنك إمالة الشاشة بالزاوية التي توفر أكثر أوضاع المشاهدة راحة.

21 درجة في الوضع النموذجي  
(كحد أقصى 22 درجة)

5 درجات في الوضع النموذجي  
(كحد أقصى 6 درجة)



**ملاحظة:** يتم فك قاعدة الحامل عند شحن الشاشة من المصنع.

# استكشاف الأعطال وإصلاحها

⚠️ تحذير: قبل الشروع في تنفيذ أي من الإجراءات الواردة في هذا القسم، يرجى اتباع **Safety Instruction** (تعليمات السلامة).



## الاختبار الذاتي

توفر شاشتك ميزة الاختبار الذاتي الذي يسمح بالتحقق مما إذا كانت الشاشة تعمل بشكل صحيح. إذا كان الكمبيوتر والشاشة متصلان على نحو سليم ولكن الشاشة معتممة، ابدأ في تشغيل خاصية الاختبار الذاتي للشاشة متبعا الخطوات التالية:

1. أوقف تشغيل الكمبيوتر والشاشة.
2. افصل كبل الفيديو من خلف الكمبيوتر.
3. قم بتشغيل الشاشة.

ستلاحظ ظهور مربع الحوار المتحرك على الشاشة (على خلفية سوداء)، ما لم تستشعر الشاشة إشارة الفيديو وكانت تعمل على نحو سليم. أثناء التواجد في وضع الاختبار الذاتي، يبقى مؤشر LED الخاص بالطاقة باللون الأبيض. أيضاً، استناداً إلى الدخل المحدد، سيتم تمرير أحد مربعات الحوار المعروضة أدناه بشكل مستمر خلال الشاشة.



Dell E2318HN / E2318HX / E2318HR

  No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Dell E2318H

  No VGA Cable


The display will go into Standby mode in 4 minutes.

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

صوفاً 4. فيديو ميفلا ليك جيبصاً اذ، يدعلا مظانلا ليغشت اعنا اذُ ضر أياوحلا عبرم رهبط عضو ياشة فشلا لخدتس. اقلات وأ Power Save **دعب** (قفة اظفير الوتة) 4ق نادق إذا تُبلاحلا مذهب في تكرر  
اشة. 5. شلاو رتوييمكلا ليغشتب دق مديو، ثيفلا ليك ليصوت دعأو اشتهشلا ليغشت فقوأ  
جيبصل كشتب لمعت اشتهشلا نأ، رتوييمكلاو ديويغلا مكحت دححو من ققحت، قسابلا ءارلإا ماخذتسا ءبعغاثة فارشلا تبيق اذإ

# (التشخيصات المضمنة) Built-in Diagnostics

تشتمل الشاشة على أداة تشخيص مضمنة تساعد في تحديد ما إذا كانت الحالة غير الطبيعية للشاشة التي تواجهها مشكلة موروثية في الشاشة، أو الكمبيوتر وبطاقة الفيديو.

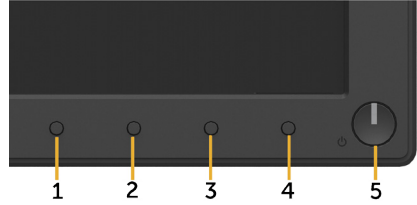

**ملاحظة:** يمكن تشغيل التشخيصات المضمنة فقط عند توصيل كبل الفيديو مع كون الشاشة في وضع الاختبار الذاتي.

لتشغيل التشخيصات المضمنة:

1. (تشغّل حطس لى ع تبرأت تامجد جسوة) لا تشغّل نظافة ندمكات
2. تي ادلا بارتخلا عضة في وشغّل لخدمة. تشغّل أو رتوييمكلا فلخنم وديفلا (تبلاك) ليكل صفا
3. لى ع رارمتسلا عم طغضا **Button 1** | دملا تملاماما تحوللا لى ع (ة. 2. يدرة ماشاشرة. تظهيئاد
4. عي بيئر يى ع غش ي أ ن ع أتحدي تمانع بة تشغّل فحصا
5. زرلا لى ع طغضا **Button 1** زرلا (1). رمخلأ نوللا لى تشغّل نول ريغتي. يرخأ قرة ميلاماما تحوللا في
6. عي بيئر يى ع غش ي أ ن ع أتحدي تشغّل فحصا
7. نيتوخللا ركضاء. 6 و5 بيلاء وادوسلا زرقاء ولاء وارخضلا تشغّل لى ع تشغّل أتحشغّل حصفا
8. زر مؤشر **LED الطاقة 5**. يشير الضوء الأبيض الثابت إلى أن الشاشة قيد التشغيل وتعمل بشكل طبيعي. يشير الضوء الأبيض الوامض إلى أن الشاشة في "وضع الاستعداد".

زرلا لى ع طغضا، جورلخ. صلنا تشغّل روهظ دنع بارتخلا مل تكي **Button 1** زرلا (1. خرى أ رة) نم قح. جشحص ليكل لمة تشغّل نابة، فلمضمنا ص شخنتلا فادأ ماخذتسا دنع تشغّل يى ع في بيئر يى ع غش ي أفشغ تكم لم الإذ رتوييمكلاو وديفلا طاقبة.

## المشكلات الشائعة

يشتمل الجدول التالي على معلومات عامة حول المشاكل العامة للشاشة التي قد تواجهها والحلول الممكنة.

أعراض عامة	ماذا تواجه	الحلول الممكنة
لا يوجد فيديو/إيقاف مؤشر LED للطاقة	اختفاء الصورة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل كبل الفيديو بالشاشة وجهاز الكمبيوتر على نحو سليم ومحكم.</li> <li>تحقق من أن مأخذ الطاقة يعمل بشكل صحيح باستخدام أي جهاز كهربائي آخر.</li> <li>تأكد من الضغط على زر الطاقة بالكامل.</li> <li>تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح من خلال زر <b>Input Source (اختيار مصدر الدخل)</b>.</li> <li>تحقق من خيار Power LED Button (زر مؤشر حالة الطاقة) المدرج تحت الطاقة في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.</li> </ul>
لا يوجد فيديو/تشغيل مؤشر LED للطاقة	لا توجد صورة أو لا يوجد سطوع	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بزيادة السطوع والتباين عبر الخيارات المعروضة على الشاشة.</li> <li>قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة.</li> <li>تحقق من عدم وجود مسامير ملتوية أو مكسورة بموصل كبل الفيديو.</li> <li>تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح من خلال زر <b>Input Source (اختيار مصدر الدخل)</b>.</li> <li>شغل التشخيصات المضمنة.</li> </ul>
تركيز ضعيف	الصورة مهزوزة أو باهتة أو شاحبة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإجراء ضبط تلقائي عبر المعلومات المعروضة على الشاشة.</li> <li>اضبط عناصر تحكم المرحلة ومؤشر ساعة البكسل عبر OSD.</li> <li>تخلص من كبلات امتداد الفيديو.</li> <li>أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings (إعدادات المصنع)</b>.</li> <li>قم بتغيير دقة الفيديو إلى نسبة العرض الصحيحة (16:9).</li> </ul>
فيديو مهزوز/غير مستقر	صورة متذبذبة أو حركة دقيقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإجراء ضبط تلقائي عبر المعلومات المعروضة على الشاشة.</li> <li>اضبط عناصر تحكم المرحلة ومؤشر ساعة البكسل عبر OSD.</li> <li>أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings (إعدادات المصنع)</b>.</li> <li>تحقق من العوامل البيئية.</li> <li>أعد ضبط وضع الشاشة واختبر في غرفة أخرى.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بالتشغيل والإيقاف.</li> <li>• وحدات البكسل الموقوفة بشكل دائم هو عيب طبيعي يمكن أن يحدث في تقنية LCD.</li> <li>للحصول على المزيد من المعلومات حول جودة شاشة Dell وسياسة وحدات البكسل، راجع صفحة Dell Support على الموقع: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>	شاشة LCD تشتمل على نقاط.	وحدات بكسل مفقودة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بالتشغيل والإيقاف.</li> <li>• وحدات البكسل الموقوفة بشكل دائم هو عيب طبيعي يمكن أن يحدث في تقنية LCD.</li> <li>للحصول على المزيد من المعلومات حول جودة شاشة Dell وسياسة وحدات البكسل، راجع صفحة Dell Support على الموقع: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>	وجود بقع ساطعة على شاشة LCD.	وحدات البكسل العالقة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings</b> (إعدادات المصنع).</li> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر المعلومات المعروضة على الشاشة.</li> <li>• اضبط السطوع والتباين عبر OSD.</li> </ul>	الصورة باهتة جداً أو ساطعة جداً	مشاكل السطوع
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings</b> (إعدادات المصنع).</li> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر المعلومات المعروضة على الشاشة.</li> <li>• اضبط السطوع والتباين عبر OSD.</li> <li>• ملاحظة: عند استخدام DP أو HDMI، لا تتوافر عمليات ضبط الوضع.</li> </ul>	الشاشة لا تتمركز في المنتصف بشكل صحيح	تشوه هندسي
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings</b> (إعدادات المصنع).</li> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر المعلومات المعروضة على الشاشة.</li> <li>• اضبط عناصر تحكم الفارق الزمني وساعة البكسل عبر المعلومات المعروضة على الشاشة.</li> <li>• قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة وحدد ما إذا كانت هذه الخطوط موجودة أيضاً في وضع الاختبار الذاتي.</li> <li>• تحقق من عدم وجود مسامير ملتوية أو مكسورة بموصل كبل الفيديو.</li> <li>• ملاحظة: عند استخدام كبل DP أو HDMI، لا تتاح كل من خاصية ساعة البكسل وضبط الفارق الزمني.</li> </ul>	يوجد خط أو أكثر بالشاشة	خطوط أفقية/رأسية

<p><b>Factory Settings</b> على أعد ضبط الشاشة على (إعدادات المصنع).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر المعلومات المعروضة على الشاشة.</li> <li>• اضبط عناصر تحكم الفارق الزمني وساعة اليكسل عبر المعلومات المعروضة على الشاشة.</li> <li>• قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة لتحديد ما إذا كانت الشاشة المشوشة موجودة أيضًا في وضع الاختبار الذاتي.</li> <li>• تحقق من عدم وجود مسامير ملتوية أو مكسورة بمتوصّل كبل الفيديو.</li> <li>• أعد تشغيل الكمبيوتر في وضع الأمان.</li> </ul>	<p>الشاشة مشوشة أو تبدو منقسمة</p>	<p>مشاكل في التزامن</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• لا تقم بتنفيذ أي خطوات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.</li> <li>• اتصل بشركة Dell على الفور.</li> </ul>	<p>علامات ظاهرة للدخان أو الشرارة.</p>	<p>مشاكل متعلقة بالأمان</p>
<p>تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل الشاشة والكمبيوتر موصل بشكل صحيح ومحكم.</p> <p><b>Factory Settings</b> على أعد ضبط الشاشة على (إعدادات المصنع).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة لتحديد ما إذا كانت المشاكل المتقطعة موجودة أيضًا في وضع الاختبار الذاتي.</li> </ul>	<p>عطل في الشاشة حيث يتم تشغيلها وإيقافها</p>	<p>مشاكل متقطعة</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة.</li> <li>• تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل الشاشة والكمبيوتر موصل بشكل صحيح ومحكم.</li> <li>• تحقق من عدم وجود مسامير ملتوية أو مكسورة بمتوصّل كبل الفيديو.</li> </ul>	<p>لون الصورة مفقود</p>	<p>لون مفقود</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• غير وضع إعداد اللون في إعدادات اللون بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة إلى الرسومات أو الفيديو استنادًا إلى التطبيق.</li> <li>• جرب استخدام إعدادات ضبط مختلفة معدة مسبقًا للألوان في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.</li> <li>• اضبط قيمة R/G/B في إعدادات اللون بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة إذا كانت إدارة اللون قيد الإيقاف.</li> <li>• غير تنسيق لون الإدخال إلى PC RGB أو YPbPr في إعداد <b>Color (اللون)</b> بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.</li> </ul>	<p>لون الصورة غير جيد</p>	<p>لون خطأ</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• إعداد الشاشة على الإيقاف بعد بضع دقائق من الخمول. ويمكن ضبط هذه الإعدادات في "خيارات الطاقة" في Windows" أو إعداد "موفر الطاقة في Mac".</li> <li>• وبشكل بديل، استخدم شاشة حفظ تتغير بشكل ديناميكي.</li> </ul>	<p>ظهور ظلال ضعيفة من الصورة الثابتة المعروضة على الشاشة.</p>	<p>صورة باقية على الشاشة من صورة ثابتة تُركت على الشاشة لفترة زمنية طويلة.</p>
---	---	--

ملاحظة: عند اختيار وضع DP أو HDMI، لا تتوفر وظيفة Auto Adjust (الضبط التلقائي).

## مشاكل خاصة بالمنتج

الحلول الممكنة	ماذا تواجه	أعراض معينة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق من ضبط <b>Aspect Ratio</b> (نسبة العرض إلى الارتفاع) بقائمة <b>Display (العرض)</b> على الشاشة.</li> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings (إعدادات المصنع)</b>.</li> </ul>	<p>الصورة متمركزة بالشاشة ولكنها لا تملأ منطقة العرض بالكامل</p>	<p>صورة الشاشة صغيرة جدا</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أوقف تشغيل الشاشة وافصل سلك الطاقة وافصل الجزء الخلفي، ثم أعد تشغيل الشاشة.</li> <li>• تحقق مما إذا كانت قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة مغلقة. إذا كانت الإجابة نعم، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود بجانب زر الطاقة لمدة 10 ثواني لإلغاء القفل (للمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على القفل).</li> </ul>	<p>عدم ظهور قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة</p>	<p>لا يمكن ضبط الشاشة باستخدام الأزرار الموجودة على اللوحة الأمامية</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق من مصدر الإشارة. تأكد أن الكمبيوتر ليس في وضع توفير الطاقة عن طريق تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح.</li> <li>• تحقق من توصيل كبل الإشارة بشكل صحيح. أعد توصيل كبل الإشارة إذا لزم الأمر.</li> <li>• أعد ضبط الكمبيوتر أو مشغل الفيديو.</li> </ul>	<p>لا توجد صورة، مصباح LED باللون الأبيض. عند الضغط على مفتاح "لأعلى" أو "لأسفل" أو "القائمة"، تظهر الرسالة "لا توجد إشارة دخل".</p>	<p>لا توجد إشارة دخل عند الضغط على مفاتيح تحكم المستخدم</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بسبب تنسيقات الفيديو المختلفة (نسبة الارتفاع إلى العرض) لأقرص DVD، قد تعرض الشاشة بالشاشة الكاملة.</li> <li>• شغل التشخيصات المضمنة.</li> </ul>	<p>الصورة لا تملأ ارتفاع أو عرض الشاشة</p>	<p>الصورة لا تملأ الشاشة بالكامل</p>



## مشكلات Dell Soundbar

الحلول الممكنة	ماذا تواجه	أعراض عامة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• شغل زر الطاقة/الصوت على الشريط الصوتي في اتجاه عقارب الساعة على الوضع المتوسط؛ تحقق من إضاءة مؤشر الطاقة (مؤشر البيان الأبيض) على الشريط الصوتي الأمامي.</li> <li>• تحقق من اتصال كبل الطاقة بالمهايئ من خلال الشريط الصوتي.</li> </ul>	<p>لا توجد طاقة بالشريط الصوتي - مؤشر الطاقة مغلق</p>	<p>لا يوجد صوت بالنظام حيث يستمد شريط الصوت الطاقة من مهايئ تيار متردد</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• وصل كبل خط الصوت في مقبس خرج الصوت بجهاز الكمبيوتر.</li> <li>• اضبط مستوى الصوت على أعلى درجة وتأكد من عدم تمكين كاتم الصوت.</li> <li>• شغل بعض المحتويات الصوتية على الكمبيوتر (مثل قرص مضغوط صوتي أو مشغل MP3).</li> <li>• قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت من الشريط الصوتي في اتجاه عقارب الساعة على أعلى درجة للصوت.</li> <li>• قم بتنظيف وإعادة تثبيت خط الصوت في المقبس.</li> <li>• اختبر Soundbar (شريط الصوت) باستخدام مصدر صوت آخر (مثل مشغل الأقراص المضغوطة المحمول، مشغل MP3)</li> </ul>	<p>وجود طاقة بالشريط الصوتي - مؤشر الطاقة في وضع التشغيل</p>	<p>لا يوجد صوت</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإزالة أي عوائق بين Soundbar (شريط الصوت) والمستخدم.</li> <li>• تأكد من أن خط الصوت تم إدخاله بالكامل في مقبس مصدر الصوت.</li> <li>• قم بخفض مستوى مصدر الصوت.</li> <li>• قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت من الشريط الصوتي عكس عقارب الساعة على درجة صوت منخفضة.</li> <li>• قم بتنظيف وإعادة تثبيت خط الصوت في المقبس.</li> </ul>	<p>استخدام مصدر صوت آخر</p>	<p>الصوت مشوش</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإزالة أي عوائق بين Soundbar (شريط الصوت) والمستخدم.</li> <li>• تأكد من أن خط الصوت تم إدخاله بالكامل في مقيس بطاقة الصوت.</li> <li>• اضبط مستوى الصوت في نظام Windows على مستوى متوسط.</li> <li>• اخفض مستوى الصوت بتطبيق الصوت.</li> <li>• قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت من الشريط الصوتي عكس عقارب الساعة على درجة صوت منخفضة.</li> <li>• قم بتنظيف مقيس خط الصوت وإعادة تثبيته.</li> <li>• قم باستكشاف أعطال بطاقة الصوت بالكمبيوتر وإصلاحها.</li> <li>• اختبر Soundbar (شريط الصوت) باستخدام مصدر صوت آخر (مثل مشغل الأقراص المضغوطة المحمول، مشغل MP3)</li> <li>• تجنب استخدام كبل الصوت المستخدم للإطالة أو محول مقيس الصوت.</li> </ul>	<p>استخدام بطاقة الصوت بالكمبيوتر كمصدر للصوت</p>	<p>الصوت مشوش</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإزالة أي عوائق بين Soundbar (شريط الصوت) والمستخدم.</li> <li>• تأكد من أن مقيس دخل الصوت تم إدخاله بالكامل في مقيس بطاقة الصوت أو مصدر الصوت.</li> <li>• اضبط أدوات التحكم في توازن الصوت بنظام Windows (يسار-يمين) على النقطة المتوسطة.</li> <li>• قم بتنظيف وإعادة تثبيت خط الصوت في المقيس.</li> <li>• قم باستكشاف أعطال بطاقة الصوت بالكمبيوتر وإصلاحها.</li> <li>• اختبر Soundbar (شريط الصوت) باستخدام مصدر صوت آخر (مثل مشغل الأقراص المضغوطة المحمول، مشغل MP3)</li> </ul>	<p>يخرج الصوت من جانب واحد بالشريط الصوتي.</p>	<p>خرج الصوت غير متوازن</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإزالة أي عوائق بين Soundbar والمستخدم.</li> <li>• قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت من الشريط الصوتي في اتجاه عقارب الساعة لضبط أعلى درجة للصوت.</li> <li>• اضبط مستوى الصوت في نظام Windows على أعلى درجة.</li> <li>• قم بزيادة مستوى صوت تطبيق الصوت.</li> <li>• اختبر Soundbar (شريط الصوت) باستخدام مصدر صوت آخر (مثل مشغل الأقراص المضغوطة المحمول، مشغل MP3)</li> </ul>	<p>مستوى الصوت منخفض جداً</p>	<p>مستوى صوت منخفض</p>

## الملحق

### تعليمات السلامة

⚠️ تحذير: قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو عمليات ضبط أو إجراءات خلاف المحددة في هذا المستند إلى التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية.

لمزيد من المعلومات حول تعليمات السلامة، يرجى الرجوع إلى دليل معلومات المنتج.

### إشعارات لجنة الاتصالات الفيدرالية (الولايات المتحدة فقط) ومعلومات تنظيمية أخرى

وفيما يتعلق بإشعارات لجنة الاتصالات الفيدرالية والمعلومات التنظيمية الأخرى، يرجى زيارة الموقع الخاص بالالتزام التنظيمي على الرابط التالي: [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

يمثل هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد اللجنة الفيدرالية للاتصالات. ويخضع تشغيله إلى الشرطين التاليين:

- (1) قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار.
- (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخلات يتم استقبالها، بما في ذلك التداخلات التي قد تتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

### الاتصال بشركة Dell

للعلماء في الولايات المتحدة، يرجى الاتصال بـ (800-999-3355) 800-WWW-DELL.

ملاحظة: إذا لم يكن لديك اتصال نشط بالإنترنت، يمكنك الحصول على معلومات الاتصال من خلال فاتورة الشراء أو إيصال التعبئة أو الفاتورة أو كتالوج منتجات شركة Dell.

تقدم شركة Dell خيارات دعم وخدمة متعددة سواء عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف، إلا أن توافر هذه الخدمات يختلف تبعا لاختلاف البلد والمنتج، ومن ثم قد لا يتوافر بعضها في منطقتك.

الدعم الفني من خلال الإنترنت — [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

الاتصال بشركة Dell — [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)

### قاعدة بيانات منتجات الاتحاد الأوروبي لملصق الطاقة وصحيفة معلومات المنتج

E2318H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345975>