

Dell P3421W Monitörü

Kullanıcı Kılavuzu

Model: P3421W
Düzenleyici model P3421Wb





NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri göstermektedir.



DİKKAT: DİKKAT, talimatlara uygun hareket edilmediğinde donanımda zarar ya da veri kaybına neden olabilecek durumları göstermektedir.



UYARI: UYARI, mal zararı, kişisel yaralanma ya da ölümlerle sonuçlanabilecek durumları göstermektedir.

Telif hakkı © 2020 Dell Inc. veya yan kurumları. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar Dell Inc.'in veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.

2020 - 10

Rev. A00

İçindekiler

Monitörünüz Hakkında	6
Paketin İçindekiler	6
Ürün Özellikleri	8
Parçaları ve Kumandaları Tanıma	9
Önden Görünüm	9
Arkadan görünüm	10
Alttan görünüm	11
Monitörün Teknik Özellikleri	12
Çözünürlük Teknik Özellikleri	14
Desteklenen Video Modları	14
Ön Ayarlı Görüntüleme Modları	14
Elektrik Teknik Özellikleri	15
Fiziksel Özellikler	16
Çevresel Özellikler	18
Pim Atamaları	19
Tak-çalıştır uyumluluğu	21
Evrensel Seri Yol (USB) Arayüzü	21
SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)	21
USB 2.0	21
USB Tip-C	21
USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) yukarı akış denetleyicisi	22
USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) aşağı akış denetleyicisi	22
USB 2.0 aşağı yönlü konektör	23
USB Tip-C konektörü	23
USB bağlantı noktaları	23
LCD Monitör Kalite ve Piksel Politikası	24



Bakım Kuralları	24
Monitörün temizlenmesi	24
Monitörü kurma	25
Standın Takılması	25
Monitörün bağlantılarının yapılması	28
DisplayPort (DisplayPort - DisplayPort) kablosunu bağlama	29
HDMI kablosunun bağlanması	30
USB Tip-C kablosunu bağlama	31
USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) kablosunu bağlama	31
Kabloların düzenlenmesi	33
Monitör standının çıkartılması	33
VESA duvara montaj (isteğe bağlı)	34
Monitörün kullanılması	35
Monitörü açma	35
Oyun kolu kontrolünü kullanma	35
Ekranında Gösterimli (OSD) menüsünün kullanılması	36
Menü Başlatıcıya Erişim	36
Gezirme tuşlarını kullanma	37
Menü sistemine erişim	38
OSD uyarı mesajı	55
En yüksek çözünürlüğün ayarlanması	59
KVM anahtarını ayarlama	60
Oto KVM Ayarlama	62
Eğdirme, döndürme ve dikey uzatmanın kullanılması	64
Eğdirme, döndürme	64
Dikey uzatma	64
Eğik ayar	65
Sorun Giderme	66
Kendi kendini test	66



Dahili arıza teşhis	67
Sık karşılaşılan sorunlar	69
Ürüne özgü sorunlar	73
Evrensel Seri Yola (USB) özgü sorunlar	74
Ek	76
FCC uyarıları (Yalnızca ABD) ve diğer yasal bilgiler	76
Dell ile İrtibata Geçme	76
Enerji etiketi ve ürün bilgi sayfası için AB ürün veritabanı	76



Monitörünüz Hakkında


Paketin İçindekiler

Monitörünüzle, aşağıdaki tabloda listelenen parçalar birlikte gelmektedir. Eğer herhangi bir parça eksikse, Dell teknik desteği ile temasa geçin. Daha fazla bilgi için bkz. [Dell ile İrtibata Geçme](#).

- NOT: Bazı öğeler isteğe bağlı olabilir ve monitörünüzle birlikte gönderilmeyebilir. Bazı özellikler bazı ülkelerde sunulmuyor olabilir.**
- NOT: Başka bir yerden satın aldığınız bir standı takıyorsanız, standla birlikte verilen kurulum talimatlarını uygulayın.**

	Ekran
	Stand yükselticisi
	Stand tabanı

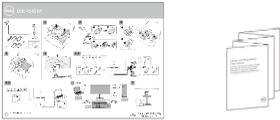

	Elektrik kablosu (ülkeye göre farklılık gösterir)
	DisplayPort kablosu (DisplayPort'tan DisplayPort'a)
	HDMI kablosu
	USB Tip-C kablosu (USB 3.2 Gen1 (5 Gbps))
	USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) karşıya yükleme kablosu (monitör üzerindeki USB bağlantı noktalarının kullanılmasını sağlar)
	Kablo bağı
	<ul style="list-style-type: none">• Hızlı Başlangıç Kılavuzu• Güvenlik, Çevresel ve Yasal Bilgiler



Ürün Özellikleri

Dell P3421W monitör, aktif matrisli, İnce Film Transistörlü (TFT), Sıvı Kristal Ekran (LCD) ve LED arka ışığa sahiptir. Monitörün özellikleri arasında şunlar bulunmaktadır:

- 86,72 cm (34,14 inç) görüntülenebilir alan (çaprazlamasına ölçülür). 3440 x 1440 (21:9) çözünürlük, ayrıca daha düşük çözünürlükler için tam ekran desteği.
- Bir oturma veya bekleme konumundan görüntülemeye izin vermek için geniş görüntüleme açısı.
- %99 sRGB renk gamı.
- DisplayPort, USB Tip-C ve HDMI ile dijital bağlanabilirlik.
- Video ve veri sinyali alırken uyumlu bir bilgisayara güç sağlayan (PD 65 W) tekli USB Tip-C.
- Eğdirme, döndürme, yükseklik ve eğiklik ayarlama özellikleri.
- Ultra ince kenar çoklu monitör kullanımında kenar boşluğunu en aza indirerek akıllı görüntüleme deneyiminde kolay kurulum yapılmasına olanak sağlar.
- Esnek montaj çözümleri için çıkartılabilir stand ve Video Electronics Standards Association (VESA™) 100 mm montaj delikleri.
- 1 USB Tip-C yukarı akış bağlantı noktası, 1 USB Tip-B yukarı akış bağlantı noktası ve 4 USB Tip-A aşağı akış bağlantı noktası ile donatılmıştır.
- Sistem tarafından destekleniyorsa Tak ve çalıştır özelliği.
- Yerleşik KVM anahtarı, monitöre bağlı tek bir klavyeden ve fareden en fazla 2 bilgisayarı kontrol etmenizi sağlar.
- Çoklu giriş kurulumu için Otomatik KVM'yi destekler.
- Kolay ayarlama ve ekran optimizasyonu için Ekranda Gösterimli (OSD) ayarlar.
- Resim yanında Resim (PBP) ve Resim içinde Resim (PIP) Seçme modunu destekler.
- Güç ve oyun kolu düğmeleri kilitlenir.
- Güvenlik kilidi yuvası.
- Stand kilidi.
- Bekleme modunda $\leq 0,3$ W.
- Titremeyen ekran ile göz konforunuzu optimize edin.



⚠ UYARI: Monitörden gelen olası uzun dönem mavi ışık emisyonu etkileri göz yorgunluğu, dijital göz gerginliği ve benzeri dahil olmak üzere gözle zarara verebilir. ComfortView özelliği, göz konforunu optimize etmek için monitörden çıkan mavi ışık miktarını azaltmak için tasarlanmıştır.

Parçaları ve Kumandaları Tanıma

Önden Görünüm



Etiket	Tanım
1	Güç LED göstergesi Kesintisiz beyaz ışık, monitörün açık olduğunu ve normal şekilde çalıştığını gösterir. Yanıp sönen beyaz ışık, monitörün Bekleme Modunda olduğunu gösterir.



Arkadan görünüm




Monitör standıyla arkadan görünüm

Etiket	Tanım	Kullanım
1	VESA montaj delikleri (100 mm x 100 mm - Arkadan takılan VESA Kapak)	VESA uyumlu montaj kiti (100 mm x 100 mm) kullanarak duvara monte edilen monitör.
2	Yasal bildirim etiketi	Yasal onayları listeler.
3	Stand açma düğmesi	Standı monitörden ayırır.
4	Barkod, Seri numarası ve Servis Etiketi	Teknik destek için Dell ile görüşmeniz gerekiyorsa bu etikete bakın.
5	Güç Açma/Kapama düğmesi	Monitörü açık veya kapalı konumuna getirmek içindir.
6	Oyun kolu	OSD menüsünü kontrol etmek için kullanın. (Ayrıntılı bilgi için, bkz. Monitörün kullanılması)
7	Kablo yönetimi yuvası	Yuviden geçirerek kabloları yerleştirmek için kullanılır.



Altan görünüm

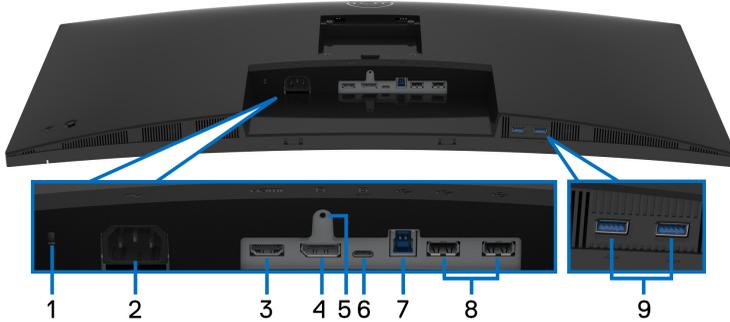

Monitör standı olmadan alttan görünüm

Etiket	Tanım	Kullanım
1	Güvenlik kilidi yuvası	Güvenlik kilidi ile monitörü sabitler (güvenlik kilidi dahil değildir).
2	Güç konektörü	Güç kablosunu bağlayın (monitörünüz ile gönderilir).
3	HDMI bağlantı noktası	Bilgisayarınızı HDMI kablosu ile bağlayın (monitörünüz ile gönderilir).
4	DisplayPort	Bilgisayarınızı DisplayPort kablosu ile bağlayın (monitörünüz ile gönderilir).
5	Stand kilidi özelliği	Standı, M3 x 6 mm vidalarla (vidalar ürünle birlikte verilmemektedir) monitöre kilitleyin.
6	USB Tip-C portu	Monitörünüz ile birlikte gelen USB Tip-C kablosunu bilgisayara veya mobil cihaza bağlayın. Bu bağlantı noktası USB Güç Gönderimini, Veri ve DisplayPort video sinyalini destekler. USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) C Tipi bağlantı noktası en hızlı aktarım hızını sunar ve DP 1.2'li the alternatif mod 3440 x 1440 60 Hz'de PD 20 V/3,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A için azami çözünürlüğü destekler. NOT: Windows 10'dan önceki Windows sürümlerinde USB Tip-C desteklenmez.



7	SuperSpeed USB ¹ 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) yukarı akış bağlantı noktası ¹	Monitörünüzle birlikte gelen USB kablosunu, monitörünüze ve bilgisayarınıza bağlayın. Bu kablo bağlandığında, monitördeki USB konektörlerini kullanabilirsiniz.
8	USB 2.0 aşağı akış bağlantı noktası (2)	USB 2.0 aygıtlarınızı bağlayın.* NOT: Bu bağlantı noktalarını kullanmak için, USB kablosunu (monitörünüz ile gönderilir) monitörünüzdeki USB yükleme portuna ve bilgisayarınıza bağlamalısınız.
9	SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) aşağı akış bağlantı noktası (2)	USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) aygıtınıza bağlanır. ² NOT: Bu bağlantı noktalarını kullanmak için, USB kablosunu (monitörünüz ile gönderilir) monitörünüzdeki USB yükleme portuna ve bilgisayarınıza bağlamalısınız.

¹ USB-IF uyumluluk sertifikası bekleniyor.

² Sinyal etkileşiminden kaçınmak için, kablosuz bir USB aygıtı bir USB indirme bağlantı noktalarında, komşu port(lar)a herhangi bir diğer USB aygıtının bağlanması ÖNERİLMEZ.

Monitörün Teknik Özellikleri

Model	P3421W
Ekran türü	Aktif matris - TFT LCD
Panel teknolojisi	Uçakta Açma Teknolojisi
En/Boy Oranı	21:9
Görüntülenebilir görüntü	
Çaprazlama	867,2 mm (34,14 inç)
Genişlik (aktif alan)	799,8 mm (31,49 inç)
Yükseklik (aktif alan)	334,8 mm (13,18 inç)
Toplam alan	267773,04 mm ² (415,05 inç ²)
Piksel aralığı	0,2325 mm x 0,2325 mm
İnç başına piksel (PPI)	109



Görüntüleme açısı	178° (dikey) tipik 178° (yatay) tipik
Aydınlatma çıkışı	300 cd/m ² (tipik)
Kontrast oranı	1000:1 (tipik)
Ön panel kaplaması	3H sertlikte Parlamasız
Arka ışık	Beyaz LED yandan ısıtma sistemi
Yanıt süresi	8 ms (Normal) 5 ms (Hızlı)
Eğrilik	3800R (tipik)
Renk derinliği	1,07 milyar renk
NOT: USB-C bağlantı noktasından 3440 x 1440 60 Hz azami çözünürlükte video çıkışı 16,7 Milyon renk ile sınırlıdır.	
Renk gamı	sRGB %99
Bağlanabilirlik	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DisplayPort sürümü 1.2 (HDCP 2.3) • 1 x HDMI bağlantı noktası sürümü 2.0 (HDCP 2.3) • 1 x USB Tip-C yukarı akış bağlantı noktası (DisplayPort 1.2 ile alternatif mod, 65 W'a kadar Güç Gönderimi PD)* • 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) yukarı akış bağlantı noktası • 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) aşağı akış bağlantı noktası • 2 x USB 2.0 aşağı akış bağlantı noktası
Kenar genişliği (monitörün aktif alana kenarı)	8,7 mm (Üst) 8,7 mm (Sol/Sağ) 21,9 mm (Alt)
Ayarlanabilirlik	
Yüksekliği ayarlanabilen stand	150 mm
Eğdirme	-5° ila 21° arasında
Döner	-30° ila 30° arasında
Eğik ayar	-4° ila 4° arasında



NOT: Bu monitörü monitöre zarar verebileceğinden dikey (dikey) yönde veya ters (180°) yatay montajlı olarak monte etmeyin veya kullanmayın.

Dell Display Manager uyumlu

Kolay Düzenleme ve diğer anahtar özellikler

Güvenlik

Güvenlik kilidi yuvası (kablo kilidi ayrıca satılır)

*DisplayPort ve USB Tip-C (DisplayPort 1.2 ile alternatif mod): HBR2 destekleniyor.

Çözünürlük Teknik Özellikleri

Model	P3421W
Yatay tarama aralığı	30 kHz - 85 kHz (otomatik)
Dikey tarama aralığı	48 Hz - 85 Hz (otomatik)
Maksimum ön ayarlı çözünürlük	3440 x 1440, 60 Hz'de

Desteklenen Video Modları

Model	P3421W
Video görüntüleme yetenekleri (HDMI & DisplayPort & USB Tip-C alternatif modu)	480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p

Ön Ayarlı Görüntüleme Modları

Görüntü monitörü	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senk. Polaritesi (Yatay/Dikey)
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/+
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+



VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-
VESA, 3440 x 1440	88,8	60,0	319,8	+/-

Elektrik Teknik Özellikleri

Model	P3421W
Video giriş sinyalleri	HDMI 2.0/DisplayPort 1.2*, her farklı hat için 600 mV, her farklı çift için 100 ohm giriş empedansı
AC giriş voltajı/ frekansı/akımı	100 VAC - 240 VAC/50 Hz ya da 60 Hz \pm 3 Hz/1,5 A (tipik)
Ani akım	<ul style="list-style-type: none"> • 120 V: 40 A (Maks.) 0°C'de (soğuk çalışma) • 240 V: 80 A (Maks.) 0°C'de (soğuk çalışma)
Güç tüketimi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,2 W (Kapalı modu)¹ • 0,3 W (Bekleme Modu)¹ • 31,5 W (Açık modu)¹ • 126 W (Maks.)² • 25,29 W (Pon)³ • 80,31 kWh (TEC)³

*HBR2 destekleniyor.

¹ EU 2019/2021 ve EU 2019/2013'te tanımlandığı gibi.

² Tüm USB bağlantı noktalarında azami güç yüklemesi ile azami parlaklık ve kontrast ayarı.

³ Pon: Güç tüketimi Energy Star 8.0 sürümünde tanımlandığı gibi açık maddedir.

TEC: Toplam enerji tüketimi kWh olarak Energy Star 8.0 sürümünde tanımlandığı gibidir.



Bu belge sadece bilgi amaçlıdır ve laboratuvar performansını gösterir. Yazılıma, komponentlere ve sipariş verdiğiniz çevrebirimlere bağlı olarak ürününüz farklılık gösterebilir ve bu bilgileri güncelleme yükümlülüğü taşınmamaktadır.

Buna göre, müşteri elektrik toleransları veya diğer hususlar hakkında karar verirken bu bilgilere güvenmemelidir. Doğruluğu ya da eksiksizliği ile ilgili açık ya da zımni herhangi bir garanti verilmemiştir.



NOT: Bu monitör ENERGY STAR onaylıdır.

Bu ürün, OSD menüsündeki "Factory Reset" (Fabrika Ayarlarına Sıfırla) işlevi ile geri yüklenebilen fabrika varsayılan ayarlarında ENERGY STAR için uygundur. Fabrika varsayılan ayarlarının değiştirilmesi veya başka özelliklerin etkinleştirilmesi, ENERGY STAR tarafından belirtilen sınırı aşabilecek güç tüketimini artırabilir.



Fiziksel Özellikler

Model	P3421W
Sinyal kablosu türü	<ul style="list-style-type: none">• Dijital: DisplayPort, 20 pim• Dijital: HDMI, 19 pim• Evrensel Seri Yol: Tip-C, 24 pim• Evrensel Seri Yol: USB, 9 pim
NOT: Dell monitörleri, monitörünüzle birlikte verilen video kablolarıyla en iyi şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Dell, pazardaki farklı kablo tedarikçileri üzerinde kontrol sahibi olmadığından, bu kabloları üretmek için kullanılan malzeme türü, konektör ve işlem türü olduğundan, Dell, Dell monitörünüzle birlikte gönderilmeyen kablolardaki video performansını garanti etmez.	
Boyutlar (standlı)	
Yükseklik (uzatılmış)	541,1 mm (21,30 inç)
Yükseklik (sıkıştırılmış)	391,1 mm (15,40 inç)
Genişlik	815,7 mm (32,11 inç)
Derinlik	237,4 mm (9,35 inç)



Boyutlar (standsız)	
Yükseklik	365,4 mm (14,39 inç)
Genişlik	815,7 mm (32,11 inç)
Derinlik	58,1 mm (2,29 inç)
Stand boyutları	
Yükseklik (uzatılmış)	433,3 mm (17,06 inç)
Yükseklik (sıkıştırılmış)	386,5 mm (15,22 inç)
Genişlik	307,0 mm (12,09 inç)
Derinlik	237,4 mm (9,35 inç)
Taban	307,0 mm x 235,0 mm (12,09 inç x 9,25 inç)
Ağırlık	
Ambalaja birlikte ağırlık	14,9 kg (32,80 lb)
Stand tertibatı ve kablolarla birlikte ağırlık	10,8 kg (23,89 lb)
Stand tertibatı olmadan ağırlık (Duvara montaj ya da VESA montajla ilgili bilgiler için - kablo yoktur)	6,7 kg (14,85 lb)
Stand tertibatının ağırlığı	3,6 kg (7,92 lb)
Ön çerçeve parlaklığı	17 ± 3




Çevresel Özellikler

Model	P3421W
Uyum Standartları	
<ul style="list-style-type: none">ENERGY STAR onaylı monitörUygun olduğunda EPEAT kayıtlı. EPEAT kaydı ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Ülkeye göre tescil durumu için www.epeat.net sitesine bakınız.RoHS-uyumuTCO onaylı ekranlarPVC/BFR/CFR içermeyen monitör (harici kablolar hariç)Yalnızca panel için Arseniksiz cam ve Cıvasız panel	
Sıcaklık	
Çalışma	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Çalışmıyorken	<ul style="list-style-type: none">Bellek: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)Nakliye: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Nem	
Çalışma	%20 - %80 (yoğunlaşmayan)
Çalışmıyorken	<ul style="list-style-type: none">Bellek: %10 - %90 (yoğunlaşmayan)Nakliye: %10 - %90 (yoğunlaşmayan)
Rakım	
Çalışma	5000 m (16404 ft) (maksimum)
Çalışmıyorken	12192 m (40000 ft) (maksimum)
Isı yayma	<ul style="list-style-type: none">429,91 BTU/saat (maksimum)111,74 BTU/saat (tipik)



Pim Atamaları


DisplayPort konektörü



Pim Numarası	Bağlı Sinyal Kablosunun 20 Pimli Tarafı
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Açıkken Takma Algılaması
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR



HDMI konektörü



Pim Numarası	Bağlı Sinyal Kablosunun 19 Pimli Tarafı
1	TMDS VERİ 2+
2	TMDS VERİ 2 KORUMA
3	TMDS VERİ 2-
4	TMDS VERİ 1+
5	TMDS VERİ 1 KORUMA
6	TMDS VERİ 1-
7	TMDS VERİ 0+
8	TMDS VERİ 0 KORUMA
9	TMDS VERİ 0-
10	TMDS SAAT+
11	TMDS SAAT KORUMA
12	TMDS SAAT-
13	CEC
14	Ayrılmış (Aygıtta N.C.)
15	DDC SAAT (SCL)
16	DDC VERİ (SDA)
17	DDC/CEC Toprak
18	+5 V GÜÇ
19	AÇIKKEN TAKMA ALGILAMASI



Tak-çalıştır uyumluluđu

Monitörü, herhangi bir Tak-Çalıştır uyumlu sisteme takabilirsiniz. Monitör, bilgisayar sistemine otomatik olarak Display Data Channel (DDC) protokollerini kullanarak Extended Display Identification Data (EDID) sunarak, sistemin kendini yapılandırmasını ve monitör ayarlarını en iyi değerlere getirmesini sağlar. Çođu monitör otomatik olarak kurulur; isterseniz farklı ayarlar seçebilirsiniz. Monitör ayarlarını değiştirmekle ilgili daha fazla bilgi için [Monitörün kullanılması](#) konusuna bakın.

Evrensel Seri Yol (USB) Arayüzü

Bu bölümde, monitörünüzün üzerinde bulunan USB bağlantı noktaları hakkında bilgiler bulunur.

SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)

Transfer Hızı	Veri Hızı	Desteklenen azami güç
Süper Hızlı	5 Gbps	5 V/0,9 A (Maks., her bağlantı noktası için)
Yüksek hız	480 Mbps	5 V/0,9 A (Maks., her bağlantı noktası için)
Tam hız	12 Mbps	5 V/0,9 A (Maks., her bağlantı noktası için)

USB 2.0

Transfer Hızı	Veri Hızı	Desteklenen azami güç
Yüksek hız	480 Mbps	5 V/0,5 A (Maks., her bağlantı noktası için)
Tam hız	12 Mbps	5 V/0,5 A (Maks., her bağlantı noktası için)
Düşük hız	1,5 Mbps	5 V/0,5 A (Maks., her bağlantı noktası için)

 **NOT: Bu monitör SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) ve Yüksek Hız USB 2.0 uyumludur.**


USB Tip-C

USB Tip-C	Tanım
Video	DisplayPort 1.2*
Veri	USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)
Güç Gönderisi (PD)	65 W'a kadar

*HBR2 destekleniyor.



USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) yukarı akış denetleyicisi

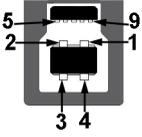

Pim Numarası	Konektörün 9 Pimli Tarafı
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+


USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) aşağı akış denetleyicisi



Pim Numarası	Konektörün 9 Pimli Tarafı
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+




USB 2.0 aşağı yönlü konektör

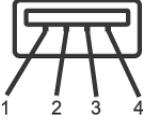

Pim Numarası	Konektörün 4 Pimli Tarafı
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND

USB Tip-C konektörü



Pim Numarası	Sinyal Adı	Pim Numarası	Sinyal Adı
A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B7	D-
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	GND	B12	GND

USB bağlantı noktaları

- 1 USB Tip-C yukarı akış - alt
- 1 USB Tip-B yukarı akış - alt



- 4 USB Tip-A aşağı akış - alt

 **NOT: USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) işlevselliği USB 3.2 Gen1-özelliğine sahip bir bilgisayar gerektirir.**

 **NOT: Monitördeki USB bağlantı noktaları, yalnızca monitör Açıkta ya da Bekleme modundaydısa çalışır. Monitörü kapatırsanız ve daha sonra tekrar açarsanız, bağlı cihazların normal işlevlerine geri dönmesi birkaç saniye sürebilir.**

LCD Monitör Kalite ve Piksel Politikası

LCD Monitörü üretim işlemi sırasında, bir ya da daha fazla pikselin zor fark edilen şekilde değişmez duruma gelmesi normaldir. Bu durum ekranın kalitesini ya da kullanılabilirliğini etkilemez. Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. www.dell.com/pixelguidelines.

Bakım Kuralları

Monitörün temizlenmesi

 **DİKKAT: Monitörünüzü temizlemeden önce [Güvenlik talimatları](#)'nı okuyun ve bunları uygulayın.**

 **UYARI: Monitörü temizlemeden önce, monitörün güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın.**

En iyi uygulama için paketi açarken, temizlik yaparken ya da monitörünüzü taşıırken aşağıdaki listede verilen talimatları uygulayın:

- Antistatik ekranınızı temizlemek için yumuşak, temiz bir bezi suyla hafifçe ıslatın. Mümkünse, özel bir ekran temizleme bezi ya da antistatik kaplama için uygun solüsyon kullanın. Benzen, tiner, amonyak, aşındırıcı temizleyiciler ya da basınçlı hava kullanmayın.
- Monitörü temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş, ılık bir bez kullanın. Bazı deterjanlar monitörün üzerinde donuk bir film bıraktıklarından deterjan kullanmayın.
- Monitörünüzün paketini açtığınızda beyaz toz olduğunu fark ederseniz, bir bezle silin.
- Koyu renkli monitörler çizilebileceğinden ve açık renkli monitörlere göre beyaz çizik izlerini daha fazla göstereceğinden monitörünüzü tutarken dikkatli olun.
- Monitörünüzün en iyi görüntü kalitesini koruması için dinamik olarak değişen bir ekran koruyucu kullanın ve kullanmadığınızda monitörünüzü kapatın.




Monitörü kurma

Standın Takılması


- NOT:** Stand fabrikada kurulmamış olarak gönderilir.
- NOT:** Aşağıdaki talimatlar monitörünüz ile birlikte gönderilen standı iliştiirmek içindir. Başka bir yerden satın aldığınız bir standı takıyorsanız, standla birlikte verilen kurulum talimatlarını uygulayın.

Monitör standını takmak için:

- Standı sabitlendiği üst bölümden çıkarmak için karton kapaklarındaki talimatları yerine getirin.
- Stand yükselticisini ve stand tabanını paketleme yastığından çıkarın.

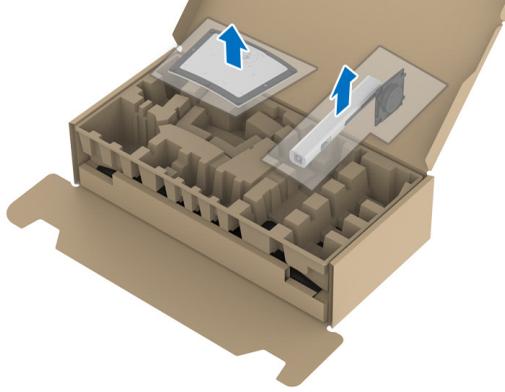

- Stand tabanı bloklarını stand yuvasına tam olarak yerleştirin.
- Vida tutma yerinden kaldırın ve vidayı saat yönünde çevirin.
- Vidayı tam olarak sıkıştırdıktan sonra, vida tutma kısmını yuvasında düz şekilde tutun.

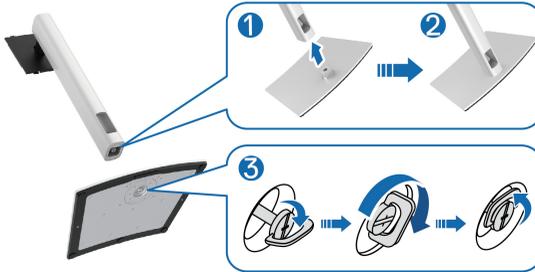

6. Kapağı gösterildiği gibi kaldırarak stand montajı için VESA alanına erişin.



7. Stand tertibatını ekrana takın.

- a. Standın üst kısmındaki iki tırnağı, ekranın arkasındaki girintiye yerleştirin.
- b. Yerine oturana kadar standı basın.




8. Monitörü dik yerleştirin.



NOT: Monitörü dikkatlice kaldırarak kaymaya veya düşmeye kaşı koruyun.

9. Kapağı monitörden kaldırın.

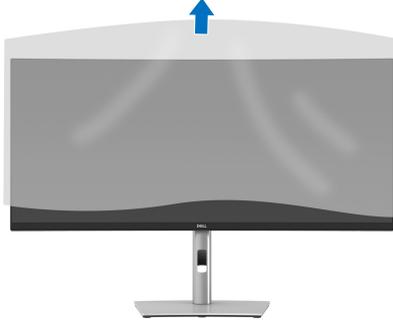

Monitörün bağlantılarının yapılması

⚠ UYARI: Bu bölümdeki işlemlerden herhangi birine başlamadan önce [Güvenlik talimatları](#)'nı uygulayın.

✍ NOT: Dell monitörleri, Dell tarafından verilen gelen kutusu kablolarıyla en iyi şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Dell, Dell olmayan kabloları kullanırken video kalitesini ve performansını garanti etmez.


✍ NOT: Bunları bağlamadan önce kabloları kablo yönetim yuvasından yönlendirin.

✍ NOT: Tüm kabloları aynı anda bilgisayarınıza takmayın.

✍ NOT: Kullanılan grafikler temsili olarak verilmektedir. Bilgisayarın görüntüsü farkı olabilir.

Monitörünüzü bilgisayara bağlamak için:


1. Bilgisayarınızı kapatın ve güç kablosunu çıkartın.
2. Güç kablosunu standdaki kablo yönetim yuvasından geçirin ve ardından monitöre bağlayın.

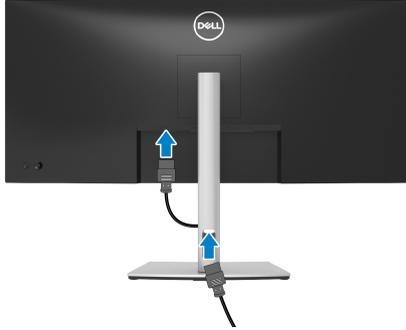

3. DisplayPort, HDMI veya USB Tip-C kablosunu monitörünüzden bilgisayarınıza takın.



DisplayPort (DisplayPort - DisplayPort) kablosunu bağlama

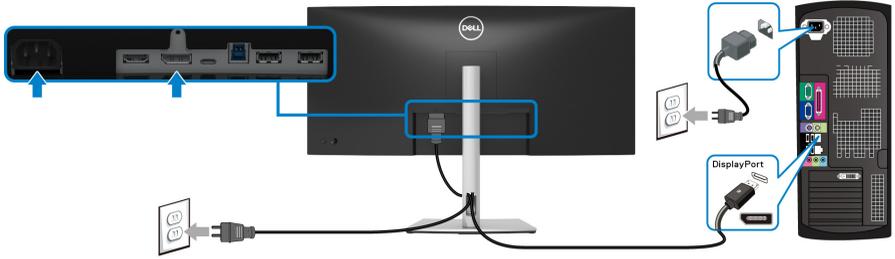

NOT: Fabrika varsayılan ayarı DP1.2'dür. DisplayPort kablosu takıldıktan sonra ekran herhangi bir içerik göstermiyorsa, ayarları DP1.1'ye değiştirmek için aşağıdaki prosedürleri izleyin:

- Menü Başlatıcı'yı başlatmak için oyun koluna basın.
- Oyun kolunu yukarı taşıyarak  seçin ve OSD ana menüsünü etkinleştirin.
- Oyun kolunu değiştirerek **Input Source (Giriş Kaynağı)**'ni vurgulayın, ardından alt menüye girmek için oyun kolu düğmesine basın.
- Oyun kolunu değiştirerek **DP**'yi vurgulayın.
- Oyun koluna yaklaşık 10 saniye basılı tutun ve DisplayPort yapılandırma mesajı belirir.
- Oyun kolunu değiştirerek **Yes (Evet)**'i seçin ve ardından değişiklikleri kaydetmek için oyun koluna basın.



Yukarıdaki adımları tekrarlayarak gerekirse DisplayPort formatı ayarlarını değiştirin.



HDMI kablosunun bağlanması



NOT: Fabrika varsayılan ayarı HDMI 2.0'dır. HDMI kablosu takıldıktan sonra ekran herhangi bir içerik göstermiyorsa, ayarları HDMI 2.0'dan HDMI 1.4'e değiştirmek için aşağıdaki prosedürleri izleyin:


- Menü Başlatıcı'yı başlatmak için oyun koluna basın.
- Oyun kolunu yukarı taşıyarak  seçin ve OSD ana menüsünü etkinleştirin.
- Oyun kolunu değiştirerek **Input Source (Giriş Kaynağı)**'ni vurgulayın, ardından alt menüye girmek için oyun koluna basın.
- Oyun kolunu değiştirerek **HDMI**'i vurgulayın.
- Oyun koluna yaklaşık 10 saniye basılı tutun ve HDMI yapılandırma mesajı belirir.
- Oyun kolunu değiştirerek **Yes (Evet)**'i seçin ve ardından değişiklikleri kaydetmek için oyun koluna basın.



Yukarıdaki adımları tekrarlayarak gerekirse HDMI formatı ayarlarını değiştirin.



USB Tip-C kablosunu bağlama

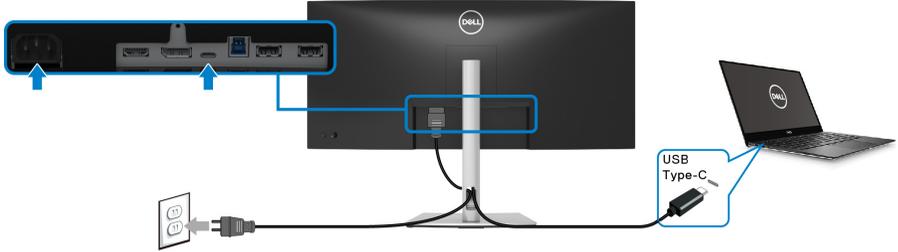

NOT: Sadece monitör ile birlikte gönderilen USB Tip-C kablosunu kullanın.

- Bu bağlantı noktası DisplayPort Alternatif Modunu (sadece DP1.2 standardı) destekler.
- USB Tip-C güç gönderisi uyumlu bağlantı noktası (PD Sürüm 3.0) 65 W'a kadar güç gönderir.
- Eğer dizüstü bilgisayarınızı çalıştırmak için 65 W'dan büyük güç gerekirse ve pil boşalırsa, güç verilemeyebilir veya bu monitörün USB PD bağlantı noktası ile şarj edilebilir.

USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) kablosunu bağlama


NOT: Veri hasarı veya kaybını önlemek için, USB yukarı akış bağlantı noktalarını çıkarmadan önce, USB YOK depolama aygıtlarının monitörün USB aşağı bağlantı noktasına bağlanarak kullanıldığından emin olun.

DisplayPort/HDMI/USB Tip-C kablosunu bağlama işlemi tamamladığınızda, aşağıdaki talimatları uygulayarak USB 3.2 Gen1 kablosunu bilgisayarınıza takın ve monitörünüzün kurulumunu tamamlayın:

- 1. a. Bir bilgisayara bağlanın:** USB 3.2 Gen1 yukarı akış bağlantı noktasını (kablo sağlanmıştır) bilgisayarınızdaki uygun bir USB 3.2 Gen1 bağlantı noktasına bağlayın.
b. İki bilgisayarı bağlayın*: USB 3.2 Gen1 yukarı akış bağlantı noktasını (kablo sağlanmıştır) ve USB Tip-C yukarı bağlantı noktasını (kablo sağlanmıştır) iki bilgisayardaki uygun USB bağlantı noktalarına bağlayın. Ardından OSD menüsünü kullanarak USB yukarı kaynağı ile giriş kaynakları arasında seçim yapın. **USB** konusuna bakın.
- 2. Monitördeki USB 3.2 Gen1 çevreirimlerini aşağı akış USB 3.2 Gen1 bağlantı noktalarına bağlayın.**



Kabloların düzenlenmesi

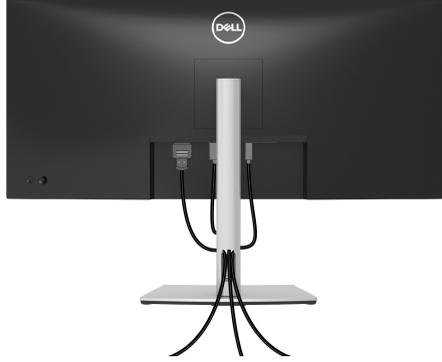

Tüm gerekli kabloları monitörünüze ve bilgisayarınıza taktıktan sonra (kabloların bağlanması hakkında bilgi için [Monitörün bağlantılarının yapılması](#) konusuna bakın) yukarıda gösterildiği gibi tüm kabloları düzenleyin.

Monitör standının çıkartılması

- NOT:** Standı çıkartırken LCD ekranının çizilmesini önlemek için monitörün yumuşak, temiz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
- NOT:** Aşağıdaki talimatlar monitörünüz ile birlikte gönderilen standı çıkarmak içindir. Başka bir yerden satın aldığınız bir standı çıkarıyorsanız, standla birlikte verilen kurulum talimatlarını uygulayın.



Standı çıkartmak için:

1. Monitörü yumuşak bir bez ya da minderin üzerine yerleştirmeyin.
2. Stand açma düğmesine basın ve basılı tutun.
3. Standı monitörden kaldırın ve ayırın.



VESA duvara montaj (isteğe baęlı)



(Ekran boyutları: M4 x 10 mm).

VESA uyumlu duvara montaj kitiyle birlikte gelen talimatlara bakın.

1. Monitör panelini, düz, dengeli bir masa üzerine koyduğunuz yumuşak bir bez ya da minder üzerine yerleştirin.
2. Standı çıkartın. (Bkz. [Monitör standının çıkartılması](#))
3. Plastik kapağı yerinde tutan dört vidayı çıkartmak için Phillips yıldız tornavida kullanın.
4. Duvara montaj kitinin montaj braketini monitöre takın.
5. Monitörü duvara monte edin. Ayrıntılı bilgi için, duvara montaj kitiyle birlikte gönderilen belgeye bakın.

NOT: Yalnızca 26,8 kg en düşük ağırlık veya yük taşıma kapasitesine sahip UL veya CSA veya GS listeli duvara montaj braketini ile birlikte kullanılabilir.



Monitörün kullanılması

Monitörü açma

Monitörü açmak için Güç düğmesine basın.



Oyun kolu kontrolünü kullanma

Ekranda Gösterimli (OSD) ayarlarını yapmak için monitörün arkasındaki oyun kolu kontrolünü kullanın.



1. Menü Başlatıcı'yı başlatmak için oyun koluna basın.
2. Seçenekler arasında geçiş yapmak için oyun kolunu yukarı/aşağı/sola/sağa hareket ettirin.
3. Seçimi onaylamak için oyun koluna tekrar basın.

Oyun kolu

Tanım



- Ekranda OSD bulunmadığında, Menü Başlatıcı'yı başlatmak için oyun koluna basın. [Menü Başlatıcıya Erişim](#) konusuna bakın.
- OSD görüntülendiğinde, seçimi onaylamak veya ayarları kaydetmek için oyun koluna basın.





- 2 yönlü (sağ ve sol) yönlü gezinti için.
- Alt menüye girmek için sağa hareket edin.
- Alt menüden çıkmak için sola hareket edin.




- 2 yönlü (yukarı ve aşağı) yönlü gezinti için.
- Menü öğeleri arasında geçiş yapar.
- Seçilen menü öğesinin parametrelerini artırır (yukarı) veya azaltır (aşağı).

Ekranla Gösterimli (OSD) menüsünün kullanılması

Menü Başlatıcıya Erişim

Açma/kapatma düğmesine bastığınızda veya kumanda koluna bastığınızda, OSD ana menüsüne ve kısayol işlevlerine erişmenizi sağlayan Menü Başlatıcı görünür.

Bir işlev seçmek için kumanda kolunu hareket ettirin.

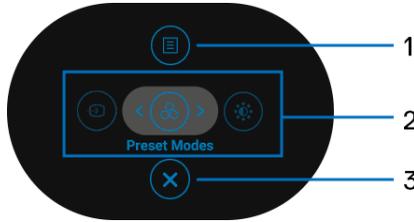

Aşağıdaki tabloda Menü Başlatıcı işlevleri açıklanmaktadır:

Etiket	İkon	Tanım
1	 Menü	Ekran Görüntüsü (OSD) ana menüsünü başlatmak için. Menü sistemine erişim konusuna bakın.



2



Kısayol işlevleri

Kısayol işlevleri arasında geçiş yapmak için joystick'i sola veya sağa hareket ettirdiğinizde, seçilen öğe vurgulanır ve orta konuma kaydırılır. Alt menüsüne girmek için oyun koluna basın.

- **Input Source (Giriş Kaynağı):** Monitörünüze bağlı olabilecek video sinyalleri listesinden bir giriş kaynağı seçmek için.
- **Preset Modes (Ön Tanımlı Modlar):** Ön ayarlı modlar listesinden tercih edilen bir renk modunu seçmek için.
- **Brightness/Contrast (Parlaklık/Kontrast):** Parlaklık ve kontrast ayar kaydırıcılarına erişmek için.

NOT: Ayarları değiştirdikten sonra, başka bir işleve geçmeden veya çıkmadan önce değişiklikleri kaydetmek için oyun koluna basın.

3



Çıkış

Menü Başlatıcı'dan çıkmak için.

Gezinme tuşlarını kullanma

OSD ana menüsü etkinken, OSD'nin altında görüntülenen gezinme tuşlarını izleyerek ayarları yapılandırmak için oyun kolunu hareket ettirin.




Ayarları değiştirdikten sonra, başka bir menüye geçmeden veya OSD menüsünden çıkmadan önce değişiklikleri kaydetmek için oyun koluna basın.

NOT: Geçerli menü öğesinden çıkmak ve bir önceki menüye dönmek için, kumanda çubuğunu çıkana kadar sola kaydırın.



Menü sistemine erişim

NOT: Ayarları değiştirdikten sonra, başka bir menüye geçmeden veya OSD menüsünden çıkmadan önce değişiklikleri kaydetmek için oyun koluna basın.

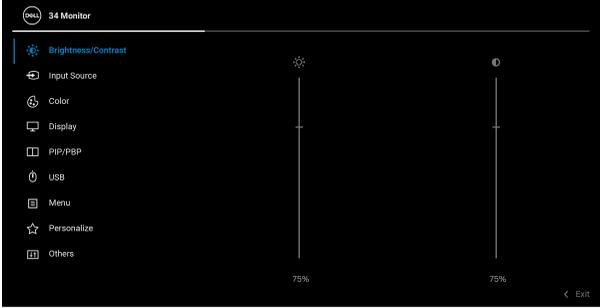İkon	Menü ve Alt Menüler	Tanım
	Brightness/Contrast (Parlaklık/Kontrast)	Brightness/Contrast (Parlaklık/Kontrast) ayarını etkinleştirmek için bu menüyü kullanın.  
	Brightness (Parlaklık)	Brightness (Parlaklık) , arka ışığın aydınlatmasını ayarlar. Parlaklık seviyesini arttırmak için oyun kolunu yukarı hareket ettirin veya parlaklık seviyesini azaltmak için oyun kolunu aşağı doğru hareket ettirin (min. 0/maks. 100).
	Contrast (Kontrast)	Önce Brightness (Parlaklık) 'i ayarlar, ardından başka ayarlama gerekiyorsa Contrast (Kontrast) 'i ayarlar. Kontrast seviyesini arttırmak için oyun kolunu yukarı hareket ettirin veya kontrast seviyesini azaltmak için oyun kolunu aşağı doğru hareket ettirin (min. 0/maks. 100). Contrast (Kontrast) işlevi, monitör ekranındaki koyu alanla açık alan arasındaki farkı ayarlar.





Input Source (Giriş Kaynağı)

Monitörünüze bağlı olabilecek farklı video sinyalleri arasında seçim yapmak için **Input Source (Giriş Kaynağı)** menüsünü kullanın.



USB-C (65W)

USB Tip-C konektörünü kullanırken **USB-C (65W)**'i seçin. Seçimi onaylamak için oyun koluna basın.

DP

DisplayPort (DP) konektörünü kullanırken **DP**'yi seçin. Seçimi onaylamak için oyun koluna basın.

HDMI

HDMI konektörünü kullanırken **HDMI**'yi seçin. Seçimi onaylamak için oyun koluna basın.

Auto Select (Oto Seç)

İşlevin açılması mevcut giriş kaynaklarını taramanıza olanak sağlar.



Auto Select for USB-C (USB-C için Oto Seçim)

Auto Select for USB-C (USB-C için Oto Seçim) ayarını yapmanıza olanak sağlar:

- **Prompt for Multiple Inputs (Çoklu Giriş İstemi)**: Seçip seçmeyeceğinize karar vermeniz için daima “**Switch to USB-C Video Input (USB-C Video Girişine Geç)**” mesajı belirir.
- **Yes (Evet)**: USB Tip-C kablo bağlandığında daima USB-C video girişine (sormadan) geçer.
- **No (Hayır)**: USB Tip-C kablo bağlandığında USB-C video girişine asla otomatik olarak geçmez.

Seçimi onaylamak için oyun koluna basın.

NOT: Seçenek sadece **Auto Select (Oto Seç)** açık iken kullanılabilir.

Rename Inputs (Girişleri yeniden adlandır)

Seçilen giriş kaynağı için önceden ayarlanmış bir giriş adı belirlemenizi sağlar. Önyar seçenekleri **PC, PC 1, PC 2, Laptop (Dizüstü), Laptop 1 (Dizüstü 1)** ve **Laptop 2 (Dizüstü 2)**'dir. Varsayılan ayar **Off (Kapalı)**'dir.

NOT: USB-C girişi için yeniden adlandırma yaptığınızda, watt değeri belirtilen seçeneğin ardından kalır, örn., **PC 1** → **65W**.

NOT: Yalnızca kısayol menüsünde ve ana menüde gösterilen giriş adları için geçerlidir, ancak uyarı mesajları, PBP, KVM, ve **Display Info (Görüntüleme Bilgileri)** ögesinde gösterilenler için geçerli değildir.

Reset Input Source (Giriş Kaynağını Sıfırla)


Monitörünüzün giriş ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine getirir.





Color (Renk)

Color'u (Renk) renk ayar modunu ayarlamak için kullanabilirsiniz.

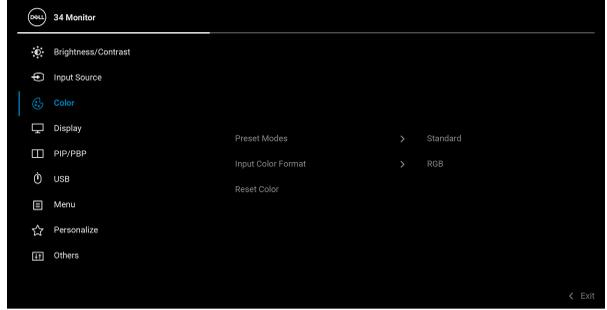

Preset Modes (Ön Tanımlı Modlar)

Önceden ayarlanmış renk modları listesinden seçmenize olanak sağlar. Seçimi onaylamak için oyun koluna basın.



- **Standard (Standart):** Monitörün varsayılan renk ayarlarını yükler. Bu, varsayılan ön ayar modudur.
- **ComfortView:** Görüntülemeyi gözleriniz için daha rahat hale getirmek için ekrandan çıkan mavi ışık seviyesini azaltır.



**Preset Modes
(Ön Tanımlı
Modlar)**

UYARI: Monitörden gelen olası uzun dönem mavi ışık emisyonu etkileri dijital göz gerginliği, göz yorgunluğu ve gözlere gelebilecek diğer hasarlar dahil olmak üzere gözlere zarar verebilir. Monitörün uzun süre kullanılması aynı zamanda vücudun boyun, kol, sırt ve omuz gibi bölgelerinde ağrı oluşmasına sebep olabilir.

Monitörü uzun süre kullandığınızda oluşan göz gerilimi ve boyun/kol/sırt/omuz sancısı riskini düşürmek için, size aşağıdakileri öneririz:

1. Ekran ile gözleriniz arasındaki mesafeyi 20 ila 28 inç (50 - 70 cm) arasında olacak şekilde ayarlayın.
 2. Gözlerinizi nemlendirmek için sık sık gözlerinizi kapatıp açın veya monitörü uzun süre kullandığınızda gözlerinizi su ile ıslatın.
 3. Her iki saatte bir 20 dakika düzenli ve sık mola verin.
 4. Molalar sırasında gözünüzü monitörden uzaklaştırın ve en az 20 saniye 20 ft uzaklıktaki bir mesafede bulunan bir nesneye bakın.
 5. Molalar sırasında boyun, kol, sırt ve omuz bölgelerindeki gerginlikleri rahatlatmak için esneme hareketleri yapın.
- **Movie (Film):** Filmler için ideal renk ayarlarını yükler.
 - **Game (Oyun):** Çoğu oyun uygulamaları için ideal renk ayarlarını yükler.
 - **Warm (Sıcak):** Renkleri düşük renk sıcaklıklarında sunar. Ekran, kırmızımı/sarımsı bir tonla daha sıcak görünür.
 - **Cool (Soğuk):** Renkleri yüksek renk sıcaklıklarında sunar. Ekran, mavimsi bir tonla daha sıcak görünür.
-




- **Custom Color (Özel Renk):** Renk ayarlarını kendinizin ayarlamasına olanak tanır. Üç rengi (R, G, B) değerlerini ayarlamak ve kendi önceden ayarlanmış renk modunuzu oluşturmak için oyun kolunu kullanın.

Input Color Format (Giriş Renk Formatı)

Video giriş modunu ayarlamayı sağlar:

- **RGB:** Monitörünüz bir bilgisayara (ya da medya oynatıcıya) USB Tip-C, DisplayPort veya HDMI kablosuyla bağlıysa bunu seçin.
- **YPbPr:** Eğer medya oynatıcınız sadece YPbPr çıkışını destekliyorsa bu seçeneği seçin. Seçimi onaylamak için oyun koluna basın.

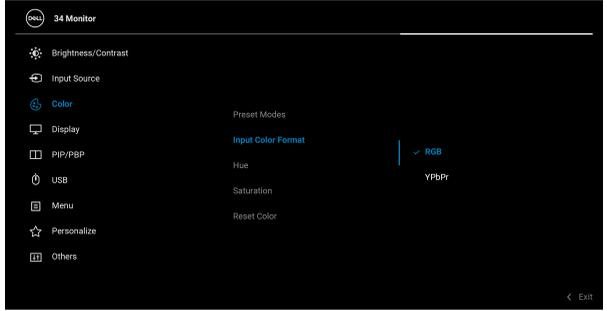

Hue (Renk Tonu)

Bu özellik, video görüntüsünün rengini yeşilden mora değiştirir. Bu ayar, istenen cilt rengini ayarlamak için kullanılır. Renk tonu seviyesini '0' ile '100' arasında ayarlamak için oyun kolunu taşıyın.

NOT: Hue (Renk Tonu) ayarı yalnızca Movie (Film) ya da Game (Oyun) ön ayarı modunu seçtiğinizde kullanılabilir.



Saturation (Doygunluk)

Bu özellik, video görüntüsünün renk doygunluğunu ayarlamanızı sağlar. Doygunluk seviyesini '0' ile '100' arasında ayarlamak için oyun kolunu taşıyın.

NOT: Saturation (Doygunluk) ayarı yalnızca **Movie (Film)** ya da **Game (Oyun)** ön ayarı modunu seçtiğinizde kullanılabilir.


Reset Color (Renk Sıfırlama)

Monitörünüzün renk ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine getirir.



Display (Ekran)

Display (Ekran) menüsünü görüntüleri ayarlamak için kullanın.

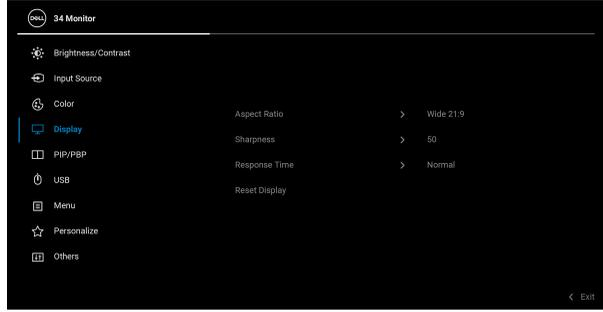

Aspect Ratio (En-Boy Oranı)

Görüntü en-boy oranını **Wide 21:9 (Geniş 21:9)**, **4:3** ya da **5:4** seçeneklerinden birine ayarlamanızı sağlar.

Sharpness (Netlik)

Bu özellik görüntünün daha keskin ya da daha yumuşak görünmesini sağlar.

Netlik seviyesini 0 ile 100 arasında ayarlamak için oyun kolunu taşıyın.

Response Time (Yanıt Süresi)

Response Time (Yanıt Süresi) **Normal** veya **Fast (Hızlı)** olarak ayarlamanıza olanak sağlar.



Reset Display (Ekranı Sıfırlama)

Tüm ekran ayarlarını fabrika ön ayarları değerlerine sıfırlar.



PIP/PBP

Bu işlev başka bir giriş kaynağından görüntü görüntüleyen bir pencereyi getirir. Seçimi onaylamak için oyun koluna basın.




Ana Pencere	Alt Pencere		
	USB Tip-C	DP	HDMI
USB Tip-C	—	✓	✓
DP	✓	—	X
HDMI	✓	X	—

NOT: PBP modu altındaki görüntüler bölmeli pencerelerin ortasında görüntülenecektir.



PIP/PBP Mode (PIP/PBP Modu)

Alt pencerenin farklı boyutlarını ve konumlarını sağlayan ön ayar listesinden bir PBP veya PIP modu seçmenizi sağlar. Seçenekler grafik biçiminde gösterilir ve çeşitli düzen ayarlarını hızlı bir şekilde anlar, Varsayılan ayar **Off (Kapalı)**'dir.

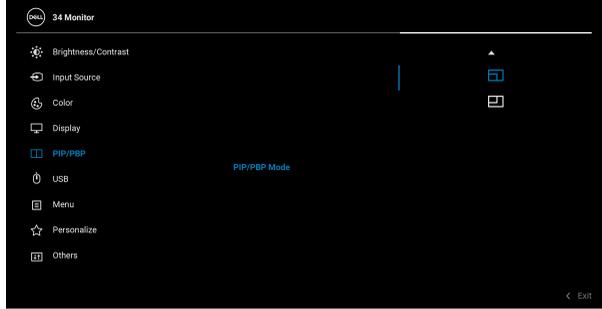

PIP/PBP (Sub) (PIP/PBP (Alt))

PIP/PBP alt-penceresi için monitörünüze bağlanabilecek farklı video sinyalleri arasında seçin. Seçimi onaylamak için oyun koluna basın.

NOT: Yalnızca PIP/PBP modu etkinleştirildiğinde seçenek kullanılabilir.



**USB Switch
(USB Deęiřtir)**

PIP/PBP modunda USB yukarı akıř kaynakları arasında geiř yapmak iin sein.

NOT: Yalnızca PIP/PBP modu etkinleřtirildięinde seenek kullanılabilir.

**Video swap
(Video deęiřtir)**

PIP/PBP modunda ana pencere ile alt pencere arasındaki videoları deęiřtirmek iin sein. Seimi onaylamak iin oyun koluna basın.

NOT: Yalnızca PIP/PBP modu etkinleřtirildięinde seenek kullanılabilir.

**Contrast (Sub)
(Kontrast (Alt))**

Resim iinde PIP/PBP modunun kontrast seviyesini ayarlamak iin sein.

Kontrast seviyesini 0 ila 100 arasında ayarlamak iin oyun kolunu tařıyın.

NOT: Yalnızca PIP/PBP modu etkinleřtirildięinde seenek kullanılabilir.






USB

Giriş sinyalleri için (DP veya HDMI) USB yukarı akış bağlantı noktasını atamanıza olanak sağlar, dolayısıyla bir bilgisayarı yukarı akış bağlantı noktasına bağladığınızda monitörün USB aşağı akış bağlantı noktası (örn. klavye ve fare) geçerli giriş sinyalleri tarafından kullanılabilir. Daha fazla bilgi için ayrıca bkz. [KVM anahtarını ayarlama](#).

Seçimi onaylamak için oyun koluna basın.

Sadece bir yukarı akış portu kullandığınızda, bağlı yukarı akış portu etkindir.

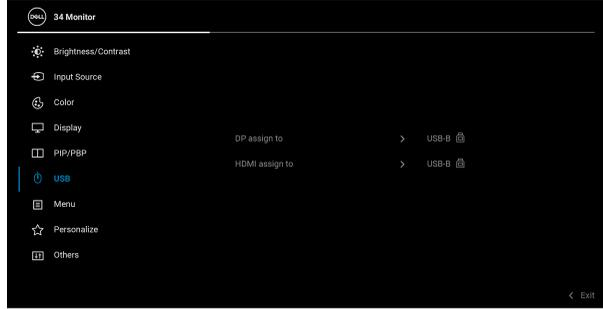


NOT: Veri hasarı veya kaybını önlemek için, USB yukarı akış bağlantı noktalarını çıkarmadan önce, USB YOK depolama aygıtlarının monitörün USB aşağı bağlantı noktasına bağlanarak kullanıldığından emin olun.





Menu (Menü)

OSD ayarlarını, yani OSD dilini, bu menünün ne kadar süre açık kalacağını vs. ayarlamak için bunu seçin.

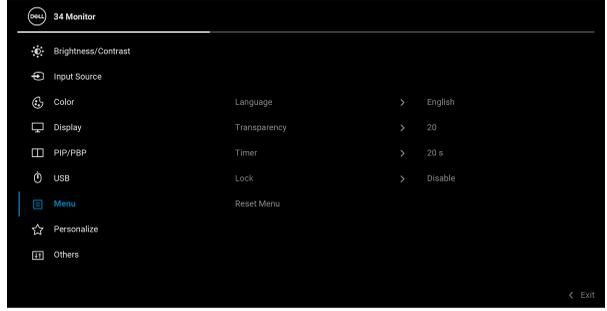

Language (Dil)

OSD menü dilini sekiz dilden birine ayarlar (İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Basitleştirilmiş Çince ya da Japonca).

Transparency (Şeffaflık)

Oyun kolunu hareket ettirerek menü saydamlığını değiştirmek için bu seçeneği kullanın. (min. 0/ maks. 100).

Timer (Zamanlayıcı)


Bir düğmeye basıldıktan sonra OSD'nin açık kalacağı süreyi belirler.

Kayıtıcıyı 1 saniyelik artışlarla 5 ila 60 saniye arasında ayarlamak için oyun kolunu hareket ettirin.



Lock (Kilit)

Monitördeki kontrol düğmeleri kilitliyi, kişilerin kontrollere erişmesini önleyebilirsiniz. Ayrıca, yan yana kurulumun birden fazla monitörde yanlılıkla etkinleştirilmesini önler.

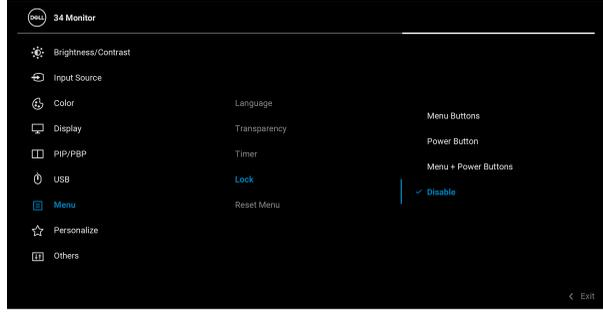

- **Menu Buttons (Menü Düğmeleri):** Tüm oyun kolu işlevleri kilitlenir ve kullanıcı tarafından erişilemez.
- **Power Button (Güç Düğmesi):** Sadece Güç düğmesi kilitlenir ve kullanıcı tarafından erişilemez.
- **Menu + Power Buttons (Menü + Güç Düğmeleri):** Her iki oyun kolu ve Güç düğmesi de kilitli ve kullanıcı tarafından erişilebilir değil.

Varsayılan ayar **Disable (Devre Dışı Bırak)**'dir.

Alternatif Kilitleme Yöntemi: Açılır menüden kilit seçeneklerini ayarlamak için oyun kolunu 4 saniye yukarı/aşağı/sola/sağa taşıyabilir ve ardından yapılandırmayı onaylamak için oyun koluna basabilirsiniz.

NOT: Kilidi açmak için oyun kolunu 4 saniye yukarı/aşağı/sola/sağa hareket ettirin ve ardından değişiklikleri onaylamak ve açılır menüyü kapatmak için oyun koluna basın.




Reset Menu (Sıfırlama Menüsü)

Tüm OSD ayarlarını fabrika ön ayarları değerlerine sıfırlar.



Personalize (Kişiselleştir)

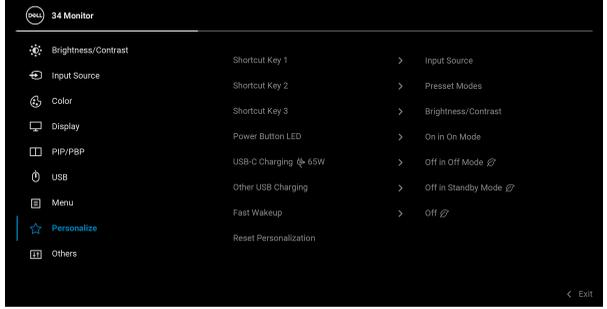

Shortcut Key 1 (Kısayol Tuşu 1)

Preset Modes (Ön Tanımlı Modlar), Brightness/Contrast (Parlaklık/Kontrast), Input Source (Giriş Kaynağı), Aspect Ratio (En-Boy Oranı), PIP/PBP Mode (PIP/PBP Modu), USB Switch (USB Değiştir) veya Display Info (Görüntüleme Bilgileri) işlevlerinden birini seçmenize ve kısayol tuşu olarak ayarlamanıza olanak sağlar.

Shortcut Key 2 (Kısayol Tuşu 2)

Shortcut Key 3 (Kısayol Tuşu 3)

Power Button LED (LED Güç Düğmesi)

Enerji tasarrufu için güç LED'li göstergesini açık ya da kapalı duruma ayarlamanızı sağlar.

USB-C Charging 65W (USB-C Şarjı 65W)

Varsayılan ayar **Off in Off Mode (Kapalı Modda Kapalı)**'dir. **On in Off Mode (Kapalı Modunda Açık)**'ı seçmek monitör Kapalı modunda olduğunda dizüstü bilgisayarınızı veya mobil aygıtlarınızı USB C Tipi kabloyla otomatik olarak şarj edebilir.



Other USB Charging (Diğer USB-A Şarj)

Monitörün bekleme modu sırasında USB Tip-A ve USB Tip-C Aşağı Yönlü Bağlantı Noktalarını etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar.

NOT: Bu seçenek yalnızca USB Tip-C (Yukarı Yönlü Bağlantı Noktası) kablosu çıkarıldığında kullanılabilir. USB Tip-C kablosu bağlıysa, **Other USB Charging (Diğer USB-A Şarj)** işlemi USB ana bilgisayarın güç durumunu takip eder ve bu seçenek erişilebilir değildir.

Fast Wakeup (Hızlı Uyandırma)

Varsayılan ayar **Off (Kapalı)**'dir. **On (Açık)**'ı seçmek monitörün Bekleme moduna geçmesini önleyebilir.

Oyun koluna basılması da Bekleme moduna geçtikten sonra monitörü uyandırabilir.


Reset Personalization (Kişiselleştirme Sıfırlaması)

Personalize (Kişiselleştir) menüsü altındaki tüm ayarları, fabrika ön ayarları değerlerine sıfırlar.



Others (Diğerleri)

Bu seçeneği seçerek **DDC/CI**, **LCD Conditioning (LCD Şartlandırma)** ve benzeri gibi OSD ayarlarını ayarlayın.

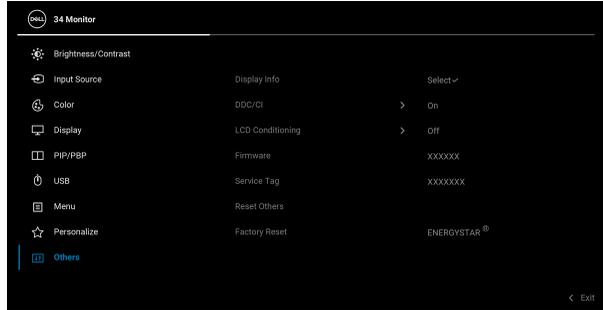

Display Info (Görüntüleme Bilgileri)


Monitörün geçerli ayarlarını görüntüler.



DDC/CI


DDC/CI (Ekran Veri Kanalı/Komut Arayüzü), bilgisayarınızdaki yazılımı kullanarak monitör ayarlarını yapmanızı sağlar. **Off (Kapalı)** öğesini seçerek bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

En iyi kullanıcı deneyimi elde etmek ve monitörünüzden en iyi performansı almak için bu özelliği etkinleştirin.

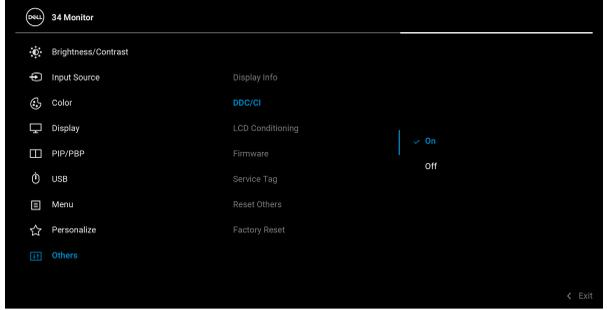

LCD Conditioning (LCD Şartlandırma)

Görüntünün ekranda kaldığı, çok ciddi olmayan durumların düzeltilmesine yardımcı olur. Görüntü tutulması derecesine bağlı olarak programın çalışması biraz zaman alabilir. **On (Açık)**'i seçerek bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

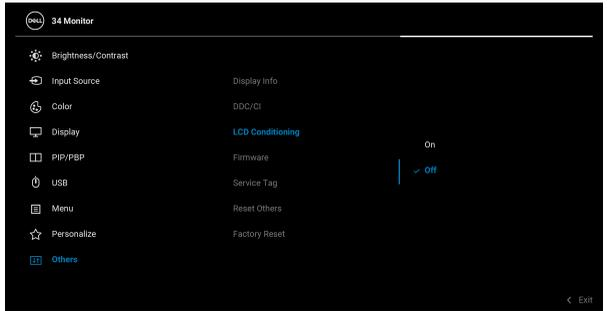

**Firmware
(Bellenim)**

Monitörünüzün bellenim sürümünü gösterir.

**Service Tag
(Servis Etiketi)**


Monitörünüzün servis etiketini gösterir. Telefon desteğini ararken, garanti durumunuzu kontrol ettiğinizde, Dell'in web sitesindeki sürücülerini güncellediğinizde bu dize gerekir.

**Reset Others
(Diğerlerini
Sıfırla)**

Others (Diğerleri) menüsü altındaki tüm ayarları, fabrika ön ayarları değerlerine sıfırlar.


**Factory Reset
(Fabrika
Ayarlarına
Sıfırla)**

Tüm ön ayar değerlerini fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyin. Bunlar ayrıca ENERGY STAR® testleri için ayarlardır.

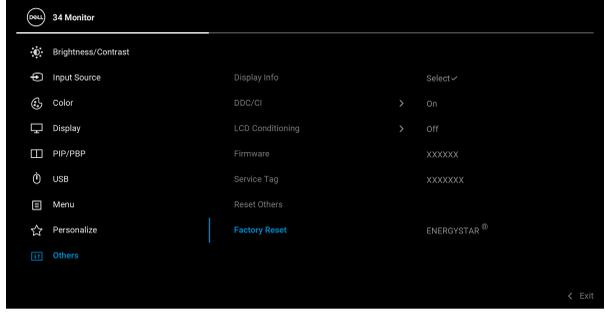

OSD uyarı mesajı

Monitör, belirli bir çözünürlük modunu desteklemediğinde, aşağıdaki mesajı görürsünüz:

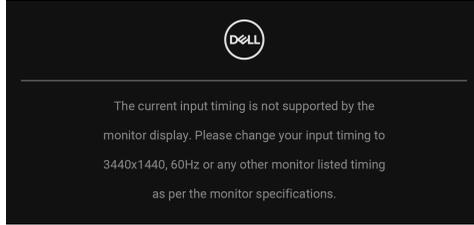


Bu mesaj, monitörün, bilgisayardan aldığı sinyal ile senkronize olamadığını gösterir. Bu monitörün desteklediği Yatay ve Dikey frekans aralıklarını görmek için [Monitörün Teknik Özellikleri](#) kısmına bakın. Önerilen mod 3440 x 1440.

DDC/CI işlevi devre dışı bırakılmadan önce aşağıdaki mesajı göreceksiniz:



Brightness (Parlaklık) seviyesini ilk kez ayarladığınızda, aşağıdaki mesaj belirir:

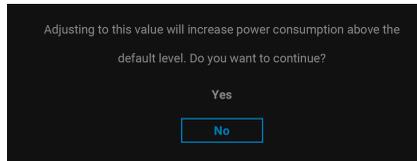

NOT: Yes (Evet)'i seçerseniz, **Brightness (Parlaklık)** ayarını değiştirmek istediğinizde mesaj görünmeyecektir.




USB-C Charging 65W (USB-C Şarjı 65 W), Other USB Charging (Diğer USB-A Şarj) veya Fast Wakeup (Hızlı Uyandırma) gibi güç tasarrufu özelliklerinin varsayılan ayarını ilk kez değiştirdiğinizde, aşağıdaki mesaj belirlir:



NOT: Eğer yukarıda belirtilen özelliklerden herhangi biri için Yes (Evet)'i seçerseniz, bu özelliklerin ayarlarını bir daha değiştirmek istediğinizde mesaj görünmeyecektir. Fabrika ayarlarına sıfırlama yaptığınızda mesaj tekrar görünecektir.

Monitör Bekleme moduna girdiğinde, aşağıdaki mesaj görüntülenir:

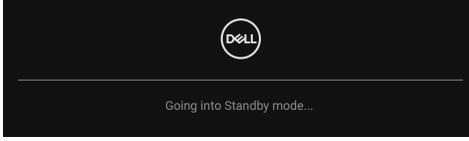

OSD'ye ulaşmak için bilgisayarı etkinleştirin ve monitörü uyandırın.


Lock (Kilitle) işlevi etkinleştirilmeden önce aşağıdaki mesajı göreceksiniz:



NOT: Mesaj, seçilen ayarlara göre hafif farklı olabilir.




OSD yalnızca normal çalışma modunda çalışacaktır. Bekleme modunda oyun koluna basarsanız, seçilen girişe bağlı olarak aşağıdaki mesaj görüntülenecektir:

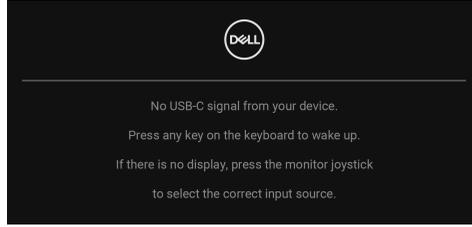

OSD'ye ulaşmak için bilgisayarı ve monitörü etkinleştirin.

NOT: Mesaj, bağlı giriş sinyaline göre hafif farklı olabilir.

USB C Tipi, DisplayPort veya HDMI girişi seçilirse ve ilgili kablo bağlı değilse, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir:

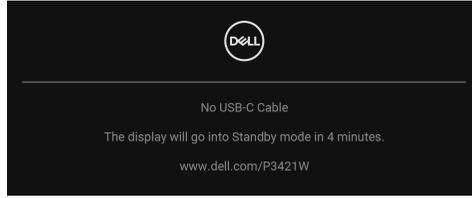


NOT: Mesaj, bağlı giriş sinyaline göre hafif farklı olabilir.


Monitör DP/HDMI girişi altındayken ve DP Alternatif Modunu destekleyen bir dizüstü bilgisayara bir USB Tip-C kablo bağlı iken, eğer **Auto Select for USB-C (USB-C için Oto Seçim)** etkinleştirilirse, aşağıdaki mesaj belirir:



Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla) seçildiğinde, aşağıdaki mesaj belirir:

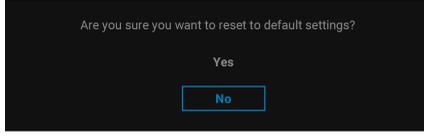

Yes (Evet) seçildiğinde, aşağıdaki mesaj belirir.

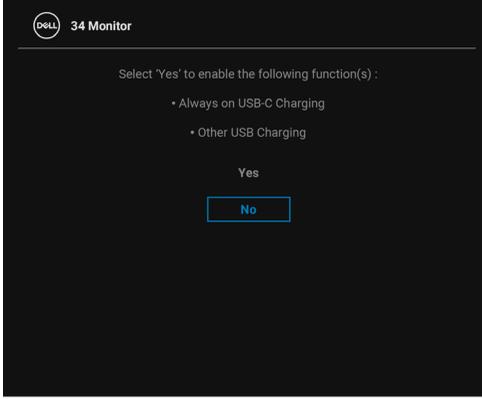

Daha fazla bilgi için [Sorun Giderme](#) bölümüne bakın.



En yüksek çözünürlüğün ayarlanması

Monitörü en yüksek çözünürlüğe ayarlamak için:

Windows® 7, Windows® 8 ve Windows® 8.1'de:

1. Yalnızca Windows® 8 ve Windows® 8.1'de, klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü karosuna geçin.
2. Masaüstünü sağ tıklayın ve **Ekran Çözünürlüğü**'yi seçin.
3. **Ekran Çözünürlüğü** açılır listesine tıklayın ve 3440 x 1440'i seçin.
4. **Tamam**'ı tıklayın.

Windows® 10'da:

1. Masaüstüne sağ tıklayın ve **Görüntü ayarları** üzerine tıklayın.
2. **Gelişmiş görüntü ayarları** üzerine tıklayın.
3. **Çözünürlük** açılır listesine tıklayın ve **3440 x 1440**'i seçin.
4. **Uygula** üzerine tıklayın.

Eğer seçenekler arasında 3440 x 1440'i göremiyorsanız, grafik kartınızın sürücüsünü güncelleştirmeniz gerekebilir. Bilgisayarınıza bağlı olarak aşağıdaki işlemlerden birini tamamlayın:

Eğer bir Dell masaüstü ya da taşınabilir bilgisayarınız varsa:

- <http://www.dell.com/support>, adresine gidin, servis etiketinizi girin ve grafik kartınız için en yeni sürücülerini indirin.

Eğer Dell dışında bir bilgisayar kullanıyorsanız (taşınabilir ya da masaüstü):


- Bilgisayarınızın destek sitesine gidin ve en yeni grafik sürücüsünü indirin.
- Grafik kartınızın web sitesine gidin ve en yeni grafik sürücülerini indirin.



KVM anahtarını ayarlama

Yerleşik KVM anahtarı, monitöre bağlı tek bir klavyeden ve fareden en fazla 2 bilgisayarı kontrol etmenizi sağlar.

- a. **HDMI + USB-B**'yi bilgisayar 1'e bağladığınızda ve **DP + USB-C**'yi bilgisayar 2'ye bağladığınızda:

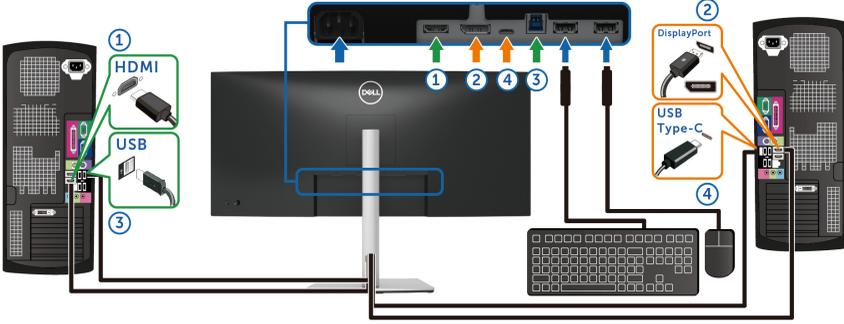


NOT: USB Tip-C bağlantısı şu anda sadece veri aktarımını desteklemektedir.

HDMI için **USB** ögesinin **USB-B** 'ye ve DP'nin **USB-C** 'e 65W'ye atandığından emin olun.



b. HDMI + USB-B'yi bilgisayar 1'e ve USB-C'yi bilgisayar 2'ye bağlarken:

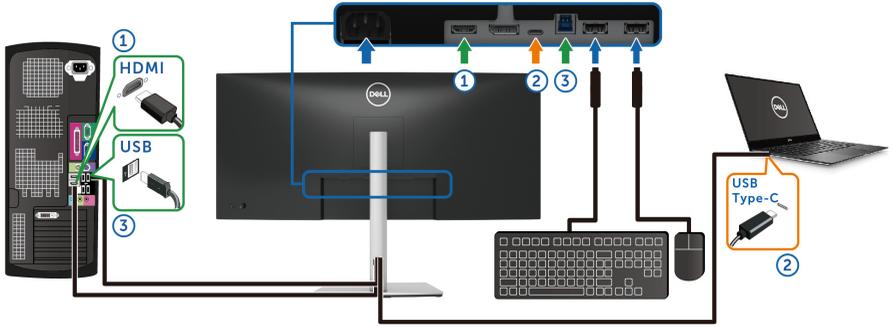

NOT: USB Tip-C bağlantısı şu anda video ve veri aktarımını desteklemektedir.

HDMI için USB öğesinin USB-B 'ye atandığından emin olun.



NOT: USB Tip-C bağlantı noktası DisplayPort Alternatif Modunu desteklediğinden, USB-C için USB ayarlamanıza gerek yoktur.

NOT: Yukarıda gösterilmeyen farklı video giriş kaynaklarına bağlanırken, bağlantı noktalarını eşleştirmek amacıyla USB için doğru ayarları yapmak amacıyla aynı yöntemi izleyin.



Oto KVM Ayarlama


Monitörünüz için Oto KVM'yi ayarlamak için aşağıdaki talimatları uygulayabilirsiniz:

1. **PIP/PBP Mode (PIP/PBP Modu)** öğesinin **Off (Kapalı)** olduğundan emin olun.




2. **Auto Select (Oto Seç)**'in **On (Açık)**'a ayarlandığından ve **Auto Select for USB-C (USB-C için Oto Seçim)**'in **Yes (Evet)**'e ayarlı olduğundan emin olun.



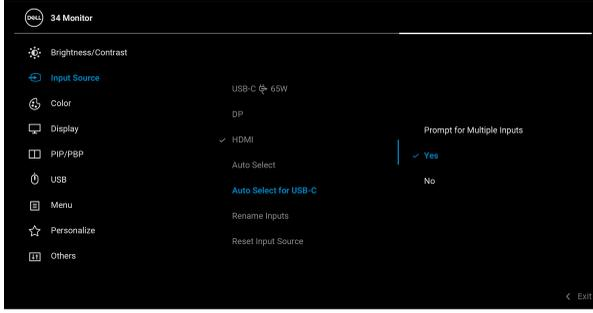

3. USB bağlantı noktalarının ve video girişlerinin uygun şekilde eşlendiğinden emin olun.

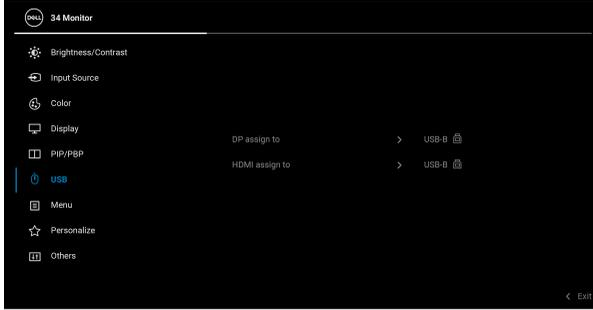

NOT: USB Tip-C bağlantısı için başka ayar gerekmez.




Eđdirme, d6ndürme ve dikey uzatmanın kullanılması

NOT: Ařađıdaki talimatlar monit6rünüz ile birlikte g6nderilen standı iliřtirmek iindir. Bařka bir yerden satın aldıđınız bir standı takıyorsanız, standla birlikte verilen kurulum talimatlarını uygulayın.

Eđdirme, d6ndürme


Stand monit6re takılıyken, monit6r6 en rahat g6rünt6leme aısına d6ndürebilir ve eđdirebilirsiniz.

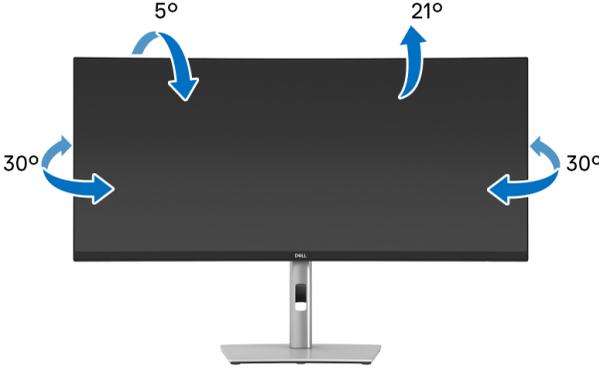

NOT: Stand fabrikada kurulmamıř olarak g6nderilir.

Dikey uzatma

NOT: Stand, dik olarak 150 mm'ye kadar uzayabilir. Ařađıdaki resimde, standın dik olarak nasıl uzatıldıđı g6sterilmektedir.

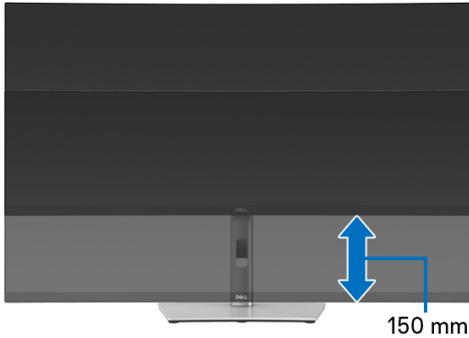

Eđik ayar

Stand monit6re takılıyken, eđik ayar 6zelliđi ile monit6r6 istediđiniz ađıya ayarlayabilirsiniz.



Sorun Giderme


⚠ UYARI: Bu bölümdeki işlemlerden herhangi birine başlamadan önce [Güvenlik talimatları](#)'nı uygulayın.

Kendi kendini test

Monitörünüzde, cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini test özelliği bulunmaktadır. Eğer monitörünüz ve bilgisayarınız düzgün bağlanmışsa, ancak monitör ekranı koyu rengini koruyorsa, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek monitörünüzün kendi kendini test özelliğini çalıştırın:

1. Bilgisayarınızı ve monitörünüzü kapatın.
2. Video kablosunun fişini bilgisayardan çıkarın.
3. Monitörü açın.

Monitör bir video sinyali algılayamıyorsa ve düzgün çalışıyorsa, aşağıdaki mesaj görünecektir:

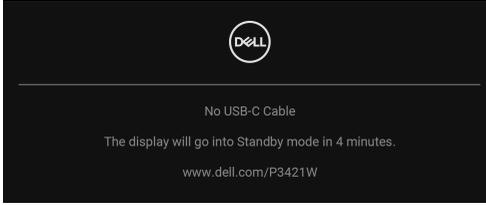

✍ NOT: Mesaj, bağlı giriş sinyaline göre hafif farklı olabilir.

✍ NOT: Kendi kendini test modunda güç LED'i beyaz renkte kalır.

4. Bu kutu, sistemin normal çalışması sırasında, video kablosu çıktığında ya da zarar gördüğünde de gösterilir.
5. Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu tekrar takın; daha sonra bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın.

Monitörünüz düzgün çalıştığından, eğer bir önceki işlemi kullandıktan sonra monitörünüzün ekranı siyah renkte kalmaya devam ediyorsa, video denetleyicinizi ve bilgisayarınızı kontrol edin.




Dahili arıza teşhis


Monitörünüzde, ekranla ilgili yaşadığınız sorununun, monitörünüzle mi yoksa bilgisayarınız ve video kartınızla mı ilgili olduğunu belirlemenize yardımcı olacak bir dahili arıza teşhis özelliği bulunmaktadır.

Dahili arıza teşhisi çalıştırmak için:

1. Ekranın temiz olduğundan emin olun (ekranın yüzeyinde toz parçacıkları bulunmamalıdır).
2. Bir açılır menü görünene kadar oyun kolunu yaklaşık 4 saniye yukarı/ aşağı/sola/sağa hareket ettirin ve tutun.

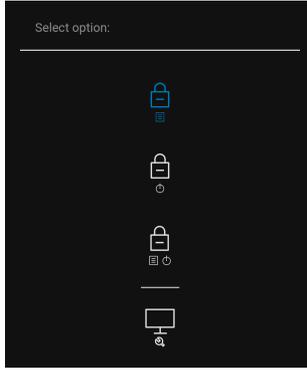

3. Oyun kolunu hareket ettirerek Tanı simgesini  vurgulayın ve ardından oyun koluna basarak onaylayın. Gri bir test deseni görünür.

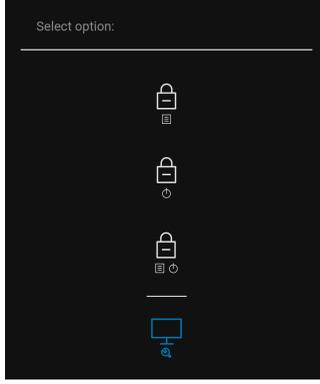

4. Ekranda herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol edin.
5. Test düzenlerini değiştirmek için oyun koluna basın.
6. Ekranı kırmızı, yeşil, mavi, siyah ve beyaz renkli ekran metinlerinde incelemek için 4. ve 5. adımları tekrarlayın.
7. Tanılama programını sonlandırmak için oyun koluna basın.



Sık karşılaşılan sorunlar

Aşağıdaki tabloda, sık karşılaşılan monitör sorunlarıyla ilgili genel bilgiler ve olası çözümler bulunmaktadır:

Sık karşılaşılan belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası çözümler
Video yok/Güç LED'i kapalı	Resim yok	<ul style="list-style-type: none">• Monitör ile bilgisayarı birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğundan emin olun.• Başka bir elektrikli cihaz kullanarak elektrik prizinin düzgün çalıştığını kontrol edin.• Güç düğmesine tam olarak basıldığından emin olun.• Input Source (Giriş Kaynağı) menüsünde doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
Video yok/Güç LED'i açık	Resim yok ya da parlaklık yok	<ul style="list-style-type: none">• OSD üzerinden Parlaklık ve Kontrast kontrollerinin değerlerini artırın.• Monitör kendi kendini test özelliğini çalıştırın.• Video kablosu konektöründe eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.• Dahili arıza teşhisi çalıştırın.• Input Source (Giriş Kaynağı) menüsünde doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
Netlik İyi Değil	Resim bulanık, karışık ya da gölgeli	<ul style="list-style-type: none">• Video uzatma kabloları kullanmayın.• Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.• Video çözünürlüğünü doğru en-boy oranına getirin.



Titreşen/ Sallanan Video	Dalgalı resim ya da ince hareket	<ul style="list-style-type: none">• Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.• Çevresel etkenleri kontrol edin.• Monitörün yerini değiştirin ve başka bir odada test edin.
Kayıp Pikseller	LCD ekranda noktalar var	<ul style="list-style-type: none">• Ekranı kapatıp açın.• Sürekli olarak sönmüş olan pikseller, LCD teknolojisinde doğal olarak bulunan hatalardır.• Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Dell Destek sitesine bakın: www.dell.com/pixelguidelines.
Sürekli Yanan Pikseller	LCD ekranda parlak noktalar var	<ul style="list-style-type: none">• Ekranı kapatıp açın.• Sürekli olarak sönmüş olan pikseller, LCD teknolojisinde doğal olarak bulunan hatalardır.• Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Dell Destek sitesine bakın: www.dell.com/pixelguidelines.
Parlaklık Sorunları	Resim çok soluk ya da çok parlak	<ul style="list-style-type: none">• Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.• OSD üzerinden Parlaklık ve Kontrast kontrollerini ayarlayın.
Geometrik Bozulma	Ekran doğru ortalanmıyor	<ul style="list-style-type: none">• Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.



Yatay/Dikey Çizgiler	Ekranda bir ya da daha fazla çizgi var	<ul style="list-style-type: none">• Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.• Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken bu çizgiler hala var olup olmadığını kontrol edin.• Video kablosu konektöründe eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.• Dahili arıza teşhisi çalıştırın.
Senkronizasyon Sorunları	Ekran karışık ya da bozuk görünüyor	<ul style="list-style-type: none">• Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.• Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken karışık ekran görüntüsünün hala var olup olmadığını kontrol edin.• Video kablosu konektöründe eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.• Bilgisayarı güvenli moda tekrar başlatın.
Güvenlikle İlgili Sorunlar	Duman ya da kıvılcım belirtileri	<ul style="list-style-type: none">• Sorunu gidermek için hiçbir işlem yapmayın.• Hemen Dell ile görüşün.
Görüntü Kesilmesi Sorunları	Monitör açılıp kapanıyor	<ul style="list-style-type: none">• Monitör ile bilgisayarını birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğundan emin olun.• Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.• Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken görüntü kesilmesi sorununun hala var olup olmadığını kontrol edin.



Renk Eksik	Resimde renk yok	<ul style="list-style-type: none">• Monitör kendi kendini test özelliğini çalıştırın.• Monitör ile bilgisayarı birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğundan emin olun.• Video kablosu konektöründe eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.
Yanlış Renk	Resmin rengi düzgün değil	<ul style="list-style-type: none">• Uygulamaya bağlı olarak Color (Renk) menü OSD'deki Preset Modes (Ön Tanımlı Modlar) ayarlarını değiştirin.• Color (Renk) menü OSD'deki Custom Color (Özel Renk) altındaki R/G/B değerlerini ayarlayın.• Color (Renk) menüsü OSD'sinde Input Color Format (Giriş Renk Formatı)'ı PC RGB ya da YPbPr olarak değiştirin.• Dahili arıza teşhisi çalıştırın.
Monitörde uzun süre kalan sabit bir görüntünün neden olduğu görüntü izi	Görüntülenen statik görüntünün soluk bir gölgesi ekranda gösteriliyor	<ul style="list-style-type: none">• Ekranı, birkaç dakika ekran boşa kaldıktan sonra kapanacak şekilde ayarlayın. Bunlar, Windows Güç Seçenekleri veya Mac Enerji Tasarrufu ayarlarında ayarlanabilir.• Alternatif olarak dinamik olarak değişen bir ekran koruyucu da kullanabilirsiniz.



Ürüne özgü sorunlar

Sık karşılaşılan belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası çözümler
Ekran görüntüsü çok küçük	Görüntü ekranda ortalı ancak tüm görüntülenebilir alanı doldurmuyor	<ul style="list-style-type: none">• Display (Ekran) menü OSD'sinde Aspect Ratio (En-Boy Oranı) ayarını kontrol edin.• Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Monitör oyun kolu ile ayarlanamıyor	Ekranda OSD gösterilmiyor	<ul style="list-style-type: none">• Monitörü kapatmak için elektrik fişini çekin, tekrar takın ve monitörü tekrar açın.• OSD menüsünün kilitleli olup olmadığını kontrol edin. Evetse, kilidini açmak için oyun kolunu 4 saniye yukarı/aşağı/sola/sağa hareket ettirin (daha fazla bilgi için, bkz. Lock (Kilitle)).
Kullanıcı kontrollerine basıldığında Giriş Sinyali yok	Resim yok, LED beyaz yanıyor	<ul style="list-style-type: none">• Sinyal kaynağını kontrol edin. Fareyi hareket ettirerek ya da klavyede herhangi bir tuşa basarak bilgisayarın güç tasarrufu modunda olmadığından emin olun.• Sinyal kablosunun takılı olduğundan emin olun. Gerekliyse sinyal kablosunu tekrar takın.• Bilgisayarı ya da video oynatıcıyı tekrar başlatın.
Resim tüm ekranı doldurmuyor	Resim, ekranın yüksekliğini ya da genişliğini doldurmuyor	<ul style="list-style-type: none">• DVD'lerin farklı video biçimleri (en-boy oranı) nedeniyle monitör tam ekranda gösterebilir.• Dahili arıza teşhisi çalıştırın.



HDMI/ DisplayPort/USB Tip-C bağlantı noktasında video yok	Bağlantı noktasındaki bir donanım anahtarı/dok cihazına bağlandığında, kabloyu dizüstü bilgisayardan çıkarırken/takarken video yok	<ul style="list-style-type: none">• HDMI/DisplayPort/USB C Tipi kabloyu donanım anahtarı/dok aygıtından çıkarın, ardından docking HDMI/DisplayPort/USB C Tipi kabloyu dizüstü bilgisayara takın.
---	--	--

Evrensel Seri Yola (USB) özgü sorunlar

Sık karşılaşılan belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası çözümler
USB arayüzü çalışmıyor	USB çevre birimleri çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">• Monitörünüzün AÇIK olduğundan emin olun.• Karşıya yükleme kablosunu tekrar bilgisayarınıza takın.• USB çevre birimlerini tekrar bağlayın (indirme konektörü).• Monitörü kapatın ve tekrar açın.• Bilgisayarı tekrar başlatın.• Harici taşınabilir HDD'ler gibi bazı USB aygıtları, daha yüksek elektrik akımı gerektirir. Bu aygıtları doğrudan bilgisayar sistemine bağlayın.
USB Tip-C portu güç sağlamaz	USB çevrebirimleri şarj edilemez	<ul style="list-style-type: none">• Bağlı aygıtın USB-C tekni özelliği ile uyumlu olduğunu kontrol edin. USB Tip-C bağlantı noktası USB 3.2 Gen1'i ve 65 W'lık bir çıkışı destekler.• Monitörünüz ile birlikte gönderilen USB Tip-C kablosunu kullandığınızdan emin olun.



SuperSpeed
USB 5 Gbps
(USB 3.2 Gen1)
arayüzü yavaş

SuperSpeed
USB 5 Gbps
(USB 3.2 Gen1)
çevreirimleri
yavaş çalışıyor
veya hiç
çalışmıyor

- Bilgisayarınızın SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)-uyumlu olduğunu kontrol edin.
- Bazı bilgisayarlarda hem USB 3.2, USB 2.0 hem de USB 1.1 bağlantı noktaları bulunur. Doğru USB bağlantı noktasının kullanıldığından emin olun.
- Karşıya yükleme kablosunu tekrar bilgisayarınıza takın.
- USB çevre birimlerini tekrar bağlayın (indirme konektörü).
- Bilgisayarı tekrar başlatın.

Bir USB 3.2 cihazı
takıldığında
kablosuz USB
çevreirimleri
çalışmayı
durdurur

Kablosuz USB
çevreirimleri
yavaş yanıt
veriyor veya
sadece kendisi ile
alıcı arasındaki
mesafe düştükçe
çalışıyor

- USB 3.2 çevreirimleri ve kablosuz USB alıcısı arasındaki mesafeyi artırın.
 - Kablosuz USB alıcısını kablosuz USB çevreirimlerine mümkün olduğunca yakın konumlandırın.
 - Bir USB uzatma kablosu kullanarak kablosuz USB alıcısını USB 3,2 girişinden mümkün olduğunca uzağa konumlandırın.
-



Ek

UYARI: Güvenlik talimatları

⚠ UYARI: Bu belgede açıklanandan başka kontroller, ayarlamalar ya da işlemler yapmak, elektrik çarpması, elektrik tehlikeleri ve/veya mekanik tehlikelere maruz kalmaya neden olabilir.

Güvenlik talimatları hakkında bilgi için, Güvenlik, Çevre ve Düzenleyici Bilgilere (SERI) bakınız.

FCC uyarıları (Yalnızca ABD) ve diğer yasal bilgiler

FCC uyarıları ve diğer yasal bilgiler için web sitemizdeki www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki yasal uyumla ilgili sayfaya bakın.

Dell ile İrtibata Geçme

ABD'deki müşteriler 800-WWW-DELL (800-999-3355) numaralı telefonu arayabilirler.

Enerji etiketi ve ürün bilgi sayfası için AB ürün veritabanı

P3421W: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/347530>

✍ NOT: Eğer İnternet bağlantınız yoksa, iletişim bilgilerini ürünün faturasında, ambalaj fişinde, makbuzda ya da Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Dell, çok sayıda çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve hizmet seçeneği sunmaktadır. Bu hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve ürüne göre değişmektedir ve bazı hizmetler sizin bulunduğunuz bölgede sunulmuyor olabilir.

- Çevrimiçi teknik yardım — www.dell.com/support/monitors
- Dell ile temasa geçme — www.dell.com/contactdell

