

# Dell S2419HM

## Uputstvo za korišćenje

Model: S2419HM  
Regulatorni model: S2419HMt



-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj kompjuter.
-  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na mogućnost da dođe do potencijalnog oštećenja hardvera ili gubitka podataka ukoliko ne pratite upotstva.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na mogućnost da dođe do oštećenja opreme, lične povrede ili smrti.

**Autorska prava © 2018-2019 Dell Inc. i njene podružnice. Sva prava zadržana.** Dell, EMC i druge robne marke su robne marke kompanije Dell Inc. ili njenih podružnica. Druge robne marke su robne marke dotočnih vlasnika.

2019 – 10

Rev. A02

# Sadržaj

O vašem monitoru .....	5
Sadržaj paketa .....	5
Karakteristike proizvoda .....	6
Identifikovanje delova i kontrola .....	7
Specifikacije monitora .....	9
Plug-and-Play (Prikluči i pusti da radi) .....	15
Kvalitet LCD monitora i politika o pikselima .....	15
Podešavanje monitora .....	16
Korišćenje nagiba .....	16
Povezivanje vašeg monitora .....	16
Organizovanje vaših kablova .....	18
Rad sa monitorom .....	19
Uključivanje monitora .....	19
Korišćenje kontrola prednjeg panela .....	19
Taster- za prednji panel .....	21
Korišćenje menija na ekranu .....	22
Rešavanje problema .....	35
Samotestiranje .....	35
Ugrađena dijagnostika .....	36



Oporavite HDMI verziju . . . . .	37
Uobičajeni problemi . . . . .	38
Problemi vezani za proizvod . . . . .	40
<b>Dodatak . . . . .</b>	<b>41</b>
Bezbednosna uputstva . . . . .	41
FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije . . . . .	41
Kontaktiranje kompanije Dell . . . . .	41
Podešavanje vašeg monitora . . . . .	42
Smernice za održavanje . . . . .	44




# O vašem monitoru

## Sadržaj paketa

Vaš monitor će biti poslat sa ispod navedenim komponentama. Proverite da se dobili sve komponente i [pozovite Dell](#) ukoliko nešto nedostaje.

 **NAPOMENA:** Neke stavke su opcione i možda neće biti poslate sa vašim monitorom. Neke opcije ili medejske stavke možda neće biti dostupne u određenim državama.

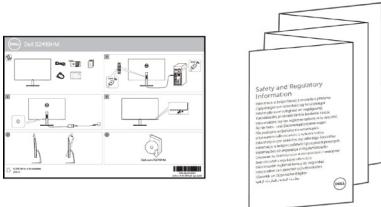	Monitor sa postoljem
	Kabl za struju (zavisi od države)
	Adapter za struju
	HDMI 2.0 kabl
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vodič za brzo korišćenje</li><li>• Bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije</li></ul>



## Karakteristike proizvoda


Dell S2419HM monitor poseduje aktivnu matricu, thinfilm tranzistor (TFT), ekran sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje. Funkcije monitora obuhvataju:

- Vidljiv ekran od 60,45 cm (23,8-inča) mereno dijagonalno.
- 1920 x 1080 rezolucija sa podrškom za prikaz preko celog ekrana za niže rezolucije.
- Mega dinamički odnos kontrasta (8.000.000:1).
- Široki uglovi gledanja sa velikim opsegom boja.
- Mogućnost podešavanja nagiba.
- Plug and play sposobnost ako je sistem podržava.
- Maksimalno umanjite nelagodnost u očima uz ekran bez treperenja.
- Mogući dugoročni efekti emisije plavog svetla sa monitora mogu da izazovu oštećenje očiju, uključujući zamor očiju ili digitalno naprezanje očiju. Funkcija ComfortView je dizajnirana da smanji količinu plavog svetla emitovanog sa monitora kako bi se optimizovala udobnost očiju.
- Prilagođeni visok dinamički opseg odgovarajući za korišćenje monitora.
- Podržava tehnologiju AMD FreeSync™.
- Podešavanja menija na ekranu za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
- CFR/BFR/PVC – smanjeno (štampane ploče su napravljene od laminata bez CFR/BFR/PVC-a).
- TCO certifikovani ekrani.
- Saglasan sa RoHS.
- Staklo bez arsenika i panel bez žive.
- Potrošnja energije od 0,5 W u režimu spavanja.



# Identifikovanje delova i kontrola


## Pregled napred

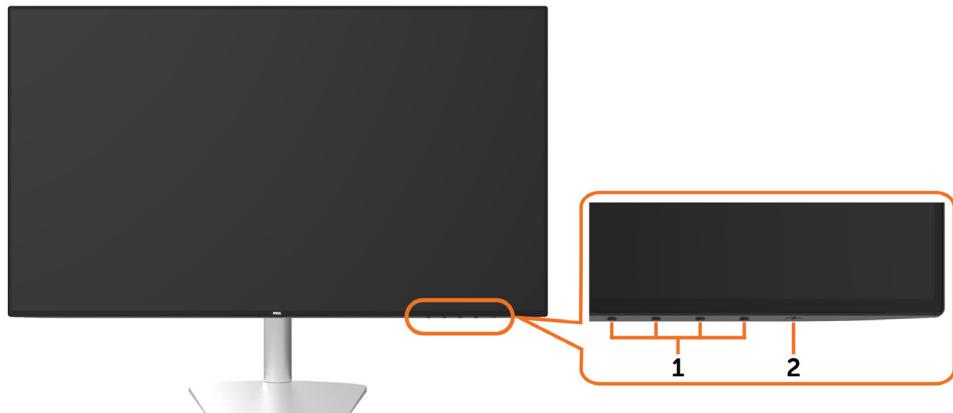

Etiketa	Opis
1	Funkcijski tasteri (za više informacija, pogledajte <a href="#">Operating the Monitor (Rad sa monitorom)</a> )
2	Taster za uključivanje/isključivanje (sa indikatorskom lampicom)



## Pogled otpozadi i odozdo

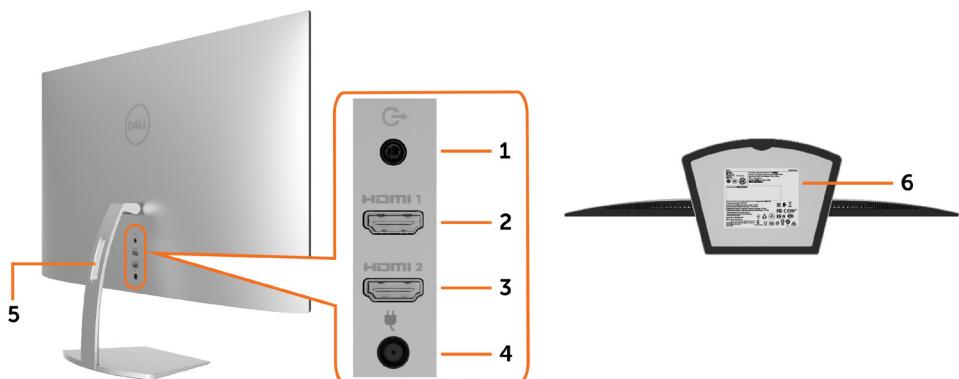

Etiketa	Opis	Korišćenje
1	Audio line-out ulaz	Povežite zvučnike za reprodukciju zvuka kroz HDMI audio kanale. Podržava isključivo audio od 2 kanala. <b>NAPOMENA:</b> Audio line-out ulaz ne podržava slušalice. <b>UPOZORENJE:</b> Prevelik zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do oštećenja sluha.
2	HDMI1 konektor	Povežite svoj kompjuter sa HDMI kablom.
3	HDMI2 konektor	
4	Konektor za DC napajanje	Povežite adapter za struju.
5	Prorez za upravljanje kablovima	Koristite da organizujete kablove postavljajući ih kroz prorez.
6	Regulatorna etiketa, barkod, serijski broj i etiketa sa servisnom oznakom	Navodi regulatorna odobrenja. Pogledajte ovu nalepnicu ako treba da kontaktirate Dell radi tehničke podrške. <b>NAPOMENA:</b> Nalepnica sa specifikacijom se nalazi na osnovi postolja.



## Specifikacije monitora

Vrsta ekrana	Aktivna matrica - TFT LCD
Tip panela	Prebacivanje ravni na liniju
Odnos širine/visine	16:9
Vidljive dimenzije slike	
Dijagonala	60,45 cm (23,8 inča)
Aktivna površina	
Horizontala	527,04 mm (20,75 inča)
Vertikala	296,46 mm (11,67 inča)
Površina	156246,28 mm <sup>2</sup> (242,15 inča <sup>2</sup> )
Veličina piksela	0,2745 mm x 0,2745 mm
Piksela po inču (PPI)	93
Ugao gledanja	
Horizontala	178° (tipično)
Vertikala	178° (tipično)
Osvetljenost	400 cd/m <sup>2</sup> (tipično) 600 cd/m <sup>2</sup> (vrh)
Odnos kontrasta	1000 prema 1 (tipično) 8,000,000 prema 1 (dinamički kontrast uključen)
Premaz prednje ploče	Tretiranje prednjeg polarizatora za uklanjanje refleksije (3H)
Pozadinsko osvetljenje	Beli LED, EDGELIGHT sistem
Vreme odgovora (siva-na-sivu)	5 ms (brzi režim) 8 ms (NORMALNI režim)
Dubina boje	16,7 miliona boja
Opseg boja	sRGB 1931 pokrivenost 99% (tipično) DCI-P3 1976 pokrivenost 85% (tipično)
Povezivost	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x HDMI 2.0 sa HDCP 2.2 (kombinovanje HDMI 1.4 sa HDCP 1.4)</li><li>• 1 x analogni 2.0 audio linijski izlaz (priključak od 3,5 mm)</li></ul>
Širina ivice (od ivice monitora do aktivnog područja)	5,20 mm (vrh) 5,20 mm (levo/desno) 7,70 mm (dno)
Podesivost	
Naginjanje Okretanje	-5° do 21° NA
Kompatibilnost sa Dell Display Managerom (DDM)	Jednostavno aranžiranje i druge ključne funkcije



## Specifikacije rezolucije

Opseg horizontalnog skena	30 kHz do 83 kHz (HDMI1.4) 30 kHz do 140 kHz (HDMI2.0)
Opseg vertikalnog skena	48 Hz do 75 Hz (HDMI1.4/HDMI2.0)
Maksimalna unapred podešena rezolucija	1920 x 1080 pri 60 Hz
Mogućnosti video ulaza (HDMI reprodukcija)	480p, 576p, 720p, 1080p (HDMI1.4/HDMI2.0) 2160p(HDMI2.0)

## Unapred podešeni režimi za prikaz

Režim za prikaz	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Piksel sat (MHz)	Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/Vertikalni)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+



## **Električne specifikacije**

Ulagani video signali	<ul style="list-style-type: none"><li>Digitalni video signal za svaku diferencijalnu liniju Po diferencijalnoj liniji pri 100 ohm impedenci</li><li>Podrška za HDMI ulaz za signal</li></ul>
AC/DC adapter:	
Ulagani napon/frekvencija/struja	100-240V AC / 50 ili 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,7A (maksimum)
Izlagani napon/struja	Izlag: 19,5V DC / 3,34 A
Dolazna struja	Pri 115 V / 230 V, miksimalna vršna indukovana struja manja od 150 A (hladan start)

Marka	Proizvođač	Model	Polaritet
Dell	Liteon	LA65NM130	
Dell	Chicony	HA65NM130	

## **Fizičke karakteristike**

Tip konektora	<ul style="list-style-type: none"><li>HDMI konektor</li><li>Audio linijski izlaz</li></ul>
Tip signalnog kabla	HDMI 1.8 M kabl
Dimenzije (sa postoljem)	
Visina	411,6 mm (16,21 inča)
Širina	537,5 mm (21,16 inča)
Dubina	157,6 mm (6,20 inča)
Dimenzije (bez postolja)	
Visina	312,8 mm (12,31 inča)
Širina	537,5 mm (21,16 inča)
Dubina	29,0 mm (1,14 inča)
Dimenzije postolja	
Visina	227,7 mm (8,96 inča)
Širina	217,3 mm (8,55 inča)
Dubina	157,6mm (6,20 inča)
Težina	
Težina sa pakovanjem	6,65 kg (14,66 lb)
Težina sa postoljem i sklopom za postolje i kablovima	4,00 kg (8,82 lb)



## **Ekološke karakteristike**

Temperatura	
Radna	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Kada ne radi	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Vlažnost	
Radna	20% do 80% (bez kondenzacije)
Kada ne radi	10% do 90% (bez kondenzacije)
Nadmorska visina	
Radna	5.000 m (16.404 ft) (maksimum)
Kada ne radi	12.192 m (40.000 ft) (maksimum)
Termalno rasipanje	112,59 BTU/sati (maksimum) 68,24 BTU/sat (tipično)




## Režimi za upravljanje napajanjem

Ukoliko imate VESA DPM-kompatibilnu video karticu ili softver instaliran na svom PC-ju, monitor može automatski da smanji potrošnju energije kada se ne koristi. Ovo se zove režim za štednju energije\*. Ukoliko kompjuter detektuje ulaz sa tastature, miša ili drugih ulaznih uređaja, monitor automatski nastavlja sa radom. Sledeća tabela pokazuje potrošnju energije i signaliranje ove automatske funkcije za štednju energije.

VESA režimi	Horizontalna sinhronizacija	Vertikalna sinhronizacija	Video	Indikator napajanja	Potrošnja energije
Normalan rad	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Belo	33 W (maksimum)** 20 W (tipično)
Režim sa isključenom aktivnošću	Inaktivno	Inaktivno	Isključeno	Belo (svetleće)	Manje od 0,5 W
Isključi	-	-	-	Isključeno	Manje od 0,3 W
Potrošnja energije P <sub>on</sub>		14,30 W			
Ukupna potrošnja energije (TEC)		45,15 kWh			

Meni na ekranu radi samo u režimu za normalan rad. Ukoliko pritisnete bilo koji taster u režimu sa isključenom aktivnošću, pojaviće se jedna od sledećih poruka:

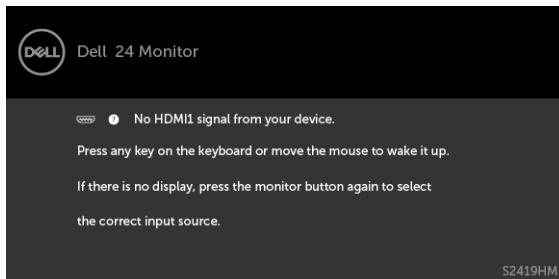

\*Nulta potrošnja energije u ISKLJUČENOM režimu može se postići isključivo izvlačenjem kabla za naizmeničnu struju iz monitora.

\*\*Maksimalna potrošnja energije sa maksimalnim osvetljenjem i aktivnim USB-om.

Ovaj dokument služi isključivo u informacione svrhe i prikazuje laboratorijski učinak. Vaš proizvod može da radi sa drugačijim učinkom, u zavisnosti od softvera, komponenata i perifernih uređaja koje ste naručili i ne postoji obaveza da se takve informacije ažuriraju. U skladu sa tim, kupac ne treba da se oslanja na ove informacije kada odlučuje o električnim tolerancijama i drugim pitanjima. Ne daje se eksplicitno niti implicitno nikakva garancija vezana za preciznost ili kompletност.

Aktivirajte kompjuter i monitor da dobijete pristup meniju na ekranu.


### NAPOMENA:

P<sub>on</sub>: Potrošnja energije u uključenom režimu, merena prema referentnoj Energy Star metodi testiranja.

**TEC:** Ukupna potrošnja energije u kWh merena prema referentnoj Energy Star metodi testiranja.



## Dodeljivanje pinova\_HDMI konektor

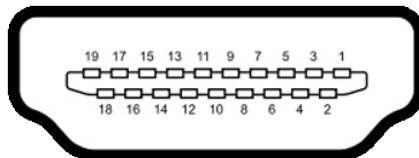

Broj pina	19-pinovna strana povezаног signalног kabla
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT

## Plug-and-Play (Priključi i pusti da radi)

Monitor možete da instalirate sa bilo kojim Plug-and-Play kompatibilnim sistemom. Monitor automatski daje kompjuterskom sistemu identifikacione podatke za proširenji.

ekran (EDID) koristeći protokole kanala za prikaz podataka (DDC), tako da kompjuter može sebe da konfiguriše i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora je automatska; možete da odaberete različita podešavanja ukoliko želite. Za više informacija o menjanju postavki monitora, pogledajte [Operating the Monitor \(Rad sa monitorom\)](#).

## Kvalitet LCD monitora i politika o pikselima

Tokom procesa proizvodnje LCD monitor, nije neuobičajeno da se jedan ili više piksela fiksira u nepromenljivom stanju tako da ih je teško primetiti i ne utiču na kvalitet ili upotrebljivost monitora. Za više informacija o Politici o pikselima LCD Monitora pogledajte Dell internet prezentaciju za podršku na adresi:


<http://www.dell.com/support.monitors>.



# Podešavanje monitora

## Korišćenje nagiba

Možete da naglete monitor za najudobniji ugao gledanja.

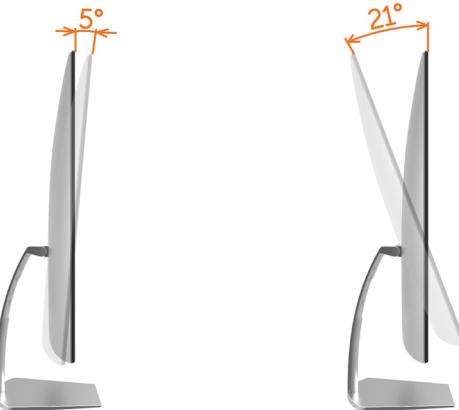


## Povezivanje vašeg monitora

**⚠️ UPOZORENJE:** Pre nego što počnete sa bilo kojim procedurama iz ovog odeljka, pratite [Safety Instructions \(Bezbednosna uputstva\)](#).

Da povežete svoj monitor sa kompjuterom:

- 1 Isključite kompjuter.
- 2 Povežite HDMI kabl sa svog monitora za kompjuter.

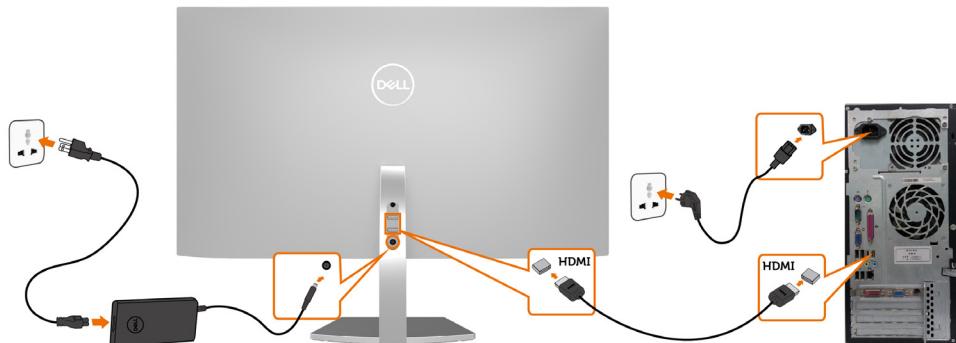

- 3 Uključite monitor.
- 4 Odaberite ispravan ulazni izbor sa menija na ekranu monitora i uključite svoj kompjuter.



## Zahtevi za pregled ili reprodukciju HDR sadržaja

(1) preko Ultra BluRay DVD ili konzola za igrice

Proverite da su DVD plejer i konzole za igricesposobne za HDR(npr. Panasonic DMP-UB900, x-Box One S, PS4 Pro). Preuzmite i instalirajte odgovarajuće upravljačke programe za grafičku karticu (za PC aplikacije), vidi ispod.

(2) preko PC-ja

Proverite da je grafička kartica koju koristite sposobna za HDR [tj. da je saglasna sa HDMI2.0a (sa HDR opcijom) i da je HDR upravljački program za grafiku instaliran]. Morate da koristite plejer aplikaciju sposobnu za HDR, npr. Cyberlink PowerDVD 17, Windows 10 Movies i TV aplikaciju.

Na primer Dell XPS8910, Alienware Aurora R5, sa priloženim grafičkim karticama navedenim ispod.

Dell upravljački program za grafičku sa HDR podrškom: Posetite Dell sajt za podršku (<http://www.dell.com/support.monitors>) radi preuzimanja najnovijeg upravljačkog programa za grafiku koji podržava HDR reprodukciju za vaš stoni/laptop računar.

Nvidia

Nvidea grafičke kartice sposobne za HDR: GTX1070, GTX1080, P5000, P6000, itd. Za punu paletu Nvidia grafičkih kartica sposobnih za HDR, molimo vas pogledajte Nvidia internet prezentaciju [www.nvidia.com](http://www.nvidia.com)

Upravljački program koji podržava režim reprodukcije preko celog ekrana (npr. PC igrice, UltraBluRay plejeri), HDR na Win10 Redstone 2 OS: 384,76 ili noviji.

AMD

AMD grafičke kartice sposobne za HDR: RX480, RX470, RX460, WX7100, WX5100, WX4100, itd. Za pun spisak AMD grafičkih kartica koje su sposobljene za HDR, molimo vas pogledajte [www.amd.com](http://www.amd.com)

Proverite informacije za HDR podršku upravljačkog programa i preuzmite najnoviji upravljački program sa [www.amd.com](http://www.amd.com).

Intel (Integrисана grafika)

HDR sposobljeni sistem: CannonLake ili kasniji

Odgovarajući HDR plejer: Windows 10 Movies i TV aplikacija

OS sa HDR podrškom: Windows 10 Redstone 3

Upravljački program sa HDR podrškom: posetite [downloadcenter.intel.com](http://downloadcenter.intel.com) za najnoviji HDR upravljački program



**NAPOMENA:** HDR reprodukcija preko OS (npr. HDR reprodukcija u prozoru u okviru radne površine)

zahteva Win 10 Redstone 2 ili kasniji sa odgovarajućom plejer aplikacijom (npr. PowerDVD17). Reprodukcija zaštićenog sadržaja će zahtevati odgovarajući DRM softver i/ili hardver(npr Microsoft Playready™).

Molimo vas, pogledajte Microsoft internet prezentaciju za informacije o HDR podršci.



## Organizovanje vaših kablova



Nakon što prikačite sve potrebne kablove za monitor i kompjuter (pogledajte [Povezivanje vašeg monitora](#) za prikačivanje kablova) organizujte sve kablove kako je prikazano iznad.




# Rad sa monitorom

---

## Uključivanje monitora

Pritisnite taster  da uključite monitor.

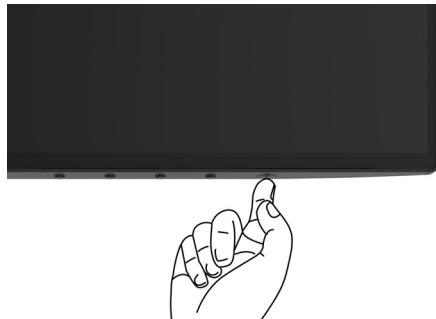

## Korišćenje kontrola prednjeg panela

Koristite kontrolne tastere na prednjem delu monitora da podešite karakteristike slike koja se prikazuje. Dok koristite ove taste da podešite kontrole, meni na ekranu prikazuje numeričke vrednosti opcija dok ih menjate.




Sledeća tabela opisuje tastere prednjeg panela:

Taster- za prednji panel	Opis
1 	Upotrebite ovaj taster da odaberete sa spiska unapred podešenih režima za boju.
2 	Koristite ovo dugme da biste direktno pristupili meniju „Osvetljenost/kontrast”.
3 	Upotrebite ovaj taster da pokrenete meni na ekranu i odaberete meni. Odaberite <a href="#">Accessing the Menu System (Pristupanje sistemu menija)</a> .
4 	Upotrebite ovaj taster da se vratite na glavni meni ili da izađete iz glavnog menija na ekranu.
5 	Upotrebite taster <b>Power (Napajanje)</b> da uključite i isključite monitor. Bela lampica ukazuje da je monitor uključen i da radi ispravno. Goruća žuta lampica ukazuje na DPMS režim za štednju energije.
<b>Napajanje (sa indikatorom lampicom)</b>	



## Taster- za prednji panel

Upotrebite tastere na prednjem kraju monitora da podešite sliku.

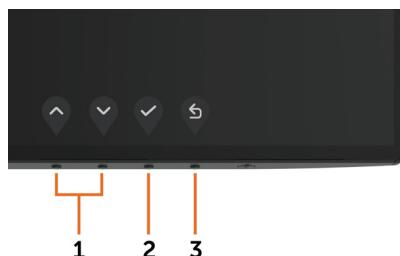

Taster na prednjem panelu	Opis
1 Gore Dole	Upotrebite tastere za <b>Gore</b> (povećanje) i <b>Dole</b> (smanjenje) da podešite stavke u meniju na ekranu.
2 OK	Upotrebite taster <b>OK</b> da potvrdite svoj odabir.
3 Nazad	Upotrebite taster <b>Nazad</b> da se vratite na prethodni meni.




# Korišćenje menija na ekranu

## Pristupanje sistemu menija


 **NAPOMENA:** Bilo koje promene koje napravite koristeći meni na ekranu se automatski čuvaju ukoliko pređete na drugi meni na ekranu, izadžete iz menija na ekranu ili sačekate da meni na ekranu nestane.

- 1 Pritisnite taster  da pokrenete meni na ekranu i prikažete glavni meni.


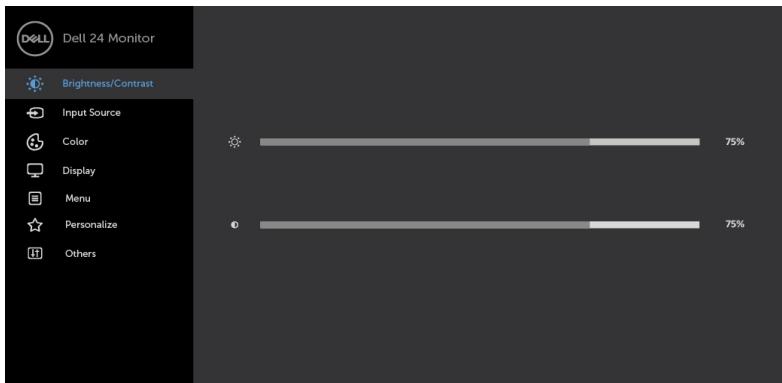



- 2 Pritisnite tastere  i  da se pomerite između opcija. Dok se krećete sa jedne ikonice na drugu, ime opcije biće označeno.
- 3 Pritisnite taster  ili  ili  jednom da aktivirate označenu opciju.
- 4 Pritisnite tastere  i  da odaberete željeni parametar.
- 5 Pritisnite  da uđete na kliznu traku i potom upotrebite taster  ili  , u skladu sa indikatorima na meniju, da obavite željene promene.
- 6 Odaberite  da se vratite na prethodni meni ili  da prihvati i da se vratite na prethodni meni.

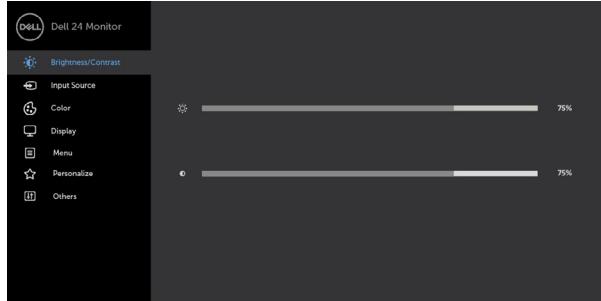



Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	<b>Osvetljenost/kontrast</b>	Upotrebite ovaj meni da biste aktivirali podešavanje <b>osvetljenosti/kontrasta</b> .
		 <div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> <span>^</span> <span>▼</span> <span>▶</span> <span>◀</span> <span>✖</span> </div> <p><b>Osvetljenost</b> <b>Osvetljenos</b> podešava osvetljenost pozadinskog osvetljenja (minimum 0; maksimum 100).</p> <p>Pritisnite taster <span>▶</span> da povećate osvetljenje.</p> <p>Pritisnite taster <span>◀</span> da smanjite osvetljenje.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ručno podešavanje osvetljenosti je onemogućeno kada je dinamički kontrast / HDR uključen.</p> <p><b>kontrast</b> Prvo podesite <b>osvetljenost</b>, a zatim podesite <b>kontrast</b> samo ukoliko je dalje podešavanje neophodno.</p> <p>Pritisnite dugme <span>▶</span> da biste povećali kontrast i pritisnite dugme <span>◀</span> da biste smanjili kontrast (između 0 i 100). Kontrast podešava razliku između tame i svetline na monitoru.</p>

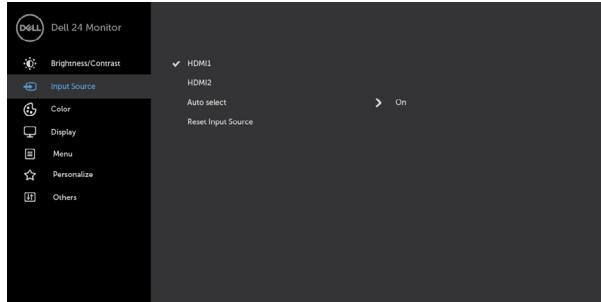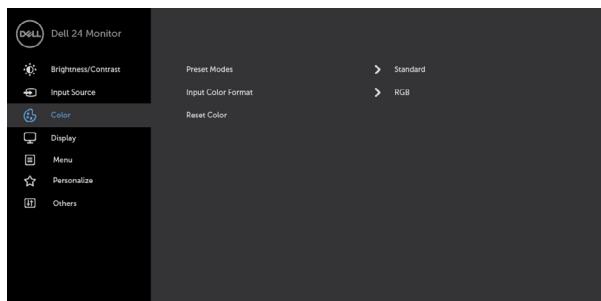

Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	<b>Izvor ulaza</b>	Upotrebite meni <b>Input Source (Izvor ulaza)</b> da odaberete između različitih video ulaza koji su povezani sa vašim monitorom.
		 <div style="text-align: right; margin-top: -40px;">  </div>
	<b>HDMI1</b>	Odaberite <b>HDMI1</b> ulaz kada koristite HDMI1 konektor. Upotrebite  da odaberete HDMI1 ulazni izvor.
	<b>HDMI2</b>	Odaberite <b>HDMI2</b> ulaz kada koristite HDMI2 konektor. Upotrebite  da odaberete HDMI2 ulazni izvor.
	<b>Automatski odabir</b>	Upotrebite  da odaberete <b>Auto Select (Automatski odabir)</b> , monitor će skenirati dostupne ulazne izvore.
	<b>Resetujte izvor ulaza</b>	Resetuje podešavanja za Input Source (Izvor ulaza) na fabrička podešavanja.
	<b>Boja</b>	Upotrebite meni <b>Color (Boja)</b> da podesite postavke za boju.
		 <div style="text-align: right; margin-top: -40px;">  </div>

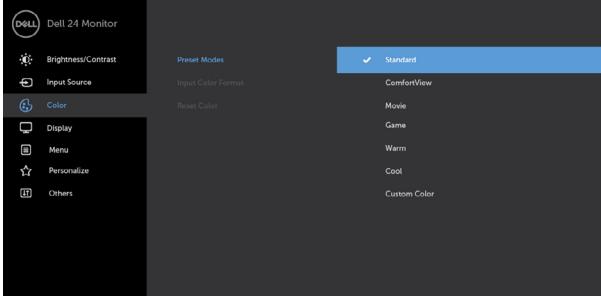Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
Unapred podešeni režimi	Kada izaberete unapred podešene režime, možete da odaberete <b>Standardno</b> , <b>ComfortView</b> , <b>Film</b> , <b>Igra</b> , <b>Toplo</b> , <b>Hladno</b> ili <b>Prilagođena boja</b> sa liste.	 <div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> <span>^</span> <span>▼</span> <span>◀</span> <span>▶</span> <span>✖</span> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standardno:</b> Podrazumevane postavke boja. Ovo je podrazumevan, unapred podešen režim.</li> <li>• <b>ComfortView:</b> Smanjuje nivo plavog svetla emitovanog sa ekrana, kako bi gledanje bilo prijatnije za oči.</li> <li>• <b>NAPOMENA:</b> Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju i bolova u vratu/ruci/leđima/ramenima usled dugog korišćenja monitora, predlažemo vam sledeće:       <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite monitor na udaljenost od između 20 i 28 inča (50–70 cm) od očiju.</li> <li>• Često trepcite kako biste navlažili oči prilikom rada sa monitorom.</li> <li>• Redovno i često pravite pauze od 20 minuta na svaka dva sata.</li> <li>• Preusmerite pogled sa monitora na udaljeni objekat udaljen najmanje 6 metara i zadržite ga na njemu najmanje 20 sekundi tokom pauza.</li> <li>• Rastežite se kako biste se oslobođili napetosti u vratu/ruci/leđima/ramenima tokom pauza.</li> </ul> </li> <li>• <b>Film:</b> Učitava podešavanja boje idealna za filmove.</li> <li>• <b>Igra:</b> Učitava podešavanja boje idealna za većinu igračkih aplikacija.</li> <li>• <b>Toplo:</b> Povećava temperaturu boje. Ekran se čini toplijim sa crvenom/žutom nijansom.</li> <li>• <b>Hladno:</b> Smanjuje temperaturu boje. Ekran se čini hladnjim sa plavom nijansom.</li> <li>• <b>Korisnički uređena boja:</b> Omogućava vam da ručno podesite podešavanje boje. Pritisnite tastere <span>&gt;</span> i <span>&lt;</span> da podesite vrednosti crvene, zelene i plave, i da kreirate svoj sopstveni, unapred podešen režim za boje.</li> </ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Kada je Smart HDR uključen, unapred postavljeni režimi za Movie (Film) i Game (Igrice) će raditi sa lokalnim zatamljenjem pozadinskog osvetljenja.</p>

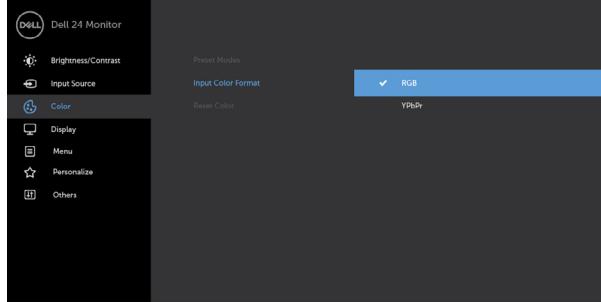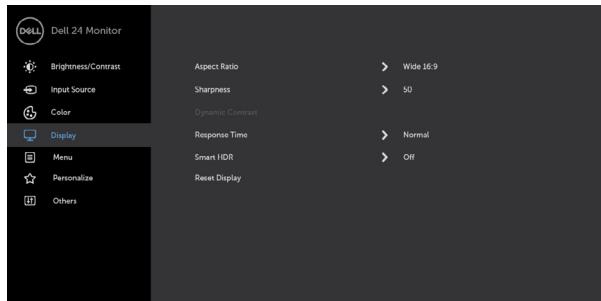


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Format ulazne boje	<p>Omogućava vam da podešite režim video ulaza na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RGB:</b> Izaberite ovu opciju ako je monitor povezan sa računarcem (ili DVD plejerom) pomoću HDMI kabla.</li> <li>• <b>YPbPr:</b> Odaberite ovu opciju ukoliko vaš DVD plejer podržava samo YPbPr izlaz.</li> </ul> 
	Nijansa	<p>Koristite  i  za podešavanje nijanse od 0 do 100.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Podešavanje nijanse je dostupno samo za režime Film i Igra.</p>
	Zasićenost	<p>Koristite  i  za podešavanje zasićenosti od 0 do 100.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Podešavanje zasićenosti je dostupno samo za režime Film i Igra.</p>
	Resetujte boju	Resetuje podešavanja boje monitora na fabrička podešavanja.
	Ecran	Upotrebite meni <b>Display (Ekran)</b> da podešite sliku.
		

Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	<b>Odnos širine/visine</b>	Podesite razmeru slike na <b>Široko 16:9, 4:3 ili 5:4</b> .
	<b>Oštrina</b>	Čini da slika izgleda oštije ili mekše. Upotrebite  ili  da podesite oštrinu od '0' do '100'.
	<b>Dinamički kontrast</b>	Omogućava vam da povećate nivo kontrasta zarad oštijeg i detaljnijeg kvaliteta slike. Pritisnite dugme  da biste uključili ili isključili <b>dinamički kontrast</b> . <b>NAPOMENA:</b> Samo za unapred podešene režime <b>Igra</b> i <b>Film</b> . <b>NAPOMENA: Dinamički kontrast</b> pruža viši kontrast ako izaberete unapred podešeni režim <b>Igra</b> ili <b>Film</b> .
	<b>Vreme odziva</b>	Omogućava vam da podesite <b>vreme odziva</b> na <b>Normalno</b> ili <b>Brzo</b> .
	<b>Smart HDR</b>	Pritisnite dugme  da biste prebacivali funkciju Pametni HDR između <b>Radna površina</b> , <b>HDR za film</b> , <b>HDR za igru</b> i <b>Isključeno</b> . Pametni HDR (High Dynamic Range – visoki dinamički opseg) automatski poboljšava izlaz na ekranu optimalnim podešavanjem parametara radi oponašanja izgleda iz stvarnog života. <b>Radna površina:</b> Ovo je podrazumevani režim. Najviše odgovara opštoj upotrebi monitora uz stoni računar. <b>HDR za film:</b> Koristite ovaj režim tokom reprodukcije HDR video sadržaja radi proširivanja kontrasta, osvetljenosti i paleta boja. Uskladije kvalitet videa sa izgledom u stvarnom životu. <b>HDR za igru:</b> Koristite ovaj režim pri igranju igara koje podržavaju HDR radi proširivanja kontrasta, osvetljenosti i paleta boja. Čini iskustvo igranja realističnjim, kako su ga predvideli programeri igre. <b>Isključeno:</b> Onemogućava funkciju Pametni HDR. <b>NAPOMENA:</b> Ova funkcija je dostupna samo kada se detektuje HDMI signal. Dok monitor obrađuje HDR sadržaj, Unapred podešeni režimi, Osvetljenje i Dinamički kontrast biće deaktivirani. <b>NAPOMENA:</b> Najveće moguće osvetljenje tokom HDR režima je 600-nita(tipično). Prava vrednost i trajanje tokom HDR reprodukcije može da se razlikuje u zavisnosti od video sadržaja. <b>NAPOMENA:</b> HDMI se prebacuje na verziju 2.0 kada je režim Pametni HDR izabran. HDMI se prebacuje na verziju 1.4 kada je Pametni HDR isključen.
	<b>Resetujte ekran</b>	Vraća postavke ekrana na fabrička podešavanja.





Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	<b>Meni</b>	Odaberite ovu opciju da podešite meni na ekranu, poput jezika menija na ekranu, vremena tokom koga stoji na ekranu i slično.
		
		   
<b>Jezik</b>		Podesite meni na ekranu na jedan od osam jezika. (engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljen kineski ili japanski).
<b>Providnost</b>		Odaberite ovu opciju da promenite providnost menija koristeći  i  (min. 0% / max. 100%).
<b>Tajmer</b>		<b>Vreme zadržavanja menija na ekranu:</b> Podešava dužinu vremena tokom koga meni na ekranu ostaje aktivan nakon što pritisnete taster.  Koristite tastere  i  da podesite klizač u razmacima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.
<b>Meni za rese-tovanje</b>		Vratite postavke menija na fabrička podešavanja.

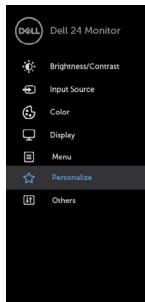


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	<b>Personalizujte</b>	 <p>Dell 24 Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Brightness/Contrast</li> <li> Input Source</li> <li> Color</li> <li> Display</li> <li> Menu</li> <li> <b>Personalize</b></li> <li> Others</li> </ul> <p>Shortcut Key 1      Preset Modes      Shortcut Key 2      Brightness/Contrast      Power Button LED    On During Active      Reset Personalization</p>
		    
<b>Taster za prečicu 1</b>	Izaberite podešavanje opcije <b>Unapred podešeni režimi, Osvetljenost/kontrast, Ulazni izvor, Razmera ili Pametni HDR</b> za zaster za prečicu 1.	
<b>Taster za prečicu 2</b>	Izaberite podešavanje opcije <b>Unapred podešeni režimi, Osvetljenost/kontrast, Ulazni izvor, Razmera ili Pametni HDR</b> za zaster za prečicu 2.	
<b>Lampica napajanja</b>	Dozvoljava vam da podesite lampicu napajanja da uštedite struju.	
<b>Resetujte personalizaciju</b>	Vraća tastere za prečice i svetleću diodu dugmeta za napajanje na fabrički podrazumevane vrednosti.	

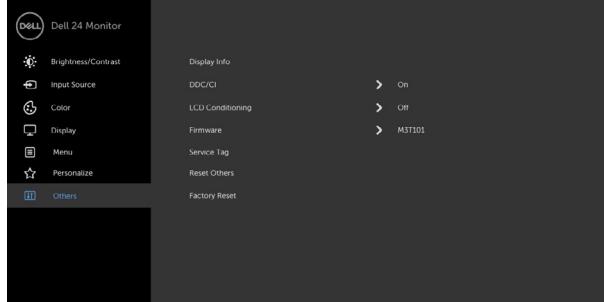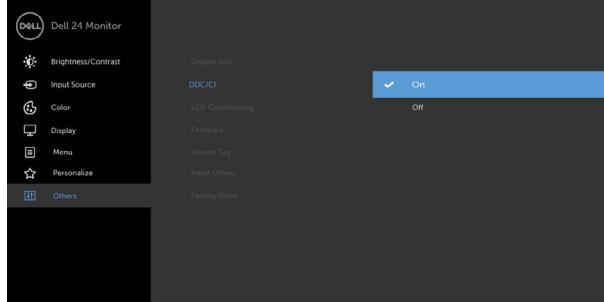

Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	<b>Drugo</b>	 <div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> <span>↖</span> <span>↙</span> <span>↗</span> <span>↘</span> </div> <p>Izaberite ovu opciju da biste podešili parametre menija na ekranu, kao što su <b>DDC/CI</b>, <b>LCD uslovljavanje</b> itd.</p>
<b>Informacije ekrana</b>		Pokazuje trenutne postavke ekrana.
<b>DDC/CI</b>		<p><b>DDC/CI</b> (Kanal za podatke prikaza/Komandni interfejs) vam dozvoljava da podešite postavke monitora koristeći softver na kompjuteru.</p> <p>Odaberite <b>Off (Isključeno)</b> da isključite ovu opciju.</p> <p>Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalan učinak svog monitora.</p>  <div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> <span>↖</span> <span>↙</span> <span>✓</span> <span>✖</span> </div>

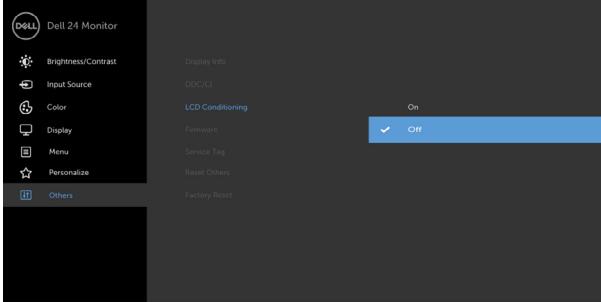


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
LCD uslovija-vanje		Pomaže pri smanjenju manjih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, programu može da bude potrebno određeno vreme da bi se izvršio. Odaberite <b>On (Uključeno)</b> da pokrenete proces.
		
Firmver		Verzija firmvera
Servisna oznaka		Prikazuje servisnu oznaku. Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava kompaniji Dell da identifikuje specifikaciju proizvoda i pristupi informacijama o garanciji. <b>NAPOMENA:</b> Servisna oznaka je takođe odštampana na nalepnici koja se nalazi na osnovi postolja.
Resetuj Drugo		Vraća druga podešavanja, poput DDC/CI, na fabrička podešavanja.
Fabričko podešavanje		Vraća sva podešavanja menija na ekranu na fabrička podešavanja.




## Poruke upozorenja menija na ekranu


Kada je funkcija **Dinamički kontrast** omogućena (u sledećim unapred podešenim režimima: **Igra** ili **Film**), ručno podešavanje osvetljenosti je onemogućeno.

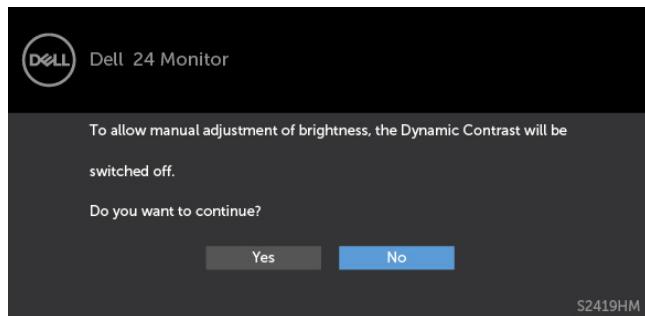


Kada monitor ne podržava određenu rezoluciju, možete da vidite sledeću poruku:

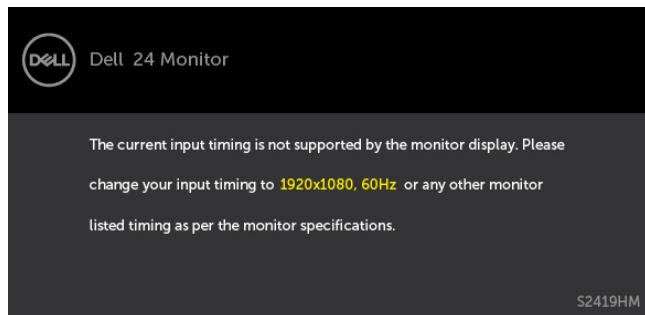

Ovo znači da monitor ne može da se sinhronizuje sa signalom koji prima od kompjutera. Pogledajte [Monitor Specifications \(Specifikacije monitora\)](#) za opsege horizontalne i vertikalne frekvencije koje ovaj monitor konstantuje. Preporučeni režim je 1920 x 1080. Možete da vidite sledeću poruku pre nego što se DDC/CI funkcija deaktivira:

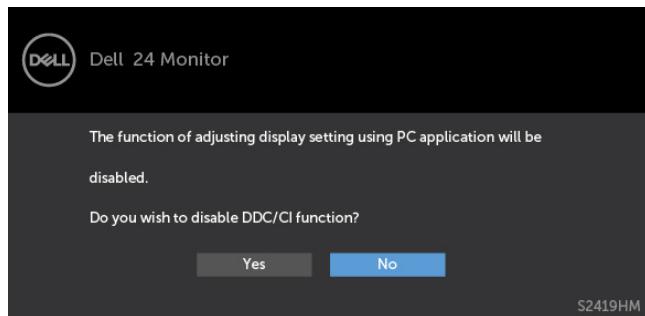


Kada monitor uđe u režim **Power Save (Štednja energije)**, pojaviće se sledeća poruka:

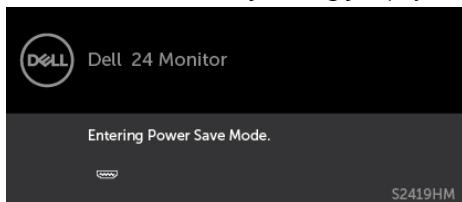


Aktivirajte kompjuter i probudite monitor da dobijete pristup [meniju na ekranu](#).


Ukoliko pritisnete bilo koji taster sem tastera za napajanje, sledeća poruka će se pojaviti u zavisnosti od odabranog ulaza:

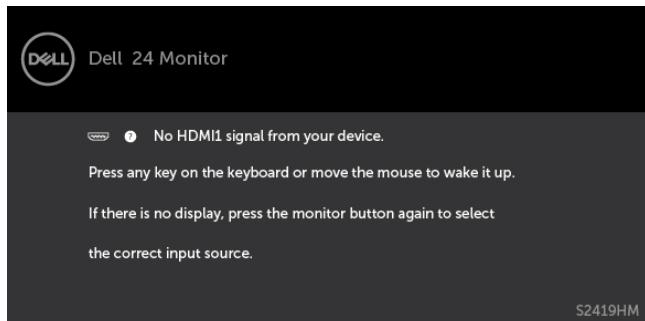


Kada korisnik pokuša da promeni unapred podešen režim kada je Smart HDR uključen, pojaviće se sledeća poruka:

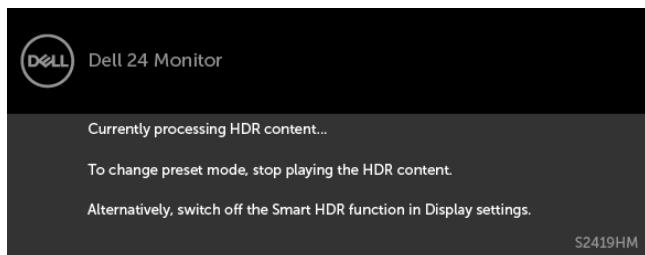


U slučaju korišćenja pogrešnog adaptera ili greške u vezi sa adapterom, biće prikazana sledeća poruka:

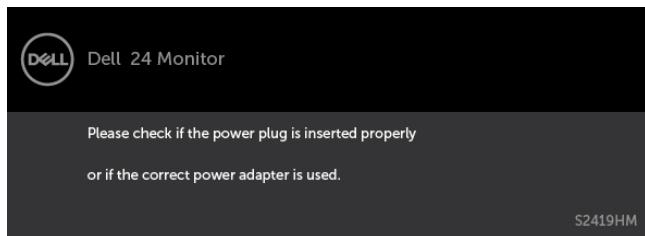

Ukoliko je izabran HDMI1, HDMI2 ulaz i odgovarajući kabl nije povezan, ploveći dijaloški okvir poput okvira prikazanog ispod se pojavljuje.

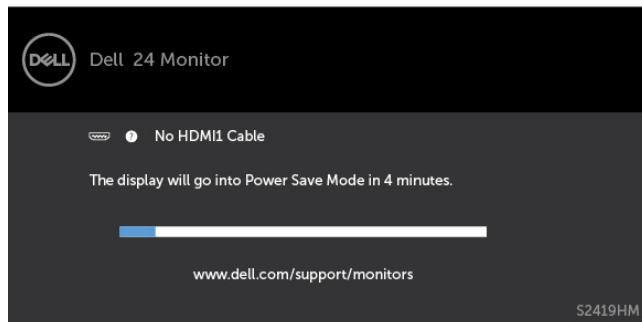

ili

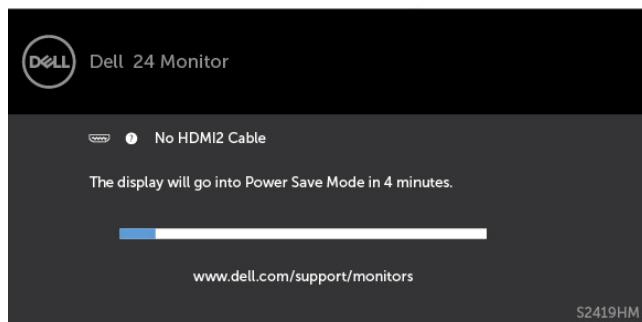

Pogledajte [Rešavanje problema](#) za više informacija.



# Rešavanje problema


**⚠️ UPOZORENJE:** Pre nego što započnete bilo koju od procedura iz ovog odeljka, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

## Samotestiranje


Vaš monitor poseduje opciju za samotestiranje koja vam dozvoljava da proverite da li vaš monitor radi ispravno. Ukoliko su vaš monitor i kompjuter ispravno povezani ali je ekran monitora i dalje taman, pokrenite samotestiranje monitora obavljajući sledeće korake:

- 1 Isključite i kompjuter i monitor.
- 2 Izvucite video kabl iz poledine kompjutera. Da obezbedite ispravno samotestiranje, uklonite sve analogne kablove sa poledine kompjutera.
- 3 Uključite monitor.

Plutajući dijaloški okvir bi trebalo da se pojavi na ekranu (sa crnom pozadinom) ukoliko monitor ne može da primeti video signal i radi ispravno. Dok je monitor u režimu za samotestiranje, lampica ostaje bela. Takođe, u zavisnosti od odabranog ulaza, jedan od dijaloga prikazanih ispod će se kontinuirano pomerati preko ekranu.

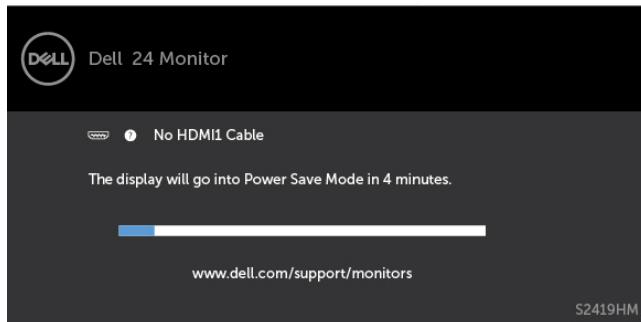

ili

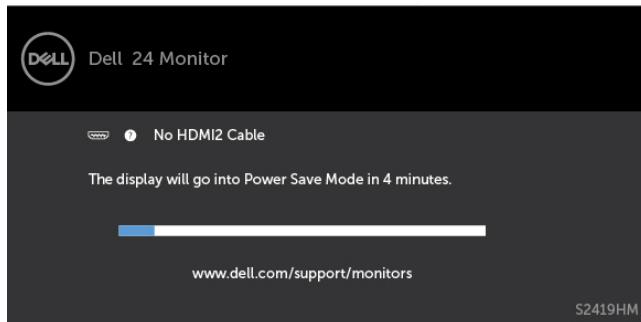


- Ovo polje takođe se pojavljuje tokom normalnog rada sistema, ukoliko se video kabl izvuče ili ošteći.
- Isključite svoj monitor i ponovo povežite video kabl; potom uključite svoj kompjuter i monitor.

Ukoliko ekran vašeg monitora ostane prazan nakon korišćenja prethodne procedure, proverite svoj video kontroler i kompjuter, jer vaš monitor radi ispravno.

## Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađenu dijagnostički alat koji vam pomaže da odredite da li je abnormalnost ekrana koju primećujete kvar monitora ili problem sa vašim kompjuterom i video karticom.

 **NAPOMENA:** Ugrađenu dijagnostiku možete da pokrenete samo kada je video kabl isključen, a monitor se nalazi u režimu za samotestiranje.

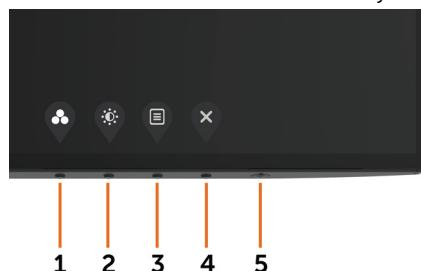

Da pokrenete ugrađenu dijagnostiku:

- Proverite da je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
- Izvucite video kabl (kablove) sa poledine kompjutera ili monitora. Monitor potom ulazi u režim za samotestiranje.
- Pritisnite i držite **Taster 1** u trajanju od 5 sekundi. Pojavljuje se sivi ekran.
- Pažljivo proverite ekran da nema abnormalnosti.
- Pritisnite **Taster 1** na prednjem panelu ponovo. Boja ekrana se menja u crvenu.
- Proverite da ekran nema abnormalnosti.
- Ponovite korake 5 i 6 da proverite ekran u zelenoj, plavoj, crnoj, beloj boji i ekrane teksta.


Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstom. Da izadete, pritisnite **Taster 1** ponovo. Ukoliko ne detektujete bilo kakve abnormalnosti ekrana nakon korišćenja ugrađenog alata za dijagnostiku, monitor radi ispravno. Proverite video karticu i kompjuter.




# Oporavite HDMI verziju

Vaš monitor pruža mehanizam za oporavak HDMI verzije u slučaju greške. HDMI se prebacuje na verziju 2.0 kada je neki od režima Pametni HDR izabran. Ako se ekran zacrni nakon prebacivanja na HDMI verziju 2.0, preuzmite sledeće korake da biste vratili na HDMI verziju 1.4:

- Pritisnite bilo koji od tastera menija da biste probudili monitor.

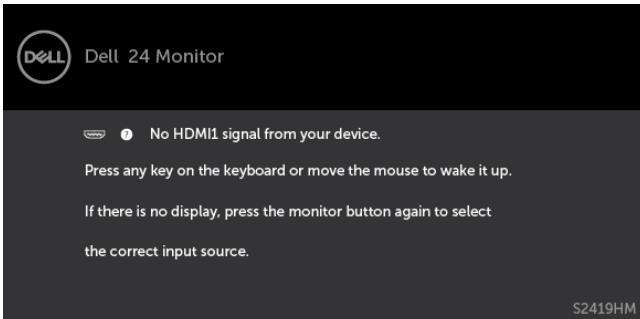


- Pritisnite bilo koji od tastera menija da biste ušli u meni za izbor ulaznog izvora.

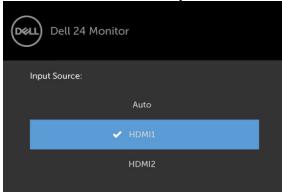

- Koristite tastere i da biste izabrali trenutni HDMI port, a zatim pritisnite dugme i zadržite ga 8 sekundi da biste ušli u dijalog oporavka na HDMI 1.4 u slučaju greške.

- Pritisnite da biste omogućili HDMI verziju 1.4.

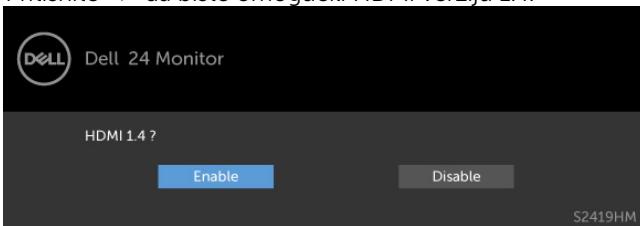

## Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima sa monitorom na koje možete da najdete i moguća rešenja:

Uobičajeni simptomi	Šta vi primećujete	Moguća rešenja
Nema video prikaza/lampica za napajanje je isključena	Nema slike	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da je video kabl koji povezuje monitor i kompjuter ispravno povezana i pričvršćena.</li><li>Potvrdite da utičnica radi ispravno tako što ćete za nju da povežete drugu električnu opremu.</li><li>Proverite da je taster za napajanje potpuno izšao.</li><li>Proverite da ste izabrali korektni ulazni izvor u meniju <b>Input Source (Izvor ulaza)</b>.</li></ul>
Nema video prikaza/lampica za napajanje je uključena	Nema slike ili osvetljenja	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrole za povećavanje osvetljenosti i kontrasta putem menija na ekranu.</li><li>Obavite proveru preko opcije za samotestiranje monitora.</li><li>Proverite da nema savijenih ili polomljenih pinova na konektoru video kabla.</li><li>Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.</li><li>Proverite da je korektni ulazni izvor odabran u meniju <b>Input Source (Izvor ulaza)</b>.</li></ul>
Pikseli nedostaju ekran ima tačkice		<ul style="list-style-type: none"><li>Uključivanje i isključivanje napajanja.</li><li>Piksel koji je trajno pomeren predstavlja prirodni nedostatak koji se pojavljuje u tehnologiji LCD-a.</li><li>Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i Politici o pikselima, pogledajte internet prezentaciju Dell podrške, na adresi: <a href="http://www.dell.com/support-monitors">http://www.dell.com/support-monitors</a>.</li></ul>
Zaglavljeni pikseli	ekran ima svetle tačkice	<ul style="list-style-type: none"><li>Uključivanje i isključivanje napajanja.</li><li>Piksel koji je trajno pomeren predstavlja prirodni nedostatak koji se pojavljuje u tehnologiji LCD-a.</li><li>Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i Politici o pikselima, pogledajte internet prezentaciju Dell podrške, na adresi: <a href="http://www.dell.com/support-monitors">http://www.dell.com/support-monitors</a>.</li></ul>
Problemi sa osvetljenjem	Slika je previše svetla ili previše tamna	<ul style="list-style-type: none"><li>Vratite monitor na fabrička podešavanja.</li><li>Kontrole za podešavanje osvetljenosti i kontrasta putem menija na ekranu.</li></ul>
Pitanja vezana za bezbednost	Vidljivi znaci dima ili varnica	<ul style="list-style-type: none"><li>Ne obavljajte bilo kakve korake za rešavanje problema</li><li>Odmah kontaktirajte Dell.</li></ul>



<b>Uobičajeni simptomi</b>	<b>Šta vi primećujete</b>	<b>Moguća rešenja</b>
Povremeni problemi	Monitor povremeno ne radi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da je video kabl koji povezuje monitor za kompjuter povezan korektno i bezbedno.</li> <li>Vratite monitor na fabrička podešavanja.</li> <li>Obavite samotestiranje monitora da odredite da li do povremenog problema dolazi u režimu za samotestiranje.</li> </ul>
Problemi sa HDR-om	Postavljanje GFX rešenja u HDR režim nije moguće nakon prebacivanja na unapred podešene vrednosti Radna površina / Film HDR / Igra HDR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da vaš lični računar (PC) ili rešenje za grafiku ispunjava minimalne zahteve za HDR reprodukciju i instalirajte najnovije softverske upravljačke programe za grafičku karticu.</li> <li>Uverite se da se koristi priloženi HDMI 2.0 kabl koji dolazi u pakovanju.</li> <li>Ako gore navedeni koraci ne budu od pomoći, promenite rezoluciju na 3840x2160 iz dijaloga Svojstva prikaza da biste nametnuli odgovarajuće HDR signaliziranje.</li> </ul>
Nedostaje boja	Slika nema boju	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obavite samotestiranje monitora.</li> <li>Proverite da je video kabl koji povezuje monitor za kompjuter povezan korektno i bezbedno.</li> <li>Proverite da nema savijenih ili polomljenih pinova na konektoru video kabla.</li> </ul>
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promenite podešavanja za <b>Preset Modes (Unapred podešene režime)</b> u meniju <b>Color (Boja)</b> menija na ekranu, u zavisnosti od aplikacije.</li> <li>Podesite R/G/B vrednost pod opcijom <b>Custom (Korisnički uređeno)</b>. Boja u opciji <b>Color (Boja)</b> na meniju na ekranu.</li> <li>Promenite <b>Input Color Format (Format ulazne boje)</b> na PC RGB ili YPbPr u opciji <b>Color (Boja)</b> na meniju na ekranu.</li> <li>Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.</li> </ul>
Zadržavanje statične slike na ekranu koja je bila prikazana na ekranu tokom dužeg vremenskog perioda.	Na ekranu se prikazuje blaga senka statične slike koja je bila prikazana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upotrebite opciju Power Management (Štednja energije) da isključite monitor kada god se ne koristi (za više informacija, pogledajte <a href="#">Režime za štednju energije</a>).</li> <li>Alternativno, koristite dinamički promenljiv čuvan ekran.</li> </ul>



## Problemi vezani za proizvod

Specifični simptomi	Šta vi primećujete	Moguća rešenja
Veličina slike na ekranu je premala	Slika je centrirana na ekranu, ali se ne prikazuje preko celog dela za pregled	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite podešavanje za <b>Aspect Ratio (širinu/visinu ekrana)</b> u opciji <b>Display (Prikaz)</b> na meniju na ekranu.</li><li>Vratite monitor na fabrička podešavanja.</li></ul>
Ne mogu da podesim monitor preko tastera na prednjem panelu	Meni na ekranu se ne pojavljuje	<ul style="list-style-type: none"><li>Isključite monitor, izvucite kabl za struju iz monitora, ponovo ga piključite i potom upalite monitor.</li></ul>
Nema ulaznog signala kada se pritisnu korisničke kontrole	Nema slike, svetlo lampice je belo	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite izvor signala. Proverite da kompjuter nije u režimu za štednju energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi.</li><li>Proverite da je signalni kabl ispravno priključen. Ponovo priključite signalni kabl, ukoliko je potrebno.</li><li>Ponovo pokrenite kompjuter ili video plejer.</li></ul>
Slika ne ispunjava ceo ecran	Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana	<ul style="list-style-type: none"><li>Usled različitih video formata (visine/širine ekrana) DVD-ja, monitor može da prikaže sliku preko celog ekrana.</li><li>Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.</li></ul>



# Dodatak

---

## Bezbednosna uputstva

Za ekrane sa sjajnom maskom oko ekrana korisnici bi trebalo da razmisle o najboljoj lokaciji za postavljanje monitora jer maska može da reflektuje okolno svetlo i svelte površine, što može biti uz nemiravajuće.

 **UPOZORENJE:** Korišćenje kontrola, podešavanja ili procedura osim onih koji su opisani u ovoj dokumentaciji može da dovede do šoka, električnih hazarda i/ili mehaničkih hazarda.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima, pogledajte odeljak Bezbednost, ekologija i regulatorne informacije (BERI).

## FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije, pogledajte internet prezentaciju o regulatornoj usaglašenosti koja se nalazi na adresi [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Kontaktiranje kompanije Dell

 **NAPOMENA:** Ukoliko nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na svojoj fakturi koju ste dobili prilikom kupovine proizvoda, na dokumentima koji idu uz proizvod, računu ili u katalogu Dell proizvoda.

Dell nudi nekoliko opcija za pružanje podrške i usluga preko interneta i telefona. Dostupnost zavisi od države i proizvoda i neke usluge možda neće biti dostupne u vašem području.

### Da pronađete sadržaj za podršku u vezi monitora preko interneta:

Pogledajte [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).

### Da kontaktirate Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja vezana za korisničku uslugu:

- 1 Idite na adresu [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 2 Potvrđite svoju državu ili region u padajućem meniju Choose A Country/Region (Odaberite državu/region), u gornjem, levom uglu stranice.
- 3 Kliknite na **Contact Us (Kontakt)** pored padajućeg menija sa spiskom država.
- 4 Odaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.
- 5 Odaberite način na koji želite da kontaktirate Dell a koji vam odgovara.



# Podešavanje vašeg monitora

 **NAPOMENA:** Kada se svi uslovi za HDR izlaz ispune, maksimalna rezolucija ulaza koja može da bude podržana je **3840x2160**.

## Podešavanje Rezolucije ekrana na 1920 x 1080 (maksimum)

Za najbolji rad, podesite rezoluciju ekrana na 1920 x 1080 piksela obavljajući sledeće korake:

**Za operativne sisteme Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:**

- 1 Samo za Windows 8 ili Windows 8.1, odaberite Desktop pločicu da se prebacite na klasični desktop.
- 2 Kliknite desnim klikom miša na desktop i kliknite na **Screen Resolution (Rezolucija ekrana)**.
- 3 Kliknite na padajući spisak opcije Screen Resolution (Rezolucija ekrana) i odaberite 1920 x 1080.
- 4 Kliknite na **OK**.

**U Windows 10 sistemu:**

- 1 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Display Settings (Postavke ekrana)**.
- 2 Kliknite na **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
- 3 Kliknite na padajući spisak za **Resolution (Rezoluciju)** i odaberite 1920 x 1080.
- 4 Kliknite na **Apply (Primeni)**.

Ukoliko ne vidite preporučenu rezoluciju kao opciju, možda ćete morati da ažurirate drajver za grafičku karticu. Molimo vas, odaberite situaciju ispod koja najbolje opisuje kompjuterski sistem koji koristite i pratite date korake.

## Dell kompjuter

- 1 Idite na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), unesite svoju servisnu oznaku i preuzmite najnovije drajvere za svoju grafičku karticu.
- 2 Nakon instaliranja drajvera za vašu grafičku karticu, pokušajte ponovo da podesite rezoluciju na 1920 x 1080.

 **NAPOMENA:** Ukoliko niste u stanju da podesite rezoluciju na 1920 x 1080, molimo vas da kontaktirate Dell da biste se rasipitali o grafičkoj kartici koja podržava ove rezolucije.



## Kompjuteri koji nisu marke Dell

### Za operativne sisteme Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo za Windows 8 ili Windows 8.1, odaberite Desktop pločicu da se prebacite na klasičan desktop.
- 2 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Personalization (Personalizacija)**.
- 3 Kliknite na **Change Display Settings (Promenite postavke ekrana)**.
- 4 Kliknite na **Advanced Settings (Napredne postavke)**.
- 5 Identifikujte proizvođača vaše grafike sa opisa na vrhu prozora (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
- 6 Pogledajte internet prezenaciju proizvođača vaše grafičke kartice za ažuriran drajver (na primer, <http://www.AMD.com> ili <http://www.NVIDIA.com>).
- 7 Nakon instaliranja drajvera za grafičku karticu, pokušajte da ponovo podešite rezoluciju na **1920 x 1080**.

### U Windows 10 sistem:

- 1 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Display Settings (Postavke ekrana)**.
- 2 Kliknite na **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
- 3 Kliknite na **Display adapter properties (Prikaz svojstava adaptera)**.
- 4 Identifikujte proizvođača vaše grafike sa opisa na vrhu prozora (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
- 5 Pogledajte internet prezenaciju proizvođača vaše grafičke kartice za ažuriran drajver (na primer, <http://www.AMD.com> ili <http://www.NVIDIA.com>).
- 6 Nakon instaliranja drajvera za grafičku karticu, pokušajte da ponovo podešite rezoluciju na 1920 x 1080 ponovo.



**NAPOMENA:** Ukoliko niste u stanju da podešite preporučenu rezoluciju, molimo vas da kontaktirate proizvođača svog kompjutera ili da kupite grafički adapter koji podržava video rezoluciju.



# Smernice za održavanje

## Čišćenje vašeg monitora

 **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, izvucite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice.

 **OPREZ:** Pročitajte i pratite [Bezbednosna uputstva](#) pre čišćenja monitora.

Za najbolji učinak, pratite uputstva data ispod kada otpakujete, čistite i rukujete sa monitorom:

- Da očistite svoj antistatički ekran, blago navlažite meku, čistu krpnu vodom. Ukoliko je moguće, koristite specijalnu maramicu za čišćenje enrana ili rastvor koji je pogodan za antistatičku oblogu. Nemojte da koristite benzol, amonijak, abrezivna sredstva za čišćenje ili kompresovani vazduh.
- Koristite blago vlažnu, meku krpnu da očistite monitor. Izbegavajte da koristite bilo kakav deterdžent jer neki deterdženti ostavljaju mlečni film na monitoru.
- Ukoliko, kada otpakujete svoj monitor, primetite beli prah, obrišite ga krpom.
- Pažljivo rukujte sa svojim monitorom jer monitori tamne boje mogu da se ogrebu i na njima se bele ogrebotine vide više nego na monitorima svetle boje.
- Da biste pomogli da monitor ima najbolji mogući kvalitet slike, koristite čuvare ekrana kojih se dinamički menja i isključite monitor kada ga ne koristite.

