

Dell S2421HS/S2721HS/S2421HSX/  
S2721HSX  
Dell Display Manager  
使用指南

型號：S2421HS/S2721HS/S2421HSX/S2721HSX  
法規型號：S2421Ht/S2721Ht





註：「註」代表可協助您更加善用本產品的重要資訊。

Copyright © 2020 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell、EMC 及其他商標皆為 Dell Inc. 或其子公司所屬商標。其他商標可能為各擁有者的商標。

2020 - 07

修訂版 A00


# 目錄

概覽 . . . . .	4
使用快速設定對話方塊 . . . . .	5
設定基本顯示器功能 . . . . .	7
將預設模式指派至應用程式 . . . . .	9
以 Easy Arrange 配置視窗 . . . . .	11
管理多個視訊輸入 . . . . .	15
還原應用程式位置 . . . . .	17
套用節能功能 . . . . .	18
其他快速鍵 . . . . .	19
將 DDM 附加至使用中視窗 (僅限 Window 10) . . . . .	20
疑難排解 . . . . .	21




# 概覽

Dell Display Manager 為用以管理一台或一組顯示器的 Microsoft Windows 應用程式。此應用程式可進行顯示影像的手動調整、自動設定指派、能源管理、視窗配置、影像旋轉及其他特定 Dell 顯示器上的功能。安裝後，Dell Display Manager 會於每次系統啟動時運作，並於通知匣內顯示其圖示。滑鼠停留在通知匣圖示上方，即可檢視系統所連接之顯示器的相關資訊。

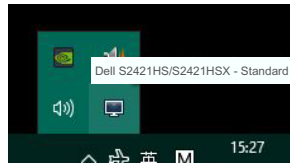


**S2421HS/S2421HSX**

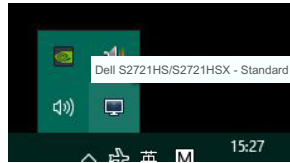


**S2721HS/S2721HSX**

 註：Dell Display Manager 係使用 DDC/CI 通道與顯示器通訊。請確保功能表中的 DDC/CI 已啟用，如下所示。

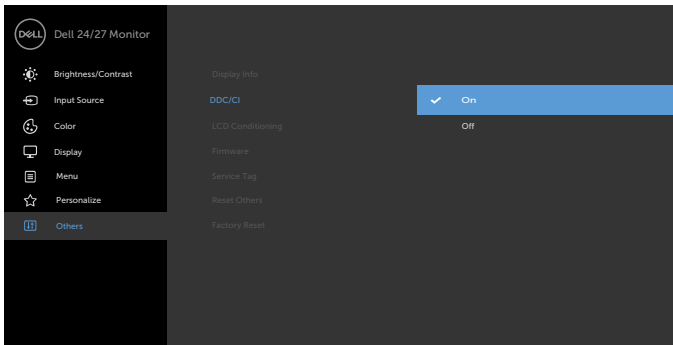


# 使用快速設定對話方塊

按一下 Dell Display Manager 通知匣圖示，以開啟 Quick Settings (快速設定) 對話方塊。當有多台支援 Dell 的顯示器連接至電腦時，可使用功能表選擇特定的目標顯示器。Quick Settings (快速設定) 對話方塊方便調整顯示器亮度、對比度、解析度及視窗配置等。您可選擇 Manual Mode (手動模式) 或 Auto Mode (自動模式)，即可變更螢幕解析度。

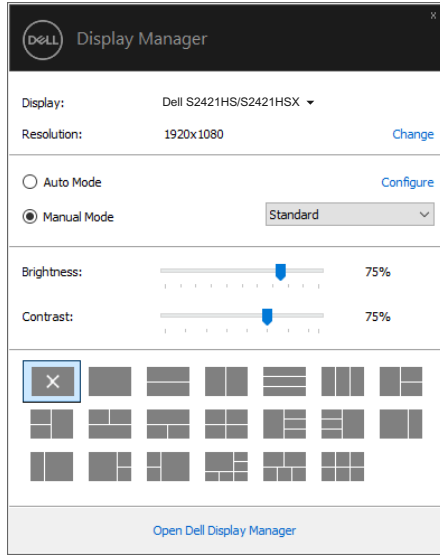

**S2421HS/S2421HSX**



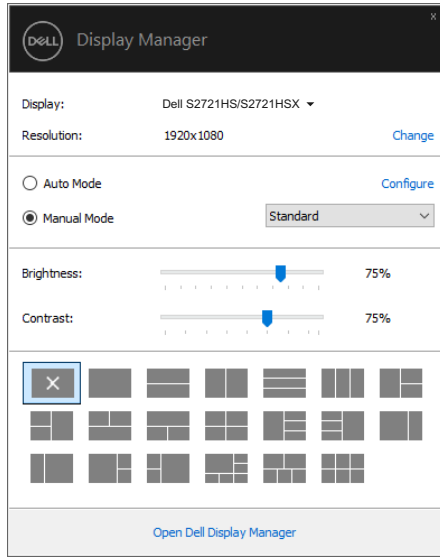

## S2721HS/S2721HSX

亦可透過 Quick Settings (快速設定) 對話方塊進入 Dell Display Manager 進階使用者介面，以調整基本功能、設定自動模式及存取其他功能。


 註：

特色	功能	說明
快速存取	DDM 存 叫出 DDM UI 的 快速鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ctrl+Shift+D</li> <li>• 使用 Page Up/Page Down 鍵或按一下「&gt;」瀏覽所有 Easy Arrange 配置。</li> </ul>
	控制多顯示器配 置中的個別顯 示器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 從下拉式方塊選擇顯示器，所選顯示器會顯示 Dell 標誌。</li> <li>• 執行顯示器自我測試功能檢查。</li> <li>• 將 DDM UI 移至要控制的顯示器。</li> <li>• 按 Ctrl+Shift+D 在滑鼠指標下方叫出 miniUI。</li> </ul>




# 設定基本顯示器功能


您可選擇 Manual Mode（手動模式）以手動選擇預設模式，或選擇 Auto Mode（自動模式），依據使用中的應用程式套用預設模式。螢幕上的訊息會於模式變更時，顯示目前的預設模式。所選顯示器的 Brightness（亮度）及 Contrast（對比）亦可從 Basic（基本）索引標籤直接調整。

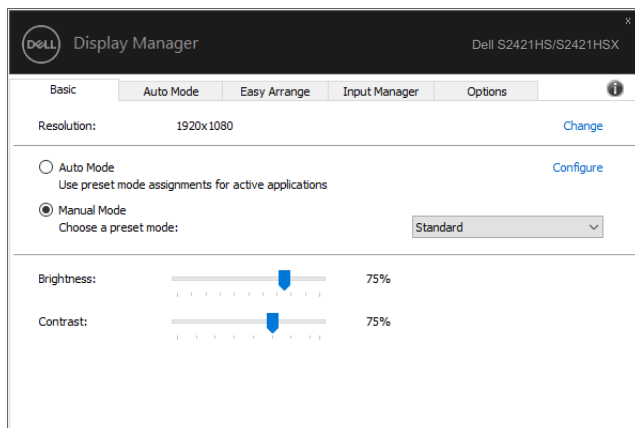


**S2421HS/S2421HSX**

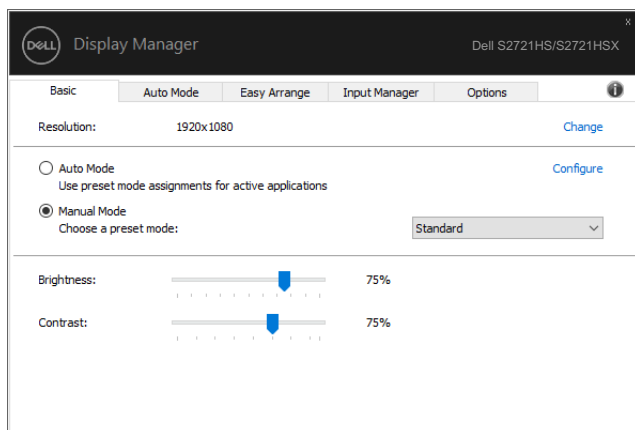


**S2721HS/S2721HSX**

 註：連接多台 Dell 顯示器時，選擇「Enable display matrix control」可將亮度、對比度及色彩預設控制套用至所有顯示器。



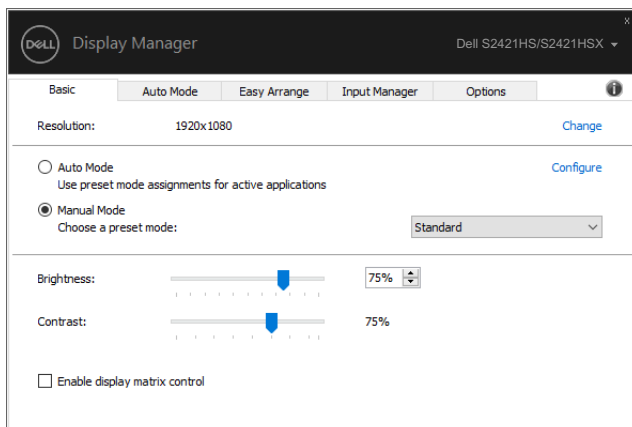

### S2421HS/S2421HSX

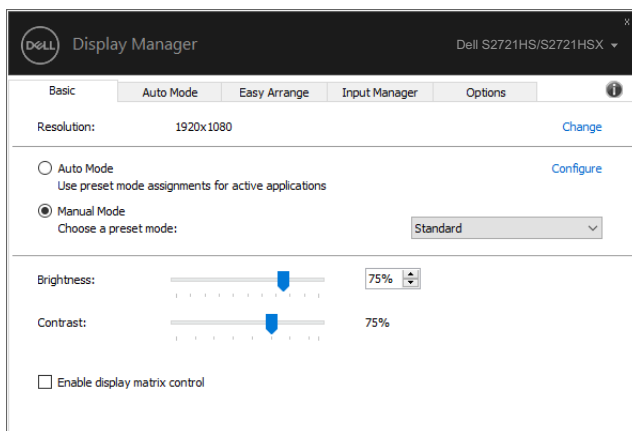

### S2721HS/S2721HSX






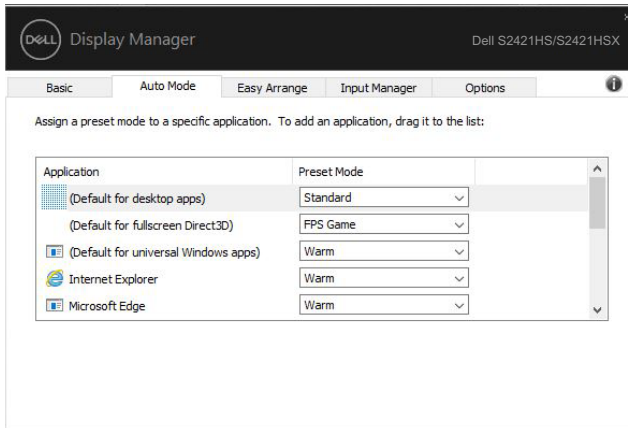
# 將預設模式指派至應用程式

Auto Mode (自動模式) 索引標籤可讓您將特定 Preset Mode (預設模式) 與特定應用程式建立關聯，並自動套用。啟用 Auto Mode (自動模式) 時，Dell Display Manager 會在相關應用程式啟動時，自動切換至對應的 Preset Mode (預設模式)。每台相連顯示器上指派至特定應用程式的 Preset Mode (預設模式) 可能相同，也可能彼此相異。

Dell Display Manager 有為多款熱門應用程式提供預設設定。若要将新應用程式新增至指派清單，只要將應用程式自桌面、Windows 開始功能表或任一位置拖放至目前清單即可。


 註：不支援針對批次檔、指令碼、載入程式，以及 Zip 封存或壓縮檔等非可執行檔指派預設模式。

您也可以設定於 Direct3D 應用程式以全螢幕模式運作時，使用遊戲預設模式。若要避免應用程式使用該模式，可為其指派不同的預設模式。



S2421HS/S2421HSX



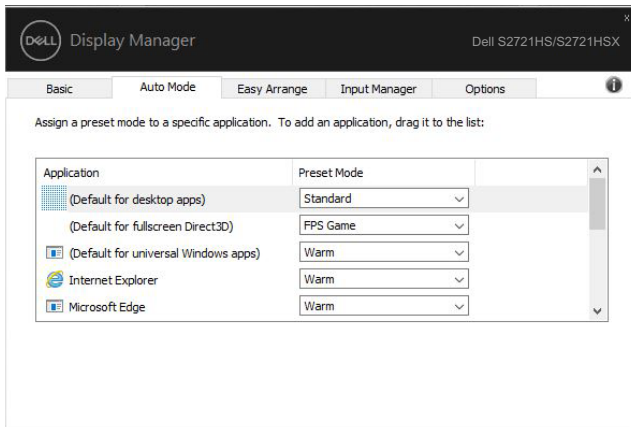


## S2721HS/S2721HSX




# 以 Easy Arrange 配置視窗

Easy Arrange 可協助您有效地在桌面上配置應用程式視窗。首先，請選擇作業適用的預先定義配置模式，接著只需將應用程式視窗拖曳至定義區域即可。按下「>」或使用 Page Up/Page Down 鍵尋找更多配置。若要建立自訂配置，請排列開啟的視窗並按一下 Save（儲存）。

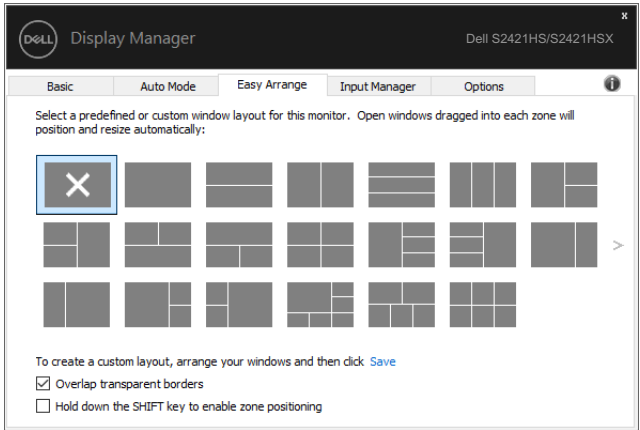

S2421HS/S2421HSX

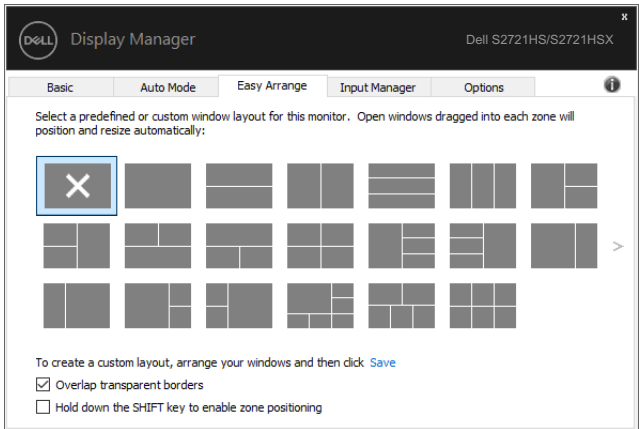


S2721HS/S2721HSX


若使用 Windows 10，可針對各虛擬桌面套用不同視窗配置。

若經常使用 Windows 貼齊功能，可選擇「Hold down the SHIFT key to enable zone positioning（按住 SHIFT 鍵啟用區域定位）」。如此一來，Windows 貼齊功能將會優先於 Easy Arrange 使用。接著只要按下 Shift 鍵，即可使用 Easy Arrange 定位。



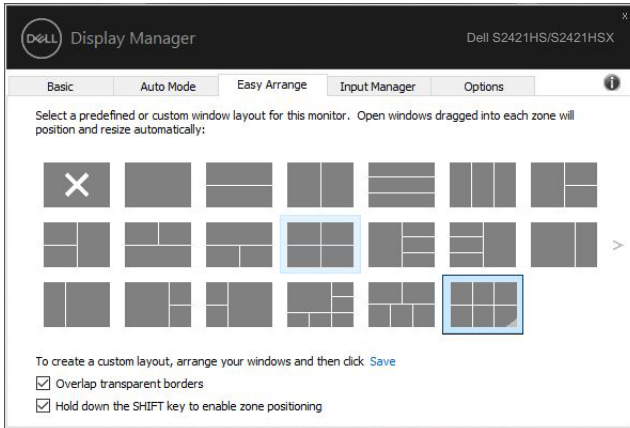


### S2421HS/S2421HSX

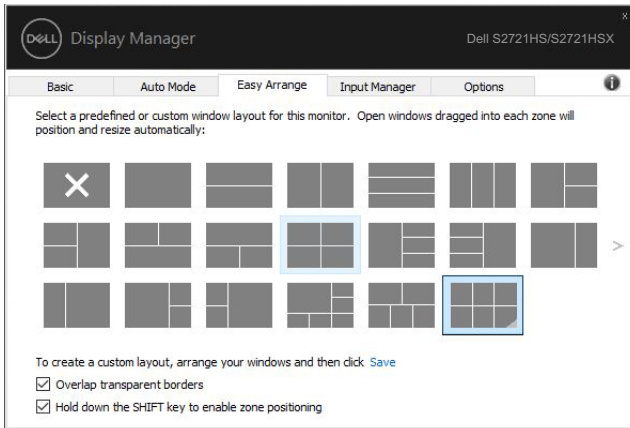


### S2721HS/S2721HSX



若以陣列或矩陣方式使用多台顯示器，可將 Easy Arrange 配置套用至所有顯示器，使其成為一個桌面。選擇「Span multiple monitors (延伸多部顯示器)」即可啟用本功能。為有效使用本功能，需將顯示器正確對齊。

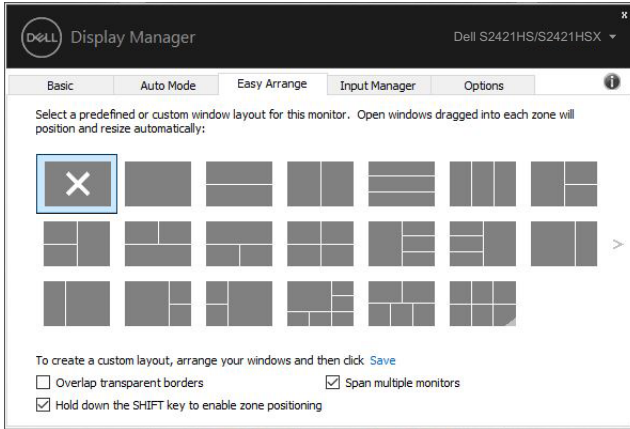

**S2421HS/S2421HSX**

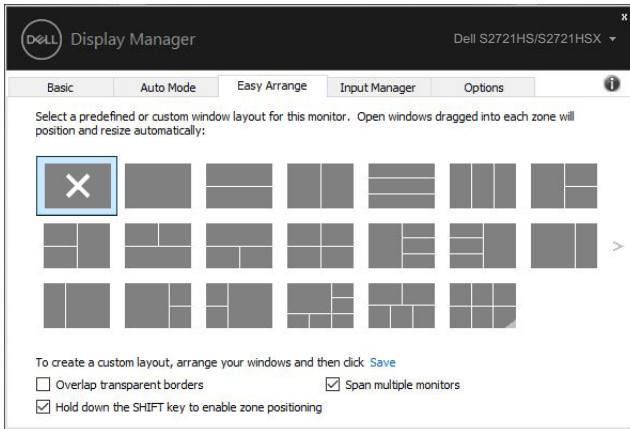


**S2721HS/S2721HSX**



有其他使用Easy Arrange的進階方法。請參考下表。

特色	功能	說明
強化Easy Arrange	自訂配置	<ul style="list-style-type: none"><li>• 儲存並命名 5 個自訂Easy Arrange模式。</li><li>• 配置 x*y 模式。</li></ul>
	5 個 MRU (最近使用) 配置	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按 Ctrl+Shift+Home 切換最近的 5 個 MRU 配置。</li></ul>
	快速調整分割區大小	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按住 Ctrl 並調整目前的Easy Arrange配置大小以調整配置中的單元大小和數量。</li><li>• 新形成的Easy Arrange模式會儲存至Easy Arrange圖示位置。</li><li>• 按住 Ctrl 並按一下修改後的配置圖示可將它還原成預設配置。</li></ul>
	直向模式的Easy Arrange配置	<ul style="list-style-type: none"><li>• 顯示器旋轉時，會顯示直向模式Easy Arrange圖示。</li></ul>


 註：應用程式的應用程式視窗可能需要最小有效解析度。如果 Ease Arrange 區域小於某些應用程式所需的視窗大小，則應用程式可能無法符合區域大小。




# 管理多個視訊輸入

可使用 Input Manager 索引標籤，便利地管理連接至 Dell 顯示器的多個視訊輸入。使用多部電腦作業時，可輕鬆切換不同輸入。

顯示器可用的所有視訊輸入埠皆會列出。您可自行為每個輸入命名。編輯後，請儲存變更。您可定義快速鍵，以快速切換至常用輸入；若經常交互使用兩種輸入，可另定義一個快速鍵，以快速在兩種輸入間切換。

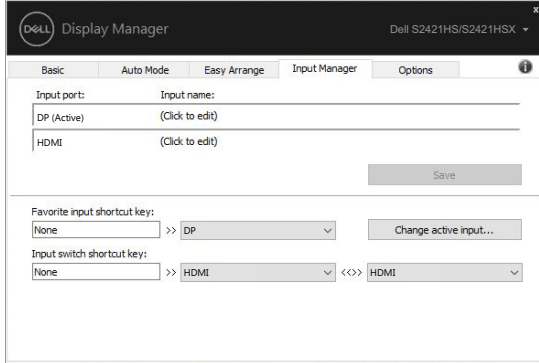


**S2421HS/S2421HSX**

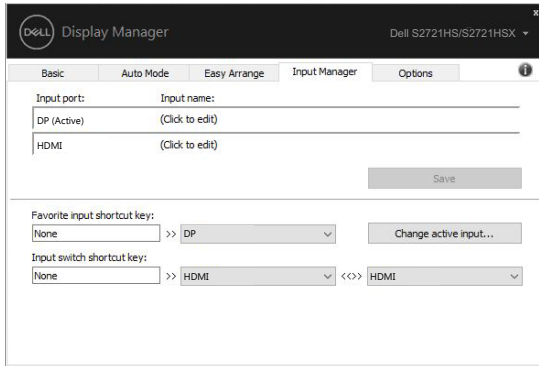


**S2721HS/S2721HSX**



可使用下拉式清單切換至任何輸入來源。

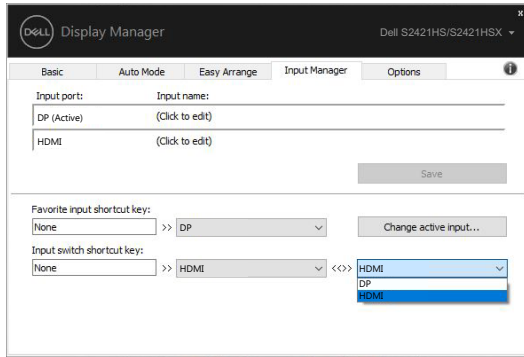

### S2421HS/S2421HSX

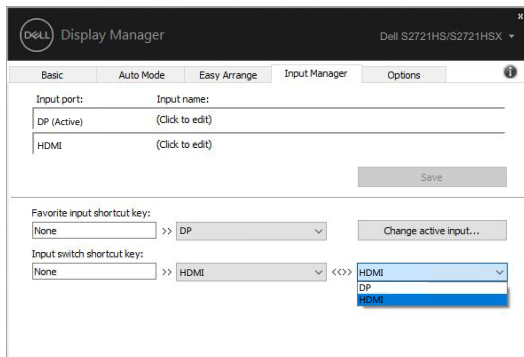

### S2721HS/S2721HSX


 註：顯示器播放另一部電腦的視訊時，DDM 仍會與顯示器通訊。您可於常用電腦上安裝 DDM，並透過其控制輸入切換，亦可在連接顯示器的其他電腦上安裝 DDM。






# 還原應用程式位置


重新將電腦連接至顯示器時，DDM 可協助您還原應用程式視窗位置。在通知匣的 DDM 圖示上按一下右鍵，即可快速使用此功能。

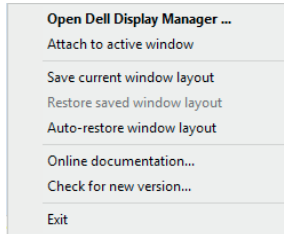

若選擇「Auto-restore window layout (自動還原視窗配置)」，DDM 會追蹤並記住您的應用程式視窗位置。重新將電腦連接至顯示器時，DDM 會自動將應用程式視窗放入其原本的位置。

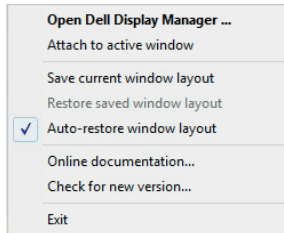


若欲在移動應用程式視窗後回復常用配置，可先「Save current window layout (儲存目前的視窗配置)」，接著再「Restore saved window layout (還原儲存的視窗配置)」。

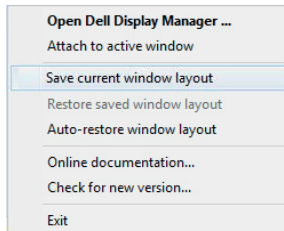

您可於日常工作中使用不同型號或解析度的顯示器，並套用不同的視窗配置。DDM 可辨識重新連接的顯示器，並還原相應的應用程式位置。


若需更換矩陣配置中的顯示器，可於更換前儲存視窗配置，並在安裝新顯示器後還原配置。

 註：若要使用這項實用功能，應用程式必須保持執行。DDM 不會啟動應用程式。




# 套用節能功能

在支援的 Dell 型號上，Options（選項）索引標籤有提供 PowerNap 節能選項。您可選擇將顯示器亮度設定為最低，或在螢幕保護程式啟用時，使顯示器進入睡眠。

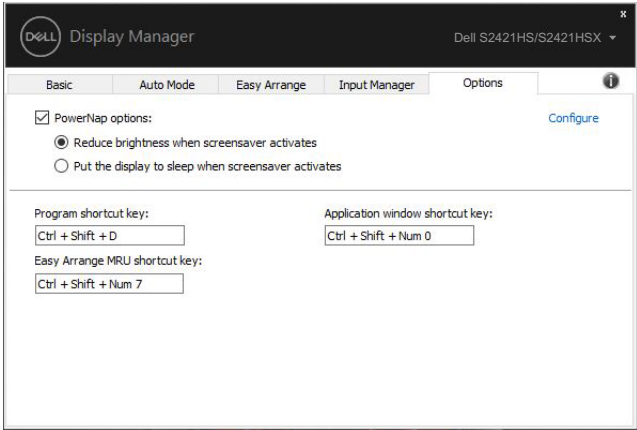

**S2421HS/S2421HSX**

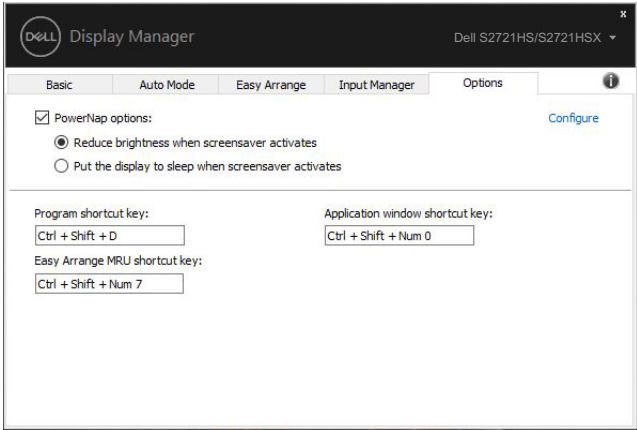


**S2721HS/S2721HSX**




# 其他快速鍵

可為以下操作定義快速鍵，您可以定義快速存取的快速鍵以執行這些操作：

- 程式快速鍵：快速開啟 快速設定 對話方塊。
- Easy Arrange MRU 快速鍵：快速套用 5 個最近使用的視窗配置。
- 應用程式視窗快速鍵：在自動模式和Easy Arrange下啟動快速選項選單。

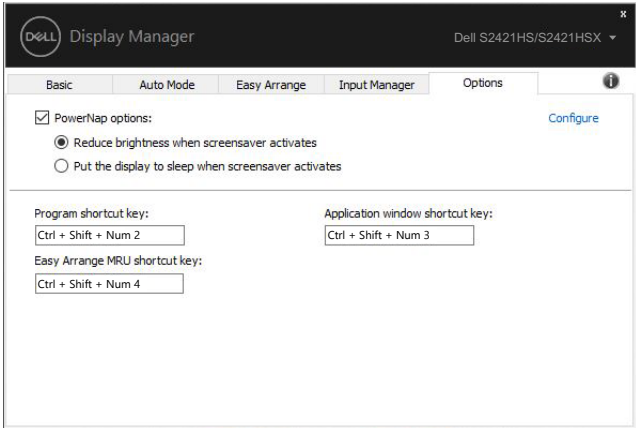

**S2421HS/S2421HSX**

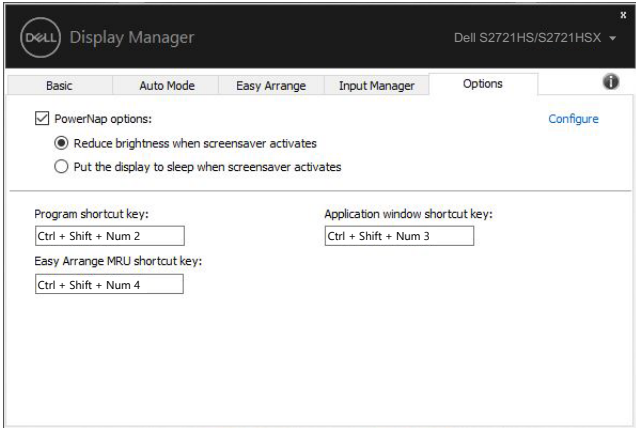



**S2721HS/S2721HSX**



# 將 DDM 附加至使用中視窗（僅限 Window 10）


DDM 圖示可以附加至正在操作的使用中視窗。按一下圖示即可輕鬆存取以下功能。

特色	功能	說明
將 DDM 附加至使用中視窗（僅限 Window 10）	變更預設或切換至不同的分割區	• DDM 圖示附加至使用中視窗，使用者可以輕鬆切換視窗位置、變更色彩預設模式以及關聯自動預設模式。
	快速鍵觸發	• 在執行中的應用程式視窗上，按 <b>Ctrl+Shift+Ins</b> 也會觸發附加的 DDM 選單。
	在 Easy Arrange 單元之間移動應用程式視窗	• 將應用程式視窗傳送至上一個／下一個 Easy Arrange 單元。
	在顯示器之間移動應用程式視窗	• 將應用程式視窗傳送至上一個／下一個顯示器。

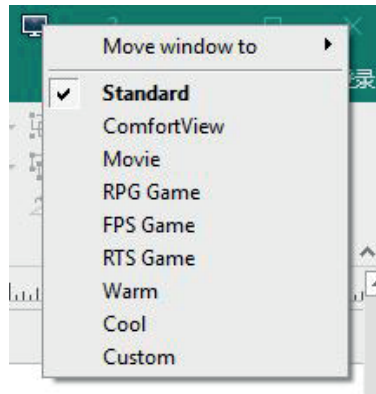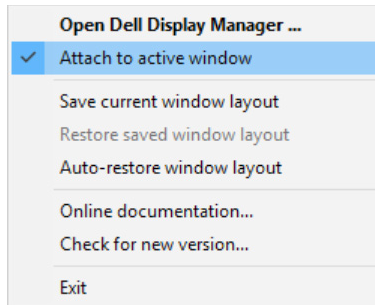


# 疑難排解

若 DDM 無法搭配顯示器使用，DDM 會在通知匣中顯示下列圖示。

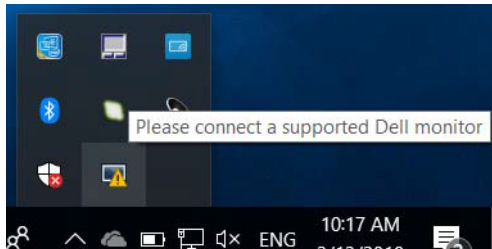

按一下該圖示，DDM 會顯示更詳細的錯誤訊息。

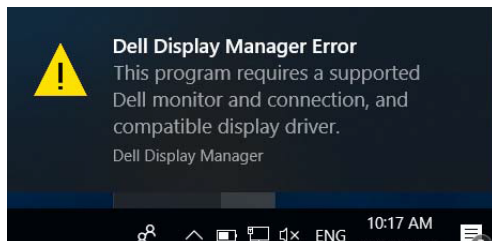

請注意，DDM 僅能搭配 Dell 品牌的顯示器使用。若使用其他製造商的顯示器，則不支援 DDM。

若 DDM 無法偵測及／或與支援的 Dell 顯示器通訊，請採取下列疑難排解措施：

1. 確認視訊纜線已正確連接至顯示器及電腦，尤其需將接頭穩固插入定位。
2. 檢查顯示器 OSD，確保已啟用 DDC/CI。
3. 確認已自顯示卡廠商（Intel、AMD、NVIDIA 等）取得正確且最新的顯示驅動程式。顯示驅動程式通常是造成 DDM 故障的原因。
4. 移除顯示器及顯示卡埠間的任何擴充基座、延長線或整流器。部分廉價延長線、集線器或整流器可能無法正確支援 DDC/CI，且可能導致 DDM 故障。若有最新版本可用，請更新該裝置的驅動程式。
5. 重新啟動電腦。



DDM 可能無法搭配下列顯示器使用：

- 2013 年以前的 Dell 顯示器型號，及 Dell 顯示器 D 系列。如需詳細資訊，請前往 [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)。
- 採用 Nvidia G-sync 技術的電競顯示器
- 不支援 DDC/CI 的虛擬及無線顯示器
- 部分舊型 DP 1.2 顯示器必須使用顯示器 OSD 停用 MST/DP 1.2

若電腦連接至網際網路，系統會在 DDM 有較新版本時，提示您進行升級。建議下載並安裝最新的 DDM 應用程式。

亦可按住「Shift」鍵，同時在 DDM 圖示上按一下右鍵，查看是否有新版本。

