




Dell S3422DW

Gebruikershandleiding

Monitormodel: S3422DW
Model van regelgeving: S3422DWc



-  **OPMERKING:** Een **OPMERKING** geeft belangrijke informatie aan die u helpt uw computer beter te gebruiken.
-  **OPGELET:** Een **OPGELET** duidt op mogelijke schade aan de hardware of verlies van gegevens indien de instructies niet worden opgevolgd.
-  **WAARSCHUWING:** Een **WAARSCHUWING** duidt op de mogelijkheid van materiële schade, lichamelijk letsel of dood.

auteursrechten © 2021 Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell, EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

2021 – 04

Rev. A01



Inhoud

Veiligheidsinstructies	6
Over uw monitor	7
Inhoud verpakking	7
Producteigenschappen	8
Identificeren van onderdelen en bedieningselementen	10
Vooraanzicht	10
Achteraanzicht	11
Zij-aanzicht	12
Onderaanzicht	12
Monitor specificaties	14
Resolutiespecificaties	15
Ondersteunde videomodi	16
Vooraf ingestelde weergavemodi	16
Elektrische specificaties	17
Fysieke kenmerken	18
Omgevingskenmerken	19
Plug and play-capaciteit	20
LCD-monitorkwaliteit en pixelbeleid	20
Ergonomie	21
Hanteren en verplaatsen van uw display	23
Onderhoudsrichtlijnen	24
Uw monitor reinigen	24



De monitor instellen	25
De standaard aansluiten	25
Uw monitor aansluiten	26
De HDMI- en USB 3.0-kabel aansluiten.	26
Kabels organiseren	27
Beveiliging van uw monitor met Kensington/Noble-slot (optioneel)	27
De standaard verwijderen	28
Wandmontage (optioneel)	29
Bediening van uw monitor	31
De monitor inschakelen	31
Gebruik van de bedieningstoetsen	31
Bedieningstoetsen	32
OSD-besturingselementen	33
De OSD-bedieningselementen gebruiken	34
Toegang tot het OSD-menu	34
Menu- en aan / uit-knopvergrendeling	45
OSD-waarschuwingsberichten	47
Uw monitor instellen	50
De maximum resolutie instellen.	50
Als u een Dell desktopcomputer of een draagbare Dell computer met internettoegang heeft.	50
Als u geen Dell desktop, draagbare computer of grafische kaart heeft	51
Gebruik van de kantel- en verticale uitbreiding	52
Kantel Uitbreiding	52



Verticale Uitbreiding	52
Foutoplossing	53
Zelftest	53
Ingebouwde diagnose	55
Algemene problemen.	57
Productspecifieke problemen	60
BIJLAGE	61
Veiligheidsinstructies	61
FCC-kennisgevingen (alleen in de VS) en andere regelgevende informatie	61
Contact opnemen met Dell	62
Stabiliteitsgevaar.	63



Veiligheidsinstructies

△ OPGELET: Het gebruik van andere dan in deze documentatie gespecificeerde bedieningselementen, aanpassingen of procedures kan leiden tot blootstelling aan schokken, elektrische en/of mechanische risico's.

- Plaats de monitor op een stevige ondergrond en ga er voorzichtig mee om. Het scherm is breekbaar en kan beschadigd raken als het valt of hard wordt geraakt.
- Zorg er altijd voor dat uw monitor elektrisch geschikt is om te werken met de wisselstroom die op uw locatie beschikbaar is.
- Houd de monitor op kamertemperatuur. Te koude of te warme omstandigheden kunnen een nadelig effect hebben op het vloeibare kristal van het beeldscherm.
- Stel de monitor niet bloot aan zware trillingen of schokken. Plaats de monitor bijvoorbeeld niet in een kofferbak van een auto.
- Trek de stekker van de monitor uit het stopcontact als u de monitor gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag u niet proberen een afdekking te verwijderen of de binnenkant van de monitor aan te raken.








Over uw monitor



Inhoud verpakking

Uw monitor wordt geleverd met de hieronder afgebeelde onderdelen. Zorg ervoor dat u alle onderdelen hebt ontvangen en zie [Contact opnemen met Dell](#) voor meer informatie als er iets ontbreekt.

OPMERKING: Sommige items zijn optioneel en worden mogelijk niet met uw monitor verzonden. Sommige functies of media zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen.

	Monitor
	Standverhoger
	Standvoet
	Stroomkabel (verschilt per land)
	HDMI 2.0 kabel



	<p>USB 3.0 stroomopwaartse kabel (maakt de USB-poorten op de monitor mogelijk)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Snelle installatiehandleiding • Informatie over veiligheid en regelgeving


Producteigenschappen

De Dell S3422DW-monitor heeft een actieve matrix, Thin Film Transistor (TFT), Liquid Crystal Display (LCD), antistatisch en led-achtergrondverlichting. De monitor eigenschappen omvatten:


- 86,42 cm (34,0 in.) afleesbaar gebied (diagonaal gemeten). Resolutie 3440 x 1440, met full-screen ondersteuning voor lagere resoluties.
- Compatibel met (AMD FreeSync™ of No Sync), hoge verversingsfrequenties en een snelle reactietijd van 4 ms.
- Ondersteunt 48 Hz tot 144 Hz (HDMI) en 48 Hz tot 164 Hz (DP) in Freesync-modus.
- Ingebouwde luidspreker (5 W) x 2
- Kleurenspectrum van 99% sRGB.
- Digitale connectiviteit met DP en HDMI.
- Uitgerust met 1 USB stroomopwaartse poort en 2 USB stroomafwaartse poorten.
- Plug and play-mogelijkheid indien ondersteund door uw computer.
- On-Screen Display (OSD) aanpassingen voor eenvoudige instelling en schermoptimalisatie.
- Verwijderbare standaard en Video Electronics Standards Association (VESA™) 100 mm montagegaten voor flexibele montageoplossingen.
- Mogelijkheid tot kantelen en hoogteverstelling.
- Veiligheidsslot.
- ≤0.3 W in de Standby Modus



- Dell Display Manager-software inbegrepen.
- Optimaliseer het oogcomfort met een flikkervrij scherm.

 **WAARSCHUWING:** De mogelijke langetermijneffecten van de emissie van blauw licht door de monitor kunnen schade aan de ogen veroorzaken, waaronder vermoeidheid van de ogen, digitale vermoeide ogen, enzovoort. De ComfortView-functie is ontworpen om de hoeveelheid blauw licht van de monitor te verminderen voor een optimaal oogcomfort.

 **WAARSCHUWING:** Indien het is uitgerust met een bevestigingsstekker met 3 pennen aan het stroomsnoer, sluit u het snoer aan op een geaard stopcontact met 3 pennen. Schakel de aardpen van het stroomsnoer niet uit, bijvoorbeeld door het bevestigen van een adapter met 2 pennen. De aardpen is een belangrijk veiligheidskenmerk.


 **WAARSCHUWING:** De mogelijke langetermijneffecten van de emissie van blauw licht door de monitor kunnen schade aan de ogen veroorzaken, waaronder vermoeidheid van de ogen, digitale vermoeide ogen, enzovoort. De ComfortView-functie is ontworpen om de hoeveelheid blauw licht van de monitor te verminderen voor een optimaal oogcomfort.

 **WAARSCHUWING:** Bevestig dat het distributiesysteem in de gebouwinstallatie zal voorzien in de circuitonderbreker met specificatie voor 120/240V 20 A (maximum).



Identificeren van onderdelen en bedieningselementen

Vooraanzicht

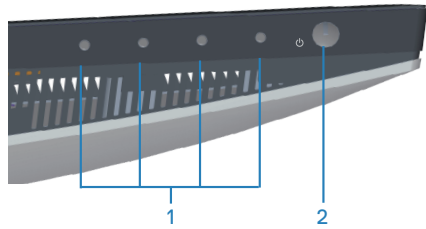


Bedieningstoetsen

Label	Omschrijving	Gebruik
1	Functietoetsen	Druk op de functietoetsen om items in het OSD-menu aan te passen. (Zie voor meer informatie Gebruik van de bedieningstoetsen)
2	Aan/uit-knop	Druk op de aan/uit-knop om de monitor aan en uit te zetten. Een continu wit licht geeft aan dat de monitor is ingeschakeld en normaal functioneert. Een knipperend wit lampje geeft aan dat de monitor in stand-by staat.



Achteraanzicht

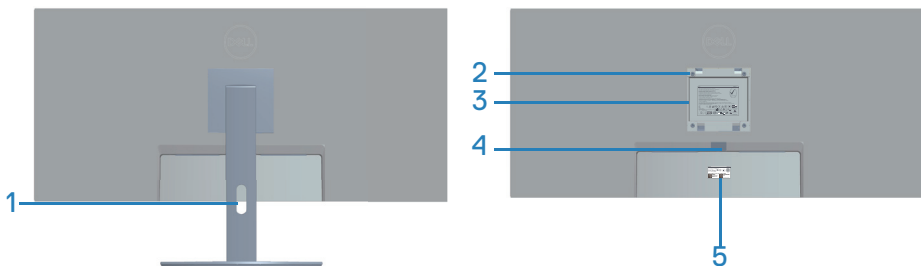


Achteraanzicht met monitorstandaard


Label	Omschrijving	Gebruik
1	Sleuf voor kabelbeheer	Organiseert de kabels wanneer de kabels door de sleuf worden geleid.
2	VESA-montagegaten (achter VESA-afdekking)	VESA-montagegaten (100 mm x 100 mm). Gebruik voor wandmontage van de monitor met behulp van een VESA-compatibele wandmontagekit.
3	Label met informatie over regelgeving	Lijst van de wettelijke goedkeuringen.
4	Knop voor standontgrendeling	Maakt de standaard los van de monitor.
5	Etiket volgens voorschrift (inclusief barcodeserienummer en servicetiket)	Lijst van de wettelijke goedkeuringen. Raadpleeg dit label wanneer u contact moet opnemen met Dell voor technische ondersteuning. De servicetag is een unieke alfanumerieke identificatie waarmee Dell-servicetechnici de hardwareonderdelen in uw computer kunnen identificeren en toegang hebben tot informatie over de garantie.



Zij-aanzicht

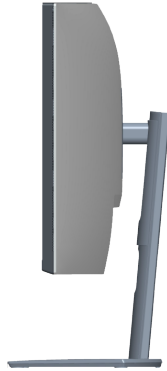

Onderaanzicht

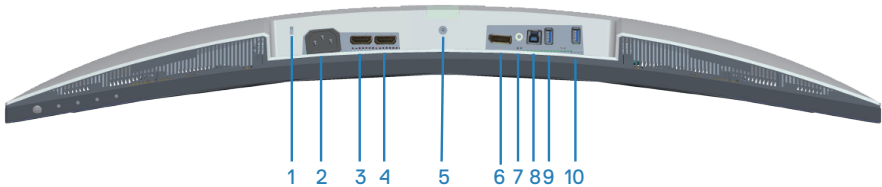

Onderaanzicht zonder monitorstandaard

Label	Omschrijving	Gebruik
1	Sleuf voor veiligheidsslot	Beveilig uw monitor met een veiligheidsslot (apart verkrijgbaar) om ongeoorloofde verplaatsing van uw monitor te voorkomen.
2	Stekker	Sluit de voedingskabel aan (meegeleverd met uw monitor).
3	USB 1 2.0-poort	Sluit aan op uw computer met een HDMI-kabel.
4	USB 2 2.0-poort	Sluit aan op uw computer met een HDMI-kabel.
5	Standaard vergrendeling functie	Zet de standaard vast op de monitor met een schroef van M3 x 6 mm (schroef niet meegeleverd).
6	DP 1.2 poort	Sluit aan op uw computer met een DP-kabel.
7	Audio line out-poort	Aansluiten op een externe luidspreker of een subwoofer (apart verkrijgbaar).*



8	USB 3.0-Stroomopwaartse poort	Sluit de USB-kabel van deze poort aan op uw computer om de USB-poorten op uw monitor in te schakelen.
9	USB 3.0 stroomafwaartse poorten	Sluit uw USB-randapparatuur aan, zoals opslagapparaten en printers.  OPMERKING: Om deze poort te gebruiken, moet u de USB stroomopwaartse kabel (meegeleverd met uw monitor) aansluiten tussen de monitor en de computer.
10	USB 3.0 stroomafwaarts met BC1.2 opladen	USB 3.0 stroomafwaartse poort met oplaadmogelijkheid. Aansluiten om uw USB-apparaat op te laden.

*Audio line out poort ondersteunt geen hoofdtelefoon.



Monitor specificaties

Model	S3422DW
Schermtyp	Active matrix-TFT LCD
Paneeltype	Verticale uitlijning
Zichtbare afbeeldingsgrootte	
Diagonaal	864,2 mm (34,0 in.)
Horizontaal, actief gebied	797,2 mm (31,19 in.)
Verticaal, actief gebied	333,7 mm (13,14 in.)
Gebied	266048,26 mm ² (412,38 in. ²)
Eigen resolutie en vernieuwingsfrequentie	3440 x 1440 bij 100 Hz (HDMI1 en HDMI2) 3440 x 1440 bij 100 Hz (DP)
Pixelpitch	0,23175 mm x 0,23175 mm
Pixel per inch (PPI)	109
Weergavehoek	
Horizontaal	178° (typisch)
Verticaal	178° (typisch)
Luminantie-uitgang	300 cd/m ² (typisch)
Contrastverhouding	3000 tot 1 (typisch)
Coating voorpaneel	Antireflectie met 3H-hardheid, waas 40%
Achtergrondverlichting	LED-randverlichtingssysteem
Reactietijd (Grijs tot Grijs)	4 ms
Kleurdiepte	16,7 miljoen kleuren
Kleurengamma	sRGB CIE 1931 (99,7%) CIE1976 (98,8%) DCI P3 CIE 1931 (89,2%) CIE1976 (92,4%)



Connectiviteit	2 x HDMI 2.0 met HDCP 2.2 1 x DP 1.2-poort 1 x USB 3.0 stroomopwaarts 1 x USB 3.0 stroomafwaarts 1 x USB 3.0 stroomafwaarts met BC 1.2 opladen 1 x Audio lijn uit
Bezelbreedte (rand van monitor tot actief gebied)	
Boven	8,64 mm
Links/rechts	8,65 mm
Onder	22,14 mm
Instelbaarheid	
In hoogte verstelbare standaard	100 mm
Kantelen	-5° tot 21°
Zwenken	N.v.t.
Schuin afstellen	-4° tot 4°
Compatibiliteit met Dell Display Manager	Easy Arrange en andere belangrijke kenmerken
Beveiliging	Sleuf voor veiligheidsslot (kabelslot optioneel verkrijgbaar)

Resolutiespecificaties

Model	S3422DW
Horizontaal scanbereik	30 kHz tot 160 kHz
Verticaal scanbereik	48 Hz tot 100 Hz (HDMI) 48 Hz tot 100 Hz (DP)
Maximale voorinstelde resolutie	3440 x 1440 bij 100 Hz (DP) 3440 x 1440 bij 100 Hz (HDMI)



Ondersteunde videomodi

Model	S3422DW
Videoweergavecapaciteiten (HDMI/DP)	480p, 480i(HDMI), 576p, 720p, 1080p, 576i(HDMI), 1080i(HDMI)

Vooraf ingestelde weergavemodi

Weergavemodus	Horizontaal frequentie (KHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelklok (MHz)	Synchronisatiepolariteit (horizontaal / verticaal)
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
IBM, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA,1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA,1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA,1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA,1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA,1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA,1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA,1600 x 1200	75,00	60,00	162,00	+/+
VESA,1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA,1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA,1920 x 1080	113,22	100,00	235,50	+/-
VESA,1920 x 1200	74,04	59,95	154,00	+/-
VESA, 2560 x 1080	66,66	60,00	185,58	+/-
VESA, 2560 x 1080	113,24	100,00	308,00	+/-
VESA, 3440 x 1440	73,68	49,99	265,25	+/-
VESA, 3440 x 1440	88,82	59,97	319,75	+/-
VESA, 3440 x 1440	150,97	99,98	543,50	+/-

 **OPMERKING: Deze monitor ondersteunt AMD FreeSync.**



Elektrische specificaties

Model	S3422DW
Video-ingangssignalen	HDMI 2.0 (HDCP), 600 mV voor elke differentiële lijn, 100 ohm ingangsimpedantie per differentiële paar DP 1.2 , 600 mV voor elke differentiële lijn, 100 ohm ingangsimpedantie per differentiële paar
AC-ingangsspanning/-frequentie/-stroom	100 VAC tot 240 VAC / 50 Hz of 60 Hz \pm 3 Hz / 1,6A (max.)
Inschakelstroom	120 V: 30 A (Max.) bij 0°C (koude start) 240 V: 60 A (Max.) bij 0°C (koude start)
Energieverbruik	0,3 W (Uit-modus) ¹ 0,3 W (Stand-bymodus) ¹ 32 W (Aan-modus) ¹ 95 W (Max) ² 39 W (Pon) ³ 122 kWh (TEC) ³

¹ Als gedefinieerd in EU 2019/2021 en EU 2019/2013.

² Maximale helderheid en contrastinstelling met maximale stroomtoevoer op alle USB-poorten.

³ Pon: Energieverbruik in de aan-stand gemeten met verwijzing naar Energy Startmethode.

TEC: Totaal energieverbruik in kWh, gemeten aan de hand van de Energy Startmethode.

Dit document is louter informatief en geeft de prestaties van het laboratorium weer. Uw product kan anders presteren, afhankelijk van de software, onderdelen en randapparatuur die u hebt besteld en is niet verplicht om deze informatie bij te werken. Dienovereenkomstig mag de klant niet op deze informatie vertrouwen bij het nemen van beslissingen over elektrische toleranties of anderszins. Er wordt geen garantie gegeven voor de nauwkeurigheid of volledigheid.



Fysieke kenmerken

Model	S3422DW
Type signaalkabel	<ul style="list-style-type: none">• Digitaal: HDMI, 19 pennen• Universele seriebus: USB, 9 pennen
Afmetingen (met standaard)	
Hoogte (uitgeschoven)	489,36 mm (19,28 in.)
Hoogte (gecomprimeerd)	389,36 mm (15,33 in.)
Breedte	808,16 mm (31,82 in.)
Diepte	210 mm (8,27 in.)
Afmetingen (zonder standaard)	
Lengte	364,50 mm (14,35 in.)
Breedte	808,16 mm (31,82 in.)
Diepte	64,01 mm (2,52 in.)
Afmetingen standaard	
Lengte	382,20 mm (15,05 in.)
Breedte	302 mm (11,90 in.)
Diepte	210 mm (8,27 in.)
Gewicht	
Gewicht met verpakking	14,92 kg (32,89 lb)
Gewicht met standaardmontage en kabels	10,16 kg (22,40 lb)
Gewicht zonder standaardmontage (geen kabels)	6,70 kg (14,77 lb)
Gewicht van standaardmontage	3,10 kg (6,83 lb)
Glanzend voorframe	Zwart frame 2-4 glanzende eenheden



Omgevingskenmerken

Model	S3422DW
Nalevingsnormen	
<ul style="list-style-type: none">• RoHS-conform• BFR/PVC reduceer monitor• Arseenvrij glas en kwikvrij alleen voor het paneel• Energiemeter toont het energieniveau dat door de monitor wordt verbruikt in real time.	
Temperatuur	
In bedrijf	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Niet-operationeel	<ul style="list-style-type: none">• Opslag: -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)• Transport: -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
Vochtigheid	
In bedrijf	10% tot 80% (niet-condenserend)
Niet-operationeel	<ul style="list-style-type: none">• Opslag 10% tot 90% (niet-condenserend)• Transport 10% tot 90% (niet-condenserend)
Hoogte	
Werkend (maximum)	5000 m (16.400 ft)
Niet-operationeel (maximum)	12.192 m (40.000 ft)
Thermische dissipatie	<ul style="list-style-type: none">• 324,3699 BTU/uur (maximum)• 129,74796 BTU/uur (standaard)



Plug and play-capaciteit

U kunt de monitor installeren in elk Plug and Play-compatibel systeem. De monitor voorziet het computersysteem automatisch van zijn Extended Display Identification Data (EDID) met behulp van Display Data Channel (DDC)-protocollen, zodat het systeem zichzelf kan configureren en de monitorinstellingen kan optimaliseren. De meeste monitorinstallaties zijn automatisch, u kunt desgewenst andere instellingen kiezen. Voor meer informatie over het wijzigen van de monitorinstellingen, zie

[Bediening van uw monitor](#).

LCD-monitorkwaliteit en pixelbeleid

Tijdens het fabricageproces van LCD-monitoren is het niet ongewoon dat een of meer pixels vast komen te zitten in een onveranderlijke toestand die moeilijk te zien is en geen invloed heeft op de beeldkwaliteit of de bruikbaarheid. Voor meer informatie over de kwaliteit en het pixelbeleid van Dell-monitoren, raadpleegt u de Dell-ondersteuningssite op www.dell.com/support/monitors



Ergonomie

△ **OPGELET: Onjuist of langdurig gebruik van het toetsenbord kan leiden tot letsel.**


△ **OPGELET: Langdurig kijken naar het beeldscherm kan vermoeide ogen veroorzaken.**

Voor comfort en efficiëntie moet u de volgende richtlijnen in acht nemen bij het opstellen en met behulp van uw computer werkstation:

- Plaats uw computer zo dat de monitor en het toetsenbord zich recht voor u bevinden terwijl u werkt. Er zijn speciale planken in de handel verkrijgbaar om u te helpen uw toetsenbord correct te plaatsen.
- Om het risico op vermoeide ogen en nek/arm/rug/schouderpijn bij langdurig gebruik van de monitor te verminderen, raden wij u aan:
 1. Stel de afstand van het scherm in tussen 20 en 28 in. (50 - 70 cm) van uw ogen.
 2. Knipper regelmatig met uw ogen om ze te bevochtigen of maak uw ogen nat met water na langdurig gebruik van de monitor.
 3. Neem regelmatig en frequent pauzes van 20 minuten om de twee uur.
 4. Kijk weg van uw monitor en staar tijdens de pauzes gedurende ten minste 20 seconden naar een ver verwijderd object op zo'n 6 meter afstand.
 5. Doe tijdens de pauzes stretchoefeningen om de spanning in de nek/arm/rug/schouders te verlichten.
- Zorg ervoor dat het beeldscherm zich op ooghoogte of iets lager bevindt wanneer u voor het beeldscherm zit.
- Pas de kanteling van de monitor, het contrast en de helderheid aan.
- Pas de omgevingsverlichting om u heen aan (zoals plafondlampen, bureaulampen en de gordijnen of jaloezieën voor ramen in de buurt) om reflecties en schittering op het beeldscherm te minimaliseren.
- Gebruik een stoel die de onderrug goed ondersteunt.
- Houd uw onderarmen horizontaal met uw polsen in een neutrale, comfortabele positie terwijl u het toetsenbord of de muis gebruikt.
- Laat altijd ruimte over om uw handen te laten rusten terwijl u het toetsenbord of de muis gebruikt.
- Laat uw bovenarmen natuurlijk rusten aan beide zijden.
- Zorg ervoor dat uw voeten plat op de vloer rusten.




- Wanneer u zit, moet u ervoor zorgen dat het gewicht van uw benen op uw voeten rust en niet op het voorste gedeelte van uw stoel. Pas de hoogte van uw stoel aan of gebruik zo nodig een voetensteun om een goede houding te handhaven.
- Varieer uw werkactiviteiten. Probeer uw werk zo te organiseren dat u niet gedurende lange perioden hoeft te zitten en te werken. Probeer regelmatig op te staan en rond te lopen.
- Houd de ruimte onder uw bureau vrij van obstructies en kabels of elektriciteitsnoeren die een comfortabele zithouding kunnen belemmeren of een potentieel struikelgevaar kunnen vormen.

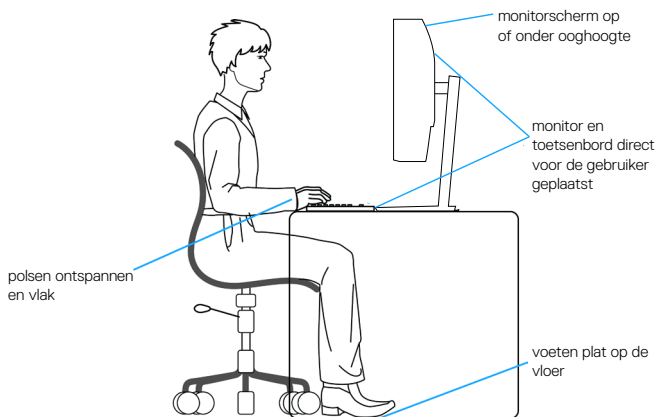


Hanteren en verplaatsen van uw display

Volg de onderstaande richtlijnen om ervoor te zorgen dat de monitor veilig wordt gehanteerd wanneer u deze optilt of verplaatst:

- Voordat u de monitor verplaatst of optilt, moet u de computer en de monitor uitschakelen.
- Koppel alle kabels van de monitor los.
- Plaats de monitor in de oorspronkelijke doos met het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal.
- Houd de onderrand en de zijkant van de monitor stevig vast zonder te veel druk uit te oefenen wanneer u de monitor optilt of verplaatst.

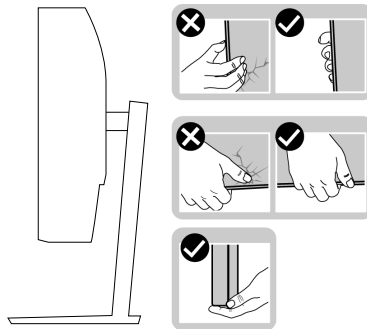


- Wanneer u de monitor optilt of verplaatst, moet u ervoor zorgen dat het scherm van u af is gericht en mag u niet op het scherm drukken om krassen of schade te voorkomen.

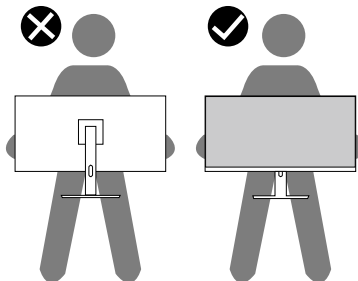

- Vermijd plotselinge schokken of trillingen wanneer u de monitor vervoert.
- Wanneer u de monitor optilt of verplaatst, mag u de monitor niet ondersteboven zetten terwijl u de standvoet of standverhoger vasthoudt. Dit kan resulteren in accidentele schade aan de monitor of persoonlijk letsel veroorzaken.



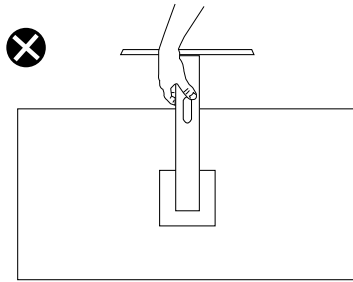

Onderhoudsrichtlijnen

Uw monitor reinigen

- ⚠ **WAARSCHUWING:** Koppel de voedingskabel van de monitor los van het stopcontact voordat u de monitor schoonmaakt.
- ⚠ **OPGELET:** Lees en volg de **Veiligheidsinstructies** Veilig voordat u de monitor schoonmaakt.



Voor de beste werkwijze volgt u de instructies in de onderstaande lijst bij het uitpakken, schoonmaken of hanteren van uw monitor:

- Om uw scherm schoon te maken, maakt u een zachte, schone doek licht vochtig met water. Gebruik, indien mogelijk, een speciaal schoonmaakdoekje voor beeldschermen of een oplossing die geschikt is voor de antistatische coating. Gebruik geen benzeen, thinner, ammoniak, schurende reinigingsmiddelen of perslucht.
- Gebruik een licht bevochtigde doek om de monitor schoon te maken. Gebruik geen reinigingsmiddel van welke aard dan ook, aangezien sommige reinigingsmiddelen een melkachtige film op de monitor achterlaten.
- Als u wit poeder aantreft wanneer u uw monitor uitpakt, veeg dit er dan met een doek af.
- Behandel uw monitor voorzichtig, want de zwarte monitor kan krassen en witte strepen vertonen.
- Om de beste beeldkwaliteit op uw monitor te behouden, gebruikt u een dynamisch veranderende schermbeveiliging en schakelt u uw monitor uit wanneer u deze niet gebruikt.




De monitor instellen

De standaard aansluiten

-  **OPMERKING: De standaard is losgemaakt wanneer de monitor vanuit de fabriek wordt verzonden.**
-  **OPMERKING: De volgende procedure is van toepassing op de standaard die bij uw monitor is geleverd. Als u een standaard van derden aansluit, raadpleeg dan de documentatie die bij de standaard is geleverd.**


De monitorstandaard bevestigen:

1. Volg de instructies op de flappen van de doos om de standaard te verwijderen van het bovenste verpakkingskussen waarmee hij is vastgezet.
2. Verbind de standvoet met de standverhoger.
3. Open de schroefhendel op de standvoet en draai de schroef vast om de standverhoger op de standvoet vast te zetten.
4. Sluit de schroefhendel.

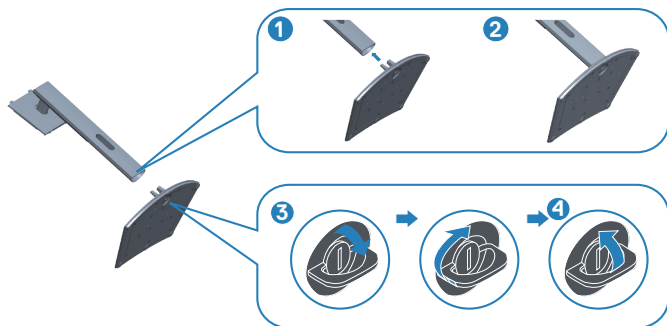

5. Schuif de lipjes van de standaard in de gleuven van de monitor en druk de standaard naar beneden om hem vast te klikken.



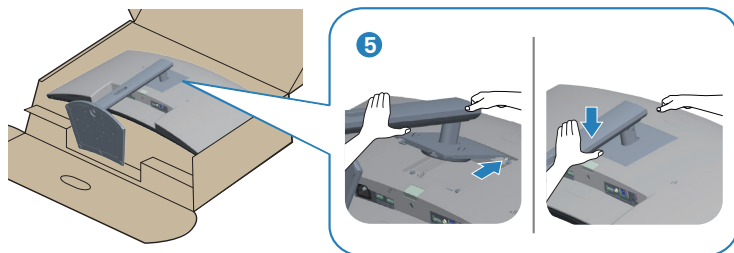

6. Plaats de monitor rechtop.

Uw monitor aansluiten


⚠ WAARSCHUWING: Voordat u met de procedures in dit hoofdstuk begint, volg de **Veiligheidsinstructies**.

📌 OPMERKING: Sluit niet alle kabels tegelijk op de computer aan. Het is raadzaam de kabels door de kabelbeheersleuf te leiden voordat u ze op de monitor aansluit.

Uw monitor aansluiten op de computer:

1. Zet de computer uit en koppel het stroomkabel los.
2. Sluit de HDMI- of DP-kabel (optionele aankoop) van uw monitor aan op de computer.
3. Sluit de USB stroomopwaartse kabel (meegeleverd met uw monitor) aan op een geschikte USB 3.0-poort op uw computer. (Zie [Onderaanzicht](#) voor details.)
4. Sluit de USB 3.0-randapparatuur aan op de stroomafwaartse USB 3.0-poorten op de monitor.

De HDMI- en USB 3.0-kabel aansluiten

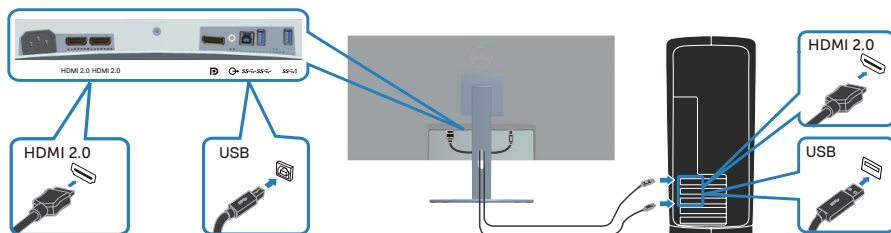


5. Sluit de stroomkabels van uw computer en monitor aan op een stopcontact.



Kabels organiseren

Gebruik de kabelbeheersleuf om de kabels te leiden die op uw monitor zijn aangesloten.

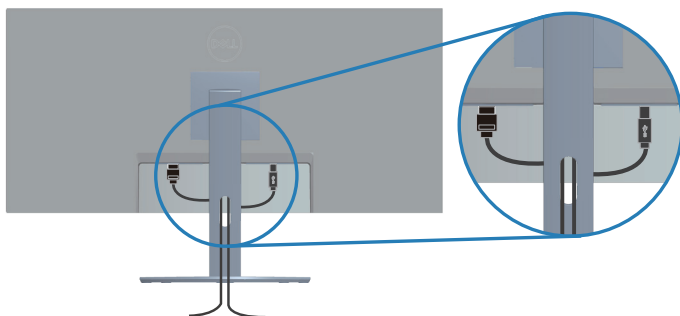


Beveiliging van uw monitor met Kensington/Noble-slot (optioneel)

De sleuf voor het veiligheidsslot bevindt zich aan de onderkant van de monitor. (Zie [Veiligheidsslot sleuf](#))

Voor meer informatie over het gebruik van het Kensington/Noble slot (apart verkrijgbaar), zie de documentatie die bij het slot is geleverd.

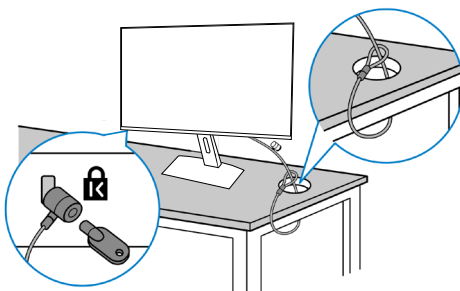

Bevestig uw monitor aan een tafel met het Kensington/Noble-beveiligingsslot.



OPMERKING: De afbeelding dient slechts ter illustratie. Het uiterlijk van het slot kan variëren.




De standaard verwijderen


-  **OPMERKING:** Om krassen op het scherm te voorkomen wanneer u de standaard verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de monitor op een zacht en schoon oppervlak wordt geplaatst.
-  **OPMERKING:** De volgende procedure is alleen van toepassing op de standaard die bij uw monitor is geleverd. Als u een standaard van derden aansluit, raadpleeg dan de documentatie die bij de standaard is geleverd.


Om de standaard te verwijderen:

1. Plaats de monitor op een zachte doek of kussen aan de rand van het bureau.

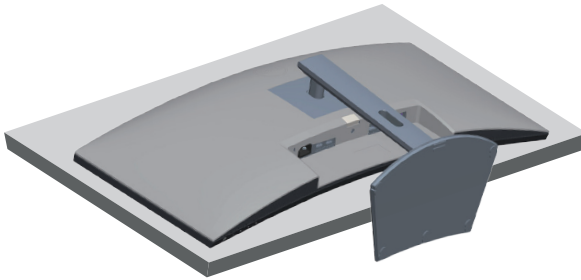


2. Houd de ontgrendelknop van de standaard ingedrukt en til de standaard van de monitor.

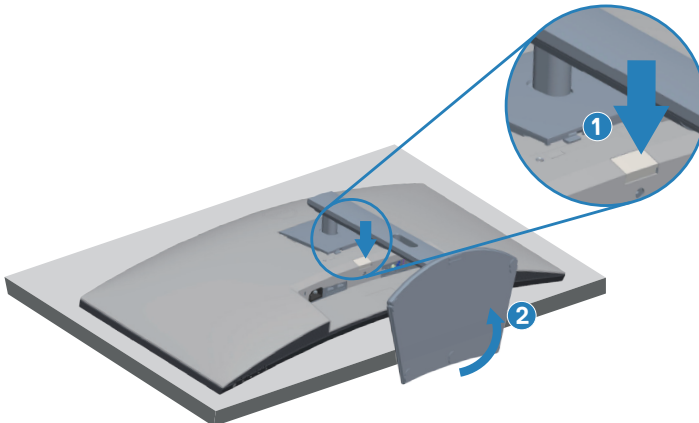

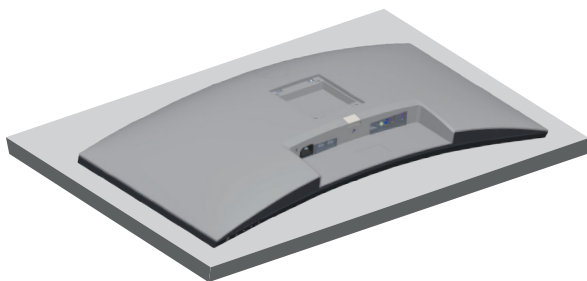

Wandmontage (optioneel)

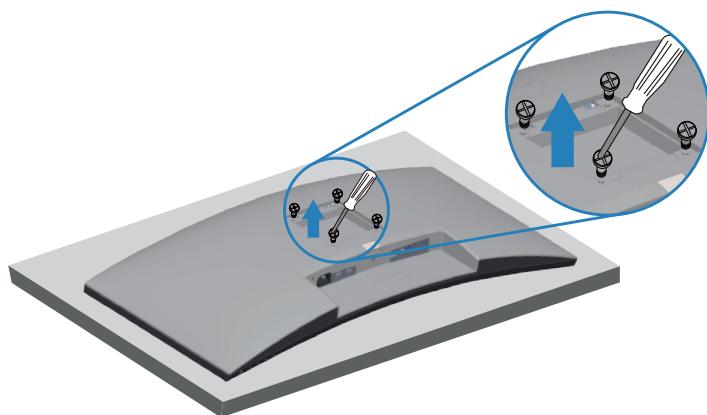

(Schroefafmeting: M4X 10 mm).


Zie de documentatie die bij de VESA-compatibele wandmontagekit is geleverd.

1. Leg de monitor op een zachte doek of kussen aan de rand van het bureau.
2. Verwijder de standaard. Zie [De standaard verwijderen](#) voor details.
3. Verwijder de vier schroeven waarmee het paneel aan de monitor is bevestigd.
4. Bevestig de montagebeugel uit de wandmontagekit aan de monitor.
5. Raadpleeg de documentatie die bij de muurbevestigingskit is geleverd om de monitor aan de muur te bevestigen.

OPMERKING: Alleen te gebruiken met een UL-, CSA- of GS-geregistreerde muurbevestigingsbeugel met een minimum gewicht/belastingscapaciteit van 26,80 kg.




⚠ OPMERKING: Maak bij gebruik van het beeldscherm het lcd-scherm aan de muur vast met een koord of ketting die het gewicht van de monitor kan dragen om te voorkomen dat de monitor valt. De installatie moet worden gedaan door een gekwalificeerde technicus en neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.

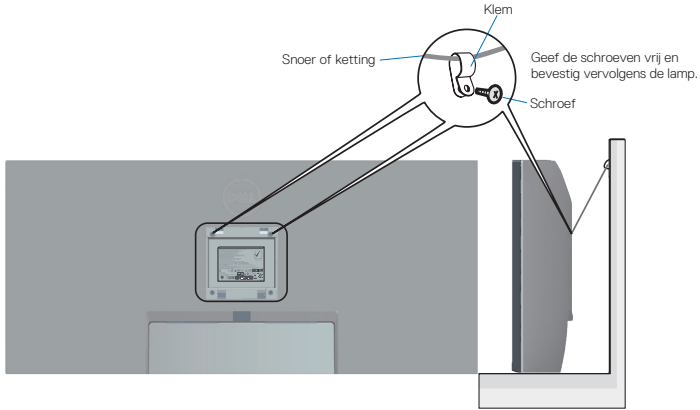

Bediening van uw monitor


De monitor inschakelen

Druk op de  toets om de monitor aan te zetten.

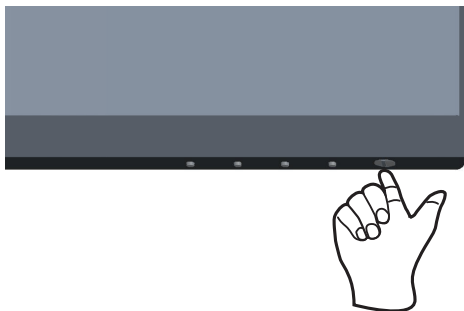



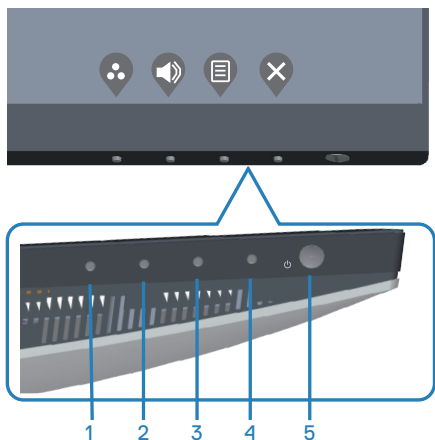


Gebruik van de bedieningstoetsen

Gebruik de bedieningstoetsen aan de onderrand van de monitor om het weergegeven beeld bij te stellen.



Bedieningstoetsen


De volgende tabel beschrijft de bedieningstoetsen:

	Bedienings toetsen	Omschrijving
1	 Shortcut key (Sneltoets) / Preset Modes (vooraf ingestelde modi)	Gebruik deze knop om te kiezen uit een lijst met vooraf ingestelde modi.
2	 Shortcut key (Sneltoets)/ Input Source (Invoerbron)	Gebruik de knoppen om het volume te regelen. Minimum is '0' (-). Maximum is '100' (+).
3	 Menu	Gebruik de Menu toets om het OSD-scherm (On Screen Display) te starten en het OSD-menu te selecteren. Zie Toegang tot het OSD-menu .
4	 Exit (Afsluiten)	Gebruik deze knop om terug te gaan naar het hoofdmenu of om het OSD-hoofdmenu af te sluiten.
5	 Aan/uit-knop (met LED-indicator)	Gebruik de aan/uit-knop om de monitor aan en uit te zetten. Continu wit lampje geeft aan dat de monitor is ingeschakeld. Een knipperend wit lampje geeft aan dat hij in stand-by staat.



OSD-besturingselementen

Gebruik de knoppen aan de onderkant van de monitor om de beeldinstellingen aan te passen.

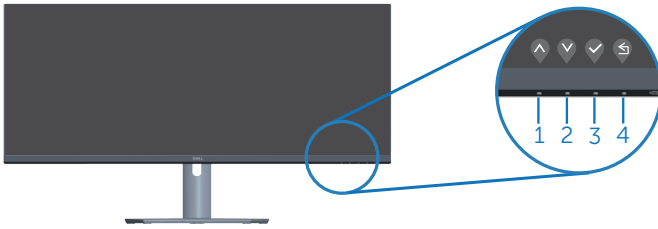

	Bedieningstoetsen	Omschrijving
1	 Omhoog	Gebruik de omhoog toets om waarden te verhogen of in een menu naar boven te gaan.
2	 Omlaag	Gebruik de omlaag toets om waarden te verlagen of in een menu naar beneden te gaan.
3	 OK	Gebruik de OK toets om uw keuze in een menu te bevestigen.
4	 Terug	Gebruik de Terug toets om terug te gaan naar het vorige menu.



De OSD-bedieningselementen gebruiken

Toegang tot het OSD-menu


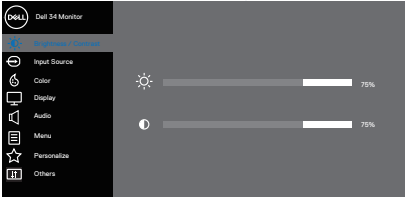




OPMERKING: Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden automatisch opgeslagen wanneer u naar een ander menu gaat, het OSD-menu afsluit of wacht tot het OSD-menu automatisch wordt gesloten.

1. Druk op de  toets om het OSD-hoofdmenu weer te geven.


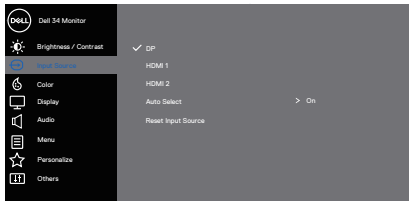















2. Druk op de  en  toetsen om tussen de instelopties te schakelen. Als u van het ene pictogram naar het andere gaat, wordt de optie gemarkeerd.
3. Druk eenmaal op de  of  of  toets om de gemarkeerde optie te activeren.
4. Druk op de  en  toets om de gewenste parameter te kiezen.
5. Druk op  en gebruik vervolgens de toetsen  en  overeenkomstig de indicatoren op het menu, om uw wijzigingen aan te brengen.
6. Selecteer de  om terug te keren naar het vorige menu of  om te accepteren en terug te keren naar het vorige menu.

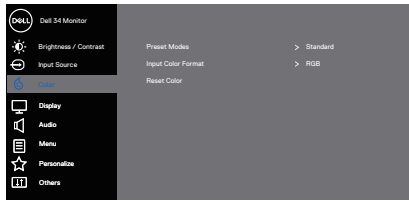

Pictogram	Menu en sub-menu's	Omschrijving
	Brightness (Helderheid)/ Contrast	<p>Gebruik dit menu om de helderheid en het contrast aan te passen.</p> 
	Brightness (Helderheid)	<p>Stel de helderheid van de achtergrondverlichting in. Druk op de  toets om de helderheid te verhogen en druk op de  toets om de helderheid te verlagen (min. 0 / max. 100).</p>
	Contrast	<p>Pas eerst de helderheid aan en pas daarna het contrast, indien nodig, verder aan. Druk op de  toets om het contrast te verhogen en druk op de  toets om het contrast te verlagen (min. 0 / max. 100). De Contrast functie regelt de mate van verschil tussen donker en licht op het monitorscherm.</p>



	<p>Input Source (Ingangsbron)</p>	<p>Gebruik het ingangsbronmenu om te kiezen tussen de verschillende videosignalen die op uw monitor kunnen zijn aangesloten.</p>  <p style="text-align: right;">     </p>
	<p>DP</p>	<p>Selecteer DP-ingang als u de DP-aansluiting gebruikt. Druk op  voor het selecteren van de DP-ingangsbron.</p>
	<p>HDMI 1</p>	<p>Selecteer HDMI 1 ingang wanneer u de HDMI 1 aansluiting gebruikt. Druk op  voor het selecteren van de HDMI-ingangsbron.</p>
	<p>HDMI 2</p>	<p>Selecteer HDMI 2 ingang wanneer u de HDMI 2 aansluiting gebruikt. Druk op  voor het selecteren van de HDMI-ingangsbron.</p>
	<p>Auto Select (Automatisch selecteren)</p>	<p>Selecteer automatisch selecteren om te zoeken naar beschikbare ingangssignalen.</p>
	<p>Reset Input Source (Ingangsbron resetten)</p>	<p>Selecteer deze optie om de standaard ingangsbron te herstellen.</p>
	<p>Color (Kleur)</p>	<p>Wijzig de kleurinstellingsmodus.</p>  <p style="text-align: right;">     </p>



Preset Modes (Vooraf ingestelde modi)



Wanneer u de **Preset Modes (vooraf ingestelde modi)**, selecteert kunt u kiezen tussen **Standard (Standaard)**, **Comfortview**, **Movie (Film)**, **FPS Game (FPS spel)**, **RTS Game (RTS spel)**, **RPG Game (RPG spel)**, **Warm**, **Cool (Koel)**, of **Custom color (Aangepaste kleur)** van de lijst.


- **Standard (Standaard):** Laadt de standaard kleurinstellingen van de monitor. Dit is de standaard vooraf ingestelde modus.
- **ComfortView:** Verlaagt het niveau van blauw licht dat door het scherm wordt uitgestraald om het kijken aangenamer voor uw ogen te maken.

 **OPMERKING:** Om het risico op vermoeide ogen en pijn in nek/arm/rug/schouders bij langdurig gebruik van de monitor te verminderen, raden wij u aan:

- Plaats het scherm ongeveer 20 tot 28 inch (50-70 cm) van uw ogen.
- Knipper regelmatig om uw ogen te bevochtigen of opnieuw nat te maken wanneer u met het beeldscherm werkt.
- Neem regelmatig en frequent pauzes van 20 minuten om de twee uur.
- Kijk weg van uw monitor en staar tijdens de pauzes gedurende ten minste 20 seconden naar een ver verwijderd object op zo'n 6 meter afstand.
- Doe tijdens de pauzes stretchoefeningen om de spanning in de nek/arm/rug/schouders te verlichten.
- **Movie (Film):** Laadt kleurinstellingen ideaal voor films.
- **FPS Game (FPS spel):** Laadt kleur instellingen ideaal voor First-Person Shooter spellen.
- **RTS Game (RTS spel):** Laadt kleur instellingen ideaal voor Real-time Strategie spellen.
- **RPG Game (RPG spel):** Laadt kleur instellingen ideaal voor rollenspellen.
- **Warm:** verhoogt de kleurtemperatuur. Het scherm ziet er warmer uit met een rood/gele tint.
- **Cool (Koel):** verlaagt de kleurtemperatuur. Het scherm ziet er koeler uit met een blauwe tint.
- **Custom color (Aangepaste kleur):** Hiermee kunt u de kleurinstellingen handmatig aanpassen.




Druk op de  en  toetsen om de drie kleurwaarden (R, G, B) aan te passen en uw eigen vooraf ingestelde kleurmodus te creëren.

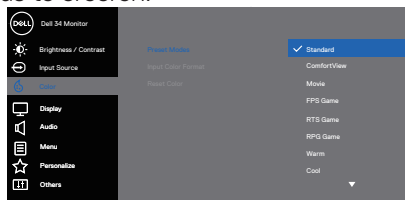

Input Color Format (Kleurformaat invoeren)


Hiermee kunt u de video-invoermodus instellen op:



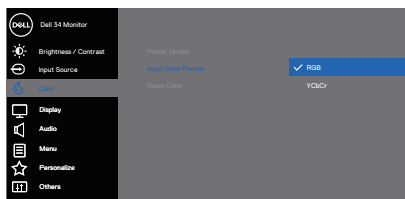





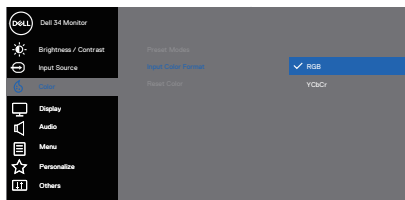


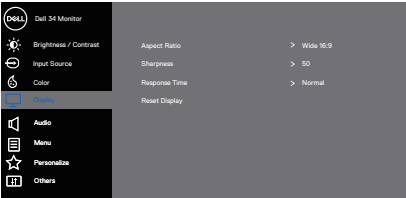






- **RGB:** Selecteer deze optie als uw monitor is aangesloten op een computer of mediaspeler die RGB-uitvoer ondersteunt.
- **YCbCr/YPbPr*:** Selecteer deze optie als uw mediaspeler alleen YCbCr/YPbPr uitvoer ondersteunt.




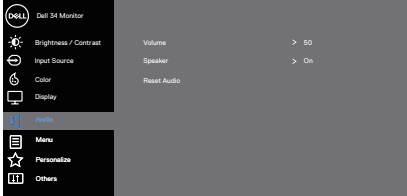





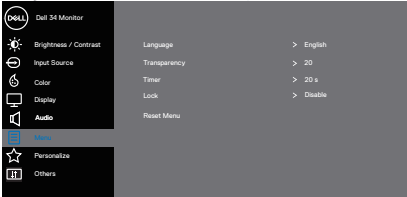








*Als VGA-ingang is geselecteerd.

- **RGB:** Selecteer deze optie als uw monitor is aangesloten op een computer of mediaspeler die RGB-uitvoer ondersteunt.
- **YCbCr:** Selecteer deze optie als uw mediaspeler alleen YCbCr-uitvoer ondersteunt.



	<p>Tint</p>	<p>Gebruik deze functie om de kleur van de huidtinten in het videobeeld aan te passen. Druk op  of  om de tint aan te passen van 0 tot 100.</p> <p>Druk op  om de groene kleur van het videobeeld te verhogen.</p> <p>Druk op  om de paarse kleur van het videobeeld te verhogen.</p> <p> OPMERKING: Kleurtoonaanpassing is alleen beschikbaar als u de modus Film en Spel selecteert.</p>
	<p>Saturation (Verzadiging)</p>	<p>Deze functie kan de kleurverzadiging van het videobeeld aanpassen. Druk op  of  om de verzadiging aan te passen van 0 tot 100.</p> <p>Druk op  om het monochrome uiterlijk van het videobeeld te vergroten.</p> <p>Druk op  om het videobeeld kleurrijker te maken.</p> <p> OPMERKING: Kleurtoonaanpassing is alleen beschikbaar als u de modus Film en Spel selecteert.</p>
	<p>Reset Color (Reset Kleur)</p>	<p>Hiermee kunt u de kleurinstellingen van uw monitor terugzetten naar de fabrieksinstellingen.</p>
	<p>Display</p>	<p>Gebruik de display om het beeld aan te passen.</p>  <p style="text-align: right;">   </p>
	<p>Aspect Ratio (Beeldverhouding)</p>	<p>Stelt de beeldverhouding in op Wide 21:9 (Breed 21: 9), Auto Resize (automatisch formaat wijzigen), 4: 3 of 1: 1</p>
	<p>Sharpness (Scherpte)</p>	<p>Deze functie kan het beeld scherper of zachter maken. Druk op  of  om de scherpte aan te passen van 0 tot 100.</p>
	<p>Response Time (Responstijd)</p>	<p>Selecteer de responstijd: Normal (Normaal), Fast (Snel), of Extreme (Extreem).</p>
	<p>Reset Display (Weergave resetten)</p>	<p>Selecteer deze optie om de standaard weergave-instellingen te herstellen.</p>




	<p>Audio</p>	<p>Wijzig de audio-instellingen.</p>  <p style="text-align: right;">     </p>
	<p>Volume</p>	<p>Druk op de knoppen om het volume af te stellen. Minimum is '0' (-).Maximum is '100' (+).</p>
	<p>Speaker (Luid-spreker)</p>	<p>Selecteer deze optie om de luidspreker te activeren.</p>
	<p>Reset Audio</p>	<p>Selecteer deze optie om de standaard weergave-instellingen te herstellen.</p>
	<p>Menu</p>	<p>Selecteer deze optie om de instellingen van het OSD aan te passen, zoals de talen van het OSD, de tijd dat het menu op het scherm blijft, enzovoort.</p>  <p style="text-align: right;">     </p>
	<p>Language (Taal)</p>	<p>Stel de taaloptie voor de OSD-weergave in: (Engels, Spaans, Frans, Duits, Braziliaans Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, of Japans).</p>
	<p>Transparency (Transparantie)</p>	<p>Druk op  of  om de menutransparantie te wijzigen (0 tot 100).</p>
	<p>Timer</p>	<p>OSD-wachttijd: bepaalt hoe lang het OSD-menu actief blijft na de laatste keer dat u op een toets hebt gedrukt. Druk op  of  om de schuifregelaar in stappen van 1 seconde aan te passen, van 5 tot 60 seconden.</p>
	<p>Lock (Slot)</p>	<p>Controleert gebruikerstoegang tot aanpassingen. De gebruiker kan een van de volgende selecteren: Menu Buttons (Menuknoppen), Power Button (Aan/uit-knop), Menu + Power Buttons (Menu + Aan/uit-knoppen), Disable (Uitschakelen).</p>
	<p>Reset Menu</p>	<p>Reset alle OSD-instellingen naar de fabrieksinstellingen.</p>






Personalize (Personaliseer)

Selecteer deze optie om de instellingen van de personalisatie aan te passen.

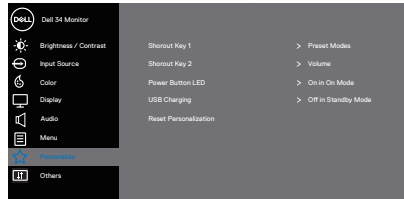


Shortcut Key 1 (Sneltoets 1)



Kies een van de volgende: Preset Modes (Vooraf ingestelde modi), Brightness/Contrast (helderheid / contrast), Input Source (invoerbron), Aspect Ratio (beeldverhouding), volume om de shortcut key 1 (sneltoets in te stellen 1).

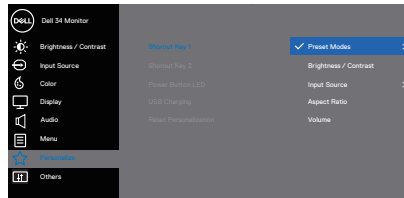

Shortcut Key 2 (Sneltoets 2)

Kies een van de volgende: Preset Modes (Vooraf ingestelde modi), Brightness/Contrast (helderheid / contrast), Input Source (invoerbron), Aspect Ratio (beeldverhouding), volume om de shortcut key 2 (sneltoets in te stellen 2).

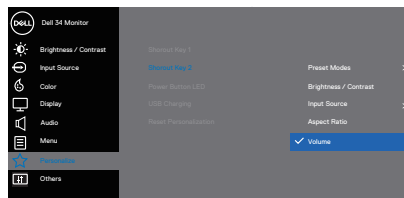

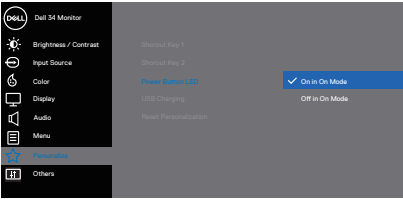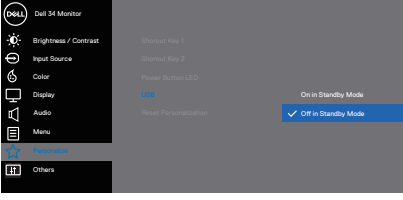
<p>Power Button LED (LED aan/uit-knop)</p>	<p>Zet de stroom-LED-indicator On In On Mode (aan in de aan-modus) of Off In On Mode (uit in de aan-modus) om energie te besparen.</p>  <p style="text-align: right;"> ▲ ▼ ✓ ↩ </p>
<p>USB</p>	<p>In- of uitschakelen van de USB-functie in de stand-by-modus van de monitor.</p>  <p style="text-align: right;"> ▲ ▼ ✓ ↩ </p>
<p>Reset Personalization (Reset Personalisatie)</p>	<p>Reset alle instellingen onder het personaliseermenu naar de standaardinstelling.</p>






Others (Overige)

Wijzig de OSD-instellingen, zoals de DDC / CI, LCD conditioning (LCD-conditionering), enzovoort.

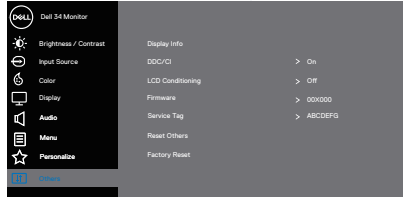

Display Info (Info weergeven)


Geef de huidige instellingen van de monitor weer.

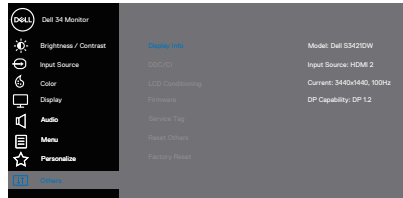

DDC/CI

Met DDC / CI (display datakanaal / opdrachtinterface) kunnen uw monitorparameters (helderheid, kleurbalans enz.) worden aangepast via de software op uw computer.


U kunt deze functie uitschakelen door uit te selecteren. Schakel deze functie in door Aan te selecteren voor de beste gebruikerservaring en optimale prestaties van uw monitor.

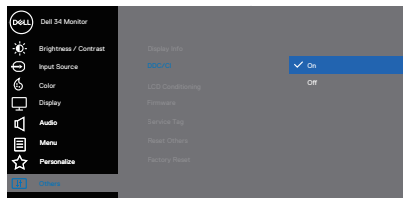


LCD Conditioning (LCD Conditionering)

Helpt kleine gevallen van beeldretentie te verminderen. Afhankelijk van de mate van beeldretentie, kan het enige tijd duren voordat het programma draait. Om de LCD conditionering te starten, selecteer Aan.



Firmware	Geef de versie van de firmware over het scherm weer.
Service Tag (Servicelabel)	Geef het servicetagnummer van het display weer. De servicetag is een unieke alfanumerieke identificatiecode waarmee Dell de productspecificaties kan identificeren en toegang heeft tot informatie over de garantie.  OPMERKING: De servicetag is ook afgedrukt op een etiket aan de achterkant van het deksel.
Reset Others (Overige resetten)	Reset alle instellingen onder het andere instellingenmenu naar de fabrieksinstellingen.
Factory Reset (Reset naar fabrieksinstellingen)	Zet alle vooraf ingestelde waarden terug naar de standaard fabrieksinstellingen.


 **OPMERKING: Uw monitor heeft een ingebouwde functie om de helderheid automatisch te kalibreren om LED-veroudering te compenseren.**



Menu- en aan / uit-knopvergrendeling


Voorkomt dat gebruikers de OSD-menu-instellingen op het scherm openen of wijzigen.

Standaard is de vergrendeling van de menu- en aan/uit-knop uitgeschakeld.

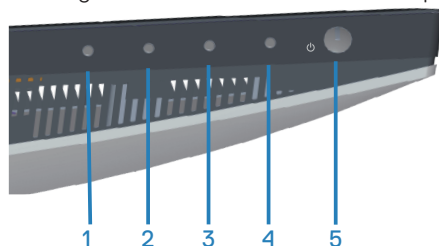


Om het vergrendelingsmenu te openen, houdt u de knop Afsluiten (knop 4) vier seconden ingedrukt. Een vergrendelingsmenu verschijnt in de rechter benedenhoek van het scherm.

OPMERKING: Het vergrendelingsmenu kan met deze methode worden geopend wanneer de menu- en aan / uit-knoppen ontgrendeld zijn.

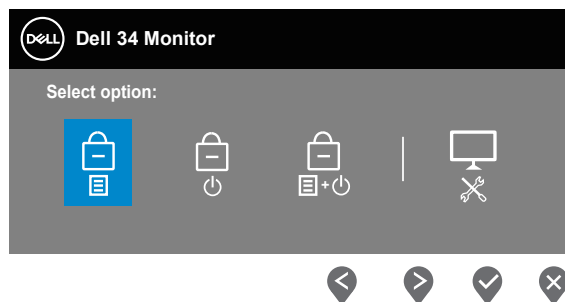



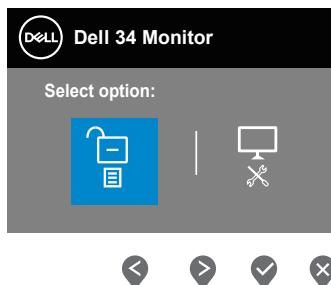

Om het ontgrendelingsmenu te openen, houdt u de knop Afsluiten (knop 4) vier seconden ingedrukt. Een ontgrendelingsmenu verschijnt in de rechter benedenhoek van het scherm.

OPMERKING: Het ontgrendelingsmenu is toegankelijk wanneer de menu- en aan / uit-knoppen vergrendeld zijn.



Er zijn drie vergrendelingsopties.


	Menu	Omschrijving
1	Menu Buttons (Menu toetsen) 	Wanneer de Menu Buttons (Menu toetsen) zijn geselecteerd, kunnen de instellingen van het OSD-menu niet worden gewijzigd. Alle knoppen zijn vergrendeld behalve de aan / uit-knop.
2	Power Button (Aan/ uit-knop) 	Wanneer Power Button (Aan/uit-knop) is geselecteerd, kan het scherm niet worden uitgeschakeld met de aan/uit-knop.
3	Menu + Power Buttons (Menu + aan / uit-knoppen) 	Wanneer de Menu + Power Buttons (Menu + aan / uit-knoppen) zijn geselecteerd, kunnen de instellingen van het OSD-menu niet worden gewijzigd en is de aan/uit-knop vergrendeld.
4	Ingebouwde diagnostiek 	Zie Ingebouwde diagnose voor meer informatie.

 **OPMERKING: Om het menu Vergrendelen of Ontgrendelen te openen - Houd de knop Afsluiten (knop 4) vier seconden ingedrukt.**

In de volgende scenario's verschijnt het  pictogram in het midden van het display:

- Wanneer u op de toets Omhoog (toets 1), de toets Omlaag (toets 2), de toets Menu (toets 3) of de toets Afsluiten (toets 4) drukt. Dit geeft aan dat de OSD-menu-toetsen vergrendeld zijn.
- Wanneer de aan/uit-knop (toets 5) wordt ingedrukt. Dit geeft aan dat de aan / uit-knop is vergrendeld.
- Wanneer één van de vijf knoppen wordt ingedrukt. Dit geeft aan dat de OSD-menuknoppen en de aan/uit-knop vergrendeld zijn.


Ontgrendelen van het OSD-menu en de aan/uit-knoppen :

1. Houd de toets Exit (toets 4) gedurende vier seconden ingedrukt. Het ontgrendelingsmenu verschijnt.
2. Selecteer het ontgrendelingspictogram  om de knoppen op het display te ontgrendelen.




OSD-waarschuwingsberichten

Wanneer de monitor een bepaalde resolutiemodus niet ondersteunt, wordt het volgende bericht weergegeven:

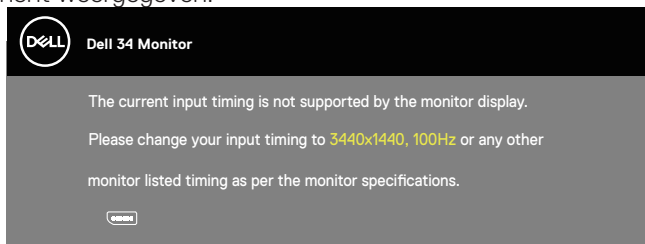


Dit betekent dat de monitor niet kan synchroniseren met het signaal dat hij van de computer ontvangt. Zie [Monitor specificaties](#) voor de horizontale en verticale frequentiebereiken die door deze monitor kunnen worden aangesproken. Aanbevolen modus is 3440 x 1440.

Voordat de **DDC/CI** -functie wordt uitgeschakeld, wordt het volgende bericht weergegeven:

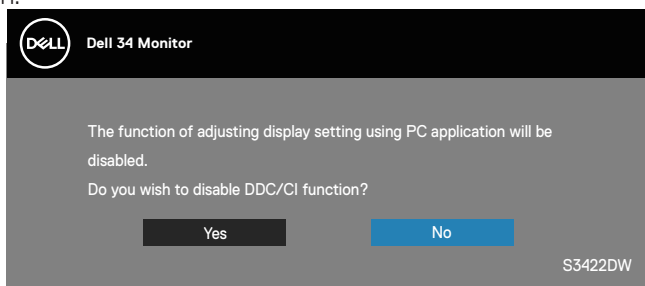


Wanneer de monitor in de **Standby Mode (stand-by modus)** komt, verschijnt het volgende bericht:

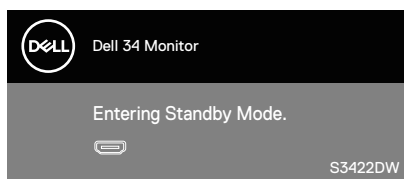


Als u op een andere knop dan de aan / uit-knop drukt, verschijnen de volgende berichten, afhankelijk van de geselecteerde ingang:




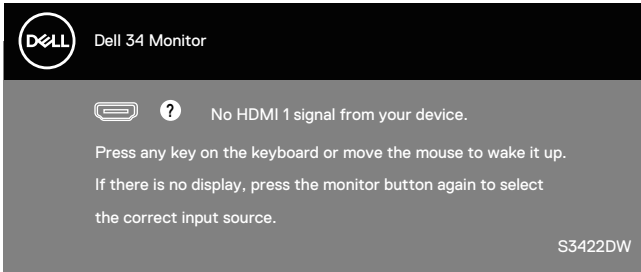


Als er geen HDMI- of DP-kabel is aangesloten, verschijnt een zwevend dialogvenster zoals hieronder weergegeven. De monitor gaat na 4 minuten in de stand-bymodus als deze in deze toestand blijft.

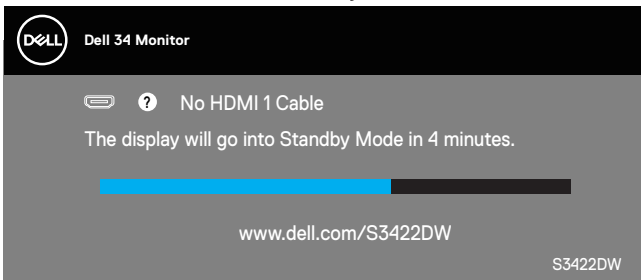


of

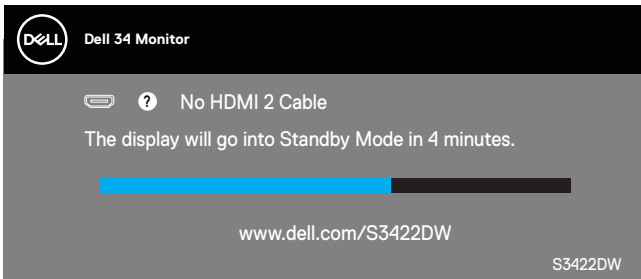

of

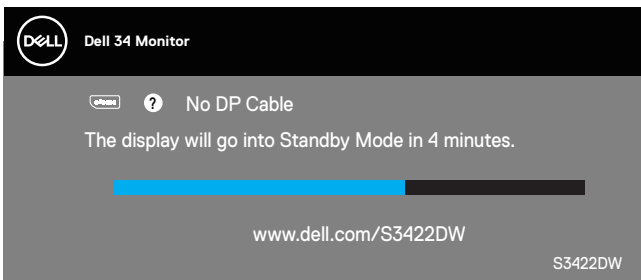

Het OSD werkt alleen in de normale bedieningsmodus. Wanneer een knop wordt ingedrukt in de actief-uit-modus, wordt het volgende bericht weergegeven:

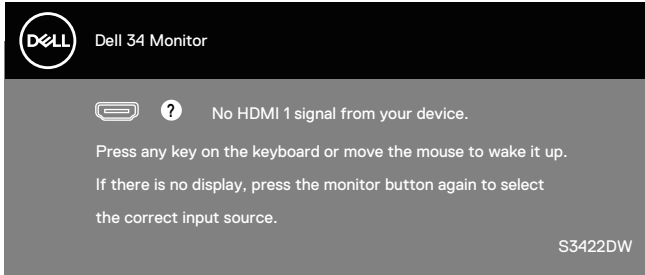

Activeer de computer en de monitor om toegang te krijgen tot het OSD. Zie [Foutoplossing](#) voor meer informatie.



Uw monitor instellen

De maximum resolutie instellen

Om de maximale resolutie voor de monitor in te stellen:

In Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 en Windows 10:

1. Alleen voor Windows 8 en Windows 8.1 selecteert u de tegel Bureaublad om over te schakelen op het klassieke bureaublad.
2. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op **Screen Resolution (Schermresolutie)**.
3. Klik op de vervolgkeuzelijst van de schermresolutie en selecteer **3440 x 1440**.
4. Klik op **OK**.

Als u geen **3440 x 1440** als optie ziet, moet u wellicht uw grafische driver bijwerken. Voer, afhankelijk van uw computer, een van de volgende procedures uit:

Als u een Dell desktop of draagbare computer hebt:

- Ga naar www.dell.com/support, voer de servicetag van uw computer in, en download de nieuwste driver voor uw grafische kaart.

Als u een geen Dell-computer gebruikt (draagbaar of desktop):

- Ga naar de ondersteuningssite voor uw computer en download de nieuwste grafische stuurprogramma's.
- Ga naar de website van uw grafische kaart en download de nieuwste grafische stuurprogramma's.

Als u een Dell desktopcomputer of een draagbare Dell computer met internettoegang heeft

- Ga naar www.dell.com/support, voer de servicetag van uw computer in, en download de nieuwste driver voor uw grafische kaart.
5. Nadat u de drivers voor uw grafische adapter hebt geïnstalleerd, probeert u de resolutie opnieuw in te stellen op **3440 x 1440**.

 **OPMERKING: Als u de resolutie niet kunt instellen op 3440 x 1440, neem dan contact op met Dell voor informatie over een grafische adapter die deze resoluties ondersteunt.**



Als u geen Dell desktop, draagbare computer of grafische kaart heeft

In Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 en Windows 10:


1. Alleen voor Windows 8 en Windows 8.1 selecteert u de tegel Bureaublad om over te schakelen op het klassieke bureaublad.
2. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op **Personalization (Personalisering)**.
3. Druk op **Change Display Settings (Display-instellingen wijzigen)**.
4. Klik op **Advanced Settings (Geavanceerde instellingen)**.
5. Identificeer de leverancier van uw grafische controller aan de hand van de beschrijving bovenin het venster (bijv. NVIDIA, ATI, Intel, enzovoort).
6. Raadpleeg de website van de leverancier van de grafische kaart voor bijgewerkte stuurprogramma's (bijvoorbeeld, www.ATI.com OF www.AMD.com).
7. Nadat u de drivers voor uw grafische adapter hebt geïnstalleerd, probeert u de resolutie opnieuw in te stellen op **3440 x 1440**.



Gebruik van de kantel- en verticale uitbreiding

- OPMERKING:** Deze waarden zijn van toepassing op de standaard die bij uw monitor is geleverd. Raadpleeg de documentatie die bij de standaard is geleverd om een andere standaard op te stellen.

Kantel Uitbreiding

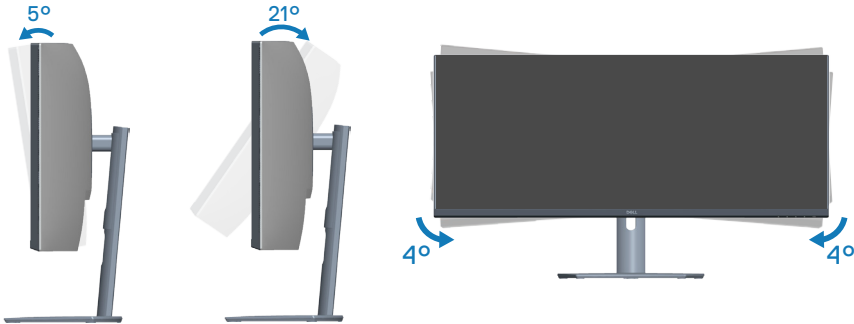

- OPMERKING:** De standaard is losgemaakt wanneer de monitor vanuit de fabriek wordt verzonden.
- OPMERKING:** De schuine hoek van deze monitor ligt tussen -4° en $+4^{\circ}$, waardoor draaibewegingen niet mogelijk zijn.

Verticale Uitbreiding

- OPMERKING:** De standaard kan verticaal tot 100 mm worden uitgeschoven.



Foutoplossing


⚠ WAARSCHUWING: Voordat u met de procedures in dit hoofdstuk begint, volg de [Veiligheidsinstructies](#).

Zelftest


Uw monitor beschikt over een zelftestfunctie waarmee u kunt controleren of uw monitor naar behoren functioneert. Als uw monitor en computer correct zijn aangesloten, maar het monitorscherm donker blijft, voert u de zelftest van de monitor uit door de volgende stappen uit te voeren:

1. Zet zowel de computer als de monitor uit.
2. Koppel alle videokabels van de monitor los. Op deze manier, hoeft de computer er niet aan te pas te komen.
3. Schakel de monitor in.

Als de monitor correct werkt, detecteert hij dat er geen signaal is en verschijnt een van de volgende berichten. In de zelftestmodus blijft de aan/uit-LED wit.

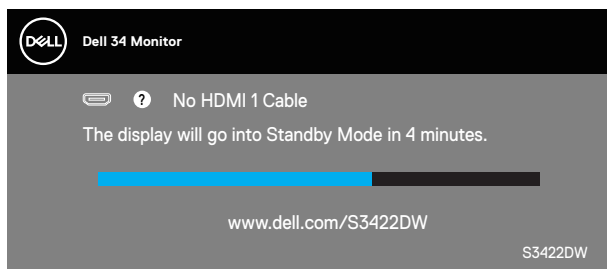

of

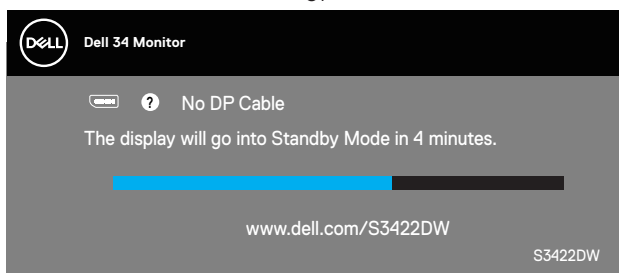

✎ OPMERKING: Dit kader verschijnt ook tijdens de normale werking van het systeem, als de videokabel is losgekoppeld of beschadigd.



4. Zet uw monitor uit en sluit de videokabel opnieuw aan; zet vervolgens uw computer en de monitor aan.


Als uw monitor donker blijft nadat u de kabels opnieuw hebt aangesloten, controleer dan uw videocontroller en computer.



Ingebouwde diagnose


Uw monitor heeft een ingebouwd diagnostisch hulpmiddel waarmee u kunt bepalen of een schermafwijking die u ervaart een inherent probleem is met uw monitor of met uw computer en videokaart.


 **OPMERKING: U kunt de ingebouwde diagnostiek alleen uitvoeren als de videokabel is losgekoppeld en de monitor in de zelftestmodus staat.**

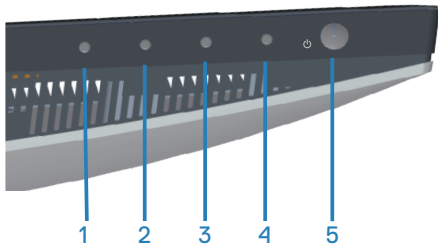


Om de ingebouwde diagnostiek uit te voeren:

1. Zorg ervoor dat het scherm schoon is (geen stofdeeltjes op het oppervlak van het scherm).
2. Koppel de videokabel(s) los van de achterkant van de computer of monitor. De monitor gaat dan in de zelf-test mode.
3. Houd de toets Exit (toets 4) vier seconden lang ingedrukt om het menu OSD vergrendelen/ontgrendelen te openen.

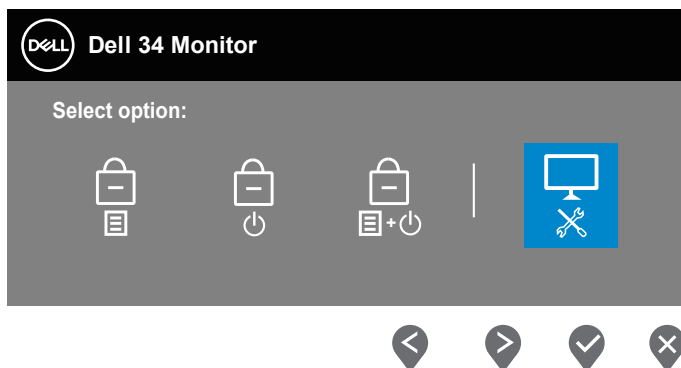

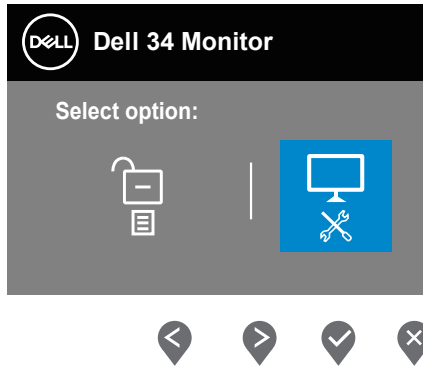

4. Selecteer het  pictogram om de ingebouwde diagnostiek te starten.
5. Inspecteer het scherm zorgvuldig op afwijkingen.
6. Druk nogmaals op de omhoog-knop (knop 1) op de achterkant. De kleur van het scherm verandert in grijs.
7. Inspecteer het display op afwijkingen.
8. Herhaal stap 6 en 7 om het display te inspecteren in rode, groene, blauwe, zwarte, witte en tekstpatroonschermen.

De test is voltooid wanneer het tekstpatroonscherm verschijnt. Om af te sluiten, drukt u op de omhoog knop (knop 1) opnieuw.

Als u bij gebruik van het ingebouwde diagnoseprogramma geen schermafwijkingen constateert, functioneert de monitor naar behoren. Controleer de videokaart en computer.



Algemene problemen

De volgende tabel bevat algemene informatie over veel voorkomende monitorproblemen die u kunt tegenkomen en de mogelijke oplossingen:

Algemene symptomen	Mogelijke oplossingen
Geen video/voeding LED uit	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de videokabel tussen de monitor en de computer goed is aangesloten en goed vastzit.• Controleer of het stopcontact goed werkt met andere elektrische apparatuur.• Zorg ervoor dat de aan/uit-knop is ingedrukt.• Zorg ervoor dat de juiste ingangsbron is geselecteerd via het Input Source (Ingangsbron) menu.
Geen video/voeding LED aan	<ul style="list-style-type: none">• Verhoog de helderheid en het contrast met behulp van het OSD.• Voer de functiecontrole van de monitor zelftest uit.• Controleer op verbogen of gebroken pinnen in de videokabel connector.• Start de ingebouwde diagnostiek.• Zorg ervoor dat de juiste ingangsbron is geselecteerd via het Input Source (Ingangsbron) menu.
Slechte focus	<ul style="list-style-type: none">• Elimineer video verlengkabels.• Zet de monitor terug op Fabrieksinstellingen (Factory Reset (Fabrieke reset)).• Verander de videoresolutie in de juiste beeldverhouding.
Trillende/schokkerige video	<ul style="list-style-type: none">• Zet de monitor terug op Fabrieksinstellingen (Factory Reset (Fabrieke reset)).• Controleer omgevingsfactoren.• Verplaats de monitor en test in een andere ruimte.
Ontbrekende pixels	<ul style="list-style-type: none">• Cyclus stroom aan-uit.• Pixel die permanent is uitgeschakeld, is een natuurlijk defect dat kan optreden in LCD-technologie.• Zie voor meer informatie over Dell monitorkwaliteit en pixelbeleid de Dell Support-website op: www.dell.com/support/monitors.



Vastzittende pixels	<ul style="list-style-type: none"> • Cyclus stroom aan-uit. • Pixel die permanent is uitgeschakeld, is een natuurlijk defect dat kan optreden in LCD-technologie. • Zie voor meer informatie over Dell monitorkwaliteit en pixelbeleid de Dell Support-website op: www.dell.com/support/monitors
Helderheidsproblemen	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de monitor terug op Fabrieksinstellingen (Factory Reset (Fabrieks reset)). • Aanpassen van helderheid en contrast via OSD.
Geometrische vervorming	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de monitor terug op Fabrieksinstellingen (Factory Reset (Fabrieks reset)). • Pas horizontale en verticale bedieningselementen aan via OSD.
Horizontale/verticale lijnen	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de monitor terug op Fabrieksinstellingen (Factory Reset (Fabrieks reset)). • Controleer de zelftestfunctie van de monitor en bepaal of deze lijnen ook in de zelftestmodus staan. • Controleer op verbogen of gebroken pinnen in de videokabel connector. • Start de ingebouwde diagnostiek.
Synchronisatieproblemen	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de monitor terug op Fabrieksinstellingen (Factory Reset (Fabrieks reset)). • Voer de zelftest van de monitor uit om te bepalen of het ghaspelde scherm in de zelftestmodus verschijnt. • Controleer op verbogen of gebroken pinnen in de videokabel connector. • Herstart de computer in veilige modus.
Aan veiligheid gerelateerde problemen	<ul style="list-style-type: none"> • Voer geen stappen voor het oplossen van problemen uit. • Neem onmiddellijk contact op met Dell.
Intermitterende Problemen	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de videokabel die de monitor met de computer verbindt, goed is aangesloten en goed vastzit. • Zet de monitor terug op Fabrieksinstellingen (Factory Reset (Fabrieks reset)). • Voer een controle uit van de zelftestfunctie van de monitor om vast te stellen of het intermitterende probleem zich voordoet in de zelftestmodus.



Ontbrekende kleur	<ul style="list-style-type: none"> • Voer de functiecontrole van de monitor zelftest uit. • Zorg ervoor dat de videokabel die de monitor met de computer verbindt, goed is aangesloten en goed vastzit. • Controleer op verbogen of gebroken pinnen in de videokabel connector.
Verkeerde kleur	<ul style="list-style-type: none"> • Probeer verschillende Preset Modes (Vooraf ingestelde modi) in Color (Kleur) instellingen OSD. Pas de R/G/B waarde in Custom Color (Aangepaste kleur) in Color (Kleur) instellingen OSD. • Verander de Input Color Format (Kleurformaat invoeren) naar RGB of YCbCr in de Color (Kleur) instellingen OSD. • Start de ingebouwde diagnostiek.
Beeldretentie van een statisch beeld dat gedurende lange tijd op de monitor blijft staan	<ul style="list-style-type: none"> • Stel het scherm zo in dat het wordt uitgeschakeld na een paar minuten inactiviteit. Deze kunnen worden aangepast in Windows Power Opties of Mac Energy Saver instelling. • U kunt ook een dynamisch veranderende screensaver gebruiken.
Video ghosting of overshooting	<ul style="list-style-type: none"> • Verander de Response Time (Reactietijd) in het Display OSD naar Normal (Normaal), Fast (Snel) of Extreme (Extreem) afhankelijk van uw toepassing en gebruik.



Productspecifieke problemen

Specifieke symptomen	Mogelijke oplossingen
Schermafbeelding is te klein	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de Aspect Ratio (Beeld verhouding) instellingen in de Display instellingen OSD.• Zet de monitor terug op Fabrieksinstellingen (Factory Reset (Fabrieks reset)).
Kan de monitor niet aanpassen met de knoppen aan de onderkant van het paneel	<ul style="list-style-type: none">• Schakel de monitor uit, trek de stekker uit het stopcontact, sluit de kabel weer aan en schakel de monitor vervolgens in.• Controleer of het OSD-menu is vergrendeld. Zo ja, houd dan de menuknop gedurende 6 seconden ingedrukt om te ontgrendelen.
Geeningangssignaal wanneer gebruikersbediening wordt ingedrukt	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de signaalbron. Controleer of de computer niet in stand-by of slaapstand staat door de muis te bewegen of een toets op het toetsenbord in te drukken.• Controleer of de videokabel goed is aangesloten. Ontkoppel de videokabel en sluit deze opnieuw aan indien nodig.• Reset de computer of de videospeler.
Het beeld vult niet het hele scherm	<ul style="list-style-type: none">• Als gevolg van verschillende videoformaten (beeldverhouding) van DVD's, kan de monitor op volledig scherm worden weergegeven.• Start de ingebouwde diagnostiek.



BIJLAGE

Veiligheidsinstructies

 **WAARSCHUWING: Het gebruik van andere dan in deze documentatie gespecificeerde bedieningselementen, aanpassingen of procedures kan leiden tot blootstelling aan schokken, elektrische en/of mechanische risico's.**

Voor informatie over veiligheidsinstructies, zie de **Safety Environment and Regulatory Information (SERI)**.

FCC-kennisgevingen (alleen in de VS) en andere regelgevende informatie

Zie voor FCC-kennisgevingen en andere regelgevingsinformatie de website over naleving van regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance

Volg deze veiligheidsinstructies voor de beste prestaties en een lange levensduur van uw monitor:

1. Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
2. De apparatuur kan in horizontale positie aan de wand of aan het plafond worden gemonteerd.
3. De monitor is uitgerust met een drie-polige geaarde stekker, een stekker met een derde pin (aarding).
4. Gebruik dit product niet in de buurt van water.
5. Lees deze instructies zorgvuldig. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product zijn aangegeven.
6. Een overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan leiden tot gehoorverlies. Door de equalizer op maximum in te stellen wordt de uitgangsspanning van de oortelefoon en de hoofdtelefoon verhoogd en daarmee ook het geluidsdrukniveau.



Contact opnemen met Dell

Klanten in de Verenigde Staten kunnen bellen met 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **OPMERKING: Als u geen actieve internetverbinding heeft, kunt u de contactgegevens vinden op uw aankoopfactuur, pakbon, factuur of Dell productcatalogus.**

Dell biedt verschillende online en telefonische support- en serviceopties. De beschikbaarheid varieert per land en per product, en het is mogelijk dat sommige diensten in uw regio niet beschikbaar zijn.

Om online Monitor-ondersteuningsinhoud te krijgen:

1. Bezoek www.dell.com/support/monitors

Om contact op te nemen met Dell voor verkoop, technische ondersteuning of klantenservice:

1. Bezoek www.dell.com/support
2. Controleer uw land of regio in het **Choose A Country/Region (Kies een land/regio)** uitklapmenu onder aan de pagina.
3. Klik op **Contact Us (Contact ons)** aan de linkerkant van de pagina.
4. Selecteer de juiste service- of ondersteuningslink op basis van uw behoefte.
5. Kies de methode om contact op te nemen met Dell die u het beste uitkomt.

EU-productdatabank voor energielabel en productinformatieblad

S3422DW: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/428231>



Stabiliteitsgevaar.

Het product kan vallen met ernstig lichamelijk letsel of de dood als gevolg. Om letsel te voorkomen, moet dit product stevig worden bevestigd aan de vloer/wand overeenkomstig de installatie-instructies.

Een product kan vallen en ernstig persoonlijk letsel of de dood veroorzaken. Veel letsel, vooral bij kinderen, kan worden vermeden door het nemen van eenvoudige voorzorgsmaatregelen, zoals:

Gebruik **ALTIJD** kasten of standaarden of installatiemethoden die worden aanbevolen door de fabrikant van de productset.

Gebruik **ALTIJD** meubilair dat het product veilig kan ondersteunen.

Zorg er **ALTIJD** voor dat het product niet over de rand van het ondersteunende meubilair hangt.

Leer kinderen **ALTIJD** over de gevaren van het op meubilair klimmen om bij het product of de bedieningen ervan te komen.

Leg snoeren en kabels die zijn aangesloten op uw product **ALTIJD** zo dat er niet over gestruikeld kan worden en dat er niet aan getrokken of niet vastgepakt kunnen worden.

Plaats een product **NOOIT** op een onstabiele locatie.

Plaats het product **NOOIT** op groot meubilair (bijvoorbeeld een kast of boekenkast) zonder zowel het meubilair als het product aan een geschikte ondersteuning te verankeren.

Plaats het product **NOOIT** op een doek of andere materialen die geplaatst kunnen zijn tussen het product en het ondersteunende meubilair.

Plaats **NOOIT** items die kinderen kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, bovenop het product of meubilair waarop het product is geplaatst.

Als het bestaande product bewaard en verplaatst gaat worden, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

