




Dell SE1918HV
Dell SE2018HV
Dell SE2018HR
Dell SE2218HV
Ghidul utilizatorului

Model monitor: SE1918HV / SE2018HV / SE2018HR / SE2218HV

Model omologat: E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf

Tip de reglementare: E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf



-  **NOTĂ:** O NOTĂ indică informații importante, care vă ajută să utilizați mai bine computerul.
-  **PRECAUȚIE:** O PRECAUȚIE indică posibilitatea deteriorării echipamentului sau pierderii de date în cazul nerespectării instrucțiunilor.
-  **AVERTISMENT:** UN AVERTISMENT indică posibilitatea producerii unor daune materiale, a unor vătămări corporale sau a unui deces.

Drept de autor © 2017 ~ 2019 Dell Inc. sau filialele sale. Toate drepturile rezervate.

Dell, EMC și altele sunt mărci comerciale ale Dell Inc. sau ale filialelor sale. Alte mărci comerciale pot aparține deținătorilor respectivi.

2019 – 09

Rev. A03

Cuprins


Despre monitorul dvs.	5
Conținutul pachetului	5
Caracteristicile produsului	6
Identificarea componentelor și comenzilor	7
Specificațiile monitorului	9
Specificațiile panoului plat	9
Specificații privind rezoluția	10
Specificații electrice	10
Moduri de afișare presetate.	11
Caracteristici fizice	12
Caracteristici de mediu	13
Moduri de gestionare a energiei	14
Alocările pinilor	16
Funcție Plug and Play	17
Calitatea monitorul LCD și politica referitoare la pixeli .	17
Instrucțiuni pentru întreținere	17
Îngrijirea monitorului	17
Instalarea monitorului.	18
Fixarea stativului	18
Conectarea monitorului	19
Conectarea cablului VGA	19
Disponerea cablurilor	19
Demontarea stativului monitorului	20
Montarea pe perete (Opțional)	21

Operarea monitorului	22
Pornirea monitorului	22
Utilizarea comenzilor de pe panoul frontal	22
Butoanele de pe panoul frontal	23
Utilizarea meniului afișat pe ecran (OSD)	23
Accesarea sistemului meniului	23
Mesajele OSD	46
Setarea rezoluției maxime	49
Dacă aveți un computer Dell desktop sau portabil cu acces la internet	50
Dacă aveți un computer desktop sau portabil sau o placă video non-Dell	50
Utilizarea înclinării	51
Depanarea	52
Testarea automată	52
Diagnosticarea încorporată	53
Probleme comune	54
Probleme specifice produsului	57
Probleme cu bara de sunet Dell	58
Anexă	61
Instrucțiuni privind siguranța	61
Înștiințări FCC (Numai pentru SUA) și alte informații privind omologarea	61
Contactați Dell	61

Despre monitorul dvs.

Conținutul pachetului

Monitorul dvs. este livrat împreună cu toate componentele de mai jos. Dacă oricare dintre componente lipsește, contactați asistența tehnică Dell. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Contactați Dell**.

 **NOTĂ:** Este posibil ca anumite articole să fie opționale și să nu fie expediate împreună cu monitorul. Este posibil ca anumite caracteristici sau materiale să nu fie disponibile în unele țări.

	<ul style="list-style-type: none">• Monitor
	<ul style="list-style-type: none">• Suport înălțător
	<ul style="list-style-type: none">• Stativ
	<ul style="list-style-type: none">• Capac pentru șuruburi VESA™
	<ul style="list-style-type: none">• Cablu de alimentare (diferă în funcție de țară)
	<ul style="list-style-type: none">• Cablu VGA
	<ul style="list-style-type: none">• Ghid de instalare rapidă• Informații referitoare la siguranță și omologare



Caracteristicile produsului

Ecranul plat Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV de tip LCD TFT include o matrice activă și retroiluminare cu LED-uri. Printre caracteristicile monitorului se numără:

- **SE1918HV** : dimensiune vizibilă a imaginii cu diagonala de 47,01 cm (18,51 inch), rezoluție 1366 x 768, plus afișare pe tot ecranul pentru rezoluții scăzute.
- **SE2018HV/SE2018HR**: dimensiune vizibilă a imaginii cu diagonala de 49,41 cm (19,5 inch), rezoluție 1600 x 900, plus afișare pe tot ecranul pentru rezoluții scăzute.
- **SE2218HV** dimensiune vizibilă a imaginii cu diagonala de 54,69 cm (21,53 inch), rezoluție 1920 x 1080, plus afișare pe tot ecranul pentru rezoluții scăzute.
- Capacitate de ajustare a înclinării.
- Stativ amovibil și orificii de montare de 100 mm, compatibile Video Electronics Standards Association (VESA) pentru soluții de montare flexibile.
- Funcție Plug and Play dacă este acceptată de sistemul dvs.
- Ajustări prin meniu pe ecran (OSD) pentru configurare ușoară și optimizarea ecranului.
- Fantă pentru cablu de securizare.
- Funcție de administrare în inventar.
- CECP (pentru China).
- Compatibil RoHS.
- Energometrul indică nivelul energiei consumate de monitor în timp real.
- Comandă analogică pentru intensitatea retroiluminării în scopul anulării scintilațiilor.



Identificarea componentelor și comenzilor

Vedere din față



1	Butoane pentru funcții (Pentru informații suplimentare, consultați Operarea monitorului)
2	Buton Pornire/Oprire (cu indicator LED)

Vedere din spate

SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR:



Vedere din spate cu stativul monitorului




SE2218HV:



Vedere din spate cu stativul monitorului

Etichetă	Descriere	Utilizare
1	Orificii de montare VESA (100 mm)	Pentru suspendarea monitorului.
2	Etichetă pentru clasa de omologare	Enumeră aprobările de omologare.
3	Fantă pentru cablu de securizare	Asigură monitorul cu un cablu de securizare (cablu de securizare neinclus).
4	Etichetă cu numărul de serie și codul de bare	Consultați această etichetă dacă aveți nevoie să contactați asistența tehnică Dell.
5	Fantă pentru gestionarea cablurilor	Se utilizează pentru organizarea cablurilor prin plasarea în această fantă.

Vedere din lateral

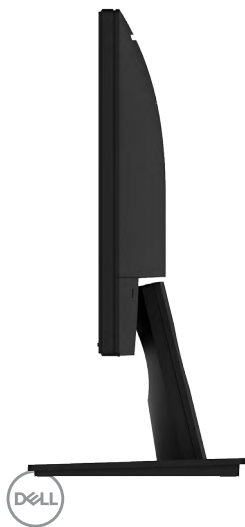

Dreapta

Vedere de jos



Etichetă	Descriere	Utilizare
1	Conector de alimentare c.a.	Pentru conectarea cablului de alimentare a monitorului.
2	Conector VGA	Pentru conectarea computerului la monitor printr-un cablu VGA.
3	Orificii pentru montarea unei bare de sunet Dell.	Pentru atașarea barei de sunet Dell opționale.

Specificațiile monitorului

Specificațiile panoului plat

Număr model	SE1918HV	SE2018HV/ SE2018HR	SE2218HV
Tip ecran	Matrice activă - TFT LCD	Matrice activă - TFT LCD	Matrice activă - TFT LCD
Tip panou	TN	TN	TN
Imagine vizibilă			
Diagonală	470,1 mm (18,51 inch)	494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 inch)	546,86 mm (21,53 inch)
Suprafață activă orizontală	409,8 mm (16,13 inch)	432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 inch)	476,64 mm (18,77 inch)
Suprafață activă verticală	230,4 mm (9,07 inch)	239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 inch)	268,11 mm (10,56 inch)
Suprafață	94417,92 mm ² (146,35 inch ²)	102552,65 ± 1050 mm ² (158,84 ± 1,56 inch ²)	127791,95 mm ² (198,21 inch ²)
Dimensiune pixel	0,30 x 0,30 mm	0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm	0,248 x 0,248 mm



Unghi de vizibilitate:			
Orizontal	90° normal	90° normal	90° normal
Vertical	65° normal	Între 50° și 65° normal	Între 50° și 65° normal
Luminozitate	200 cd/m ² (normal)		
Raport contrast	600 la 1 (normal)		
Straturi ecran	Anti-strălucire cu strat dur 3H		
Retroiluminare	Sistem cu bară de lumină cu LED-uri		
Timp de răspuns	5 ms normal (de la alb la negru, de la negru la alb)		
Adâncime de culoare	16,7 milioane de culori		
Scară de culori	85% (normal) **		

* Scara de culori (normală) pentru modelele SE1918HV / SE2018HV/SE2018HR / SE2218HV este determinată pe baza standardelor de testare CIE1976 (85%) și CIE1931 (72%).

Specificații privind rezoluția

Număr model	SE1918HV	SE2018HV/ SE2018HR	SE2218HV
Interval de scanare			
• Orizontal	De la 30 kHz la 83 kHz (automat)		
• Vertical	De la 56 Hz la 76 Hz (automat)		
Rezoluție presetată maximă	1366 x 768 la 60 Hz	1600 x 900 la 60 Hz	1920 x 1080 la 60 Hz

Specificații electrice

Număr model	SE1918HV /SE2018HV/SE2018HR /SE2218HV
Semnale de intrare video	Analogic RGB: 0,7 volți ± 5%, impedanță de intrare 75 ohm
Semnale de intrare pentru sincronizare	Sincronizări orizontală și verticală separate, nivel TTL fără polarizare, SOG (Sincronizare compusă pe verde)
Tensiune de intrare c.a. / Frecvență / Intensitate	De la 100 V c.a. la 240 V c.a. / 50 Hz sau 60 Hz ± 3 Hz / 1,0 A (normal)
Supracurent	120 V: 30 A (Max.) 240 V: 60 A (Max.)



Moduri de afișare presetate

Următorul tabel prezintă modurile presetate pentru care Dell garantează dimensiunea și centrarea imaginii:

SE1918HV :

Mod de afișare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Pixel Clock (Ceas pixel) (MHz)	Polaritate sincronizare (Orizontal/Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1366 x 768	47,7	59,8	85,5	+/+

SE2018HV/SE2018HR :

Mod de afișare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Pixel Clock (Ceas pixel) (MHz)	Polaritate sincronizare (Orizontal/Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	55,5	60,0	97,8	+/-



SE2218HV:

Mod de afișare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Pixel Clock (Ceas pixel) (MHz)	Polaritate sincronizare (Orizontal/Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

Caracteristici fizice

Următorul tabel prezintă caracteristicile fizice ale monitorului:

Număr model	SE1918HV	SE2018HV/ SE2018HR	SE2218HV
Tip conector	D-sub miniatural cu 15 pini (conector negru)		
Tip cablu de semnal	Analogic: D-Sub, 15 pini		
Dimensiuni: (cu stativ)			
Înălțime	359,0 mm (14,13 inch)	368,9 mm (14,52 inch)	396,7 mm (15,62 inch)
Lățime	445,4 mm (17,54 inch)	471,5 mm (18,56 inch)	512,2 mm (20,17 inch)
Adâncime	167,0 mm (6,57 inch)	167,0 mm (6,57 inch)	180,0 mm (7,09 inch)
Dimensiuni: (fără stativ)			
Înălțime	266,0 mm (10,47 inch)	275,4 mm (10,84 inch)	303,7 mm (11,96 inch)
Lățime	445,4 mm (17,54 inch)	471,5 mm (18,56 inch)	512,2 mm (20,17 inch)



Adâncime	51,5 mm (2,03 inch)	51,5 mm (2,03 inch)	50,5 mm (1,99 inch)
Dimensiuni stativ:			
Înălțime	156,0 mm (6,14 inch)	156,0 mm (6,14 inch)	177,0 mm (6,97 inch)
Lățime	220,0 mm (8,66 inch)	220,0 mm (8,66 inch)	250,0 mm (9,84 inch)
Adâncime	167,0 mm (6,57 inch)	167,0 mm (6,57 inch)	180,0 mm (7,09 inch)
Greutate:			
Greutate cu ambalaj	3,60 kg (7,94 lb)	3,65 kg (8,05 lb)	4,30 kg (9,48 lb)
Greutate cu ansamblul stativului și cabluri	3,0 kg (6,61 lb)	3,02 kg (6,66 lb)	3,63 kg (8,0 lb)
Greutate fără ansamblul stativului (pentru calculul montării pe perete sau VESA - fără cabluri)	2,26 kg (4,98 lb)	2,26 kg (4,98 lb)	2,83 kg (6,24 lb)
Greutate ansamblu stativ	0,46 kg (1,01 lb)	0,46 kg (1,01 lb)	0,52 kg (1,15 lb)

Caracteristici de mediu

Următorul tabel prezintă condițiile de mediu pentru monitorul dvs.:

Număr model	SE1918HV	SE2018HV/ SE2018HR	SE2218HV
Temperatură			
<ul style="list-style-type: none"> În funcțiune Oprit 	De la 0°C la 40°C (de la 32°F la 104°F) Depozitare: De la -20°C la 60°C (de la -4°F la 140°F) Expdiere: De la -20°C la 60°C (de la -4°F la 140°F)		
Umiditate			
<ul style="list-style-type: none"> În funcțiune Oprit 	De la 10% la 80% (fără condens) Depozitare: De la 5% la 90% (fără condens) Expdiere: De la 5% la 90% (fără condens)		



Altitudine	• În funcțiune	5.000 m (16.404 ft) max.		
	• Oprit	12.191 m (40.000 ft) max.		
Disipare termică		58,0 BTU/oră (maxim)	64,8 BTU/oră (maxim)	81,9 BTU/oră (maxim)
		47,8 BTU/oră (normal)	51,2 BTU/oră (normal)	68,3 BTU/oră (normal)

Moduri de gestionare a energiei

Dacă aveți instalată o placă video sau un software compatibil cu standardul DPM™ VESA, monitorul reduce automat consumul de energie atunci când nu este utilizat. Acest lucru poartă numele de *Mod de economisire a energiei**. Atunci când computerul detectează o interacțiune prin tastatură, mouse sau alt dispozitiv de intrare, monitorul se reaprinde automat. Următorul tabel prezintă consumul de energie și semnalarea acestei caracteristici de economisire automată a energiei:

SE1918HV:

Moduri VESA	Sincronizare orizontală	Sincronizare verticală	Video	Indicator de alimentare	Consum de energie
Funcționare normală	Activ	Activ	Activ	Alb	17 W (Maximum)** 14 W (Normal)
Mod activ oprit	Inactiv	Inactiv	Gol	Alb strălucitor	Sub 0,3 W
Oprire	-	-		Oprit	Sub 0,3 W

Consum de energie P_{on}	10 W
Consum total energie (TEC)	33,2 kWh

SE2018HV/SE2018HR:

Moduri VESA	Sincronizare orizontală	Sincronizare verticală	Video	Indicator de alimentare	Consum de energie
Funcționare normală	Activ	Activ	Activ	Alb	17 W (Maximum)** 14 W (Normal)
Mod activ oprit	Inactiv	Inactiv	Gol	Alb strălucitor	Sub 0,3 W
Oprire	-	-		Oprit	Sub 0,3 W



Consum de energie P_{on}	11,98 W
Consum total energie (TEC)	38,6 kWh

SE2218HV :

Moduri VESA	Sincronizare orizontală	Sincronizare verticală	Video	Indicator de alimentare	Consum de energie
Funcționare normală	Activ	Activ	Activ	Alb	24 W (Maximum)** 18 W (Normal)
Mod activ oprit	Inactiv	Inactiv	Gol	Alb strălucitor	Sub 0,3 W
Oprire	-	-		Oprit	Sub 0,3 W

Consum de energie P_{on}	15,5 W
Consum total energie (TEC)	49,6 kWh

* Consumul de energie zero în modul Oprit poate fi obținut numai prin decuplarea cablului de la monitor.

** Consumul maxim de energie cu reglarea la maxim a luminozității și contrastului.

Consumul de energie (în modul Pornit) este testat la 230 volți / 50 Hz.

Acest document este doar cu titlu informativ și reflectă performanțele din laborator. Este posibil ca produsul dvs. să se comporte diferit, în funcție de software, componentele și perifericele pe care le-ați comandat, iar acest lucru nu va implica obligația actualizării acestor informații. În consecință, clientul nu trebuie să se bazeze pe aceste informații în vederea luării unor decizii privind toleranțe electrice sau de alt fel. Nu se oferă nicio garanție expresă sau implicită cu privire la exactitate sau integralitatea acestor informații.

NOTĂ:

P_{on} : Consum energie în modul pornit cu referință la metoda de testare Energy Star.

TEC: Consum total de energie în kWh măsurat cu referință la metoda de test Energy Star.



Meniul OSD va funcționa numai în modul de **operare normală**. În modul Activ oprit, la apăsarea oricărui buton în afară de cel pentru alimentare, vor fi afișate următoarele mesaje:

Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV


There is no signal coming from your computer.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

Porniți computerul și monitorul și accesați meniul **OSD**.

Alocările pinilor

Conector D-Sub cu 15 pini

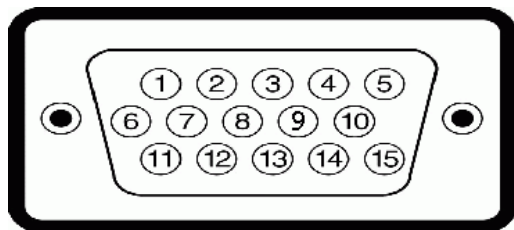

Număr pin	Capătul pentru monitor al cablului de semnal cu 15 pini
1	Video - roșu
2	Video - verde
3	Video - albastru
4	GND
5	Auto-test
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 V
10	Sincronizare GND
11	GND
12	Date DDC
13	Sincronizare orizontală
14	Sincronizare verticală
15	Ceas DDC



Funcție Plug and Play

Puteți instala monitorul în orice sistem compatibil Plug and Play. Monitorul furnizează automat computerului Datele extinse de identificare a afișajului (EDID) prin protocoale pentru Canal de date de afișare (DDC), pentru a permite sistemului să se configureze și să optimizeze setările monitorului. Majoritatea instalărilor monitorului se realizează automat. Dacă este necesar, puteți selecta diferite setări.

Calitatea monitorul LCD și politica referitoare la pixeli


În cursul procesului de fabricație a monitoarelor LCD, nu este neobișnuit ca unul sau mai mulți pixeli să se blocheze într-o anumită stare. Rezultatul vizibil este un pixel fix, ce apare sub forma unei pete întunecate sau strălucitoare, necolorate, extrem de mici. Când pixelul rămâne aprins permanent, acesta este numește „punct aprins”. Când pixelul rămâne negru, acesta este numește „punct stins”.

În aproape toate cazurile, pixelii ficși sunt dificil de văzut și nu diminuează calitatea sau utilitatea ecranului. Un ecran care conține între 1 și 5 pixeli ficși este considerat normal și în standardele de competitivitate. Pentru informații suplimentare, consultați site-ul de asistență Dell la adresa: <http://www.dell.com/support/monitors>.

Instrucțiuni pentru întreținere

Îngrijirea monitorului

 **PRECAUȚIE: Înainte să curățați monitorul, citiți și urmați instrucțiunile referitoare la siguranță.**

 **AVERTISMENT: Înainte să curățați monitorul, decuplați cablul de alimentare al monitorului din priza electrică.**

Pentru o utilizare optimă, urmați instrucțiunile din lista de mai jos la despachetarea, curățarea și manipularea monitorului:


- Pentru a curăța ecranul antistatic, udați puțin cu apă o cârpă moale și curată. Dacă aveți posibilitatea, utilizați o cârpă specială pentru curățarea ecranelor, compatibilă cu stratul antistatic. Nu utilizați benzină, diluant, amoniac, soluții de curățare abrazive sau aer comprimat.
- Pentru curățarea materialelor plastice, utilizați o cârpă ușor umezită cu apă caldă. Evitați să utilizați vreun fel de detergent, deoarece anumiți detergenți lasă o peliculă albă pe materialele plastice.
- Dacă observați un praf alb în momentul despachetării monitorului, ștergeți-l cu o cârpă. Acest praf alb apare la expedierea monitorului.
- Manipulați monitorul cu grijă, deoarece pe un monitor de culoare închisă zgârieturile vor fi mai evidente decât pe unul de culoare deschisă.
- Pentru a contribui la menținerea calității optime a imaginii de pe monitor, utilizați un economizor de ecran cu schimbare dinamică și stingeți monitorul când nu îl utilizați.

Instalarea monitorului

Fixarea stativului

 **NOTĂ:** Stativul este detașat în momentul expedierii monitorului din fabrică.

1. Montați înălțătorul pe stativ.

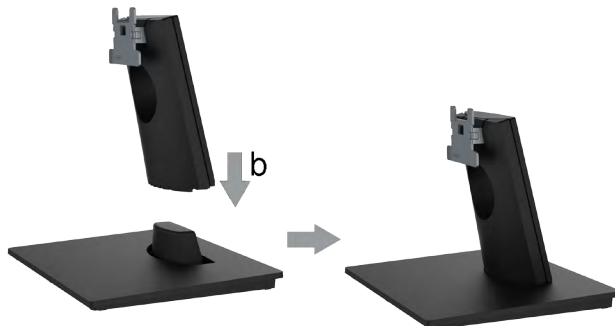

a. Așezați stativul monitorului pe o masă stabilă.

b. Glisați corpul stativului în direcția corectă pe stativ până se fixează în poziție.

2. Atașați ansamblul stativului pe monitor:



SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR



SE2218HV

a. Așezați monitorul pe o cârpă moale sau pe o pernă la marginea biroului.

b. Aliniați suportul ansamblului stativului cu adâncitura din monitor.

c. Introduceți sportul în monitor până se fixează în poziție.



Conectarea monitorului

⚠️ AVERTISMENT: Înainte de a începe vreuna din procedurile din această secțiune, urmați indicațiile din secțiunea **Safety Instructions**.

Pentru a conecta monitorul la computer:

1. Închideți computerul și decuplați cablul de alimentare.
2. Conectați cablul VGA la portul video corespunzător din partea posterioară a computerului.

Conectarea cablului VGA



✍️ NOTĂ: Schițele sunt utilizate numai în scop ilustrativ. Dispunerea de pe computer poate varia.

Dispunerea cablurilor



După cuplarea tuturor cablurilor necesare la monitor și computer (pentru gestionarea cablurilor, consultați Conectarea monitorului), dispuneți toate cablurile ca în imaginea de mai sus.




Demontarea stativului monitorului

NOTĂ: Aceasta se aplică pentru stativul care a fost expediat împreună cu monitorul dvs. Dacă ați atașat un stativ de monitor non-Dell, consultați documentația inclusă împreună cu stativul pentru a vedea instrucțiunile de demontare.

1. Îndepărtați capacul VESA.



- a. Așezați monitorul pe o lavetă moale sau pe o pernă.
 - b. Ridicați capacul VESA de ambele părți în același timp pentru a îl desprinde de capacul posterior al afișajului.
2. Îndepărtați ansamblul stativului de pe monitor.

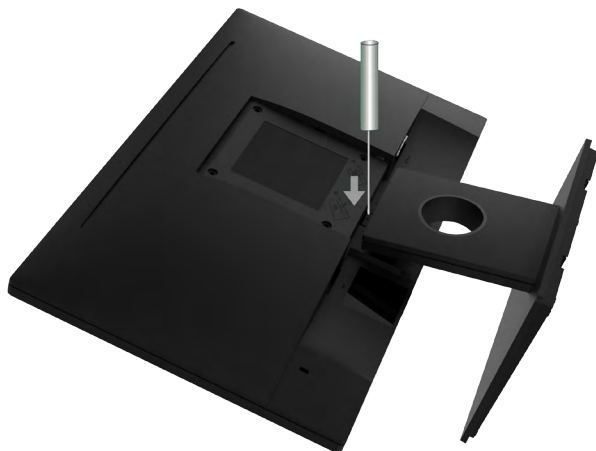

- a. Introduceți o șurubelniță cap linie în fanta din capacul posterior al afișajului și apoi eliberați opritorul care fixează stativul monitorului.
- b. După eliberarea opritorului, îndepărtați ansamblul stativului de monitor.



Montarea pe perete (Opțional)

(Dimensiuni șuruburi: M4 x 10 mm). Consultați instrucțiunile care însoțesc setul de montare compatibil VESA.

1. Așezați monitorul pe o suprafață plană, moale și curată.
2. Îndepărtați stativul.
3. Cu ajutorul unei șurubelnițe, îndepărtați cele patru șuruburi care fixează capacul din plastic.



4. Atașați suportul de montare din setul de montare pe perete la capacul din spate al monitorului.
 5. Montați ecranul pe perete urmând instrucțiunile care însoțesc setul de montare pe bază.
- NOTĂ:** A se utiliza numai cu un suport de montare pe perete specificat în UL, cu o capacitate minimă de încărcare de 2,26 kg (SE1918HV) / 2,26 kg (SE2018HV/SE2018HR) / 2,83 kg (SE2218HV).



Operarea monitorului


Pornirea monitorului





Apăsați pe butonul  pentru a porni monitorul.

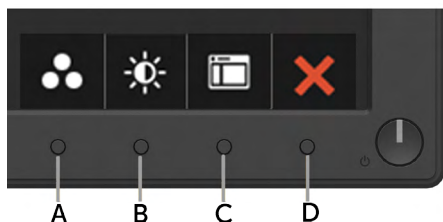

Utilizarea comenzilor de pe panoul frontal


Folosii butoanele funcționale de pe partea frontală a monitorului pentru a ajusta setările pentru imagine.







Butoanele de pe panoul frontal		Descriere
A	 Preset modes (Moduri presetate)	Utilizați butonul Preset modes (Moduri presetate) pentru a alege dintr-o listă de moduri de culoare presetate. Consultați Using the OSD Menu .
B	 Luminozitate/Contrast	Utilizați butonul Brightness / Contrast (Luminozitate/Contrast) pentru a accesa direct meniul de control pentru „Brightness„ (Luminozitate) și „Contrast„.
C	 Menu (Meniu)	Utilizați butonul Menu (Meniu) pentru a deschide meniul afișat pe ecran (OSD).
D	 Ieșire	Utilizați butonul Exit (Ieșire) pentru a ieși din meniul și submeniurile afișate pe ecran (OSD).




Butoanele de pe panoul frontal



Butoanele de pe panoul frontal		Descriere
A	 Sus	Utilizați butonul Up (Sus) pentru a ajusta (crește intervale) elemente din meniul OSD.
B	 Jos	Utilizați butonul Down (Jos) pentru a ajusta (micșora intervale) elemente din meniul OSD.
C	 OK	Utilizați butonul OK pentru a confirma selecția.
D	 Înapoi	Utilizați butonul Back (Înapoi) pentru a reveni la meniul anterior.

Utilizarea meniului afișat pe ecran (OSD)


Accesarea sistemului meniului


 **NOTĂ:** Dacă modificați setări și apoi treceți la alt meniu sau ieșiți din meniul OSD, monitorul salvează automat modificările respective. Modificările sunt salvate și dacă modificați setări și apoi așteptați dispariția meniului OSD.








1. Apăsați pe butonul  pentru a deschide meniul OSD și afișa meniul principal.



Meniul principal





Dell SE1918HV Energy Use 

Brightness / Contrast 

-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others






75%













75%

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use 

Brightness / Contrast 

-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others


75%

75%

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz


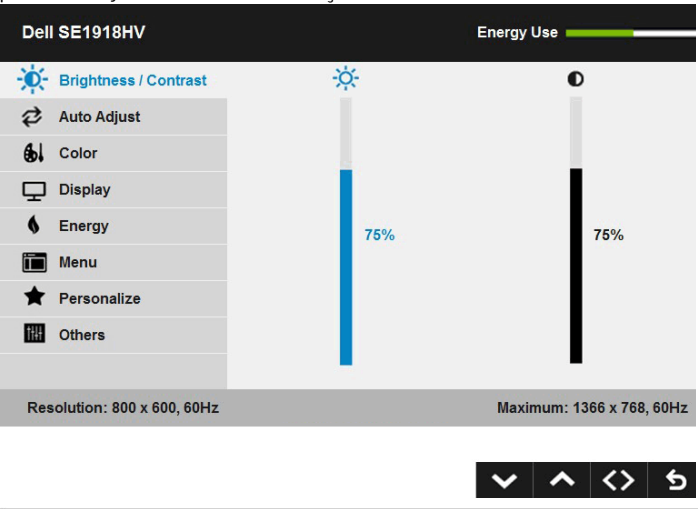
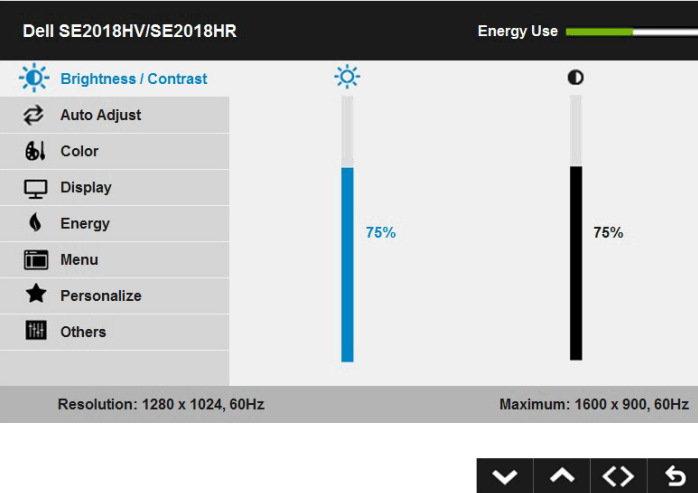


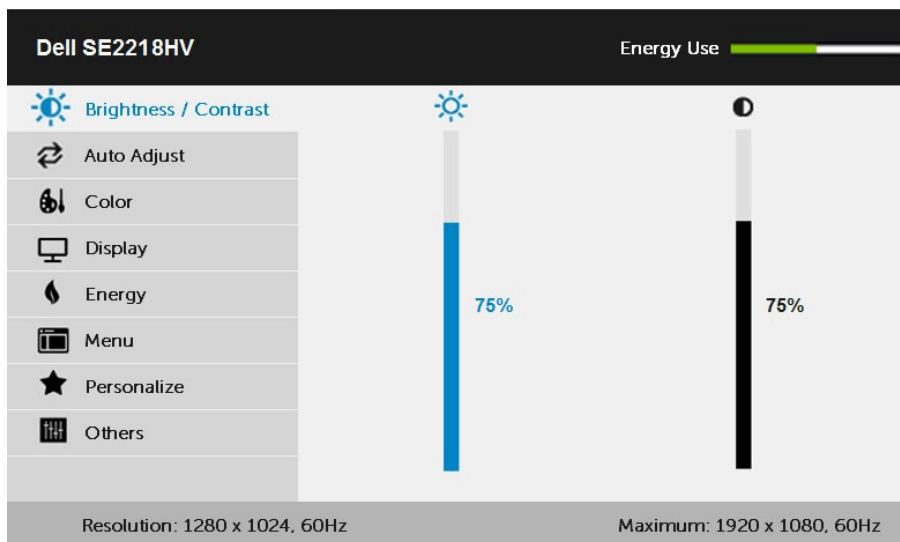


2. Apăsați pe butoanele și pentru a comuta între opțiunile din meniu. În timp ce vă deplasați de la o pictogramă la alta, numele opțiunii este evidențiat.
3. Pentru a selecta elementul evidențiat din meniu, apăsați din nou pe butonul .
4. Apăsați pe butoanele și pentru a selecta parametrul dorit.
5. Apăsați pe butonul pentru a accesa bara glisantă și apoi utilizați butonul sau în funcție de indicațiile din meniu pentru a efectua modificările.
6. Selectați pentru a reveni la meniul anterior fără să acceptați setările actuale sau pentru a accepta și reveni la meniul anterior.

Tabelul de mai jos oferă o listă a tuturor opțiunilor din meniul OSD, împreună cu funcțiile acestora.



Pictogramă	Meniu și submeniuuri	Descriere
	Energy Use (Utilizare energie)	Acest contor indică nivelul energie consumate de monitor în timp real.
	Brightness/ Contrast (Luminozitate/ Contrast)	Utilizați meniurile Brightness (Luminozitate) și Contrast pentru a ajusta luminozitatea și contrastul.  <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell SE1918HV monitor. The 'Brightness / Contrast' menu is selected, showing two sliders: Brightness (blue) and Contrast (black), both set to 75%. The menu includes options: Auto Adjust, Color, Display, Energy, Menu, Personalize, and Others. Resolution is 800 x 600, 60Hz. Maximum resolution is 1366 x 768, 60Hz. Navigation buttons are visible at the bottom right.</p>  <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell SE2018HV/SE2018HR monitor. The 'Brightness / Contrast' menu is selected, showing two sliders: Brightness (blue) and Contrast (black), both set to 75%. The menu includes options: Auto Adjust, Color, Display, Energy, Menu, Personalize, and Others. Resolution is 1280 x 1024, 60Hz. Maximum resolution is 1600 x 900, 60Hz. Navigation buttons are visible at the bottom right.</p>

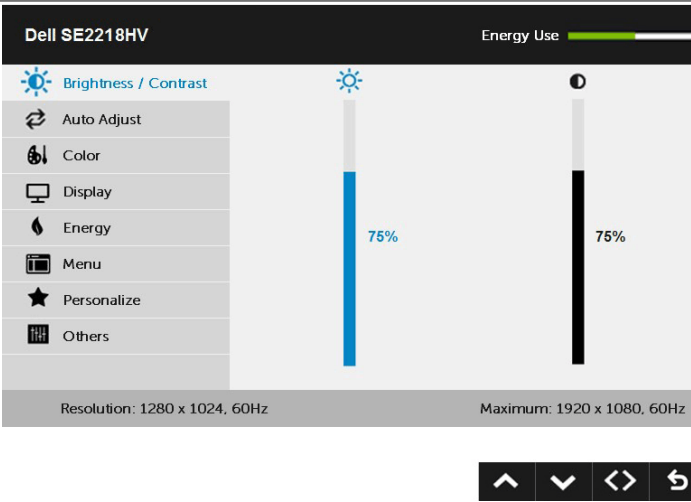

		
<p>Brightness (Luminozitate)</p>	<p>Vă permite să ajustați luminozitatea sau strălucirea fundalului. Apăsați pe butonul ▲ pentru a crește luminozitatea sau apăsați pe butonul ▼ pentru a micșora luminozitatea (min. 0 ~ max. 100).</p>	
<p>Contrast</p>	<p>Vă permite să ajustați contrastul sau amplitudinea diferenței dintre întunecarea și strălucirea ecranului monitorului. Ajustați întâi luminozitatea și ajustați contrastul numai dacă aveți nevoie de o ajustarea suplimentară. Apăsați pe butonul ▲ pentru a crește contrastul sau apăsați pe butonul ▼ pentru a micșora contrastul (min. 0 ~ max. 100).</p>	





Auto Adjust (Ajustare automată)

Utilizați acest buton pentru a activa configurarea automată și meniul de ajustare.

The image displays two screenshots of the Dell monitor's On-Screen Display (OSD) menu, illustrating the 'Auto Adjust' feature. Both screenshots show a menu with the following options: Brightness / Contrast, Auto Adjust, Color, Display, Energy, Menu, Personalize, and Others. The 'Auto Adjust' option is highlighted in blue, and a checkmark icon is visible next to it, indicating that the feature is active. The text 'Press ✓ to adjust the screen automatically.' is displayed to the right of the 'Auto Adjust' option. The top of the menu shows the model name and the 'Energy Use' indicator. The bottom of the menu shows the current resolution and the maximum resolution. The bottom right corner of the menu features four navigation buttons: up, down, checkmark, and close (X).

Dell SE1918HV Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust Press ✓ to adjust the screen automatically.

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

↑ ↓ ✓ ✕

Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust Press ✓ to adjust the screen automatically.

Color

Display

Energy

Menu


Personalize

Others


Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz

↑ ↓ ✓ ✕



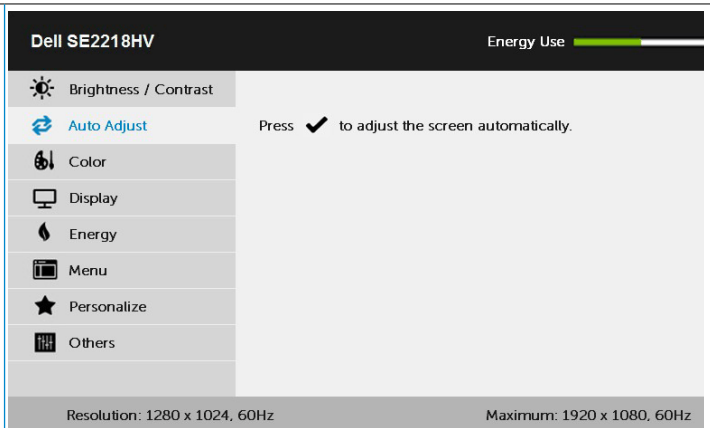

În timp ce monitorul se auto-ajustează în conformitate cu semnalul primit, următorul dialog apare pe un ecran negru:



Ajustarea automată permite monitorului să se auto-ajusteze în funcție de semnalul video primit. După utilizarea ajustării automate, puteți regla în continuare monitorul utilizând comenzile Pixel Clock (Coarse) (Ceas pixel (Brut)) și Phase (Fine) (Fază (Fin)) din meniul **Display (Ecran)**.


NOTĂ: Funcția Auto Adjust (Ajustare automată) nu apare dacă apăsați pe buton când nu există niciun semnal video de intrare activ sau niciun cablu atașat.













Color (Culoare)


Utilizați meniul **Color (Culoare)** pentru a ajusta setările monitorului pentru culoare.









Dell SE1918HV Energy Use 

 Brightness / Contrast	Input Color Format	RGB
 Auto Adjust	Preset Modes	Standard
 Color	Reset Color	
 Display		
 Energy		
 Menu		
 Personalize		
 Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use 

 Brightness / Contrast	Input Color Format	RGB
 Auto Adjust	Preset Modes	Standard
 Color	Reset Color	
 Display		
 Energy		
 Menu		
 Personalize		
 Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



	<p>Input Color Format (Format de culoare la intrare)</p>	<p>Vă permite să setați modul de intrare video la RGB sau YPbPr</p>



**Preset Modes
(Moduri
presetate)**

Vă permite să selectați dintr-o listă de moduri de culoare presetate.

The image shows two screenshots of the Dell monitor OSD menu. The top screenshot is for the Dell SE1918HV model, and the bottom is for the Dell SE2018HV/SE2018HR model. Both screens show the 'Preset Modes' section, which allows users to select from various color profiles. The 'Standard' mode is selected in both. The 'Energy Use' indicator is visible at the top right of each screen. The 'Resolution' information is shown at the bottom of each screen.

Dell SE1918HV Energy Use

Brightness / Contrast	Input Color Format	✓ Standard
Auto Adjust	Preset Modes	Multimedia
Color	Reset Color	Paper
Display		Warm
Energy		Cool
Menu		Custom Color
Personalize		
Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

Navigation: ↑ ↓ ✓ ↶

Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use

Brightness / Contrast	Input Color Format	✓ Standard
Auto Adjust	Preset Modes	Multimedia
Color	Reset Color	Paper
Display		Warm
Energy		Cool
Menu		Custom Color
Personalize		
Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz

Navigation: ↑ ↓ ✓ ↶




		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Dell SE2218HV Energy Use </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Brightness / Contrast</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Input Color Format ✔ Standard</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Auto Adjust</td> <td style="padding: 5px;">Preset Modes Multimedia</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Color</td> <td style="padding: 5px;">Reset Color Paper</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Display</td> <td style="padding: 5px;">Warm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Energy</td> <td style="padding: 5px;">Cool</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Menu</td> <td style="padding: 5px;">Custom Color</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Personalize</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Others</td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Standard: Încarcă setările de culoare implicite ale monitorului. Acesta este modul prestat implicit. • Multimedia: Încarcă setări de culoare ideale pentru aplicații multimedia. • Paper (Hârtie): Încarcă setări pentru luminozitate și claritate ideale pentru vizualizare de text. Combină fundalul textului pentru a simula un suport de hârtie fără să afecteze imaginile color. Se aplică numai pentru formatul de intrare RGB. • Warm (Cald): Crește temperatura de culoare. Ecranul apare mai cald, cu o tentă galben-roșcată. • Cool (Rece): Micșorează temperatura de culoare. Ecranul apare mai rece, cu o tentă albastră. • Custom Color (Culoare particularizată): Vă permite să ajustați manual setările pentru culoare. Apăsați pe butoanele și pentru a ajusta valorile pentru Roșu, Verde și Albastru și crea propriul dvs. mod de culoare prestat. 	Brightness / Contrast	Input Color Format ✔ Standard	Auto Adjust	Preset Modes Multimedia	Color	Reset Color Paper	Display	Warm	Energy	Cool	Menu	Custom Color	Personalize		Others	
Brightness / Contrast	Input Color Format ✔ Standard																	
Auto Adjust	Preset Modes Multimedia																	
Color	Reset Color Paper																	
Display	Warm																	
Energy	Cool																	
Menu	Custom Color																	
Personalize																		
Others																		
	Reset Color (Resetare culori)	Resetează setările monitorului pentru culoare la valorile implicite din fabrică.																













Display (Afișaj)


Utilizați meniul **Display (Afișaj)** pentru a ajusta setările monitorului pentru afișaj.









Dell SE1918HV Energy Use 

 Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
 Auto Adjust	Horizontal Position	50
 Color	Vertical Position	50
 Display	Sharpness	50
 Energy	Pixel Clock	50
 Menu	Phase	50
 Personalize	Reset Display	
 Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz





















Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use 

 Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
 Auto Adjust	Horizontal Position	50
 Color	Vertical Position	50
 Display	Sharpness	50
 Energy	Pixel Clock	50
 Menu	Phase	50
 Personalize	Reset Display	
 Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



Dell SE2218HV		Energy Use 
 Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
 Auto Adjust	Horizontal Position	50
 Color	Vertical Position	50
 Display	Sharpness	50
 Energy	Pixel Clock	50
 Menu	Phase	50
 Personalize	Reset Display	
 Others		
Resolution: 1280 x 1024, 60Hz		Maximum: 1920 x 1080, 60Hz
		
Aspect Ratio (Raport dimensiuni)	Ajustează raportul imaginii la Wide 16:9 (Lat 16:9), 4:3 sau 5:4. NOTĂ: Ajustarea la Wide 16:9 (Lat 16:9) nu este necesară la rezoluția presetată maximă 1366 x 768 (pentru SE1918HV /), 1600 x 900 (pentru SE2018HV/SE2018HR) sau 1920 x 1080 (pentru SE2218HV).	
Horizontal Position (Pozitie orizontală)	Utilizați butonul  sau  pentru a ajusta imaginea la stânga și la dreapta. Valoarea minimă este „0,, (-). Valoarea maximă este „100,, (+).	
Vertical Position (Pozitie verticală)	Utilizați butonul  sau  pentru a ajusta imaginea în sus și în jos. Valoarea minimă este „0,, (-). Valoarea maximă este „100 (+).	
Sharpness (Claritate)	Această funcție poate face imaginea mai clară sau mai estompată. Utilizați  sau  pentru a ajusta claritatea de la „0,, la „100,,.	
Pixel Clock (Ceas pixel)	Ajustările Phase (Fază) și Pixel Clock (Ceas pixel) vă permit să ajustați monitorul în funcție de preferințe. Utilizați butonul  sau  pentru a ajusta la cea mai bună calitate a imaginii.	
Phase (Fază)	Dacă nu obțineți rezultate satisfăcătoare utilizând ajustarea Phase (Fază), utilizați ajustarea Pixel Clock (coarse) (Ceas pixel (brut)) și apoi utilizați Phase (fine) (Fază (Fin)) din nou.	
Reset Display (Resetare afișaj)	Selectați această opțiune pentru a restabili setările de afișare implicite.	





Energy (Energie)

Dell SE1918HV Energy Use

Brightness / Contrast	Power Button LED	On During Active
Auto Adjust	Reset Energy	
Color		
Display		
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		



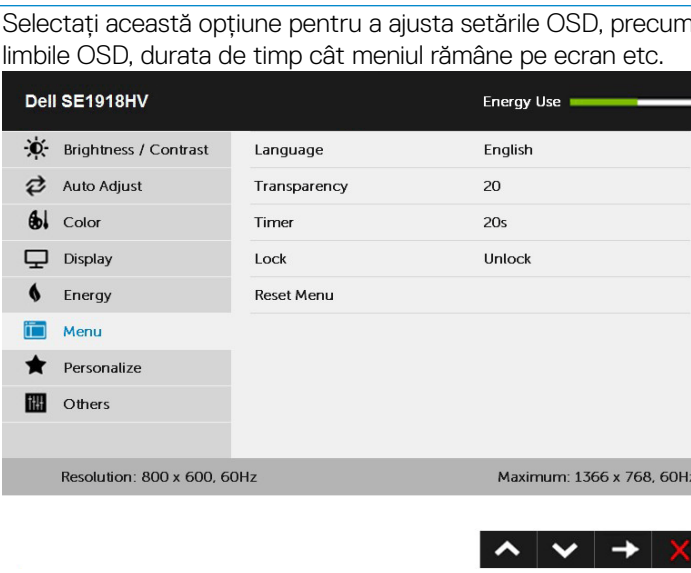
Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use





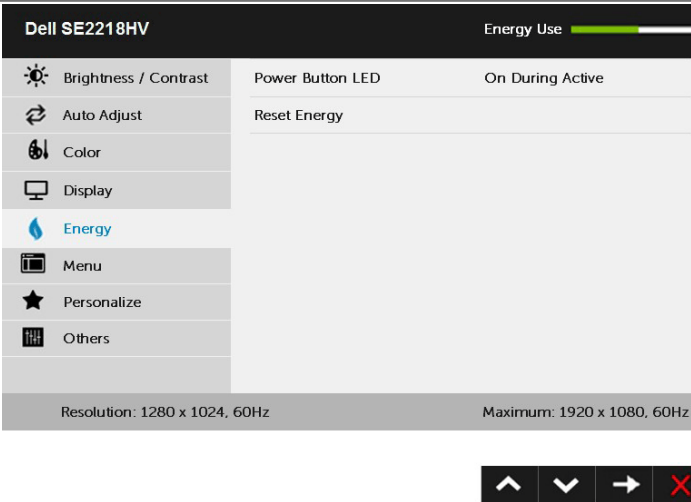

Brightness / Contrast	Power Button LED	On During Active
Auto Adjust	Reset Energy	
Color		
Display		
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



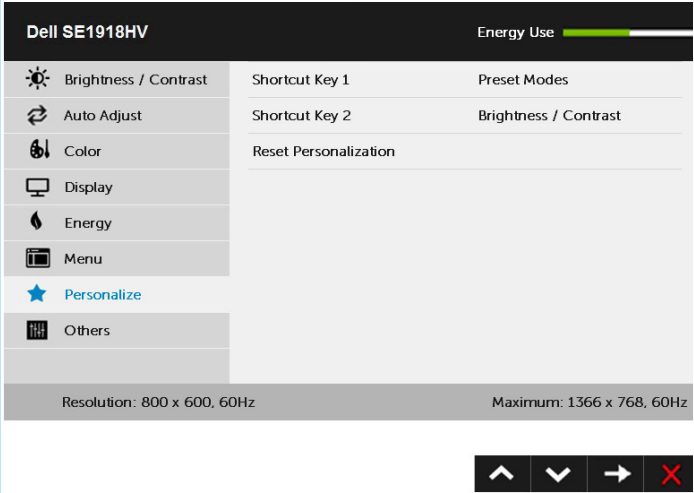


		
	<p>Power Button LED (LED buton de pornire)</p>	<p>Vă permite să setați indicatorul LED pentru alimentare la aprins sau sting în timpul funcționării pentru a economisi energie.</p>
	<p>Reset Energy (Resetare energie)</p>	<p>Selectați această opțiune pentru a restabili setările implicite pentru energie.</p>
	<p>Menu (Meniu)</p>	<p>Selectați această opțiune pentru a ajusta setările OSD, precum limbile OSD, durata de timp cât meniul rămâne pe ecran etc.</p> 



	<div data-bbox="337 81 1033 587"> <p>Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>Language</td> <td>English</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>Transparency</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Timer</td> <td>20s</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>Lock</td> <td>Unlock</td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td>Reset Menu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p> </div> <div data-bbox="337 587 1033 1090"> <p>Dell SE2218HV Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>Language</td> <td>English</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>Transparency</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Timer</td> <td>20s</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>Lock</td> <td>Unlock</td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td>Reset Menu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p> </div>	Brightness / Contrast	Language	English	Auto Adjust	Transparency	20	Color	Timer	20s	Display	Lock	Unlock	Energy	Reset Menu		Menu			Personalize			Others			Brightness / Contrast	Language	English	Auto Adjust	Transparency	20	Color	Timer	20s	Display	Lock	Unlock	Energy	Reset Menu		Menu			Personalize			Others		
Brightness / Contrast	Language	English																																															
Auto Adjust	Transparency	20																																															
Color	Timer	20s																																															
Display	Lock	Unlock																																															
Energy	Reset Menu																																																
Menu																																																	
Personalize																																																	
Others																																																	
Brightness / Contrast	Language	English																																															
Auto Adjust	Transparency	20																																															
Color	Timer	20s																																															
Display	Lock	Unlock																																															
Energy	Reset Menu																																																
Menu																																																	
Personalize																																																	
Others																																																	
Language (Limbă)	Vă permite să setați meniul OSD la una din opt limbi: engleză, spaniolă, franceză, germană, braziliană portugheză, rusă, chineză simplificată sau japoneză.																																																
Transparency (Transparență)	Vă permite să setați fundalul OSD de la opac la transparent.																																																
Timer (Temporizator)	Vă permite să setați timpul cât meniul OSD rămâne activă după apăsarea unui buton de pe monitor. Utilizați butoanele  și  pentru a ajusta glisorul în trepte de 1 secundă, de la 5 la 60 de secunde.																																																



	Lock (Blocare)	<p>Controlează accesul utilizatorului la ajustări. Dacă se selectează Lock (Blocare), nu este permisă nicio ajustare. Toate butoanele sunt blocate, cu excepția butonului .</p> <p>NOTĂ: Când meniul OSD este blocat, apăsarea pe butonul de meniu vă va conduce direct la meniul de setări OSD, având în momentul accesării preselectată setarea „OSD Lock,, (Blocare OSD). Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 6 secunde pentru a debloca și permite accesul utilizatorului la toate setările valabile.</p>
	Reset Menu (Resetare meniu)	<p>Selectați această opțiune pentru a restabili setările implicite pentru meniu.</p>
	Personalize (Personalizare)	<p>Selectarea acestei opțiuni vă permite să setați două comenzi rapide.</p> 



Dell SE2018HV/SE2018HR
Energy Use

Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes
Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast
Color	Reset Personalization	
Display		
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz

▲
▼
→
✖

Dell SE2218HV
Energy Use

Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes
Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast
Color	Reset Personalization	
Display		
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		


Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1920 x 1080, 60Hz

▲
▼
→
✖




Shortcut Key 1 (Comandă rapidă 1)

Utilizatorul poate alege dintre „Preset Modes” (Moduri presetate), „Brightness/Contrast” (Luminozitate/Contrast), „Auto Adjust” (Ajustare automată), „Aspect Ratio” (Raport dimensiuni) și seta drept comandă rapidă.


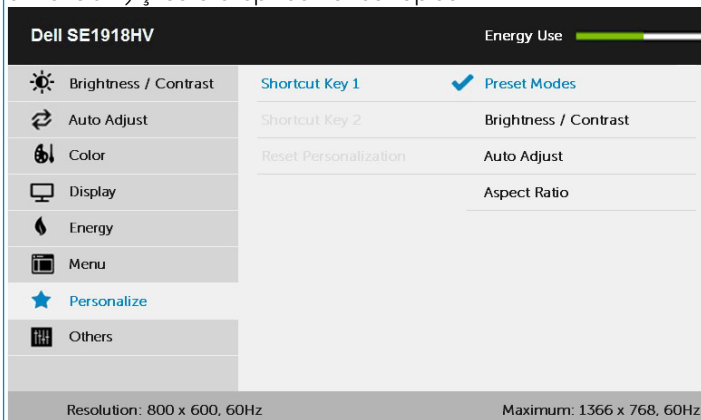


The screenshot shows the OSD menu for the Dell SE1918HV monitor. At the top, it displays "Dell SE1918HV" and "Energy Use" with a green progress bar. The main menu is a list of options: Brightness / Contrast, Auto Adjust, Color, Display, Energy, Menu, Personalize, and Others. The "Brightness / Contrast" option is selected, and its sub-menu is visible, showing "Shortcut Key 1" (with a checkmark) and "Preset Modes". Below the menu, the resolution is shown as "Resolution: 800 x 600, 60Hz" and "Maximum: 1366 x 768, 60Hz". Navigation arrows are visible at the bottom right.

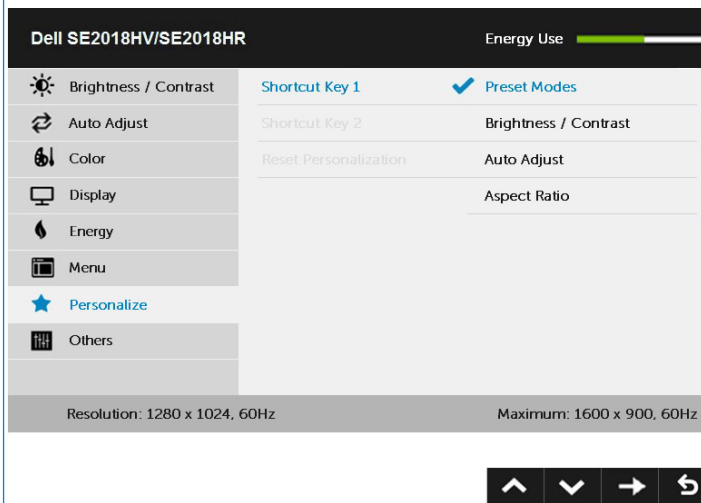



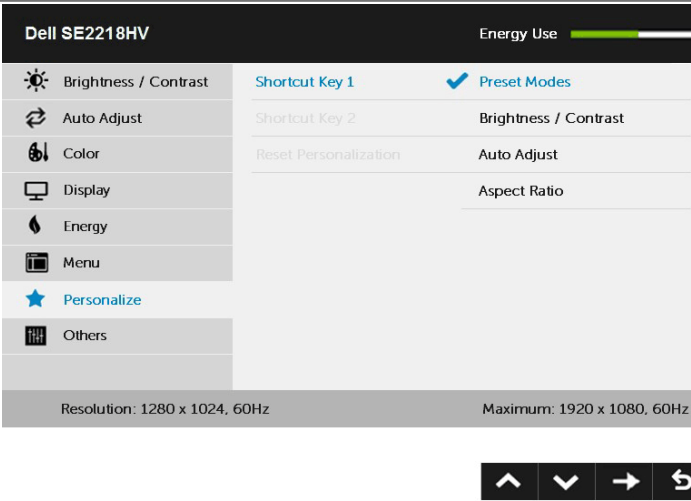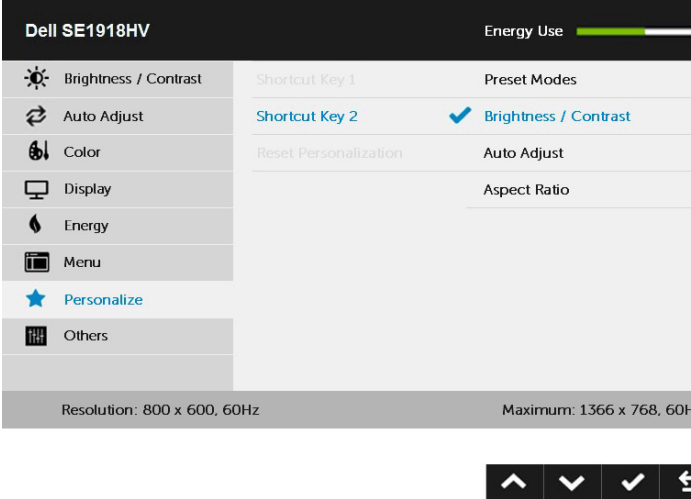

The screenshot shows the OSD menu for the Dell SE2018HV/SE2018HR monitor. At the top, it displays "Dell SE2018HV/SE2018HR" and "Energy Use" with a green progress bar. The main menu is a list of options: Brightness / Contrast, Auto Adjust, Color, Display, Energy, Menu, Personalize, and Others. The "Brightness / Contrast" option is selected, and its sub-menu is visible, showing "Shortcut Key 1" (with a checkmark) and "Preset Modes". Below the menu, the resolution is shown as "Resolution: 1280 x 1024, 60Hz" and "Maximum: 1600 x 900, 60Hz". Navigation arrows are visible at the bottom right.



		
<p>Shortcut Key 2 (Comandă rapidă 2)</p>		<p>Utilizatorul poate alege dintre „Preset Modes” (Moduri presetate), „Brightness/Contrast” (Luminozitate/Contrast), „Auto Adjust” (Ajustare automată), „Aspect Ratio” (Raport dimensiuni) și seta drept comandă rapidă.</p> 












	<div data-bbox="339 81 1037 582"> <p>Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Brightness / Contrast</th> <th>Shortcut Key 1</th> <th>Preset Modes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Personalization</td> <td>Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td></td> <td>Aspect Ratio</td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p> </div> <div data-bbox="339 587 1037 1082"> <p>Dell SE2218HV Energy Use </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Brightness / Contrast</th> <th>Shortcut Key 1</th> <th>Preset Modes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Personalization</td> <td>Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td></td> <td>Aspect Ratio</td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p> </div>	Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes	Auto Adjust	Shortcut Key 2	<input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast	Color	Reset Personalization	Auto Adjust	Display		Aspect Ratio	Energy			Menu			<input checked="" type="checkbox"/> Personalize			Others			Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes	Auto Adjust	Shortcut Key 2	<input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast	Color	Reset Personalization	Auto Adjust	Display		Aspect Ratio	Energy			Menu			<input checked="" type="checkbox"/> Personalize			Others		
Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes																																															
Auto Adjust	Shortcut Key 2	<input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast																																															
Color	Reset Personalization	Auto Adjust																																															
Display		Aspect Ratio																																															
Energy																																																	
Menu																																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Personalize																																																	
Others																																																	
Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes																																															
Auto Adjust	Shortcut Key 2	<input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast																																															
Color	Reset Personalization	Auto Adjust																																															
Display		Aspect Ratio																																															
Energy																																																	
Menu																																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Personalize																																																	
Others																																																	
<p>Reset Personalization (Resetare personalizare)</p>	<p>Vă permite să restabiliți comenzile rapide la setarea implicită.</p>																																																










Others (Altele)









Dell SE1918HV Energy Use 

 Brightness / Contrast	DDC/CI	Enable
 Auto Adjust	LCD Conditioning	Disable
 Color	Reset Other	
 Display	Factory Reset	Reset All Settings
 Energy		
 Menu		
 Personalize		
 Others		





Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use 

 Brightness / Contrast	DDC/CI	Enable
 Auto Adjust	LCD Conditioning	Disable
 Color	Reset Other	
 Display	Factory Reset	Reset All Settings
 Energy		
 Menu		
 Personalize		
 Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz




		
DDC/CI		<p>DDC/CI (Canalul de date de afișare/Interfața de comandă) permite unui software de pe computer să ajusteze setările de afișare ale monitorului, precum luminozitatea, balansul de culoare etc.</p> <p>Enable (Default) (Activare (Implicit)): Optimizează performanțele monitorului și oferă o experiență mai bună pentru client.</p> <p>Disable (Dezactivare): Dezactivează opțiunea DDC/CI, iar următorul mesaj apare pe ecran.</p> 

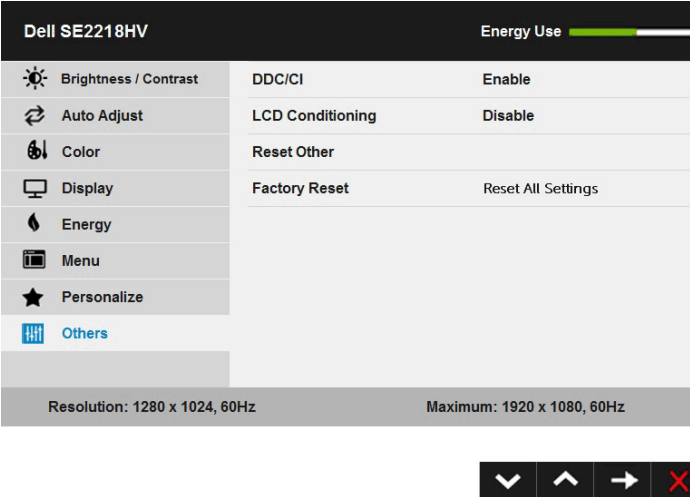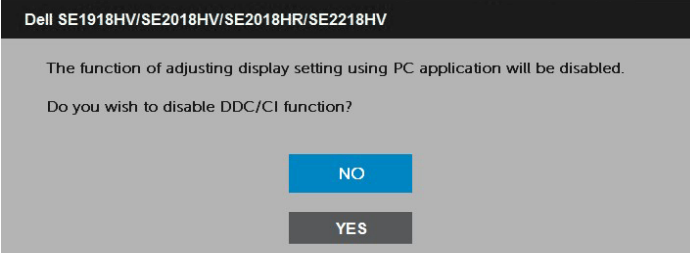

<p>LCD Conditioning (Condiționare LCD)</p>	<p>Această caracteristică va ajuta la reducerea cazurilor minore de retenție a imaginii.</p> <p>În cazul în care o imagine pare blocată pe monitor, selectați LCD Conditioning (Condiționare LCD) pentru a ajuta la eliminarea oricărei retenții de imagine. Aplicarea caracteristicii LCD Conditioning (Condiționare LCD) poate dura un timp. Caracteristica LCD Conditioning (Condiționare LCD) nu poate elimina cazurile grave de retenție a imaginii sau ardere.</p> <p>NOTĂ: Utilizați LCD Conditioning (Condiționarea LCD) numai când întâlniți o problemă de retenție a imaginii.</p> <p>Mesajul de avertizare de mai jos apare când utilizatorul selectează „Enable„ (Activare) pentru LCD Conditioning (Condiționarea LCD).</p> <div data-bbox="337 518 1036 805" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV</p> <p style="text-align: center; margin: 5px 0 0 20px;">The feature will help reduce minor cases of image retention.</p> <p style="text-align: center; margin: 5px 0 0 20px;">Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.</p> <p style="text-align: center; margin: 5px 0 0 20px;">Do you wish to continue?</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0 0 100px;"> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px 15px; margin: 0 5px;">NO</div> <div style="background-color: #666; color: white; padding: 5px 15px; margin: 0 5px;">YES</div> </div> </div>
<p>Reset Other (Resetare altele)</p>	<p>Selectați această opțiune pentru a restabili alte setări implicite, cum ar fi DDC/CI.</p>
<p>Factory Reset (Resetare la valorile din fabrică)</p>	<p>Resetează toate setările OSD la valorile prestabilite din fabrică.</p>

Mesajele OSD

Când monitorul nu suportă un anumit mod pentru rezoluție, veți vedea următorul mesaj:

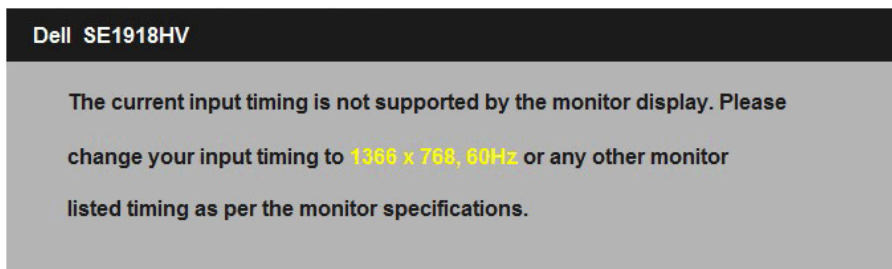

Dell SE2018HV/SE2018HR

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1600 x 900, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Dell SE2218HV

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Aceasta înseamnă că monitorul nu se poate sincroniza cu semnalul primit de la computer. Pentru intervalele de frecvență orizontală și verticală compatibile cu acest monitor, consultați **Specificațiile monitorului**. Modul recomandat este 1366 x 768 (pentru SE1918HV), 1600 x 900 (pentru SE2018HV/SE2018HR), respectiv 1920 x 1080 (pentru SE2218HV).

Înainte de dezactivarea funcției DDC/CI veți vedea următorul mesaj:

Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

NO

YES

Când monitorul intră în modul **Power Save (Economisire energie)**, apare următorul mesaj:


Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV

Entering Power Save Mode.




Porniți computerul și monitorul pentru a obține acces la meniul **OSD**.

Dacă apăsați pe orice alt buton în afara celui de pornire, următoarele mesaje vor apărea în funcție de intrarea selectată:

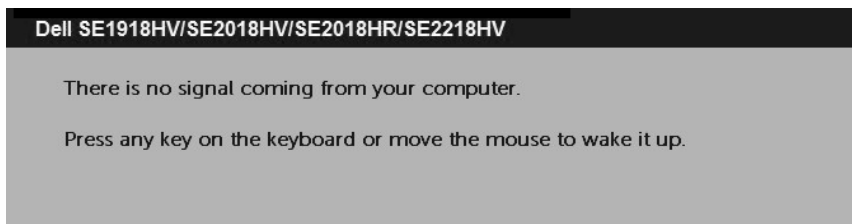

În cazul în care cablul VGA nu este conectat, va apărea o casetă de dialog mobilă, precum cea de mai jos. Monitorul va intra în **modul Power Save (Economisire energie) după 5 minute** dacă este lăsat în această stare.

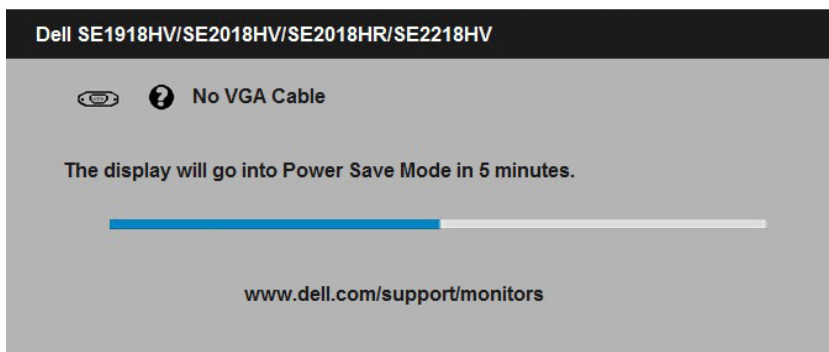

Pentru informații suplimentare, consultați **Solving Problems**.



Setarea rezoluției maxime

Pentru performanțe optime de afișare când utilizați sisteme de operare Microsoft Windows, setați rezoluția de afișare la 1366 x 768 (pentru SE1918HV /), 1600 x 900 (pentru SE2018HV/SE2018HR), respectiv 1920 x 1080 (pentru SE2218HV) pixeli, efectuând pașii următori:

În Windows Vista, Windows 7, Windows 8 sau Windows 8.1:

1. Numai pentru Windows 8 sau Windows 8.1, selectați dala Desktop pentru a comuta la desktopul clasic.
2. Faceți clic dreapta pe desktop și faceți clic pe **Screen Resolution (Rezoluție ecran)**.
3. Faceți clic pe lista derulantă cu rezoluții pentru ecran și selectați 1366 x 768 (pentru SE1918HV), 1600 x 900 (pentru SE2018HV/SE2018HR) sau 1920 x 1080 (pentru SE2218HV).
4. Faceți clic pe OK.

În Windows 10:

1. Faceți clic dreapta pe desktop și faceți clic pe **Display settings (Setări afișare)**.
2. Faceți clic pe **Advanced display settings (Setări avansate pentru afișaj)**.
3. Faceți clic pe lista derulantă a opțiunii **Resolution (Rezoluție)** și selectați 1366 x 768 (pentru SE1918HV), 1600 x 900 (pentru SE2018HV/SE2018HR) sau 1920 x 1080 (pentru SE2218HV).
4. Faceți clic pe **Apply (Aplicare)**.


Dacă nu vedeți opțiunea 1366 x 768 (pentru SE1918HV), 1600 x 900 (pentru SE2018HV/SE2018HR), respectiv 1920 x 1080 (pentru SE2218HV), este posibil să fie necesară actualizarea driverului plăcii video. Alegeți de mai jos scenariul care descrie cel mai bine sistemul pe care îl utilizați și urmați instrucțiunile furnizate pentru următoarele cazuri

- **Dacă aveți un computer Dell desktop sau portabil cu acces la internet**
- **Dacă aveți un computer desktop sau portabil sau o placă video non-Dell**



Dacă aveți un computer Dell desktop sau portabil cu acces la internet

1. Accesați <http://www.dell.com/support>, introduceți codul de service și descărcați cel mai recent driver pentru placa dvs. video.
2. După instalarea driverelor pentru adaptorul grafic, încercați să setați din nou rezoluția la 1366 x 768 (pentru SE1918HV), 1600 x 900 (pentru SE2018HV/SE2018HR) sau 1920 x 1080 (pentru SE2218HV).

 **NOTĂ:** Dacă nu puteți seta rezoluția la 1366 x 768 (pentru SE1918HV), 1600 x 900 (pentru SE2018HV/SE2018HR) sau 1920 x 1080 (pentru SE2218HV), contactați Dell pentru a solicita un adaptor video care să suporte aceste rezoluții.


Dacă aveți un computer desktop sau portabil sau o placă video non-Dell

În Windows Vista, Windows 7, Windows 8 sau Windows 8.1:

1. Numai pentru Windows 8 sau Windows 8.1, selectați dala Desktop pentru a comuta la desktopul clasic.
2. Faceți clic dreapta pe desktop și clic pe Personalization (Personalizare).
3. Faceți clic pe Change Display Settings (Modificare setări de afișare).
4. Faceți clic pe Advanced Settings (Setări avansate).
5. Identificați furnizorul controllerului dvs. video din descrierea prezentată în partea de sus a ferestrei (de ex. NVIDIA, ATI, Intel etc.).
6. Căutați pe site-ul web al furnizorului plăcii video drivere actualizate (de exemplu <http://www.ATI.com> SAU <http://www.NVIDIA.com>).
7. După instalarea driverelor pentru adaptorul grafic, încercați să setați din nou rezoluția la 1366 x 768 (pentru SE1918HV), 1600 x 900 (pentru SE2018HV/SE2018HR) sau 1920 x 1080 (pentru SE2218HV).

În Windows 10:

1. Faceți clic dreapta pe desktop și faceți clic pe **Display settings (Setări afișare)**.
2. Faceți clic pe **Advanced display settings (Setări avansate pentru afișaj)**.
3. Faceți clic pe **Display adapter properties (Proprietăți adaptor de afișare)**.
4. Identificați furnizorul controllerului dvs. video din descrierea prezentată în partea de sus a ferestrei (de ex. NVIDIA, ATI, Intel etc.).
5. Căutați pe site-ul web al furnizorului plăcii video drivere actualizate (de exemplu <http://www.ATI.com> SAU <http://www.NVIDIA.com>).
6. După instalarea driverelor pentru adaptorul grafic, încercați să setați din nou rezoluția la 1366 x 768 (pentru SE1918HV), 1600 x 900 (pentru SE2018HV/SE2018HR) sau 1920 x 1080 (pentru SE2218HV).


 **NOTĂ:** Dacă nu puteți seta rezoluția la 1366 x 768 (pentru SE1918HV), 1600 x 900 (pentru SE2018HV/SE2018HR) sau 1920 x 1080 (pentru SE2218HV), contactați producătorul computerului computer sau achiziționați un adaptor video care să suporte rezoluția video 1366 x 768 (pentru SE1918HV), 1600 x 900 (pentru SE2018HV/SE2018HR), respectiv 1920 x 1080 (pentru SE2218HV).



Utilizarea înclinării

Înclinare

Ansamblul stativului vă permite să înclinați monitorul pentru un unghi de vizionare cât mai confortabil.

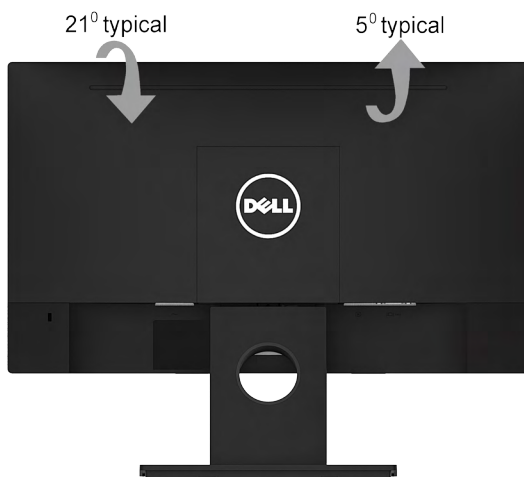

 **NOTĂ:** Stativul monitorului este detașat în momentul expedierii monitorului din fabrică.



Depanarea


⚠️ AVERTISMENT: Înainte de a începe vreuna din procedurile din această secțiune, urmați indicațiile din secțiunea Utilizarea înclinării

Testarea automată

Monitorul dvs. oferă o funcție de testare automată, care vă permite să verificați dacă monitorul funcționează corect. Dacă monitorul și computerul sunt conectate corect, însă ecranul monitorului rămâne stins, executați testarea automată a monitorului efectuând următorii pași:

1. Oprii atât computerul, cât și monitorul.
2. Decuplați cablul video din partea posterioară a computerului. Pentru a asigura funcționarea corectă a Testării automate, îndepărtați cablurile VGA din partea posterioară a computerului.
3. Porniți monitorul.

Casetă de dialog mobilă trebuie să apară pe ecran (pe fundal negru) dacă monitorul funcționează corect, dar nu poate detecta un semnal video. În modul de testare automată, LED-ul pentru alimentare rămâne alb. De asemenea, în funcție de intrarea selectată, unul din dialogurile prezentate mai jos se va derula continuu pe ecran.

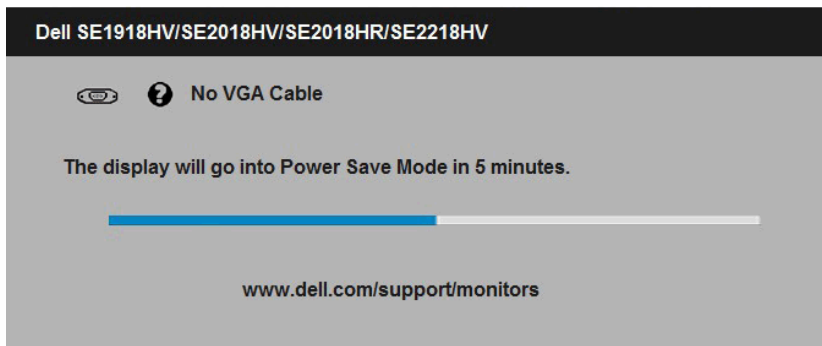


4. Această casetă apare și în cursul utilizării, în cazul decuplării sau deteriorării cablului video. Monitorul va intra în **modul Power Save (Economisire energie) după 5 minute** dacă este lăsat în această stare.
5. Oprii monitorul și reconectați cablul video; apoi porniți atât computerul, cât și monitorul.

Dacă ecranul monitorului rămâne gol după ce aplicați procedura anterioară, verificați controllerul video și computerul, deoarece monitorul funcționează corect.



Diagnosticarea încorporată

Monitorul dvs. include un instrument de diagnosticare încorporat, care vă ajută să determinați dacă un comportament anormal al ecranului pe care îl întâlniți reprezintă o problemă a monitorului sau a computerului și plăcii video.

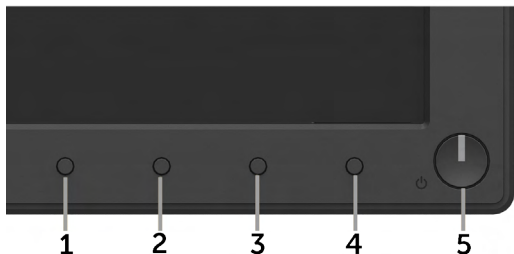

NOTĂ: Puteți executa diagnosticarea încorporată numai atunci când cablul video este decuplat, iar monitorul se află în modul de testare automată.

Pentru a executa diagnosticarea încorporată, efectuați următoarele.

1. Asigurați-vă că ecranul este curat (fără particule de praf pe suprafața ecranului)
2. Decuplați cablurile video din partea posterioară a computerului sau monitorului. Monitorul va intra în modul de testare automată.
3. Apăsați și țineți apăsat simultan **Butonul 1** și **Butonul 4** de pe panoul frontal timp de 2 secunde. Va apărea un ecran gri.
4. Inspectați cu atenție ecranul pentru a detecta elemente anormale.
5. Apăsați din nou pe **Butonul 4** de pe panoul frontal. Culoarea ecranului se modifică în roșu.
6. Inspectați afișajul pentru a detecta elemente anormale.
7. Repetați pașii 5 și 6 pentru a inspecta ecranul cu verde, albastru, negru și alb.

Testul se încheie când apare ecranul de **Text**. Pentru a ieși, apăsați din nou pe **Butonul 4**.

Dacă nu detectați nimic anormal pe ecran în timpul folosirii instrumentului de diagnosticare încorporat, monitorul funcționează corect. Verificați placa video și computerul.



Probleme comune

Următorul tabel conține informații generale despre probleme comune ale monitorului pe care le puteți întâlni și soluțiile posibile.

Simptome comune	Ce constatați	Soluții posibile
Lipsă semnal video/ LED alimentare stins	Lipsă imagine	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că ați conectat și fixat bine cablul video dintre monitor și computer.• Verificați dacă priza electrică funcționează corect cu ajutorul altui aparat electric.• Asigurați-vă că butonul de pornire este apăsat complet.• Asigurați-vă că este selectată sursa de intrare corectă, cu ajutorul butonului de selectare pentru Input Source (Sursă de intrare).• Verificați opțiunea „Power LED Button” (Buton de pornire cu LED) din secțiunea Energy (Energie) a meniului OSD.
Lipsă semnal video/ LED alimentare aprins	Lipsă imagine sau fără luminozitate	<ul style="list-style-type: none">• Creșteți luminozitatea și contrastul cu ajutorul comenzilor din meniul OSD.• Efectuați verificarea cu ajutorul testării automate.• Verificați dacă există pini îndoșiți sau rușiți în fișa cablului video.• Asigurați-vă că este selectată sursa de intrare corectă, cu ajutorul meniului de selectare pentru Input Source (Sursă de intrare).• Executați diagnosticarea încorporată.
Focalizare slabă	Imaginea este neclară, încețoșată sau dublată	<ul style="list-style-type: none">• Efectuați funcția Auto Adjust (Ajustare automată) din OSD.• Ajustați comenzile Phase (Fază) și Pixel Clock (Ceas pixel) din OSD.• Eliminați cablurile de extensie video.• Resetați monitorul la Factory Settings (Setările din fabrică).• Schimbați rezoluția video la raportul dimensional corect (16:9).



Video tremurat/ instabil	Imagine cu valuri sau mișcare ușoară	<ul style="list-style-type: none"> · Efectuați funcția Auto Adjust (Ajustare automată) din OSD. · Ajustați comenzile Phase (Fază) și Pixel Clock (Ceas pixel) din OSD. · Resetați monitorul la Factory Settings (Setările din fabrică). · Verificați factorii de mediu. · Mutați monitorul și testați-l în altă încăpere.
Pixeli absenți	Ecranul LCD are pete	<ul style="list-style-type: none"> · Opriți și porniți. · Un pixel stins permanent este un defect natural, ce poate surveni în tehnologia LCD. Pentru informații suplimentare despre Calitatea monitoroarelor Dell și Politica privind pixelii, consultați site-ul de asistență Dell la adresa: http://www.dell.com/support/monitors.
Pixeli blocați	Ecranul LCD are pete luminoase	<ul style="list-style-type: none"> · Opriți și porniți. · Un pixel stins permanent este un defect natural, ce poate surveni în tehnologia LCD. Pentru informații suplimentare despre Calitatea monitoroarelor Dell și Politica privind pixelii, consultați site-ul de asistență Dell la adresa: http://www.dell.com/support/monitors.
Probleme de luminozitate	Imaginea este prea întunecată sau prea luminoasă	<ul style="list-style-type: none"> · Resetați monitorul la Factory Settings (Setările din fabrică). · Efectuați Auto Adjust (Ajustare automată) din OSD. · Ajustați setările pentru luminozitate și contrast din meniul OSD.
Distorsiune geometrică	Ecranul nu este centrat corect	<ul style="list-style-type: none"> · Resetați monitorul la Factory Settings (Setările din fabrică). · Efectuați Auto Adjust (Ajustare automată) din OSD. · Ajustați setările pentru luminozitate și contrast din meniul OSD.



Linii orizontale/ verticale	Ecranul prezintă una sau mai multe linii	<ul style="list-style-type: none"> Resetați monitorul la Factory Settings (Setările din fabrică). Efectuați funcția Auto Adjust (Ajustare automată) din OSD. Ajustați comenzile Phase (Fază) și Pixel Clock (Ceas pixel) din OSD. Efectuați verificarea cu funcția de testare automată a monitorului și determinați dacă aceste linii apar și în modul de testare automată. Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți în fișa cablului video.
Probleme de sincronizare	Ecranul este bruiat sau apare deformat	<ul style="list-style-type: none"> Resetați monitorul la Factory Settings (Setările din fabrică). Efectuați funcția Auto Adjust (Ajustare automată) din OSD. Ajustați comenzile Phase (Fază) și Pixel Clock (Ceas pixel) din OSD. Efectuați verificarea cu funcția de testare automată a monitorului pentru a determina dacă bruiatul ecranului apare și în modul de testare automată. Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți în fișa cablului video. Reporniți computerul în modul de siguranță.
Probleme legate de siguranță	Semne vizibile de fum sau scânteii	<ul style="list-style-type: none"> Nu efectuați niciun demers pentru depanare. Contactați imediat Dell.
Probleme intermitente	Defecțiuni de pornire și oprire ale monitorului	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ați conectat și fixat bine cablul video dintre monitor și computer. Resetați monitorul la Factory Settings (Setările din fabrică). Efectuați verificarea cu funcția de testare automată a monitorului pentru a determina dacă problema intermitentă apare și în modul de testare automată.
Absență a culorilor	Imaginea nu are culoare	<ul style="list-style-type: none"> Efectuați verificarea cu ajutorul testării automate. Asigurați-vă că ați conectat și fixat bine cablul video dintre monitor și computer. Verificați dacă există pini îndoiți sau rupți în fișa cablului video.



Culoare greșită	Culorile imaginii nu sunt bune	<ul style="list-style-type: none"> Modificați setarea Color Mode (Mod culoare) din meniul Color (Culoare) al OSD la Graphics (Placă video) sau Video, în funcție de aplicație. Încercați diferite setări pentru Color Preset (Presetare culori) din meniul Color (Culoare) al OSD. Ajustați valoarea R/G/B din meniul Color (Culoare) al OSD dacă funcția Color Management (Administrare culori) este dezactivată. Modificați Input Color Format (Format culoare la intrare) la PC RGB sau YPbPr în meniul Color (Culoare) din OSD.
Retenție a imaginii din cauza unei imagini statice rămase pe monitor o lungă durată de timp	O umbră slabă a unei imagini statice apare pe ecran	<ul style="list-style-type: none"> Utilizați funcția Power Management (Gestionare energie) pentru a opri monitorul mereu când nu este utilizat (pentru informații suplimentare, consultați Moduri de gestionare a energiei). Alternativ, utilizați un economizor de ecran cu modificare dinamică.

Probleme specifice produsului

Simptome specifice	Ce constatați	Soluții posibile
Imaginea de pe ecran este prea mică	Imaginea este centrată pe ecran, însă nu umple întreaga suprafață vizibilă	<ul style="list-style-type: none"> Verificați setarea Aspect Ratio (Raport dimensiuni) din meniul Display (Afișare) al OSD. Resetați monitorul la Factory Settings (Setările din fabrică).
Monitorul nu poate fi ajustat cu butoanele de pe panoul frontal	Meniul OSD nu apare pe ecran	<ul style="list-style-type: none"> Opriti monitorul, decuplați cablul de alimentare, cuplați-l la loc și apoi porniți monitorul. Verificați dacă meniul OSD este blocat. În caz afirmativ, apăsați și mențineți apăsat butonul de lângă butonul de pornire timp de 10 secunde pentru a debloca (pentru informații suplimentare, consultați Blocarea).



Absență a semnalului de intrare la apăsarea comenzilor de către utilizator	Absență imagine, LED-ul este alb. Când apăsați pe butonul „sus”, „jos” sau „Menu” (Meniu), va apărea mesajul „No input signal” (Semnal de intrare absent).	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați sursa de semnal. Verificați computerul dacă se află în modul de economisire a energiei, mișcând mouse-ul sau apăsând orice tastă de pe tastatură. • Verificați dacă cablul de semnal este cuplat corect. Dacă este necesar, reconectați cablul de semnal. • Resetați computerul sau playerul video.
Imaginea nu umple întregul ecran	Imaginea nu poate umple ecranul pe înălțime sau lățime	<ul style="list-style-type: none"> • Din cauza formatelor video (rapoartelor dimensionale) diferite al DVD-urilor, este posibil ca monitorul să afișeze pe tot ecranul. • Executați diagnosticarea încorporată.

Probleme cu bara de sunet Dell

Simptome comune	Ce constatați	Soluții posibile
Sistemul nu are sunet când bara de sunet este alimentată de la un adaptor c.a.	Bara de sunet nu este alimentată - indicatorul de alimentare este stinsă	<ul style="list-style-type: none"> • Răsuciți butonul rotativ Pornire/Volum de pe bara de sunet în sensul acelor de ceas până la poziția de mijloc; verificați dacă indicatorul de alimentare (LED-ul alb) din partea frontală a barei de sunet este aprins. • Verificați conectarea cablului de alimentare al barei de sunet la adaptor.
Absență a sunetului	Bara de sunet este alimentată - indicatorul de alimentare este aprins	<ul style="list-style-type: none"> • Conectați cablul de semnal audio la mufa de ieșire audio a computerului. • Setări toate comenzile pentru volum la maxim și asigurați-vă că opțiunea silențios nu este activată. • Redați un conținut audio de pe computer (de exemplu, un CD audio sau un fișier MP3). • Răsuciți butonul rotativ Pornire/Volum de pe bara de sunet în sensul acelor de ceas până la o setare pentru volum ridicat. • Curățați și recuplați fișa de semnal audio. • Testați bara de sunet folosind altă sursă audio (de exemplu, un player CD portabil sau un player MP3).



Sunet distorsionat	Placa de sunet a computerului este utilizată drept sursă audio	<ul style="list-style-type: none"> • Îndepărtați eventuale obstrucții dintre bara de sunet și utilizator. • Verificați dacă fișa de semnal audio este introdusă corect în mufa plăcii de sunet. • Setati toate comenzile pentru volum din Windows la valorile de mijloc. • Reduceți volumul aplicației audio. • Răsuciți butonul rotativ Pornire/Volum de pe bara de sunet în sens invers acelor de ceas până la o setare pentru volum mai mic. • Curățați și recuplați fișa de semnal audio. • Depanați placa de sunet a computerului. • Testați bara de sunet folosind altă sursă audio (de exemplu, un player CD portabil sau un player MP3). • Evitați să utilizați un prelungitor pentru cablul audio sau un convertor pentru mufa audio.
Sunet distorsionat	Se utilizează altă sursă audio	<ul style="list-style-type: none"> • Îndepărtați eventuale obstrucții dintre bara de sunet și utilizator. • Verificați dacă fișa de semnal audio este introdusă corect în mufa sursei audio. • Reduceți volumul sursei audio. • Răsuciți butonul rotativ Pornire/Volum de pe bara de sunet în sens invers acelor de ceas până la o setare pentru volum mai mic. • Curățați și recuplați fișa de semnal audio.




leșire de sunet dezechilibrată	Sunet dintr-o singură latură a barei de sunet	<ul style="list-style-type: none"> • Îndepărtați eventuale obstrucții dintre bara de sunet și utilizator. • Verificați dacă fișa de semnal audio este introdusă corect în mufa plăcii de sunet sau a sursei audio. • Setări toate comenzile pentru balansul sunetului (L-R) din Windows la valorile de mijloc. • Curățați și recuplați fișa de semnal audio. • Depanați placa de sunet a computerului. • Testați bara de sunet folosind altă sursă audio (de exemplu, un player CD portabil sau un player MP3).
Volum scăzut	Volumul este prea scăzut	<ul style="list-style-type: none"> • Îndepărtați eventuale obstrucții dintre bara de sunet și utilizator. • Răsuciți butonul rotativ Pornire/Volum de pe bara de sunet în sensul acelor de ceas până la setare pentru volum maxim. • Setări toate comenzile pentru volum din Windows la valorile maxime. • Creșteți volumul aplicației audio. • Testați bara de sunet folosind altă sursă audio (de exemplu, un player CD portabil sau un player MP3).



Anexă

Instrucțiuni privind siguranța

 **AVERTISMENT: Utilizarea altor comenzi, ajustări sau proceduri decât cele specificate în această documentație poate conduce la electrocutări, pericole electrice și/sau pericole mecanice.**

Pentru informații referitoare la instrucțiunile de siguranță, consultați *Ghidul informativ al produsului*.

Înștiințări FCC (Numai pentru SUA) și alte informații privind omologarea


Pentru înștiințări FCC și alte informații privind omologarea, consultați site-ul web dedicat conformității legale, aflat la adresa www.dell.com/regulatory_compliance.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 a Regulilor FCC. Operarea sa este dependentă de următoarele două condiții:

- (1) acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare
- (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot provoca funcționări nedorite

Contactați Dell

Pentru clienții din Statele Unite, sunați la numărul 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NOTĂ** Dacă nu dispuneți de o conexiune activă la internet, puteți găsi informații de contact în factura de achiziție, în broșura din ambalaj, pe chitanță sau în catalogul de produse Dell.

Dell oferă mai multe opțiuni de asistență și service online și prin telefon. Disponibilitatea acestora variază în funcție de țară și produs și este posibil

ca anumite servicii să nu fie disponibile în zona dvs.

Pentru a obține online materiale de asistență pentru monitor:

1. Vizitați www.dell.com/support/monitors

Pentru a contacta Dell în legătură cu vânzări, asistență tehnică sau servicii pentru clienți:

1. Vizitați www.dell.com/support.
2. Verificați țara sau regiunea dvs. în meniul derulant **Choose A Country/Region (Alegeți o țară/regiune)** aflat în partea din stânga-sus a acestei pagini.
3. Faceți clic pe **Contact Us (Contactați-ne)** în partea din stânga-sus a acestei pagini.



4. Selectați legătura corespunzătoare serviciului sau asistenței de care aveți nevoie.
5. Alegeți metoda de contactare a Dell care vă convine.

