

Dell SE1918HV

Dell SE2018HV

Dell SE2018HR

Dell SE2218HV

Uporabniški priročnik

Model monitorja: SE1918HV / E2018HV / SE2018HR / SE2218HV

Predpisani model: E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf

Zakonsko predpisan tip: E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf





OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije o uporabi vašega računalnika.



POZOR: POZOR označuje morebitno nevarnost za strojno opremo ali izgubo podatkov, če ne upoštevate pravil.



OPOZORILO: OPOZORILO označuje morebitno nevarnost materialne škode, telesne poškodbe ali smrti.

Copyright © 2017 ~ 2019 Dell Inc. ali njegovih podružnic. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih podružnic. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

2019 – 09

Rev. A03

Vsebina

| | |
|--|-----------|
| Več informacij o vašem zaslonu | 5 |
| Vsebina paketa | 5 |
| Funkcije izdelka | 6 |
| Več informacij o delih in kontrolnikih. | 7 |
| Tehnične lastnosti monitorja | 9 |
| Tehnične lastnosti monitorja s ploskim zaslonom | 9 |
| Tehnične lastnosti ločljivosti | 10 |
| Električne specifikacije | 10 |
| Vnaprej nastavljeni načini prikaza. | 11 |
| Fizične lastnosti | 12 |
| Okoljske lastnosti | 13 |
| Načini upravljanja energije | 14 |
| Razporeditev nožic | 16 |
| Možnost »Plug and Play« | 17 |
| Pravilnik o kakovosti in slikovnih točkah monitorja LCD . . . | 17 |
| Smernice za vzdrževanje | 17 |
| Poskrbite za svoj zaslon | 17 |
| Nastavitev monitorja | 18 |
| Pritrjevanje stojala | 18 |
| Priklučitev monitorja. | 19 |
| Priklučitev kabla VGA. | 19 |
| Razporejanje kablov | 19 |
| Odstranjevanje stojala za monitor | 20 |
| Vgradnja na steno (izbirno) | 21 |

| | |
|---|-----------|
| Upravljanje monitorja | 22 |
| Vklop monitorja. | 22 |
| Uporaba krmilnikov na sprednji strani monitorja. | 22 |
| Tipke na sprednji strani | 22 |
| Uporaba zaslonskega menija (OSD) | 23 |
| Dostop do sistema menijev | 23 |
| Sporočila zaslonskega menija | 46 |
| Nastavitev najvišje ločljivosti. | 48 |
| Če uporabljate prenosni ali namizni računalnik Dell z dostopom do interneta | 49 |
| Če uporabljate prenosni ali namizni računalnik oziroma grafično kartico, ki ni znamke Dell | 49 |
| Nagibanje monitorja | 50 |
| Odpravljanje težav | 51 |
| Samodejni preskus | 51 |
| Vgrajena diagnostika | 52 |
| Pogoste težave. | 53 |
| Težave izdelka | 56 |
| Težave z zvočnikom Dell | 57 |
| Dodatek | 60 |
| Varnostni ukrepi | 60 |
| Obvestila Zvezne komisije za komunikacije (velja samo za ZDA) in druge informacije o predpisih | 60 |
| Obrnite se na Dell | 60 |

Več informacij o vašem zaslonu

Vsebina paketa

Monitorju so priloženi sestavni deli, ki so prikazani spodaj. Če kateri koli sestavni del manjka, se obrnite na tehnično podporo družbe Dell. Več informacij najdete v poglavju **Stik z družbo Dell**.

OPOMBA: Nekateri elementi so morda izbirni in jih niste prejeli v svojem paketu. Nekatero funkcije ali predstavnosti v nekaterih državah morda niso na voljo.

| | |
|---|--|
|  | • Zaslou |
|  | • Stojalo |
|  | • Osnova stojala |
|  | • Pokrov z vijakoma VESA™ |
|  | • Napajalni kabel (se razlikuje glede na državo) |
|  | • Kabel VGA |
|  | • Vodnik za hitri začetek • Informacije o varnosti in predpisih |



Funkcije izdelka

Značilnosti monitorja s ploskim zaslonom Dell SE1918HV / SE2018HV /SE2018HR / SE2218HV so aktivna matrika, tranzistor s tanko plastjo (TFT), zaslon s tekočimi kristali in osvetlitev ozadja LED. Funkcije monitorja vključujejo:

- **SE1918HV:** slika, ki po diagonali meri 47,01 cm (18,51 palca), ločljivost 1366 x 768 in podpora nižjim ločljivostim za prikaz v celozaslonskem načinu.
- **SE2018HV /SE2018HR:** slika, ki po diagonali meri 49,41 cm (19,5 palca), ločljivost 1600 x 900 in podpora nižjim ločljivostim za prikaz v celozaslonskem načinu.
- **SE2218HV:** slika, ki po diagonali meri 54,69 cm (21,53 palca), ločljivost 1920 x 1080 in podpora nižjim ločljivostim za prikaz v celozaslonskem načinu.
- Možnost prilagajanja naklona.
- Odstranljivi podstavek z luknjami za vgradnjo s 100 mm razmikom standarda VESA (Video Electronics Standards Association) za prilagodljive namestitve.
- Možnost »plug and play«, če to funkcijo vaš sistem podpira.
- Prilagajanja na zaslonu za lažjo nastavitev in optimizacijo zaslona.
- Reža z varnostno ključavnico.
- Zmogljivost upravljanja sredstev.
- CECP (za Kitajsko).
- Skladen z Direktivo RoHS.
- Merilnik porabe energije prikazuje porabo energije zaslona za sprotno delovanje.
- Nadzor analogne zatemnitve osvetlitve v ozadju za prikaz brez migetanja.



Več informacij o delih in kontrolnikih

Pogled od spredaj



| | |
|---|--|
| 1 | Funkcijski gumbi (več informacij najdete v poglavju Upravljanje monitorja) |
| 2 | Gumb za vklop / izklop napajanja (s kazalnikom LED) |

Pogled od zadaj

SE1918HV / SE2018HV / SE2018HR:



Pogled od zadaj s stojalom monitorja



SE2218HV:



Pogled od zadaj s stolalom monitorja

| Oznaka | Opis | Uporaba |
|--------|--|--|
| 1 | Luknje za vgradnjo VESA (100 mm) | Za vgradnjo monitorja. |
| 2 | Nalepka s predpisanimi ocenami | Navaja predpisana soglasja. |
| 3 | Reža z varnostno ključavnico | Zaklene monitor (ključavnica ni vključena v obseg dobave). |
| 4 | Nalepka s serijsko številko črtno kode | Na to nalepko se sklicujete, če se želite obrniti na Dell za tehnično podporo. |
| 5 | Reža za upravljanje kablov | Kable povlecite skozi režo in jih tako razporedite. |

Pogled s strani



Desna stran

Pogled od spodaj



| Oznaka | Opis | Uporaba |
|--------|--|---|
| 1 | Priključek za napajanje z izmeničnim tokom | Za priključitev napajalnega kabla monitorja. |
| 2 | Priključek VGA | Za priključitev monitorja na računalnik s kablom VGA. |
| 3 | Reži za namestitev zvočnika Dell | Za namestitev izbirnega zvočnika Dell. |

Tehnične lastnosti monitorja

Tehnične lastnosti monitorja s ploskim zaslonom

| Številka modela | SE1918HV | SE2018HV/ SE2018HR | SE2218HV |
|---------------------------|---|--|--|
| Vrsta zaslona | Aktivna matrika – TFT LCD | Aktivna matrika – TFT LCD | Aktivna matrika – TFT LCD |
| Vrata panela | TN | TN | TN |
| Velikost slike | | | |
| Diagonala | 470,1 mm (18,51 palca) | 494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 palca) | 546,86 mm (21,53 palca) |
| Vodoravno aktivno območje | 409,8 mm (16,13 palca) | 432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 palca) | 476,64 mm (18,77 palca) |
| Navpično aktivno območje | 230,4 mm (9,07 palca) | 239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 palca) | 268,11 mm (10,56 palca) |
| Območje | 94.417,92 mm ² (146,35 palca ²) | 102.552,65 ± 1050 mm ² (158,84 ± 1,56 palca ²) | 127.791,95 mm ² (198,21 palca ²) |
| Razdalja slikovne točke | 0,30 x 0,30 mm | 0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm | 0,248 x 0,248 mm |



| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Vidni kot: | | | |
| Vodoravno | Običajno 90° | Običajno 90° | Običajno 90° |
| Navpično | Običajno 65° | Običajno od 50° do 65° | Običajno od 50° do 65° |
| Svetilnost | 200 cd/m ² (običajno) | 200 cd/m ² (običajno) | 200 cd/m ² (običajno) |
| Razmerje kontrasta | 600 proti 1 (običajno) | 600 proti 1 (običajno) | 600 proti 1 (običajno) |
| Premaz sprednje površine | Antirefleksijski s premazom 3H | Antirefleksijski s premazom 3H | Antirefleksijski s premazom 3H |
| Osvetlitev v ozadju | Sistem svetlobne palice LED | Sistem svetlobne palice LED | Sistem svetlobne palice LED |
| Odzivni čas | Običajno 5 ms (iz bele na črno, iz črne na belo) | Običajno 5 ms (iz bele na črno, iz črne na belo) | Običajno 5 ms (iz bele na črno, iz črne na belo) |
| Barvna globina | 16,7 mil. barv | 16,7 mil. barv | 16,7 mil. barv |
| Barvna lestvica | 85 % (običajno) ** | 85 % (običajno) ** | 85 % (običajno) ** |

** Običajna barvna lestvica za SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV temelji na preskusnih standardih CIE1976 (85 %) in CIE1931 (72 %).

Tehnične lastnosti ločljivosti

| Številka modela | SE1918HV | SE2018HV/ SE2018HR | SE2218HV |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Razpon pregleda | | | |
| • Vodoravno | 30 kHz do 83 kHz (samodejno) | | |
| • Navpično | 56 Hz do 76 Hz (samodejno) | | |
| Najvišja vnaprej nastavljena ločljivost | 1366 x 768 pri 60 Hz | 1600 x 900 pri 60 Hz | 1920 x 1080 pri 60 Hz |

Električne specifikacije

| Številka modela | SE1918HV / SE2018HV / SE2018HR / SE2218HV |
|--------------------------------------|---|
| Vhodni videosignali | Analogni RGB: 0,7 V ± 5 %, 75 ohmov vhodne impedance |
| Vhodni signali za sinhronizacijo | Ločena vodoravna in navpična sinhronizacija, raven TTL brez polarnosti, SOG (kompozitna SINHRONIZACIJA na zeleni) |
| Vhodna napetost AC / frekvenca / tok | 100 VAC do 240 VAC / 50 Hz ali 60 Hz ± 3 Hz / 1,0 A (običajno) |



| | |
|------------|---------------------|
| Vhodni tok | 120 V: 30 A (najv.) |
| | 240 V: 60 A (najv.) |

Vnaprej nastavljeni načini prikaza

V tej razpredelnici si lahko ogledate vnaprej nastavljene načine, za katere družba Dell jamči velikost in središčni položaj slike:

SE1918HV:

| Način prikaza | Vodoravna frekvenca (kHz) | Navpična frekvenca (Hz) | Obdelava slikovnih točk (MHz) | Polarnost sinhronizacije (vodoravna / navpična) |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | - / + |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | - / - |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | - / - |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | + / + |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | + / + |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | - / - |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | + / + |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | + / + |
| VESA, 1366 x 768 | 47,7 | 59,8 | 85,5 | + / + |

SE2018HV/SE2018HR:

| Način prikaza | Vodoravna frekvenca (kHz) | Navpična frekvenca (Hz) | Obdelava slikovnih točk (MHz) | Polarnost sinhronizacije (vodoravna / navpična) |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | - / + |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | - / - |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | - / - |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | + / + |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | + / + |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | - / - |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | + / + |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | + / + |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | + / + |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | + / + |
| VESA, 1600 x 900 | 55,5 | 60,0 | 97,8 | + / - |



SE2218HV:

| Način prikaza | Vodoravna frekvenca (kHz) | Navpična frekvenca (Hz) | Obdelava slikovnih točk (MHz) | Polarnost sinhronizacije (vodoravna / navpična) |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | - / + |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | - / - |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | - / - |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | + / + |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | + / + |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | - / - |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | + / + |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | + / + |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | + / + |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | + / + |
| VESA, 1600 x 900 | 60,0 | 60,0 | 108,0 | + / + |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,5 | 60,0 | 148,5 | + / + |

Fizične lastnosti

V tej razpredelnici so navedene fizične lastnosti monitorja:

| Številka modela | SE1918HV | SE2018HV/ SE2018HR | SE2218HV |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Vrsta priključka | D-subminiature s 15 nožicami (črni priključek) | | |
| Vrsta signalnega kabla | Analogni: D-Sub, 15 nožic | | |
| Dimenzije: (s stojalom) | | | |
| Višina | 359,0 mm (14,13 palca) | 368,9 mm (14,52 palca) | 396,7 mm (15,62 palca) |
| Širina | 445,4 mm (17,54 palca) | 471,5 mm (18,56 palca) | 512,2 mm (20,17 palca) |
| Globina | 167,0 mm (6,57 palca) | 167,0 mm (6,57 palca) | 180,0 mm (7,09 palca) |



| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dimenzije: (brez stojala) | | | |
| Višina | 266,0 mm (10,47 palca) | 275,4 mm (10,84 palca) | 303,7 mm (11,96 palca) |
| Širina | 445,4 mm (17,54 palca) | 471,5 mm (18,56 palca) | 512,2 mm (20,17 palca) |
| Globina | 51,5 mm (2,03 palca) | 51,5 mm (2,03 palca) | 50,5 mm (1,99 palca) |
| Dimenzije stojala: | | | |
| Višina | 156,0 mm (6,14 palca) | 156,0 mm (6,14 palca) | 177,0 mm (6,97 palca) |
| Širina | 220,0 mm (8,66 palca) | 220,0 mm (8,66 palca) | 250,0 mm (9,84 palca) |
| Globina | 167,0 mm (6,57 palca) | 167,0 mm (6,57 palca) | 180,0 mm (7,09 palca) |
| Teža: | | | |
| Teža z embalažo | 3,60 kg (7,94 lb) | 3,65 kg (8,05 lb) | 4,30 kg (9,48 lb) |
| Teža s stojalom in kablji | 3,0 kg (6,61 lb) | 3,02 kg (6,66 lb) | 3,63 kg (8,0 lb) |
| Teža brez stojala (za vgradnjo na steno ali vgradnjo VESA – brez kablov) | 2,26 kg (4,98 lb) | 2,26 kg (4,98 lb) | 2,83 kg (6,24 lb) |
| Teža stojala | 0,46 kg (1,01 lb) | 0,46 kg (1,01 lb) | 0,52 kg (1,15 lb) |

Okoljske lastnosti

V tej razpredelnici so navedeni okoljski pogoji za vaš zaslon:

| Številka modela | SE1918HV / SE2018HV/ SE2018HR | SE2218HV |
|--|--|----------|
| Temperatura | | |
| <ul style="list-style-type: none"> V času delovanja V času nedelovanja | 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F) Skladiščenje: - 20 °C do 60 °C (- 4 °F do 140 °F) Odprema: - 20 °C do 60 °C (- 4 °F do 140 °F) | |



| | | |
|-------------------|---|--|
| Vlaga | <ul style="list-style-type: none"> V času delovanja 10 % do 80 % (nekondenzirajoče) V času nedelovanja Skladiščenje: 5 % do 90 % (nekondenzirajoče) Odprema: 5 % do 90 % (nekondenzirajoče) | |
| Višina | <ul style="list-style-type: none"> V času delovanja največ 5.000 m (16.404 ft) V času nedelovanja največ 12.191 m (40.000 ft) | |
| Oddajanje toplote | 58,0 BTU / uro (največ) 47,8 BTU / uro (običajno) | 81,9 BTU / uro (največ) 68,3 BTU / uro (običajno) |

Načini upravljanja energije

Če imate kartico za prikaz skladnosti DPM™ VESA ali na računalniku nameščeno programsko opremo, zaslon samodejno zmanjša porabo energije v času nedejavnosti. Temu pravimo način *varčevanja energije**. Če računalnik zazna vnos tipkovnice, miške ali vnos druge naprave, zaslon samodejno spet začne delovati. V naslednji razpredelnici si lahko ogledate porabo energije in signale te funkcije, ki samodejno varčuje z energijo.

SE1918HV:

| Načini VESA | Vodoravna sinhronizacija | Navpična sinhronizacija | Video | Kazalnik napajanja | Poraba energije |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------------------------|
| Običajno delovanje | Aktivna | Aktivna | Aktivna | Bel | 17 W (največ)** 14 W (običajno) |
| Način izklopa aktivnosti | Neaktivna | Neaktivna | Prazno | Žareče bel | Manj kot 0,3 W |
| Izklop | - | - | | Izklopljeno | Manj kot 0,3 W |

| | |
|--|----------|
| Poraba energije P_{on} | 10 W |
| Skupna poraba energije (TEC) | 33,2 kWh |

SE2018HV/SE2018HR:

| Načini VESA | Vodoravna sinhronizacija | Navpična sinhronizacija | Video | Kazalnik napajanja | Poraba energije |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------------------------|
| Običajno delovanje | Aktivna | Aktivna | Aktivna | Bel | 17 W (največ)** 14 W (običajno) |
| Način izklopa aktivnosti | Neaktivna | Neaktivna | Prazno | Žareče bel | Manj kot 0,3 W |
| Izklop | - | - | | Izklopljeno | Manj kot 0,3 W |



| | |
|--|----------|
| Poraba energije P_{on} | 11,98 W |
| Skupna poraba energije (TEC) | 38,6 kWh |

SE2218HV:

| Načini VESA | Vodoravna sinhronizacija | Navpična sinhronizacija | Video | Kazalnik napajanja | Poraba energije |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|
| Običajno delovanje | Aktivna | Aktivna | Aktivna | Bel | 24 W (največ)** 18 W (običajno) |
| Način izklopa aktivnosti | Neaktivna | Neaktivna | Prazno | Žareče bel | Manj kot 0,3 W |
| Izklop | - | - | | Izklopljeno | Manj kot 0,3 W |

| | |
|--|----------|
| Poraba energije P_{on} | 15,5 W |
| Skupna poraba energije (TEC) | 49,6 kWh |

* Če želite popolnoma izklopiti porabo energije v načinu IZKLOPA, izključite glavni kabel z monitorja.

** Največja poraba energije z največjo svetilnostjo in kontrastom.

a dokument je zgolj informativen in ponazarja vrednosti, dosežene v preskusnem okolju. Vrednosti vašega izdelka so lahko drugačne, kar je odvisno od programske opreme, komponent in zunanje opreme, ki ste jo naročili, in ne prevzemamo nikakršne obveznosti, da bomo takšne informacije posodabljali. Tudi stranka se ne sme zanašati na te informacije pri odločanju o električnih odstopanjih ipd. Za natančnost in dokončnost teh podatkov ni bila izdana nobena garancija, tako izrecna kot implicitna.

OPOMBA:

P_{on} : Poraba energije v načinu vklopa, izmerjena z uporabo referenčne preskusne metode Energy Star.

TEC: Skupna poraba energije v kWh, izmerjena z uporabo referenčne preskusne metode Energy Star.

Zaslonski meni deluje le v načinu **običajnega delovanja**. Če v načinu izklopa aktivnosti pritisnete kateri koli gumb, ki ni gumb za vklop, se prikažejo ta sporočila:




There is no signal coming from your computer.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

Aktivirajte računalnik in zaslon, če želite dostopati do menija **OSD**.

Razporeditev nožic

Priključek D-Sub s 15 nožicami

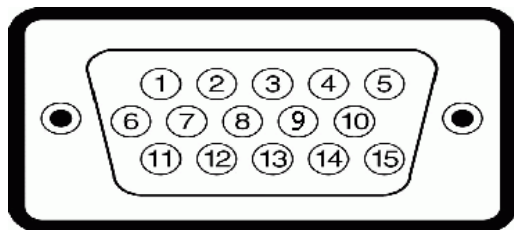

| Številka nožice | Signalni kabel s 15 nožicami (monitor) |
|-----------------|--|
| 1 | Video-rdeča |
| 2 | Video-zelena |
| 3 | Video-modra |
| 4 | GND |
| 5 | Samodejni preskus |
| 6 | GND-R |
| 7 | GND-G |
| 8 | GND-B |
| 9 | DDC +5 V |
| 10 | Sinhronizacija GND |
| 11 | GND |
| 12 | Podatki DDC |
| 13 | Sinhronizacija H |
| 14 | Sinhronizacija V |
| 15 | Obdelava DDC |



Možnost »Plug and Play«

Zaslon lahko namestite v sistem, ki je združljiv s funkcijo »Plug and Play«. Zaslon računalniku samodejno priskrbi podatke EDID (Extended Display Identification Data) prek protokolov DDC (Display Data Channel), tako da se sistem lahko samodejno konfigurira in optimizira nastavitve monitorja. Večina monitorjev se namesti samodejno. Po želji lahko izberete druge nastavitve.

Pravilnik o kakovosti in slikovnih točkah monitorja LCD

Ni neobičajno, če se med izdelavo monitorja LCD ena ali več slikovnih pik fiksira na enem mestu v nespremenljivem stanju. To se na zaslonu odraža kot stalna slikovna točka v obliki zelo majhne svetle ali temne točke. Če je slikovna točka stalno osvetljena, temu pravimo »svetla točka«. Če pa je slikovna točka temna, ji pravimo »temna točka«.

V večini primerov je te stalne slikovne točke zelo težko opaziti in ne znižujejo kakovosti prikaza slika ali uporabe zaslona. Zaslon z največ 5 stalnimi slikovnimi točkami je povsem običajen in skladen s standardi konkurenčnosti. Če želite več informacij, obiščite spletno stran podpore Dell na: <http://www.dell.com/support/monitors>.

Smernice za vzdrževanje

Poskrbite za svoj zaslon

△ POZOR: preden se namenite očistiti monitor, preberite navodila za zagotavljanje varnosti in jih upoštevajte.

⚠ OPOZORILO: preden se namenite očistiti monitor, izključite napajalni kabel monitorja iz električne vtičnice.


Za doseganje najboljših rezultatov priporočamo, da med razpakiranjem, čiščenjem in pri delu z zaslonom upoštevate navodila, prikazana na spodnjem seznamu:

- Če želite očistiti antistatični zaslon, vzemite mehko, čisto krpo in jo narahlo navlažite z vodo. Če imate na voljo posebno krpico za čiščenje monitorjev ali raztopino, ki je primerna za antistatične premaze, jo uporabite. Ne uporabljajte bencina, razredčila, amonijaka, grobih čistilnih sredstev ali stisnjenega zraka.
- Plastične dele očistite z rahlo navlaženo toplo krpo. Ne uporabljajte detergentov, saj lahko nekateri detergenti na plastiki pustijo mlečne sledi.
- Če pri razpakiranju na zaslonu opazite bel prah, ga obrišite s krpo. Bel prah lahko nastane pri odpremi monitorja.
- Z monitorjem ravnajte previdno, saj so temnejši monitorji občutljivejši za praske in odrgnine kot svetlejši.
- Če želite ohraniti kar najboljšo kakovost slike monitorja, uporabljajte dinamični ohranjevalnik zaslona in zaslon izklaplajte, ko ga ne rabite več.




Nastavitev monitorja

Pritrjevanje stojala

 **OPOMBA:** osnova stojala se pri odpremi monitorja odstrani.

1. Pokončno stojalo pritrdite na osnovo stojala.

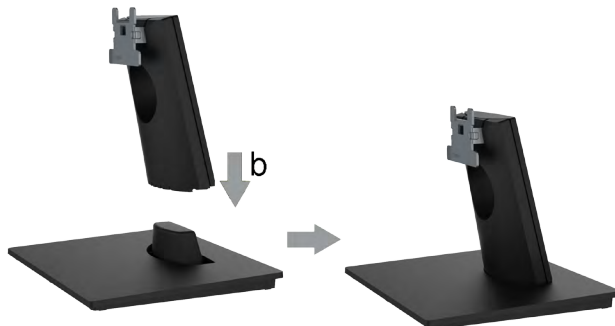

- a. Osnovo stojala za zaslon postavite na stabilno površino.
- b. Ohišje stojala za zaslon podrsnite v pravilni smeri navzdol v osnovno stojala, dokler se ne zaskoči.

2. Pritrdite sestavo stojala na zaslon:



SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR



SE2218HV

- a. Zaslon postavite na mehko krpo ali blazino blizu roba mize.
- b. Nosilec sestave stojala poravnajte z utorom monitorja.
- c. Nosilec vstavite proti zaslonu, da se zaskoči.



Priključitev monitorja

⚠ OPOZORILO: preden se lotite kakršnih koli postopkov, upoštevajte Varnostni ukrepi.

Priključitev monitorja na računalnik:

1. Izklopite računalnik in izključite napajalni kabel.
2. Kabel VGA priključite na ustrezna videovrata na zadnji strani vašega računalnika.

Priključitev kabla VGA



✍ OPOMBA: slike služijo zgolj za boljšo ponazoritev. Dejanski prizor je odvisen od vrste računalnika.

Razporejanje kablov



Potem ko ste na računalnik in zaslon priključili vse ustrezne kable, (preberite poglavje »Priključitev monitorja«, v katerem boste našli več informacij o pritrjevanju kablov), jih razporedite, kot je prikazano na zgornji sliki .



Odstranjevanje stojala za monitor


OPOMBA: Spodnja navodila veljajo za stojalo, ki je bilo priloženo monitorju. Če ste namestili stojalo, ki ga ni izdelala družba Dell, navodila za odstranitev poiščite v dokumentaciji, ki je bila priložena stojalu.

1. Odstranite pokrov VESA.



- a. Monitor položite na mehko krpo ali blazino.
- b. Pokrov VESA dvignite z obeh strani hkrati, da ga sprostite iz hrbtnega pokrova zaslona.

2. Odstranite sestavo stojala z monitorja.

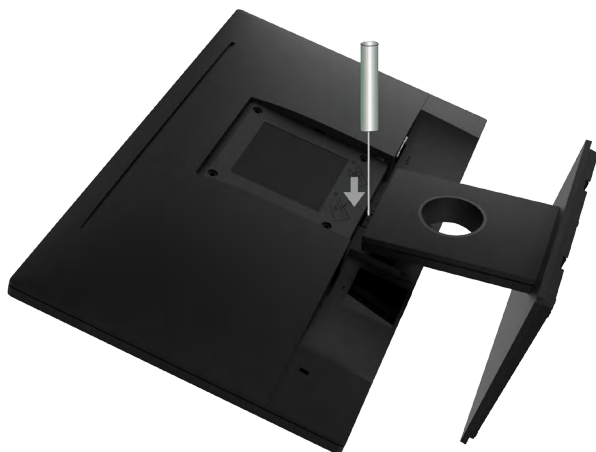

- a. V režo na hrbtnem pokrovu zaslona vstavite raven izvijač in sprostite zapah, s katerim je pritrjeno stojalo monitorja.
- b. Ko je zapah sproščen, odstranite sklop stojala z monitorja.



Vgradnja na steno (izbirno)

(Mere vijakov: M4 x 10 mm). Upoštevajte navodila, priložena paketu za namestitev, združljivo s standardom VESA.

1. Monitor položite na ravno, mehko in čisto površino.
2. Odstranite stojalo.
3. Z vijakom odstranite štiri vijake, s katerimi je pritrjen plastični pokrov.



4. Montažni nosilec iz kompleta za montažo na steno namestite na hrbtni pokrov zaslona.
5. Namestite monitor na steno in pri tem upoštevajte navodila, ki so bila priložena kompletu za montažo podnožja.

OPOMBA: Samo za nosilce za vgradnjo na steno, ki jih navaja družba UL in imajo najmanjšo zmogljivostjo teže / obremenitve 2,26 kg (SE1918HV) / 2,26kg (SE2018HV/SE2018HR) / 2,83 kg (SE2218HV).



Upravljanje monitorja


Vklop monitorja





Pritisnite gumb , da vklopite zaslon.

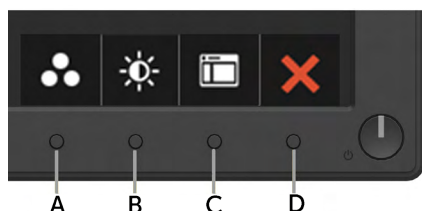


Uporaba krmilnikov na sprednji strani monitorja


S funkcijskimi tipkami na sprednji strani monitorja lahko prilagodite nastavitve slike.






| Tipke na sprednji strani | Opis |
|--------------------------|---|
| A |  Vnaprej nastavljeni načini Uporabite tipko Vnaprej nastavljeni načini , da izberete vnaprej nastavljen način s seznama. Preberite poglavje <u>Uporaba zaslonskega menija (OSD)</u> . |
| B |  Svetlost / kontrast S tipko Svetlost / kontrast neposredno dostopate do sistemskega menija »Brightness« (Svetlost) in »Contrast« (Kontrast). |
| C |  Meni S tipko Meni odprete zaslonski meni (OSD). |
| D |  Izhod S tipko Izhod zaprete meni ali podmeni zaslonskega menija. |

Tipke na sprednji strani




| Tipke na sprednji strani | Opis |
|--------------------------|---|
| A |  Navzgor S tipko Navzgor prilagodite elemente (povečate njihov obseg) v zaslonskem meniju. |



| | | |
|---|--|---|
| B |  Navzdol | S tipko Navzdol prilagodite elemente (zmanjšate njihov obseg) v zaslonskem meniju. |
| C |  V redu | S tipko V redu potrdite svojo izbiro. |
| D |  Nazaj | S tipko Nazaj prikaže prejšnji meni. |


Uporaba zaslonskega menija (OSD)


Dostop do sistema menijev







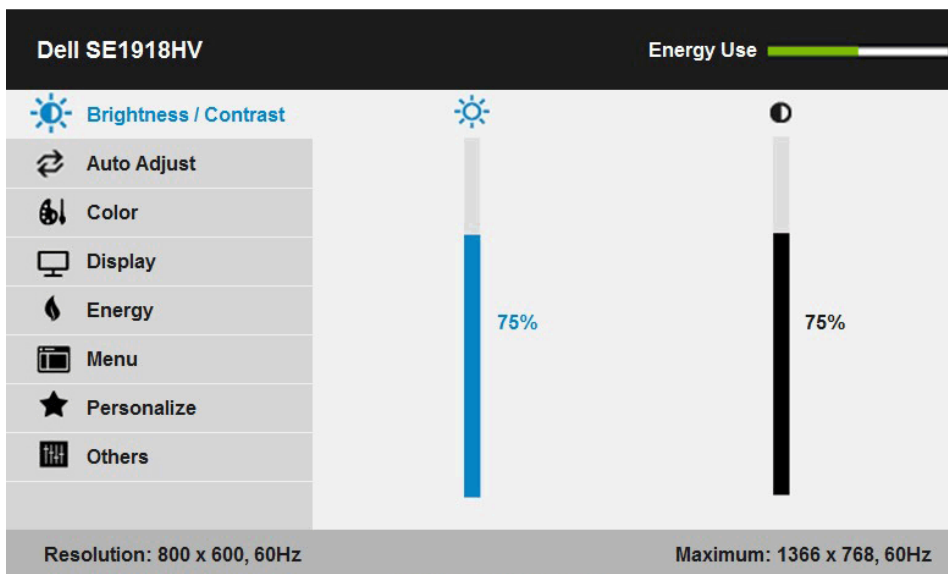



 **OPOMBA:** če spremenite nastavitve in nato odprete drug meni ali zaprete zaslonski meni, zaslon samodejno shrani vaše spremembe. Nastavitve se shranijo tudi, če spremenite nastavitve in nato počakate, da se zaslonski meni samodejno zapre.

1. Pritisnite gumb , da odprete zaslonski in glavni meni.

Glavni meni





Dell SE1918HV Energy Use 

-  **Brightness / Contrast**   75%
-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others



Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use 


 **Brightness / Contrast**


- Auto Adjust
- Color
- Display
- Energy
- Menu
- Personalize
- Others

 **75%**  **75%**



Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



Dell SE2218HV Energy Use 











 **Brightness / Contrast**

- Auto Adjust
- Color
- Display
- Energy
- Menu
- Personalize
- Others


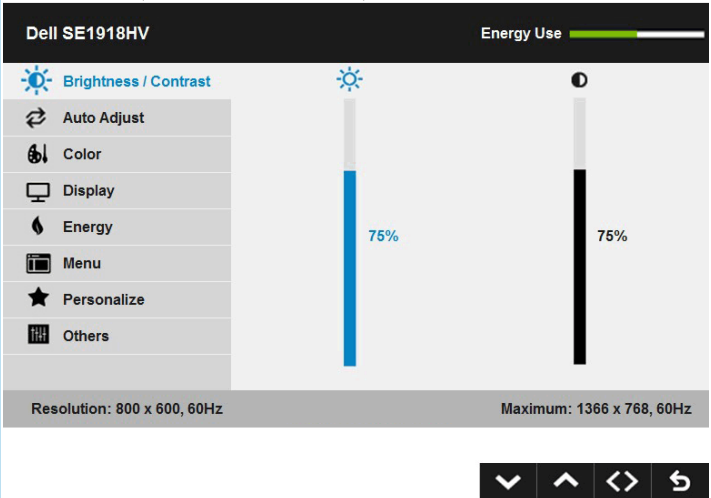
 **75%**  **75%**

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz




2. Pritisnite gumba  in , da preklapljate med možnostmi menija. Ko se premikate od ene možnosti do druge, je ime možnosti označeno.
3. Če želite označeni element menija izbrati, ponovno pritisnite gumb .
4. Pritisnite gumba  in , da izberete želeni parameter.
5. Pritisnite gumb , da se premaknete na drsno palico, nato pa z gumboma  in  opravite spremembe in se pri tem ravnajte na indikatorje v meniju.
6. Izberite , da se vrnete na prejšnji meni, ne da bi sprejeli trenutne nastavitve, ali , da nastavitve sprejmete in se vrnete na prejšnji meni.

V naslednji razpredelnici si lahko ogledate seznam vseh možnosti zaslonskega menija skupaj s funkcijami.

| Ikona | Meni in podmeniji | Opis |
|--|--|--|
| | Energy Use (Poraba energije) | Merilnik prikazuje energijo, ki jo za sprotno delovanje porabi zaslon. |
|  | Brightness / Contrast (Svetlost / kontrast) | <p>Svetlost / kontrast prilagodite v meniju »Brightness and Contrast« (Svetlost in kontrast).</p>  |

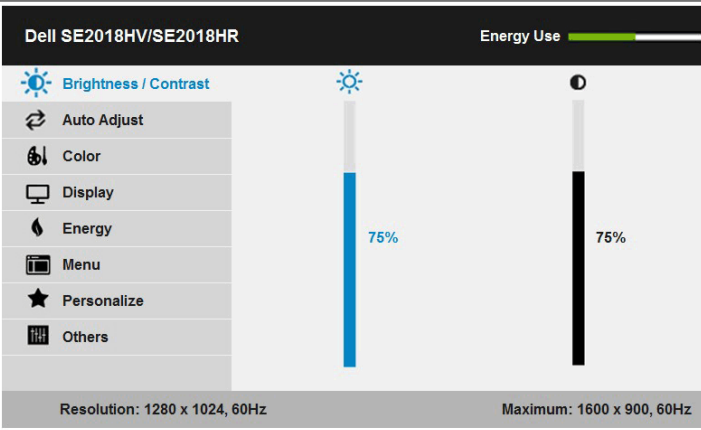


| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| | |  <p>Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use </p> <p>Brightness / Contrast</p> <ul style="list-style-type: none"> Auto Adjust Color Display Energy Menu Personalize Others <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"> ⏴ ⏵ ⏪ ⏩ </p> |
| | <p>Brightness (Svetlost)</p> | <p>V tem meniju lahko prilagajate svetlost ali svetilnost osvetlitve v ozadju.</p> <p>Pritisnite tipko ⬆, da povečate svetlost ali ⬇, da jo zmanjšate (najm. 0 ~ najv. 100).</p> |
| | | <p>Dell SE2218HV Energy Use </p> <p>Brightness / Contrast</p> <ul style="list-style-type: none"> Auto Adjust Color Display Energy Menu Personalize Others <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"> ⬆ ⬇ ⏴ ⏩ </p> |
| | | <p>V tem meniju lahko prilagajate kontrast ali raven razlike med temo in svetlostjo na računalniškem zaslonu. Najprej prilagodite svetlost, kontrast pa prilagodite samo, če želite nadaljnjo prilagoditev.</p> <p>Pritisnite tipko ⬆, da povečate kontrast ali ⬇, da ga zmanjšate (najm. 0 ~ najv. 100).</p> |









Avto Adjust (Samodejno prilaganje)


S to tipko aktivirate samodejno nastavitve in prilagoditve menija.


Dell SE1918HV Energy Use 


 Brightness / Contrast


 Auto Adjust Press  to adjust the screen automatically.


 Color

 Display

 Energy


 Menu


 Personalize



 Others


Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz





Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use 


 Brightness / Contrast


 Auto Adjust Press  to adjust the screen automatically.


 Color

 Display

 Energy


 Menu

 Personalize


 Others

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



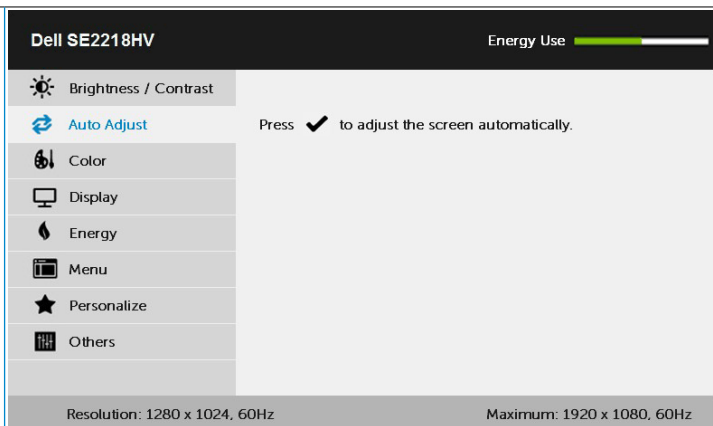

To pogovorno okno se prikaže na črnem zaslonu, saj računalniški zaslon samodejno prilagaja trenutni vhod:



Funkcija samodejne prilagoditve zaslonu omogoča, da samodejno prilagodi dohodni videosignal. Potem ko se funkcija samodejnega prilagajanja zaključi, lahko zaslon podrobneje prilagodite z možnostma »Pixel Clock (Coarse)« (Obdelava slikovne točke (grobo)) in »Phase (Fine)« (Faza (fino)) v razdelku **Display (Prikaz)**.


OPOMBA: Samodejno prilagajanje ni aktivirano, če pritisnete gumb, kadar ni aktivnih vhodnih videosignalov ali priključenih kablov.














Color (Barva)

Nastavitve barv zaslona prilagodite v meniju »Color« (Barve).





Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use 

| | | |
|---|--------------------|----------|
|  Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB |
|  Auto Adjust | Preset Modes | Standard |
|  Color | Reset Color | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------|-----|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|--|---------|--|--|--------|--|--|------|--|--|-------------|--|--|--------|--|--|-----------------------|--------------------|-----|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|--|---------|--|--|--------|--|--|------|--|--|-------------|--|--|--------|--|--|
| | <div data-bbox="325 76 1033 497"> <p>Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>Input Color Format</td> <td>RGB</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>Preset Modes</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Color</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p> </div> <div data-bbox="325 580 1033 1007"> <p>Dell SE2218HV Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>Input Color Format</td> <td>RGB</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>Preset Modes</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Color</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p> </div> | Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB | Auto Adjust | Preset Modes | Standard | Color | Reset Color | | Display | | | Energy | | | Menu | | | Personalize | | | Others | | | Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB | Auto Adjust | Preset Modes | Standard | Color | Reset Color | | Display | | | Energy | | | Menu | | | Personalize | | | Others | | |
| Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | Preset Modes | Standard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Color | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | Preset Modes | Standard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Color | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Input Color Format (Vhodna oblika zapisa barv)</p> | <p>Omogoča, da način videovhoda nastavite na RGB ali YPbPr</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Preset Modes
(Vnaprej nastavljeni načini)

V tem meniju lahko izbirate med različnimi vnaprej nastavljenimi barvnimi načini.

Dell SE1918HV Energy Use

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| Brightness / Contrast | Input Color Format | ✓ Standard |
| Auto Adjust | Preset Modes | Multimedia |
| Color | Reset Color | Paper |
| Display | | Warm |
| Energy | | Cool |
| Menu | | Custom Color |
| Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| Brightness / Contrast | Input Color Format | ✓ Standard |
| Auto Adjust | Preset Modes | Multimedia |
| Color | Reset Color | Paper |
| Display | | Warm |
| Energy | | Cool |
| Menu | | Custom Color |
| Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz




| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| | <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Dell SE2218HV Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #90EE90, #ccc);"></div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> ☀️ Brightness / Contrast </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Input Color Format ✔️ Standard </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 🔄 Auto Adjust </td> <td style="padding: 5px;"> Preset Modes </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 🎨 Color </td> <td style="padding: 5px;"> Reset Color </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 📺 Display </td> <td style="padding: 5px;"> Multimedia </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 🔥 Energy </td> <td style="padding: 5px;"> Paper </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 📄 Menu </td> <td style="padding: 5px;"> Warm </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> ★ Personalize </td> <td style="padding: 5px;"> Cool </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 📊 Others </td> <td style="padding: 5px;"> Custom Color </td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> ⬆️ ⬇️ ✔️ ↺️ </div> </div> | ☀️ Brightness / Contrast | Input Color Format ✔️ Standard | 🔄 Auto Adjust | Preset Modes | 🎨 Color | Reset Color | 📺 Display | Multimedia | 🔥 Energy | Paper | 📄 Menu | Warm | ★ Personalize | Cool | 📊 Others | Custom Color |
| ☀️ Brightness / Contrast | Input Color Format ✔️ Standard | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🔄 Auto Adjust | Preset Modes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🎨 Color | Reset Color | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 📺 Display | Multimedia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🔥 Energy | Paper | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 📄 Menu | Warm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★ Personalize | Cool | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 📊 Others | Custom Color | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reset Color (Ponastavi barve) | <ul style="list-style-type: none"> • Standard (Standardno): uporabijo se privzete nastavitve monitorja. Ta možnost predstavlja privzeti vnaprej nastavljen način. • Multimedia (Večpredstavnost): uporabijo se nastavitve barv, ki predstavljajo odlično izbiro za uporabo večpredstavnosti. • Paper (Papir): uporabijo se nastavitve svetlosti in ostrine, ki predstavljajo odlično izbiro za ogled besedila. Sistem zmeša ozadje besedila in tako poskuša predstaviti papir, ne da bi vplival na barvne slike. Velja samo za vhod RGB. • Warm (Tople barve): poveča temperaturo barv. Na zaslonu so prikazane bolj tople barve z odtenkom rdeče / rumene. • Cool (Hladne barve): zmanjša temperaturo barv. Na zaslonu so prikazane bolj hladne barve z odtenkom modre. • Custom Color (Barva po meri): omogoča ročno prilagajanje nastavitvev barv. S tipkama ⬆️ in ⬇️ prilagajate vrednosti rdeče, zelene in modre barve in tako ustvarite lasten vnaprej nastavljen barvni način. <p>V tem meniju ponastavite barve zaslona na privzete nastavitve.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |





Display (Prikaz)

Nastavitve prikaza zaslona prilagodite v meniju »Display«
(Prikaz).

Dell SE1918HV Energy Use 

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| Brightness / Contrast | Aspect Ratio | Wide 16:9 |
| Auto Adjust | Horizontal Position | 50 |
| Color | Vertical Position | 50 |
| Display | Sharpness | 50 |
| Energy | Pixel Clock | 50 |
| Menu | Phase | 50 |
| Personalize | Reset Display | |
| Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz





















Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use 

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| Brightness / Contrast | Aspect Ratio | Wide 16:9 |
| Auto Adjust | Horizontal Position | 50 |
| Color | Vertical Position | 50 |
| Display | Sharpness | 50 |
| Energy | Pixel Clock | 50 |
| Menu | Phase | 50 |
| Personalize | Reset Display | |
| Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



| | | Dell SE2218HV | | Energy Use  |
|--|--|---|---------------------|---|
| | |  Brightness / Contrast | Aspect Ratio | Wide 16:9 |
| | |  Auto Adjust | Horizontal Position | 50 |
| | |  Color | Vertical Position | 50 |
| | |  Display | Sharpness | 50 |
| | |  Energy | Pixel Clock | 50 |
| | |  Menu | Phase | 50 |
| | |  Personalize | Reset Display | |
| | |  Others | | |
| | | Resolution: 1280 x 1024, 60Hz | | Maximum: 1920 x 1080, 60Hz |
| | |  | | |
| Aspect Ratio (Razmerje višina / širina) | S to možnostjo prilagajate razmerje slike kot »Wide 16:9« (Široko 16:9), »4:3« ali »5:4«. | | | |
| | OPOMBA: Prilagoditev »Wide 16:9« (Široko 16:9) ni zahtevana pri največji vnaprej nastavljeni ločljivosti 1366 x 768 (za SE1918HV) ali 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) oziroma 1920 x 1080 (za SE2218HV). | | | |
| Horizontal Position (Vodoravni položaj) | Z gumboma  ali  prilagajajte sliko na levo oziroma desno. Najmanjša vrednost je »0« (-). Največja vrednost pa »100« (+). | | | |
| Vertical Position (Navpični položaj) | Z gumboma  ali  prilagajajte sliko navzgor oziroma navzdol. Najmanjša vrednost je »0« (-). Največja vrednost pa »100« (+). | | | |
| Sharpness (Ostrina) | S to funkcijo bo slika bolj ostra ali mehka. Z gumboma  ali  prilagajajte vrednost ostrine (med 0 in 100). | | | |
| Pixel Clock (Obdelava slikovnih točk) | Prilagoditvi faze in obdelave slikovnih točk omogočata, da zaslon nastavite po svojih željah. Z gumboma  ali  prilagajajte nastavitve za kar najboljšo kakovost slike. | | | |
| Phase (Faza) | Če z nastavitvijo faze ne uspete pridobiti zadovoljivih rezultatov, uporabite prilagoditev obdelave slikovnih točk (grobo) in nato znova prilagoditev faze (fino). | | | |
| Reset Display (Ponastavi prikaz) | To možnost izberite, če želite obnoviti privzete nastavitve prikaza. | | | |





Energy (Energija)

Dell SE1918HV

Energy Use

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active |
| Auto Adjust | Reset Energy | |
| Color | | |
| Display | | |
| Energy | | |
| Menu | | |
| Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



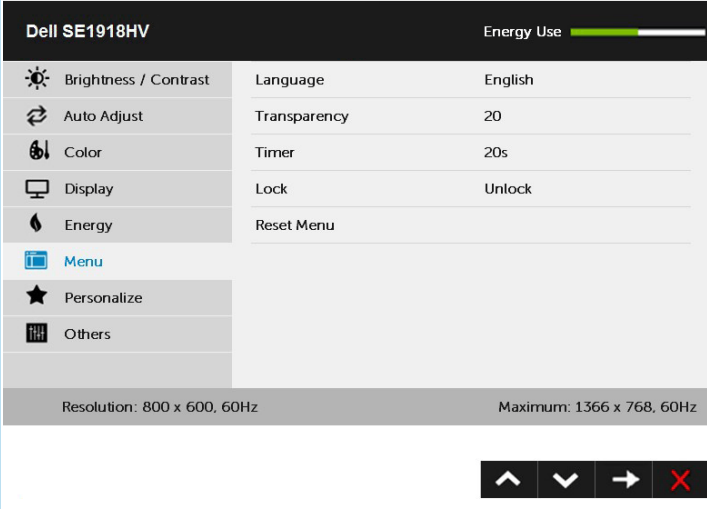
Dell SE2018HV/SE2018HR

Energy Use


| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active |
| Auto Adjust | Reset Energy | |
| Color | | |
| Display | | |
| Energy | | |
| Menu | | |
| Personalize | | |
| Others | | |









Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz

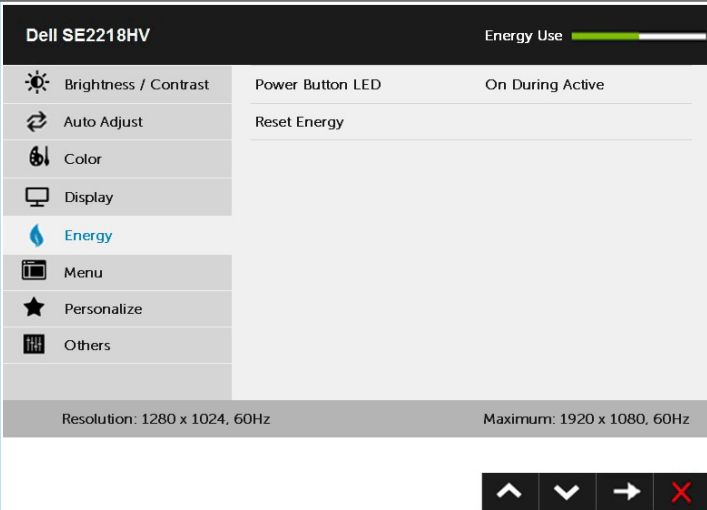

| | | |
|--|--|---|
| | |  |
| | <p>Power Button LED (Lučka LED gumba za vklop)</p> <p>Reset Energy (Ponastavi nastavitve energije)</p> | <p>S to možnostjo lahko vklopite indikator lučke LED za napajanje oziroma ga izklopite, ko je zaslon aktiven in tako varčujete z energijo.</p> <p>To možnost izberite, če želite obnoviti privzete nastavitve energije.</p> |
|  | <p>Menu (Meni)</p> |  |












Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use 

| | | |
|---|--------------|---------|
|  Brightness / Contrast | Language | English |
|  Auto Adjust | Transparency | 20 |
|  Color | Timer | 20s |
|  Display | Lock | Unlock |
|  Energy | Reset Menu | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz





Dell SE2218HV Energy Use 



| | | |
|---|--------------|---------|
|  Brightness / Contrast | Language | English |
|  Auto Adjust | Transparency | 20 |
|  Color | Timer | 20s |
|  Display | Lock | Unlock |
|  Energy | Reset Menu | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz



| | |
|----------------------------------|--|
| Language (Jezik) | Izbirate lahko med osmimi različnimi jeziki zaslonskega menija: angleščina, španščina, francoščina, nemščina, portugalščina (Brazilija), ruščina, poenostavljena kitajščina in japonsščina. |
| Transparency (Prosojnost) | Omogoča prilagajanje ozadja zaslonskega menija (od neprosojnega k prosojnemu). |
| Timer (Časovnik) | Omogoča nastavitve, koliko časa je zaslonski meni še aktiven, po tem ko ste pritisnili tipko na zaslonu. S tipkama  in  prilagajate drsnik v korakih po 1 s (od 5 do 60 s). |



| | |
|--|--|
| Lock (Zaklepanje) | <p>S to možnostjo nadzirate dostop uporabnika do prilagoditev. Če je izbrana možnost zaklepanja, prilagoditve uporabnika niso dovoljene. Zaklenjene so vse tike razen tipke .</p> <p>OPOMBA: če pritisnete menijsko tipko, ko je zaslonski meni zaklenjen, se prikaže meni z nastavitvami zaslonkega menija in vnaprej izbrano možnostjo »OSD Lock« (Zaklepanje zaslonkega menija). Pritisnite tipko  in jo pridržite 6 s, da odklenete ter uporabniku omogočite dostop do nastavitev in spreminjanje le-teh.</p> |
| Reset Menu (Ponastavi meni) | <p>To možnost izberite, če želite obnoviti privzete nastavitve menija.</p> |





Personalize (Prilagajanje)

Če izberete to možnost, lahko določite dve bližnjični tipki.

Dell SE1918HV Energy Use

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |
| Color | Reset Personalization | |
| Display | | |
| Energy | | |
| Menu | | |
| Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |
| Color | Reset Personalization | |
| Display | | |
| Energy | | |
| Menu | | |
| Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|-------|-----------------------|--|---------|--|--|--------|--|--|------|--|--|-------------|--|--|--------|--|--|
| | <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Dell SE2218HV Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #76b82a, #ccc);"></div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> Brightness / Contrast</td> <td style="width: 33%;">Shortcut Key 1</td> <td style="width: 33%;">Preset Modes</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td>Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Color</td> <td colspan="2">Reset Personalization</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Display</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Energy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Menu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Personalize</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Others</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; display: flex; gap: 10px;"> ⬆ ⬇ ➡ ✖ </div> </div> | Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast | Color | Reset Personalization | | Display | | | Energy | | | Menu | | | Personalize | | | Others | | |
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Personalization | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Shortcut Key 1 (Bližnjična tipka 1)</p> | <p>Pri nastavitvi bližnjične tipke uporabnik izbira med temi možnostmi: »Preset Modes« (Vnaprej nastavljeni načini), »Brightness / Contrast« (Svetlost / kontrast), »Auto Adjust« (Samodejno prilagajanje) in »Aspect Ratio« (Razmerje višina / širina).</p> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Dell SE1918HV Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #76b82a, #ccc);"></div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> Brightness / Contrast</td> <td style="width: 33%;">Shortcut Key 1</td> <td style="width: 33%;">✔ Preset Modes</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td>Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Color</td> <td colspan="2">Reset Personalization</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Display</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Energy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Menu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Personalize</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Others</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; display: flex; gap: 10px;"> ⬆ ⬇ ➡ ↺ </div> </div> | Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | ✔ Preset Modes | Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast | Color | Reset Personalization | | Display | | | Energy | | | Menu | | | Personalize | | | Others | | |
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | ✔ Preset Modes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Personalization | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Dell SE2018HV/SE2018HR
Energy Use

| | | |
|---|-----------------------|--|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |
| Color | Reset Personalization | Auto Adjust |
| Display | | Aspect Ratio |
| Energy | | |
| Menu | | |
| ★ Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz

↑
↓
→
↶

Dell SE2218HV
Energy Use

| | | |
|---|-----------------------|--|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |
| Color | Reset Personalization | Auto Adjust |
| Display | | Aspect Ratio |
| Energy | | |
| Menu | | |
| ★ Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1920 x 1080, 60Hz

↑
↓
→
↶



Shortcut Key 2 (Bližnjična tipka 2)

Pri nastavitvi bližnjične tipke uporabnik izbira med temi možnostmi: »Preset Modes« (Vnaprej nastavljeni načini), »Brightness / Contrast« (Svetlost / kontrast), »Auto Adjust« (Samodejno prilagajanje) in »Aspect Ratio« (Razmerje višina / širina).

Dell SE1918HV Energy Use

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | ✓ Brightness / Contrast |
| Color | Reset Personalization | Auto Adjust |
| Display | | Aspect Ratio |






Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

Dell SE2018HV/SE2018HR Energy Use

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | ✓ Brightness / Contrast |
| Color | Reset Personalization | Auto Adjust |
| Display | | Aspect Ratio |

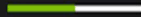Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|---|-------|-----------------------|-------------|---------|---------------|--------------------|--------|--|--|------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <div data-bbox="328 76 1031 582"> <p>Dell SE2218HV Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Preset Modes</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Personalization</td> <td>Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td></td> <td>Aspect Ratio</td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p> </div> | Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | Auto Adjust | Shortcut Key 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast | Color | Reset Personalization | Auto Adjust | Display | | Aspect Ratio | Energy | | | Menu | | | <input checked="" type="checkbox"/> Personalize | | | Others | | |
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Personalization | Auto Adjust | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | | Aspect Ratio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Reset Personalization (Ponastavi prilaganja)</p> | <p>S to možnostjo bližnjično tipko ponastavite na privzeto nastavitvev.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>Others (Drugo)</p> | <div data-bbox="328 707 1031 1211"> <p>Dell SE1918HV Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>DDC/CI</td> <td>Enable</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>LCD Conditioning</td> <td>Disable</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Other</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>Factory Reset</td> <td>Reset All Settings</td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p> </div> | Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable | Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable | Color | Reset Other | | Display | Factory Reset | Reset All Settings | Energy | | | Menu | | | <input checked="" type="checkbox"/> Personalize | | | <input checked="" type="checkbox"/> Others | | |
| Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Other | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | Factory Reset | Reset All Settings | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Dell SE2018HV/SE2018HR
Energy Use

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable |
| Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable |
| Color | Reset Other | |
| Display | Factory Reset | Reset All Settings |
| Energy | | |
| Menu | | |
| Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz

▼
▲
→
✖



Dell SE2218HV
Energy Use

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable |
| Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable |
| Color | Reset Other | |
| Display | Factory Reset | Reset All Settings |
| Energy | | |
| Menu | | |
| Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1920 x 1080, 60Hz

▼
▲
→
✖

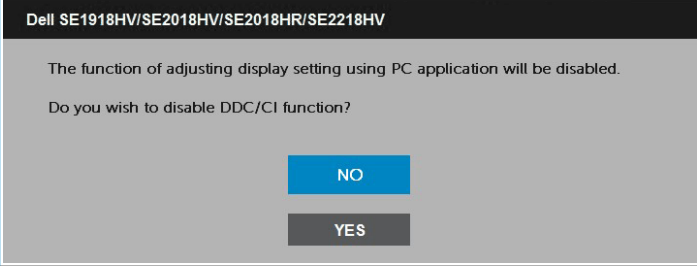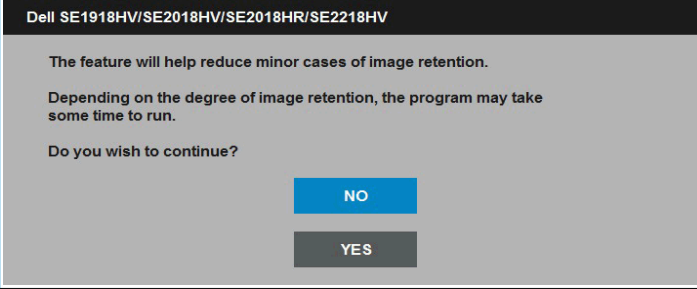

| | |
|---|--|
| <p>DDC / CI</p> | <p>Možnost DDC / CI (Display Data Channel / Command Interface) programski opremi, ki je nameščena v vašem računalniku, omogoča prilagajanje nastavitve prikaza zaslona, kot sta svetlost, ravnovesje barv itd.</p> <p>Enable (Omogoči) – privzeto: optimizira učinkovitost delovanja vašega monitorja in zagotavlja boljšo uporabniško izkušnjo.</p> <p>Disable (Onemogoči): onemogoči možnost DDC / CI in na zaslonu se prikaže to sporočilo.</p>  |
| <p>LCD Conditioning (Pogojevanje LCD)</p> | <p>S to funkcijo boste zmanjšali primerke zadržanja slike. Če se na zaslonu zadrži slika, izberite možnost pogojevanja LCD, da odstranite morebitno zadržano sliko. Funkcija pogojevanja LCD se lahko izvaja dalj časa. S funkcijo pogojevanja LCD ni mogoče odstraniti večjih primerkov zadržane ali zapečene slike.</p> <p>OPOMBA: funkcijo pogojevanja LCD uporabite samo, če naletite na težavo z zadržano sliko.</p> <p>Ko uporabnik izbere možnost »Enable LCD Conditioning« (Omogoči pogojevanje LCD), se prikaže to opozorilo.</p>  |
| <p>Reset Other (Ponastavi drugo)</p> | <p>To možnost izberite, če želite obnoviti privzete druge nastavitve, kot je DDC / CI.</p> |
| <p>Factory Reset (Tovarniške nastavitve)</p> | <p>S to možnostjo ponastavite vse nastavitve zaslonskega menija na privzete vrednosti.</p> |



Sporočila zaslonskega menija

Če zaslon ne podpira določene ločljivosti, se prikaže to sporočilo:

Dell SE1918HV

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1366 x 768, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Dell SE2018HV/SE2018HR

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1600 x 900, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.


Dell SE2218HV

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

To pomeni, da se zaslon ne uspe sinhronizirati z dohodnim signalom računalnika. Preberite poglavje **Tehnične lastnosti monitorja**, kjer boste izvedeli več o razponih vodoravne in navpične frekvence, ki jih ta zaslon podpira. Priporočamo ločljivost 1366 x 768 (za SE1918HV) ali 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) oziroma 1920 x 1080 (za SE2218HV).



Preden bo funkcija DDC / CI onemogočena, se prikaže to sporočilo.

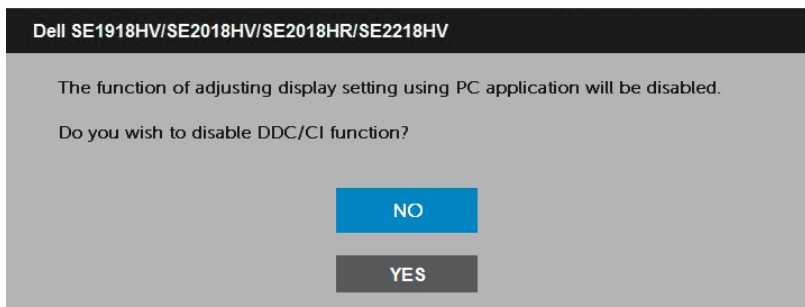


Ko zaslon preklopi na način **varčevanja z energijo**, se prikaže to sporočilo:




Aktivirajte računalnik in zaslon, če želite dostopati do menija OSD.

Če pritisnete kateri koli gumb, ki ni gumb za napajanje, se prikažejo ta sporočila, kar je odvisno od izbranega vhoda:

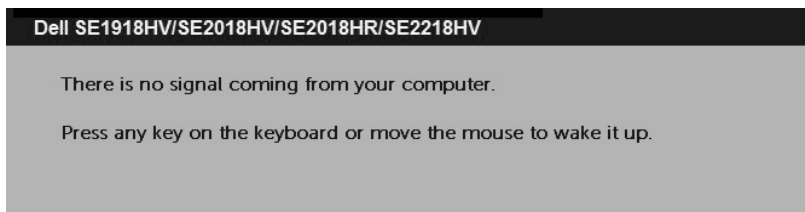

Če kabel VGA ni priključen, se prikaže plavajoče pogovorno okno (glejte spodaj). Zaslon **po 5 min v tem stanju preklopi na način varčevanja z energijo**.

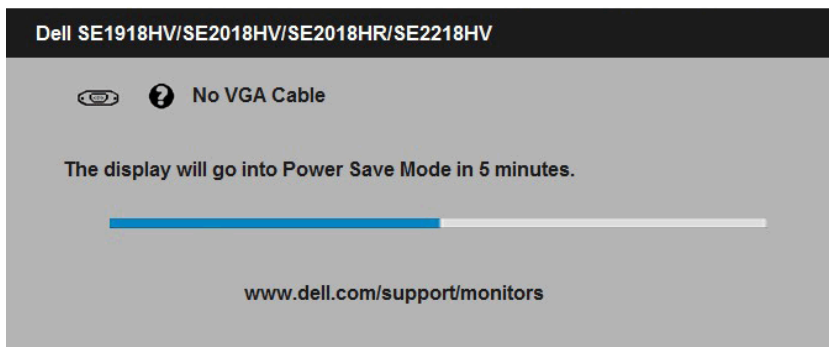

Če želite več informacij, preberite poglavje **Odpravljanje težav**.



Nastavitev najvišje ločljivosti

Če želite doseči optimalno učinkovitost delovanja na računalnikih z operacijskimi sistemi Microsoft Windows, nastavite ločljivost zaslona na 1366 x 768 (za SE1918HV) ali 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) oziroma 1920 x 1080 (za SE2218HV) slikovnih točk (upoštevajte navodila spodaj):

Če uporabljate sistem Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ali Windows 8.1:

1. Če uporabljate Windows 8 ali Windows 8.1, izberite ploščico namizja, da preklopite na klasično namizje.
2. Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite **Ločljivost zaslona**.
3. Kliknite seznam spustnega menija z ločljivostmi zaslona in izberite 1366 x 768 (za SE1918HV) ali 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) oziroma 1920 x 1080 (za SE2218HV).
4. Kliknite »V redu«.

Če uporabljate sistem Windows 10:

1. Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite **Nastavitve prikaza**.
2. Kliknite **Dodatne nastavitve prikaza**.
3. Kliknite seznam spustnega menija za **Ločljivost** in izberite 1366 x 768 (za SE1918HV) ali 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) oziroma 1920 x 1080 (za SE2218HV).
4. Kliknite **Uporabi**.


Če možnost 1366 x 768 (za SE1918HV) ali 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) oziroma 1920 x 1080 (za SE2218HV) ni prikazana, boste morali posodobiti gonilnik grafične kartice. Izberite eno od spodnjih možnosti, ki najbolje opisuje računalniški sistem, ki ga uporabljate, in upoštevajte navodila.

- **Če uporabljate prenosni ali namizni računalnik Dell z dostopom do interneta**
- **Če uporabljate prenosni ali namizni računalnik oziroma grafično kartico, ki ni znamke Dell**



Če uporabljate prenosni ali namizni računalnik Dell z dostopom do interneta

1. Obiščite spletno mesto <http://www.dell.com/support>, vnesite servisno oznako in prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartic .
2. Ko namestite gonilnike za grafično kartic , ponovno poskusite ločljivost nastaviti na 1366 x 768 (za SE1918HV) ali 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) oziroma 1920 x 1080 (za SE2218HV).

 **OPOMBA:** Če ločljivosti ne uspete nastaviti na 1366 x 768 (za SE1918HV) ali 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) oziroma 1920 x 1080 (za SE2218HV), se obrnite na Dell in povprašajte, katera grafična kartica podpira te ločljivosti.


Če uporabljate prenosni ali namizni računalnik oziroma grafično kartico, ki ni znamke Dell

Če uporabljate sistem Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ali Windows 8.1:

1. Če uporabljate Windows 8 ali Windows 8.1, izberite ploščico namizja, da preklopite na klasično namizje.
2. Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite »Prilagoditev«.
3. Kliknite »Spremeni možnosti prikaza«.
4. Kliknite »Napredne nastavitve«.
5. Iz opisa na vrhu okna razperite proizvajalca grafične kartice npr. NVIDIA, ATI, Intel itd.).
6. Za posodobljeni gonilnik obiščite spletno mesto ponudnika grafičnih kartic denimo <http://www.ATI.com> ALI <http://www.NVIDIA.com>).
7. Ko namestite gonilnike za grafično kartic , ponovno poskusite ločljivost nastaviti na 1366 x 768 (za SE1918HV) ali 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) oziroma 1920 x 1080 (za SE2218HV).

Če uporabljate sistem Windows 10:

1. Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite **Nastavitve prikaza**.
2. Kliknite **Dodatne nastavitve prikaza**.
3. Kliknite **Prikaži lastnosti omrežne kartice**.
4. Iz opisa na vrhu okna razperite proizvajalca grafične kartice npr. NVIDIA, ATI, Intel itd.).
5. Za posodobljeni gonilnik obiščite spletno mesto ponudnika grafičnih kartic (denimo <http://www.ATI.com> ALI <http://www.NVIDIA.com>).
6. Ko namestite gonilnike za grafično kartic , ponovno poskusite ločljivost nastaviti na 1366 x 768 (za SE1918HV) ali 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) oziroma 1920 x 1080 (za SE2218HV).


 **OPOMBA:** Če ločljivosti ne uspete nastaviti na 1366 x 768 (za SE1918HV) ali 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) oziroma 1920 x 1080 (za SE2218HV), se obrnite na izdelovalca računalnikov ali razmislite o nakupu grafične kartice, ki podpira videoposnetke v ločljivosti 1366 x 768 (za SE1918HV) ali 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) oziroma 1920 x 1080 (za SE2218HV).



Nagibanje monitorja

Nagibanje

Sklop stojala omogoča, da zaslon nagnete in ga tako nastavite na kot gledanja, ki vam najbolj ustreza.

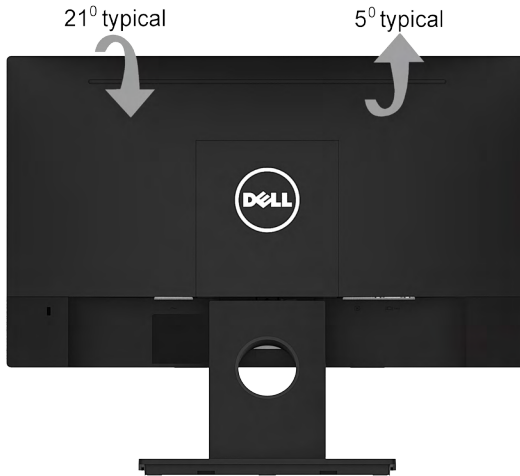

OPOMBA: Stojalo monitorja pri dostavi monitorja iz tovarne ni nameščeno na monitor.



Odpravljanje težav


⚠ OPOZORILO: preden se lotite katerih koli postopkov, upoštevajte Varnostni ukrepi.

Samodejni preskus

Vaš zaslon ima vdelano funkcijo samodejnega preskusa, ki omogoča, da preverite, ali zaslon deluje pravilno. Če sta monitor in računalnik pravilno priključena, vendar zaslon kljub temu ne prikazuje slike, sledite navodilom za zagon funkcije samodejnega preskusa:

1. Izklopite računalnik in zaslon.
2. Videokabel odklopite z zadnje strani računalnika. Če želite zagotoviti pravilno delovanje funkcije samodejnega preskusa, z zadnje strani računalnika odstranite kabel VGA.
3. Vključite monitor.

Če zaslon ne zazna videesignala in deluje pravilno, bi se moralo na zaslonu pojaviti plavajoče pogovorno okno (na črnem ozadju). Ko je način samodejnega preskusa aktiven, lučka LED za napajanje sveti belo. Eno od teh pogovornih oken (glejte spodaj) bo stalno prikazano na zaslonu, kar je odvisno od izbranega vhoda.

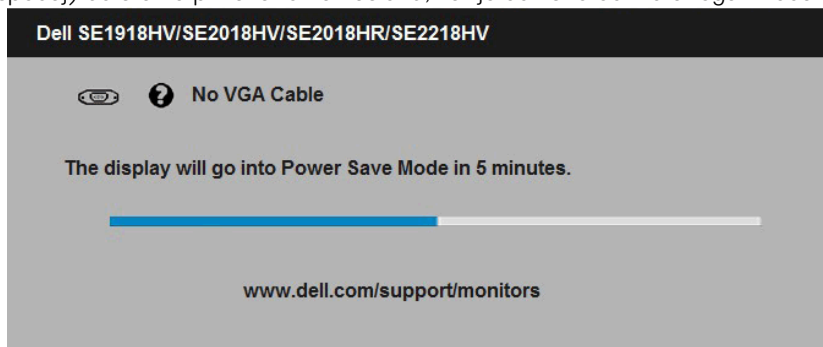


4. To pogovorno okno se prikaže tudi med običajno uporabo, če izključite videokabel ali je ta poškodovan. Zaslon **po 5 min v tem stanju preklopi na način varčevanja z energijo.**
5. Izklopite monitor in znova priključite videokabel; nato znova vključite tako računalnik kot zaslon.

Če ste upoštevali navodila iz prejšnjega postopka, a vaš monitor kljub temu še vedno ne prikazuje slike, preverite videokrmilnik in računalnik, saj zaslon deluje pravilno.



Vgrajena diagnostika

Vaš monitor ima vgrajeno diagnostično orodje, s katerim lahko določite, ali so nepravilnosti slike na zaslonu težava monitorja, računalnika ali grafične kartice.

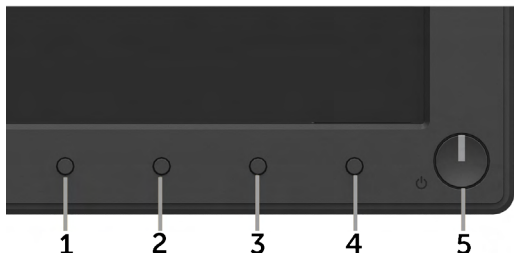

OPOMBA: vgrajeno diagnostično orodje lahko zaženete samo, ko je videokabel izključen, monitor pa je v načinu samodejnega preskusa.

Zagon vgrajenega diagnostičnega orodja:

1. Prepričajte se, da se na površini računalniškega zaslona ne nabira prah.
2. Videokabel izključite z zadnje strani računalnika ali monitorja. Zaslون nato preklopi na način samodejnega preskusa.
3. Pritisnite **1 gumb** in **4 gumb** na sprednji strani monitorja ter ju pridržite dve sekundi. Pojavi se siv zaslون.
4. Temeljito preverite, ali so se na zaslonu pojavile nepravilnosti.
5. Ponovno pritisnite **4 gumb** na sprednji strani zaslona. Barva zaslona se spremeni v rdečo.
6. Preverite, ali so se na zaslonu pojavile nepravilnosti.
7. Ponovite 5 in 6 korak, da pregledate zaslون z zelenim, modrim, črnim in belim ozadjem.

Preskus je zaključen, ko se na zaslonu prikaže zaslون **Text (Besedilo)**. Za izhod ponovno pritisnite **4 gumb**.

Če z vgrajenim diagnostičnim orodjem niste zaznali nobenih nepravilnosti, vaš monitor deluje pravilno. Preverite grafično kartico in računalnik.



Pogoste težave

V tej razpredelnici si lahko ogledate splošne informacije o pogostih težavah z monitorjem, na katere ste morda naleteli, in morebitne rešitve.

| Pogosti pokazatelji | Kaj se zgodi | Morebitne rešitve |
|-------------------------------------|--|--|
| Ni videa / lučka LED je izklopljena | Ni slike | <ul style="list-style-type: none"> · Prepričajte se, da je videokabel, ki povezuje monitor in računalnik, pravilno priključen. · Z električno napravo preverite, da vtičnica deluje pravilno. · Prepričajte se, da ste gumb za napajanje pritisnili v celoti. · Prepričajte se, da ste z gumbom za izbiro možnosti <u>Input Source (Vhod)</u> izbrali pravilni vhod. · V zaslonskem meniju v poglavju »Energy« (Energija) preverite možnost »Power LED Button« (Gumb lučka LED za napajanje). |
| Ni videa/lučka LED je vklopljena | Ni slike ali je svetlost nastavljena na vrednost 0 | <ul style="list-style-type: none"> · V zaslonskem meniju povečajte svetlost in kontrast. · Zaženite funkcijo samodejnega preskusa monitorja. · Preverite, ali je katera od nožic na priključku videokabla morda upognjena ali polomljena. · Prepričajte se, da ste v meniju z možnostmi <u>Input Source (Vhod)</u> izbrali pravilni vhod. · Zaženite vgrajeno diagnostično orodje. |
| Slaba izostritev | Slika je mehka, meglena ali podvojena | <ul style="list-style-type: none"> · V zaslonskem meniju izberite možnost samodejnega prilagajanja. · V zaslonskem meniju prilagodite kontrolnike za fazo in obdelavo slikovnih točk. · Odstranite podaljške za videokabel. · Monitor ponastavite na Factory Settings (tovarniške nastavitve). · Ločljivost videa spremenite na ustrezno razmerje med višino in širino (16:9). |



| | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|
| Trepetanje videa | Slika preskakuje ali se premika | <ul style="list-style-type: none"> · V zaslonskem meniju izberite možnost samodejnega prilagajanja. · V zaslonskem meniju prilagodite kontrolnike za fazo in obdelavo slikovnih točk. · Monitor ponastavite na Factory Settings (tovarniške nastavitve). · Preverite dejavnike okolja. · Premaknite monitor v drugo sobo in preverite, ali se težava še vedno ponavlja. |
| Manjkajoče slikovne točke | Na zaslonu LCD so pike | <ul style="list-style-type: none"> · Izklopite napajanje in ga nato ponovno vklopite. · Slikovna točka, ki je stalno izklopljena, je pogosta okvara pri tehnologiji LCD. Če želite več informacij o pravilniku o kakovosti in slikovnih točkah monitorja Dell, obiščite spletno stran podpore Dell na: http://www.dell.com/support/monitors. |
| Stalne slikovne točke | Na zaslonu LCD so svetle pike | <ul style="list-style-type: none"> · Izklopite napajanje in ga nato ponovno vklopite. · Slikovna točka, ki je stalno izklopljena, je pogosta okvara pri tehnologiji LCD. Če želite več informacij o pravilniku o kakovosti in slikovnih točkah monitorja Dell, obiščite spletno stran podpore Dell na: http://www.dell.com/support/monitors. |
| Težave s svetlostjo | Slika je pretemna ali presvetla | <ul style="list-style-type: none"> · Monitor ponastavite na Factory Settings (tovarniške nastavitve). · V zaslonskem meniju zaženite funkcijo samodejnega prilagajanja. · V zaslonskem meniju prilagodite svetlost in kontrast. |
| Geometrično popačenje | Zaslon ni pravilno centriran | <ul style="list-style-type: none"> · Monitor ponastavite na Factory Settings (tovarniške nastavitve). · V zaslonskem meniju zaženite funkcijo samodejnega prilagajanja. · V zaslonskem meniju prilagodite svetlost in kontrast. |



| | | |
|------------------------------|---|---|
| Vodoravne / navpične črte | Na zaslonu je ena ali več črt | <ul style="list-style-type: none"> · Monitor ponastavite na Factory Settings (tovarniške nastavitve). · V zaslonem meniju izberite možnost samodejnega prilagajanja. · V zaslonem meniju prilagodite kontrolnike za fazo in obdelavo slikovnih točk. · Zaženite funkcijo samodejnega preskusa monitorja in preverite, ali se te črte pojavijo tudi v načinu samodejnega preskusa. · Preverite, ali je katera od nožic na priključku videokabla morda upognjena ali polomljena. |
| Težave pri sinhronizaciji | Slika za zaslonu je popačena ali obrabljena | <ul style="list-style-type: none"> · Monitor ponastavite na Factory Settings (tovarniške nastavitve). · V zaslonem meniju izberite možnost samodejnega prilagajanja. · V zaslonem meniju prilagodite kontrolnike za fazo in obdelavo slikovnih točk. · Zaženite funkcijo samodejnega preskusa monitorja in preverite, ali je slika monitorja popačena tudi v načinu samodejnega preskusa. · Preverite, ali je katera od nožic na priključku videokabla morda upognjena ali polomljena. · Ponovno zaženite računalnik v varnem načinu. |
| Težave, povezane z varnostjo | Znaki dima ali isker | <ul style="list-style-type: none"> · Težave ne odpravljajte. · Nemudoma se obrnite na Dell. |
| Občasne težave | Zaslon se vklaplja in izklaplja | <ul style="list-style-type: none"> · Prepričajte se, ali je videokabel, ki povezuje monitor in računalnik, pravilno priključen in varen. · Monitor ponastavite na Factory Settings (tovarniške nastavitve). · Zaženite funkcijo samodejnega preskusa monitorja in preverite, ali se občasna težava pojavi tudi v načinu samodejnega preskusa. |



| | | |
|---|--|--|
| Ni barv | Manjkajo barve na sliki | <ul style="list-style-type: none"> · Zaženite funkcijo samodejnega preskusa monitorja. · Prepričajte se, ali je videokabel, ki povezuje monitor in računalnik, pravilno priključen in varen. · Preverite, ali je katera od nožic na priključku videokabla morda upognjena ali polomljena. |
| Napačne barve | Barve slike niso pravilne | <ul style="list-style-type: none"> · V zaslonskem meniju v poglavju »Color« (Barva) spremenite barvni način na »Graphics« (Grafik) ali »Video« (Video). · V zaslonskem meniju v poglavju »Color« (Barva) poskusite različne vnaprej nastavljene barvne nastavitve. Če je funkcija upravljanja barv izklopljena, v zaslonskem meniju v poglavju »Color« (Barva) prilagodite vrednosti R / G / B. · V zaslonskem meniju v poglavju Color (Barva) spremenite vhodno obliko zapisa barv na »PC RGB« ali »YPbPr«. |
| Zadržanje slike zaradi statične slike, ki je bila predolgo prikazana na zaslonu | Na zaslonu je prikazana bleda sence statične slike | <ul style="list-style-type: none"> · S funkcijo upravljanja napajanja izklopite zaslon, ko ta ni v uporabi (več informacij najdete v poglavju <u>Načini upravljanja energije</u>). · Lahko pa uporabite tudi dinamičen ohranjevalnik zaslona. |

Težave izdelka

| Določeni pokazatelji | Kaj se zgodi | Morebitne rešitve |
|-------------------------------|--|--|
| Slika na zaslonu je premajhna | Slika je prikazana na sredini, vendar se ne prilagaja celotni površini | <ul style="list-style-type: none"> · Preverite nastavitve Aspect Ratio (Razmerje višina / širina) v poglavju Display (Prikaz) zaslonskega menija. · Monitor ponastavite na Factory Settings (tovarniške nastavitve). |



| | | |
|--|---|---|
| Zaslona ni mogoče prilagoditi z gumbi na sprednji strani | Zaslonski meni se ne prikaže | <ul style="list-style-type: none"> Izklopite zaslon, izključite napajalnik kabel, ga znova priključite in vklopite zaslon. Preverite, ali je zaslonski meni morda zaklenjen. Če je zaklenjen, pritisnite gumb zraven gumba za napajanje in ga pridržite 10 s, da odklenete meni (več informacij najdete v poglavju »Zaklepanje«). |
| Ni vhodnega signala ob pritisku kontrolnikov uporabnika | Ni slike, lučka LED sveti belo. Ko pritisnete tipko »up« (navzgor), »down« (navzdol) ali »Menu« (meni), se prikaže sporočilo »No input signal« (Ni vhodnega signala). | <ul style="list-style-type: none"> Preverite vir signala. Premaknite kazalec miške ali pritisnite poljubno tipko na tipkovnici, da preverite, ali računalnik morda ni v načinu varčevanja z energijo. Preverite, ali je signalni kabel priključen pravilno. Po potrebi znova priključite signalni kabel. Ponastavite računalnik ali videopredvajalnik. |
| Slika se ne razteza čez celotni ekran | Slika ne more zapolniti višine ali širine zaslona | <ul style="list-style-type: none"> Zaradi različnih oblik videozapisov (razmerje višina / širina) DVD-jev, zaslon morda prikazuje vsebino v celozaslonskem načinu. Zaženite vgrajeno diagnostično orodje. |

Težave z zvočnikom Dell

| Pogosti pokazatelji | Kaj se zgodi | Morebitne rešitve |
|--|---|---|
| Ni zvoka za sistem, čeprav je napajanje zvočnika priključeno | Ni napajanja za zvočnik - indikator napajanja je izklopljen | <ul style="list-style-type: none"> Gumb za napajanje / glasnost zvočnika obrnite v smeri urinega kazalca na srednji položaj; preverite, ali je indikator napajanja (bela lučka LED) na sprednji strani zvočnika osvetljen. Prepričajte se, da je napajalni kabel zvočnika priključen v vmesnik. |



| | | |
|--------------|---|--|
| Ni zvoka | Zvočnik je priključen na napajanje - indikator napajanja je vklopljen | <ul style="list-style-type: none"> · Vhodni zvočni kabel priključite v zvočno vtičnico računalnika. · Vse kontrolnike glasnosti nastavite na njihove najvišje vrednosti in zagotovite, da možnost izklopa zvoka ni omogočena. · V računalniku predvajajte zvočno vsebino (npr. zvočni CD ali MP3). · Gumb za napajanje / glasnost zvočnika obrnite v smeri urinega kazalca na višjo nastavev glasnosti. · Očistite vhodni zvočni vtičnik in ga ponovno namestite. · Preskusite zvočnik z drugim zvočnim virom (npr. prenosljivi predvajalnik CD-jev, predvajalnik MP3). |
| Popačen zvok | Za zvočni vir se uporablja zvočna kartica računalnika | <ul style="list-style-type: none"> · Odstranite morebitne ovire med zvočnikom in uporabnikom. · Prepričajte se, da je vhodni zvočni vtič v celoti priključen na zvočno kartico. · Vse kontrolnike glasnosti v sistemu Windows nastavite na srednje vrednosti. · Zmanjšajte glasnost zvočnega programa. · Gumb za napajanje / glasnost zvočnika obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca na nižjo nastavev glasnosti. · Očistite vhodni zvočni vtičnik in ga ponovno namestite. · Odpravite težave z zvočno kartico računalnika. · Preskusite zvočnik z drugim zvočnim virom (npr. prenosljivi predvajalnik CD-jev, predvajalnik MP3). · Ne uporabljajte podaljškov za zvočni kabel ali pretvornika za zvočno vtičnico. |



| | | |
|--------------------|--|---|
| Popačen zvok | Uporabljen je drug zvočni vir | <ul style="list-style-type: none"> · Odstranite morebitne ovire med zvočnikom in uporabnikom. · Prepričajte se, da je vhodni zvočni vtič v celoti priključen v vtičnico zvočnega vira. · Zmanjšajte glasnost zvočnega vira. · Gumb za napajanje / glasnost zvočnika obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca na nižjo nastavitev glasnosti. · Očistite vhodni zvočni vtičnik in ga ponovno namestite. |
| Neuravnovešen zvok | Zvok se predvaja le na eni strani zvočnika | <ul style="list-style-type: none"> · Odstranite morebitne ovire med zvočnikom in uporabnikom. · Prepričajte se, da je vhodni zvočni vtič v celoti priključen na zvočno kartico ali zvočni vir. · Vse kontrolnike za ravnovesje zvoka (L - R) v sistemu Windows nastavite na srednje vrednosti. · Očistite vhodni zvočni vtičnik in ga ponovno namestite. · Odpravite težave z zvočno kartico računalnika. · Preskusite zvočnik z drugim zvočnim virom (npr. prenosljivi predvajalnik CD-jev, predvajalnik MP3). |
| Nizka glasnost | Glasnost je prenizka | <ul style="list-style-type: none"> · Odstranite morebitne ovire med zvočnikom in uporabnikom. · Gumb za napajanje / glasnost zvočnika obrnite v smeri urinega kazalca na najvišjo nastavitev glasnosti. · Vse kontrolnike glasnosti v sistemu Windows nastavite na najvišje vrednosti. · Povečajte glasnost zvočnega programa. · Preskusite zvočnik z drugim zvočnim virom (npr. prenosljivi predvajalnik CD-jev, predvajalnik MP3) |



Dodatek

Varnostni ukrepi

⚠ OPOZORILO: uporaba kontrolnikov, prilagoditev ali postopkov, ki niso navedeni v tem dokumentu, lahko povzroči stres, vas izpostavi električnim nevarnostim in/ali mehanskim nevarnostim.

Več informacij o varnostnih ukrepih najdete v *Vodniku z informacijami o izdelku*.

Obvestila Zvezne komisije za komunikacije (velja samo za ZDA) in druge informacije o predpisih

Več informacij o obvestilih Zvezne komisije za komunikacije in predpisih najdete na spletni strani www.dell.com/regulatory_compliance.

Ta naprava je skladna s 15. odstavkom pravilnika Zvezne komisije za komunikacije. Uporaba je odvisna od dveh pogojev:

- (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljive interference
- (2) Ta naprava mora sprejeti katerokoli interferenco, vključno s tako, ki lahko povzroči neželene stranske učinke

Obrnite se na Dell

Kupci v Združenih državah pokličite 800-WWW-DELL (800-999-3355).

✍ OPOMBA: Če nimate na voljo povezave z internetom, lahko kontaktne informacije najdete na vašem računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.

Dell nudi različne možnosti za servis in podporo preko spleta in telefona. Storitve so odvisne od države in izdelka in niso na voljo v vseh državah.

Dostopanje do vsebine spletne podpore za monitorje:

1. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support/monitors

Stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom:

1. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support.
2. Na strani zgoraj levo v spustnem meniju **Choose A Country / Region (Izberite državo / regijo)** izberite svojo državo ali regijo.
3. Kliknite **Contact Us (Stik z nami)** na strani zgoraj levo.
4. Izberite ustrezen storitev ali povezavo do zelene podpore.
5. Izberite način za vzpostavitev stika z družbo Dell, ki vam ustreza.

