

# ユーザーガイド

Dell SE2216H

Dell SE2216HM

Dell SE2216HV

規制モデル: SE2216Hf / SE2216HVf





**注意:**注意は、モニターのより良い使用を助けるための重要な情報を示します。



**警告:**警告は、もし指示に従わない場合は、ハードウェアに対する損傷またはデータ損失が起こりうることを示します。



**危険:**危険は器物損壊、怪我、死亡に繋がる可能性を示します。

© 2015~2020 Dell Inc. All rights reserved.

この文書の情報は事前の通知なく変更することがあります。Dell Inc.の書面による許可なくいかなる方法においても、これら資料の複製は固く禁じられています。

**この文章中で使用されている商標は次のとおりです。** Dell およびDELLのロゴはDell Inc.の商標です。Microsoft および Windows は米国内およびその他の国におけるMicrosoft社の商標または登録商標です。ENERGY STARは米国環境保護省の登録商標です。ENERGY STARのパートナーとしてDell Inc.はこの製品がENERGY STARのエネルギー効率ガイドラインに適合していることを決定しました。

この文書中、その他の商標および商品名は、製品のマークおよび名前を主張する実体を言及するために使われていることがあります。Dell Inc.は自社以外の商標および商品名に対して、いかなる所有権も主張するものではありません。

2020 – 12 Rev. A09

# 内容

<b>お使いのモニターについて</b> .....	<b>5</b>
パッケージの内容 .....	5
製品の特徴 .....	6
部品とコントロールの識別 .....	7
モニターの仕様 .....	10
プラグアンドプレイ機能 .....	12
LCDモニター品質とピクセルポリシー .....	16
お手入れのガイドライン .....	17
<b>モニターの設定</b> .....	<b>18</b>
スタンドの取り付け .....	18
モニターの接続 .....	19
ケーブルの整理 .....	20
モニタースタンドを取り外す .....	21
<b>モニターの操作</b> .....	<b>22</b>
モニターの電源をオン .....	22
フロントパネルコントロールの使用 .....	22
オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューの使用 .....	24
最大解像度の設定 .....	51
傾斜の使用 .....	53

<b>トラブルシューティング</b> .....	<b>54</b>
セルフテスト .....	54
ビルトイン診断 .....	55
共通の問題 .....	56
製品固有問題 .....	59
<b>付録</b> .....	<b>60</b>
安全上の注意 .....	60
FCC通知 (米国のみ) およびその他規制情報 .....	60
Dellに連絡 .....	60
エネルギー表示と製品情報シート用のEU製品データベース .....	60

# お使いのモニターについて

## パッケージの内容

モニターは下記で示されるすべてのコンポーネントが同梱されています。すべてのコンポーネントが含まれていることを確認し、何か足りない場合には **Dell に連絡** 下さい。

**注意:** 一部の品目はオプションで、モニターには同梱されていないことがあります。ご使用の国によっては、一部の機能またはメディアが利用できないことがあります。

	• モニター
	• スタンドライザー
	• スタンド台
	• 電源ケーブル(国により異なります)
	• VGA ケーブル
	• 簡単セットアップガイド • 安全と規制情報

# 製品の特徴

Dell SE2216H/SE2216HM / SE2216HV 平面パネルディスプレイは、アクティブマトリクス方式、薄膜トランジスタ、液晶ディスプレイ(LCD)、LEDバックライトが搭載されています。モニターの特徴は次のとおりです：

- **SE2216H/SE2216HM / SE2216HV**:54.61 cm (21.5インチ)対角表示可能画像サイズ、1920 x 1080解像度、さらに低解像度のフルスクリーンをサポートします。
- 広い表示角度により、座った位置からでも立った位置からでも、または横に動きながらでも見ることができます。
- 傾き調整機能。
- プラグアンドプレイ機能(システムでサポートされている場合)。
- 簡単な設定と画面の最適化を行うためのオンスクリーンディスプレイ(OSD)調整。
- ソフトウェアおよび説明書メディアには情報ファイル(INF)、画像カラーマッチングファイル(ICM)、製品説明書が含まれます。
- Dellディスプレイマネージャーソフトウェア
- セキュリティロックスロット。
- 広角表示から標準表示に、画像の品質を保ちながら切り替える機能。
- アセットマネージメント機能。
- CECP (中国向け)。
- RoHS準拠。
- BFR/PVC- 削減。
- TCO認定ディスプレイ。
- メガダイナミック コントラスト率 (8,000,000:1)。
- エネルギーゲージは、モニターが消費しているエネルギーレベルをリアルタイムで表示します。
- ≤0.3W (スタンバイモード) 。
- アナログバックライト調光制御による、ちらつきのないディスプレイ。

# 部品とコントロールの識別

## 前面ビュー



1.	機能ボタン(詳細については、 <b>モニター</b> の操作を参照してください)
2	電源オン/オフボタン(LEDランプあり)

**注意:** ベゼルに光沢のあるディスプレイの場合、ベゼルが周囲光や輝く表面から邪魔な光を反射させることがあるので、ディスプレイの交換を検討してください。

## 背面ビュー



背面ビュー(モニタースタンド付き)

ラベル	説明	目的
1	セキュリティロックスロット	モニターをセキュリティロックで固定します (セキュリティロックは別売です)。
2	バーコードシリアル番号ラベル	技術サポートを受けるためにDellに連絡する際に、このラベルを参照します。
3	ケーブル管理スロット	スロットを通してケーブルを配置することで、ケーブルを整理するために使用されます。

## 側面ビュー



## 右側 底面ビュー

SE2216H / SE2216HM:



ラベル	説明	目的
1	AC電源コネクタ	モニターの電源ケーブルを接続します。
2	HDMIコネクタ	コンピューターとモニターをHDMIケーブルを使用して接続します。
3	VGAコネクタ	コンピューターとモニターをVGAケーブルを使用して接続します。
4	規制レーティングラベル	規制承認をリストします。



SE2216HV:




ラベル	説明	目的
1	AC電源コネクタ	モニターの電源ケーブルを接続します。
2	VGAコネクタ	コンピュータとモニターをVGAケーブルを使用して接続します。
3	規制レーティングラベル	規制承認をリストします。

# モニター仕様

次のセクションでは、お使いのモニターの各種コネクターのピン配置情報を提供します。


## ピンアサイン

### 15ピン D-Sub コネクター

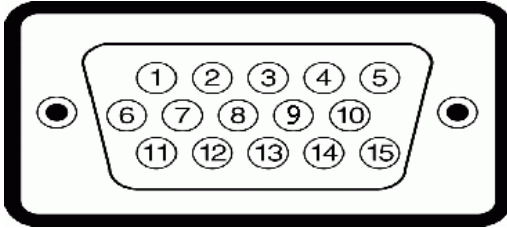

ピン番号	15ピン側面信号ケーブルのモニター側
1	ビデオ赤
2	ビデオ緑
3	ビデオ青
4	GND
5	セルフテスト
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 V
10	GND-sync
11	GND
12	DDCデータ
13	H-sync
14	V-sync
15	DDCクロック

## HDMIコネクタ

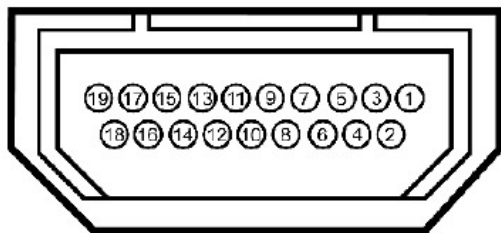

ピン番号	接続されたシグナルケーブルの19ピン側
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS クロック +
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS クロック
13	CEC
14	予約済み(デバイスの N.C.)
15	DDC クロック信号 (SCL)
16	DDC データ (SDA)
17	DDC/CEC 接地
18	+5 V 電源
19	ホットプラグ検出

# プラグアンドプレイ機能

任意のプラグアンドプレイ互換システムにモニターをインストールすることができます。モニターは自動的にコンピューターにディスプレイデータチャンネル (DDC) プロトコールを使用した拡張ディスプレイ識別子データ (EDID) を提供し、システムは自身を構成し、モニター設定を最適化します。ほとんどのモニターのインストールは自動で行われます。必要があれば異なる設定を選択することもできます。

## 平面パネルの仕様

型番	SE2216H / SE2216HM / SE2216HV
スクリーンタイプ	アクティブマトリクス - TFT LCD
パネルタイプ	垂直調整
表示可能イメージ	
対角	546.1 mm (21.5 インチ)
水平	476.064 mm (18.74 インチ)
垂直	267.786 mm (10.54 インチ)
面積	127483.27 mm <sup>2</sup> (197.52 インチ <sup>2</sup> )
ピクセルピッチ	0.24795 x 0.24795 mm
視野角:	
水平	178°標準値
垂直	178°標準値
輝度出力	250cd/m <sup>2</sup> (標準値)
コントラスト比	3000:1 (標準値)
動的コントラスト比	8,000,000 : (標準値) *
表面コート	ハードコーティング3Hと反射防止
バックライト	LEDライトバーシステム
応答時間	12 ms 標準 (グレイ - グレイ)
色深度	1670万色
色域	84% (標準値) **

\* 見積もりに基づく。

\*\* SE2216H / SE2216HM / SE2216HV色域 (標準値) はCIE1976 (84 %) とCIE1931 (72%) テスト標準に基づく。

## 解像度の仕様

型番	SE2216H / SE2216HM / SE2216HV
走査範囲	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 水平 30 kHzから83 kHz(自動)</li> <li>• 垂直 56Hzから76Hz(自動)</li> </ul>
最大プリセット解像度	1920 x 1080、60Hz

## 電気的仕様

型番	SE2216H / SE2216HM	SE2216HV
ビデオ入力信号	<ul style="list-style-type: none"> <li>• アナログRGB:0.7V<math>\pm</math>5%、入力インピーダンス75<math>\Omega</math></li> <li>• HDMI、各微分直線に対して600mV、差動対あたり100オームの入力インピーダンス</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• アナログRGB:0.7V<math>\pm</math>5%、入力インピーダンス75<math>\Omega</math></li> </ul>
同期入力信号	水平/垂直分離同期、極性自由TTLレベル、SOG(緑信号に複合同期信号)	
AC入力電圧/周波数/電流	100VACから240VAC/50Hzまたは60Hz $\pm$ 3Hz/1.0A(標準)	
突入電流	120V:30A(最大) 240V:60A(最大)	
消費電力	0.2W(オフモード) <sup>1</sup> 0.3W(スタンバイモード) <sup>1</sup> 15.5W(オンモード) <sup>1</sup> 24W(最大) <sup>2</sup> 15.1W(Pon) <sup>3</sup> 48.6(TEC) <sup>3</sup>	

<sup>1</sup> EU 2019/2021とEU 2019/2013の規定内容に従います。

<sup>2</sup> 輝度とコントラストを最大に設定した状態。

<sup>3</sup> Pon: エナジースターの試験方法を参考にオンモードで測定された消費電力。  
TEC: エナジースターの試験方法を参考にkWh単位で測定された合計消費電力。

本書は情報提供のみを目的としており、実験室性能を反映します。お使いの製品はソフトウェア、コンポーネント、およびご注文された周辺機器によっては性能が同じように発揮できない場合もあり、かかる情報を更新する義務はないものとします。従って、お客様は電氣的許容範囲またはその他の結果についての判断に関してはこの情報を頼りにすべきではありません。正確性または完全性に関する保証は明示的にも黙示的にも行いません。

## プリセットディスプレイモード

次の表は、Dellが保証する画像サイズとセンタリングのプリセットモードを一覧表示したものです。

ディスプレイモード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセルクロック (MHz)	同期極性 (水平/垂直)
VESA、720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VESA、640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
VESA、640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA、800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA、800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA、1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA、1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA、1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA、1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA、1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA、1600 x 900	60.0	60.0	108.0	+/+
VESA、1920 x 1080	67.5	60.0	148.5	+/+

## 物理特性

次の表はモニターの物理特性を一覧表示しています。

型番	SE2216H / SE2216HM	SE2216HV
コネクタタイプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>15ピンD-超小型コネクタ ー(黒いコネクタ-);</li> <li>HDMI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15ピンD-超小型コネクタ ー(黒いコネクタ-)</li> </ul>
シグナルケーブルタイプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>アナログ: D-Sub、15 ピ エ;</li> <li>デジタル: HDMI、19 ピン</li> <li>(ケーブルは含まれませ ん)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アナログ: D-Sub、15 ピン</li> </ul>
寸法:(スタンドあり)		
高さ	395.7 mm (15.58 インチ)	395.7 mm (15.58 インチ)
幅	506.2 mm (19.93 インチ)	506.2 mm (19.93 インチ)
奥行き	179.9 mm (7.08 インチ)	179.9 mm (7.08 インチ)
寸法: (スタンドなし)		
高さ	302.7 mm (11.92 インチ)	302.7 mm (11.92 インチ)
幅	506.2 mm (19.93 インチ)	506.2 mm (19.93 インチ)
奥行き	54.7 mm (2.15 インチ)	54.7 mm (2.15 インチ)
スタンド寸法:		
高さ	174.7 mm (6.8 インチ)	174.7 mm (6.8 インチ)
幅	250.0 mm (9.84 インチ)	250.0 mm (9.84 インチ)
奥行き	179.9 mm (7.08 インチ)	179.9 mm (7.08 インチ)
重量:		
重量(パッケージ含む)	4.80 kg (10.58 ポンド)	4.80 kg (10.58 ポンド)
重量(組み立てスタンド とケーブル含む)	3.61 kg (7.96 ポンド)	3.61 kg (7.96 ポンド)
重量(組み立てスタン ドなし)(ケーブルなし)	2.78 kg (6.13 ポンド)	2.78 kg (6.13 ポンド)
組み立てスタンドの 重量	0.54 kg (1.19 ポンド)	0.54 kg (1.19 ポンド)

## 環境特性

次の表はモニターの環境特性を一覧表示しています。

型番	SE2216H / SE2216HM / SE2216HV
温度	
• 動作	0 °C～40 °C (32 °F～ 104 °F)
• 非動作	保管時:-20 °C～60 °C (-4 °F～ 140 °F) 出荷時:-20 °C～60°C (-4 °F～140 °F)
湿度	
• 動作	10%から80%(結露しない)
• 非動作	保管時:5 %から90 % (結露しない) 出荷時:5 %から90 % (結露しない)
高度	
• 動作	最高5,000 m (1万6千404フィート)
• 非動作	最高12,191 m (4万フィート)
熱出力	81.9 BTU/時(最大) 68.3 BTU/時(標準)

## LCDモニター品質とピクセルポリシー

LCDモニター製造プロセスでは、1つ以上のピクセルが不変状態で固定されてしまうことは珍しくありません。固定されたピクセルは結果として、非常に小さな黒または変色した明るい点として見えます。ピクセルが明るいまま残るのが「ブライトドット」です。ピクセルが黒のまま残るのが「ダークドット」です。

ほとんどの場合で、これら固定ピクセルは見えず、ディスプレイの品質や使い勝手を損ないません。1～5の固定ピクセルがディスプレイに存在することは普通であり、許容範囲内です。詳細については、Dellのサポートサイト

<http://www.dell.com/support/monitors>を参照してください。



# お手入れのガイドライン

## モニターのお手入れ

△ 警告:モニターを清掃する前に、安全上の注意を読んで、これに従って下さい。

△ 警告:モニターを清掃する前に、コンセントからモニターの電源ケーブルを抜いて下さい。

モニターの開梱、清掃、取り扱いの際には、次の一覧にある手順に従うことを推奨します。

- 静電防止スクリーンを清掃するには、柔らかい清潔な布を水でわずかに湿らせます。できれば、スクリーン清掃専用のティッシュまたは静電防止コーティング専用の洗剤を使用して下さい。ベンジン、シンナー、アンモニア、研磨クリーナー、圧縮空気は使用しないで下さい。
- プラスチックの清掃には、わずかに湿らせた暖かい布を使用します。乳状のフィルムがプラスチック表面に残ることがあるので、洗剤は使用しないで下さい。
- モニターを開梱する際、白い粉があった場合には、布で拭いて下さい。この白い粉はモニターの出荷時に発生します。
- モニターは注意して取り扱いして下さい。黒い色のモニターは引っ掻くと白い擦り傷が残り、明るい色のモニターより目立ちます。
- モニターの最高画像品質を維持するために、動的に変化するスクリーンセーバーを使用し、使用しないときにはモニターの電源を切ってください。

# モニターの設定

## スタンドの取り付け

 **注意:**工場からモニターが出荷される際には、スタンド台は取り外されています。

1. スタンドライザーをスタンド台に組み立て。



- a. 安定したテーブルの上にモニタースタンド台を置きます。
  - b. モニタースタンド本体を正しい方向でスタンド台にカチッと固定されるまで下にスライドさせます。
2. 組み立てたスタンドをモニターに取り付けます。



- a. モニターを机の端近くの柔らかい布またはクッションの上に置きます。
- b. モニターの溝と組み立てたスタンドブラケットを合わせます。
- c. 正しくロックされるまでブラケットをモニターに挿入します。

## モニターの接続

**⚠ 危険:**このセクションの手順を始める前に、安全上の注意に従って下さい。

モニターをコンピューターに接続するには:

1. コンピューターの電源を切り、電源ケーブルを切断します。
2. 黒いVGAまたはHDMIケーブルをコンピューターの裏側の対応するビデオポートに接続します。同時にすべてのケーブルを使用しないでください。適切なビデオシステムを持つ異なるコンピューターに接続されている場合のみ、すべてのケーブルを使用します。

### VGAケーブルを接続する

SE2216H / SE2216HM:




SE2216HV:



## HDMIケーブルを接続する (別売り) (SE2216H / SE2216HM 用)




 **注意:**この図は例示のためにのみ使われています。コンピューターの外観は異なることがあります。

## ケーブルの整理



必要なすべてのケーブルをモニターとコンピューターに接続した後(ケーブルの取り付けについては、モニターの接続を参照してください)、上の図のようにすべてのケーブルを整理します。

## モニタースタンドを取り外す


 **注意:** これは、スタンドのあるモニターに適用できます。他のスタンドをご購入の場合、取り外しの指示についてはそれぞれのスタンドセットアップガイドを参照してください。




1. スタンドの真上にある穴の中に長いドライバーを差し込み、リリースラッチを押します。
2. ラッチを外してから、モニターから台を取り外します。

# モニターの操作

## モニターの電源をオン


モニターの電源を入れるには  ボタンを押します。

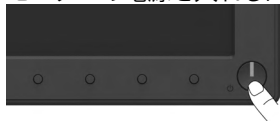






## フロントパネルコントロールの使用

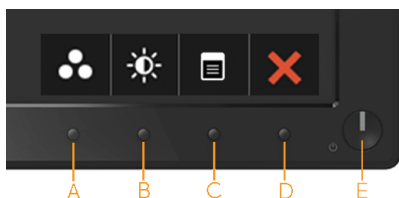
画像の設定を調整するには、モニターの前面にある キー を使用します。






SE2216H / SE2216HM:

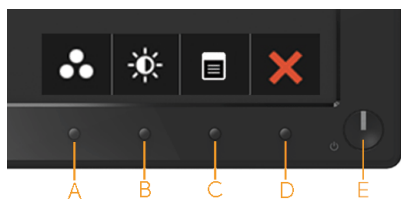


フロントパネルキー	説明
A  プリセットモード	プリセットカラーモードの一覧から選ぶには、プリセットモードキーを使用します。 <u>(OSD)メニューの使用</u> を参照してください。
B  入力信号	「入力ソース選択ボタンを使用して、モニタに接続されるさまざまなビデオ信号から選択します。」 <ul style="list-style-type: none"><li>•VGA 入力</li><li>•HDMI 入力</li></ul>
C  メニュー	オンスクリーンディスプレイ (OSD) を開くには、 <u>メニュー</u> キーを使用します。
D  終了	メニューおよびサブメニューからオンスクリーンディスプレイ (OSD) を終了するには、 <u>終了</u> キーを使用します。
E  電源ボタン (電源ステータスのライト搭載)	モニターの電源をオンまたはオフにします。 モニターがオンになり、正常に機能している場合は白色に点灯します。モニターがスタンバイ状態の場合は白色に点滅します。





## SE2216HV:



フロントパネルキー		説明
A	 プリセットモード	プリセットカラーモードの一覧から選ぶには、プリセットモードキーを使用します。 <b>(OSD)メニューの使用</b> を参照してください。
B	 輝度/コントラスト	「輝度」と「コントラスト」コントロールメニューに直接アクセスするには、 <b>輝度/コントラスト</b> キーを使用します。
C	 メニュー	オンスクリーンディスプレイ (OSD) を開くには、 <b>メニュー</b> キーを使用します。
D	 終了	メニューおよびサブメニューからオンスクリーンディスプレイ (OSD) を終了するには、 <b>終了</b> キーを使用します。
E	 電源ボタン (電源ステータスのライト搭載)	モニターの電源をオンまたはオフにします。 モニターがオンになり、正常に機能している場合は白色に点灯します。モニターがスタンバイ状態の場合は白色に点滅します。

## フロントパネルキー



フロントパネルキー		説明
A	 上	OSDメニューでアイテムを調節 (範囲を広げる) には、 <b>上</b> キーを使用します。
B	 下	OSDメニューでアイテムを調節 (範囲を狭める) には、 <b>下</b> キーを使用します。
C	 OK	選択を確定するには <b>OK</b> キーを使用します。
D	 戻る	前のメニューに戻るには、 <b>戻る</b> キーを使用します。


# オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューの使用

## メニューシステムにアクセス



**注意:** 設定を変更してから別のメニューに進んだりOSDメニューを終了したりした場合、モニターはこれらの変更を自動的に保存します。設定を変更してからOSDメニューが消えるまで待っていた場合でも、変更は保存されます。

1. OSDメニューを開き、メインメニューを表示するには、**OSD** ボタンを押します。

### メインメニュー

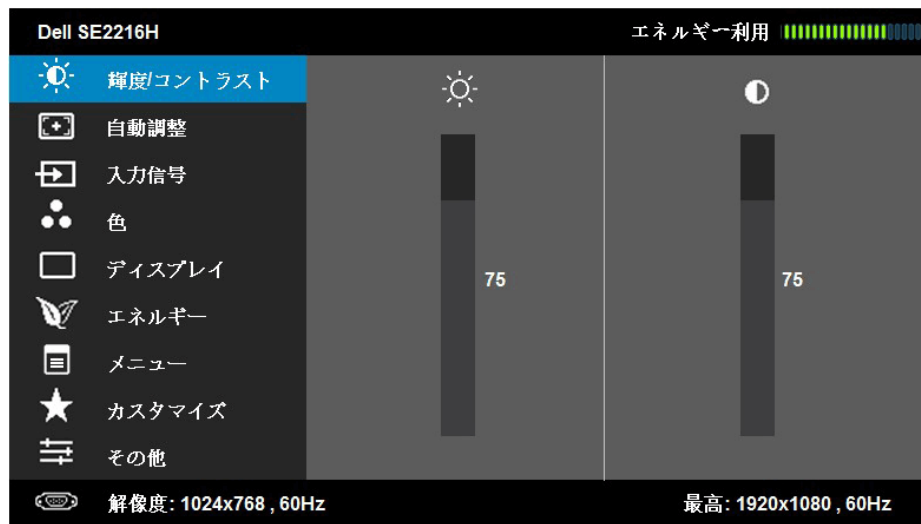



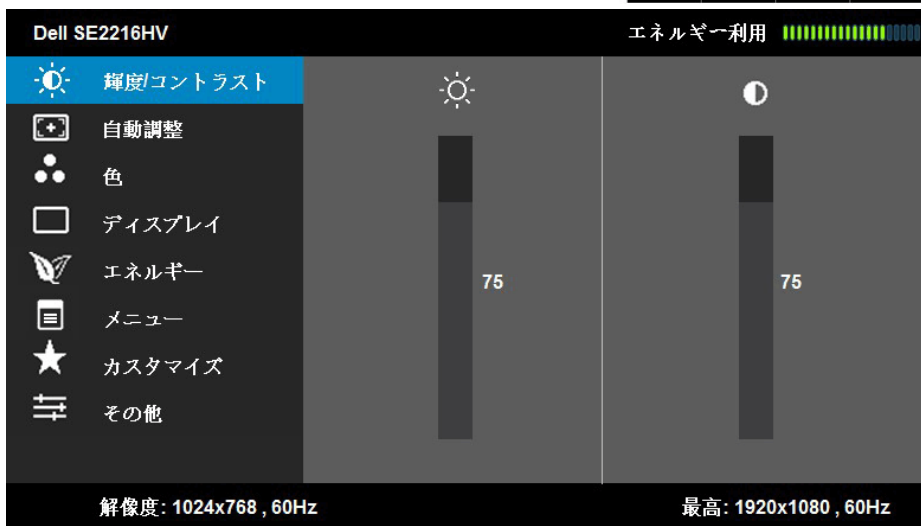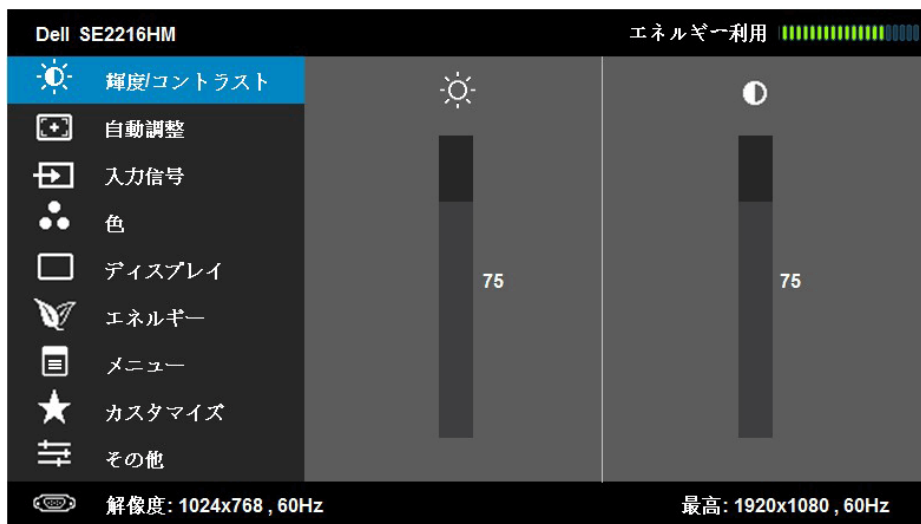

**注意:**自動調整はアナログ(VGA)コネクタを使用している場合のみ利用できます。

2. メニューのオプションを切り替えるには▲と▼ボタンを押します。別のアイコンに移動すると、オプション名がハイライトされます。
3. メニューでハイライトされているアイテムを選択するには、●ボタンをもう一度押します。

- 希望のパラメーターを選択するには▲と▼ボタンを押します。
- ボタンを押してサイドバーに入り、メニューのランプに応じて、▲または▼ボタンを使用して変更します。
- ⊙を選択し現在の設定を承認せずに前のメニューに戻るか、✔を押して承認し、前のメニューに戻ります。

下の表は、すべてのOSDメニューオプションとその機能を一覧表示したものです。

アイコン	メニューとサブメニュー	説明
	エネルギー消費	このメーターは、モニターが消費しているエネルギーレベルをリアルタイムで表示します。
	輝度/コントラスト	輝度/コントラストを調整するには、輝度とコントラストメニューを使用します。

**Dell SE2216H** エネルギー利用 

☀️ **輝度/コントラスト**

- ⊕ 自動調整
- 📺 入力信号
- ⋯ 色
- 🖥️ デイスプレイ
- 🦋 エネルギー
- 📄 メニュー
- ★ カスタマイズ
- ☰ その他

☀️  
75

☾  
75

🖥️ 解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz

▲ ▼ → ✖

---

**Dell SE2216HM** エネルギー利用 

☀️ **輝度/コントラスト**

- ⊕ 自動調整
- 📺 入力信号
- ⋯ 色
- 🖥️ デイスプレイ
- 🦋 エネルギー
- 📄 メニュー
- ★ カスタマイズ
- ☰ その他


☀️  
75

☾  
75


🖥️ 解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz

▲ ▼ → ✖

		
輝度		<p>バックライトの明るさまたは輝度を調整することができます。</p> <p>☉キーを押して輝度を増加させ、☽キーを押して、輝度を下げます(最小0から最大100まで)。</p>
コントラスト		<p>コントラスト、またはモニタースクリーン上の暗さと明るさの差の程度を調整できます。最初に輝度を調整し、さらに調整が必要な場合にのみコントラストを調整します。</p> <p>☉キーを押してコントラストを増加させ、☽キーを押して、コントラストを下げます(最小0から最大100まで)。</p>
	自動調整	<p>このキーは自動設定と調整メニューに使用します。</p> 

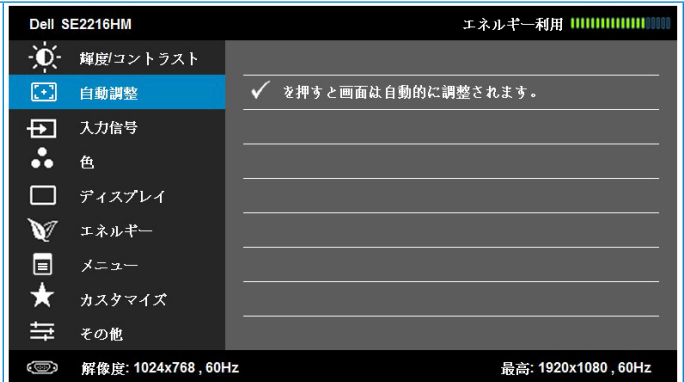

現在の入力に対するモニターの自己調整として、次のダイアログが黒い画面に表示されます。



自動調整は、入力ビデオ信号に対するモニターの自己調整を可能にします。自動調整を使用後、**ディスプレイ設定**からピクセルクロック(粗い)とフェーズ(細かい)コントロールを使用して、モニターをさらに調整できます。

**注意:**アクティブなビデオ入力信号がない場合、またはケーブルが接続されていない間にボタンを押すと、自動調整は行われません。

このオプションはアナログ (VGA) コネクターを使用している場合のみ利用できます。



**入力信号**  
(SE2216H / SE2216HM  
のみ)

モニターに接続された異なるビデオ信号間を選択するには、**入力ソースメニュー**を使用します。













<b>自動選択</b>	利用可能な入力信号をスキャンするには <b>自動選択</b> を選択します。
<b>VGA</b>	アナログ (VGA) コネクターを使用している場合は、 <b>VGA</b> 入力を選択します。●を押して、VGA入力ソースを選択します。
<b>HDMI</b>	デジタル (HDMI) コネクターを使用している場合は、 <b>HDMI</b> 入力を選択します。●を押して、HDMI入力ソースを選択します。



## 色


モニターの色設定を調整するには、**色**を使用します。










Dell SE2216H エネルギー利用 

 輝度/コントラスト	入力カラー形式 ▶ RGB
 自動調整	プリセットモード ▶ 標準
 入力信号	色設定のリセット
 <b>色</b>	
 ディスプレイ	
 エネルギー	
 メニュー	
 カスタマイズ	
 その他	

解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz












Dell SE2216HM エネルギー利用 

 輝度/コントラスト	入力カラー形式 ▶ RGB
 自動調整	プリセットモード ▶ 標準
 入力信号	色設定のリセット
 <b>色</b>	
 ディスプレイ	
 エネルギー	
 メニュー	
 カスタマイズ	
 その他	

解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz








Dell SE2216HV エネルギー利用 

 輝度/コントラスト	入力カラー形式 ▶ RGB
 自動調整	プリセットモード ▶ 標準
 <b>色</b>	色設定のリセット
 ディスプレイ	
 エネルギー	
 メニュー	
 カスタマイズ	
 その他	


解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz

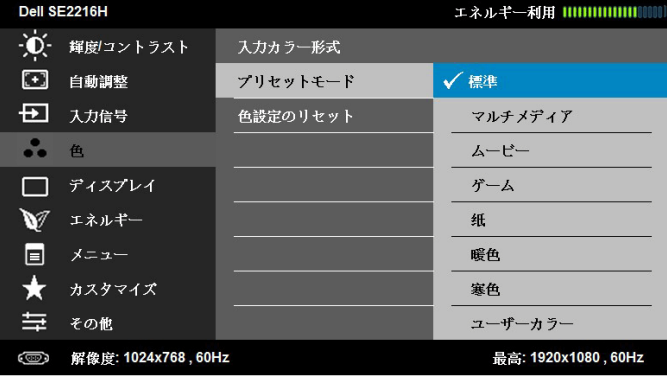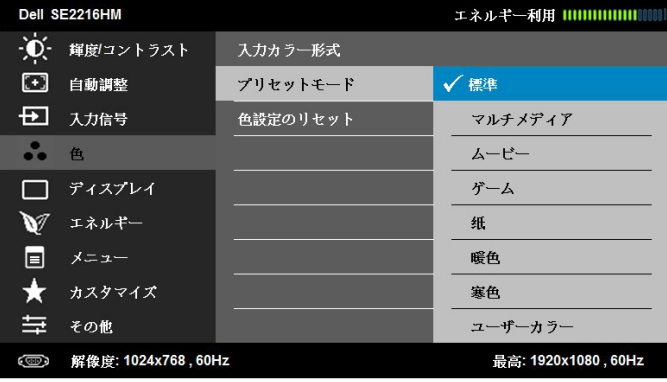

<p><b>入力カラー形式</b></p>	<p>ビデオ入力モードを以下に設定可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RGB</b>：モニターが HDMI 変換アダプターを使用してコンピューターや DVD プレイヤーと接続されている場合にこのオプションを選択します。</li> <li>• <b>YPbPr</b>：お使いの DVD プレイヤーが YPbPr 出力のみのサポートしている場合にこのオプションを選択します。</li> </ul>																																																						
<p><b>プリセットモード</b></p>	<p>プリセットカラーモードの一覧から選択することができます。</p>  <p>Dell SE2216H エネルギー利用 </p> <table border="1"> <tr> <td>輝度/コントラスト</td> <td>入力カラー形式</td> <td>標準</td> </tr> <tr> <td>自動調整</td> <td>プリセットモード</td> <td>マルチメディア</td> </tr> <tr> <td>入力信号</td> <td>色設定のリセット</td> <td>ムービー</td> </tr> <tr> <td>色</td> <td></td> <td>ゲーム</td> </tr> <tr> <td>ディスプレイ</td> <td></td> <td>紙</td> </tr> <tr> <td>エネルギー</td> <td></td> <td>暖色</td> </tr> <tr> <td>メニュー</td> <td></td> <td>寒色</td> </tr> <tr> <td>カスタマイズ</td> <td></td> <td>ユーザーカラー</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz</p> <p>↑ ↓ ✓ ↶</p>  <p>Dell SE2216HM エネルギー利用 </p> <table border="1"> <tr> <td>輝度/コントラスト</td> <td>入力カラー形式</td> <td>標準</td> </tr> <tr> <td>自動調整</td> <td>プリセットモード</td> <td>マルチメディア</td> </tr> <tr> <td>入力信号</td> <td>色設定のリセット</td> <td>ムービー</td> </tr> <tr> <td>色</td> <td></td> <td>ゲーム</td> </tr> <tr> <td>ディスプレイ</td> <td></td> <td>紙</td> </tr> <tr> <td>エネルギー</td> <td></td> <td>暖色</td> </tr> <tr> <td>メニュー</td> <td></td> <td>寒色</td> </tr> <tr> <td>カスタマイズ</td> <td></td> <td>ユーザーカラー</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz</p> <p>↑ ↓ ✓ ↶</p>	輝度/コントラスト	入力カラー形式	標準	自動調整	プリセットモード	マルチメディア	入力信号	色設定のリセット	ムービー	色		ゲーム	ディスプレイ		紙	エネルギー		暖色	メニュー		寒色	カスタマイズ		ユーザーカラー	その他			輝度/コントラスト	入力カラー形式	標準	自動調整	プリセットモード	マルチメディア	入力信号	色設定のリセット	ムービー	色		ゲーム	ディスプレイ		紙	エネルギー		暖色	メニュー		寒色	カスタマイズ		ユーザーカラー	その他		
輝度/コントラスト	入力カラー形式	標準																																																					
自動調整	プリセットモード	マルチメディア																																																					
入力信号	色設定のリセット	ムービー																																																					
色		ゲーム																																																					
ディスプレイ		紙																																																					
エネルギー		暖色																																																					
メニュー		寒色																																																					
カスタマイズ		ユーザーカラー																																																					
その他																																																							
輝度/コントラスト	入力カラー形式	標準																																																					
自動調整	プリセットモード	マルチメディア																																																					
入力信号	色設定のリセット	ムービー																																																					
色		ゲーム																																																					
ディスプレイ		紙																																																					
エネルギー		暖色																																																					
メニュー		寒色																																																					
カスタマイズ		ユーザーカラー																																																					
その他																																																							

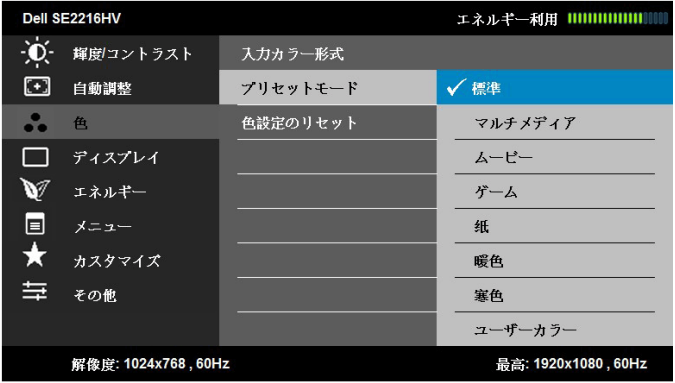	 <ul style="list-style-type: none"> <li>標準：モニターのデフォルトカラー設定を読み込みます。これはデフォルトのプリセットモードです。</li> <li>マルチメディア：マルチメディアアプリケーション用のカラー設定を読み込みます。</li> <li>ムービー：ムービーに適した色設定をロードします。</li> <li>ゲーム：ほとんどのゲームアプリケーションに適した色設定をロードします。</li> <li>用紙：テキストを表示するのに適した明るさとシャープネス設定をロードします。テキストの背景をブレンドして、カラー画像に影響を与えることなしに紙メディアをシミュレートします。RGB入力形式にのみ適用します。</li> <li>暖色：色温度を上げます。画面は赤 / 黄色の色合いを持つ暖かい表示になります。</li> <li>寒色：色温度を下げます。画面は青の色合いを持つ涼しい表示になります。</li> <li>ユーザーカラー：手動でカラー設定を調整することができます。▲と▼キーを押して、赤、緑、青の値を調整し、独自のプリセットカラーモードを作成します。</li> </ul>
色相	<p>この機能は、ビデオ画像の色を緑または紫に変えることができます。これは、望ましい未使用の色調を調整するために使用されず。▲または▼を使用して、色合いを0-100で調整します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲を押して、ビデオ画像のモノクロ外観を増加します。</li> <li>▼を押して、ビデオ画像のカラー外観を増加します。</li> </ul> <p><b>注意:</b> 色相調整は、ムービーまたはゲームプリセットモードを選択している場合のみ使用できます。</p>

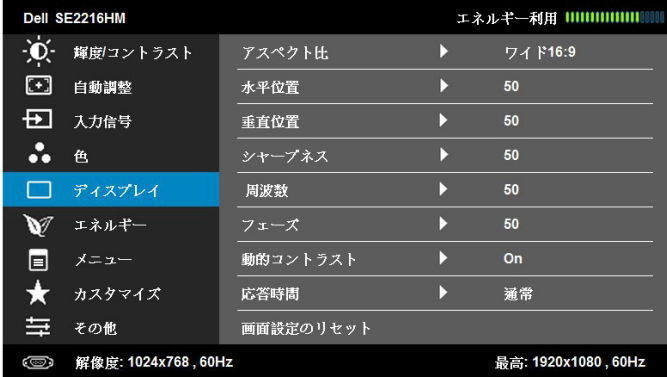

<p>彩度</p>	<p>この機能は、ビデオ画像の彩度を調整できます。▲または▼を使用して、彩度を0-100で調整します。</p> <p>●▲を押して、ビデオ画像のモノクロ外観を増加します。</p> <p>●▲を押して、ビデオ画像のカラー外観を増加します。</p> <p><b>注意:</b> 彩度調整は、ムービーまたはゲームプリセットモードを選択している場合에만使用できます。</p>
<p>色設定のリセット</p>	<p>モニターの色設定を工場出荷時のデフォルトに戻します。</p>
<p>ディスプレイ</p>	<p>モニターのディスプレイ設定を調整するには、ディスプレイを使用します。</p>  

アスペクト比	<p>画像比をワイド16:9、4:3、5:4に調整します。  <b>注意:</b> ワイド16:9調整は最大プリセット解像度 1920 x 1080 では必要ありません。</p>
水平位置	<p>▲または▼ボタンを使用して、画像の左と右を合わせます。最小は0(-)です。最大は100(+ )です。</p>
垂直位置	<p>▲または▼ボタンを使用して、画像の上と下を合わせます。最小は0(-)です。最大は100(+ )です。  <b>注意:</b> 水平位置と垂直位置調整は、「VGA」入力でのみ利用できます。</p>
シャープネス	<p>これは画像をシャープまたはソフトにする機能です。▲または▼を使用して、シャープネスを0-100で調整します。</p>
周波数	<p>フェーズとピクセルクロック調整で、モニターを好みに調整できます。▲または▼ボタンを使用して、最高の画像品質に調整します。</p>
フェーズ	<p>フェーズ調整を使用して満足な結果が得られないときは、ピクセルクロック(粗い)調整を使用し、その後にフェーズ(細かい)をもう一度使用します。  <b>注意:</b> 周波数とフェーズ調整は、「VGA」入力でのみ利用できます。</p>
動的コントラスト	<p>コントラストレベルを高めて、よりシャープで鮮明な画質に仕上げます。  ▲または▼ボタンを使って「動的コントラスト」の「オン」または「オフ」を切り替えます。  <b>注意:</b> 「動的コントラスト」はムービーまたはゲームモードを選択したときに高コントラストを実現します。</p>
応答時間	<p>応答時間を「通常」または「高速」に設定できます。</p>
画面設定のリセット	<p>このオプションを選択し、デフォルトのディスプレイ設定に戻します。</p>



## エネルギー

Dell SE2216H エネルギー利用

輝度/コントラスト	LED電源ボタン	<input checked="" type="checkbox"/> オンモード時はオン
自動調整	エネルギー設定のリセット	オンモード時はオフ
入力信号		
色		
ディスプレイ		
エネルギー		
メニュー		
カスタマイズ		
その他		

解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz



Dell SE2216HM エネルギー利用

輝度/コントラスト	LED電源ボタン	<input checked="" type="checkbox"/> アクティブの間オン
自動調整	エネルギー設定のリセット	アクティブの間オフ
入力信号		
色		
ディスプレイ		
エネルギー		
メニュー		
カスタマイズ		
その他		

解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz




Dell SE2216HV エネルギー利用

輝度/コントラスト	LED電源ボタン	<input checked="" type="checkbox"/> アクティブの間オン
自動調整	エネルギー設定のリセット	アクティブの間オフ
入力信号		
色		
ディスプレイ		
エネルギー		
メニュー		
カスタマイズ		
その他		

解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz



LED電源ボタン	オンモードで電源LEDインジケータを点灯または消灯でき、電力を節約できます。(SE2216H) アクティブ時に電源LEDインジケータを点灯または消灯でき、電力を節約できます。(SE2216HM / SE2216HV)
エネルギー設定のリセット	このオプションを選択し、デフォルトのエネルギー設定に戻します。
 メニュー	<p>OSDの言語、画面にメニューが残る時間など、OSD設定を調整するにはこのオプションを選択します。</p>  

	
言語	OSDの表示は、次の8つの言語から1つを設定することができます。英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、簡体中文、日本語。
透明度	OSDの背景を不透明から透明に調整できます。
タイマー	<p>モニターのキーを押した後、OSDがアクティブで残される時間を設定できます。</p> <p>●と▼キーを使用して、スライダーを1秒刻みで5-60秒で調整します。</p>
ロック	<p>ユーザーが調整にアクセスすることを制御します。ロックが選択されている場合、ユーザーは調整できません。●キー以外のすべてのキーがロックされます。</p> <p><b>注意:</b> OSDがロックされているときにメニューキーを押すと、エントリーで「OSDロック」があらかじめ設定されたOSD設定メニューが直接表示されます。●キーを10秒以上押し続けるとアンロックされ、適用可能なすべての設定にアクセスできるようになります。</p>
メニュー設定のリセット	デフォルトのメニュー設定に戻すには、このオプションを選択します。



## カスタマイズ

このオプションを選択して、2つのショートカットキーを設定可能です。

Dell SE2216H エネルギー利用

輝度/コントラスト	ショートカットキー-1 ▶	プリセットモード
自動調整	ショートカットキー-2 ▶	入力信号
入力信号	カスタマイズのプリセット	
色		
ディスプレイ		
エネルギー		
メニュー		
<b>カスタマイズ</b>		
その他		

解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz



Dell SE2216HM エネルギー利用

輝度/コントラスト	ショートカットキー-1 ▶	プリセットモード
自動調整	ショートカットキー-2 ▶	入力信号
入力信号	カスタマイズのプリセット	
色		
ディスプレイ		
エネルギー		
メニュー		
<b>カスタマイズ</b>		
その他		

解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz



Dell SE2216HV エネルギー利用

輝度/コントラスト	ショートカットキー-1 ▶	プリセットモード
自動調整	ショートカットキー-2 ▶	輝度/コントラスト
入力信号	カスタマイズのプリセット	
色		
ディスプレイ		
エネルギー		
メニュー		
<b>カスタマイズ</b>		
その他		

解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz



ショートカット  
キー1

「プリセットモード」、「輝度/コントラスト」、「自動調整」、「アスペクト比」、「入力信号 (SE2216H / SE2216HM のみ)」から選択し、ショートカットキーとして設定できます。

Dell SE2216H		エネルギー利用
☀️ 輝度/コントラスト	ショートカットキー1	✓ プリセットモード ▶
⊕ 自動調整	ショートカットキー2	輝度/コントラスト
➡️ 入力信号	カスタマイズのアプリセット	自動調整
● 色		入力信号 ▶
📺 ディスプレイ		アスペクト比
🦋 エネルギー		
📄 メニュー		
★ カスタマイズ		
☰ その他		
解像度: 1024x768, 60Hz		最高: 1920x1080, 60Hz



Dell SE2216HM		エネルギー利用
☀️ 輝度/コントラスト	ショートカットキー1	✓ プリセットモード ▶
⊕ 自動調整	ショートカットキー2	輝度/コントラスト
➡️ 入力信号	カスタマイズのアプリセット	自動調整
● 色		入力信号 ▶
📺 ディスプレイ		アスペクト比
🦋 エネルギー		
📄 メニュー		
★ カスタマイズ		
☰ その他		
解像度: 1024x768, 60Hz		最高: 1920x1080, 60Hz



Dell SE2216HV		エネルギー利用
☀️ 輝度/コントラスト	ショートカットキー1	✓ プリセットモード ▶
⊕ 自動調整	ショートカットキー2	輝度/コントラスト
● 色	カスタマイズのアプリセット	自動調整
📺 ディスプレイ		アスペクト比 ▶
🦋 エネルギー		
📄 メニュー		
★ カスタマイズ		
☰ その他		
解像度: 1024x768, 60Hz		最高: 1920x1080, 60Hz



## ショートカット キー2

「プリセットモード」、「輝度/コントラスト」、「自動調整」、「アスペクト比」、「入力信号 (SE2216H / SE2216HM のみ)」から選択し、ショートカットキーとして設定できます。

Dell SE2216H エネルギー利用

輝度/コントラスト	ショートカットキー1	
自動調整	ショートカットキー2	プリセットモード ▶
入力信号	カスタマイズのアプリセット	輝度/コントラスト
色		自動調整
ディスプレイ		✓ 入力信号 ▶
エネルギー		アスペクト比
メニュー		
カスタマイズ		
その他		

解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz

Dell SE2216HM エネルギー利用

輝度/コントラスト	ショートカットキー1	
自動調整	ショートカットキー2	プリセットモード ▶
入力信号	カスタマイズのアプリセット	輝度/コントラスト
色		自動調整
ディスプレイ		✓ 入力信号 ▶
エネルギー		アスペクト比
メニュー		
カスタマイズ		
その他		



解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz

Dell SE2216HV エネルギー利用

輝度/コントラスト	ショートカットキー1	
自動調整	ショートカットキー2	プリセットモード ▶
色	カスタマイズのアプリセット	✓ 輝度/コントラスト
ディスプレイ		自動調整
エネルギー		アスペクト比
メニュー		
カスタマイズ		
その他		

解像度: 1024x768, 60Hz 最高: 1920x1080, 60Hz



	<p>カスタマイズのブ リセット</p>	<p>ショートカットキーをリセットし、デフォルト設定に戻すことができます。</p>
	<p>その他</p>	

		
DDC/CI		<p>DDC/CI(ディスプレイデータチャンネル/コマンドインターフェイス)はお使いのコンピューターのソフトウェアが輝度やカラーバランスなどのモニターディスプレイ設定を行うことを可能にします。</p> <p>有効(デフォルト): モニターのパフォーマンスを最適化し、より優れたカスタマー体験を提供します。</p> <p>無効: DDC/CIオプションを無効にすると、次のメッセージが画面に表示されます。</p> 

**Dell SE2216HM**

PC アプリケーションを使用してディスプレイ設定を調整する機能は無効になります。

DDC/CI機能を無効にしますか？

いいえ

はい

**Dell SE2216HV**

PC アプリケーションを使用してディスプレイ設定を調整する機能は無効になります。

DDC/CI機能を無効にしますか？

いいえ

はい

## LCDコンディショニング

この機能により、残像の軽微な問題を低減することができます。モニター上に像が貼り付いているように見えるときは、**LCDコンディショニング**を選択し、残像を除去することを助けます。LCDコンディショニング機能の使用には、少し時間がかかります。LCDコンディショニング機能では、残像の程度が重大なものや焼き付きは除去できません。

**注意:** LCDコンディショニングは残像の問題が存在する場合のみ使用して下さい。

ユーザーがLCDコンディショニングの「有効」を選択すると、下の警告メッセージが表示されます。

### Dell SE2216H

この機能はまれに生じる残像を削減するのに役立ちます。残像の度  
いによりプログラムを実行するまで時間がかかることがあります。  
続行しますか？

はい

いいえ

### Dell SE2216HM

この機能はまれに生じる残像を削減するのに役立ちます。残像の度  
いによりプログラムを実行するまで時間がかかることがあります。  
続行しますか？

はい

いいえ

### Dell SE2216HV

この機能はまれに生じる残像を削減するのに役立ちます。残像の度  
いによりプログラムを実行するまで時間がかかることがあります。  
続行しますか？

はい

いいえ

他の設定のリセット	このオプションを選択すると、DDC/CIなどのその他のデフォルト設定に戻ります。
工場リセット	すべてのOSD設定を工場出荷初期値にリセットします。

## OSDメッセージ

モニターが特定の解像度モードをサポートしない場合、次のメッセージが表示されます。

### Dell SE2216H

現在の入力タイミングは、モニタのディスプレイでサポートされていません。入力タイミングを **1920 x 1080 @ 60Hz** またはモニタ仕様で一覧された他のモニタタイミングに変えてください。

### Dell SE2216HM


現在の入力タイミングは、モニタのディスプレイでサポートされていません。入力タイミングを **1920 x 1080 @ 60Hz** またはモニタ仕様で一覧された他のモニタタイミングに変えてください。

### Dell SE2216HV

現在の入力タイミングは、モニタのディスプレイでサポートされていません。入力タイミングを **1920 x 1080 @ 60Hz** またはモニタ仕様で一覧された他のモニタタイミングに変えてください。

これはモニターがコンピューターから受け取る信号を同期できないことを意味しています。このモニターが対応している水平および垂直周波数については モニターの仕様 を参照してください。推奨モードは1920 x 1080です。

DDC/CI機能を無効にする前に、次のメッセージが表示されます。

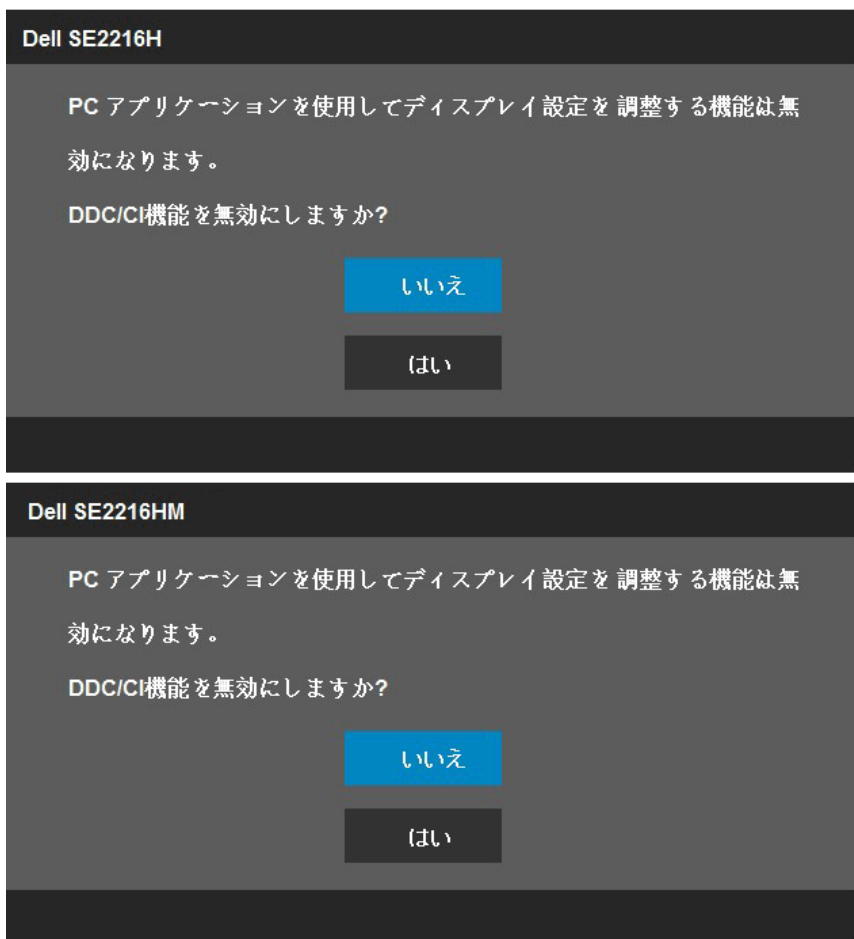

以下の電源警告メッセージボックスは、ユーザーが初めて輝度をデフォルトのレベルより上げる場合の輝度調整機能に適用されます。

#### Dell SE2216H

この値を調整すると、電力消費量がデフォルトレベルよりも上がります。続行しますか？

No

Yes

#### Dell SE2216HV

PC アプリケーションを使用してディスプレイ設定を調整する機能は無効になります。

DDC/CI機能を無効にしますか？

いいえ

はい

モニターがスタンバイモードモードに入る際には、次のメッセージが表示されます。

#### Dell SE2216H

スタンバイモードに入ります...

Dell SE2216HM

パワーセービング

Dell SE2216HV

パワーセービング

OSDにアクセスするには、コンピューターをアクティブにし、モニターを起動します。電源ボタン以外の任意のボタンを押すと、選択した入力に応じて、次のメッセージが表示されます。

Dell SE2216H

PCからの信号なし。

キーボードのキーをどれでも押すか、マウスを動かすと復帰します。

何も表示されない場合は、今すぐモニターボタンを押して、オンスクリーンディスプレイメニューから正しい入力ソースを選択してください。

Dell SE2216HM

PCからの信号なし。

キーボードのキーをどれでも押すか、マウスを動かすと復帰します。

何も表示されない場合は、今すぐモニターボタンを押して、オンスクリーンディスプレイメニューから正しい入力ソースを選択してください。



## Dell SE2216HV

PCからの信号なし。

キーボードのキーをどれでも押すか、マウスを動かすと復帰します。

VGAまたはHDMIケーブルが接続されていない場合、下に示されるフローティングダイアログボックスが表示されます。この状態が続いた場合、モニターは**5分後に省電力モード**に入ります。

## Dell SE2216H



VGA ケーブルなし

ディスプレイは5分でスタンバイモードになります。

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

## Dell SE2216HM



VGA ケーブルなし

ディスプレイは5分以内に省電力モードに入ります。

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

## Dell SE2216HV



VGA ケーブルなし

ディスプレイは5分以内に省電力モードに入ります。

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

## Dell SE2216H




HDMI ケーブルなし

ディスプレイは5分でスタンバイモードになります。

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

## Dell SE2216HM



HDMI ケーブルなし

ディスプレイは5分以内に省電力モードに入ります。

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

詳細については、[トラブルシューティング](#)参照してください。

# 最大解像度の設定

Windows Vista®、Windows 7、Windows 8 またはWindows 8.1:

1. Windows 8 またはWindows 8.1 の場合のみ、デスクトップタイルを選択してクラシックデスクトップに切り替えます。
2. デスクトップを右クリックし、**画面解像度**をクリックします。
3. 画面解像度のドロップダウンリストをクリックし、1920 x 1080 を選択します。
4. OKをクリックします。

**Windows 10:**


1. デスクトップを右クリックし、**ディスプレイ設定**をクリックします。
2. **ディスプレイの詳細設定**をクリックします。
3. 画面解像度のドロップダウンリストをクリックし、1920 x 1080を選択します。
4. **適用**をクリックします。

オプションの1920 x 1080が表示されない場合、グラフィックスドライバを更新する必要があります。使用しているコンピューターシステムを最もよく表している以下のシナリオを選択し、それに従って下さい。

- 1: インターネットに繋がったDellデスクトップ、またはDellポータブルコンピューターを使用している場合
- 2: Dell製以外のデスクトップ、ポータブルコンピューター、グラフィックカードをご使用の場合

## インターネットに繋がったDellデスクトップ、またはDellポータブルコンピューターを使用している場合

1. <http://www.dell.com/support>に行き、サービスタグを入力し、グラフィックカード用の最新ドライバをダウンロードします。
2. グラフィックスアダプター用ドライバを新ストールしたら、解像度を1920 x 1080に再び設定してください。

 **注意:** 解像度を1920 x 1080に設定できない場合、Dellに連絡してこれらの解像度をサポートするグラフィックスアダプターについてお尋ねください。


## Dell製以外のデスクトップ、ポータブルコンピューター、グラフィックカードをご使用の場合

Windows Vista、Windows 7、Windows 8 またはWindows 8.1:

1. Windows 8 またはWindows 8.1の場合のみ、デスクトップタイルを選択してクラシックデスクトップに切り替えます。
2. デスクトップを右クリックし、個人用設定をクリックします。
3. ディスプレイの設定の変更をクリックします。
4. 詳細設定をクリックします。
5. ウィンドウの一番上にある説明から、グラフィックコントローラーのメーカーを特定します(例: NVIDIA、ATI、Intelなど)。
6. グラフィックカード製造業者のWebサイトへ行き、更新されたドライバを見つけます(例えば<http://www.ATI.com>または<http://www.NVIDIA.com>)。
7. グラフィックスアダプター用ドライバを新ストールしたら、解像度を1920 x 1080に再び設定してください。

Windows 10:

1. デスクトップを右クリックし、**ディスプレイ設定**をクリックします。
2. **ディスプレイの詳細設定**をクリックします。
3. **ディスプレイアダプターのプロパティ**をクリックします。
4. ウィンドウの一番上にある説明から、グラフィックコントローラーのメーカーを特定します(例: NVIDIA、ATI、Intelなど)。
5. グラフィックカード製造業者のWebサイトへ行き、更新されたドライバを見つけます(例えば<http://www.ATI.com>または<http://www.NVIDIA.com>)。
6. グラフィックスアダプター用ドライバを新ストールしたら、解像度を1920 x 1080に再び設定してください。


 **注意:** 解像度を1920 x 1080に設定できない場合、コンピューターのメーカーに問い合わせるか、1920 x 1080のビデオ解像度をサポートするグラフィックスアダプターの購入を考慮してください。

# 傾斜の使用

## 傾斜

組み立てスタンドを使うと、一番見やすい角度にモニターを傾けることができます。

21° typical (maximum 22°) 5° typical (maximum 6°)

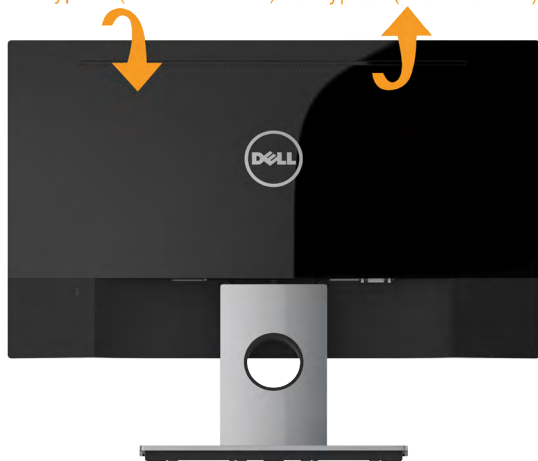

**注意:**工場からモニターが出荷される際には、スタンド台は取り外されています。

# トラブルシューティング


**⚠ 危険:**このセクションの手順を始める前に、安全上の注意に従って下さい

## セルフテスト

モニターには、お使いのモニターが正しく機能しているかをチェックできるセルフテスト機能があります。モニターとコンピューターが正しく接続されているにもかかわらず、モニター画面が黒いままの場合は、次のステップを実行し、モニターのセルフテストを実行して下さい。

1. コンピューターとモニターの両方の電源を切ります。
2. コンピューターの裏側からビデオケーブルを抜きます。適切なセルフテストを確実に行うには、コンピューターの裏側からVGAとDPケーブルを取り外します。
3. モニターの電源を入れます。

モニターがビデオ信号を感知せず、正しく動作する場合には、(黒色の背景に)フローティングダイアログボックスが画面に表示されるはずですが、セルフテストモードの間、電源LEDは白のまま点灯します。また、選択した入力に応じて、下に示されるダイアログの1つが、画面をスクロールし続けます。

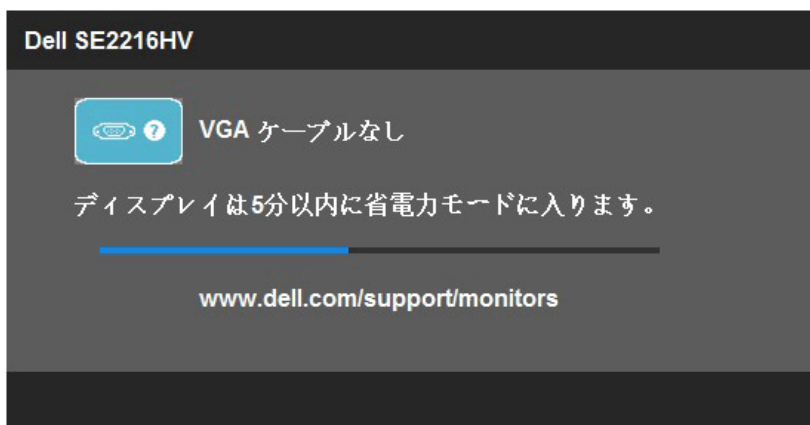


4. このボックスは、ビデオケーブルが切断または破損した場合にも、通常のシステム操作時に表示されます。この状態が続いた場合、モニターは**5分後に省電力モード**に入ります。
5. モニターの電源を切り、ビデオケーブルを再接続します。次に、コンピューターとモニターの両方の電源を入れます。

先の手順を使用しても、モニター画面がブランクのままの場合、モニターは正しく機能していませんので、ビデオコントローラーとコンピューターをチェックして下さい。

## ビルトイン診断

モニターはビルトイン診断ツールを持ち、画面の異常がモニターに内在する問題なのか、コンピューターやビデオカードの問題なのかを同定することに役立ちます。

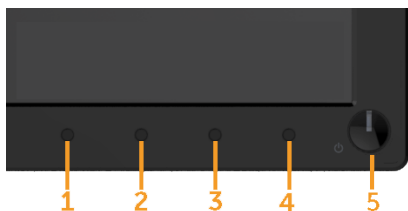

**注意:** ビデオケーブルが抜かれ、モニターはセルフテストモードの場合のみ、ビルトイン診断を実行することができます。

ビルトイン診断を実行するには:

1. 画面が汚れていないことを確認します (画面の表面に埃がないこと)。
2. コンピューターまたはモニターの裏側からビデオケーブルを抜きます。モニターはセルフテストモードに入ります。
3. フロントパネルの**ボタン1**と**ボタン4**を同時に押し、2秒間押したままにします。灰色の画面が表示されます。
4. 注意して画面の異常を調べます。
5. フロントパネルの**ボタン4**をもう一度押します。画面の色が赤に変わります。
6. ディスプレイに異常がないか調べます。
7. ステップ5と6を繰り返し、緑、青、黒、白の画面で表示を調査します。
8. 「電源LEDインジケータボタン5。モニターがオンになり、正常に機能している場合は白色に点灯します。モニターがスタンバイ状態の場合は白色に点滅します。」

テキスト画面が現れると、テストは完了です。終了するには、もう一度**ボタン4**を押します。

ビルトイン診断ツールを使用して画面の異常を検出できない場合、モニターは正常に機能していません。ビデオカードとコンピューターを調べて下さい。

## 共通の問題

次の表の内容は、起こりうるモニターの問題と、可能な解決策についての一般情報です。

一般的な症状	何が発生するか	可能な解決策
ビデオなし/電源LEDがオフ	映像なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>モニターとコンピューターを繋ぐビデオケーブルが正しく、確実に接続されていることを確認します。</li> <li>他の電子機器を使用して、電源コンセントが正しく機能していることを確認します。</li> <li>電源ボタンが完全に押されていることを確認します。</li> <li><b>入力ソース</b>ボタンの選択で、正しい入力ソースが選択されていることを確認します。</li> <li>OSDメニューのエネルギー設定の下で、「電源LEDボタン」オプションをチェックします。</li> </ul>
ビデオなし/電源LEDがオン	画像または輝度がない	<ul style="list-style-type: none"> <li>OSDから輝度とコントラストコントロールを上げます。</li> <li>モニターのセルフテスト機能チェックを実行します。</li> <li>ビデオケーブルコネクターのピンが曲がったり、折れていないか確認します。</li> <li><b>入力ソース</b>メニューの選択で、正しい入力ソースが選択されていることを確認します。</li> <li>ビルトイン診断を実行します。</li> </ul>
焦点がおかしい	画像がぼやけたり霞んだり、ゴーストが発生している	<ul style="list-style-type: none"> <li>OSDで自動調整を実行します。</li> <li>OSDからフェーズとピクセルクロックコントロールを調整します。</li> <li>ビデオ延長ケーブルを取り除きます。</li> <li>モニターを<b>工場出荷時設定</b>にリセットします。</li> <li>ビデオ解像度を正しいアスペクト比(16:9)に変更します。</li> </ul>
揺れ/不安定なビデオ	画像が波打ったり、微妙にぶれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>OSDで自動調整を実行します。</li> <li>OSDからフェーズとピクセルクロックコントロールを調整します。</li> <li>モニターを<b>工場出荷時設定</b>にリセットします。</li> <li>環境要因をチェックします。</li> <li>モニターを移動させ、別の部屋でテストします。</li> </ul>




ピクセル抜け	LCDスクリーンにスポットがあります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入れ直します。</li> <li>ピクセルが永久的に抜けているのは、LCD技術では当然起こりうる欠陥です。</li> </ul> <p>Dellモニター品質とピクセルポリシーについての詳細は、Dellサポートサイト  <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>を参照してください。</p>
常時点灯ピクセル。	LCDスクリーンに明るいスポットがあります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入れ直します。</li> <li>ピクセルが永久的に抜けているのは、LCD技術では当然起こりうる欠陥です。</li> </ul> <p>Dellモニター品質とピクセルポリシーについての詳細は、Dellサポートサイト  <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>を参照してください。</p>
輝度の問題	画像が暗すぎるまたは明るすぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>モニターを<b>工場出荷時設定</b>にリセットします。</li> <li>OSDで自動調整。</li> <li>OSDで輝度とコントラストコントロールを調整します。</li> </ul>
幾何学的歪み	画面が正しく中央にない	<ul style="list-style-type: none"> <li>モニターを<b>工場出荷時設定</b>にリセットします。</li> <li>OSDで自動調整。</li> <li>OSDで輝度とコントラストコントロールを調整します。</li> </ul> <p><b>注意:</b>「HDMI」の使用時は、位置調整は利用できません。</p>
水平/垂直ライン	画面に1本以上の線があります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>モニターを<b>工場出荷時設定</b>にリセットします。</li> <li>OSDで自動調整を実行します。</li> <li>OSDからフェーズとピクセルクロックコントロールを調整します。</li> <li>モニターのセルフテスト機能チェックを実行し、これらの線がセルフテストモードでも存在するかどうか確かめます。</li> <li>ビデオケーブルコネクターのピンが曲がったり、折れていないか確認します。</li> </ul> <p><b>注意:</b>「HDMI」の使用時は、ピクセルクロックとフェーズ調整は利用できません。</p>

同期の問題	画面が乱雑または乱れている	<ul style="list-style-type: none"> <li>• モニターを<b>工場出荷時設定</b>にリセットします。</li> <li>• OSDで自動調整を実行します。</li> <li>• OSDからフェーズとピクセルクロックコントロールを調整します。</li> <li>• モニターのセルフテスト機能チェックを実行し、これらの乱れた画面がセルフテストモードでも現れるかどうか確かめます。</li> <li>• ビデオケーブルコネクターのピンが曲がったり、折れていないか確認します。</li> <li>• コンピューターをセーフモードで再起動します。</li> </ul>
安全に関連する問題	煙または火花が見える	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 問題解決のあらゆる手段を実行してはいけません。</li> <li>• Dellにすぐにご連絡下さい。</li> </ul>
時々とぎれる問題	モニターがオン/オフの不調	<ul style="list-style-type: none"> <li>• モニターとコンピューターを繋ぐビデオケーブルが正しく、確実に接続されていることを確認します。</li> <li>• モニターを<b>工場出荷時設定</b>にリセットします。</li> <li>• モニターのセルフテスト機能チェックを実行し、とぎれる問題がセルフテストモードでも現れるかどうか確かめます。</li> </ul>
色が出ない	画像に色が無い	<ul style="list-style-type: none"> <li>• モニターのセルフテスト機能チェックを実行します。</li> <li>• モニターとコンピューターを繋ぐビデオケーブルが正しく、確実に接続されていることを確認します。</li> <li>• ビデオケーブルコネクターのピンが曲がったり、折れていないか確認します。</li> </ul>
色がおかしい	画像の色が良くない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• アプリケーションに応じて、色OSDの色モードをグラフィックまたはビデオに変更します。</li> <li>• 色OSDで異なる色プリセット設定を試みます。色管理がオフの場合、色OSDのR/G/B値を調整します。</li> <li>• 色OSDで、入力色形式をPC RGBまたはYPbPrに変更します。</li> </ul>
静止画像を長時間モニターに映していたことによる画像の残像	静止画像の薄い影が画面上に表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 画面が数分間何も操作されないと、画面表示がオフになります。Windowsの電源オプションやMacの省エネルギー設定で調整できます。</li> <li>• 代わりに、動的に変化するスクリーンセーバーを使用して下さい。</li> </ul>

## 製品固有問題

固有の症状	何が発生するか	可能な解決策
画面の画像が小さすぎる	画像は画面の中央にあるが、全表示エリアを占めていない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• モニターを<b>工場出荷時設定</b>にリセットします。</li> </ul>
前面パネルのボタンを使用してモニターを調整できない	OSDが画面に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• モニターの電源を切り、電源コードを抜き、もう一度差し、モニターの電源を入れます。</li> </ul>
ユーザーコントロールが押されると、入力信号なし	画像なし、LEDライトは白。「上」、「下」、「メニュー」キーを押すと、「入力信号なし」というメッセージが表示されます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 信号ソースを確認します。マウスを動かすかキーボードのキーをどれか押して、コンピューターが省電源モードにないかを確認します。</li> <li>• 信号ケーブルが適切に差し込まれているかどうかをチェックします。必要に応じて、信号ケーブルを差し込み直します。</li> <li>• コンピューターまたはビデオプレイヤーをリセットします。</li> </ul>
画像が全画面に表示されない	画像が画面の縦横すべてを使って表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVDの異なるビデオ形式(アスペクト比)のため、モニターは全画面表示しません。</li> <li>• ビルトイン診断を実行します。</li> </ul>

 **注意:**「HDMI」モードを選択した場合、自動調整機能は利用できません。

# 付録

## 安全上の注意

**⚠危険:**この説明書で指定された以外の制御、調整、手順の使用は、感電、電気事故、機械的な事故に繋がることがあります。

安全上の注意については、製品情報ガイドを参照して下さい。

## FCC通知(米国のみ)およびその他規制情報

FCC通知およびその他の規制情報については、規制コンプライアンスWebサイト[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)を参照して下さい。

**本装置はFCC規則パート15に準拠しています。操作は次の2つの条件に規制されます:**

- (1) このデバイスは有害な干渉を引き起こしません
- (2) このデバイスは望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信する任意の干渉を受容する必要があります

## Dellに連絡

米国内のお客様は、800-WWW-DELL (800-999-3355)にお電話下さい。

**注意:**有効なインターネット接続がない場合には、連絡情報は仕入送り状、荷造伝票、請求書、Dell製品カタログに掲載されています。

Dellでは複数のオンライン、電話によるサポートとサービスオプションを提供しています。国や製品によってサービスが利用できるかどうか異なります。また、一部のサービスはお住まいの地域では提供していないことがあります。

オンラインのモニターサポートコンテンツを入手するには、以下の手順に従います。

1. [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)にアクセスします

販売、技術サービス、顧客サービスについてDellに連絡する場合は、下記にご連絡下さい。

1. [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)にアクセスします。
2. ページ左上の国/地域の選択ドロップダウンメニューから、お住まいの国または地域を確認します。
3. ページの左上にあるお問い合わせをクリックします。
4. 適切なサービスまたはサポートリンクを必要に応じて選択します。
5. 都合の良いDellへの連絡方法を選択します。

## エネルギー表示と製品情報シート用のEU製品データベース

SE2216H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/346208>