




Dell SE1918HV
Dell SE2018HV
Dell SE2018HR
Dell SE2218HV
Bedienungsanleitung

Monitormodell: SE1918HV / SE2018HV / SE2018HR / SE2218HV
Richtlinienmodell: E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf
Regulatorischer Typ: E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf



-  **HINWEIS:** Ein HINWEIS enthält wichtige Informationen, die Ihnen bei einer optimaleren Nutzung Ihres Monitors behilflich sind.
-  **ACHTUNG:** ACHTUNG weist auf potenzielle Hardwareschäden oder Datenverluste hin, wenn Anweisungen nicht befolgt werden.
-  **WARNUNG:** Eine WARNUNG weist auf die Möglichkeit von Sachschäden, Körperverletzungen oder Todesfällen hin.

Copyright © 2017 ~ 2019 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
Dell, EMC und andere Marken sind Marken der Dell Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

2019 – 09

Rev. A03

Inhalt:

Über Ihren Monitor	5
Lieferumfang	5
Produktmerkmale	6
Übersicht über Einzelteile und Bedienelemente	7
Technische Daten des Monitors	9
Technische Daten des Flachbildschirms	9
Auflösungsspezifikationen	11
Elektrische Spezifikationen	11
Voreingestellte Anzeigemodi	11
Physikalische Eigenschaften	13
Umweltbezogene Eigenschaften	14
Pinbelegungen.	17
Plug-and-Play-Fähigkeit	18
Qualitätsrichtlinie für LCD-Monitor & Pixel	18
Leitfaden für die Wartung	18
Monitor pflegen	18
Ihren Monitor einrichten	20
Ständer anbringen	20
Ihren Monitor anschließen	21
VGA-Kabel anschließen	21
Ihre Kabel organisieren	21
Monitorständer abnehmen	22
Wandmontage (Option)	23

Monitor bedienen	24
Monitor einschalten	24
Regler an der Frontblende verwenden	24
Tasten an der Frontblende	24
On-Screen Display-Menü (OSD-Menü) verwenden.	25
Menüsystem aufrufen	25
OSD-Meldungen	49
Maximale Auflösung einstellen	52
Wenn Sie einen Desktop-PC oder einen tragbaren Computer von Dell mit Internetzugang haben.	53
Wenn Sie einen Desktop-PC, portablen Computer oder eine Grafikkarte haben, der/die nicht von Dell stammt.	53
Neigungswinkel anpassen	54
Problemlösung	55
Selbsttest	55
Integrierte Diagnose	56
Allgemeine Probleme.	57
Produktspezifische Probleme	61
Probleme mit der Dell-Soundbar	62
Anhang	65
Sicherheitshinweise	65
FCC-Hinweis (nur USA) und Informationen zu anderen Richtlinien	65
Dell kontaktieren	65

Über Ihren Monitor

Lieferumfang

Ihr Monitor wird mit allen nachstehend aufgelisteten Komponenten ausgeliefert. Wenden Sie sich an den technischen Support von Dell, falls jegliche Komponenten fehlen sollten. Weitere Informationen finden Sie unter **Dell kontaktieren**.

NHINWEIS: Bei einigen Artikeln könnte es sich um Optionen handeln, die Ihrem Monitor eventuell nicht mitgeliefert werden. Einige Merkmale oder Medien sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht verfügbar.

	· Monitor
	· Ständer
	· Standfuß
	· VESA™-Schraubenabdeckung
	· Netzkabel (variiert je nach Land)
	· VGA-Kabel
	· Schnelleinrichtungsanleitung · Sicherheits- und Richtlinienhinweise



Produktmerkmale

Der Dell SE1918HV / SE2018HV / SE2018HR / SE2218HV -Flachbildschirm besitzt eine Aktivmatrix-Dünfilmtransistor (TFT)- Flüssigkristallanzeige (LCD) sowie eine LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Funktionsmerkmale des Monitors sind:

- **SE1918HV** : 47,01 cm (18,51 Zoll) diagonal sichtbarer Bildbereich, Auflösung von 1366 x 768 sowie Vollbildunterstützung für niedrigere Auflösungen.
- **SE2018HV / SE2018HR** : 49,41 cm (19,5 Zoll) diagonal sichtbarer Bildbereich, Auflösung von 1600 x 900 sowie Vollbildunterstützung für niedrigere Auflösungen.
- **SE2218HV** : 54,69 cm (21,5 Zoll) diagonal sichtbarer Bildbereich, Auflösung von 1920 x 1080 sowie Vollbildunterstützung für niedrigere Auflösungen.
- Einstellbarer Neigungswinkel.
- Abnehmbarer Ständer und 100 mm VESA- (Video Electronics Standards Association) Montagelöcher für flexible Montagelösungen.
- Plug-and-Play-Fähigkeit, sofern von Ihrem System unterstützt.
- On-Screen Display (OSD) Anpassungen für eine einfache Einrichtung und Bildschirmoptimierung.
- Schlitz für Sicherheitsschloss.
- Asset-Management-Fähigkeit.
- CECP (für China).
- RoHS-konform.
- Energy Gauge zeigt den aktuellen Energieverbrauch des Monitors in Echtzeit an.
- Analoge Verdunkelungssteuerung der Hintergrundbeleuchtung für flimmerfreie Anzeige.



Übersicht über Einzelteile und Bedienelemente

Vorderseite



1	Funktionstasten (für weitere Informationen siehe Monitor bedienen)
2	Ein-/Austaste (mit LED-Anzeige)

Rückseite

SE1918HV / SE2018HV / SE2018HR :



Rückansicht mit Monitorständer



SE2218HV :




Rückansicht mit Monitorständer

Nummer	Beschreibung	Verwendung
1	VESA-Montagelöcher (100 mm)	Zur Montage des Monitors.
2	Amtliches Leistungsschild	Listet die amtlichen Zulassungen auf.
3	Schlitz für Sicherheitsschloss	Sichert den Monitor mit dem Sicherheitsschloss (Sicherheitsschloss nicht inklusive).
4	Etikett mit Barcode-Seriennummer	Beachten Sie dieses Etikett, wenn Sie den technischen Kundendienst von Dell kontaktieren müssen.
5	Kabelverwaltungsschlitz	Zum Organisieren der Kabel, indem Sie diese durch den Schlitz führen.




Ansicht von der Seite

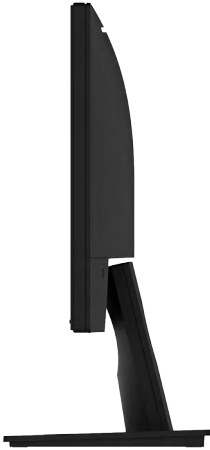

Rechte Seite

Unterseite

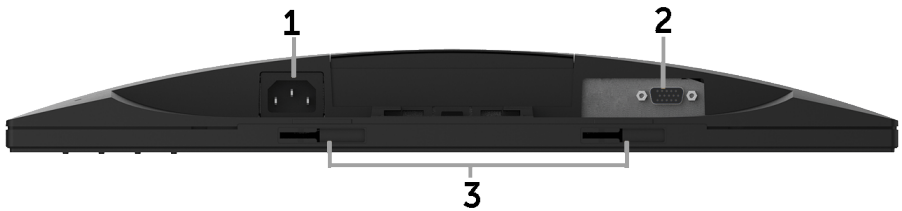

Nummer	Beschreibung	Verwendung
1	AC-Netzanschluss	Für den Anschluss der Monitornetzleitung.
2	VGA-Anschluss	Für den Anschluss Ihres Computers an den Monitor mit einem VGA-Kabel.
3	Dell-Soundbar-Montagehalterungen	Zum Anbringen der optionalen Dell-Soundbar.

Technische Daten des Monitors

Technische Daten des Flachbildschirms

Modellnummer	SE1918HV	SE2018HV / SE2018HR	SE2218HV
Bildschirmtyp	Aktivmatrix - TFT-LCD	Aktivmatrix - TFT-LCD	Aktivmatrix - TFT-LCD
Paneltyp	TN	TN	TN



Sichtbares Bild			
Diagonal	470,1 mm (18,51 Zoll)	494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 Zoll)	546,86 mm (21,53 Zoll)
Horizontaler aktiver Bereich	409,8 mm (16,13 Zoll)	432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 Zoll)	476,64 mm (18,77 Zoll)
Vertikaler aktiver Bereich	230,4 mm (9,07 Zoll)	239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 Zoll)	268,11 mm (10,56 Zoll)
Bereich	94417,92 mm ² (146,35 Zoll ²)	102552,65 ± 1023,6 mm ² (158,84 Zoll ²)	127791,95 mm ² (198,21 Zoll ²)
Pixelabstand	0,30 x 0,30 mm	0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm	0,248 x 0,248 mm
Sichtwinkel:			
Horizontal-	90° typisch	90° typisch	90° typisch
Vertikal-	65° typisch	50° bis 65° typisch	50° bis 65° typisch
Leuchtdichte	200 cd/m ² (typisch)	200 cd/m ² (typisch)	200 cd/m ² (typisch)
Kontrastverhältnis	600 zu 1 (typisch)	600 zu 1 (typisch)	600 zu 1 (typisch)
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei mit Hartbeschichtung 3H	Blendfrei mit Hartbeschichtung 3H	Blendfrei mit Hartbeschichtung 3H
Hintergrundbeleuchtung	LED-Lichtleistsensystem	LED-Lichtleistsensystem	LED-Lichtleistsensystem
Ansprechzeit	5 ms typisch (weiß zu schwarz, schwarz zu weiß)	5 ms typisch (weiß zu schwarz, schwarz zu weiß)	5 ms typisch (weiß zu schwarz, schwarz zu weiß)
Farbtiefe	16,7 Mio. Farben	16,7 Mio. Farben	16,7 Mio. Farben
Farbskala	85 % (typisch) *	85 % (typisch) *	85 % (typisch) *

* SE1918HV / SE2018HV / SE2018HR / SE2218HV -Farbskala (typisch) basiert auf den Teststandards CIE1976 (85 %) und CIE1931 (72 %).



Auflösungsspezifikationen

Modellnummer	SE1918HV	SE2018HV / SE2018HR	SE2218HV
Abtastbereich <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal- • Vertikal- 	30 kHz bis 83 kHz (automatisch) 56 Hz bis 76 Hz (automatisch)		
Maximal voreingestellte Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz	1600 x 900 bei 60 Hz	1920 x 1080 bei 60 Hz

Elektrische Spezifikationen

Modellnummer	SE1918HV / SE2018HV / SE2018HR / SE2218HV /
Videoeingangssignale	Analoges RGB: 0,7 Volt \pm 5 %, 75 Ohm Eingangsimpedanz
Synchronisierung der Eingangssignale	Separate horizontale und vertikale Synchronisierung, polaritätsfreier TTL-Level, SOG (Composite, Sync-on-Green)
AC-Eingangsspannung / Frequenz / Strom	100 V bis 240 V Wechselfspannung / 50 Hz oder 60 Hz \pm 3 Hz/1,0 A (typisch)
Einschaltstrom	120 V: 30 A (max.) 240 V: 60 A (max.)

Voreingestellte Anzeigemodi

Die folgende Tabelle listet die voreingestellten Modi auf, für denen Dell Bildgröße und Zentrierung garantiert:

SE1918HV :

Anzeigemodus	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync-Polarität (horizontal/vertikal)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-



VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1366 x 768	47,7	59,8	85,5	+/+

SE2018HV / SE2018HR :

Anzeigemodus	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync-Polarität (horizontal/vertikal)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	55,5	60,0	97,8	+/-

SE2218HV :

Anzeigemodus	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync-Polarität (horizontal/vertikal)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+



VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

Physikalische Eigenschaften

Die folgende Tabelle listet die physikalischen Eigenschaften des Monitors auf:

Modellnummer	SE1918HV	SE2018HV / SE2018HR	SE2218HV /
Anschlussstyp	15-polig, D-Sub (schwarzer Anschluss)		
Signalkabeltyp	VGA		
Abmessungen: (mit Ständer)			
Höhe	359,0 mm (14,13 Zoll)	368,9 mm (14,52 Zoll)	396,7 mm (15,62 Zoll)
Breite	445,4 mm (17,54 Zoll)	471,5 mm (18,56 Zoll)	512,2 mm (20,17 Zoll)
Tiefe	167,0 mm (6,57 Zoll)	167,0 mm (6,57 Zoll)	180,0 mm (7,09 Zoll)
Abmessungen: (ohne Ständer)			
Höhe	266,0 mm (10,47 Zoll)	275,4 mm (10,84 Zoll)	303,7 mm (11,96 Zoll)
Breite	445,4 mm (17,54 Zoll)	471,5 mm (18,56 Zoll)	512,2 mm (20,17 Zoll)
Tiefe	51,5 mm (2,03 Zoll)	51,5 mm (2,03 Zoll)	50,5 mm (1,99 Zoll)
Ständermaß:			
Höhe	156,0 mm (6,14 Zoll)	156,0 mm (6,14 Zoll)	177,0 mm (6,97 Zoll)
Breite	220,0 mm (8,66 Zoll)	220,0 mm (8,66 Zoll)	250,0 mm (9,84 Zoll)
Tiefe	167,0 mm (6,57 Zoll)	167,0 mm (6,57 Zoll)	180,0 mm (7,09 Zoll)



Gewicht:			
Gewicht mit Verpackung	3,60 kg	3,65 kg	4,30 kg
Gewicht mit Ständereinheit und Kabeln	3,0 kg	3,02 kg	3,63 kg
Gewicht ohne Ständereinheit (für eventuelle Wand- oder VESA-Montage - ohne Kabel)	2,26 kg	2,26 kg	2,83 kg
Gewicht der Ständereinheit	0,46 kg	0,46 kg	0,52 kg

Umweltbezogene Eigenschaften

Die folgende Tabelle listet die umweltbezogenen Bedingungen für Ihren Monitor auf:

Modellnummer	SE1918HV	SE2018HV / SE2018HR	SE2218HV
Temperatur <ul style="list-style-type: none"> Betrieb Nicht im Betrieb 	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Lagerung: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) Transport: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)		
Luftfeuchte <ul style="list-style-type: none"> Betrieb Nicht im Betrieb 	10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Lagerung: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend) Transport: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)		
Höhe <ul style="list-style-type: none"> Betrieb Nicht im Betrieb 	5000 m (16404 Fuß) max. 12191 m (40000 Fuß) max.		
Wärmeableitung	58,0 BTU/h (maximum) 47,8 BTU/hour (typical)	64,8 BTU/h (maximum) 51,2 BTU/hour (typical)	81,9 BTU/h (maximum) 61,4 BTU/h (typisch)



Energieverwaltungsmodi

Ist eine VESA DPM™-konforme Grafikkarte oder Software in/auf Ihrem PC installiert, reduziert der Monitor automatisch seinen Stromverbrauch, wenn er nicht verwendet wird. Dies wird als *Energiesparmodus** bezeichnet. Wenn der Computer Eingaben von der Tastatur, der Maus oder einem anderen Eingabegerät erkennt, nimmt der Monitor automatisch seinen normalen Betrieb wieder auf. Die folgende Tabelle zeigt den Stromverbrauch und die Signalisierung dieser automatischen Energiesparfunktion.

SE1918HV :

VESA-Modi	Horizontale Sync	Vertikale Sync	Video	Betriebsanzeige	Stromverbrauch
Normaler Betrieb	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Weiß	17 W (Maximum)** 14 W (typisch)
Energiesparmodus	Inaktiv	Inaktiv	Schwarz	Leuchtet weiß	Weniger als 0,3 W
Ausschalten	-	-		Aus	Weniger als 0,3 W

Stromverbrauch P_{on}	10 W
Gesamtenergieverbrauch (TEC)	33,2 kWh

SE2018HV / SE2018HR:

VESA-Modi	Horizontale Sync	Vertikale Sync	Video	Betriebsanzeige	Stromverbrauch
Normaler Betrieb	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Weiß	17 W (Maximum)** 14 W (typisch)
Energiesparmodus	Inaktiv	Inaktiv	Schwarz	Leuchtet weiß	Weniger als 0,3 W
Ausschalten	-	-		Aus	Weniger als 0,3 W

Stromverbrauch P_{on}	11,98 W
Gesamtenergieverbrauch (TEC)	38,6 kWh

SE2218HV

VESA-Modi	Horizontale Sync	Vertikale Sync	Video	Betriebsanzeige	Stromverbrauch
Normaler Betrieb	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Weiß	24 W (Maximum)** 18 W (typisch)
Energiesparmodus	Inaktiv	Inaktiv	Schwarz	Leuchtet weiß	Weniger als 0,3 W
Ausschalten	-	-		Aus	Weniger als 0,3 W

Stromverbrauch P_{on}	15,5 W
Gesamtenergieverbrauch (TEC)	49,6 kWh



- * Ein Null-Stromverbrauch kann im abgeschalteten Modus nur erreicht werden, wenn Sie die Netzleitung vom Monitor abtrennen.
- ** Maximaler Stromverbrauch mit maximalen Luminanz- und Kontrasteinstellungen.

Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und gibt die Laborleistung wieder. Ihr Produkt kann je nach den von Ihnen bestellten Softwareprogrammen, Komponenten und Peripheriegeräten andere Werte aufweisen und wir verpflichten uns nicht, solche Informationen zu aktualisieren. Daher sollte der Kunde bei Entscheidungen bezüglich elektrischer Toleranzen oder anderweitig nicht auf diese Informationen vertrauen. Es werden weder ausdrücklich noch impliziert Zusicherungen bezüglich der Exaktheit oder Vollständigkeit gemacht.

HINWEIS:

P_{on}: Beziehen Sie sich auf den Stromverbrauch des Ein-Modus, der mit der Energy Star-Testmethode gemessen wurde.

TEC: Gesamtenergieverbrauch in kWh, gemessen mit der Energy Star-Testmethode.

Das OSD-Menü funktioniert nur im **Normalbetrieb**. Wird im Energiesparmodus eine Taste gedrückt, abgesehen von der Ein-/Austaste, blenden sich folgende Meldungen ein:

Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV

Es kommt kein Signal aus Ihrem Rechner.


Drücken Sie eine beliebige Taste der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um das System zu aktivieren.

Aktivieren Sie Computer und Monitor, dadurch erhalten Sie Zugriff auf das **OSD**.



Pinbelegungen

15-poliger D-Sub-Anschluss

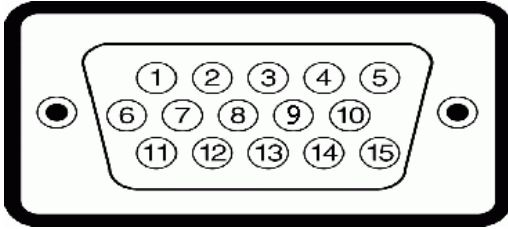

Pin- Nummer	Monitorseite des 15-poligen Signalkabels
1	Video - rot
2	Video - grün
3	Video - blau
4	Erde
5	Selbsttest
6	Erde - R
7	Erde - G
8	Erde - B
9	DDC +5 V
10	Erde - Sync
11	Erde
12	DDC-Daten
13	H-Sync
14	V-Sync
15	DDC-Takt



Plug-and-Play-Fähigkeit

Sie können den Monitor an jedes Plug-and-Play-kompatibles System anschließen. Der Monitor versorgt den Computer über DDC- (Display Data Channel) Protokolle automatisch mit seinen EDID (Extended Display Identification Data), damit sich das System selbst konfigurieren und die Monitoreinstellungen optimieren kann. Die meisten Monitorinstallationen sind automatisch. Falls erforderlich, können Sie andere Einstellungen wählen.

Qualitätsrichtlinie für LCD-Monitor & Pixel

Es ist nicht ungewöhnlich, dass während der Herstellung eines LCD-Monitors ein oder mehrere Pixel unverändert fixiert bleiben. Das sichtbare Ergebnis ist ein fixierter Pixel, der als extrem dunkel oder hell verfärbter Punkt erscheint. Wenn der Pixel dauerhaft leuchtet, wird dies als „heller Punkt“ bezeichnet. Wenn der Pixel dauerhaft schwarz ist, wird dies als „dunkler Punkt“ bezeichnet.

In fast allen Fällen sind diese fixierten Pixel nur schwer zu erkennen und beeinträchtigen nicht die Qualität oder Tauglichkeit des Bildschirms. Eine Anzeige mit 1 bis 5 fixierten Pixeln wird als normal und im Rahmen von wettbewerblichen Standards angesehen. Weitere Informationen finden Sie auf der Dell Support-Site unter:

<http://www.dell.com/support/monitors>.

Leitfaden für die Wartung

Monitor pflegen

 **ACHTUNG: Lesen und beachten Sie vor dem Reinigen des Monitors die Sicherheitshinweise.**

 **WARNUNG: Ziehen Sie die Netzleitung von der Steckdose ab, bevor Sie den Monitor reinigen.**

Beachten Sie für ein bewährtes Vorgehen beim Auspacken, Reinigen oder Handhaben Ihres Monitors die nachstehend aufgelisteten Anweisungen:

- Befeuchten Sie zur Reinigung Ihres antistatischen Bildschirms ein weiches, sauberes Tuch mit Wasser. Falls möglich, verwenden Sie ein spezielles Bildschirmreinigungstuch oder eine Reinigungslösung, die für antistatische Beschichtungen geeignet ist. Verwenden Sie kein Benzol, keinen Verdüner, keine ammoniak-haltigen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Druckluft.
- Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einem leicht angefeuchteten, warmen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da einige von ihnen einen milchigen Film auf dem Kunststoff hinterlassen.



- Sollten Sie beim Auspacken Ihres Monitors ein weißes Pulver bemerken, wischen Sie es mit einem Tuch weg. Dieses weiße Pulver tritt während des Transports Ihres Monitors auf.
- Gehen Sie sorgsam mit Ihrem Monitor um, da Kratzer und weiße Schrammen bei einem dunkelfarbigen Monitor stärker auffallen als bei einem hellen.
- Verwenden Sie zur Beibehaltung einer optimalen Bildqualität einen dynamisch wechselnden Bildschirmschoner an Ihrem Monitor und schalten Sie Ihren Monitor aus, wenn er nicht benutzt wird.




Ihren Monitor einrichten

Ständer anbringen

WICHTIG: Der Standfuß ist bei Werksauslieferung nicht am Monitor angebracht.

1. Befestigen Sie den Ständer am Standfuß.

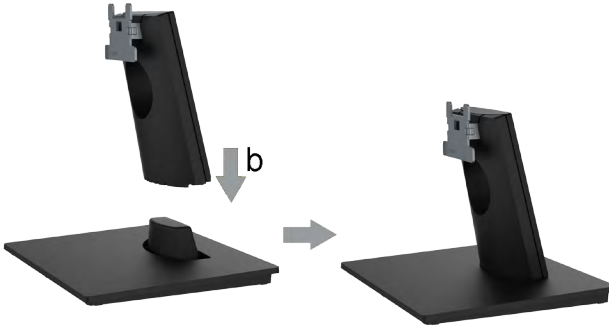

- a. Stellen Sie den Standfuß des Monitors auf einen stabilen Tisch.
 - b. Setzen Sie das Monitorständerteil richtig ausgerichtet auf dem Standfuß ab, bis es einrastet.
 - c. Ziehen Sie die Schraube an der Basis fest.
2. Bringen Sie die Ständereinheit am Monitor an:



SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR



SE2218HV

- a. Legen Sie den Monitor nahe der Tischkante auf ein weiches Tuch oder Polster.
- b. Richten Sie die Ständerhalterung mit der Rille am Monitor aus.
- c. Führen Sie die Halterung in den Monitor ein, bis sie einrastet.



Ihren Monitor anschließen

⚠️ WARNUNG: Bevor Sie mit einem der Schritte in diesem Abschnitt beginnen, beachten Sie die **Sicherheitshinweise**.

So schließen Sie Ihren Monitor an den Computer an:

1. Schalten Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie die Netzleitung ab.
2. Verbinden Sie das VGA-Kabel mit dem entsprechenden Videoanschluss an der Rückseite Ihres Computers.

VGA-Kabel anschließen



📎 HINWEIS: Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. Es kann am Computer anders aussehen.

Ihre Kabel organisieren



Nach Anbringen aller erforderlichen Kabel an Ihrem Monitor und Computer (siehe Ihren Monitor anschließen), organisieren Sie sämtliche Kabel wie oben gezeigt.




Monitorständer abnehmen

HINWEIS: Dies gilt für den mit Ihrem Monitor gelieferten Ständer. Falls Sie einen Monitorständer angebracht haben, der nicht von Dell stammt, beachten Sie zum Entfernen die mit dem Ständer gelieferte Dokumentation.

1. Entfernen Sie die VESA-Abdeckung.



- a. Platzieren Sie den Monitor auf einem weichen Tuch oder Polster.
 - b. Heben Sie die VESA-Abdeckung an beiden Seiten gleichzeitig an, damit sie sich von der Rückseite des Displays löst.
2. Entfernen Sie die Ständerbaugruppe vom Monitor.

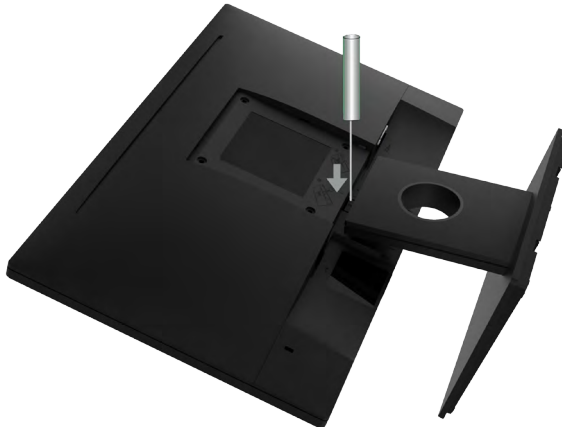

- a. Stecken Sie einen flachen Schlitzschraubendreher in den Schlitz an der Rückseite des Displays und lösen Sie den Riegel, der den Monitorständer fixiert.
- b. Sobald der Riegel freigegeben ist, lösen Sie die Ständerbaugruppe vom Monitor.



Wandmontage (Option)

(Schraubengröße: M4 x 10 mm).

Beachten Sie die Anweisungen, die dem VESA-kompatiblen Montageset beigelegt sind.

1. Stellen Sie den Monitor auf einen flachen, weichen und sauberen Untergrund.
2. **Monitorständer abnehmen** .
3. Entfernen Sie die vier Schrauben zum Festhalten der Kunststoffabdeckung mit einem Schraubendreher.



4. Befestigen Sie die Montagehalterung vom Wandmontageset an der Rückseite des Displays.
5. Montieren Sie den Monitor gemäß den Anweisungen, die dem Montageset beigelegt sind, an der Wand.




HINWEIS: Nur für die Verwendung mit einer UL-gelisteten Wandmontage-halterung mit einer Gewichts-/Lasttragkraft von mindestens 2.26 kg (SE1918HV)/2.26kg (SE2018HV / SE2018HR)/2.83 kg (SE2218HV) vorgesehen .



Monitor bedienen


Monitor einschalten

Drücken Sie zum Einschalten des Monitors die -Taste.

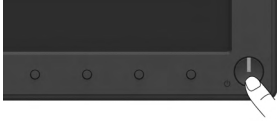


Regler an der Frontblende verwenden



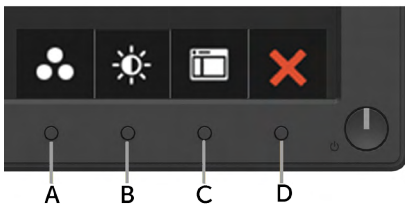

Verwenden Sie zum Anpassen der Bildeinstellungen die Funktionstasten an der Vorderseite des Monitors.



Tasten an der Frontblende		Beschreibung
A	 Voreingestellte Modi	Wählen Sie mit der Voreingestellte Modi-Taste aus einer Liste voreingestellter Farbmodi aus. Siehe On-Screen Display-Menü (OSD-Menü) verwenden .
B	 Helligkeit / Kontrast	Mit der Helligkeit- / Kontrast -Taste erhalten Sie einen direkten Zugriff auf das „Helligkeit“- und „Kontrast“-Steuerungsmenü.
C	 Menü	Mit der Menü -Taste öffnen Sie das On-Screen Display (OSD).
D	 Verlassen	Drücken Sie die Verlassen -Taste, um das Menü und die Untermenüs des On-Screen Displays (OSD) zu beenden.


Tasten an der Frontblende




Tasten an der Frontblende		Beschreibung
A	 Aufwärts	Passen Sie die Optionen im OSD-Menü mit der Aufwärts -Taste an (Werte erhöhen).
B	 Abwärts	Passen Sie die Optionen im OSD-Menü mit der Abwärts -Taste an (Werte verringern).
C	 OK	Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK -Taste.
D	 Zurück	Mit der Zurück -Taste kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

On-Screen Display-Menü (OSD-Menü) verwenden


Menüsystem aufrufen




 **HINWEIS:** Wenn Sie Einstellungen ändern und dann mit einem anderen Menü fortfahren oder das OSD-Menü beenden, speichert der Monitor automatisch diese Änderungen. Die Änderungen werden auch gespeichert, wenn Sie Einstellungen ändern und dann solange warten, bis sich das OSD-Menü ausblendet.








1. Drücken Sie die -Taste, um das OSD-Menü zu öffnen und das Hauptmenü anzuzeigen.



Hauptmenü

Dell SE1918HV Energieverbrauch 


 **Helligkeit / Kontrast**  




-  Auto-Anpassung
-  Farbe
-  Display
-  Energie
-  Menü
-  Individualisieren
-  Weiteres








75% 75%

Auflösung: 800 x 600, 60Hz Maximale: 1366 x 768, 60Hz



Dell SE2018HV/SE2018HR Energieverbrauch 


 **Helligkeit / Kontrast**  

-  Auto-Anpassung
-  Farbe
-  Display
-  Energie
-  Menü
-  Individualisieren
-  Weiteres

75% 75%

Auflösung: 1280 x 1024, 60Hz Maximale: 1600 x 900, 60Hz


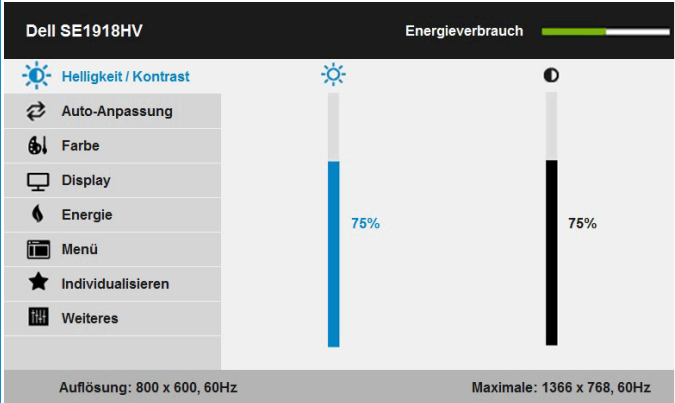
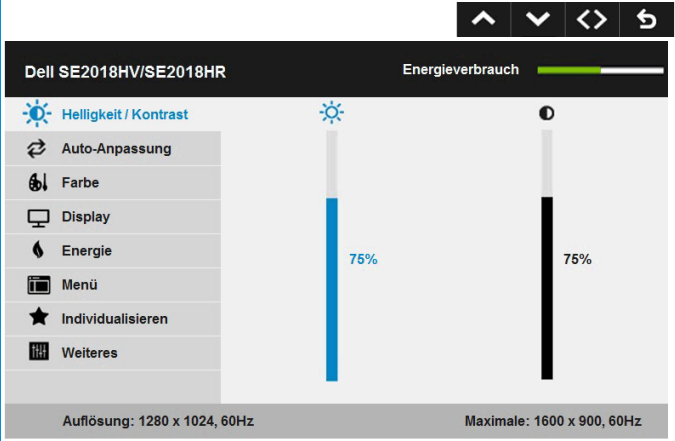


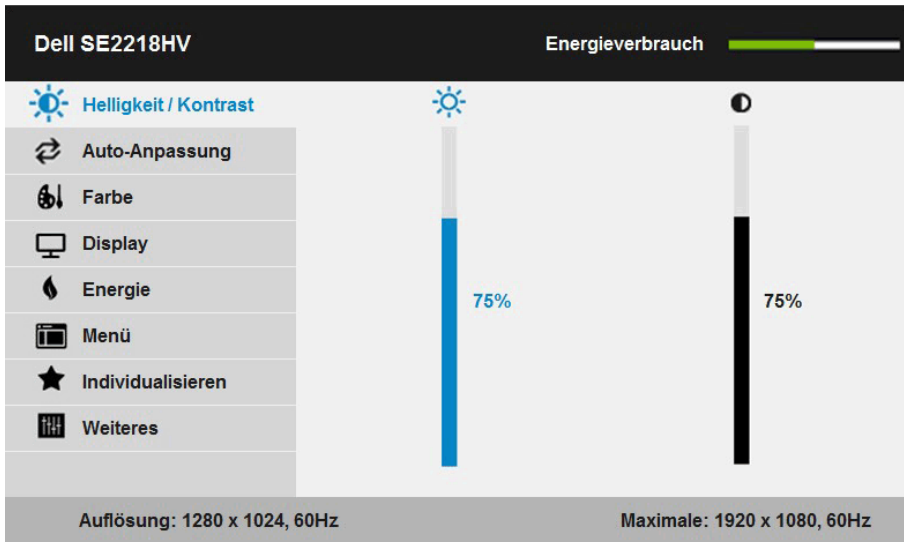

2. Mit **▲** und **▼** schalten Sie zwischen den Optionen im Menü hin und her. Wenn Sie von einem Symbolen zum anderen springen, wird der Optionsname hervorgehoben.
3. Drücken Sie zur Wahl der hervorgehobenen Menüoption erneut die **→**-Taste.
4. Wählen Sie mit **▲**- und **▼**-Tasten den gewünschten Parameter aus.
5. Drücken Sie zum Aufruf des Schiebereglers die **→** Taste und nehmen Sie dann Ihre Änderungen mit der Taste **▲** oder **▼** entsprechend den Anzeigen im Menü vor.
6. Mit **↶** kehren Sie zum vorherigen Menü zurück, ohne die aktuellen Einstellungen zu übernehmen, oder drücken Sie **✓**, um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.



Die nachstehende Tabelle listet alle OSD-Menüoptionen und ihre Funktionen auf.

Symbol	Menü und Untermenüs	Beschreibung
	Energieverbrauch	Dieses Instrument zeigt den aktuellen Energieverbrauch des Monitors in Echtzeit an.
	Helligkeit / Kontrast	Mit diesem Menü die Einstellung des Helligkeit/Kontrast aktivieren.  



Helligkeit		<p>Hier können Sie die Helligkeit bzw. Luminanz der Hintergrundbeleuchtung anpassen.</p> <p>Mit der ▲-Taste erhöhen und mit der ▼-Taste verringern Sie die Helligkeit (min. 0 ~ max. 100).</p>
Kontrast		<p>Hier können Sie den Kontrast bzw. den Grad der Abweichung zwischen dunklen und hellen Bereichen auf dem Monitorbildschirm anpassen. Passen Sie zuerst die Helligkeit an und stellen Sie den Kontrast nur ein, wenn weitere Anpassungen erforderlich sind.</p> <p>Mit der ▲-Taste erhöhen und mit der ▼-Taste verringern Sie den Kontrast (min. 0 ~ max. 100).</p>





Auto-Anpassung

Hiermit aktivieren Sie die automatische Einrichtung und Anpassung des Menüs.



Dell SE1918HV Energieverbrauch 

Helligkeit / Kontrast

Auto-Anpassung Auf drücken, um die Anzeige automatisch anpassen zu lassen.

Farbe

Display

Energie

Menü

Individualisieren

Weiteres

Auflösung: 800 x 600, 60Hz Maximale: 1366 x 768, 60Hz



Dell SE2018HV/SE2018HR Energieverbrauch 

Helligkeit / Kontrast

Auto-Anpassung Auf drücken, um die Anzeige automatisch anpassen zu lassen.

Farbe

Display

Energie

Menü

Individualisieren


Weiteres

Auflösung: 1280 x 1024, 60Hz Maximale: 1600 x 900, 60Hz





Der folgende Dialog erscheint auf einem schwarzen Bildschirm, während sich der Monitor dem aktuellen Eingang anpasst:



Durch die Auto-Anpassung kann sich der Monitor automatisch dem eingehende Videosignal anpassen. Nach der Auto-Anpassung können Sie Ihren Monitor über die Regler für Pixeltakt (grob) und Phase (fein) unter **Anzeigeeinstellungen** weiter einstellen.

HINWEIS: Es findet keine automatische Anpassung statt, wenn es beim Drücken der Taste keine aktiven Videoeingangssignale gibt oder keine Kabel angeschlossen sind.





Farbe

Nutzen Sie das **Farbe**-Menü zur Anpassung der Farbeinstellungen des Monitors.

The screenshot shows the OSD menu for a Dell SE1918HV monitor. At the top, the model name 'Dell SE1918HV' and 'Energieverbrauch' (Energy consumption) with a green progress bar are visible. The 'Farbe' menu item is highlighted in blue. The menu options are:

- Helligkeit / Kontrast
- Auto-Anpassung
- Farbe**
- Display
- Energie
- Menü
- Individualisieren
- Weiteres

When 'Farbe' is selected, the following settings are displayed:

- Eingangsfarbformat: RGB
- Voreingestellte Modi: Standard
- Farbe zurücks.

At the bottom of the menu, the resolution is shown as 'Auflösung: 800 x 600, 60Hz' and 'Maximale: 1366 x 768, 60Hz'. Navigation buttons (up, down, right, and a red X) are located at the bottom right of the screen.



	<p>Eingangsfarbformat</p>	<p>Ermöglicht Ihnen die Einstellung des Videoeingangsmodus auf RGB oder YPbPr.</p>



Voreingestellte Modi

Ermöglicht Ihnen die Auswahl aus einer Liste voreingestellter Farbmodi.

Dell SE1918HV Energieverbrauch 

 Helligkeit / Kontrast	Eingangsfarbformat ✓ Standard
 Auto-Anpassung	Voreingestellte Modi Multimedia
 Farbe	Farbe zurücks. Papier
 Display	Warm
 Energie	Kühl
 Menü	Benutzerfarbe
 Individualisieren	
 Weiteres	

Auflösung: 800 x 600, 60Hz Maximale: 1366 x 768, 60Hz

Dell SE2018HV/SE2018HR Energieverbrauch 

 Helligkeit / Kontrast	Eingangsfarbformat ✓ Standard
 Auto-Anpassung	Voreingestellte Modi Multimedia
 Farbe	Farbe zurücks. Papier
 Display	Warm
 Energie	Kühl
 Menü	Benutzerfarbe
 Individualisieren	
 Weiteres	

Auflösung: 1280 x 1024, 60Hz Maximale: 1600 x 900, 60Hz





- **Standard:** Lädt die Standard farbeeinstellungen des Monitors. Dies ist der voreingestellte Standardmodus.
- **Multimedia:** Lädt Farbeinstellungen, die für Multimedia-Anwendungen am geeignetsten sind.
- **Papier:** Lädt optimale Helligkeits- und Schärfeeinstellungen für eine Textanzeige. Simuliert einen Papierhintergrund für Text ohne Beeinträchtigung von Farbbildern. Betrifft nur das RGB-Eingangsformat.
- **Warm:** Erhöht die Farbtemperatur. Der Bildschirm wirkt mit einem rötlichen/gelblichen Farbton wärmer.
- **Kühl:** Verringert die Farbtemperatur. Der Bildschirm wirkt mit einem bläulichen Farbton kühler.
- **Benutzerfarbe:** Ermöglicht Ihnen die manuelle Anpassung der Farbeinstellungen. Drücken Sie zum Anpassen der Rot-, Grün- und Blauwerte die Tasten  und  und erstellen Sie Ihren eigenen voreingestellten Farbmodus.

Farbe zurücks.


Setzt die Farbeinstellungen Ihres Monitors auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.






Display

Nutzen Sie das **Anzeige**-Menü zur Anpassung der Anzeigeeinstellungen des Monitors.

Dell SE1918HV Energieverbrauch 

Helligkeit / Kontrast	Längen-/Seitenverhältnis	Breite 16:9
Auto-Anpassung	Horizontale Position	50
Farbe	Vertikale Position	50
Display	Schärfe	50
Energie	Pixeluhr	50
Menü	Phase	50
Individualisieren	Anzeige zurücks.	
Weiteres		

Auflösung: 800 x 600, 60Hz Maximale: 1366 x 768, 60Hz

Dell SE2018HV/SE2018HR Energieverbrauch 

Helligkeit / Kontrast	Längen-/Seitenverhältnis	Breite 16:9
Auto-Anpassung	Horizontale Position	50
Farbe	Vertikale Position	50
Display	Schärfe	50
Energie	Pixeluhr	50
Menü	Phase	50
Individualisieren	Anzeige zurücks.	
Weiteres		

Auflösung: 1280 x 1024, 60Hz Maximale: 1600 x 900, 60Hz












		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Dell SE2218HV Energieverbrauch </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Helligkeit / Kontrast</td> <td>Längen-/Seitenverhältnis</td> <td>Breite 16:9</td> </tr> <tr> <td> Auto-Anpassung</td> <td>Horizontale Position</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Farbe</td> <td>Vertikale Position</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td>Schärfe</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Energie</td> <td>Pixeluhr</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Menü</td> <td>Phase</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Individualisieren</td> <td colspan="2">Anzeige zurücks.</td> </tr> <tr> <td> Weiteres</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> Auflösung: 1280 x 1024, 60Hz Maximale: 1920 x 1080, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div>	Helligkeit / Kontrast	Längen-/Seitenverhältnis	Breite 16:9	Auto-Anpassung	Horizontale Position	50	Farbe	Vertikale Position	50	Display	Schärfe	50	Energie	Pixeluhr	50	Menü	Phase	50	Individualisieren	Anzeige zurücks.		Weiteres		
Helligkeit / Kontrast	Längen-/Seitenverhältnis	Breite 16:9																								
Auto-Anpassung	Horizontale Position	50																								
Farbe	Vertikale Position	50																								
Display	Schärfe	50																								
Energie	Pixeluhr	50																								
Menü	Phase	50																								
Individualisieren	Anzeige zurücks.																									
Weiteres																										
Längen-/ Seitenverhältnis	<p>Stellt das Seitenverhältnis auf 16:9, 4:3 oder 5:4 ein.</p> <p>HINWEIS: Die Einstellung 16:9 ist bei maximaler voreingestellter Auflösung von 1366 x 768 (beim SE1918HV) oder 1600 x 900 (beim SE2018HV / SE2018HR) oder 1920 x 1080 (beim SE2218HV) nicht erforderlich.</p>																									
Horizontale Position	<p>Verschieben Sie das Bild mit den Tasten oder nach links oder rechts. Minimum ist „0“ (-). Maximum ist „100“ (+).</p>																									
Vertikale Position	<p>Verschieben Sie das Bild mit den Tasten oder nach oben oder unten. Minimum ist „0“ (-). Maximum ist „100“ (+).</p>																									
Schärfe	<p>Diese Funktion kann das Bild schärfer oder weicher wirken lassen. Passen Sie die Schärfe mit oder zwischen „0“ und „100“ an.</p>																									
Pixeltakt	<p>Mit den Phase- und Pixeltakt-Einstellungen können Sie Ihren Monitor wie gewünscht anpassen. Stellen Sie eine optimale Bildqualität mit den Tasten oder ein.</p>																									
Phase	<p>Falls mit der Phase-Einstellung keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt wurden, passen Sie erneut den Pixeltakt (grob) und dann die Phase (fein) an.</p>																									
Anzeige zurücks.	<p>Wählen Sie diese Option, um die Standardanzeigeeinstellungen wiederherzustellen.</p>																									










Energie









Dell SE1918HV Energieverbrauch 

 Helligkeit / Kontrast	LED der Ein-/Austaste	Ein während Aktivität
 Auto-Anpassung	Energie zurücks.	
 Farbe		
 Display		
 Energie		
 Menü		
 Individualisieren		
 Weiteres		





Auflösung: 800 x 600, 60Hz Maximale: 1366 x 768, 60Hz

Dell SE2018HV/SE2018HR Energieverbrauch 

 Helligkeit / Kontrast	LED der Ein-/Austaste	Ein während Aktivität
 Auto-Anpassung	Energie zurücks.	
 Farbe		
 Display		
 Energie		
 Menü		
 Individualisieren		
 Weiteres		

Auflösung: 1280 x 1024, 60Hz Maximale: 1600 x 900, 60Hz




	<p>LED der Ein-/Austaste</p>	<p>Hiermit schalten Sie die Betriebsanzeige-LED zur Einsparung von Energie im eingeschalteten Zustand ein oder aus.</p>
	<p>Energie zurücks.</p>	<p>Wählen Sie diese Option, um die Standardenergieeinstellungen wiederherzustellen.</p>












Menü


Wählen Sie diese Option, um OSD-Einstellungen wie OSD-Sprache, Dauer der Menüeinblendung usw., anzupassen.

Dell SE1918HV Energieverbrauch 

 Helligkeit / Kontrast	Sprache	Deutsch
 Auto-Anpassung	Transparenz	20
 Farbe	Timer	20s
 Display	Sperre	Entriegeln
 Energie	Menü zurücks.	


 **Menü**






 Individualisieren


 Weiteres


Auflösung: 800 x 600, 60Hz Maximale: 1366 x 768, 60Hz




Dell SE2018HV/SE2018HR Energieverbrauch 

 Helligkeit / Kontrast	Sprache	Deutsch
 Auto-Anpassung	Transparenz	20
 Farbe	Timer	20s
 Display	Sperre	Entriegeln
 Energie	Menü zurücks.	

 **Menü**

 Individualisieren

 Weiteres

Auflösung: 1280 x 1024, 60Hz Maximale: 1600 x 900, 60Hz



Sprache		Ermöglicht Ihnen die Auswahl aus acht Sprachen für die OSD-Anzeige: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch oder Japanisch.
Transparenz		Ermöglicht Ihnen die Einstellung des OSD-Hintergrundes auf opak bis transparent.
Timer		<p>Hier können Sie einstellen, wie lange das OSD-Menü nach dem Drücken einer Taste am Monitor eingeblendet bleiben soll.</p> <p>Passen Sie den Schieberegler mit den Tasten und in Schritten von jeweils 1 Sekunde auf 5 bis 60 Sekunden an.</p>
Sperren		<p>Kontrolliert den Benutzerzugriff auf Einstellungen. Wenn Sperren ausgewählt ist, können keine Einstellungen vom Benutzer vorgenommen werden. Alle Tasten sind gesperrt, mit Ausnahme der -Taste.</p> <p>HINWEIS: Drücken Sie bei gesperrtem OSD-Menü die Menütaste, gelangen Sie direkt in das OSD-Einstellungsmenü, in dem „OSD-Sperre“ vorgewählt ist. Halten Sie zum Entsperren die -Taste 6 Sekunden lang gedrückt, wonach Benutzer wieder Zugriff auf alle verwendbaren Einstellungen bekommen.</p>
Menü zurücks.		Wählen Sie diese Option, um die Standardmenüeinstellungen wiederherzustellen.





Individualisieren

Mit dieser Option können Sie zwei Schnellasten festlegen.

Dell SE1918HV Energieverbrauch 

 Helligkeit / Kontrast	Direkttaste 1	Voreingestellte Modi
 Auto-Anpassung	Direkttaste 2	Helligkeit / Kontrast
 Farbe	Personalisieren rücksetzen	
 Display		
 Energie		
 Menü		
 Individualisieren		
 Weiteres		

Auflösung: 800 x 600, 60Hz Maximale: 1366 x 768, 60Hz



Dell SE2018HV/SE2018HR Energieverbrauch 

 Helligkeit / Kontrast	Direkttaste 1	Voreingestellte Modi
 Auto-Anpassung	Direkttaste 2	Helligkeit / Kontrast
 Farbe	Personalisieren rücksetzen	
 Display		
 Energie		
 Menü		
 Individualisieren		
 Weiteres		

Auflösung: 1280 x 1024, 60Hz Maximale: 1600 x 900, 60Hz



<p>Direktaste 1</p>	<p>Sie können zwischen „Voreingestellte Modi“, „Helligkeit/ Kontrast“, „Auto-Anpassung“ und „Längen-/ Seitenverhältnis“ auswählen und als Schnellaste festlegen.</p>	



Dell SE2018HV/SE2018HR
Energieverbrauch

	Helligkeit / Kontrast	Direkttaste 1	<input checked="" type="checkbox"/> Voreingestellte Modi
	Auto-Anpassung	Direkttaste 2	Helligkeit / Kontrast
	Farbe	Personalisieren rücksetzen	Auto-Anpassung
	Display		Längen-/Seitenverhältnis
	Energie		
	Menü		
	Individualisieren		
	Weiteres		

Auflösung: 1280 x 1024, 60Hz
Maximale: 1600 x 900, 60Hz

↑
↓
→
↶

Dell SE2218HV
Energieverbrauch

	Helligkeit / Kontrast	Direkttaste 1	<input checked="" type="checkbox"/> Voreingestellte Modi
	Auto-Anpassung	Direkttaste 2	Helligkeit / Kontrast
	Farbe	Personalisieren rücksetzen	Auto-Anpassung
	Display		Längen-/Seitenverhältnis
	Energie		
	Menü		
	Individualisieren		
	Weiteres		

Auflösung: 1280 x 1024, 60Hz
Maximale: 1920 x 1080, 60Hz

↑
↓
→
↶



Direkttaste 2

Sie können zwischen „Voreingestellte Modi“, „Helligkeit/Kontrast“, „Auto-Anpassung“ und „Längen-/Seitenverhältnis“ auswählen und als Schnelltaste festlegen.

The image shows two screenshots of the Dell monitor OSD menu. The top screenshot is for the Dell SE1918HV model, and the bottom is for the Dell SE2018HV/SE2018HR model. Both screens show the 'Energieverbrauch' (Power consumption) indicator at the top right. The main menu on the left lists various settings: Helligkeit / Kontrast (Brightness / Contrast), Auto-Anpassung (Auto-adjust), Farbe (Color), Display, Energie (Energy), Menü (Menu), Individualisieren (Customize), and Weiteres (More). The 'Direkttaste 1' (Direct key 1) is set to 'Voreingestellte Modi' (Factory default mode). The 'Direkttaste 2' (Direct key 2) is set to 'Helligkeit / Kontrast' (Brightness / Contrast), indicated by a blue checkmark. Other options for 'Direkttaste 2' include 'Personalisieren rücksetzen' (Reset customization) and 'Längen-/Seitenverhältnis' (Aspect ratio). The bottom of each screen shows the current resolution and the maximum resolution: SE1918HV (800 x 600, 60Hz / 1366 x 768, 60Hz) and SE2018HV/SE2018HR (1280 x 1024, 60Hz / 1600 x 900, 60Hz). Navigation arrows are visible at the bottom right of each screen.

Dell SE1918HV Energieverbrauch

Option	Direkttaste 1	Voreingestellte Modi
Helligkeit / Kontrast		
Auto-Anpassung	Direkttaste 2	✓ Helligkeit / Kontrast
Farbe	Personalisieren rücksetzen	Auto-Anpassung
Display		Längen-/Seitenverhältnis

Auflösung: 800 x 600, 60Hz Maximale: 1366 x 768, 60Hz

Navigation:

Dell SE2018HV/SE2018HR Energieverbrauch

Option	Direkttaste 1	Voreingestellte Modi
Helligkeit / Kontrast		
Auto-Anpassung	Direkttaste 2	✓ Helligkeit / Kontrast
Farbe	Personalisieren rücksetzen	Auto-Anpassung
Display		Längen-/Seitenverhältnis

Auflösung: 1280 x 1024, 60Hz Maximale: 1600 x 900, 60Hz


Navigation:



		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Dell SE2218HV Energieverbrauch <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, white);"></div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Helligkeit / Kontrast</td> <td style="width: 35%;">Direkttaste 1</td> <td style="width: 35%;">Voreingestellte Modi</td> </tr> <tr> <td> Auto-Anpassung</td> <td>Direkttaste 2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Helligkeit / Kontrast</td> </tr> <tr> <td> Farbe</td> <td>Personalisieren rücksetzen</td> <td>Auto-Anpassung</td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td></td> <td>Längen-/Seitenverhältnis</td> </tr> <tr> <td> Energie</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Menü</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Individualisieren</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Weiteres</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Auflösung: 1280 x 1024, 60Hz Maximale: 1920 x 1080, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ^ v ✓ ↶ </div>	Helligkeit / Kontrast	Direkttaste 1	Voreingestellte Modi	Auto-Anpassung	Direkttaste 2	<input checked="" type="checkbox"/> Helligkeit / Kontrast	Farbe	Personalisieren rücksetzen	Auto-Anpassung	Display		Längen-/Seitenverhältnis	Energie			Menü			Individualisieren			Weiteres		
Helligkeit / Kontrast	Direkttaste 1	Voreingestellte Modi																								
Auto-Anpassung	Direkttaste 2	<input checked="" type="checkbox"/> Helligkeit / Kontrast																								
Farbe	Personalisieren rücksetzen	Auto-Anpassung																								
Display		Längen-/Seitenverhältnis																								
Energie																										
Menü																										
Individualisieren																										
Weiteres																										
	Anpassung zurücksetzen	Ermöglicht Ihnen, die Standardeinstellung der Schnelltaste wiederherzustellen.																								
	Weiteres	Wählen Sie zum Anpassen der OSD-Einstellungen, wie Sprache, Dauer der Menüeinblendung etc., diese Option. <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Dell SE1918HV Energieverbrauch <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, white);"></div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Helligkeit / Kontrast</td> <td style="width: 35%;">DDC/CI</td> <td style="width: 35%;">Aktiviert</td> </tr> <tr> <td> Auto-Anpassung</td> <td>LCD-Konditionierung</td> <td>Deaktiviert</td> </tr> <tr> <td> Farbe</td> <td colspan="2">Sonstiges zurücks.</td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td>Zurücksetzen</td> <td>Alle Einstellungen zurücksetzen</td> </tr> <tr> <td> Energie</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Menü</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Individualisieren</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Weiteres</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Auflösung: 800 x 600, 60Hz Maximale: 1366 x 768, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> v ^ → ✗ </div>	Helligkeit / Kontrast	DDC/CI	Aktiviert	Auto-Anpassung	LCD-Konditionierung	Deaktiviert	Farbe	Sonstiges zurücks.		Display	Zurücksetzen	Alle Einstellungen zurücksetzen	Energie			Menü			Individualisieren			Weiteres		
Helligkeit / Kontrast	DDC/CI	Aktiviert																								
Auto-Anpassung	LCD-Konditionierung	Deaktiviert																								
Farbe	Sonstiges zurücks.																									
Display	Zurücksetzen	Alle Einstellungen zurücksetzen																								
Energie																										
Menü																										
Individualisieren																										
Weiteres																										



Dell SE2018HV/SE2018HR

Energieverbrauch 


 Helligkeit / Kontrast	DDC/CI	Aktiviert
 Auto-Anpassung	LCD-Konditionierung	Deaktiviert
 Farbe	Sonstiges zurücks.	
 Display	Zurücksetzen	Alle Einstellungen zurücksetzen
 Energie		
 Menü		
 Individualisieren		
 Weiteres		

Auflösung: 1280 x 1024, 60Hz

Maximale: 1600 x 900, 60Hz



Dell SE2218HV

Energieverbrauch 

 Helligkeit / Kontrast	DDC/CI	Aktiviert
 Auto-Anpassung	LCD-Konditionierung	Deaktiviert
 Farbe	Sonstiges zurücks.	
 Display	Zurücksetzen	Alle Einstellungen zurücksetzen
 Energie		
 Menü		
 Individualisieren		
 Weiteres		

Auflösung: 1280 x 1024, 60Hz

Maximale: 1920 x 1080, 60Hz



<p>DDC/CI</p>	<p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) ermöglicht einer Software auf Ihrem Computer die Anpassung der Monitoranzeigeeinstellungen, wie Helligkeit, Farbbalance etc.</p> <p>Aktivieren (Standard): Optimiert die Leistung Ihres Monitors und bietet ein besseres Benutzererlebnis.</p> <p>Deaktivieren: Deaktiviert die DDC/CI-Option und blendet folgende Meldung auf dem Bildschirm ein.</p> <div data-bbox="337 355 996 603" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p style="text-align: center; background-color: #333; color: white; margin: 0;">Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0 0 40px;">Die Möglichkeit zum Anpassen von Anzeigeeinstellungen über PC-Anwendungen wird deaktiviert.</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0 0 40px;">Möchten Sie die DDC/CI-Funktion deaktivieren?</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Nein</div> <div style="background-color: #666; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Ja</div> </div> </div>
<p>LCD Conditioning</p>	<p>Diese Funktion hilft bei der Reduzierung von geringfügigen Geisterbildern. Falls es den Anschein hat, als sei ein Bild am Monitor eingebrannt, wählen Sie LCD-Behandlung, um die Geisterbilder zu entfernen. Die LCD-Behandlung kann einige Zeit dauern. Die LCD-Behandlung kann keine schweren Fälle von eingebrannten Bildern oder Geisterbildern beseitigen.</p> <p>HINWEIS: Verwenden Sie die LCD-Behandlung nur, wenn Sie Geisterbilder bemerken.</p> <p>Die nachstehende Warnmeldung erscheint, sobald der Benutzer bei der LCD-Behandlung „Aktivieren“ wählt.</p> <div data-bbox="337 922 996 1189" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p style="text-align: center; background-color: #333; color: white; margin: 0;">Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0 0 40px;">Diese Funktion beseitigt eingebrannte Bilder.</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0 0 40px;">Je nach Schweregrad des eingebrannten Bildes braucht der Programmablauf eine gewisse Zeit.</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0 0 40px;">Möchten Sie fortfahren?</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Nein</div> <div style="background-color: #666; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Ja</div> </div> </div>
<p>Sonstiges zurücks. Zurücksetzen</p>	<p>Wählen Sie diese Option zur Wiederherstellung sonstiger Standardeinstellungen, z. B. DDC/CI.</p> <p>Setzt alle OSD-Einstellungen auf die werkseitig voreingestellten Werte zurück.</p>



OSD-Meldungen

Wenn der Monitor einen bestimmten Auflösungsmodus nicht unterstützt, erscheint die folgende Meldung:

Dell SE1918HV

Das aktuelle Eingangstiming wird von der Monitoranzeige nicht unterstützt.

Ändern Sie Ihr Eingangstiming auf **1366 x 768, 60 Hz** oder ein anderes

Monitortiming ab, wie es in den Monitorspezifikationen aufgelistet ist.

Dell SE2018HV/SE2018HR

Das aktuelle Eingangstiming wird von der Monitoranzeige nicht unterstützt.

Ändern Sie Ihr Eingangstiming auf **1600 x 900, 60 Hz** oder ein anderes

Monitortiming ab, wie es in den Monitorspezifikationen aufgelistet ist.

Dell SE2218HV

Das aktuelle Eingangstiming wird von der Monitoranzeige nicht unterstützt.


Ändern Sie Ihr Eingangstiming auf **1920 x 1080, 60 Hz** oder ein anderes

Monitortiming ab, wie es in den Monitorspezifikationen aufgelistet ist.

Das bedeutet, dass sich der Monitor mit dem vom Computer empfangenen Signal nicht synchronisieren kann. Siehe **Technische Daten des Monitors** für die horizontalen und vertikalen Frequenzbereiche, die für diesen Monitor adressierbar sind. Empfohlener Modus ist 1366 x 768 (beim SE1918HV) oder 1600 x 900 (beim SE2018HV / SE2018HR) oder 1920 x 1080 (beim SE2218HV).



Sie sehen die folgende Meldung, bevor die DDC/CI-Funktion deaktiviert wird.

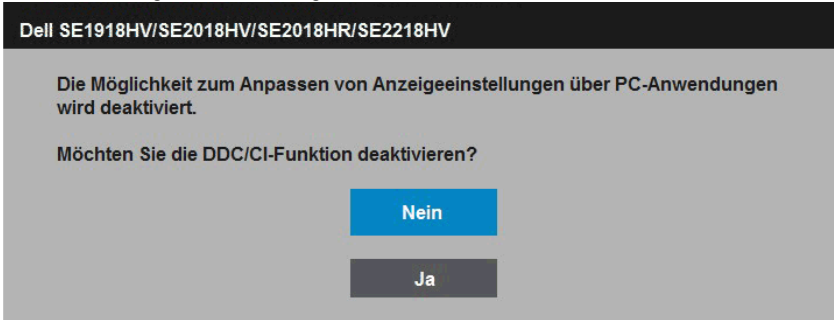


Wenn der Monitor den **Energiesparmodus** aufruft, erscheint folgende Meldung:



Aktivieren Sie den Computer und wecken den Monitor auf, um Zugriff auf das **OSD** zu erhalten.

Wenn Sie eine beliebige Taste mit Ausnahme der Ein-/Austaste drücken, erscheinen folgende Meldungen, je nach ausgewähltem Eingang:

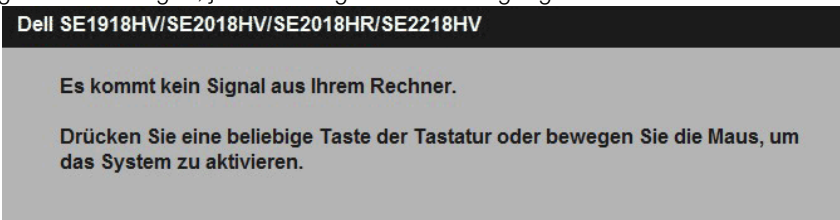


Ist das VGA-Kabel nicht angeschlossen, erscheint ein schwebendes Dialogfenster, siehe unten. Der Monitor ruft **nach 5 Minuten den Energiesparmodus** auf, wenn er in diesem Zustand belassen wird.





Der Bildschirm wird in 5 Minuten in den Energiesparmodus geschaltet.



www.dell.com/support/monitors

Siehe **Problemlösung** für weitere Informationen.



Maximale Auflösung einstellen

Windows Vista ,Windows 7 ,Windows 8 der Windows 8.:1

1. Nur für Windows 8 der Windows 8.1: Wählen Sie die Desktop-Kachel, um zum klassischen Desktop zu schalten.
2. Rechtsklicken Sie auf den Desktop und klicken Sie auf **Bildschirmauflösung**.
3. Klicken Sie auf die Auswahlliste der Bildschirmauflösung, wählen Sie 1366 x 768 (beim SE1918HV) oder 1600 x 900 (beim SE2018HV / SE2018HR) oder 1920 x 1080 (beim SE2218HV).
4. Klicken Sie auf OK.

Windows 10:

1. Rechtsklicken Sie auf den Desktop, klicken Sie dann auf **Anzeigeeinstellungen**.
2. Klicken Sie auf Erweiterte **Anzeigeeinstellungen**.
3. Klicken Sie auf die Auswahlliste der Bildschirmauflösung, wählen Sie 1366 x 768 (beim SE1918HV) oder 1600 x 900 (beim SE2018HV / SE2018HR) oder 1920 x 1080 (beim SE2218HV).
4. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Falls 1366 x 768 (beim SE1918HV) oder 1600 x 900 (beim SE2018HV / SE2018HR) oder 1920 x 1080 (beim SE2218HV) nicht als Option verfügbar ist, müssen Sie möglicherweise Ihren Grafikkartentreiber aktualisieren. Bitte wählen Sie nachstehend das Szenario, das am besten das von Ihnen verwendete Computersystem beschreibt


1: Wenn Sie einen Desktop-PC oder einen tragbaren Computer von Dell mit Internetzugang haben

2: Wenn Sie einen Desktop-PC, portablen Computer oder eine Grafikkarte haben, der/die nicht von Dell stammt



Wenn Sie einen Desktop-PC oder einen tragbaren Computer von Dell mit Internetzugang haben

1. Rufen Sie <http://www.dell.com/support> auf, geben Sie ihr Service-Tag ein und laden den neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte herunter.
2. Versuchen Sie nach Installation der Treiber für Ihre Grafikkarte noch einmal, die Auflösung auf 1366 x 768 (beim SE1918HV) oder 1600 x 900 (beim SE2018HV / SE2018HR) oder 1920 x 1080 (beim SE2218HV) einzustellen.

 **HINWEIS:** Falls Sie die Auflösung nicht auf 1366 x 768 (beim SE1918HV) oder 1600 x 900 (beim SE2018HV / SE2018HR) oder 1920 x 1080 (beim SE2218HV) einstellen können, erkundigen Sie sich bitte bei Dell nach einem Grafikadapter, der diese Auflösung unterstützt.

Wenn Sie einen Desktop-PC, portablen Computer oder eine Grafikkarte haben, der/die nicht von Dell stammt

Unter Windows Vista ,Windows 7 ,Windows 8 der Windows 8.1:

1. Nur für Windows 8 der Windows 8.1: Wählen Sie die Desktop-Kachel, um zum klassischen Desktop zu schalten.
2. Rechtsklicken Sie auf den Desktop und klicken Sie auf Anpassen.
3. Klicken Sie auf Anzeigeeinstellungen ändern.
4. Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
5. Ermitteln Sie den Hersteller Ihres Grafikcontrollers über die Beschreibung oben im Fenster (z. B. NVIDIA, ATI, Intel etc.).
6. Aktualisierte Treiber finden Sie auf der Webseite des Grafikkartenherstellers (zum Beispiel <http://www.ATI.com> oder <http://www.NVIDIA.com>).
7. Versuchen Sie nach Installation der Treiber für Ihre Grafikkarte noch einmal, die Auflösung auf 1366 x 768 (beim SE1918HV) oder 1600 x 900 (beim SE2018HV / SE2018HR) oder 1920 x 1080 (beim SE2218HV) einzustellen.

Unter Windows 10:

1. Rechtsklicken Sie auf den Desktop, klicken Sie dann auf **Anzeigeeinstellungen**.
2. Klicken Sie auf Erweiterte **Anzeigeeinstellungen**.
3. Klicken Sie auf **Eigenschaften der Grafikkarte**.
4. Ermitteln Sie den Hersteller Ihres Grafikcontrollers über die Beschreibung oben im Fenster (z. B. NVIDIA, ATI, Intel etc.).
5. Aktualisierte Treiber finden Sie auf der Webseite des Grafikkartenherstellers (zum Beispiel <http://www.ATI.com> oder <http://www.NVIDIA.com>).
6. Versuchen Sie nach Installation der Treiber für Ihre Grafikkarte noch einmal, die Auflösung auf 1366 x 768 (beim SE1918HV) oder 1600 x 900 (beim SE2018HV / SE2018HR) oder 1920 x 1080 (beim SE2218HV) einzustellen.




HINWEIS: Falls Sie die Auflösung nicht auf 1366 x 768 (beim SE1918HV) oder 1600 x 900 (beim SE2018HV / SE2018HR) oder 1920 x 1080 (beim SE2218HV) einstellen können, wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Computers oder denken Sie über den Kauf einer Grafikkarte nach, die eine Videoauflösung von 1366 x 768 (beim SE1918HV) oder 1600 x 900 (beim SE2018HV / SE2018HR) oder 1920 x 1080 (beim SE2218HV) unterstützt.

Neigungswinkel anpassen

Neigung

Mit der Ständereinheit können Sie den Monitor auf einen komfortablen Betrachtungswinkel einstellen.

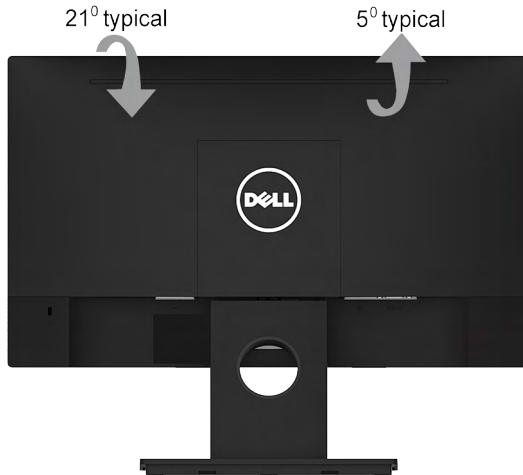

HINWEIS: Der Monitorständer ist bei Werksauslieferung nicht am Monitor angebracht.



Problemlösung


⚠️ WARNUNG: Bevor Sie mit einem der Schritte in diesem Abschnitt beginnen, beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Selbsttest

Ihr Monitor besitzt eine Selbsttestfunktion, mit der Sie prüfen können, ob Ihr Monitor richtig funktioniert. Sind Ihr Monitor und der Computer richtig verbunden, aber der Monitorbildschirm bleibt dunkel, führen Sie anhand der nachstehenden Schritte den Monitorselbsttest durch:

1. Schalten Sie den Computer und auch den Monitor aus.
2. Ziehen Sie das Videokabel an der Rückseite des Computers. Entfernen Sie zur Gewährleistung eines angemessenen Selbsttestbetriebs die VGA-Kabel an der Rückseite des Computers.
3. Schalten Sie den Monitor ein.

Das schwebende Dialogfenster sollte auf dem Bildschirm (vor schwarzem Hintergrund) erscheinen, wenn der Monitor kein Videosignal erkennen kann und richtig funktioniert. Während des Selbsttestmodus leuchtet die Betriebs-LED durchgehend blau. Je nach ausgewähltem Eingang durchläuft eines der nachstehend gezeigten Dialogfenster kontinuierlich den Bildschirm.

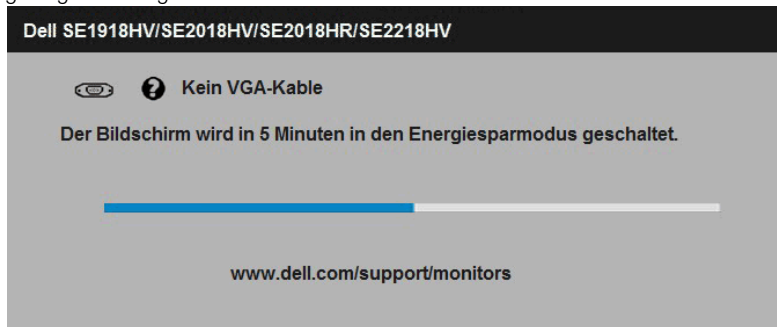


4. Dieses Fenster erscheint auch während der Benutzung, falls das Videokabel abgezogen wird oder beschädigt ist. Der Monitor ruft **nach 5 Minuten den Energiesparmodus** auf, wenn er in diesem Zustand belassen wird.
5. Schalten Sie Ihren Monitor aus und schließen das Videokabel erneut an; schalten Sie dann Ihren Computer und den Monitor ein.

Falls Ihr Monitorbildschirm nach dem vorherigen Verfahren schwarz bleibt, prüfen Sie Ihren Videocontroller und den Computer, denn Ihr Monitor funktioniert ordnungsgemäß.



Integrierte Diagnose

Ihr Monitor hat ein integriertes Diagnosewerkzeug, das Ihnen bei der Bestimmung hilft, ob die auftretende Bildschirmstörung an Ihrem Monitor oder an Ihrem Computer und der Grafikkarte liegt.

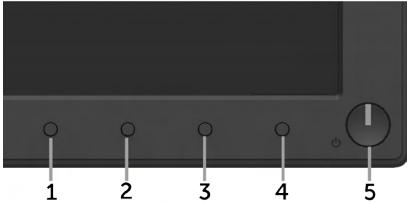

HINWEIS: Sie können die integrierte Diagnose nur durchführen, wenn das Videokabel abgezogen ist und sich der Monitor im Selbsttestmodus befindet.

So führen Sie die integrierte Diagnose durch:

1. Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm sauber ist (keine Staubpartikel auf der Bildschirmoberfläche).
2. Ziehen Sie das/die Videokabel von der Rückseite des Computers oder Monitors ab. Der Monitor ruft den Selbsttestmodus auf.
3. Halten Sie **Taste 1** und **Taste 4** an der Frontblende 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Ein grauer Bildschirm erscheint.
4. Untersuchen Sie den Bildschirm sorgfältig auf Abweichungen.
5. Drücken Sie erneut **Taste 4** an der Frontblende. Der Bildschirm wird rot.
6. Untersuchen Sie den Bildschirm auf Abweichungen.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 und prüfen den Bildschirm bei grüner, blauer, schwarzer, weißer Anzeige.

Der Test ist abgeschlossen, sobald der Textbildschirm erscheint. Drücken Sie zum Verlassen erneut **Taste 4**.

Wenn Sie mit dem integrierten Diagnosewerkzeug keine Bildschirmstörung erkennen können, funktioniert der Monitor normal. Prüfen Sie die Grafikkarte und den Computer.



Allgemeine Probleme

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Informationen zu üblichen Monitorproblemen, die auftreten könnten, sowie Korrekturvorschläge.

Allgemeine Symptome	Was Sie bemerken	Korrekturvorschläge
Kein Video/ Betriebs-LED aus	Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Videokabel richtig und fest mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose richtig funktioniert, indem Sie ein anderes elektrisches Gerät anschließen. • Achten Sie darauf, die Ein-/Austaste vollständig zu drücken. • Vergewissern Sie sich, dass die richtige Eingangsquelle über die Schaltfläche Eingangsquelle-Auswahl ausgewählt ist. • Prüfen Sie die Option „Ein-/Austaste-LED“ unter Energieeinstellungen im Bildschirmmenü.
Kein Video/ Betriebs-LED ein	Kein Bild oder keine Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhen Sie die Helligkeit und den Kontrast über das OSD-Menü. • Führen Sie die Selbsttestfunktion des Monitors aus. • Prüfen Sie, ob Kontaktstifte am Videokabelanschluss verbogen oder abgebrochen sind. • Vergewissern Sie sich, dass die richtige Eingangsquelle über das Menü Eingangsquelle-Auswahl ausgewählt ist. • Führen Sie die integrierte Diagnose aus.



Schlechter Fokus	Bild erscheint unscharf, verschwommen oder doppelt	<ul style="list-style-type: none"> · Führen Sie die Auto-Anpassung im OSD-Menü aus. · Passen Sie die Regler für Phase und Pixeltakt im OSD-Menü an. · Verwenden Sie keine Videoverlängerungskabel. · Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. · Ändern Sie die Videoauflösung auf das richtige Seitenverhältnis (16:9) ab.
Wackliges/zittriges Video	Wellige Bilder oder feine Bewegungen	<ul style="list-style-type: none"> · Führen Sie die Auto-Anpassung im OSD-Menü aus. · Passen Sie die Regler für Phase und Pixeltakt im OSD-Menü an. · Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. · Prüfen Sie die Umgebungsfaktoren. · Stellen Sie den Monitor um und testen Sie ihn in einem anderen Zimmer.
Fehlende Pixel	Punkte auf dem LCD-Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> · Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. · Ein durchgehend unaktiver Pixel ist ein natürlicher Defekt, der in der LCD-Technologie auftreten kann. <p>Weitere Informationen über die Qualitätsrichtlinie für den Dell-Monitor und die Pixel finden Sie auf der Dell Support-Site unter: http://www.dell.com/support/monitors.</p>
Dauerhaft leuchtende Pixel	Helle Punkte auf dem LCD-Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> · Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. · Ein durchgehend unaktiver Pixel ist ein natürlicher Defekt, der in der LCD-Technologie auftreten kann. <p>Weitere Informationen über die Qualitätsrichtlinie für den Dell-Monitor und die Pixel finden Sie auf der Dell Support-Site unter: http://www.dell.com/support/monitors.</p>



Helligkeitsprobleme	Bild zu dunkel oder zu hell	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. • Führen Sie die Auto-Anpassung im OSD-Menü aus. • Passen Sie Helligkeits- und Kontrastregler im OSD-Menü an.
Geometrische Verzerrung	Bildschirm nicht richtig zentriert	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. • Führen Sie die Auto-Anpassung im OSD-Menü aus. • Passen Sie Helligkeits- und Kontrastregler im OSD-Menü an.
Horizontale/vertikale Linien	Bildschirm weist eine oder mehrere Linien auf	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. • Führen Sie die Auto-Anpassung im OSD-Menü aus. • Passen Sie die Regler für Phase und Pixeltakt im OSD-Menü an. • Führen Sie den Selbsttest des Monitors aus und prüfen Sie, ob diese Linien auch im Selbsttestmodus auftreten. • Prüfen Sie, ob Kontaktstifte am Videokabelanschluss verbogen oder abgebrochen sind.
Synchronisierungsprobleme	Bild ist ungeordnet oder erscheint zerrissen	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. • Führen Sie die Auto-Anpassung im OSD-Menü aus. • Passen Sie die Regler für Phase und Pixeltakt im OSD-Menü an. • Führen Sie den Selbsttest des Monitors aus und prüfen Sie, ob das Bild auch im Selbsttestmodus ungeordnet ist. • Prüfen Sie, ob Kontaktstifte am Videokabelanschluss verbogen oder abgebrochen sind. • Starten Sie den Computer im abgesicherten Modus neu.
Sicherheitsprobleme	Sichtbare Anzeichen von Rauch oder Funken	<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie keine Schritte zur Problemlösung vor. • Wenden Sie sich umgehend an Dell.



Periodisch auftretende Probleme	Monitorstörungen treten nur manchmal auf	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Videokabel richtig und fest mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. • Führen Sie den Selbsttest des Monitors aus und prüfen Sie, ob das intermittierende Problem auch im Selbsttestmodus auftritt.
Fehlende Farbe	Farbloses Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Führen Sie die Selbsttestfunktion des Monitors aus. • Stellen Sie sicher, dass das Videokabel richtig und fest mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. • Prüfen Sie, ob Kontaktstifte am Videokabelanschluss verbogen oder abgebrochen sind.
Falsche Farbe	Bildfarbe nicht gut	<ul style="list-style-type: none"> • Ändern Sie den Farbmodus im Farbe-OSD je nach Einsatzbereich in Grafik oder Video. • Testen Sie verschiedene Farbvoreinstellungen im Farbe-OSD. Passen Sie den R/G/B-Wert im Farbe-OSD an, falls die Farbverwaltung ausgeschaltet ist. • Ändern Sie das Eingangsfarbformat im Farbe-OSD in PC-RGB oder YPbPr.
Ein auf dem Monitor längere Zeit verbliebenes, statisches Bild hat sich eingebrannt	Ein schwacher Schatten von einer statischen Bildanzeige erscheint auf dem Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie die Energieverwaltungsfunktion, damit sich der Monitor bei Nichtbenutzung stets ausschaltet (weitere Informationen siehe Energieverwaltungsmodi). • Oder verwenden Sie einen sich dynamisch ändernden Bildschirmschoner.



Produktspezifische Probleme

Spezifische Symptome	Was Sie bemerken	Korrekturvorschläge
Bild ist zu klein	Bild ist zentriert, füllt jedoch nicht den gesamten Anzeigebereich aus	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.
Der Monitor kann mit den Tasten an der Frontblende nicht eingestellt werden	Das OSD-Menü erscheint nicht auf dem Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie den Monitor aus, ziehen Sie den Netzstecker ab, schließen Sie ihn wieder an und schalten Sie den Monitor wieder ein.
Kein Eingangssignal bei Tastenbetätigung	Kein Bild, LED leuchtet weiß. Wenn Sie die Aufwärts-, Abwärts- oder Menütaste drücken, erscheint die Meldung „Kein Eingangssignal“.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Signalquelle. Stellen Sie sicher, dass sich der Computer nicht im Energiesparmodus befindet, indem Sie die Maus bewegen oder eine Taste auf der Tastatur drücken. • Prüfen Sie, ob das Signalkabel richtig angeschlossen ist. Schließen Sie das Signalkabel erneut an, falls erforderlich. • Setzen Sie den Computer oder den Videoplayer zurück.
Das Bild füllt nicht den gesamten Bildschirm aus	Das Bild kann nicht die gesamte Bildschirmhöhe oder -breite ausfüllen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgrund verschiedener Videoformate (Seitenverhältnisse) von DVDs, erscheint die Anzeige am Monitor möglicherweise nicht als Vollbild. • Führen Sie die integrierte Diagnose aus.



Probleme mit der Dell-Soundbar

Allgemeine Symptome	Was Sie bemerken	Korrekturvorschläge
Kein Ton vom System, über das die Soundbar per Netzteil mit Strom versorgt wird	Keine Stromversorgung der Soundbar - Betriebsanzeige ist aus	<ul style="list-style-type: none"> · Drehen Sie den Ein/Ausschalter / Lautstärkereglern an der Soundbar im Uhrzeigersinn auf die mittlere Position; prüfen Sie, ob die Betriebsanzeige (weiße LED) an der Vorderseite der Soundbar leuchtet. · Stellen Sie sicher, dass die Netzleitung der Soundbar mit dem Netzteil verbunden ist.
Kein Ton	Soundbar wird mit Strom versorgt - Betriebsanzeige leuchtet	<ul style="list-style-type: none"> · Verbinden Sie das Audioeingangskabel mit dem Audioausgang des Computers. · Stellen Sie alle Lautstärkereglern auf ihren Maximalwert ein und vergewissern Sie sich, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist. · Geben Sie Audioinhalte am Computer wieder (z. B. Audio-CD oder MP3). · Drehen Sie den Ein/Ausschalter / Lautstärkereglern an der Soundbar im Uhrzeigersinn auf eine höhere Lautstärke. · Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an. · Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (Beispiel: Tragbarer CD-Player, MP3-Player).



Verzerrter Ton	Die Soundkarte des Computers dient als Audioquelle	<ul style="list-style-type: none"> • Beseitigen Sie jegliche Hindernisse zwischen Soundbar und Benutzer. • Stellen Sie sicher, dass der Audioeingangsstecker vollständig in den Anschluss der Soundkarte hineingesteckt ist. • Stellen Sie alle Windows-Lautstärkeregler auf ihren Mittelwert ein. • Verringern Sie die Lautstärke der Audioanwendung. • Drehen Sie den Ein/Ausschalter / Lautstärkeregler an der Soundbar gegen den Uhrzeigersinn auf eine niedrigere Lautstärke. • Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an. • Beheben Sie Soundkarten-Probleme des Computers. • Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (Beispiel: Tragbarer CD-Player, MP3-Player). • Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Audiokabelverlängerungen oder Audioanschlussumwandler.
Verzerrter Ton	Es wird eine andere Audioquelle verwendet	<ul style="list-style-type: none"> • Beseitigen Sie jegliche Hindernisse zwischen Soundbar und Benutzer. • Stellen Sie sicher, dass der Audioeingangsstecker vollständig in den Anschluss der Audioquelle hineingesteckt ist. • Verringern Sie die Lautstärke der Audioquelle. • Drehen Sie den Ein/Ausschalter / Lautstärkeregler an der Soundbar gegen den Uhrzeigersinn auf eine niedrigere Lautstärke. • Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an.




<p>Unsymmetrische Tonausgabe</p>	<p>Ton wird nur von einer Seite der Soundbar ausgegeben</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Beseitigen Sie jegliche Hindernisse zwischen Soundbar und Benutzer. · Stellen Sie sicher, dass der Audioeingangsstecker vollständig in den Anschluss der Soundkarte bzw. Audioquelle hineingesteckt ist. · Stellen Sie alle Windows-Audiobalanceregler (L/R) auf ihre Mittelwerte ein. · Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an. · Beheben Sie Soundkarten-Probleme des Computers. · Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (Beispiel: Tragbarer CD-Player, MP3-Player).
<p>Geringe Lautstärke</p>	<p>Lautstärke ist zu gering</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Beseitigen Sie jegliche Hindernisse zwischen Soundbar und Benutzer. · Drehen Sie den Ein/Ausschalter / Lautstärkeregler an der Soundbar im Uhrzeigersinn auf die maximale Lautstärke. · Stellen Sie alle Windows-Lautstärkeregler auf ihre Maximalwerte ein. · Erhöhen Sie die Lautstärke der Audioanwendung. · Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (Beispiel: tragbarer CD-Player, MP3-Player).



Anhang

Sicherheitshinweise

-  **WARNUNG: Die Verwendung von Reglern, Einstellungen und Verfahren, die nicht in dieser Dokumentation angegeben sind, kann zu Stromschlägen, elektrischen und/oder mechanischen Gefahren führen.**

Informationen zu den Sicherheitshinweisen finden Sie in der *Produktinformationsanleitung*.

FCC-Hinweis (nur USA) und Informationen zu anderen Richtlinien


FCC-Hinweise und Informationen zu anderen Richtlinien finden Sie auf der Webseite für Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Dieses Gerät mit Teil 15 der FCC-Vorschriften überein. Seine Inbetriebnahme ist vorbehaltlich der folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen
- (2) (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen akzeptieren, inklusive solcher, die zu unerwünschtem Betrieb führen können

Dell kontaktieren

Kunden in den Vereinigten Staaten erreichen uns unter der Telefonnummer 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **HINWEIS:** Sollten Sie keine aktive Internetverbindung haben, finden Sie die Kontaktinformationen auf Ihrer Kaufrechnung, dem Lieferschein, Beleg oder im Dell-Produktkatalog.

Dell bietet online und über das Telefon verschiedene Support- und Kundendienstoptionen an. Die Verfügbarkeit kann je nach Land und Produkt variieren, einige Dienste sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.

So beziehen Sie online den Monitor-Support-Inhalt:

1. Besuchen Sie www.dell.com/support/monitors

So kontaktieren Sie Dell bei Fragen zum Kauf, zum technischen Support oder zum Kundendienst:

1. Besuchen Sie www.dell.com/support.
2. Wählen Sie Ihr Land bzw. Ihre Region aus dem Dropdown-Menü **Land/Region wählen** oben links auf der Seite aus.
3. Klicken Sie oben links auf der Seite auf **Kontakt**.
4. Wählen Sie den je nach Ihrem Bedarf den geeigneten Kundendienst- oder Support-Link.
5. Wählen Sie die Methode zur Kontaktaufnahme mit Dell, die für Sie bequem ist.

