

**Dell SE1918HV**

**Dell SE2018HV**

**Dell SE2018HR**

**Dell SE2218HV**

**Korisnički vodič**

Model monitora: SE1918HV / SE2018HV / SE2018HR / SE2218HV  
Regulatorni model: E1916HVf/E2016HVf/ E2216HVf  
Regulatorni tip: E1916HVf/E2016HVf/ E2216HVf



-  **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite vaš računar.
-  **OPREZ:** OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ukoliko se ne slede uputstva.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

**Autorska prava © 2017 ~ 2019 Dell Inc. ili njene podružnice. Sva prava zadržana.** Dell, EMC i druge trgovачke marke su trgovачke marke kompanije Dell Inc. ili njenih podružnica. Druge trgovачke marke mogu da budu trgovачke marke svojih vlasnika.

2019 – 09

Rev. A03

# Sadržaj

<b>O vašem monitoru</b>	<b>5</b>
Sadržaj pakovanja	5
Funkcije proizvoda	6
Identifikacija delova i kontrola	7
Specifikacije monitora	9
Specifikacije ravnog ekrana	9
Specifikacije rezolucije	11
Unapred podešeni režimi prikaza	11
Električne specifikacije	13
Fizičke karakteristike	13
Ekološke karakteristike	14
Dodele pinova	17
Plug and play mogućnost	18
Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela	18
Smernice za održavanje	18
Održavanje vašeg monitora	18
<b>Podešavanje monitora</b>	<b>19</b>
Instalacija postolja	19
Povezivanje vašeg monitora	20
Povezivanje VGA kabla	20
Slaganje kablova	20
Uklanjanje postolja monitora	21
Montiranje na zid (opcionalno)	22

<b>Upotreba vašeg monitora</b>	<b>23</b>
Uključivanje monitora	23
Korišćenje kontrola na prednjem panelu	23
Tasteri na prednjem panelu	23
Upotreba menija prikaza na ekranu (OSD)	24
Pristup sistemu menija	24
OSD poruke	48
Podešavanje maksimalne rezolucije	51
Ako imate Dell desktop računar ili Dell prenosivi računar s pristupom internetu	52
Ako imate desktop računar, prenosivi računar ili grafičku karticu koji nisu proizvodi kompanije Dell	52
Upotreba nagiba	53
<b>Rešavanje problema</b>	<b>54</b>
Samostalni test	54
Ugrađena dijagnostika	55
Uobičajeni problemi	56
Problemi specifični za proizvod	59
Problemi u vezi sa Dell Soundbar zvučnikom	61
<b>Dodatak</b>	<b>64</b>
Bezbednosna uputstva	64
FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije	64
Kontaktirajte kompaniju Dell	64

# O vašem monitoru

## Sadržaj pakovanja

Vaš monitor se šalje sa svim delovima koji su prikazani ispod. Ukoliko bilo koji od delova nedostaje, kontaktirajte Dell tehničku podršku. Za više informacija, pogledajte odeljak [Kontaktirajte kompaniju Dell](#).

 **NAPOMENA:** Neke stavke mogu biti opcionale i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije ili mediji možda neće biti dostupni u određenim zemljama.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nosač</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Postolje</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poklopac VESA™ otvora za vijke</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strujni kabl (razlikuje se u zavisnosti od zemlje)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• VGA kabl</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kratki vodič za podešavanje</li><li>• Bezbednosne i regulatorne informacije</li></ul>



## Funkcije proizvoda


Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV monitor sa ravnom ekransom ima aktivnu matricu, tankoslojni tranzistor (TFT), ekran sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje. Funkcije monitora uključuju:

- **SE1918HV:** Vidljivu veličinu slike od 47,01 cm (18,51 inča) po dijagonalni, rezoluciju od 1366 x 768 i podršku na celom ekranu za niže rezolucije.
- **SE2018HV/SE2018HR:** Vidljivu veličinu slike od 49,41 cm (19,5 inča) po dijagonalni, rezoluciju od 1600 x 900 i podršku na celom ekranu za niže rezolucije.
- **SE2218HV:** Vidljivu veličinu slike od 54,69 cm (21,53 inča) po dijagonalni, rezoluciju od 1920 x 1080 i podršku na celom ekranu za niže rezolucije.
- Mogućnost podešavanja nagiba.
- Postolje koje se može odvojiti i Video Electronics Standards Association (VESA) 100 mm otvore za montiranje u cilju fleksibilnih rešenja za montiranje.
- Plug and play mogućnost ukoliko je vaš sistem podržava.
- Podešavanja pomoću prikaza na ekranu (OSD) za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekranra.
- Konektor sigurnosne brave.
- Mogućnost upravljanja sredstvima.
- CECP (za Kinu).
- Ispunjava RoHS standard.
- Energy Gauge u realnom vremenu prikazuje nivo energije koju monitor troši.
- Analogna kontrola zatamnjena pozadinskog osvetljenja za monitor bez treperenja.



## Identifikacija delova i kontrola


### Pogled s prednje strane

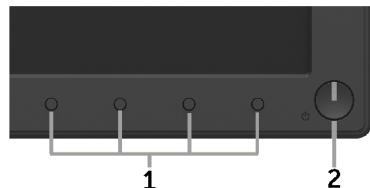

1	Funkcijska dugmad (za više informacija pogledajte <b>Upotreba vašeg monitora</b> )
2	Dugme za uključivanje/isključivanje (sa LED indikatorom)

### Pogled sa zadnje strane


SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR:

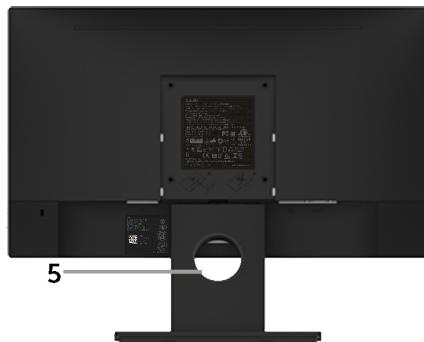

Pogled sa zadnje strane sa postoljem monitora



## SE2218HV:

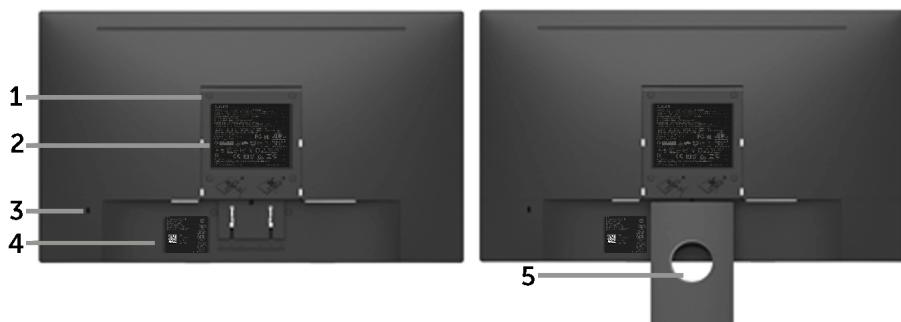

Pogled sa zadnje strane sa postoljem monitora

Oznaka	Opis	Upotreba
1	VESA otvor za montažu (100 mm)	Za montažu monitora.
2	Regulatorna nazivna oznaka	Navodi regulatorna odobrenja.
3	Konektor sigurnosne brave	Osigurava monitor pomoću sigurnosne brave (sigurnosna brava nije uključena).
4	Etiketa sa bar kodom i serijskim brojem	Pogledajte ovu nalepnicu ako je potrebno da kontaktirate kompaniju Dell radi tehničke podrške.
5	Otvor za provlačenje kablova	Koristite da biste složili kablove tako što ćete ih provući kroz otvor.



## Pogled sa strane



Desna strana

## Pogled sa donje strane



Oznaka	Opis	Upotreba
1	Konektor strujnog kabela (AC)	Za povezivanje strujnog kabla monitora.
2	VGA konektor	Za povezivanje vašeg računara sa monitorom pomoću VGA kabla.
3	Konektori za montiranje Dell Soundbar zvučnika	Za povezivanje opcionalnog Dell Soundbar zvučnika.

## Specifikacije monitora

### Specifikacije ravnog ekrana

Broj modela	SE1918HV	SE2018HV/ SE2018HR	SE2218HV
Tip ekrana	Aktivna matrica - TFT LCD	Aktivna matrica - TFT LCD	Aktivna matrica - TFT LCD
Tip ekrana	TN	TN	TN



Vidljiva slika			
Dijagonalno	470,1 mm (18,51 inča)	494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 inča)	546,86 mm (21,53 inča)
Horizontalno, aktivna površina	409,8 mm (16,13 inča)	432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 inča)	476,64 mm (18,77 inča)
Vertikalno, aktivna površina	230,4 mm (9,07 inča)	239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 inča)	268,11 mm (10,56 inča)
Površina	94417,92 mm <sup>2</sup> (146,35 inča <sup>2</sup> )	102552,65 ± 1050 mm <sup>2</sup> (158,84± 1,56 inča <sup>2</sup> )	127791,95 mm <sup>2</sup> (198,21 inča <sup>2</sup> )
Veličina piksela	0,30 x 0,30 mm	0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm	0,248 x 0,248 mm
Ugao gledanja:			
Horizontalno	90° tipična vrednost	90° tipična vrednost	90° tipična vrednost
Vertikalno	65° tipična vrednost	Od 50° do 65° tipična vrednost	Od 50° do 65° tipična vrednost
Jačina osvetljenja	200 cd/m <sup>2</sup> (tipična vrednost)	200 cd/m <sup>2</sup> (tipična vrednost)	200 cd/m <sup>2</sup> (tipična vrednost)
Odnos kontrasta	600 prema 1 (tipična vrednost)	600 prema 1 (tipična vrednost)	600 prema 1 (tipična vrednost)
Premaz prednje ploče	Anti-sjaj sa 3H „hard“ premazom	Anti-sjaj sa 3H „hard“ premazom	Anti-sjaj sa 3H „hard“ premazom
Pozadinsko osvetljenje	LED sistem osvetljenja svetlosne trake	LED sistem osvetljenja svetlosne trake	LED sistem osvetljenja svetlosne trake
Vreme odgovora	5 ms tipična vrednost (iz bele u crnu, iz crne u belu)	5 ms tipična vrednost (iz bele u crnu, iz crne u belu)	5 ms tipična vrednost (iz bele u crnu, iz crne u belu)
Dubina boje	16,7 miliona boja	16,7 miliona boja	16,7 miliona boja
Opseg boja	85 % (tipična vrednost) **	85 % (tipična vrednost) **	85 % (tipična vrednost) **

\*\* SE1918HV / SE2018HV / SE2018HR / SE2218HV opseg boja (tipična vrednost) je zasnovan na CIE1976 (85 %) i CIE1931 (72 %) standardima testiranja .



## Specifikacije rezolucije

Broj modela	SE1918HV	SE2018HV/ SE2018HR	SE2218HV
Raspon skeniranja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontalno Od 30 kHz do 83 kHz (automatski)</li> <li>• Vertikalno Od 56 Hz do 76 Hz (automatski)</li> </ul>		
Maksimalna unapred određena rezolucija	1366 x 768 pri 60 Hz	1600 x 900 pri 60 Hz	1920 x 1080 pri 60 Hz

### Unapred podešeni režimi prikaza

Sledeća tabela navodi unapred podešene režime za koje kompanija Dell garantuje veličinu i centriranje slike:

#### SE1918HV:

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/vertikalni)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1366 x 768	47,7	59,8	85,5	+/+

#### SE2018HV/SE2018HR:

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/vertikalni)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+



VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	55,5	60,0	97,8	+/-

#### SE2218HV:

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/vertikalni)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+



## **Električne specifikacije**

<b>Broj modela</b>	<b>SE1918HV / SE2018HV/SE2018HR / SE2218HV</b>
Ulazni video signali	Analogni RGB: 0,7 volti $\pm$ 5 %, 75 oma ulazna impedansa
Sinhronizacija ulaznih signala	Zasebne horizontalne i vertikalne sinhronizacije, TTL nivo bez polarizacije, SOG (kompozitni SYNC na zelenoj)
Napon/frekvencija/struja ulaza naizmenične struje (AC)	Od 100 VAC do 240 VAC / 50 Hz ili 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,0 A (tipična vrednost)
Udarna struja	120 V: 30 A (maks.) 240 V: 60 A (maks.)

## **Fizičke karakteristike**

Sledeća tabela navodi fizičke karakteristike monitora:

<b>Broj modela</b>	<b>SE1918HV</b>	<b>SE2018HV/ SE2018HR</b>	<b>SE2218HV</b>
Tip konektora	15-pinski D-subminiature (crni konektor)		
Tip signalnog kabla	Analogni: D-Sub, 15 pinova		
Dimenzije: (s postoljem)			
Visina	359,0 mm (14,13 inča)	368,9 mm (14,52 inča)	396,7 mm (15,62 inča)
Širina	445,4 mm (17,54 inča)	471,5 mm (18,56 inča)	512,2 mm (20,17 inča)
Dubina	167,0 mm (6,57 inča)	167,0 mm (6,57 inča)	180,0 mm (7,09 inča)
Dimenzije: (bez postolja)			
Visina	266,0 mm (10,47 inča)	275,4 mm (10,84 inča)	303,7 mm (11,96 inča)
Širina	445,4 mm (17,54 inča)	471,5 mm (18,56 inča)	512,2 mm (20,17 inča)
Dubina	51,5 mm (2,03 inča)	51,5 mm (2,03 inča)	50,5 mm (1,99 inča)



Dimenzije postolja:			
Visina	156,0 mm (6,14 inča)	156,0 mm (6,14 inča)	177,0 mm (6,97 inča)
Širina	220,0 mm (8,66 inča)	220,0 mm (8,66 inča)	250,0 mm (9,84 inča)
Dubina	167,0 mm (6,57 inča)	167,0 mm (6,57 inča)	180,0 mm (7,09 inča)
Težina			
Težina sa ambalažom	3,60 kg (7,94 lb)	3,65 kg (8,05 lb)	4,30 kg (9,48 lb)
Težina sa sklopom postolja i kablovima	3,0 kg (6,61 lb)	3,02 kg (6,66 lb)	3,63 kg (8,0 lb)
Težina bez sklopa postolja (za montiranje na zid ili za uslove VESA montiranja - bez kablova)	2,26 kg (4,98 lb)	2,26 kg (4,98 lb)	2,83 kg (6,24 lb)
Težina sklopa postolja	0,46 kg (1,01 lb)	0,46 kg (1,01 lb)	0,52 kg (1,15 lb)

## Ekološke karakteristike

Sledeća tabela navodi ekološke uslove za vaš monitor:

Broj modela	SE1918HV /SE2018HV/ SE2018HR	SE2218HV
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radna Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)</li> <li>• Van rada Skladištenje: Od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F) Otprema: Od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F)</li> </ul>	
Vlažnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radna Od 10 % do 80 % (nekondenzujuće)</li> <li>• Van rada Skladištenje: Od 5 % do 90 % (nekondenzujuće) Otprema: Od 5 % do 90 % (nekondenzujuće)</li> </ul>	
Nadmorska visina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radna 5.000 m (16.404 ft) maksimalno</li> <li>• Van rada 12.191 m (40.000 ft) maksimalno</li> </ul>	



Termalna disipacija	58,0 BTU/sat (maksimalno) 47,8 BTU/sat (tipična vrednost)	81,9 BTU/sat (maksimalno) 68,3 BTU/sat (tipična vrednost)
---------------------	--	--

## Režimi za upravljanje napajanjem

Ako na računaru imate instalirane grafičku karticu ili softver usaglašene sa VESA DPM™ standardom, monitor automatski smanjuje svoju potrošnju energije kada nije u upotrebi. Ovo se označava kao *Režim za uštedu energije*\*. Ako računar otkrije unos sa tastature, miša ili drugih uređaja za unos, monitor će automatski nastaviti rad. Sledeća tabela prikazuje potrošnju energije i signalizaciju ove funkcije automatske uštede energije.

### SE1918HV:

VESA režimi	Horizontalna sinhronizacija	Vertikalna sinhronizacija	Video	Indikator napajanja	Potrošnja energije
Normalan rad	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Belo	17 W (maksimalno)** 14 W (tipična vrednost)
Aktivni isključeni režim	Neaktivni	Neaktivni	Zamračeno	Belo (svetli)	Manje od 0,3 W
Isključeno	-	-		Isključeno	Manje od 0,3 W

Potrošnja energije $P_{on}$	10 W
Ukupna potrošnja energije (TEC)	33,2 kWh

### SE2018HV/SE2018HR:

VESA režimi	Horizontalna sinhronizacija	Vertikalna sinhronizacija	Video	Indikator napajanja	Potrošnja energije
Normalan rad	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Belo	17 W (maksimalno)** 14 W (tipična vrednost)
Aktivni isključeni režim	Neaktivni	Neaktivni	Zamračeno	Belo (svetli)	Manje od 0,3 W
Isključeno	-	-		Isključeno	Manje od 0,3 W

Potrošnja energije $P_{on}$	11,98 W
Ukupna potrošnja energije (TEC)	38,6 kWh



## SE2218HV:

VESA režimi	Horizontalna sinhronizacija	Vertikalna sinhronizacija	Video	Indikator napajanja	Potrošnja energije
Normalan rad	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Belo	24 W (maksimalno)** 18 W (tipična vrednost)
Aktivni isključeni režim	Neaktivni	Neaktivni	Zamračeno	Belo (svetli)	Manje od 0,3 W
Isključeno	-	-		Isključeno	Manje od 0,3 W

Potrošnja energije P <sub>on</sub>	15,5 W
Ukupna potrošnja energije (TEC)	49,6 kWh

\* Nulta potrošnja energije u OFF (isključenom) režimu može se ostvariti samo isključivanjem strujnog kabla iz monitora.

\*\* Maksimalna potrošnja energije s maksimalnom svetlinom i kontrastom.


vaj dokument služi samo u informativne svrhe i predstavlja samo performanse u laboratorijskim uslovima. Vaš proizvod se može drugačije ponašati, u zavisnosti od softvera, komponenti i periferija koje ste naručili i ne postoji obaveza ažuriranja takvih informacija. U skladu s tim, korisnik ne treba da se oslanja na ove informacije prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama i slično. Ne postoji izričita niti podrazumevana garancija u pogledu preciznosti ili potpunosti.

### NAPOMENA:

P<sub>on</sub>: Potrošnja energije u uključenom režimu, izmereno prema metodu testiranja standarda Energy Star.


TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh, izmereno prema metodu testiranja standarda Energy Star.

OSD funkcioniše samo u režimu *normalnog rada*. Kada se pritisne bilo koje dugme izuzev dugmeta za napajanje u aktivno isključenom režimu, prikazaće se sledeće poruke:

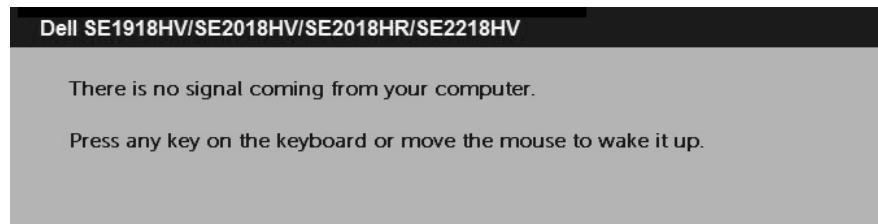

Aktivirajte računar i monitor da biste pristupili u **OSD**.

**Dodele pinova  
VGA konektor**

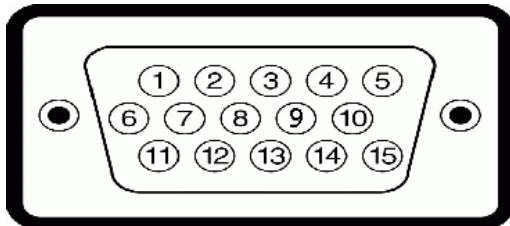

<b>Broj pina</b>	<b>Strana monitora za 15-pinski kabl s bočnim signalom</b>
1	Video-crvena
2	Video-zelena
3	Video-plava
4	GND
5	Samostalni test
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 V
10	GND-sinhronizacija
11	GND
12	DDC podaci
13	H-sinhronizacija
14	V-sinhronizacija
15	DDC takt



## Plug and play mogućnost

Ovaj monitor možete da instalirate u bilo koji sistem kompatibilan sa Plug and Play funkcijom. Monitor računaru automatski dostavlja svoje Extended Display Identification Data (EDID) (podatke o proširenom prikazu) koristeći protokole Display Data Channel (DDC), tako da sistem može da izvrši samostalnu konfiguraciju i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora su automatske. Ako je potrebno, možete da izaberete druga podešavanja.

## Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela

Tokom procesa proizvodnje LCD monitora, nije neobično da jedan ili dva piksela ostanu fiksirani u nepromenljivom stanju. Vidljivi rezultat je fiksiran piksel koji se prikazuje kao ekstremno mala crna tačka ili sve bezbojna tačka. Kada piksel ostane trajno osvetljen, naziva se „svetla tačka“. Kada piksel ostane trajno taman, naziva se „tamna tačka“.

U skoro svim slučajevima, ovi fiksirani pikseli se teško primećuju i ne umanjuju kvalitet ni upotrebljivost ekrana. Ecran koji ima od 1 do 5 fiksiranih piksela se smatra normalnim i u okviru konkurenčkih standarda. Za više informacija pogledajte lokaciju za podršku kompanije Dell na adresi: <http://www.dell.com/supportmonitors>.

## Smernice za održavanje

### Održavanje vašeg monitora

 **OPREZ:** Pročitajte sledeća Bezbednosna uputstva pre čišćenja monitora.

 **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, isključite strujni kabl monitora iz električne utičnice.

Kao najbolje rešenje, sledite uputstva na listi u nastavku prilikom raspakivanja, čišćenja ili rukovanja vašim monitorom:

- Da biste očistili antistatički ekran, blago pokvasite vodom meku, čistu krpou. Ako je moguće koristite posebne maramice za čišćenje ekrana ili rastvor pogodan za antistatički premaz. Nemojte koristiti benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili kompresovani vazduh.
  - Za brisanje plastičnih delova koristite krpou blago pokvašenu topлом vodom. Izbegnite korišćenje bilo koje vrste deterdženta, pošto određeni deterdženti ostavljaju mlečni film na plastičnim delovima.
  - Ako primetite beli prah prilikom raspakivanja monitora, obrišite ga krpom. Beli prah se može pojaviti tokom otpreme monitora.
  - Pažljivo postupajte s monitorom, pošto monitori tamnije boje mogu zadobiti ogrebotine bele boje, koje će biti uočljivije nego na monitoru svetle boje.
- Da biste pomogli da se zadrži najbolji kvalitet slike na monitoru, koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja i isključite monitor kada nije u upotrebi.




# Podešavanje monitora

## Instalacija postolja

 **NAPOMENA:** Postolje je odvojeno prilikom otpreme monitora iz fabrike.

- Postavite nosač na postolje.

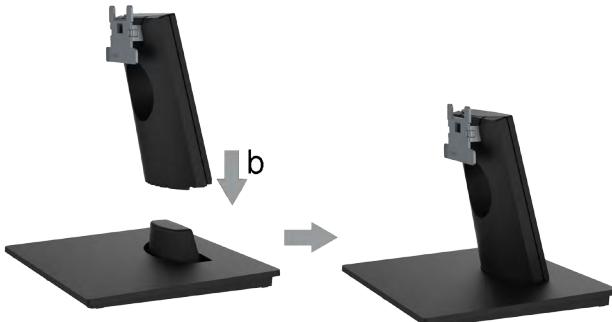

- Postavite postolje monitora na stabilnu površinu stola.
- Gurnite telo nosača u pravilnom smeru nadole na postolje sve dok se fiksira na svoje mesto uz karakterističan zvuk.

- Montirajte sklop nosača na monitor.



SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR



SE2218HV

- Postavite monitor na meku krpu ili jastuk blizu ivice stola.
- Poravnajte sklop nosača sa žlebom monitora.
- Gurnite nosač ka monitoru sve dok se ne fiksira na svoje mesto.



## Povezivanje vašeg monitora

**⚠ UPOZORENJE:** Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite Bezbednosna uputstva.

Da biste povezali monitor s računarom:

1. Isključite računar i izvucite strujni kabl.
2. Povežite VGA kabl sa odgovarajućim video portom na zadnjem delu računara.

### Povezivanje VGA kabla



**💡 NAPOMENA:** Dijagrami se koriste samo u svrhu ilustracije. Izgled na računaru se može razlikovati.

### Slaganje kablova



Kada povežete sve potrebne kablove s vašim monitorom i računarom, (pogledajte Povezivanje vašeg monitora za povezivanje kablova), složite sve kablove kao što je gore prikazano.



## Uklanjanje postolja monitora


 **NAPOMENA:** Ovo važi za postolje koje je postalo sa vašim monitorom. Ukoliko ste prikačili postolje koje nije marke Dell, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa tim postoljem za uputstva o demontiraju.

### 1. Uklonite VESA poklopac.



- a. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
- b. Podignite VESA poklopac sa obe strane istovremeno, da ga otpustite iz poklopca ekrana pozadi.

### 2. Uklonite sklop nosača sa monitora.

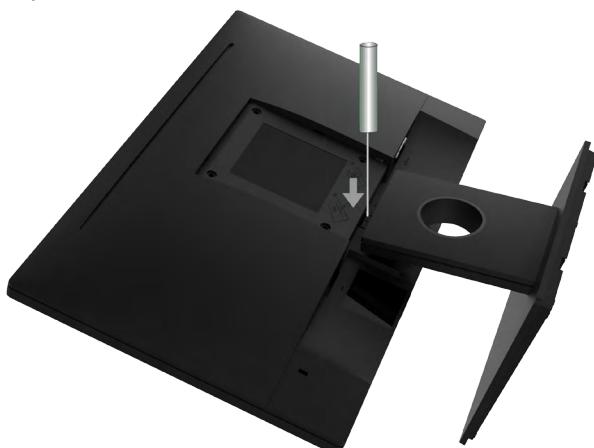

- a. Ubacite odvijač sa ravnom glavom u rez na poklopцу ekrana pozadi i otpustite bravicu koja pričvršćava postolje monitora.
- b. Kada se bravica otpusti, uklonite sklop postolja sa monitora.



## Montiranje na zid (opcionalno)

(Dimenziije vijka: M4 x 10 mm). Pogledajte uputstva koja su isporučena uz VESA kompatibilni osnovni komplet za montiranje.

1. Postavite monitor na ravnu, meku i čistu površinu.
2. Uklonite postolje.
3. Koristite odvijač da biste uklonili četiri vijka koji učvršćuju plastični poklopac.



4. Pričvrstite držač za montiranje iz kompleta za montiranje na zid za poklopac ekrana pozadi.
5. Montirajte monitor na zid prateći uputstva koja ste dobili sa kompletom za montiranje osnove.

 **NAPOMENA:** Predviđeno za korišćenje samo sa UL navedenim nosačem za montiranje s minimalnim kapacitetom nosivosti/opterećenja od 2,26 kg (SE1918HV)/2,26kg (SE2018HV/SE2018HR)/2,83 kg (SE2218HV).



# Upotreba vašeg monitora


## Uključivanje monitora

Pritisnite dugme  da biste uključili monitor.




## Korišćenje kontrola na prednjem panelu

Koristite funkcione tastere na prednjem delu monitora da podešite sliku.

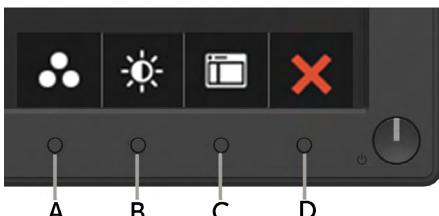

Tasteri na prednjem panelu	Opis
A  Preset modes (Unapred podešeni režimi)	Koristite taster <b>Preset modes (Unapred podešeni režimi)</b> da biste izabrali sa liste unapred podešenih režima boje. Pogledajte <a href="#">Upotreba menija OSD-a</a> .
B  Brightness / Contrast (Svetlina/kontrast)	Koristite taster <b>Brightness / Contrast (Svetlina/kontrast)</b> da biste direktno pristupili meniju kontrole za „Brightness (Svetlinu)“ i „Contrast (Kontrast)“.
C  Menu (Meni)	Koristite taster <b>Menu (Meni)</b> da biste otvorili prikaz na ekranu (OSD).
D  Exit (Izlaz)	Koristite taster <b>Exit (Izlaz)</b> da biste izašli iz prikaza na ekranu (OSD) iz menija i podmenija.

## Tasteri na prednjem panelu



Tasteri na prednjem panelu	Opis
A	 Up (Gore)
B	 Down (Dole)
C	 OK (U redu)
D	 Back (Nazad)

## Upotreba menija prikaza na ekranu (OSD)

### Pristup sistemu menija

 **NAPOMENA:** Ako promenite podešavanja i zatim nastavite u drugi meni ili izadete iz menija OSD-a, monitor će automatski sačuvati te promene. Promene se takođe čuvaju ako promenite podešavanja i zatim sačekate da meni OSD-a nestane.

1. Pritisnite dugme  da biste otvorili meni OSD-a i prikazali glavni meni.

### Glavni meni



## Dell SE1918HV

Energy Use 

-  Brightness / Contrast
-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others



Resolution: 800 x 600, 60Hz

Maximum: 1366 x 768, 60Hz



## Dell SE2018HV/SE2018HR

Energy Use 

-  Brightness / Contrast
-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others



Resolution: 1280 x 1024, 60Hz

Maximum: 1600 x 900, 60Hz





Resolution: 1280 x 1024, 60Hz


Maximum: 1920 x 1080, 60Hz




2. Pritisnite dugme i da biste prebacivali između opcija u meniju. Dok se budete kretali od jedne do druge ikone, ime opcije će biti istaknuto.
3. Da biste izabrali označenu stavku na meniju, pritisnite ponovo dugme .
4. Pritisnite dugme i da biste izabrali željeni parametar.
5. Pritisnite dugme da biste aktivirali traku klizača i zatim koristite dugme ili , u skladu sa indikatorima u meniju da biste uneli vaše promene.
6. Izaberite da biste se vratili u prethodni meni bez prihvatanja trenutnih podešavanja ili da biste prihvatali i vratili se u prethodni meni.



Tabela u nastavku prikazuje listu svih opcija menija OSD-a i njihovih funkcija.

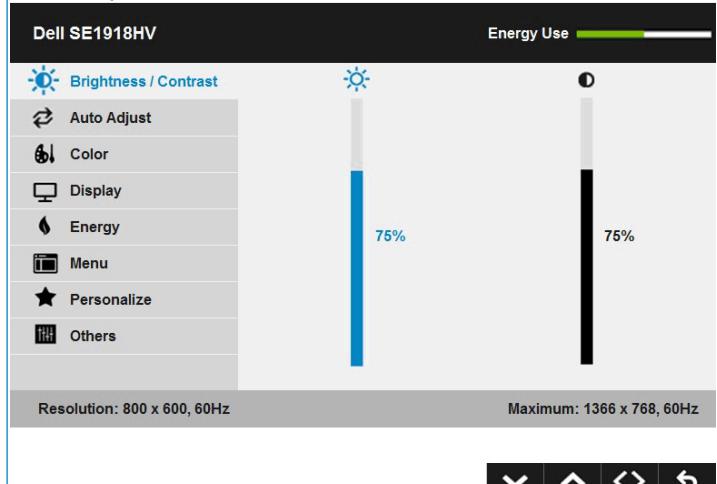Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	<b>Energy Use (Upotreba energije)</b>	Ovaj merač prikazuje u realnom vremenu nivo energije koju monitor troši.
	<b>Brightness/Contrast (Svetlina/kontrast)</b>	Koristite meni <b>Brightness (Svetlina)</b> i <b>Contrast (Kontrast)</b> da biste podešili svetlinu i kontrast.  <p>The screenshot shows the Dell SE1918HV monitor's OSD menu. The main title is "Dell SE1918HV". On the right, there is a "Energy Use" bar. Below the title, a vertical list of options includes: Brightness / Contrast (highlighted), Auto Adjust, Color, Display, Energy, Menu, Personalize, and Others. Two large sliders are shown below the list, both set to 75%. At the bottom, it says "Resolution: 800 x 600, 60Hz" and "Maximum: 1366 x 768, 60Hz". At the very bottom are navigation keys: down, up, left-right, and a circular arrow.</p>



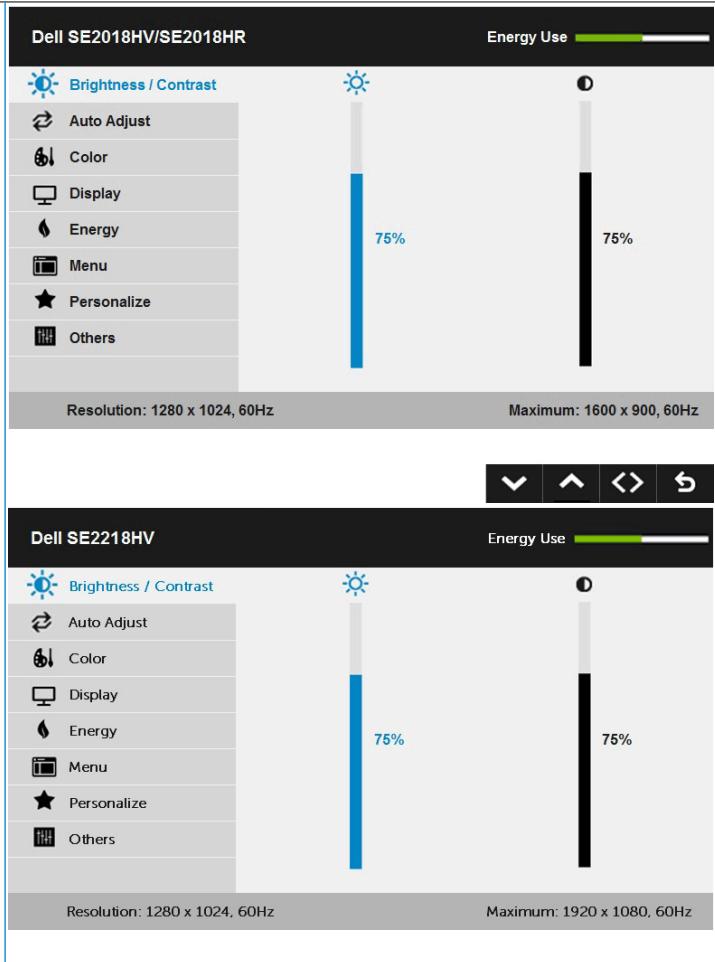


Brightness (Svetlina)	Omogućava vam da podešite svetlinu ili nivo pozadinskog osvetljenja. Pritisnite dugme <b>▲</b> da biste povećali svetlinu, a pritisnite dugme <b>▼</b> da biste smanjili svetlinu (min. 0 ~ maks. 100).
Contrast (Kontrast)	Omogućava vam da podešite kontrast ili stepen razlike između zatamnjenosti i osvetljenosti na ekranu monitora. Prvo podešite svetlinu, a kontrast podešite samo ako vam je potrebno dodatno podešavanje. Pritisnite dugme <b>▲</b> da biste povećali kontrast, a pritisnite dugme <b>▼</b> da biste smanjili kontrast (min. 0 ~ maks. 100).






## Auto Adjust (Automatsko podešavanje)

Koristite ovaj taster da biste aktivirali meni automatske postavke i podešavanja.

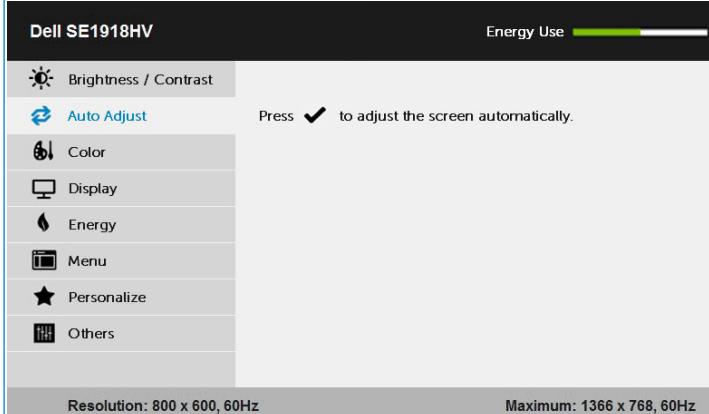

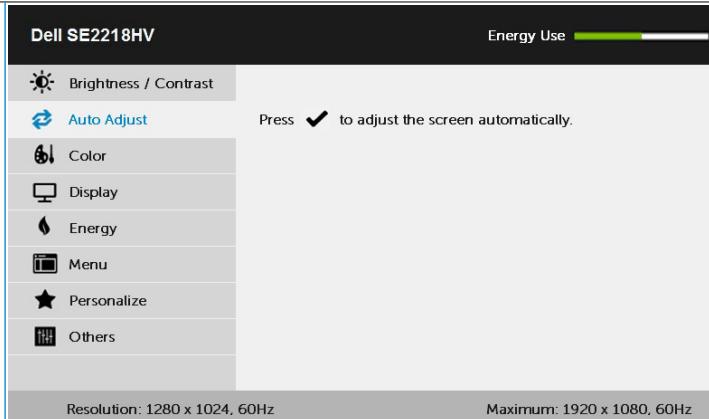

Sledeći dijalog se pojavljuje na crnom ekranu dok se monitor samostalno podešava prema trenutnom unosu:

Auto Adjustment in Progress...

Auto Adjustment (Automatsko podešavanje) omogućava da se monitor samostalno podesi prema ulaznom video signalu. Posle upotrebe automatskog podešavanja, možete dalje da precizno podešavate monitor pomoću kontrola Pixel Clock (Takt piksela) (grubo) i Phase (Faze) (fino) u okviru opcije **Display (Prikaz)**.

**NAPOMENA:** Automatsko podešavanje se ne pojavljuje ukoliko pritisnete taster kada nema aktivnih ulaznih video signala ili priključenih kablova.





## Color (Boja)

Koristite meni **Color (Boja)** da biste izmenili podešavanja boje monitora.






	<p><b>Dell SE2018HV/SE2018HR</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> Brightness / Contrast</td><td>Input Color Format</td><td>RGB</td></tr> <tr> <td> Auto Adjust</td><td>Preset Modes</td><td>Standard</td></tr> <tr> <td> Color</td><td colspan="2">Reset Color</td></tr> <tr> <td> Display</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Energy</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Menu</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Personalize</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Others</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz      Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>	Brightness / Contrast	Input Color Format	RGB	Auto Adjust	Preset Modes	Standard	Color	Reset Color		Display			Energy			Menu			Personalize			Others			
Brightness / Contrast	Input Color Format	RGB																								
Auto Adjust	Preset Modes	Standard																								
Color	Reset Color																									
Display																										
Energy																										
Menu																										
Personalize																										
Others																										
	<p><b>Dell SE2218HV</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> Brightness / Contrast</td><td>Input Color Format</td><td>RGB</td></tr> <tr> <td> Auto Adjust</td><td>Preset Modes</td><td>Standard</td></tr> <tr> <td> Color</td><td colspan="2">Reset Color</td></tr> <tr> <td> Display</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Energy</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Menu</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Personalize</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td> Others</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz      Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>	Brightness / Contrast	Input Color Format	RGB	Auto Adjust	Preset Modes	Standard	Color	Reset Color		Display			Energy			Menu			Personalize			Others			
Brightness / Contrast	Input Color Format	RGB																								
Auto Adjust	Preset Modes	Standard																								
Color	Reset Color																									
Display																										
Energy																										
Menu																										
Personalize																										
Others																										
<b>Input Color Format (Format boje ulaza)</b>	Omogućava vam da podešite režim video ulaza na RGB ili YPbPr																									



**Preset Modes  
(Unapred  
podešeni režimi)**

Omogućava vam da izaberete sa liste unapred podešenih režima boje.

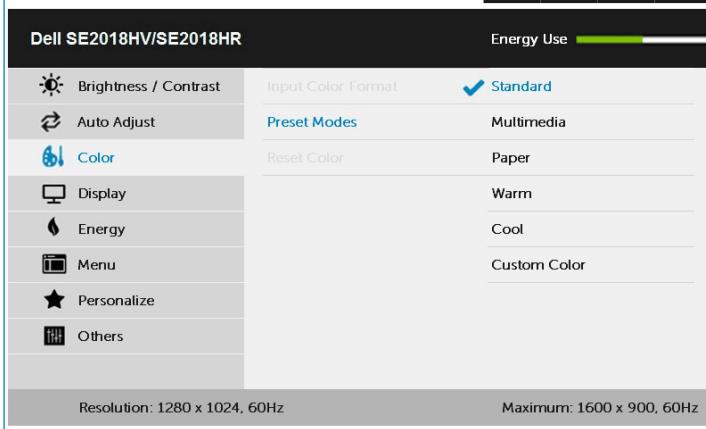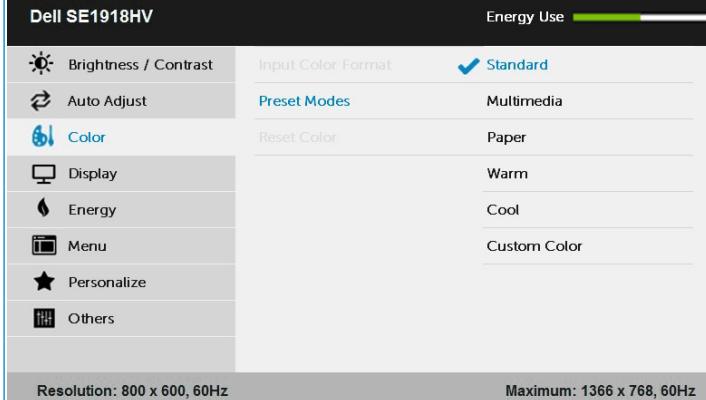

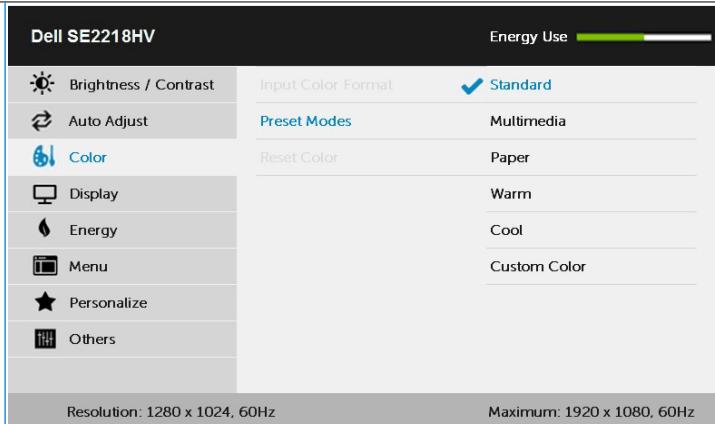

- **Standard (Standardno):** Učitava podrazumevana podešavanja boje monitora. Ovo je podrazumevani unapred podešeni režim.
- **Multimedia (Multimedijalni sadržaj):** Učitava podešavanja boje koja su idealna za multimedijalne aplikacije.
- **Paper (Papir):** Učitava podešavanja svetline i oštine koja su idealna za prikaz teksta. Meša pozadinu teksta kako bi se simulirao papirni medijum bez uticaja na boje slike. Primenjuje se samo na RGB format ulaza.
- **Warm (Tople boje):** Povećava temperaturu boje. Ekran izgleda toplij sa crvenom/žutom nijansom.
- **Cool (Hladne boje):** Smanjuje temperaturu boje. Ekran izgleda hladniji s plavom nijansom.
- **Custom Color (Prilagođena boja):** Omogućava vam da ručno podesite podešavanja boje. Pritisnite tastere i da biste podesili vrednosti Red (Crvene), Green (Zelene) i Blue (Plave) i kreirali sopstveni unapred podešeni režim boje.

Reset Color (Poništi boju)	Vraća podešavanja boje vašeg monitora na fabričke vrednosti.
-------------------------------	--





## Display (Prikaz)

Koristite meni **Display (Prikaz)** da biste izmenili podešavanja boje monitora.

Dell SE1918HV

		Energy Use
Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
Auto Adjust	Horizontal Position	50
Color	Vertical Position	50
Display	Sharpness	50
Energy	Pixel Clock	50
Menu	Phase	50
Personalize	Reset Display	
Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz      Maximum: 1366 x 768, 60Hz

Dell SE2018HV/SE2018HR

		Energy Use
Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
Auto Adjust	Horizontal Position	50
Color	Vertical Position	50
Display	Sharpness	50
Energy	Pixel Clock	50
Menu	Phase	50
Personalize	Reset Display	
Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz      Maximum: 1600 x 900, 60Hz



Dell SE2218HV		Energy Use
Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
Auto Adjust	Horizontal Position	50
Color	Vertical Position	50
Display	Sharpness	50
Energy	Pixel Clock	50
Menu	Phase	50
Personalize	Reset Display	
Others		
Resolution: 1280 x 1024, 60Hz		Maximum: 1920 x 1080, 60Hz
<b>Aspect Ratio (Odnos širina/ visina)</b>	Podešava odnos slike na Wide 16:9 (široki, 16:9), 4:3 ili 5:4. <b>NAPOMENA:</b> Podešavanje Wide 16:9 (široki, 16:9) nije neophodno u maksimalnoj unapred podešenoj rezoluciji 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV).	
<b>Horizontal Position (Horizontalna pozicija)</b>	Koristite dugmad  ili  da biste podešili sliku sa leve i sa desne strane. Minimalna vrednost je „0“ (-). Maksimalna vrednost je „100“ (+).	
<b>Vertical Position (Vertikalna pozicija)</b>	Koristite dugmad  ili  da biste podešili sliku sa gornje i sa donje strane. Minimalna vrednost je „0“ (-). Maksimalna vrednost je „100“ (+).	
<b>Sharpness (Oština)</b>	Ova funkcija može učiniti da slika izgleda oštija ili mekša. Koristite  ili  da biste podešili oštinu u rasponu od „0“ do „100“.	
<b>Pixel Clock (Takt piksela)</b>	Podešavanje faze i takta piksela omogućavaju vam da podešite monitor u skladu s vašim željama. Koristite dugmad  ili  da biste izvršili podešavanja za najbolji kvalitet slike.	
<b>Phase (Faza)</b>	Ako se ne postignu zadovoljavajući rezultati pomoću opcije Phase adjustment (Podešavanje faze), koristite Pixel Clock (Podešavanje takta piksela) (grubo) i zatim ponovo koristite Phase (Faza) (fino).	
<b>Reset Display (Poništi prikaz)</b>	Izaberite ovu opciju da biste vratile podešavanja prikaza na podrazumevanu vrednost.	





## Energy (Energija)

Dell SE1918HV

Energy Use

Brightness / Contrast

Power Button LED

On During Active

Auto Adjust

Reset Energy

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 800 x 600, 60Hz

Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell SE2018HV/SE2018HR

Energy Use

Brightness / Contrast

Power Button LED

On During Active

Auto Adjust

Reset Energy

Color

Display

Energy

Menu

Personalize


Others

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz

Maximum: 1600 x 900, 60Hz



	<p style="text-align: center;"><b>Dell SE2218HV</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td>Brightness / Contrast</td><td>Power Button LED</td><td>On During Active</td></tr> <tr><td></td><td>Auto Adjust</td><td colspan="2">Reset Energy</td></tr> <tr><td></td><td>Color</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td>Display</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td>Energy</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td>Menu</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td>Personalize</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td>Others</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Resolution: 1280 x 1024, 60Hz      Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right; margin-top: -20px;"></p>		Brightness / Contrast	Power Button LED	On During Active		Auto Adjust	Reset Energy			Color				Display				Energy				Menu				Personalize				Others		
	Brightness / Contrast	Power Button LED	On During Active																														
	Auto Adjust	Reset Energy																															
	Color																																
	Display																																
	Energy																																
	Menu																																
	Personalize																																
	Others																																
	<p><b>Power Button LED (LED svetlo dugmeta za napajanje)</b> Omogućava vam da podešite LED indikator da bude uključen ili isključen dok je monitor aktivan kako biste uštedeli energiju.</p>																																
	<p><b>Reset Energy (Poništi podešavanja energije)</b> Izaberite ovu opciju da biste vratili podešavanja energije na podrazumevanu vrednost.</p>																																
	<p><b>Menu (Meni)</b> Izaberite ovu opciju da biste izmenili podešavanja OSD-a, kao što su jezici OSD-a, vreme tokom kojeg se meni zadržava na ekranu itd.</p> <p style="text-align: center;"><b>Dell SE1918HV</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td>Brightness / Contrast</td><td>Language</td><td>English</td></tr> <tr><td></td><td>Auto Adjust</td><td>Transparency</td><td>20</td></tr> <tr><td></td><td>Color</td><td>Timer</td><td>20s</td></tr> <tr><td></td><td>Display</td><td>Lock</td><td>Unlock</td></tr> <tr><td></td><td>Energy</td><td>Reset Menu</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Menu</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td>Personalize</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td>Others</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Resolution: 800 x 600, 60Hz      Maximum: 1366 x 768, 60Hz</p> <p style="text-align: right; margin-top: -20px;"></p>		Brightness / Contrast	Language	English		Auto Adjust	Transparency	20		Color	Timer	20s		Display	Lock	Unlock		Energy	Reset Menu			Menu				Personalize				Others		
	Brightness / Contrast	Language	English																														
	Auto Adjust	Transparency	20																														
	Color	Timer	20s																														
	Display	Lock	Unlock																														
	Energy	Reset Menu																															
	Menu																																
	Personalize																																
	Others																																

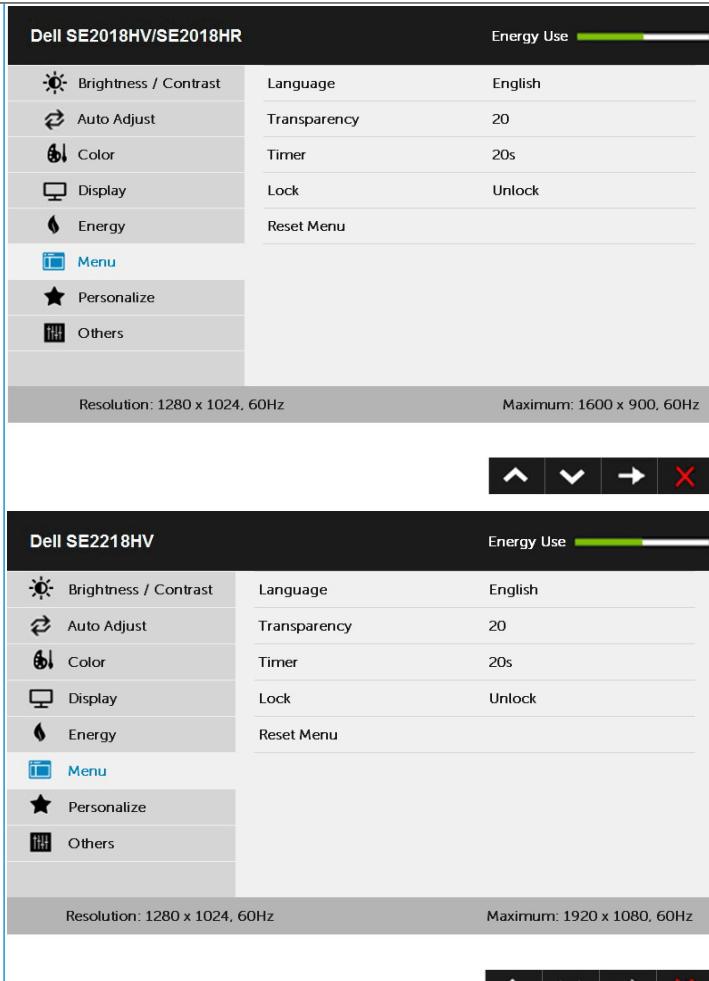

<b>Language (Jezik)</b>	Omogućava vam da postavite prikaz OSD-a na jedan od osam jezika: engleski, španski, francuski, nemački, portugalski (Brazil), ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski.
<b>Transparency (Transparentnost)</b>	Omogućava vam da podesite pozadinu OSD-a, od neprozirne do prozirne).
<b>Timer (Tajmer)</b>	Omogućava vam da podesite vreme tokom kojeg OSD ostaje aktivan nakon što pritisnete taster na monitoru. Koristite tastere  i  da biste podesili klizač u koracima od po 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.



<b>Lock</b> <b>(Zaključavanje)</b>	<p>Kontroliše korisnički pristup podešavanjima. Kada je izabrana opcija Lock (Zaključavanje), korisnička podešavanja nisu dozvoljena. Svi tasteri su zaključani, osim tastera .</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Kada je OSD zaključan, pritiskom na taster menija direktno prelazite u meni podešavanja OSD-a, sa opcijom „OSD Lock (Zaključavanje OSD-a)“ unapred izabranom pri ulasku. Pritisnite i držite taster  6 sekundi da biste otključali i dozvolili korisnički pristup svim važećim podešavanjima.</p>
<b>Reset Menu</b> <b>(Poništavanje</b> <b>menija)</b>	<p>Izaberite ovu opciju da biste vratili podešavanja menija na podrazumevanu vrednost.</p>





## Personalize (Personalizacija)

Izborom ove opcije možete da podešite dva tastera prečice.

### Dell SE1918HV

Energy Use

- Brightness / Contrast
- Auto Adjust
- Color
- Display
- Energy
- Menu
- Personalize
- Others

Shortcut Key 1

Preset Modes

Shortcut Key 2

Brightness / Contrast

Reset Personalization

Resolution: 800 x 600, 60Hz

Maximum: 1366 x 768, 60Hz



### Dell SE2018HV/SE2018HR

Energy Use

- Brightness / Contrast
- Auto Adjust
- Color
- Display
- Energy
- Menu
- Personalize
- Others

Shortcut Key 1

Preset Modes

Shortcut Key 2


Brightness / Contrast

Reset Personalization


Resolution: 1280 x 1024, 60Hz

Maximum: 1600 x 900, 60Hz



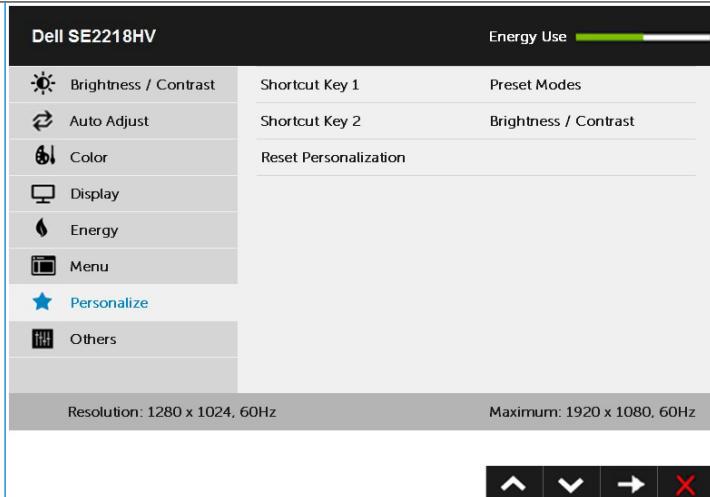

**Shortcut Key  
(Taster prečice)  
1** Korisnik može da izabere „Preset Modes (Unapred podešeni režimi)“, „Brightness/Contrast (Svetlina/Kontrast)“, „Auto Adjust (Automatsko podešavanje)“, „Aspect Ratio (Odnos širina/visina)“ i podesi kao taster prečice.

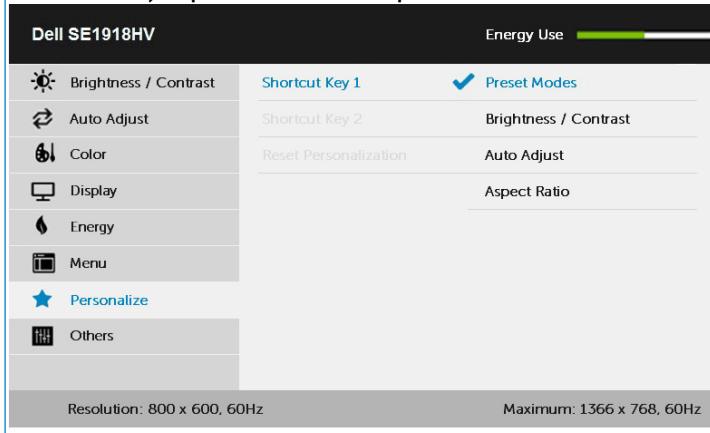

**Dell SE2018HV/SE2018HR**Energy Use 

-  Brightness / Contrast
-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others

Shortcut Key 1

 Preset Modes

Shortcut Key 2

Brightness / Contrast

Reset Personalization

Auto Adjust

Aspect Ratio

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz

Maximum: 1600 x 900, 60Hz

**Dell SE2218HV**Energy Use 

-  Brightness / Contrast
-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others

Shortcut Key 1

 Preset Modes

Shortcut Key 2

Brightness / Contrast

Reset Personalization



Auto Adjust

Aspect Ratio

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz

Maximum: 1920 x 1080, 60Hz

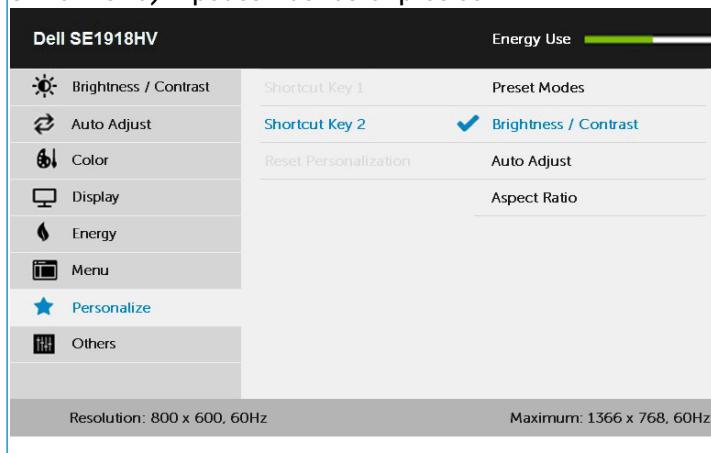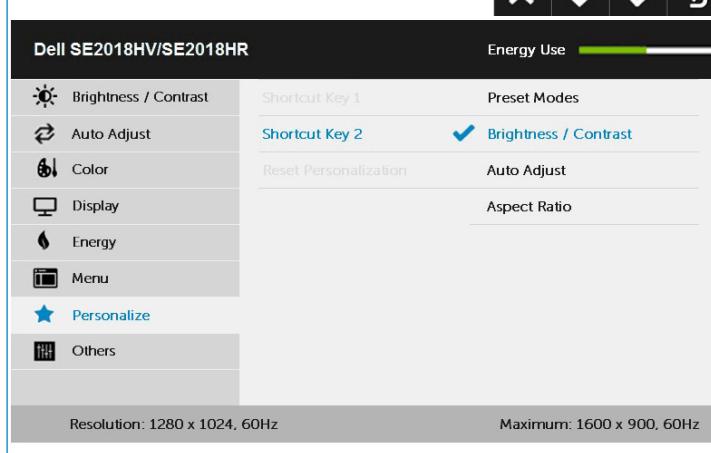

<p><b>Shortcut Key (Taster prečice)</b></p> <p>2</p>	<p>Korisnik može da izabere „Preset Modes (Unapred podešeni režimi)“, „Brightness/Contrast (Svetlina/Kontrast)“, „Auto Adjust (Automatsko podešavanje)“, „Aspect Ratio (Odnos širina/visina)“ i podesi kao taster prečice.</p>  
--	---



	<p><b>Dell SE2218HV</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr><td></td><td>Brightness / Contrast</td></tr> <tr><td></td><td>Auto Adjust</td></tr> <tr><td></td><td>Color</td></tr> <tr><td></td><td>Display</td></tr> <tr><td></td><td>Energy</td></tr> <tr><td></td><td>Menu</td></tr> <tr><td></td><td>Personalize</td></tr> <tr><td></td><td>Others</td></tr> </tbody> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz      Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>		Brightness / Contrast		Auto Adjust		Color		Display		Energy		Menu		Personalize		Others	<p>Energy Use </p> <p>Shortcut Key 1 Preset Modes  <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast</p> <p>Shortcut Key 2 Auto Adjust</p> <p>Reset Personalization Aspect Ratio</p>
	Brightness / Contrast																	
	Auto Adjust																	
	Color																	
	Display																	
	Energy																	
	Menu																	
	Personalize																	
	Others																	
<b>Reset Personalization (Poništavanje personalizacije)</b>	Omogućava vam da vratite taster prečice na podrazumjевано podešavanje.																	
	<p><b>Dell SE1918HV</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr><td></td><td>Brightness / Contrast</td></tr> <tr><td></td><td>Auto Adjust</td></tr> <tr><td></td><td>Color</td></tr> <tr><td></td><td>Display</td></tr> <tr><td></td><td>Energy</td></tr> <tr><td></td><td>Menu</td></tr> <tr><td></td><td>Personalize</td></tr> <tr><td></td><td>Others</td></tr> </tbody> </table> <p>Resolution: 800 x 600, 60Hz      Maximum: 1366 x 768, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>		Brightness / Contrast		Auto Adjust		Color		Display		Energy		Menu		Personalize		Others	<p>Energy Use </p> <p>DDC/CI      Enable</p> <p>LCD Conditioning      Disable</p> <p>Reset Other</p> <p>Factory Reset      Reset All Settings</p>
	Brightness / Contrast																	
	Auto Adjust																	
	Color																	
	Display																	
	Energy																	
	Menu																	
	Personalize																	
	Others																	



Dell SE2018HV/SE2018HR			Energy Use
Brightness / Contrast	DDC/CI	Enable	
Auto Adjust	LCD Conditioning	Disable	
Color	Reset Other		
Display	Factory Reset	Reset All Settings	
Energy			
Menu			
Personalize			
Others			
Resolution: 1280 x 1024, 60Hz			Maximum: 1600 x 900, 60Hz
Dell SE2218HV			Energy Use
Brightness / Contrast	DDC/CI	Enable	
Auto Adjust	LCD Conditioning	Disable	
Color	Reset Other		
Display	Factory Reset	Reset All Settings	
Energy			
Menu			
Personalize			
Others			
Resolution: 1280 x 1024, 60Hz			Maximum: 1920 x 1080, 60Hz



DDC/CI	<p>DDC/CI (prikaži kanal podataka/komandni interfejs) omogućava softveru na vašem računaru da izmeni podešavanja prikaza monitora kao što su svetlina, balans boje itd.</p> <p><b>Enable (Default) (Omogući (podrazumevano)):</b> Optimizuje performanse monitora i obezbeđuje bolje iskustvo korisnika.</p> <p><b>Disable (Onemogući):</b> Onemogućava DDC/CI opciju i sledeća poruka se prikazuje na ekranu.</p> <p style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"><b>Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV</b></p> <p>The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.</p> <p>Do you wish to disable DDC/CI function?</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">NO</span> <span style="background-color: gray; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px; margin-top: 10px;">YES</span> </div>
LCD Conditioning (Tretiranje)	<p>Ova funkcija pomaže u ublažavanju manje ozbiljnih slučajeva zadržavanja slike.</p> <p>Ako slika deluje kao zaglavljena na monitoru, izaberite <b>LCD Conditioning (Tretiranje)</b> da biste eliminisali bilo koje zadržavanje slike. Korišćenje funkcije LCD Conditioning (Tretiranje) može da potraje. Funkcija LCD Conditioning (Tretiranje) ne može da ukloni ozbiljne slučajeve zadržavanja slike ili burn-in-a.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Koristite funkciju LCD Conditioning (Tretiranje) samo kada imate problema sa zadržavanjem slike. Poruka upozorenja u nastavku se prikazuje nakon što korisnik izabere „Enable (Omogući)“ LCD Conditioning (Tretiranje).</p> <p style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"><b>Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV</b></p> <p>The feature will help reduce minor cases of image retention.</p> <p>Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.</p> <p>Do you wish to continue?</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">NO</span> <span style="background-color: gray; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px; margin-top: 10px;">YES</span> </div>
Reset Other (Poništi ostalo)	<p>Izaberite ovu opciju da biste vratili ostala podešavanja menija na podrazumevanu vrednost, npr. DDC/CI.</p>



Factory Reset (Uspostavljanje fabričkih vrednosti)	Vraća sva podešavanja OSD-a na fabričke unapred podešene vrednosti.
---	---

## OSD poruke

Kada monitor ne podržava određeni režim rezolucije, prikazaće se sledeća poruka:

### Dell SE1918HV

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1366 x 768, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

### Dell SE2018HV/SE2018HR

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1600 x 900, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

### Dell SE2218HV

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Ovo znači da monitor nije moguće sinhronizovati sa signalom koji dobija sa računara. Pogledajte **Specifikacije monitora** za raspone horizontalne i vertikalne frekvencije koje podržava ovaj monitor. Preporučeni režim je 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV).



Videćete sledeću poruku pre nego što funkcija DDC/CI bude onemogućena.

Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

NO

YES

Kada monitor pređe u režim Power Save (Ušteda energije), prikazuje se sledeća poruka:

Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV

Entering Power Save Mode.

Aktivirajte računar i probudite monitor da biste pristupili u OSD.

Ako pritisnute bilo koje dugme izuzev dugmeta za napajanje, pojaviće se sledeća poruka u zavisnosti od odabranog ulaza:

Dell SE1918HV/SE2018HV/SE2018HR/SE2218HV

There is no signal coming from your computer.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.


Ako VGA kabl nije povezan, pojaviće se pokretni dijalog kao što je prikazano u nastavku. Monitor će preći u Power Save Mode (Režim uštede energije) ako ostane 5 minuta u ovom stanju.





ⓘ No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Za više informacija pogledajte **Rešavanje problema**.



## Podešavanje maksimalne rezolucije

Za optimalne performanse ekrana prilikom korišćenja Microsoft Windows operativnih sistema, podesite rezoluciju ekrana na 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV) piksela tako što ćete izvršiti sledeće korake:

### U operativnom sistemu Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

1. Samo za operativni sistem Windows 8 ili Windows 8.1, izaberite pločicu Desktop (Radna površina) da biste prebacili na klasičnu radnu površinu.
2. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju Screen resolution (Rezolucija ekrana).
3. Kliknite na padajuću listu rezolucije ekrana i izaberite 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV).
4. Kliknite na dugme OK (U redu).

### U operativnom sistemu Windows 10:

1. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Display settings (Podešavanja ekrana)**.
2. Kliknite na dugme **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
3. Kliknite na padajuću listu **Resolution (Rezolucija)** i izaberite 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV).
4. Kliknite na dugme **Apply (Primeni)**.

Ako ne vidite 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV) kao opciju, možda je potrebno da ažurirate vaš upravljački program grafičke kartice. Izaberite scenario dole koji najbolje opisuje računarski sistem koji koristite i sledite navedeno

- [Ako imate Dell desktop računar ili Dell prenosivi računar s pristupom internetu](#)
- [Ako imate desktop računar, prenosivi računar ili grafičku karticu koji nisu proizvodi kompanije Dell](#)



## Ako imate Dell desktop računar ili Dell prenosivi računar s pristupom internetu

1. Idite na <http://www.dell.com/support>, unesite Service Tag (servisnu oznaku) i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu
2. Posle instaliranja upravljačkog programa za vaš grafički adapter, pokušajte ponovo da podesite rezoluciju na 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV).



**NAPOMENA:** Ako ne možete da podesite rezoluciju na 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV), kontaktirajte Dell da biste se rasptitali o grafičkom adapteru koji podržava ove rezolucije.

## Ako imate desktop računar, prenosivi računar ili grafičku karticu koji nisu proizvodi kompanije Dell

### U operativnom sistemu Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

1. Samo za operativni sistem Windows 8 ili Windows 8.1, izaberite pločicu Desktop (Radna površina) da biste prebacili na klasičnu radnu površinu.
2. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju Personalization (Personalizacija).
3. Kliknite na Change Display Settings (Promeni podešavanja ekrana).
4. Kliknite na Advanced Settings (Napredna podešavanja).
5. Identifikujte proizvođača vaše grafičke kartice pomoću opisa na vrha prozora (npr. NVIDIA, ATI, Intel itd.).
6. Potražite ažurirani upravljački program na veb lokaciji proizvođača grafičke kartice (na primer, <http://www.ATI.com> ILI <http://www.NVIDIA.com> ).
7. Posle instaliranja upravljačkog programa za vaš grafički adapter, pokušajte ponovo da podesite rezoluciju na 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV).

### U operativnom sistemu Windows 10:

1. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Display settings (Podešavanja ekrana)**.
2. Kliknite na dugme **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
3. Kliknite na **Display adapter properties (Svojstva video adaptera)**.
4. Identifikujte proizvođača vaše grafičke kartice pomoću opisa na vrha prozora (npr. NVIDIA, ATI, Intel itd.).
5. Potražite ažurirani upravljački program na veb lokaciji proizvođača grafičke kartice (na primer, <http://www.ATI.com> ILI <http://www.NVIDIA.com> ).
6. Posle instaliranja upravljačkog programa za vaš grafički adapter, pokušajte ponovo da podesite rezoluciju na 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV).



**NAPOMENA:** Ako ne možete da podesite rezoluciju na 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV), kontaktirajte proizvođača vašeg računara ili razmotrite kupovinu




grafičkog adaptera koji podržava video rezoluciju od 1366 x 768 (za SE1918HV) ili 1600 x 900 (za SE2018HV/SE2018HR) ili 1920 x 1080 (za SE2218HV) .

## Upotreba nagiba

### Nagib

Koristeći sklop postolja, možete da nagnete monitor za najudobniji ugao gledanja..

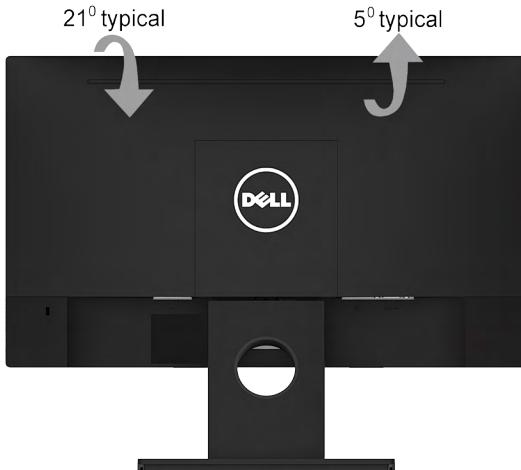

**NAPOMENA:** Postolje monitora nije prikačeno kada se monitor šalje iz fabrike.



# Rešavanje problema


**⚠️ UPOZORENJE:** Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite Bezbednosna uputstva

## Samostalni test

Vaš monitor ima funkciju samostalnog testiranja koja vam omogućava da proverite da li monitor pravilno funkcioniše. Ako su vaš monitor i računar pravilno povezani, ali ekran monitora ostaje zatamnjen, pokrenite samostalni test monitora izvođenjem sledećih koraka:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Isključite video kabl sa zadnjeg dela računara. Da biste osigurali pravilan rad samostalnog testa, uklonite VGA kablove sa zadnjeg dela računara.
3. Uključite monitor.

Sledeći pokretni dijalog treba da se prikaže na ekranu (na crnoj pozadini) ako monitor ne može da otkrije video signal, a pri tom pravilno radi. Kada se nalazi u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja ostaje bele boje. Takode, u zavisnosti od izabranog ulaza, jedan od dole prikazanih dijaloga će se kontinuirano pomerati po ekranu.

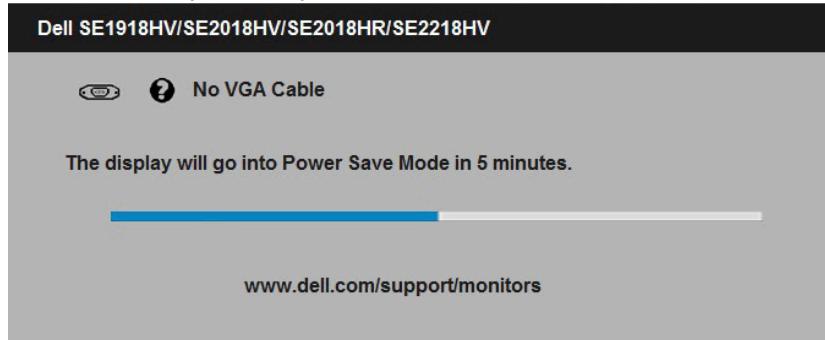


4. Ovaj kvadratič se takođe pojavljuje tokom korišćenja, ukoliko je video kabl izvučen ili oštećen. Monitor će ući u **Režim za štednju energije nakon 5 minuta** ukoliko ga ostavite u ovom stanju.
5. Isključite monitor i ponovo povežite video kabl; zatim uključite i računar i monitor.

Ako monitor i dalje ostane zatamnjen nakon što ste izvršili prethodni postupak, proverite vaš video kontroler i računar, jer monitor pravilno radi.



## Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađen dijagnostički alat koji vam pomaže da odredite da li je bilo koja nepravilnost ekrana na koju najdete deo problema s vašim monitorom ili s vašim računarcem i video karticom.

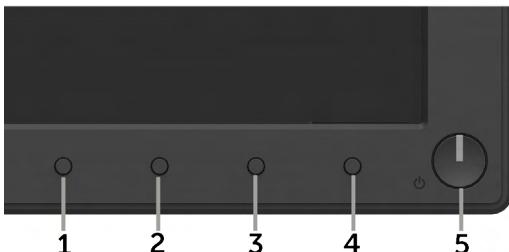

 **NAPOMENA:** Ugrađenu dijagnostiku možete da izvršite samo kada je video kabl isključen, a monitor se nalazi u režimu self-test (samostalni test).

Da biste izvršili ugrađenu dijagnostiku:

1. Proverite da li je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
2. Isključite video kabl sa zadnjeg dela računara ili monitora. Monitor zatim prelazi u režim samostalnog testiranja.
3. Istovremeno pritisnite i držite **Button 1 (Dugme 1)** i **Button 4 (Dugme 4)** na prednjem panelu tokom 2 sekunde. Prikazuje se sivi ekran.
4. Pažljivo proverite da li postoje nepravilnosti na ekranu.
5. Ponovo pritisnite **Button 4 (Dugme 4)** na prednjem panelu. Boja ekrana se menja u crvenu.
6. Proverite da li na ekranu postoji neka nepravilnost.
7. Ponovite korake 5 i 6 da biste proverili prikaz sa zelenim, plavim, crnim i belim ekranima.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstrom. Da biste izašli, ponovo pritisnite **Button 4 (Dugme 4)**.

Ako ne otkrijete bilo koju nepravilnost na ekranu koristeći ugrađeni dijagnostički alat, to znači da monitor pravilno radi. Proverite video karticu i računar.



## Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima monitora na koje možete da nađete, kao i moguća rešenja:

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Nema video signala/LED indikator napajanja je isključen	Nema slike	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarom pravilno povezan i učvršćen.</li><li>Uverite se da strujna utičnica pravilno radi koristeći neku drugu električnu opremu.</li><li>Proverite da je taster za napajanje u potpunosti pritisnut.</li><li>Uverite se da je izabran pravilan izvor ulaza preko dugmeta za izbor <b>Input Source (Izvora ulaza)</b>.</li><li>Proverite opciju „Power LED Button (LED svetlo dugmeta napajanja)“ u okviru stavke Energy (Napajanje) u meniju OSD-a.</li></ul>
Nema video signala/LED indikator napajanja je uključen	Nema slike ili svetline	<ul style="list-style-type: none"><li>Povećajte kontrole svetline i kontrasta preko OSD-a.</li><li>Izvršite funkciju samostalne provere monitora.</li><li>Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li><li>Uverite se da je izabran pravilan izvor ulaza preko dugmeta za izbor <b>Input Source (Izvora ulaza)</b>.</li><li>Izvršite ugrađenu dijagnostiku.</li></ul>
Slab fokus	Slika je nejasna, zamućenja ili kasni („ghosting“)	<ul style="list-style-type: none"><li>Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li><li>Podesite kontrole faze i takta piksela preko OSD-a.</li><li>Uklonite produžne video kablove.</li><li>Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li><li>Promenite video rezoluciju na pravilan odnos visina/širina (16:9).</li></ul>



Video se trese/treperi	Talasasta slika ili fino kretanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li> <li>Podesite kontrole faze i takta piksela preko OSD-a.</li> <li>Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> <li>Proverite faktore u okruženju.</li> <li>Premestite monitor i testirajte ga u drugoj sobi.</li> </ul>
Pikseli nedostaju	LCD ekran ima tačke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite i uključite monitor.</li> <li>Piksel koji je trajno Isključen je fabrička greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije.</li> </ul> <p>Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Dell-ovu veb lokaciju za podršku na: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</p>
Zaglavljeni pikseli	LCD ekran ima svetle tačke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite i uključite monitor.</li> <li>Piksel koji je trajno Isključen je fabrička greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije.</li> </ul> <p>Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Dell-ovu veb lokaciju za podršku na: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</p>
Problemi sa svetlinom	Slika je previše tamna ili previše svetla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> <li>Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li> <li>Podesite kontrole svetline i kontrasta preko OSD-a.</li> </ul>
Geometrijska distorzija	Ekran nije pravilno centriran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> <li>Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li> <li>Podesite kontrole svetline i kontrasta preko OSD-a.</li> </ul>



Horizontalne/ vertikalne linije	Ekran ima jednu ili više linija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vratite monitor na <b>Factory Settings</b> (<b>fabrička podešavanja</b>).</li> <li>Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li> <li>Podesite kontrole Faze i Takta piksela preko OSD-a.</li> <li>Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li su ove linije takođe u režimu samostalnog testiranja.</li> <li>Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li> </ul>
Problemi sinhronizacije	Ekran je iskrivljen ili izgleda kao pocepan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vratite monitor na <b>Factory Settings</b> (<b>fabrička podešavanja</b>).</li> <li>Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li> <li>Podesite kontrole Faze i Takta piksela preko OSD-a.</li> <li>Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li se nepravilna slika pojavljuje u režimu samostalnog testiranja.</li> <li>Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li> <li>Ponovo pokrenite računar u safe mode (bezbednom režimu).</li> </ul>
Problemi u vezi sa bezbednošću	Vidljivi znaci dima ili varnica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nemojte vršiti korake za rešavanje problema.</li> <li>Odmah kontaktirajte kompaniju Dell.</li> </ul>
Povremeni problemi	Monitor povremeno ne funkcioniše	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarcem pravilno povezan i učvršćen.</li> <li>Vratite monitor na <b>Factory Settings</b> (<b>fabrička podešavanja</b>).</li> <li>Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li se povremeni problem dešava u režimu samostalnog testiranja.</li> </ul>



Boja nedostaje	Boja nedostaje na slici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvršite funkciju samostalne provere monitora.</li> <li>Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarcem pravilno povezan i učvršćen.</li> <li>Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li> </ul>
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promenite Color Setting Mode (Režim podešavanja boje) u okviru opcije Color (Boja) u OSD-u na Graphics (Grafika) ili Video (Video) u zavisnosti od aplikacije.</li> <li>Pokušajte s različitim podešavanjima unapred podešene boje u okviru opcije Color (Boja) u OSD-u. Podesite R/G/B vrednost u okviru opcije Color (Boja) u OSD-u ako je upravljanje bojom isključeno.</li> <li>Promenite Input Color Format (Format ulazne boje) na PC RGB ili YPbPr u okviru opcije Color (Boja) u OSD-u.</li> </ul>
Zadržavanje slike zbog statičke slike kao je ostala na monitoru previše dugog zadržavanja.	Bleda senka s prikazane statičke slike se pojavljuje na ekranu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koristite funkciju <b>Power Management (Upravljanje napajanjem)</b> da biste isključili monitor svaki put kada nije u upotrebi (za više informacija pogledajte Režimi za upravljanje napajanjem).</li> <li>U suprotnom, možete da koristite čuvan ekrana koji se dinamički menja.</li> </ul>

## Problemi specifični za proizvod

Specifični simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Slika ekrana je premala	Slika je centrirana na ekranu, ali ne popunjava celu oblast prikaza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite podešavanje <b>Aspect Ratio (Odnos visina/širina)</b> u okviru opcije <b>Display (Prikaz)</b> OSD-a.</li> <li>Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> </ul>



Nije moguće podesiti monitor pomoću dugmadi na prednjem panelu	OSD se ne pojavljuje na ekranu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite monitor, izvucite strujni kabl, ponovo ga uključite, a zatim uključite monitor.</li> <li>• Proverite da li je meni OSD-a zaključan. Ako je zaključan, pritisnite dugme iznad dugmeta za napajanje i držite 10 sekundi da biste otključali, za više informacija pogledajte odeljak <b>Lock (Zaključavanje)</b>.</li> </ul>
Nema ulaznog signala kada se pritisnu kontrole korisnika	Nema slike, LED svetlo je bele boje. Kada pritisnete taster „up (gore)“, „down (dole)“ ili „Menu (Meni)“, pojavljuje se poruka „No input signal (Nema ulaznog signala)“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite izvor signala. Uverite se da računar nije u režimu uštede energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi.</li> <li>• Proverite da li je video kabl pravilno uključen. Ponovo uključite video kabl ako je potrebno.</li> <li>• Ponovo pokrenite računar ili video plejer.</li> </ul>
Slika ne ispunjava ceo ecran	Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbog različitih video formata (odnosa visina/širina) DVD-ova, monitor može da prikaže na celom ekranu.</li> <li>• Izvršite ugrađenu dijagnostiku.</li> </ul>



## Problemi u vezi sa Dell Soundbar zvučnikom

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Nema zvuka za sistem gde se Soundbar zvučnik napaja iz AC adaptera	Zvučnik nema napajanje - indikator napajanja je isključen	<ul style="list-style-type: none"><li>Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku u smeru kretanja kazaljki na satu u srednju poziciju; proverite da li je osvetljen indikator napajanja (beli LED) na prednjem delu Soundbar zvučnika.</li><li>Proverite da li je kabl za napajanje iz Soundbar zvučnika uključen u adapter.</li></ul>
Nema zvuka	Soundbar zvučnik ima napajanje - indikator napajanja je uključen	<ul style="list-style-type: none"><li>Uključite kabl audio ulaza u konektor audio izlaza računara.</li><li>Podesite sve kontrole jačine zvuka na njihovu maksimalnu vrednost i uverite se da opcija privremenog isključivanja zvuka nije omogućena.</li><li>Reprodukujte neki audio sadržaj na računaru (npr. audio CD ili MP3).</li><li>Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku u smeru kretanja kazaljki na satu na veću vrednost jačine zvuka.</li><li>Očistite i ponovo uključite priključak audio ulaza.</li><li>Testirajte Soundbar zvučnik koristeći drugi izvor zvuka (npr. prenosivi CD plejer, MP3 plejer).</li></ul>



Izobličen zvuk	Zvučna kartica računara se koristi kao izvor zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite sve prepreke između Soundbar zvučnika i korisnika.</li> <li>• Potvrdite da je priključak audio ulaza potpuno utaknut u priključak zvučne kartice.</li> <li>• Podesite sve kontrole jačine zvuka u operativnom sistemu Windows na njihovu srednju vrednost.</li> <li>• Smanjite jačinu zvuka u audio aplikaciji.</li> <li>• Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku suprotno smeru kretanja kazaljki na satu na manju vrednost jačine zvuka.</li> <li>• Očistite i ponovo uključite priključak audio ulaza.</li> <li>• Rešite probleme na zvučnoj kartici računara.</li> <li>• Testirajte Soundbar zvučnik koristeći drugi izvor zvuka (npr. prenosivi CD plejer, MP3 plejer).</li> <li>• Izbegavajte korišćenje produžnog kabla za audio ili adaptera audio konektora.</li> </ul>
Izobličen zvuk	Koristi se drugi izvor zvuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite sve prepreke između Soundbar zvučnika i korisnika.</li> <li>• Potvrdite da je priključak audio ulaza potpuno utaknut u priključak izvora zvuka.</li> <li>• Smanjite jačinu zvuka audio izvora zvuka.</li> <li>• Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku suprotno smeru kretanja kazaljki na satu na manju vrednost jačine zvuka.</li> <li>• Očistite i ponovo uključite priključak audio ulaza.</li> </ul>



Izlaz zvuka nije balansiran	Zvuk se čuje samo sa jedne strane Soundbar zvučnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uklonite sve prepreke između Soundbar zvučnika i korisnika.</li> <li>Potverdite da je priključak audio ulaza potpuno utaknut u priključak zvučne kartice ili izvora zvuka.</li> <li>Podesite sve kontrole balansa zvuka (L-R) u operativnom sistemu Windows na njihovu srednju vrednost.</li> <li>Očistite i ponovo uključite priključak audio ulaza.</li> <li>Rešite probleme na zvučnoj kartici računara.</li> <li>Testirajte Soundbar zvučnik koristeći drugi izvor zvuka (npr. prenosivi CD plejer, MP3 plejer).</li> </ul>
Zvuk je preslab	Jačina zvuka je preslaba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uklonite sve prepreke između Soundbar zvučnika i korisnika.</li> <li>Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku u smeru kretanja kazaljki na satu na maksimalnu vrednost jačine zvuka.</li> <li>Podesite sve kontrole jačine zvuka u operativnom sistemu Windows na njihovu maksimalnu vrednost.</li> <li>Povećajte jačinu zvuka u audio aplikaciji.</li> <li>Testirajte Soundbar zvučnik koristeći drugi izvor zvuka (npr. prenosivi CD plejer, MP3 plejer)</li> </ul>



# Dodatak

## Bezbednosna uputstva

**⚠ UPOZORENJE:** Upotreba kontrola, podešavanja ili postupaka izuzev onih koji su navedeni u vašoj dokumentaciji može prouzrokovati izlaganje strujnom udaru, opasnostima od električne struje i/ili mehaničkim opasnostima.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima pogledajte *Vodič za informacije o proizvodu*.

## FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije pogledajte veb lokaciju regulatorne usklađenosti koja se nalazi na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Ovaj uređaj je usaglašen sa Odeljkom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

- (1) ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje
- (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad

## Kontaktirajte kompaniju Dell

Korisnici u Sjedinjenim Američkim Državama, treba da pozovu 800-WWW-DELL (800-999-3355).



**NAPOMENA** Ako nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na vašoj fakturi od kupovine, ambalaži, računu ili u Dell katalogu proizvoda.

Kompanija Dell obezbeđuje više opcija za podršku i servisiranje na mreži i putem telefona. Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge

možda neće biti dostupne u vašoj oblasti.

Da biste dobili sadržaj podrške za monitor na mreži:

1. Posetite [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Da biste kontaktirali kompaniju Dell za prodaju, tehničku podršku ili probleme u vezi sa korisničkim servisom:

1. Posetite [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Potvrdite svoju zemlju ili oblast u padajućem meniju **Choose A Country/Region (Izaberite zemlju/oblast)** u gornjem levom delu stranice.

- 3. Kliknite na Contact Us (Kontaktirajte nas) u gornjem levom delu stranice.**
- 4. Izaberite odgovarajuću vezu usluge ili podrške na osnovu vaših potreba.**
- 5. Izaberite način za kontaktiranje kompanije Dell koji vam je najpogodniji.**

