

# **Ръководство на потребителя**

**Dell SE2717H/SE2717HX/SE2717HR**

**Номер на модела: SE2717H/SE2717HX/SE2717HR**

**Регулаторен модел: SE2717Hc**



# Забележки, внимание и предупреждения



**ЗАБЕЛЕЖКА:** ЗАБЕЛЕЖКА показва важна информация, която Ви помага по-добре да използвате компютъра си.



**ВНИМАНИЕ:** ВНИМАНИЕ показва потенциална повреда на хардуера или загуба на данни, ако инструкциите не се следват.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва възможност за материални щети, телесна повреда или смърт.

Авторско право © 2016–2019 г. Dell Inc. или дъщерните фирми на Dell. Всички права запазени. Dell, EMC и други търговски марки са търговски марки на Dell Inc. или дъщерните фирми на Dell. Други търговски марки може да са търговски марки на съответните им собственици.

2019 - 8

Ред. A06

# Съдържание

<b>За Вашия монитор .....</b>	<b>5</b>
Съдържание на пакета .....	5
Характеристики на продукта .....	6
Идентифициране на компоненти и бутони за управление ....	7
Технически характеристики на монитора .....	10
Plug and play функция .....	17
Качество на LCD монитора и политика за пикселите .....	17
Инструкции за поддръжка .....	17
<b>Инсталиране на монитора.....</b>	<b>18</b>
Монтиране на стойката .....	18
Свързване на монитора .....	18
Организиране на кабелите.....	19
Сваляне на стойката .....	20
<b>Работа с монитора.....</b>	<b>21</b>
Включване на монитора.....	21
Използване на бутоните за управление .....	21
Използване на екранното меню (OSD).....	23
Инсталиране на монитора.....	36
Използване на наклон.....	38


<b>Отстраняване на неизправности .....</b>	<b>39</b>
Самодиагностика .....	39
Вградена диагностика.....	40
Често срещани проблеми.....	41
Проблеми, специфични за продукта.....	43
<b>Приложение .....</b>	<b>44</b>
Обявления на ФКК (само за САЩ) и друга регуляторна информация .....	44
Свързване с Dell .....	44

# За Вашия монитор

## Съдържание на пакета

Вашият монитор се предоставя с компонентите, показани по-долу. Уверете се, че сте получили всички компоненти и прочетете [Свързване с Dell](#) за повече информация при констатиране на липси.

-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Някои елементи може да се предлагат като опция и да не са изпратени с Вашия компютър. Някои функции и/или мултимедия може да не са достъпни във всички страни.
-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** При закупуване на друга стойка, обърнете се към ръководството на съответната стойка за инструкции относно инсталацирането ѝ.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Монитор</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Повдигач на стойката</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Основа на стойката</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кабел захранване (варира според страната)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• VGA кабел (за SE2717H)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI кабел (за SE2717HX/ SE2717HR)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ръководство за бърза настройка</li> <li>Безопасност и регуляторна информация</li> </ul>


## Характеристики на продукта

Дисплеят с плосък панел **Dell SE2717H/SE2717HX/SE2717HR** има активна матрица, тънък слой транзистор (TFT), течноокристален дисплей (LCD) и LED подсветка. Функциите на монитора включват:

- SE2717H/SE2717HX/SE2717HR:** 68,6 cm (27 in) видима област на дисплея (измерена по диагонала). Разделителна способност 1920 x 1080 плюс поддръжка на цял еcran за по-ниските разделителни способности.
- Широк зрителен ъгъл за гледане от седящо или изправено положение или при движение от едната до другата страна.
- Възможности за свързване VGA и HDMI улесняват свързването със стари и нови системи.
- Plug and play функция, ако се поддържа от Вашата система.
- Настройки на екранното меню за лесно конфигуриране и оптимизиране на екрана.
- Функция Energy Saver за сертифициран Energy Star монитор.
- Зашита - гнездо за заключване.
- BFR/PVC-редуцирани.
- Стъкло без арсеник и само за панел без олово.
- Високо съотношение на динамичен контраст (8 000 000:1).
- Захранване 0,3 W при режим на готовност в спящ режим.
- Energy Gauge показва нивото на консумираната от монитора енергия в реално време.
- Поддържа технология AMD FreeSync™.
- Оптимизирайте комфорта на очите с екран без премигвания и функция ComfortView, която намалява излъчената синя светлина.

# Идентифициране на компоненти и бутони за управление

## Изглед отпред

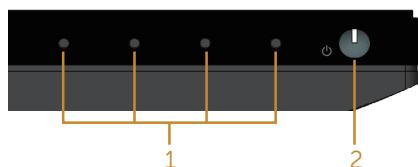

Бутони за управление

Етикет	Описание
1	Функционални бутони (за повече информация вижте <a href="#">Работа с монитора</a> )
2	Бутона вкл/изкл



**ЗАБЕЛЕЖКА:** При дисплеи с лъскави лицеви панели, потребителят трябва да обърне особено внимание при поставянето на дисплея, защото лицевият панел може да отрази околната светлина и ярки повърхности.

## Изглед отзад




Изглед отзад без стойка

Изглед отзад със стойка

Етикет	Описание	Използвай
1	Зашита - гнездо за заключващ механизъм	Зашитава монитора със защитен заключващ механизъм (защитният механизъм не е включен).
2	Баркод, сериен номер и сервизен етикет	Посочете този етикет, ако трябва да се свържете с Dell за техническа помощ. Сервизният етикет на Dell се използва за целите на гаранцията и обслужване на клиенти и за записи в базовата система.
3	Етикет с регуляторна информация	Изброява регуляторните одобрения.
4	Бутон за освобождаване на стойката	Освобождава стойката от монитора.
5	Гнездо за управление на кабели	Използвайте, за да организирате кабелите, като ги прокарате през гнездото.

## Изглед отстрани

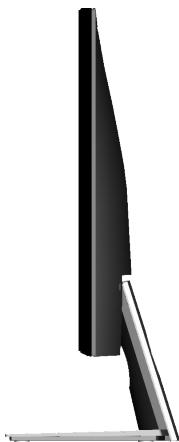

## Изглед отдолу



Изглед отдолу без стойката на монитора

Етикет	Описание	Използвай
1	Порт на захранването	Свържете захранващия кабел.
2	HDMI порт	Свържете компютъра с HDMI кабел.
3	VGA порт	Свържете компютъра си към VGA кабел.

## Технически характеристики на монитора

Модел	SE2717H/SE2717HX/SE2717HR
Тип екран	Активна матрица - TFT LCD
Тип панел	In-Plane Switching (Плоскостно превключване)
Видимо изображение	
Диагонал	686,00 mm (27 in)
Хоризонтална, активна зона	597,89 mm (23,54 in)
Вертикална, активна зона	336,31 mm (13,24 in)
Област	2 010,76 cm <sup>2</sup> (311,67 in <sup>2</sup> )
Разстояние между пикселите	0,3114 mm
Зрителен ъгъл	178° (вертикално) стандартно 178° (хоризонтално) стандартно
Изходна осветеност	300 cd/m <sup>2</sup> (стандартно)
Contrast ratio (Контрастно съотношение)	1.000:1 (станд.) 8.000.000 към 1 (Динамичен контраст)
Покритие на лицевата платка	Антирефлексно покритие с ЗН твърдост
Подсветка	Система с LED светлинна лента
Време за реакция	6 мсек типично (G към G)
Дълбочина на цвета	16,7 милиона цвята
Цветова гама	CIE 1976 (84%), CIE 1931 (72%)
FreeSync поддържа кадрова честота (само HDMI порт)	48-75 Hz
Съвместимост с Dell display manager	Да
Възможност за свързване	1xHDMI (вер. 1.4) 1xVGA
Ширина на борда (от ръба на монитора до активната област)	11,60 mm (горе) 11,60 mm (ляво/дясно) 21,10 mm (долу)
Зашита	Гнездо за заключващ механизъм (заключване на кабели се продава отделно)
Регулируемост	Наклон (5°/21°)

## Технически данни за разделителната способност

Модел	SE2717H/SE2717HX/SE2717HR
Диапазон на хоризонтално сканиране	От 30 kHz до 83 kHz (автоматично)
Вертикален диапазон на сканиране	От 48 Hz до 76 Hz (автоматично)
Максимална готова разделителна способност	1920 x 1080 при 60 Hz за VGA порт. 1920 x 1080 при 75 Hz за HDMI порт.

## Поддържани видеорежими

Модел	SE2717H/SE2717HX/SE2717HR
Възможности на видео дисплея (HDMI )	480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i

## Готови режими на дисплея

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Честота на пикселите (MHz)	Полярност при синхронизиране (хоризонт./верт.)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

## Списък с поддържани видеокарти FreeSync

Проверете уеб сайта на AMD за списък с поддържаните видеокарти FreeSync.

<http://www.amd.com/en-us/innovations/software-technologies/technologies-gaming/freesync>

## Електрически характеристики

Модел	SE2717H/SE2717HX/SE2717HR
Входен видеосигнал	<ul style="list-style-type: none"><li>HDMI 1.4, 600 mV за всяка диференциална линия, 100 ohm изходен импеданс за деференцирана двойка. Аналогов RGB, 0,7 волта +/- 5 %, положителна полярност при входен импеданс 75 ohm</li></ul>
Входно напрежение/честота/ток	От 100 VAC до 240 VAC/50 Hz или 60 Hz ± 3 Hz/1,5A <b>Забележка:</b> Входният AC ток трябва да бъде 1,5A (станд.).
Пусков ток	<ul style="list-style-type: none"><li>120 V: 30 A (макс.) при 0°C (студен старт)</li><li>240 V: 60 A (макс.) при 0°C (студен старт)</li></ul>

## Физически характеристики

Модел	SE2717H/SE2717HX/SE2717HR
Тип сигнален кабел	<ul style="list-style-type: none"><li>Цифров: отстраняем, HDMI, 19 извода</li><li>Аналогов: отстраняем, D-Sub, 15 извода.</li></ul>
Размери (със стойка)	
Височина	458,7 mm (18,06 in)
Ширина	621,1 mm (24,45 in)
Дълбочина	185,4 mm (7,30 in)
Размери (без стойка)	
Височина	369,0 mm (14,53 in)
Ширина	621,1 mm (24,45 in)
Дълбочина	56,6 mm (2,23 in)
Размери на стойката	
Височина	182,8 mm (7,20 in)
Ширина	244,6 mm (9,63 in)
Дълбочина	185,4 mm (7,30 in)
Тегло	
Тегло с опаковката	8,60 kg (18,96 lb)
Тегло с модула на стойката и кабелите	6,10 kg (13,45 lb)
Тегло без модула на стойката (няма кабели)	4,80 kg (10,58 lb)
Тегло на модула на стойката	1,04 kg (2,29 lb)
Блясък на предната рамка (минимум)	Черна рамка - 85 единици блясък

## Екологични характеристики

<b>Модел</b>	<b>SE2717H/SE2717HX/SE2717HR</b>
<b>Температура</b>	
При работа	От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)
При съхранение	Съхранение: От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F) Доставка: От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)
<b>Влажност</b>	
При работа	От 20% до 80% (без кондензиране)
При съхранение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Съхранение от 10% до 90% (без кондензация)</li> <li>• Доставка от 10% до 90% (без кондензация)</li> </ul>
<b>Надморска височина</b>	
При работа (макс.)	5 000 m (16 400 ft)
При съхранение (макс.)	12 192 m (40 000 ft)
Топлинно разсейване	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 105,85 BTU/час (макс.)</li> <li>• 68,29 BTU/час (станд.)</li> </ul>

## Режими за управление на енергията

Ако имате карта за дисплей на VESA, съвместима DPM или сте инсталирали софтуер на компютъра си, мониторът автоматично ще намали консумацията на енергия при липса на активност. Това се нарича Икономичен режим\*. Ако компютърът открие въвеждане от клавиатурата, мишката или други входни устройства, мониторът автоматично възобновява функционирането. Таблицата по-долу показва консумацията на енергия и сигналите при използване на функцията за автоматично намаляване на консумацията на енергия.

\* Нулева консумация на енергия в изключен режим може да бъде постигната само чрез изваждане на захранващия кабел от монитора.

VESA Режими	Хоризонт. синхр.	Вертикално синхр.	Видео	Индикатор на захранването	Консумация на енергия
Нормална работа	Активен	Активен	Активен	Бял	31 W (макс.)** 20 W (станд.)
Активен изкл. режим	Не е активно	Не е активно	Празно	Бял (Свети)	По-малко от 0,3 W
Изключване	-	-	-	Изкл.	По-малко от 0,3 W

Консумация на енергия $P_{on}$	18,42 W
Обща консумация на енергия (TEC)	58,2 kWh

\*\* Макс. консумация на енергия с макс. луминесценция и активно USB свързване.


Този документ е само за информационни цели и отразява резултатите в лабораторни условия. Вашият продукт може да е с различна производителност в зависимост от софтуера, компонентите и периферните устройства, които сте поръчали, и няма задължение да се актуализира такава информация. Съответно, клиентът не трябва да разчита на тази информация при вземането на решения за електрическите допуски или по друг начин. Никакви гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито подразбиращи се.

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

P<sub>ON</sub>: Consumo de Energia no modo On (Ligado) medido com referencia ao teste do Energy Star.

TEC: Consumo de energia total em kWh medido com referencia ao método de teste do Energy Star.


Екранното меню функционира само в нормален режим. Когато е натиснат произволен бутон в режим Active-off (Активно изкл.), ще се появи едно от следните съобщения:

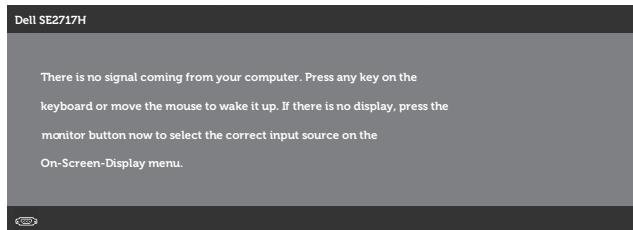

Активирайте компютъра и монитора, за да получите достъп до екранното меню.


## Предназначение на изводите

### VGA конектор

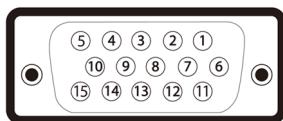

Номер на извод	15-изводна страна на свързания сигнален кабел
1	Видео - червено
2	Видео - зелено
3	Видео - синьо
4	GND
5	Самодиагностика
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Компютър 5V/3,3V
10	GND-sync
11	GND
12	DDC данни
13	Х. синхр.
14	В. синхр.
15	DDC честота

## HDMI конектор

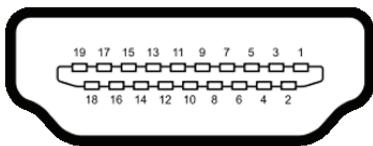

Номер на извод	19-изводна страна на свързания сигнален кабел
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Запазен (N.C. на устройството)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC заземяване
18	+5 V захранване
19	Откриване на "горещо свързване"

## Plug and play функция

Можете да инсталирате монитора в система, съвместима с Plug and Play. Мониторът автоматично предоставя на компютърна система Extended Display Identification Data (EDID) чрез Display Data Channel (DDC) протоколи, така че системата може сама да се конфигурира и да оптимизира настройките на монитора. Повечето инсталации на монитора са автоматични, можете да изберете различни настройки, ако желаете. За повече информация относно промяната на настройките на монитора вижте [Работа с монитора](#).

## Качество на LCD монитора и политика за пикселите

По време на производствения процес на LCD монитора, не е необично за един или повече пиксли да останат непроменени, което е трудно забележимо и не засяга качеството на дисплея или използваемостта. За повече информация относно Политиката за качество на мониторите на Dell и Политиката за пикселите, вижте уеб сайта за поддръжка на Dell [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).

## Инструкции за поддръжка

### Почистване на монитора

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди почистване на монитора, изключете захранващия кабел на монитора от електрическия контакт.
-  **ВНИМАНИЕ:** Прочетете и следвайте [Инструкции за безопасност преди почистване на монитора](#).

За най-добри практики следвайте инструкциите в списъка по-долу докато разопаковате, почиствате или боравите с монитора:

- За почистване на екрана навлажнете леко с вода мека чиста кърпа. Ако е възможно използвайте специална кърпа за почистване на екран или разтвор, подходящ за антistатични покрития. Не използвайте бензол, разтворител, амоняк, абразивни почистващи препарати или състен въздух.
- Използвайте леко навлажнена кърпа за почистване на монитора. Избягвайте използването на какъвто и да било почистващ препарат, защото някои препарати оставят бяла следа по монитора.
- Ако забележите бял прах, когато разопаковате монитора си, избръшете го с кърпа.
- Трябва да боравите внимателно с монитора, защото по-тъмните на цвят монитори се драскат по-лесно и драскотините са по-видими в сравнение с по светлите монитори.
- За да се запази най-доброто качество на изображението на монитора, използвайте динамично променящ се скрийнейвър и изключете монитора, когато не се използва.

# Инсталиране на монитора

## Монтиране на стойката

-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато мониторът се експедира от фабриката, стойката е отделена.
-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Това е приложимо за монитори със стойка. При закупуване на друга стойка, обрннете се към ръководството на съответната стойка за инструкции относно инсталациите й.

Монтиране на стойката на монитора:

1. Поставете монитора върху мека и равна повърхност или възглавница.
2. Вкарайте двета щифта в горната част на стойката в жлебовете отзад на монитора. Натиснете стойката надолу, докато фиксаторите щракнат.
3. Натиснете стойката надолу, докато фиксаторите щракнат.



## Свързване на монитора

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди да започнете процедурите в този раздел, следвайте [Инструкции за безопасност](#).

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Не свързвайте всички кабели към компютъра едновременно. Се препоръчва да прокарате кабелите през гнездото за управление на кабели, преди да ги свържете към монитора.

Свързване на монитора към компютъра:

1. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел.
2. Свържете VGA или HDMI кабела от Вашия монитор с компютъра.

## Свързване на VGA кабела (продава се отделно за SE2717HX/SE2717HR)



## Свързване на HDMI кабела (продава се отделно за SE2717H)



## Организиране на кабелите

Използвайте гнезда за управление на кабели, за да организирате кабели, свързани към Вашия монитор.



## Сваляне на стойката

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За да избегнете драскотини по LCD екрана при премахване на стойката, уверете се, че мониторът е поставен върху мека и чиста повърхност.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Това е приложимо за монитори със стойка. При закупуване на друга стойка, обърнете се към ръководството на съответната стойка за инструкции относно инсталациите.

Отстраняване на стойката:


1. Поставете монитора върху мека и равна повърхност или възглавница.
2. Използвайте дълга и тънка отвертка, за да натиснете и освободите заключващия механизъм.
3. След освобождаване на фиксатора извадете основата от монитора.



# Работа с монитора


## Включване на монитора

Натиснете бутона , за да включите монитора.

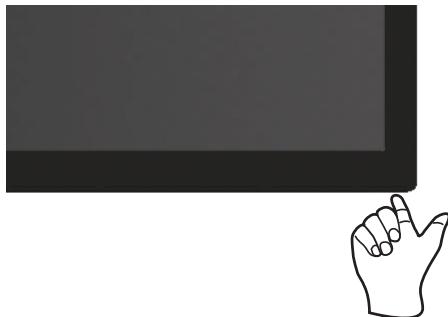

## Използване на бутоните за управление

Използвайте бутоните за управление в долната част на монитора, за да конфигурирате показания образ.

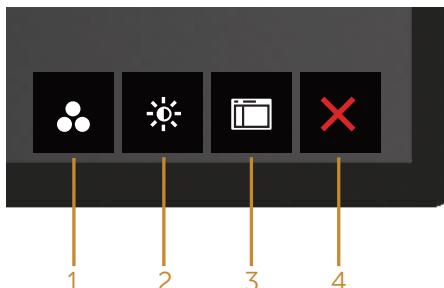

Бутони за управление


Следната таблица описва бутоните за управление:

Бутони за управление	Описание
1  Shortcut Key/Preset Modes (Клавиш за прям път/Готови настройки)	Използвайте този бутон, за да изберете от списък с готови режими.

2		Използвайте клавиша Яркост/контраст за прям достъп до меню за управление "Яркост" и "Контраст".
	Shortcut key/Brightness/ Contrast (Клавиш за прям път//Яркост/ контраст)	
3		Използвайте бутона Menu (меню) за стартиране на екранното меню (OSD) и избор в екранното меню. Вижте <a href="#">Достъп до екранното меню</a> .
4		Използвайте бутона, за да се върнете към главното меню или излезете от главно меню на екрана.
5		С бутон Power (Вкл/Изкл) мониторът се включва и изключва. Непрекъснатата бяла светлина показва, че мониторът е On (включен) и напълно функциониращ. Мигащият бял индикатор показва икономичен режим.

## Контроли на екранното меню

Използвайте бутоните на долната страна на монитора, за да конфигурирате настройките на изображението.

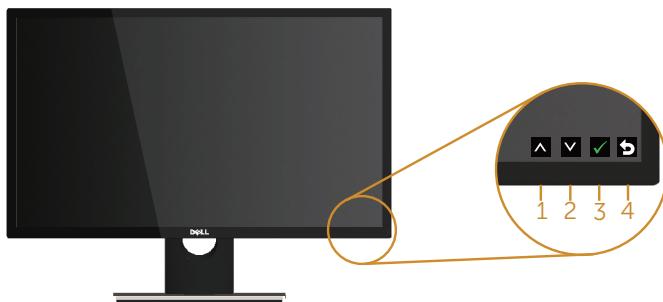

Бутони за управление		Описание
1		Използвайте бутона Up (стрелка нагоре), за да увеличите стойности или да се преместите стъпка нагоре в менюто.
2		Използвайте бутона Down (стрелка надолу), за да намалите стойности или да се преместите стъпка надолу в меню.
3		Използвайте бутона OK, за да потвърдите избора си в менюто.
4		Използвайте бутона Назад, за да се върнете назад към предишното меню.


# Използване на екранното меню (OSD)

## Достъп до екранното меню

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Всички промени, които правите, се записват автоматично, когато се преместите в друго меню, излезете от екранното меню или изчакайте екранното меню да се затвори автоматично.

- Натиснете бутона , за да отворите главното еcranно меню.

### Главно меню за аналогов (VGA) входен сигнал

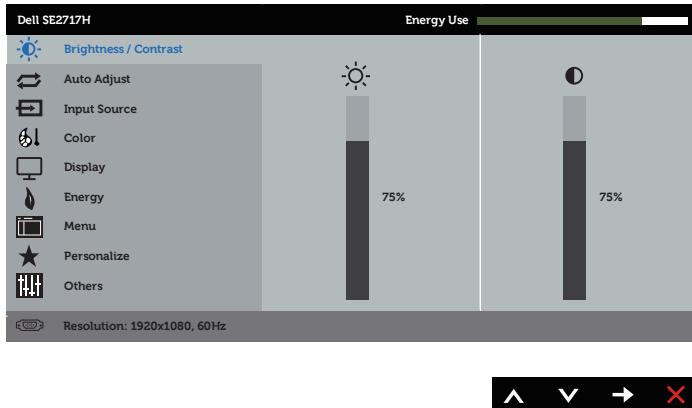


- Натиснете бутоните  и  за навигация между опциите за настройка. Когато преминавате от една икона на друга, името на опцията се маркира. Вижте следната таблица за пълен списък с всички опции, налични за монитора.
- Натиснете бутона  веднъж, за да се активира опцията за маркиране отново.
- Натиснете бутона  и , за да изберете желания параметър.
- Натиснете , след което използвайте бутоните  и , за да се върнете на главното меню.

Икона	Меню и подменюта	Описание
	<b>Brightness/ Contrast (Яркост/ контраст)</b>	<p>Използвайте това меню за активиране на регулиране на brightness/contrast (яркост/контраст).</p> 
	<b>Brightness (Яркост)</b>	<p>Brightness (Ярост) регулира луминесценцията на подсветката.</p> <p>Натиснете бутона  , за да увеличите яркостта и натиснете бутона  , за да намалите яркостта (мин. 0/ макс. 100).</p> <p><b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Ръчната настройка на яркостта е забранена, когато динамичният контраст е включен.</p>
	<b>Contrast (Контраст)</b>	<p>Първо настройте яркостта, след това настройте контраста, само ако е необходимо допълнително регулиране.</p> <p>Натиснете бутона  , за да увеличите контраста и бутона  , за да намалите контраста (мин. 0/макс. 100).</p> <p>Функцията contrast (контраст) регулира степента на разлика между тъмнина и светлина на екрана на монитора.</p>



## Auto Adjust (Авт. настройка)

Използвайте този клавиш за активиране на автоматична настройка и регулиране на менюто.

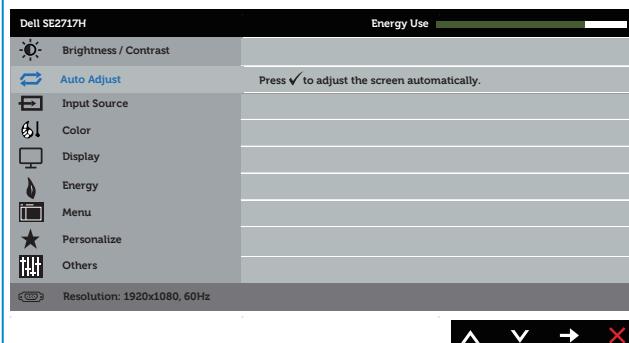



Появява се следният диалогов прозорец на черен еcran, докато мониторът сам се настройва за текущия входен сигнал:

**Auto Adjustment in Progress...**

Автоматичната настройка също позволява на монитора да се регулира сам за входния видеосигнал. След използване на автоматична настройка, можете да настроите монитора си допълнително като използвате честота на пикселите (твърда) и фаза (фина) под настройките на дисплея.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Автоматично регулиране не работи, когато натиснете линията си, а няма други активни входящи видеосигнали или други прикачени файлове.

Тази опция е налична само когато използвате аналогов (VGA) конектор.

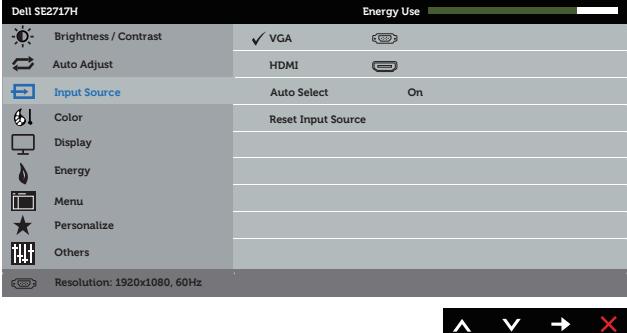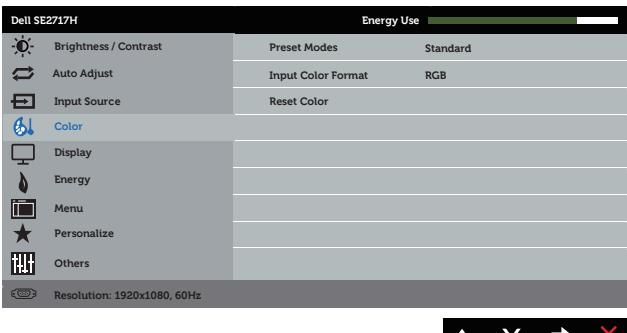
	<p><b>Input Source (Източник на входен сигнал)</b></p> <p>Използвате бутона за входен сигнал, за да изберете между различните видеоизточници, които могат да бъдат свързани към монитора Ви.</p> 
	<p><b>VGA</b></p> <p>Изберете входен сигнал VGA, когато използвате аналогов (VGA) конектор. Натиснете ➔, за да изберете входен сигнал VGA.</p>
	<p><b>HDMI</b></p> <p>Изберете входен сигнал HDMI, когато използвате HDMI конектор. Натиснете ➔, за да изберете входен сигнал HDMI.</p>
	<p><b>Auto Select (Автоматичен избор)</b></p> <p>Изберете автоматичен избор, за да сканирате за налични входни сигнали.</p>
	<p><b>Reset Input Source (Нулиране на източник на входен сигнал)</b></p> <p>Изберете тази опция, за да възстановите Input Source (Източник на входен сигнал) по подразбиране</p>
	<p><b>Color (Цвят)</b></p> <p>Използвайте Цвят, за да регулирате режима за настройка на цветовете.</p> 

## Preset Modes (Готови режими)

Когато изберете Preset modes (Готови режими), можете да изберете Standard (Стандартен), Comfortview (Комфорт), Multimedia (Мултимедия), Movie (Филм), Game (Игра), Warm (Топли цветове), Cool (Студени цветове) или Custom color (Персонализиран цвят) от списъка.

- Standard (Стандартен режим): Зарежда настройките по подразбиране за цветовете на монитора. Това е готовият режим по подразбиране.
- ComfortView: Намалява нивото на синя светлина, излъчвана от екрана, за да направи гледането по-комфортно за очите Ви.
- Multimedia (Мултимедия): Зарежда цветови настройки, подходящи за мултимедийни приложения.
- Movie (Филм): Зарежда цветови настройки, подходящи за филми.
- FPS Game (FPS игра): Зарежда цветови настройки, подходящи за игри от типа First-Person Shooter.
- RTS Game (RTS игра): Зарежда цветови настройки, подходящи за игри от типа Real-Time Strategy (стратегия в реално време).
- RPG Game (RPG игра): Зарежда цветови настройки, подходящи за игри по роли.
- Warm (Топли цветове): Увеличава цветовата температура. Екранът изглежда по-топъл с червен/жълт нюанс.
- Cool (Студени цветове): Намалява цветовата температура. Екранът изглежда по-студен със син нюанс.
- Custom Color (Потребителски цвят): Позволява ръчна регулиране на цветовите настройки.

Натиснете бутони и за регулиране на стойностите на трите цвята (R, G, B) и създаване на свои собствен готов цветови режим.

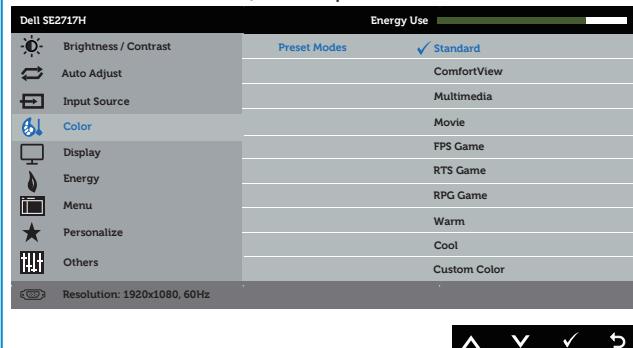

<b>Input Color Format (Входящ цветови режим)</b>	<p>Позволява задаване на режима за входен видеосигнал на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RGB: Изберете тази опция ако мониторът Ви е свързан към компютър или DVD плейър чрез HDMI кабел.</li> <li>YPbPr: Изберете тази опция ако Вашият DVD плейър поддържа само YPbPr изход.</li> </ul> 
<b>Hue (Нюанс)</b>	<p>Тази функция може да смени цвета на видеоизображението на зелено или лилаво. Тя се използва за постигане на желания телесен тон. Използвайте <b>▲</b> или <b>▼</b> за регулиране на нюанса от 0 до 100.</p> <p>Натиснете <b>▲</b> за увеличаване на зелената сянка на видеоизображението.</p> <p>Натиснете <b>▼</b> за увеличаване на лилавата сянка на видеоизображението.</p> <p><b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Регулиране на Hue (Нюанс) е достъпно само при избор на готов режим Movie (Филм) или Game (Игра).</p>
<b>Saturation (Наситеност)</b>	<p>Тази функция може да регулира наситеността на цветовете на видеоизображението. Използвайте <b>▲</b> или <b>▼</b> за регулиране на наситеността от 0 до 100.</p> <p>Натиснете <b>▲</b>, за да изберетеmonoхромен изглед на видеоизображението.</p> <p>Натиснете <b>▼</b>, за да изберете цветен изглед на видеоизображението.</p> <p><b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Регулиране на Saturation (Наситеност) е достъпно само при избор на готов режим Movie (Филм) или Game (Игра).</p>
<b>Reset Color (Готов цвет)</b>	<p>Позволява връщане на фабричните настройки за цветовете на Вашия монитор.</p>

	<b>Display (Дисплей)</b>	<p>Използвайте дисплей за регулиране на изображението.</p> 
	<b>Aspect Ratio (Пропорции)</b>	Регулира пропорциите на экрана широк 16:9, 4:3 или 5:4.
	<b>Horizontal Position (Хоризонтална позиция)</b>	Използвайте бутоните  или  за регулиране на образа наляво или надясно. Минималната стойност е 0 (-). Максималната стойност е 100 (+).
	<b>Vertical Position (Вертикална позиция)</b>	Използвайте бутоните  или  за регулиране на образа нагоре и надолу. Минималната стойност е 0 (-). Максималната стойност е 100 (+).
	<b>Sharpness (Острота)</b>	Тази функция може да направи изображението по-остро или по-меко. Използвайте  или  за регулиране на остротата от 0 до 100.
	<b>Pixel Clock (Честота на пикселите)</b>	Настройките за фаза и честота на пикселите Ви позволяват да регулирате монитора според предпочтенията си. Използвайте бутоните  или  за регулиране на качеството на изображението. Минималната стойност е 0 (-). Максималната стойност е 100 (+). <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Приложимо, когато входният порт е VGA.
	<b>Phase (Фаза)</b>	Ако не бъдат постигнати задоволителни резултати с помощта на корекцията на фазата, използвайте (груба) настройка за честотата на пикселите, след което използвайте фаза (фина настройка), отново. Минималната стойност е 0 (-). Максималната стойност е 100 (+). <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Приложимо, когато входният порт е VGA.
	<b>Dynamic Contrast (Динамичен контраст)</b>	Позволява увеличаване на нивото на контраст а предоставяне на по-остри и по-детайлни изображения. Натиснете бутона , за да изберете dynamic contrast (динамичен контраст) on (вкл.) или off (изкл.). <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Dynamic contrast (Динамичен контраст) предоставя по-висок контраст, ако изберете готов режим game (игра) или movie (филм).
	<b>Response Time (Време за отговор)</b>	Можете да изберете между Normal (Нормален), Fast (Бърз) или Super Fast (Супер бърз)
	<b>Reset Display (Нулиране на дисплея)</b>	Изберете тази опция, за да възстановите настройките по подразбиране на дисплея.




Energy (Енергия)		Dell SE2717H	
		Energy Use	
	Brightness / Contrast	Power Button LED	On During Active
	Auto Adjust	Reset Energy	
	Input Source		
	Color		
	Display		
	Energy		
	Menu		
	Personalize		
	Others		
Resolution: 1920x1080, 60Hz			
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▲</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">→</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">✖</span>			



### Power Button LED (Индикатор на бутона за включване и изключване)



Позволява Ви да включите индикатора на захранването по време на активен режим или изкл. по време на активен режим с цел икономия на енергия.

### Reset Energy (Нулиране на енергия)

Изберете тази опция, за да възстановите Energy settings (Настройки на енергия) по подразбиране.

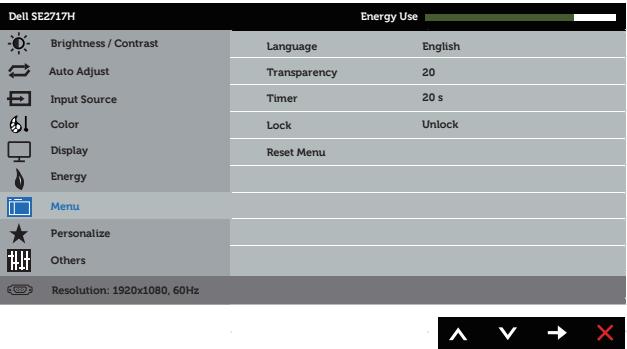	<p><b>Menu (Меню)</b></p> <p>Изберете тази опция, за да регулирате настройките на еcranното меню като например езиците на еcranното меню, времето, за което менюто остава на екрана и други.</p> 
	<p><b>Language (Език)</b></p> <p>Опциите на Език избират за еcranното меню един от следните езици (английски, испански, френски, немски, бразилски португалски, руски, опростен китайски или японски).</p>
	<p><b>Transparency (Прозрачност)</b></p> <p>Изберете тази опция, за да промените прозрачността на менюто като натиснете бутоните <b>▲</b> и <b>▼</b> от 0 до 100.</p>
	<p><b>Timer (Таймер)</b></p> <p>Време за задържане на еcranното меню: задава продължителността от време, през която еcranното меню остава активно след последното натискане на бутон.</p> <p>Използвайте <b>▲</b> или <b>▼</b>, за да регулирате плъзгача в стъпки от 1 секунда от 5 до 60 секунди.</p>
	<p><b>Lock (Заключване)</b></p> <p>Управлява достъпът на потребителя до настройки. Когато е избрана опцията lock (заключване), не се разрешават потребителски настройки. Всички бутони са заключени.</p> <p><b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Когато еcranното меню е заключено, натискането на клавиша на менюто Ви отвежда направо в настройките на еcranното меню, където опцията 'OSD Lock (Заключване на еcranното меню)' е избрана по подразбиране при влизане. Натиснете и задръжте клавиша <b>髯</b> за 6 секунди, за да отключите и разрешите на потребителя достъп до всички приложими настройки.</p>
	<p><b>Reset Menu (Нулиране на менюто)</b></p> <p>Нулирайте всички настройки на еcranното меню на фабричните им стойности.</p>

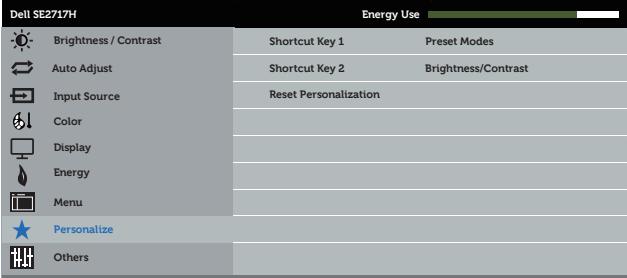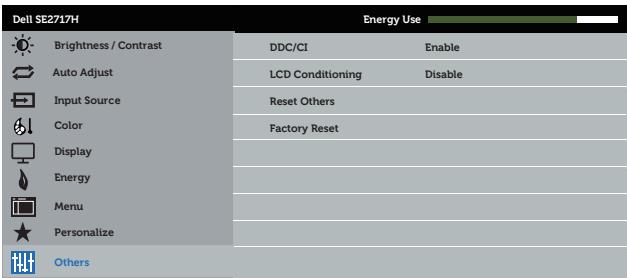
	<b>Personalize</b> (Персонализиране)	<p>Потребителите могат да използват функция от клавиши за прям път 1, клавиши за прям път 2, нулиране на персонализация, готови режими на Яркост/контраст и задайте клавиши за прям път.</p> 
	<b>Shortcut Key 1</b> (Клавиши за прям път 1)	<p>Потребителят може да избере една от следните опции: preset modes (готови режими), brightness/contrast (яркост/контраст), auto adjust (автоматична настройка), input source (източник на входен сигнал), aspect ratio (пропорции), завъртане за задаване на shortcut key 1 (клавиши за прям път 2).</p>
	<b>Shortcut Key 2</b> (Клавиши за прям път 2)	<p>Потребителят може да избере една от следните опции: preset modes (готови режими), brightness/contrast (яркост/контраст), auto adjust (автоматична настройка), input source (източник на входен сигнал), aspect ratio (пропорции), завъртане за задаване на shortcut key 2 (клавиши за прям път 2).</p>
	<b>Reset Personalization</b> (Нулиране на персонализиране)	<p>Позволява Ви да възстановите настройката по подразбиране на клавиша за прям път.</p>
	<b>Others</b> (Други)	

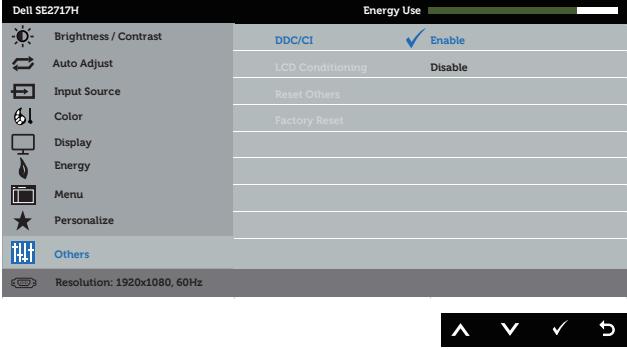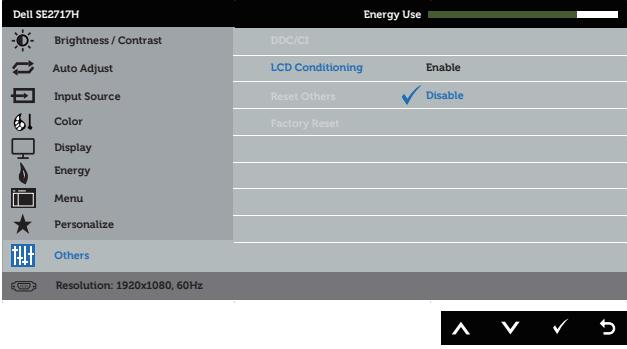	<b>DDC/CI</b>	DDC/CI (display data channel/command interface) позволява регулиране на параметрите на Вашия монитор (яркост, цветови баланс и др.) чрез софтуера на Вашия компютър. Можете да забраните тази функция като изберете забранени. Разрешете тази функция за най-добро потребителско изживяване и оптимална производителност на Вашия монитор.
		
	<b>LCD Conditioning (LCD напасване)</b>	Спомага за намаляването на краткотрайно задържане на изображението. В зависимост от степента на задържане на изображението, възможно е изпълнението на програмата да отнеме известно време. За да стартирате LCD напасване, изберете Enable (Разреши).
		
	<b>Reset Other (Нулиране на други)</b>	Нулиране на всички настройки под менюто за настройка Others (Други) на готовите им фабрични стойности.
	<b>Factory Reset (Възстановяване на фабрични настройки)</b>	Нулира всички настройки като връща готовите им фабрични стойности.


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Мониторът Ви има вградена функция за автоматично калибириране на яркостта за компенсиране на LED стареенето.

## Предупреждения на екранното меню

Когато е разрешена функцията **Dynamic Contrast** (Динамичен контраст) (в тези готови режими: **Game** (Игра) или **Movie** (Филм)), е забранена ръчната настройка на яркостта е забранена.

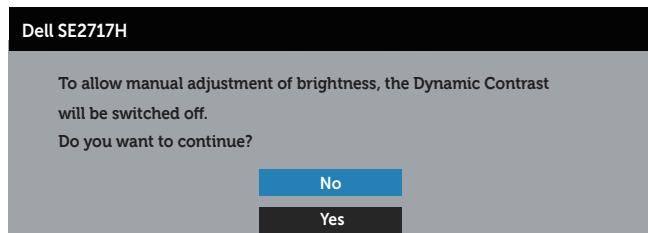


Когато мониторът не поддържа определен режим на разделителната способност, се появява следното съобщение:

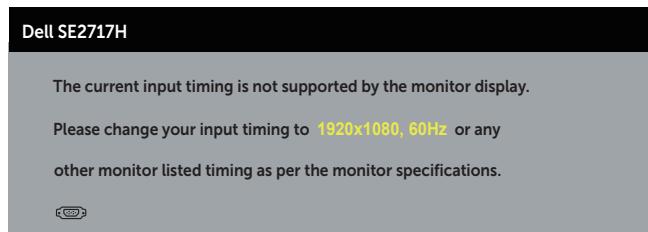

Това означава, че мониторът не може да синхронизира със сигнала, който получава от компютъра. Вижте [Технически характеристики на монитора](#) относно диапазона на хоризонтална и вертикална честота, които са адресирани за този монитор. Препоръчителният режим е 1920 x 1080.

Следното съобщение се появява преди да бъде забранена функцията **DDC/CI**:

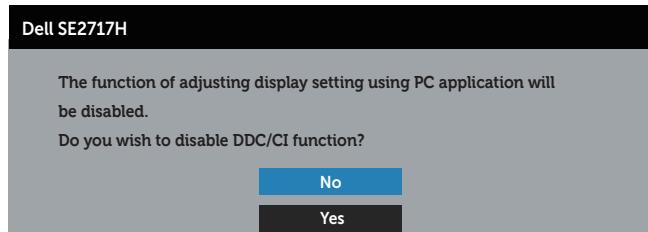

Следното съобщение се появява, когато мониторът влезе в **Power Save Mode** (Икономичен режим):



Ако натиснете произволен бутон, различен от бутона за захранването, следните съобщения се появяват в зависимост от избрания входен сигнал:

## Dell SE2717H

  No VGA signal from your device.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button again to select  
the correct input source.

Ако VGA или HDMI кабелът не е свързан, ще се появи плаващ диалогов прозорец, както е показано по-долу. Мониторът ще влезе в Power Save Mode (Икономичен режим) след 4 минути, ако е оставен в това състояние.

## Dell SE2717H

  No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

ИЛИ

## Dell SE2717H

  No HDMI Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Вижте [Отстраняване на неизправности](#) за повече информация.

# Инсталиране на монитора

## Настройка на максималната разделителна способност

За да зададете максималната разделителна способност на монитора:

В Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10:

1. За Windows 8 и Windows 8.1 изберете плочката на работния плот, за да превключите на класически работен плот.
2. Щракнете с десния бутон върху работния плот и щракнете върху **Screen resolution (Разделителна способност на екрана)**.
3. Щракнете върху падащия списък на разделителна способност и изберете **1920 x 1080**.
4. Щракнете върху **OK**.

Ако не виждате опция 1920 x 1080, възможно е да трябва да актуализирате драйвера на видеокартата си. В зависимост от Вашия компютър, изпълнете една от следните процедури:

Ако имате настолен или преносим компютър Dell:

- Отидете на [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), въведете сервизния номер на компютъра и изтеглете най-новия драйвер за Вашата графична карта.

Ако използвате компютър, различен от Dell (преносим или настолен):

- Отидете на сайта за поддръжка на Вашия компютър и изтеглете най-новите драйвери за графичната карта.
- Отидете на уеб сайта на графичната карта и да изтеглете най-новите драйвери за картата.

## Ако работите с настолен или портативен компютър на Dell с достъп до интернет

1. Отидете на [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), въведете сервизния си номер и изтеглете най-новия драйвер за Вашата графична карта.
2. След инсталациите на драйверите за Вашата видеокарта, опитайте да зададете отново разделителната способност **1920 x 1080**.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не можете да зададете разделителна способност **1920 x 1080**, свържете се с Dell, за да поискате информация за видеокарта, която поддържа тези разделителни способности.

## Ако разполагате с настолен компютър, преносим компютър или видеокарта с марка, различна от Dell

В Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10:

1. Само за Windows 8 и Windows 8.1, изберете плочката Desktop (Работен плот), за да превключите на класически работен плот.
2. Натиснете с десния бутон на мишката върху работната площ и изберете **Personalization (Персонализиране)**.

3. Щракнете върху **Change Display Settings** (**Промяна настройките на дисплея**).
4. Щракнете върху **Advanced Settings** (**Разширени настройки**).
5. Открийте доставчика на графичния контролер от описанието в горната част на прозореца (напр. NVIDIA, ATI, Intel и др.).
6. Вижте уеб сайта на доставчика на видеокарта за актуализиран драйвер (например, <http://www.ATI.com> ИЛИ <http://www.AMD.com>).
7. След инсталриране на драйверите за Вашата видеокарта, опитайте да зададете отново разделителната способност **1920 x 1080**.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не можете да зададете препоръчителната разделителна способност, свържете се с производителя на Вашия компютър или обмислете закупуване на видеокарта, която поддържа разделителна способност за видео.

## Използване на наклон

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Това е приложимо за монитори със стойка. При закупуване на друга стойка вижте към ръководството на съответната стойка за указания относно инсталрирането й.

### Наклон

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато мониторът се експедира от фабриката, стойката е отделена.



# Отстраняване на неизправности



**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди да започнете процедурите в този раздел, следвайте [Инструкции за безопасност](#).

## Самодиагностика

Вашият мониторът осигурява функция за самодиагностика, която Ви позволява да проверите дали мониторът функционира правилно. Ако мониторът и компютърът са свързани правилно, но екранът на монитора остава тъмен, пуснете самодиагностика за монитора като изпълните следните стъпки:

1. Изключете компютъра и монитора.
2. Изключете всички видеокабели от монитора. По този начин няма нужда компютърът да участва.
3. Включете монитора.

Ако мониторът работи правилно, той ще открие, че няма сигнал и ще се появи едно от следните съобщения. Докато сте в режим на самодиагностика, индикаторът на захранването остава бял.

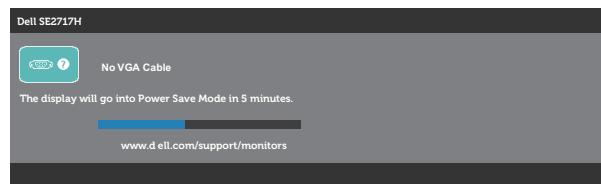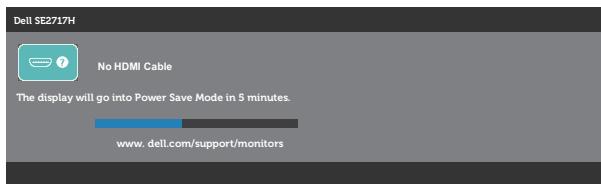

**📝 ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази кутийка също се появява по време на нормална операция на системата, ако видеокабелът е изключен или повреден.


4. Изключете монитора и свържете видео кабела; после включете компютъра и монитора.

Ако мониторът Ви остане тъмен, след като свържете кабелите повторно, проверете видеоконтролера и компютър си.

## Вградена диагностика

Мониторът Ви има вграден инструмент за диагностика, който Ви помага да определите дали дадена аномалия на екрана Ви представлява свойствен проблем с монитора, или с Вашия компютър и видеокарта.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да пуснете вградената диагностика, само когато видеокабелът е изключен и мониторът е в режим за самодиагностика.

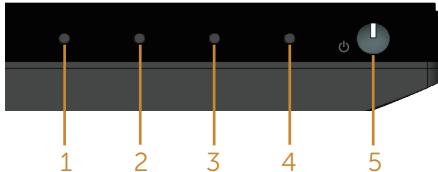

За да изпълните вградена диагностика:

1. Уверете се, че еcranът е чист (няма прахови частици по повърхността на екрана).
2. Изключете видеокабела от гърба на компютъра или монитора. Мониторът влиза в режим за самодиагностика.
3. Натиснете и задръжте Бутон 1 за 5 секунди. Появява се сив еcran.
4. Внимателно разгледайте екрана за аномалии.
5. Натиснете Бутон 1 отдолу на монитора отново. Цветът на екрана се променя на червено.
6. Инспектирайте дисплея за всякакви аномалии.
7. Повторете стъпки 5 и 6 за инспектиране на дисплея при зелено, синьо, черно, бяло и екрани с текст.

Текстът свършва, когато се появи еcranът с текст. За излизане натиснете Бутон 1 отново.

Ако не открие аномалии при работа в екрана чрез вградения диагностичен инструмент, мониторът функционира правилно. Проверете видеокартата и компютъра.

## Често срещани проблеми

Следната таблица съдържа обща информация за често срещани проблеми на монитора, които можете да срещнете, и възможните решения:

Общи симптоми	Вероятни разрешения
Няма видео/ индикаторът на захранването е изключен	<ul style="list-style-type: none"><li>Уверете се, че видеокабелът, свързващ монитора и компютъра, е свързан правилно и сигурно.</li><li>Проверете дали контактът функционира правилно с помощта на друго електрическо оборудване.</li><li>Уверете се, че бетонът за включване е натиснат до край.</li><li>Уверете се, че е избран правилният източник на входен сигнал чрез меню <a href="#">Input source (Източник на входен сигнал)</a>.</li></ul>
Няма видео/ индикаторът на захранването е включен	<ul style="list-style-type: none"><li>Увеличете яркостта и контраста с помощта на екранното меню.</li><li>Извършете самодиагностика на функциите на монитора.</li><li>Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела.</li><li>Пуснете вградената самодиагностика.</li><li>Уверете се, че е избран правилният източник на входен сигнал чрез меню <a href="#">Input source (Източник на входен сигнал)</a>.</li></ul>
Лош фокус	<ul style="list-style-type: none"><li>Елиминирайте удължителните видеокабели.</li><li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>).</li><li>Промените разделителната способност на видеото на правилните пропорции.</li></ul>
Нестабилно/накъсано видео	<ul style="list-style-type: none"><li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>).</li><li>Проверете екологичните фактори.</li><li>Преместете монитора и тествайте в друга стая.</li></ul>
Липсващи пиксели	<ul style="list-style-type: none"><li>Направете цикъл от включване и изключване.</li><li>Пиксел, който постоянно не свети, представлява естествен дефект, който може да възникне в LCD технологията.</li><li>За повече информация относно Политиката за качество на мониторите на Dell и Политиката за пикселите, вижте уеб сайта за поддръжка на Dell: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>
Остатъчни пиксели	<ul style="list-style-type: none"><li>Направете цикъл от включване и изключване.</li><li>Пиксел, който постоянно не свети, представлява естествен дефект, който може да възникне в LCD технологията.</li><li>За повече информация относно Политиката за качество на мониторите на Dell и Политиката за пикселите, вижте уеб сайта за поддръжка на Dell: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>
Проблеми с яркостта	<ul style="list-style-type: none"><li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>).</li><li>Регулира контролите на яркостта и контраста чрез екранното меню.</li></ul>

Геометрично изкривяване	<ul style="list-style-type: none"><li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>).</li><li>Регулирайте хоризонталните и вертикалните контроли чрез екранното меню.</li></ul>
Хоризонтални/вертикални линии	<ul style="list-style-type: none"><li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>).</li><li>Извършете проверка с функцията за самодиагностика на монитора и определете дали тези редове също са в режим за самодиагностика.</li><li>Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела.</li><li>Пуснете вградената самодиагностика.</li></ul>
Проблеми при синхронизацията	<ul style="list-style-type: none"><li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>).</li><li>Извършете проверка с функцията за самодиагностика на монитора и определете дали еcranът изглежда объркано в режима за самодиагностика.</li><li>Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела.</li><li>Рестартирайте компютъра в безопасен режим.</li></ul>
Проблеми, свързани с безопасността	<ul style="list-style-type: none"><li>Не предприемайте каквто и да било стъпки за отстраняване на неизправности.</li><li>Свържете се с Dell незабавно.</li></ul>
Периодични проблеми	<ul style="list-style-type: none"><li>Уверете се, че видеокабелът, свързващ монитора и компютъра, е свързан правилно и сигурно.</li><li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>).</li><li>Извършете проверка с функцията за самодиагностика на монитора и определете дали повторяящите се проблеми се появяват в режима за самодиагностика.</li></ul>
Липсва цвят	<ul style="list-style-type: none"><li>Извършете самодиагностика на функциите на монитора.</li><li>Уверете се, че видеокабелът, свързващ монитора и компютъра, е свързан правилно и сигурно.</li><li>Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела.</li></ul>
Грешен цвят	<ul style="list-style-type: none"><li>Променете <b>Color Setting Mode</b> (<b>Режим на цветова настройка</b>) в екранното меню <b>Color Settings</b> (<b>Цветови настройки</b>) на <b>Graphics</b> (<b>Графика</b>) или <b>Video</b> (<b>Видео</b>) в зависимост от приложението.</li><li>Опитайте различни <b>Preset Modes</b> (<b>Готови режими</b>) в екранното меню <b>Color</b> (<b>Цветови</b>) настройки. Регулирайте стойността <b>R/G/B</b> в <b>Custom Color</b> (<b>Потребителски цвят</b>) в екранното меню <b>Color</b> (<b>Цветови</b>) настройки.</li><li>Променете <b>Input Color Format</b> (<b>Формат на входящ цвят</b>) на <b>RGB</b> или <b>YPbPr</b> в екранното меню <b>Color</b> (<b>Цветови</b>) настройки.</li><li>Пуснете вградената самодиагностика.</li></ul>

Задържане на образ от статично изображение вляво на монитора за дълъг период от време	<ul style="list-style-type: none"> <li>Използвайте функцията Управление на захранването, за да изключите монитора по всяко време, когато не се използва (за повече информация вижте <a href="#">Режими за управление на енергията</a>).</li> <li>Като алтернатива можете да използвате динамично променящ се скрийнсейвър.</li> </ul>
Образ призрак или надхвърляне	<ul style="list-style-type: none"> <li>Променете <b>Response Time</b> (Време за реакция) в екранното меню <b>Display</b> (Дисплей) на <b>Fast</b> (Бързо) или <b>Normal</b> (Нормално) в зависимост от Вашето приложение и употребата.</li> </ul>

## Проблеми, специфични за продукта

Специфични симптоми	Вероятни разрешения
Образът на екрана е твърде малък	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете настройка <b>Aspect Ratio</b> (Пропорции) в екранното меню Настройки на <b>Display</b> (Дисплея).</li> <li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset</b> (Фабрично нулиране)).</li> </ul>
Мониторът не може да се регулира с бутоните в долната част на панела	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изключете монитора, извадете захранващия кабел, включете го отново, след което включете монитора.</li> <li>Проверете дали екранното меню е заключено. Ако е така, натиснете и задръжте бутона меню в продължение на 10 секунди за отключване. (За повече информация вижте <a href="#">Lock</a> (Заключване)).</li> </ul>
Няма входен сигнал при натискане на потребителските контроли	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете входния източник. Уверете се, че компютърът не е в режим на готовност или спящ режим чрез преместване на мишката или натискане на произволен клавиши на клавиатурата.</li> <li>Проверете дали видеокабелът е включен правилно. Изключете и свържете отново видеокабела, ако е необходимо.</li> <li>Нулирайте компютъра или видеоплейъра.</li> </ul>
Картицата не запълва целия экран	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заради различните видеоформати (пропорции) на DVD, мониторът може да не показва съдържанието на цял экран.</li> <li>Пуснете вградената самодиагностика.</li> </ul>

# Приложение

---

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Инструкции за безопасност

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използването на команди, регулировки или процедури, различаващи се от описаните в настоящата документация може да причини излагане на риск от токов удар, електрически опасности и други механични опасности.

За повече информация относно инструкциите за безопасност вижте *Справочник с продуктова информация*.

## Обявления на ФКК (само за САЩ) и друга регуляторна информация

За обявления на ФКК и друга регуляторна информация, вижте уеб сайта за съвместимост с нормативната уредба на адрес [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Свързване с Dell

За клиенти в Съединените американски щати, позвънете на 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако нямаете активна интернет връзка, ще намерите информация за контакти във фактурата за покупка, опаковъчната ведомост, сметката или в продуктовия каталог на Dell.

Dell предлага няколко опции за онлайн и телефонна поддръжка и обслужване. Наличността варира според държавата и продукта, а някои услуги може да не са налични за Вашия район.

Получаване на онлайн съдържание за поддръжка на монитора:

1. Посетете [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).

За да се свържете с Dell относно проблеми, свързани с продажби, техническа поддръжка или обслужване на клиента:

1. Посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Проверете държавата или региона си в падащото меню **Choose A Country/Region** (Избор на държава/регион) в долната част на страницата.
3. Щракнете върху **Contact Us** (Контакти) в лявата част на страницата.
4. Изберете подходяща услуга или връзка за поддръжка според нуждите Ви.
5. Изберете удобен за Вас метод за контакт с Dell.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При дисплеи с лъскави лицеви панели, потребителят трябва да обърне особено внимание при поставянето на дисплея, защото лицевият панел може да отрази околната светлина и ярки повърхности.