

شاشة نوع C Dell UltraSharp 24 / 27 USB  
-U2421HE/2721DE  
Dell Display Manager  
دليل المستخدم



الموديل: U2421HE/U2721DE  
الموديل التنظيمي: U2421HET/U2721DET

**ملحوظة:** جميع “الملحوظات” تشير إلى معلومات هامة تساعدهم في استخدام هذا المنتج بشكل أفضل.



© حقوق النسخ محفوظة لشركة Dell أو الشركات التابعة لها ٢٠٢٠. جميع الحقوق محفوظة. Dell و EMC والعلامات التجارية الأخرى هي علامات تجارية تابعة لشركة Dell أو الشركات التابعة لها. العلامات التجارية الأخرى قد تكون تابعة لمالكيها المعنين.

# المحتويات

٤ .....	نظرة عامة .....
٥ .....	استخدام مربع الإعدادات السريعة .....
٦ .....	ضبط الوظائف الأساسية للشاشة .....
٨ .....	تعيين الأوضاع المعدة مسبقاً للتطبيقات .....
١٠ .....	تنظيم Windows Easy Arrange مع .....
١٤ .....	إدارة مدخلات فيديو متعددة .....
١٦ .....	استعادة أوضاع التطبيق .....
١٧ .....	تطبيق مزايا الحفاظ على الطاقة .....
١٨ .....	مفاتيح الاختصارات الأخرى .....
١٩ .....	رفاق DDM بالنافذة النشطة (في Windows ١٠ فقط) .....
٢٠ .....	الكشف عن المشكلات وإصلاحها .....



## نظرة عامة

Dell Display Manager هو تطبيق لـ Microsoft Windows يستخدم في إدارة شاشة أو مجموعة شاشات. وهو يتيح إمكانية الضبط اليدوي للصورة المعروضة، وضبط الإعدادات التقنية، وإدارة الطاقة، وتنظيم التوازن، وتدوير الصورة، وغيرها من الميزات على شاشات Dell المحددة. بعد التثبيت، يتم تشغيل Dell Display Manager في كل مرة يعمل فيها الجهاز ويضع الرمز الخاص به في شريط الإشعارات. توفر معلومات عن الشاشات المتصلة بالجهاز عند تحريك مؤشر رمز الإشعارات.




U2721DE




U2421HE

**ملاحظة:** يستخدم Dell Display Manager قنوات DDC/CI للتواصل مع شاشتك. تأكد من أن DDC/CI معطل في القائمة كما يلي.

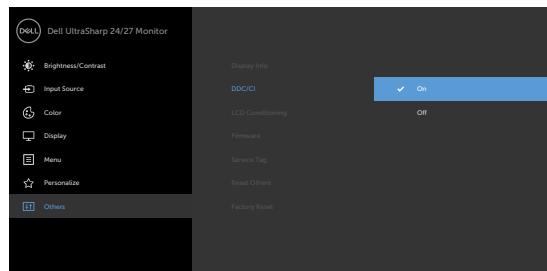


# استخدام مربع الإعدادات السريعة

يؤدي النقر على أيقونة شريط إخطارات **Quick Settings** (الإعدادات السريعة) إلى فتح مربع **Dell Display Manager** (الإعدادات السريعة). عندما تكون أكثر من شاشة Dell مدعومة متصلة بالكمبيوتر، فيمكن اختيار شاشة مستهدفة معينة باستخدام القائمة. يسمح مربع **Quick Settings** (الإعدادات السريعة) بسهولة تغيير سطوع الشاشة والنطاق والدقة ومخطط النافذة وغير ذلك. يمكنك تحديد **Auto Mode** (الوضع اليدوي) أو **Manual Mode** (الوضع التلقائي)، ويمكن تغيير دقة الشاشة.

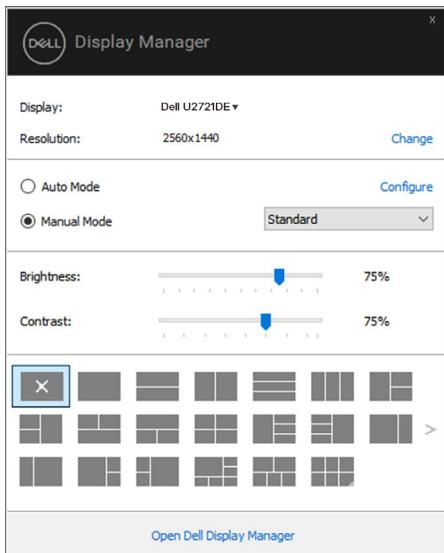

U2721DE

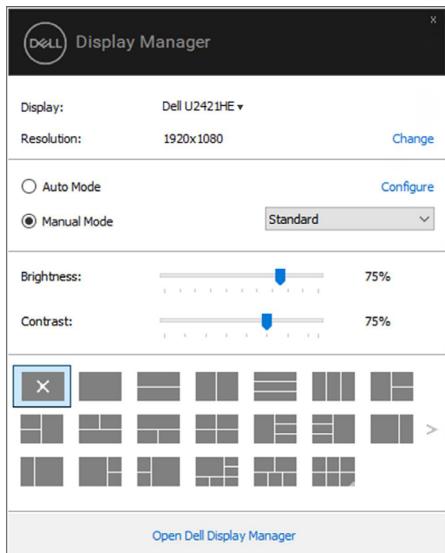

U2421HE

يوفر مربع **Quick Settings** (الإعدادات السريعة) أيضاً وصولاً لواجهة المستخدم المتقدمة الخاصة به Dell Display Manager التي تُستخدم لتعديل الوظائف الأساسية وتغيير الوضع التلقائي والوصول إلى مزايا أخرى.


ملاحظة:

الخاصية	الوظيفة	الوصف
وصول سريع DDM	متاح سريع	استخدم مفتاح سريعة Ctrl+Shift+D لاستدعاء واجهة استخدام DDM.
وصول سريع DDM	لاستخدام واجهة استخدام	استخدم مفتاح سريعة Ctrl+Shift+D لتبديل بين كافة مخططات سهولة الترتيب.
التحكم في كل شاشة على حدة عند إعداد الشاشات المتعددة	التحكم	من مربع القائمة المنسدلة لاختيار الشاشة توضع الشاشة المختارة شعار Dell. تتحقق من تشغيل خاصية فحص الشاشة بالاختبار الذاتي.
التحكم في كل شاشة على حدة عند إعداد الشاشات المتعددة	التحكم	حرك واجهة استخدام DDM إلى الشاشة المراد التحكم فيها. اضغط على Ctrl+Shift+D مع عرض واجهة الاستخدام الصغيرة تحت مؤشر الماوس.




# ضبط الوظائف الأساسية للشاشة

يمكنك تحديد **Manual Mode** (الوضع اليدوي) الذي يسمح لك بتحديد وضع معيّن بشكل يدوي أو تحديد **Auto Mode** (الوضع التلقائي) الذي يطبق وضعًا معيّنًا على حسب التطبيق النشط. تعرّض رسالة على الشاشة الوضع الحالي المعد مسبقًا كلما تغيّر. يمكن أيضًا تعديل **Brightness** (السطوع) و **Contrast** (التبابين) الخاص بالشاشة مباشرةً من تبويب **Basic** (أساسي).

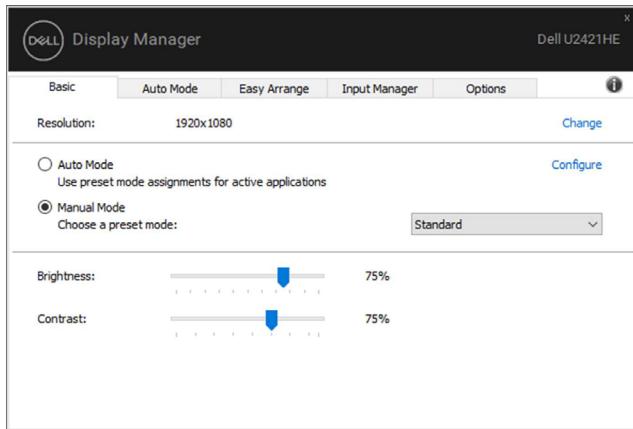


U2421HE

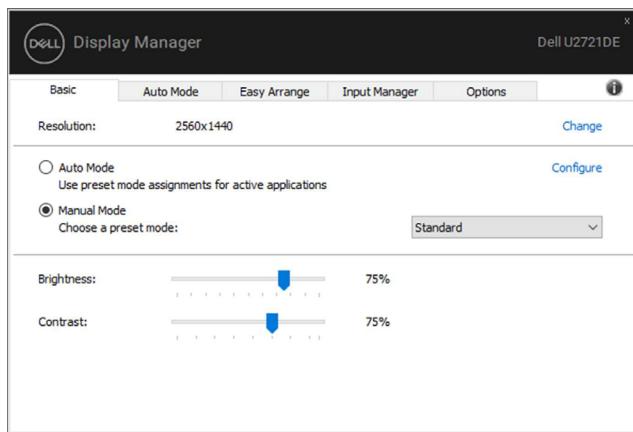


U2721DE



 ملحوظة: عند توصيل العديد من شاشات Dell، حدد "Enable display matrix control" لتطبيق التحكم المد مسبقاً في السطوع والتباين واللون على جميع الشاشات.

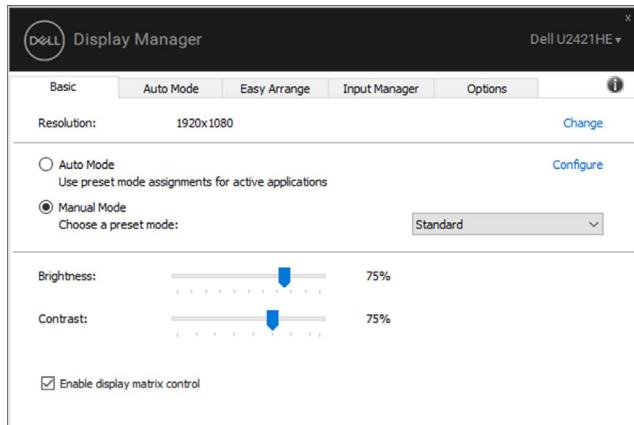

**U2421HE**

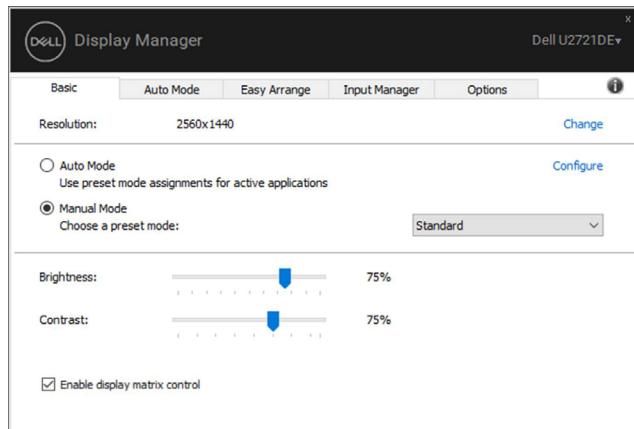

**U2721DE**




# تعيين الأوضاع المعدة مسبقاً للتطبيقات

يسمح لك تبويب **Auto Mode** (الوضع التقاني) بربط (الوضع مسبق الضبط) محدد بتطبيق محدد، وتطبيقه عليه يدويًا. عند تمكين **Auto Mode** (الوضع التقاني)، يقوم Dell Display Manager تلقائياً بالتحويل إلى **Preset Mode** (الوضع مسبق الضبط) المطابق كلما تم تفعيل التطبيق ذي الصلة. وضع **Preset Mode** (الوضع مسبق الضبط) المعين إلى تطبيق معين يمكن أن يكون هو نفس الوضع على كل الشاشات المتصلة، أو يمكن أن يتغير من شاشة إلى أخرى.


Dell Display Manager معدًّا مسبقاً ليناسب العديد من التطبيقات الشهيرة. بالإضافة تطبيق جديد قائمة التعيين، ما عليك سوى سحب التطبيق من سطح المكتب، أو قائمة ابدأ في Windows أو في مكان آخر وإسقاطه في القائمة الحالية.

 **ملحوظة:** تعيينات الوضع المعد مسبقاً لدفعات الملفات والبرامج النصية وأدوات التحميل والملفات غير القابلة للتنفيذ مثل أرشيفات zip أو الملفات المحرَّمة، كل هذا غير مدعوم.  
يمكنك أيضًا تعيينة وضع الألعاب المعد مسبقاً ليُستخدم كلما تم تشغيل أحد تطبيقات Direct3D في وضع الشاشة الكاملة. ولمنع تطبيق كهذا من استخدام الوضع، قم بتعيين وضع معد مسبقاً مختلف عنه.

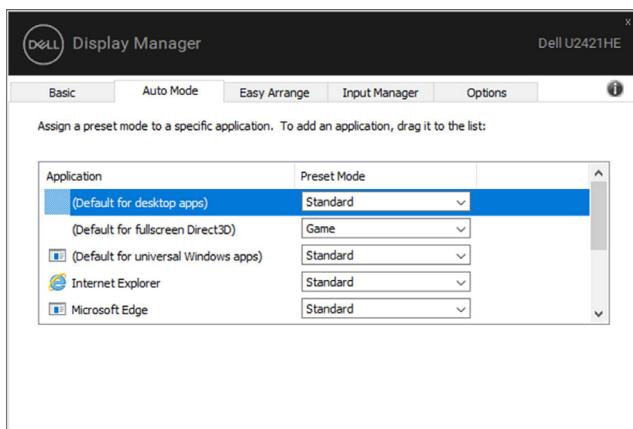

U2421HE



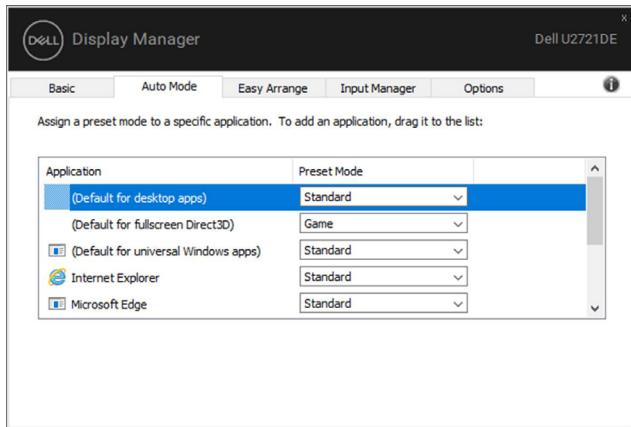


**U2721DE**




# تنظيم Easy Arrange مع Windows

يساعدك **Easy Arrange** في تنظيم نوافذ تطبيقاتك على سطح المكتب بشكل فعال. ستقوم أو لاً باختيار نمط مخطط محدد مسبقاً يناسب عملك، بعد ذلك تحتاج إلى سحب نوافذ التطبيق إلى المناطق المحددة. اضغط على ">" أو استخدم مفتاح Page Up/Page Down للبحث عن المزيد من المخططات. لإنشاء مخطط مخصص، قم بترتيب النوافذ المفتوحة ثم انقر على **Save** (حفظ).

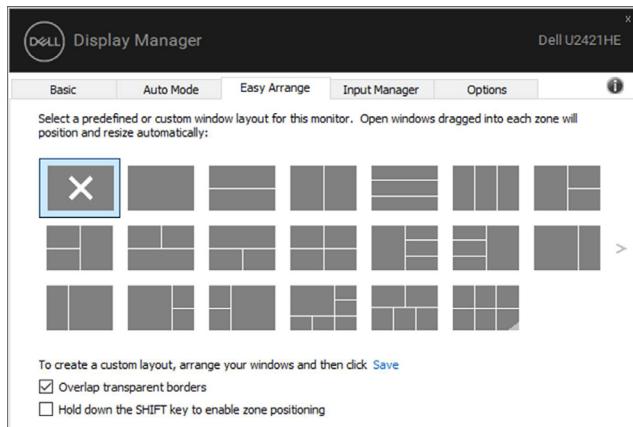

**U2421HE**

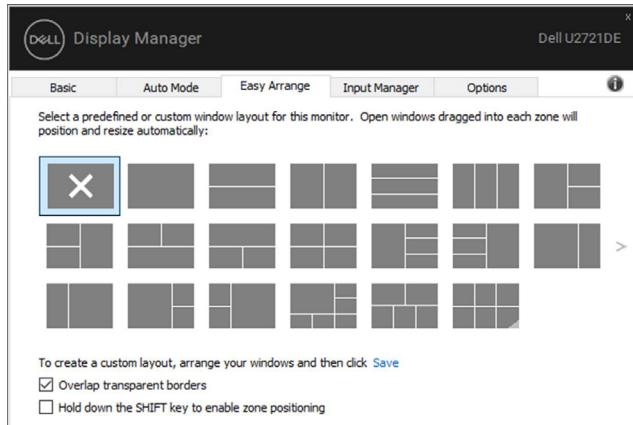


**U2721DE**




بالنسبة لـ Windows 10، يمكنك تطبيق مخططات نوافذ مختلفة لكلٍ من أسطح المكتب الافتراضية.

إذا كنت تستخدم خاصية سناب (snap) كثيراً في Windows، فيمكنك تحديد "Windows key to snap" (اضغط على مفتاح SHIFT لتنكين ضبط موضع المنطقة). هذا يعطي خاصية سناب (snap) في Windows أولوية على Easy Arrange.

بعد ذلك ستحتاج إلى الضغط على مفتاح Shift لاستخدام ترتيب Easy Arrange.

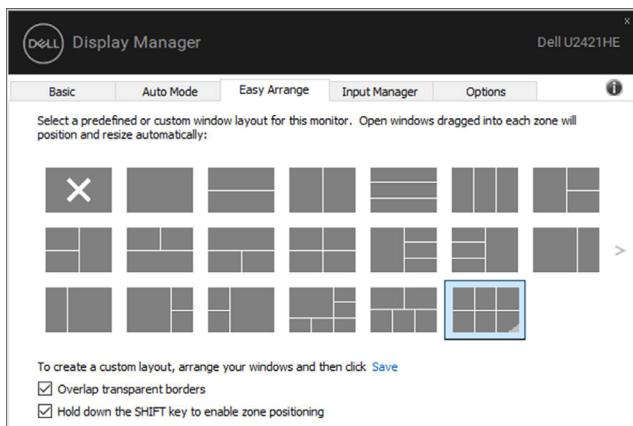


**U2421HE**

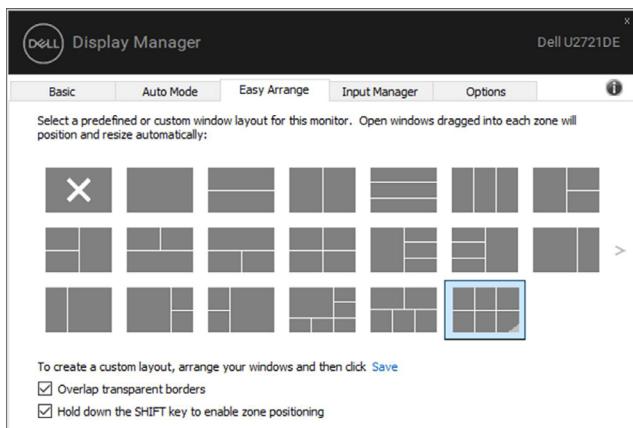


**U2721DE**



إذا كنت تستخدم شاشات متعددة في مجموعة أو مصفوفة، فيمكنت تطبيق مخطط Easy Arrange على جميع الشاشات كسطح مكتب واحد. حدد "Span multiple monitors" (فتح شاشات متعددة) لتتمكن هذه الميزة. يجب محاذاة شاشاتك بشكل مناسب لجعلها فعالة.

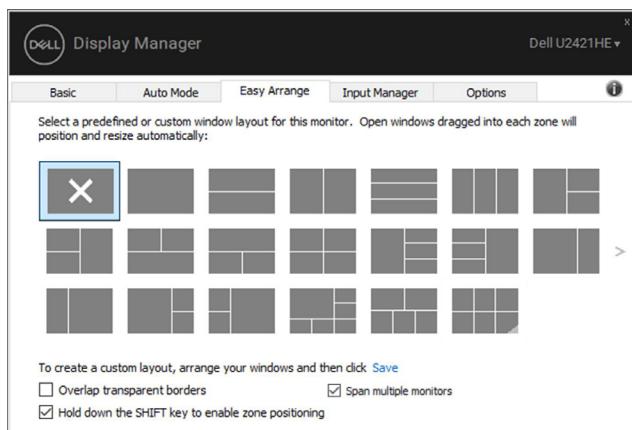

**U2421HE**

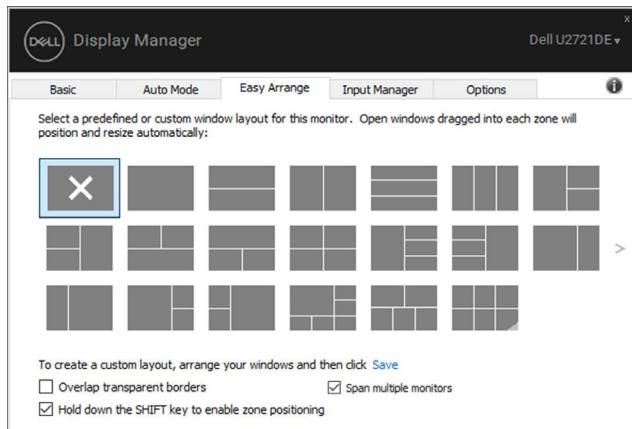

**U2721DE**



كما يوجد طرق خيارات متقدمة أخرى لاستخدام خاصية «سهولة الترتيب». ارجع إلى الجدول أدناه.

الخاصية	الوظيفة	الوصف
سهولة ترتيب محسن	تخطيطات مخصصة	<ul style="list-style-type: none"><li>قم بحفظ وتنمية ٥ نماذج مخصصة لسهولة الترتيب.</li><li>قم بتهيئة نماذج <math>Y^X</math>.</li></ul>
استخدامها مؤخرا	٥ مخططات سبق استخدامها مؤخرا	اضغط على <b>Ctrl+Shift+Home</b> لتدوير الـ ٥ مخططات التي سبق استخدامها مؤخرا.
الفرص على الطاير	تغيير حجم أقسام	<ul style="list-style-type: none"><li>اضغط باستمرار على <b>Ctrl</b> أثناء تغيير حجم تخطيط "سهولة الترتيب" الحالي لضبط حجم وأعداد الخلايا في تخطيط من التخطيط.</li><li>يتم حفظ نموذج "سهولة الترتيب" المشكّل حديثاً في موضع الرمز الخاص بهذه الوظيفة.</li></ul>
تخطيطات سهولة الترتيب اللوبي	استمر في الضغط على مفتاح <b>Ctrl</b> أثناء النقر فوق رمز التخطيط المعدل لاستعادته إلى التصميم الافتراضي.	<ul style="list-style-type: none"><li>يتم تقديم رموز الترتيب السهل في الوضع العمودي عند تدوير الشاشة.</li></ul>




# إدارة مدخلات فيديو متعددة


يُوفر تبويب **Input Manager** طرفةً بسيطةً لك لإدارة مدخلات فيديو متعددة متصلة بشاشة Dell. وهو يجعل من السهل جداً التبديل بين المدخلات أثناء العمل مع أجهزة كمبيوتر متعددة.

يتم سرد جميع منافذ إدخال الفيديو المتاحة لشاشةك. يمكنك إعطاء اسم لكل إدخال كما تحب. يُرجى حفظ التغييرات بعد التعديل.

يمكنك تحديد مفتاح اختصار للانتقال بسرعة إلى الإدخال المفضل لديك ومفتاح اختصار آخر للتبديل بسرعة بين مدخلين إذا كنت تعمل في الغالب بينهما.

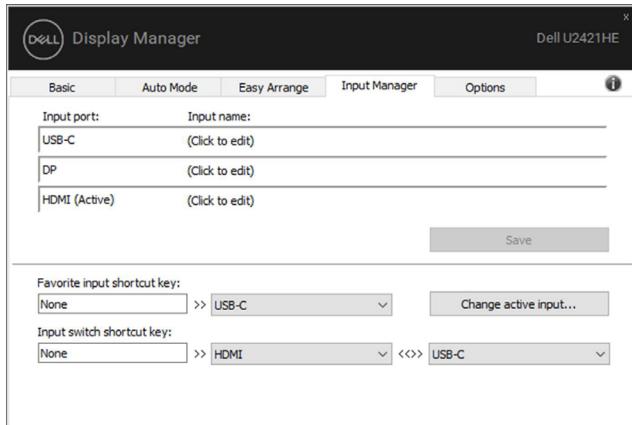


U2421HE

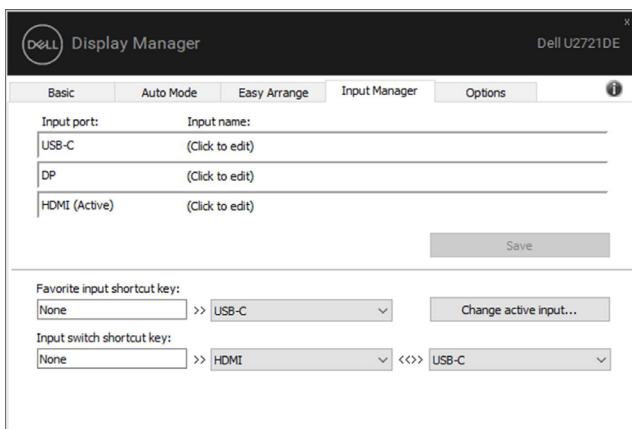


U2721DE



يمكنك استخدام القائمة المنسدلة للتبدل إلى أي مصدر إدخال.

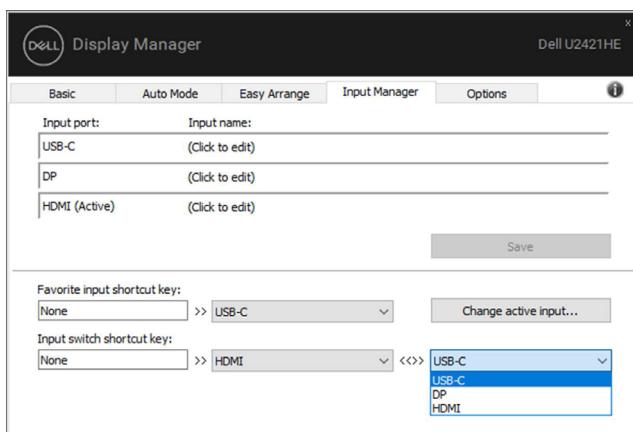

**U2421HE**

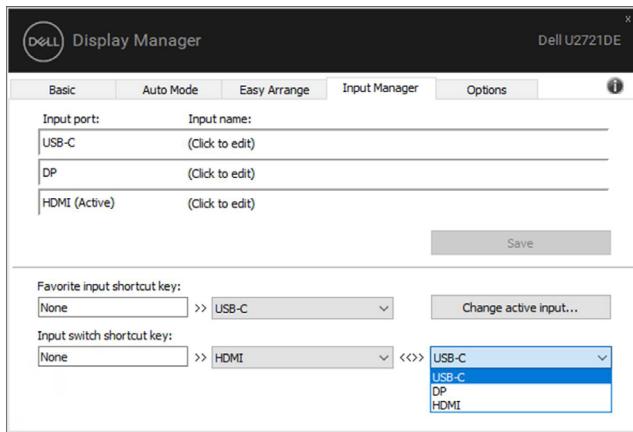


**U2721DE**

 ملحوظة: يتصل DDM بالشاشة حتى عندما تعرض الشاشة فيديو من كمبيوتر آخر. يمكنك تثبيت DDM على الكمبيوتر الذي تستخدمه بشكل متكرر والتحكم في تبديل الإدخال منه. يمكنك أيضاً تثبيت DDM على أجهزة الكمبيوتر الأخرى المتصلة بالشاشة.




# استعادة أوضاع التطبيق


يمكن أن يساعدك DDM في إعادة نوافذ التطبيق إلى مواضعها عند إعادة توصيل الكمبيوتر الخاص بك بجهاز (أجهزة) العرض. يمكنك الوصول بسرعة إلى هذه الميزة عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة DDM في شريط الإخطارات.

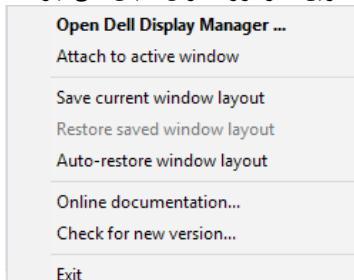

إذا اخترت ”**Auto-restore window layout**“ (الاستعادة التلقائية لمخطط النافذة)، سيقوم DDM بتتبع أوضاع نوافذ تطبيقاتك وتذكرها. يقوم DDM تلقائيًا بوضع نوافذ التطبيق في مواضعها الأصلية عند إعادة توصيل الكمبيوتر بالشاشة (الشاشات).

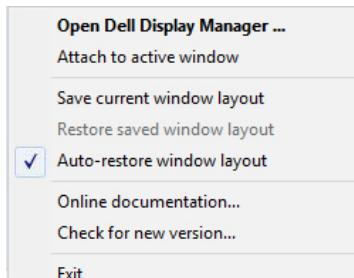

إذا كنت تزيد العودي إلى مخططك المفضل بعد نقل نافذة التطبيق، يمكنك أولاً ”**Save current window layout**“ (حفظ مخطط النافذة الحالي) ثم ”**Restore saved window layout**“ (استعادة مخطط النافذة المحفوظ).

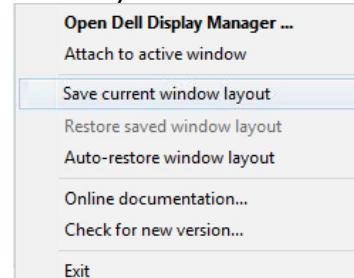


يجوز لك استخدام شاشات بموديلات أو درجات دقة مختلفة في روتينك اليومي، ويمكنك تطبيق مخططات نوافذ مختلفة عليها. يمكن لـ DDM التعرف على الشاشة التي قمت بإعاده توصيلها واستعادة أوضاع التطبيق وفقاً لذلك. في حال احتياجك إلى استبدال جهاز العرض في تكوين مصفوفة شاشة، يمكنك حفظ مخطط النافذة قبل الاستبدال واستعادة المخطط بعد تثبيت جهاز عرض جديد.

**ملحوظة:** يجب عليك إبقاء التطبيقات تعمل من أجل الاستفادة من هذه الميزة. DDM لا يفتح التطبيقات.




# تطبيق مزايا الحفاظ على الطاقة

في موديلات Dell المدعومة، يكون هناك تبويب **Options (الخيارات)** يوفر خيارات PowerNap للحفاظ على الطاقة. يمكنك اختيار ضبط سطوع الشاشة على الحد الأدنى، أو وضع الشاشة في حالة السكون عند تنشيط شاشة التوقف.

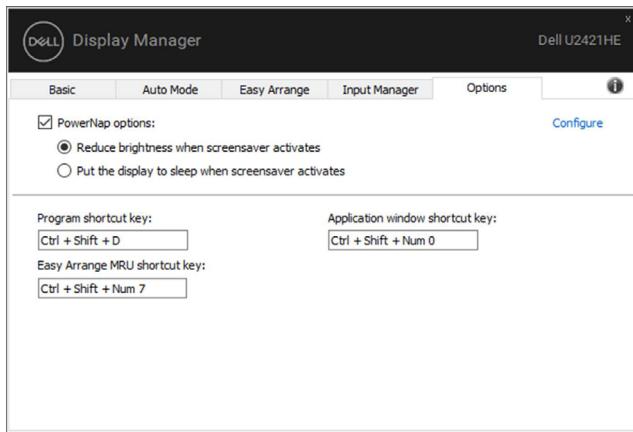

**U2421HE**

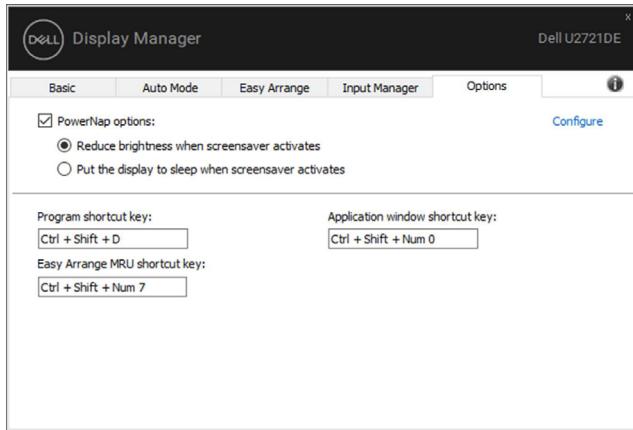


**U2721DE**




# مفاتيح الاختصارات الأخرى

يمكن تحديد مفاتيح اختصار للعمليات أدناه، حيث تقوم بتحديد مفاتيح اختصار لأجرانها بسرعة:

- **مفتاح اختصار البرمجة:** لفتح مربع حوار الإعدادات السريعة.
- **مفاتيح اختصار MRU لسهولة الترتيب:** لتطبيق آخر 5 تخطيطات نوافذ مستخدمة.
- **مفاتيح اختصار نافذة التطبيق:** لبدء قائمة سريعة بالخيارات المتاحة تحت الوضع التقاني سهولة الترتيب.

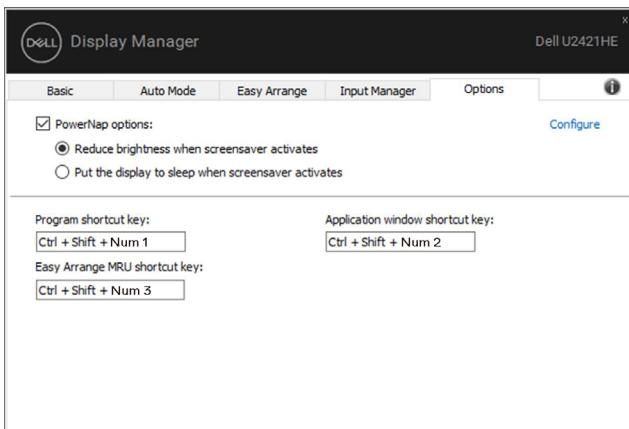

**U2421HE**

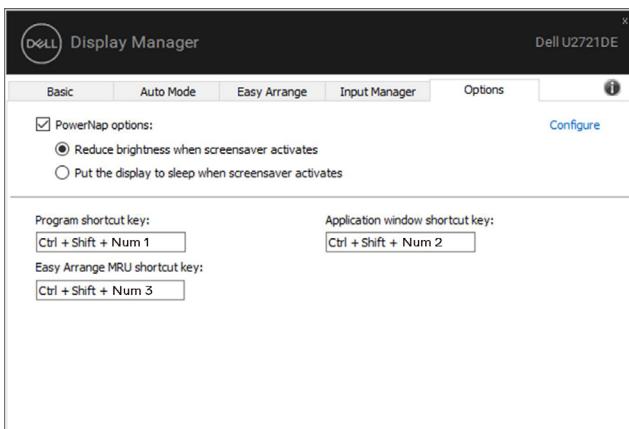



**U2721DE**



# رفاق DDM بالنافذة النشطة (في Window 10 فقط)


يمكن إرفاق DDM بالنافذة النشطة التي تعمل عليها فقط. انقر فوق الرمز للوصول بسرعة إلى الخصائص أدناه.

الخاصية	الوظيفة	الوصف
إرفاق DDM بـ(في نافذة النشطة فقط) Window 10	تغيير الإعداد المسبق أو الإطار، وتغيير وضع الإعداد المسبق للألوان، وربط وضع الضبط التلقائي المحاداة مع أقسام مختلفة المسيقى.	• يمكن لرمز DDM المرفق بطار نشط أو مستخدم بسهولة تبديل موضع مشغل مفتاح الاختصار قائمة DDM المرفقة.
الترتيب	تحريك نافذة التطبيق بين أرجح خاصية "سهولة الترتيب".	• في نافذة تطبيق قيد التشغيل اضغط على Ctrl+Shift+Ins أيضًا لتشغيل تحريك نافذة التطبيق بين أرجح خاصية "سهولة الترتيب".
الشاشات	تحريك نافذة التطبيق بين أرجح خاصية "سهولة الترتيب".	• إرسال نافذة التطبيق إلى الشاشة السابقة/التالية في "سهولة الترتيب".

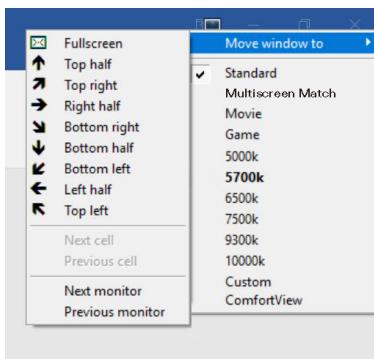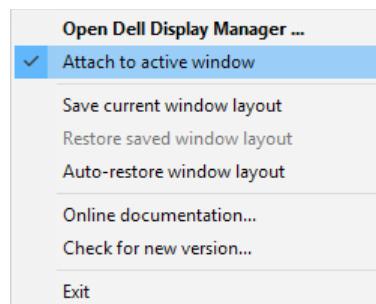


# الكشف عن المشكلات وإصلاحها

إذا لم يعمل DDM مع شاشتك، فسوف يُظهر DDM الأيقونة التالية في شريط الإخطارات.

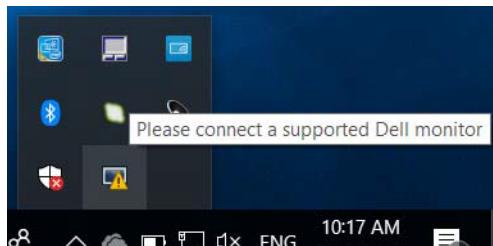

انقر فوق الأيقونة، يعرض DDM رسالة خطأ أكثر تفصيلاً.

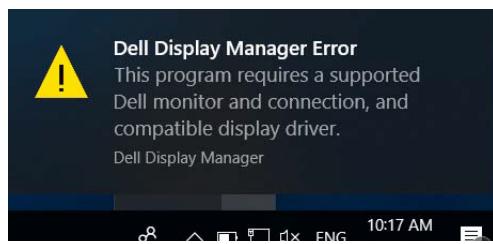

يرجى ملاحظة أن DDM لا يعمل إلا مع الشاشات ذات العلامة التجارية من Dell. إذا كنت تستخدم أجهزة عرض من شركات مصنعة أخرى، فإن DDM لا تدعمها.

إذا تعذر على DDM اكتشاف و/أو الاتصال بشاشة Dell مدعومة، فالرجاء اتخاذ الإجراءات التالية للكشف عن المشكلة وإصلاحها:

- ١- تأكد من توصيل كابل الفيديو بالشاشة والكمبيوتر بشكل صحيح، ويجب بشكل خاص إدخال الموصلات بشكل ثابت في موضعها.
- ٢- تحقق من شاشة OSD لضمان تمكين .DDC/CI
- ٣- تأكد من أن لديك برنامج تشغيل الشاشة الصحيح والأحدث من مورّدي الرسومات (Intel و NVIDIA و AMD، إلخ).  
برنامج تشغيل الشاشة هو غالباً سبب فشل DDM.
- ٤- قم بازالة أي محطات إرساء أو تمديدات كابلات أو محولات بين جهاز العرض ومنفذ الرسومات. قد لا تدعم بعض التمديدات منخفضة الكلفة أو لوحات الوصول أو المحولات .DDC/CI بشكل صحيح وقد تؤدي لإفشال DDM.  
قم بتحديث برنامج تشغيل هذا الجهاز في حالة توفر أحدث إصدار.
- ٥- أعد تشغيل الكمبيوتر.



قد لا يعمل DDM مع الشاشات التالية:

- موديلات شاشة Dell التي تعود إلى ما قبل سنة ٢٠١٣ وسلسلة D-series من شاشة Dell. لمزيد من المعلومات انظر [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).
- شاشات الألعاب التي تستخدم تقنية G-sync القائمة على Nvidia DDC/CI.
- لا تدعم الشاشات الافتراضية والالاسلكية OSD.
- مع بعض الموديلات المبكرة من شاشات DP 1.2، قد يكون من الضروري تعطيل MST/DP 1.2 باستخدام شاشة OSD.

إذا كان الكمبيوتر متصلًا بالإنترنت، فستتم مطالباتك بالترقية إلى إصدار أحدث من DDM عندما يكون متاحًا. يوصى بتنزيل وتنصيب أحدث تطبيق لـ DDM.

يمكنك أيضًا البحث عن إصدار جديد عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة DDM أثناء الضغط مع الاستمرار على مفتاح “shift”.

