

# Dell UltraSharp 24/27 USB-C Hub Mo- nitör - U2421HE/U2721DE Kullanıcı Kılavuzu

Model: U2421HE/U2721DE  
Düzenleyici model: U2421HEt/U2721DEt





**NOT:** NOT, bilgisayarınızdan daha iyi yararlanmanız için yardımcı olan önemli bilgileri gösterir.



**DİKKAT:** DİKKAT, talimatlar izlenmezse donanımla ilgili olası zararı veya veri kaybını gösterir.



**UYARI:** UYARI olasılıkla mala gelebilecek zararı, kişisel yaralanmayı veya ölüm durumunu gösterir.

**Telif hakkı © 2020 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları.** Her hakkı saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerine ait ticari markalardır.

2020 – 11

Gözden geçirme A03

# İçindekiler

<b>Monitörünüz Hakkında</b>	<b>5</b>
Paketin İçindekiler	5
Ürün Özellikleri	6
Parçaları ve Kontrolleri Tanımlama	7
Monitör Özellikleri	10
Tak ve Çalıştır	24
LCD Monitör Kalitesi ve Piksel İlkesi	24
<b>Monitörü Kurma</b>	<b>25</b>
Altlığı Takma	25
Eğdirme, Döndürme ve Dikey Uzatmanın Kullanılması	27
Ekranınızın Döner Ekran Ayarlarının Yapılması	28
Monitörünüzü Bağlama	29
Kabloları Düzenleme	32
Monitör Ayaklığını Çıkarma	32
Duvar Montajı (İsteğe Bağlı)	33
<b>Monitörü Çalıştırma</b>	<b>34</b>
Monitörü Açma	34
Ön Panel Kontrollerini Kullanma	34
OSD kilit işlevini kullanma	36
Ekran Menüsünü (OSD) Kullanma	39



<b>Sorun Giderme</b>	<b>56</b>
Kendi Kendini Sınama	56
Dahili Tanılamalar	57
USB-C Charging (USB-C Şarjı) ögesi On During Power Off (Güç Kapanırken Açık) olarak ayarlandığında USB-C Prioritization (USB-C Önceliği) ögesini ayarlama	58
Genel Sorunlar	59
Ürüne Özgü Sorunlar	60
<b>Ek</b>	<b>63</b>
Güvenlik Talimatları	63
FCC Bildirimleri (Yalnızca ABD) ve Diğer Yasal Düzenleme Bilgileri.	63
Dell'le Bağlantı Kurma	63
AB enerji etiketi ürün veritabanı ve ürün bilgi sayfası	64
Monitörünüzü Kurma	64
Bakım Kılavuzları	66




# Monitörünüz Hakkında

## Paketin İçindekiler

Monitörünüz aşağıda gösterilen bileşenlerle gelir. Tüm bileşenleri aldiğinizden emin olun ve eksik olan varsa [Dell'e başvurun](#).

 **NOT:** Bazı öğeler isteğe bağlı olabilir ve monitörünüzle gönderilmeyebilir. Bazı özellikler veya ortamlar bazı ülkelerde kullanılamayabilir.

	Ekran
	Ayaklı yükseltici
	Ayaklı tabanı
	Güç kablosu (ülkeye göre değişir)
	USB tip C kablo (C - C)



	DP kablosu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hızlı Kurulum Kılavuzu</li> <li>• Güvenlikle İlgili, Çevresel ve Yasal Bilgiler</li> <li>• Fabrika Kalibrasyon Raporu</li> </ul>

## Ürün Özellikleri

Dell **Dell UltraSharp U2421HE/U2721DE** Monitörde bir etkin matris, ince film transistör (TFT), likit kristal ekran (LCD) ve LED arka ışığı bulunur. Ekran özellikleri şunları içerir:


- **U2421HE:** 60,47 cm (23,8 inch) görüntülenebilir alan (diyagonal olarak ölçülmüştür). 1920 x 1080 (16:9) çözünürlük, düşük çözünürlükler için tam ekran desteğiyle.
- **U2721DE:** 68,47 cm (27 inch) görüntülenebilir alan (diyagonal olarak ölçülmüştür). 2560 x 1440 (16:9) çözünürlük, düşük çözünürlükler için tam ekran desteğiyle.
- Ortalama Delta E<2 değerli %99 sRGB renge sahip geniş izleme açıları.
- Eğme, döndürme, eksende dönme ve dikey uzatma ayarı özellikleri.
- Esnek montaj çözümleri için çıkarılabilir ayaklı ve Video Electronics Standards Association (VESA) 100 mm montaj delikleri.
- Son derece ince çerçeve, çoklu monitör kullanımında çerçeve aralığını en aza indirgerek, kibar bir görüntüleme deneyimiyle kolay kurulum sağlar.
- DP ile kapsamlı dijital bağlanabilirlik, monitörünüzü gelişen teknolojilerle kullanmanıza yardımcı olur.
- Video ve veri sinyalleri alırken uyumlu dizüstü bilgisayara güç sağlamak için tekli USB Tip C.
- USB-C ve RJ45 bağlantı noktaları tek kablo, ağa bağlı deneyimi sağlar.
- Sisteminiz destekliyorsa tak ve çalıştır özelliği.
- Kolay kurulum ve ekran optimizasyonu için ekran menüsü (OSD) ayarları.
- Güç ve OSD düğmeleri kilidi
- Güvenlik kilidi yuvası.
- Bekleme Modunda  $\leq 0,3$  W.
- Göz rahatlığını, bir kirpişmaz ekranla en uygun duruma getirin.

**NOT:** Monitörden yayılan mavi ışığın olası uzun süreli etkileri, gözlerde, göz kasmasını veya dijital göz yorgunuğunu da içeren hasara neden olabilir. ComfortView özelliği, göz rahatlığını en uygun duruma getirmek amacıyla, monitörden yayılan mavi ışık miktarını azaltmak için tasarlanmıştır.



# Parçaları ve Kontrolleri Tanımlama

## Önden Görünüm

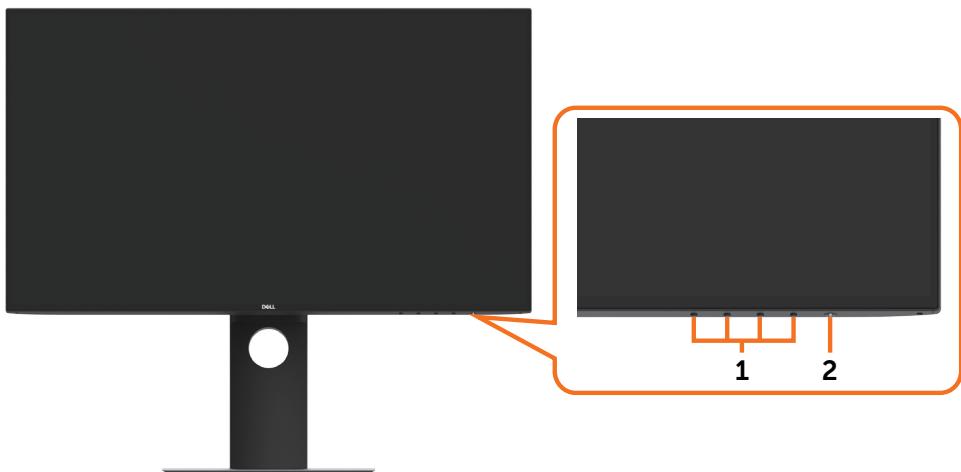

Etiket	Açıklama
1	İşlev düğmeleri (Daha fazla bilgi için, bkz. <a href="#">Monitörü Çalıştırma</a> )
2	Güç Açıma/Kapatma düğmesi (LED göstergeli)



## Arkadan Görünüm




Etiket	Açıklama	Kullanım
1	VESA montaj delikleri (100 mm x 100 mm - ekli VESA Plakasının arkasında)	VESA uyumlu duvara montaj kiti içeren duvara montaj monitör (100 mm x 100 mm).
2	Düzenleyici etiketi	Yasalara uyum onaylarını listeler.
3	Stand serbest bırakma düğmesi	Standı monitörden serbest bırakın.
4	Güvenlik kilidi yuvası	Güvenlik kablosu kilidi iler monitörü sabitler (ayrı satılır).
5	Mac adresi, Barkod, seri numarası ve Servis Bilgi Etiketi	Teknik destek için Dell'e başvurmanız gerekiyorsa bu etikete başvurun.
6	Kablo yönetim yuvası	Yuvaya yerleştirerek kabloları düzenlemek için kullanın.

## Yandan Görünüm



## Altta Görünüm

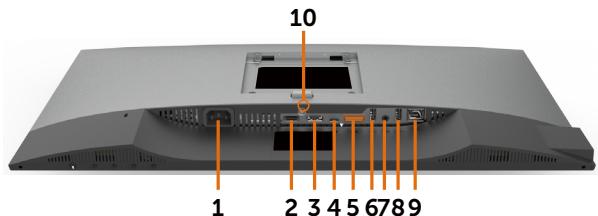

Etiket	Açıklama	Kullanım
<b>1</b>	AC güç konektörü	Monitörün güç kablosunu bağlamak içindir.
<b>2</b>	HDMI bağlantı noktası	Bilgisayarınızı HDMI kablosuyla bağlayın (isteğe bağlı).
<b>3</b>	DP bağlantısı(giriş)	Bilgisayarınızın DP kablosunu bağlayın.
<b>4</b>	USB Tip C/DisplayPort	USB Tip C kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. USB 3.1 Tip C bağlantı noktası en yüksek aktarım hızını sağlar ve DP 1.4 ile değişimli mod, PD 20 V/3,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A, 60 Hz değerinde 1920 x 1080 (U2421HE) ve 60 Hz değerinde 2560 x 1440 (U2721DE) değerine kadar çözünürlüğü destekler. <b>NOT:</b> USB Tip C, Windows 10 öncesi Windows sürümlerinde desteklenmez.
<b>5</b>	DP bağlantısı(çıkış) 	MST (Multi-Stream Transport) özellikleri için DP çıkış. MST'yi etkinleştirmek için, " <a href="#">DP MST İşlevi İçin Monitörü Bağlama</a> " bölümündeki talimatları bakın. <b>NOT:</b> DP çıkış bağlayıcı kullanılırken kauçuk fişi çıkarın.
<b>6&amp;8</b>	USB aşağı akış bağlantı noktaları (2)	USB aygıtınızı bağlayın. Bu bağlantı noktalarını yalnızca bilgisayardan monitöre USB kablosunu (Tip C - Tip C) bağladıktan sonra kullanabilirsiniz.  pil simgesi bulunan bağlantı noktası Pil Şarj Etme Rev. 1.2 destekler.
<b>7</b>	Ses çıkışı bağlantı noktası	USB Tip C veya Ekran Bağlantı Noktası ses kanallarından gelen sesi çalmak için hoparlörleri bağlayın. Yalnızca 2 kanal sesi destekler. <b>NOT:</b> Ses çıkışı bağlantı noktası kulaklıkları desteklemez.
<b>9</b>	RJ-45 bağlayıcı	İnternete Bağlan. Yalnızca USB kablosunu bilgisayardan monitöre (Type-A'yi Type-C'ye veya Type-C'yi Type-C'ye) bağladıktan sonra RJ45 yoluyla internette gezinebilirsiniz.
<b>10</b>	Stand kilidi	Standı devre dışı bırakmak için, düğmeyi serbest bırakın ve M3 x 6 mm (U2721DE)/M3 x 8 mm (U2421HE) makine vidasıyla stand montaj grubunu kilitleyin.(vida birlikte verilmez)



# Monitör Özellikleri

Model	<b>U2421HE</b>	<b>U2721DE</b>
Ekran türü	Etkin matris - TFT LCD	Etkin matris - TFT LCD
Panel türü	Düzlem İçi Değiştirme Teknolojisi	Düzlem İçi Değiştirme Teknolojisi
En/Boy Oranı	16:9	16:9
İzlenebilir görüntü boyutları		
Diyagonal	60,47 cm (23,8 inç)	68,47 cm (27 inç)
Etkin alan		
Yatay	527,04 mm (20,75 inç)	596,74 mm (23,49 inç)
Dikey	296,46 mm (11,67 inç)	335,66 mm (13,21 inç)
Alan	156246,3 mm <sup>2</sup> (242,15 inç <sup>2</sup> )	200301,7 mm <sup>2</sup> (310,30 inç <sup>2</sup> )
Piksel aralığı	0,2745 mm x 0,2745 mm	0,233 mm x 0,233 mm
İnç Başına Piksel (PPI)	92,5	109
Görüntüleme açısı		
Yatay	178° (tipik)	178° (tipik)
Dikey	178° (tipik)	178° (tipik)
Parlaklılık	250 cd/m <sup>2</sup> (tipik)	350 cd/m <sup>2</sup> (tipik)
Kontrast oranı	1000:1 (tipik)	1000:1 (tipik)
Ekran Kaplaması	Ön kutuplayıcı (3H) sert kaplamanın yansımaya engelleyici işlemesi	Ön kutuplayıcı (3H) sert kaplamanın yansımaya engelleyici işlemesi
Arka ışığı	LED	LED
Yanıt Süresi (Gri - Gri)	5 ms (hızlı mod) 8 ms (NORMAL mod)	5 ms (hızlı mod) 8 ms (NORMAL mod)
Renk derinliği	16,7 milyon renk	16,7 milyon renk
Renk skalası*	99% sRGB 99% REC709 85% DCI-P3	99% sRGB 99% REC709 85% DCI-P3
Ayarlama doğruluğu	Delta E < 2 (ortalama)	Delta E < 2 (ortalama)



Bağlanabilirlik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tane DP 1,4 (HDCP 1,4)</li> <li>• 1 tane HDMI1,4 (HDCP 1,4)</li> <li>• 1 tane USB Tip C (DP1,4 ile alternatif mod, USB 3,1 yukarı yön bağlantı noktası, 65 W değerine kadar güç sağlama)</li> <li>• 1 tane DP (çıkış), MST (HDCP 1,4) özellikli</li> <li>• 2 tane USB 3,0 aşağı akış bağlantı noktası</li> <li>• 2 tane USB 3,0, 2 A değerinde (en fazla) BC1,2 şarj etme özellikli</li> <li>• 1 tane Analog 2,0 ses hattı çıkış (3,5 mm fiş)</li> <li>• .1 x RJ45</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tane DP 1,4 (HDCP 1,4)</li> <li>• 1 tane HDMI1,4 (HDCP 1,4)</li> <li>• 1 tane USB Tip C (DP1,4 ile alternatif mod, USB 3,1 yukarı yön bağlantı noktası, 65 W değerine kadar güç sağlama)</li> <li>• 1 tane DP (çıkış), MST (HDCP 1,4) özellikli</li> <li>• 2 tane USB 3,0 aşağı akış bağlantı noktası</li> <li>• 2 tane USB 3,0, 2 A değerinde (en fazla) BC1,2 şarj etme özellikli</li> <li>• 1 tane Analog 2,0 ses hattı çıkış (3,5 mm fiş)</li> <li>• .1 x RJ45</li> </ul>
Kenar genişliği (etkin alana kadar olan monitör kenarı)	<p>5,0 mm (Üst) 5,1 mm (Sol/Sağ) 8,0 mm (Alt)</p>	<p>6,90 mm (Üst) 6,90 mm (Sol/Sağ) 8,1 mm (Alt)</p>
Ayarlanabilirlik		
Yüksekliği ayarlanabilir ayak	130 mm	130 mm
Eğme	-5° ila 21°	-5° ila 21°
Eksende döndürme	-40° ila 40°	-40° ila 40°
Kablo yönetimi	evet	evet
Dell Display Manager (DDM) Uyumluluğu	Kolay Düzenleme ve diğer önemli özellikler	Kolay Düzenleme ve diğer önemli özellikler
Güvenlik	Güvenlik kilidi yuvası (kablo kilidi ayrı olarak satılır) Hırsızlık önleyici ayak kilidi yuvası (panele)	Güvenlik kilidi yuvası (kablo kilidi ayrı olarak satılır) Hırsızlık önleyici ayak kilidi yuvası (panele)

\*Özel Mod ön ayarı altında yalnızca doğal panelde.

## Çözünürlük Özellikleri

Model	<b>U2421HE</b>	<b>U2721DE</b>
Yatay tarama aralığı	30 kHz – 83 kHz	30 kHz – 90 kHz
Dikey tarama aralığı	56 Hz – 76 Hz	56 Hz – 76 Hz
Maksimum çözünürlük	1920 x 1080, 60 Hz'de	2560 x 1440, 60 Hz'de
Video görüntüleme özellikleri (DP ve USB Tip C oynatma)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p



## Önceden Ayarlı Görüntüleme Modları

### U2421HE

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (Yatay/Dikey)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

### U2721DE

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (Yatay/Dikey)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 2048 x 1080	66,58	60,0	147,16	+/-
CVR, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-



## DP MST Çoklu Akış Aktarma (MST) Modları

### U2421HE

MST Kaynak Monitörü	Desteklenebilen en fazla harici monitör sayısı
	1920 x 1080/60 Hz
1920 x 1080/60 Hz	3

**NOT:** Desteklenen en yüksek harici monitör çözünürlüğü yalnızca 1920 x 1080 60Hz şeklindedir.

### U2721DE

MST Kaynak Monitörü	Desteklenebilen en fazla harici monitör sayısı
	2560 x 1440/60 Hz
2560 x 1440/60 Hz	1

**NOT:** Desteklenen en yüksek harici monitör çözünürlüğü yalnızca 2560 x 1440 60Hz şeklindedir.

## USB-C MST Çoklu Akış Aktarma (MST) Modları

### U2421HE

Ekrان Menüsü Görüntüleme Bilgisi: Bağlantı hızı (geçerli)	Desteklenebilen en fazla harici monitör sayısı
	1920 x 1080/60 Hz
HBR3	2
HBR2	1

### U2721DE

Ekrان Menüsü Görüntüleme Bilgisi: Bağlantı hızı (geçerli)	Desteklenebilen en fazla harici monitör sayısı
	2560 x 1440/60 Hz
HBR3 (Yüksek çözünürlük )	1
HBR3(Yüksek veri hızı)	0
HBR2(Yüksek çözünürlük )	1
HBR2(Yüksek veri hızı)	0

## Elektrik Özellikleri

Model	U2421HE/U2721DE
Video giriş sinyalleri	<ul style="list-style-type: none"><li>Her bir farklı hat için dijital video sinyali.</li><li>100 ohm dirençte farklı hat başına.</li><li>DP/USB Tip C sinyal girişi desteği.</li></ul>



Giriş Gerilim/Frekans/Akım	100 VAC–240 VAC / 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz / 1,8 A (maksimum)		
Boşalma akımı	120 V: 30 A (MAX) 240 V: 60 A (MAX)		
Güç Tüketimi	U2421HE	0,2 W (Kapalı Mod) <sup>1</sup> 0,2 W (Bekleme Modu) <sup>1</sup> 12,9 W (Açık Mod) <sup>1</sup> 140 W (maksimum) <sup>2</sup> 12,87 W (Pon) <sup>3</sup> 43,56 kWh (TEC) <sup>3</sup>	
	U2721DE	0,2 W (Kapalı Mod) <sup>1</sup> 0,2 W (Bekleme Modu) <sup>1</sup> 22,6 W (Açık Mod) <sup>1</sup> 160 W (maksimum) <sup>2</sup> 19,9 W (Pon) <sup>3</sup> 64,3 kWh (TEC) <sup>3</sup>	

<sup>1</sup> AB 2019/2021 ve AB 2019/2013'te tanımlandığı gibi.

<sup>2</sup> Tüm USB bağlantı noktalarında maksimum güç yüklemesi sırasında maks. parlaklık ve kontrast ayarı.

<sup>3</sup> Pon: Energy Star 8.0 sürümünde tanımlandığı gibi açık modunun güç tüketimi.

TET: Energy Star 8.0 sürümünde tanımlandığı gibi kWh cinsinde toplam enerji tüketimi.

Bu belge yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve laboratuvar performansını yansıtır. Ürününüz, sipariş verdığınız yazılıma, bileşenlere ve çevre birimlerine bağlı olarak farklı performans gösterebilir ve bu tür bilgileri güncellemek için hiçbir zorunluluğu olmayacaktır. Bu yüzden, müşteri, elektrik toleransları veya diğer konularda kararlar verirken bu bilgilere güvenmemelidir. Doğruluk veya tamıyla ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir garanti belirtilemez.



**NOT:** Bu monitör ENERGY STAR onaylıdır.



Bu ürün, OSD menüsündeki "Fabrika Ayarlarına Dön" işlevi ile geri yüklenebilen fabrika varsayılan ayarlarında ENERGY STAR için uygundur. Fabrika varsayılan ayarlarının değiştirilmesi veya başka özelliklerin etkinleştirilmesi, güç tüketimini ENERGY STAR tarafından belirtilen sınırı aşabilecek düzeyde artırabilir.



## Fiziki Özellikler

Model	U2421HE	U2721DE
Konektör türü	<ul style="list-style-type: none"> <li>DP konektör (DP girişi ve DP çıkışi içerir)</li> <li>HDMI konektör</li> <li>USB Tip C konektör</li> <li>Ses hattı çıkışı</li> <li>RJ45 konektör</li> <li>USB 3.0 aşağı akış bağlantı noktası konektörü x 4. ( pil simgeli bağlantı noktası BC 1.2 destekler)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DP konektör (DP girişi ve DP çıkışi içerir)</li> <li>HDMI konektör</li> <li>USB Tip C konektör</li> <li>Ses hattı çıkışı</li> <li>RJ45 konektör</li> <li>USB 3.0 aşağı akış bağlantı noktası konektörü x 4. ( pil simgeli bağlantı noktası BC 1.2 destekler)</li> </ul>
Sinyal kablosu türü	DP-DP 1,8 M kablo USB Tip C 1,0 M kablo	DP-DP 1,8 M kablo USB Tip C 1,0 M kablo
Boyunlar (stand ile)		
Yükseklik (uzatılmış)	478,4 mm (18,84 inç)	520,2 mm (20,48 inç)
Yükseklik (sıkıştırılmış)	348,4mm (13,72 inç)	390,2 mm (15,36 inç)
Genişlik	538,5 mm (21,20 inç)	612,2 mm (24,10 inç)
Derinlik	165,0 mm (6,50 inç)	180,0 mm (7,09 inç)
Boyunlar (stand olmadan)		
Yükseklik	313,7 mm (12,35 inç)	355,0 mm (13,98 inç)
Genişlik	538,5 mm (21,20 inç)	612,2 mm (24,10 inç)
Derinlik	39,0 mm (1,54 inç)	39,0 mm (1,54 inç)
Stand boyutları		
Yükseklik (uzatılmış)	393,5 mm (15,49 inç)	413,6 mm (16,28 inç)
Yükseklik (sıkıştırılmış)	347,0 mm (13,66 inç)	367,1 mm (14,45 inç)
Genişlik	218,0 mm (8,58 inç)	230,0 mm (9,06 inç)
Derinlik	165,0 mm (6,50 inç)	180,0 mm (7,09 inç)
Ağırlık		
Paketle	7,55 kg (16,64 lb)	8,72 kg (19,22 lb)
Altlık düzeneği ve kablolarla	5,32 kg (11,73 lb)	6,24 kg (13,75 lb)



Kablolar olmadan (Duvara montaj veya VESA montaj için)	3,37 kg (7,43 lb)	4,19 kg (9,23 lb)
Altlık düzeneğinin	1,59 kg (3,50 lb)	1,72 kg (3,79 lb)


## Ortam Özellikleri

Model	U2421HE/U2721DE
Uyumlu Standartlar	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY STAR onaylı monitör</li> <li>İlgili olduğunda EPEAT tescilliidir. EPEAT kaydı ülkeye göre değişiklik gösterir. Ülkeye göre kayıt durumu için <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> adresine bakın.</li> <li>TCO Sertifikalı ekranlar</li> <li>RoHS uyumlu</li> <li>BFR/PVC içermez monitör (harici kablolar dışında)</li> <li>NFPA 99 kaçak akım gereksinimlerini karşılar</li> <li>Yalnızca panel için arseniksiz cam ve cıvasız panel</li> </ul>	
Sıcaklık	
Çalıştığında	0°C ila 40°C (32 ° ila 104 °F) arası
Çalışmadığında	-20°C ila 60°C (-4 ° ila 140 °F) arası
Nem:	
Çalıştığında	%10 ila %80 arası (yoğuşma olmadan)
Çalışmadığında	%5 ila %90 arası (yoğuşma olmadan)
Rakım:	
Çalıştığında	5,000 m (16,404 ft) maks
Çalışmadığında	12,192 m (40,000ft) maks
Isı kaybı	
<b>U2421HE</b>	478,02 BTU/saat (maksimum) 44,02 BTU/saat (Açık Mod)
<b>U2721DE</b>	546,30 BTU/saat (maksimum) 77,11 BTU/saat (Açık Mod)



# Pin Atamaları


## DP bağlantısı(giriş)

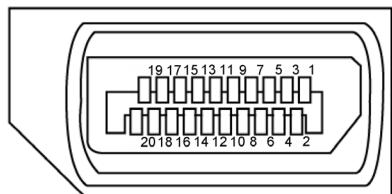

Pin numarası	20 pinli bağlantı noktasının yanı
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH(p)
16	GND
17	AUX CH(n)
18	Çalışırken Takmayı Algılama
19	Dönüş
20	DP_PWR




## DP bağlantısı(çıkış)

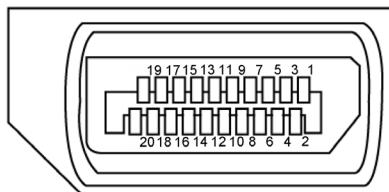

Pin numarası	20 pinli bağlantı noktasının yanı
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH(p)
16	GND
17	AUX CH(n)
18	Çalışırken Takmayı Algılama
19	Dönüş
20	DP_PWR




## HDMI bağlantı noktası

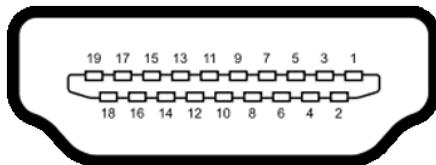

Pin numarası	19 pinli bağlantı noktasının yanı
1	TMDS VERİ 2+
2	TMDS VERİ 2 KALKANI
3	TMDS VERİ 2-
4	TMDS VERİ 1+
5	TMDS VERİ 1 KALKANI
6	TMDS VERİ 1-
7	TMDS VERİ 0+
8	TMDS VERİ 0 KALKANI
9	TMDS VERİ 0-
10	TMDS SAATİ+
11	TMDS SAAT KALKANI
12	TMDS SAATİ-
13	CEC
14	Ayrılmış (cihazda N.C.)
15	DDC SAATİ (SCL)
16	DDC VERİSİ (SDA)
17	DDC/CEC YER
18	+5 V GÜÇ
19	ÇALIŞIRKEN TAKMAYI ALGILAMA



## USB tip C bağlayıcı

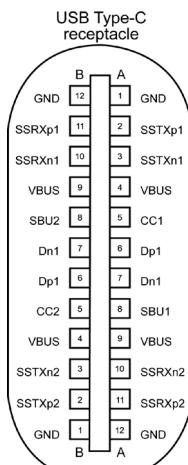

typically connected to a charger  
through a Type-C cable

Pin	Sinal	Pin	Sinal
<b>A1</b>	GND	<b>B12</b>	GND
<b>A2</b>	SSTXp1	<b>B11</b>	SSRXp1
<b>A3</b>	SSTXn1	<b>B10</b>	SSRXn1
<b>A4</b>	VBUS	<b>B9</b>	VBUS
<b>A5</b>	CC1	<b>B8</b>	SBU2
<b>A6</b>	Dp1	<b>B7</b>	Dn1
<b>A7</b>	Dn1	<b>B6</b>	Dp1
<b>A8</b>	SBU1	<b>B5</b>	CC2
<b>A9</b>	VBUS	<b>B4</b>	VBUS
<b>A10</b>	SSRXn2	<b>B3</b>	SSTXn2
<b>A11</b>	SSRXp2	<b>B2</b>	SSTXp2
<b>A12</b>	GND	<b>B1</b>	GND



## Evrensel Seri Yol (USB) Arabirim

Bu bölümde monitörünüzde kullanılan USB bağlantı noktaları hakkında bilgiler verilmektedir.

 **NOT:** Pil şarj etme Rev. 1,2 uyumlu aygıtlarla USB aşağı yönde bağlantı noktasında (  pil simgeli bağlantı noktası) 2 A değerine kadar; diğer USB aşağı yönde bağlantı noktalarında 0,9 A değerine kadar.


Bilgisayarınızda aşağıdaki USB bağlantı noktaları bulunur:

- Monitörün arka kapağında bir tane yukarı yönde.
- Monitörün arka kapağında İki tane aşağı yönde  
Güç Şarjı Bağlantı Noktası - aygit BC 1,2 uyumluysa,  pil simgeli bağlantı noktaları hızlı akım şarj özelliğini destekler.

 **NOT:** Monitörün USB bağlantı noktası yalnızca monitör açık ya da bekleme modunda olduğunda çalışır. Bekleme modunda USB kablosu takılıysa (Type-C'den Type-C'ye) USB bağlantı noktaları normal çalışabilir. Aksi takdirde, USB OSD ayarını izleyin. "Beklemede" olarak ayarlanmışsa USB normal çalışır; aksi takdirde USB devre dışı kalır. Monitörü kapatıp açarsanız bağlı çevrebirimlerin normal işlevine dönmesi birkaç saniye alabilir.

Aktarım hızı	Veri hızı	En fazla güç tüketimi (her bir bağlantı noktası)
Süper Hız	5 Gb/sn	4,5 W
Yüksek Hızlı	480 Mbps	2,5 W
Tam hız	12 Mbps	2,5 W


### USB aşağı akış bağlantı noktası



Pin numarası	Sinyal adı
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
<b>Kabuk</b>	Kalkan



## RJ45 bağlantı noktası (konektör tarafı)

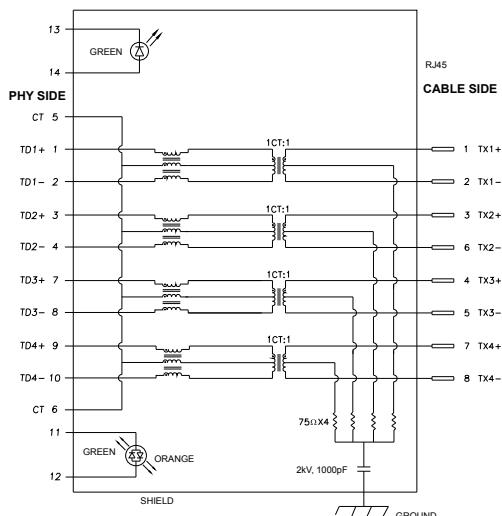

Pin	Sinyal	Pin	Sinyal
<b>1</b>	TD1 +	<b>8</b>	TD3 -
<b>2</b>	TD1 -	<b>9</b>	TD4 +
<b>3</b>	TD2 +	<b>10</b>	TD4 -
<b>4</b>	TD2 -	<b>11</b>	GREEN_ORANGE
<b>5</b>	CT	<b>12</b>	GREEN_ORANGE
<b>6</b>	CT	<b>13</b>	GREEN
<b>7</b>	TD3 +	<b>14</b>	GREEN

## Sürücü kurulumu

Sisteminiz Dell U2421HE/U2721DE için mevcut Realtek USB GBE Ethernet Denetleyici Sürücüsünü kurun. Bu, [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) adresinde "Sürücü ve İndirme" bölümünden indirilmek üzere hazırdir.

USB-C yoluyla Ağ (RJ45) veri hızı:

- 1). video önceliği: 480 Mbps
- 2). veri önceliği: 1000 Mbps



**NOT:** 1000Base-T IEEE 802.3az uyumlu bu LAN bağlantı noktası, Mac Adresi (Model etiketinde yazılıdır) Pass-thru'yu, bekleme modundan (yalnızca S3) LAN'da Uyandırmayı (WOL) ve PXE Önyükleme işlevini desteklemektedir. Bu 3 özellik BIOS ayarına ve İşletim Sistemi sürümüne bağlıdır.



## RJ45 konektör LED durumu:



LED	Renk	Açıklama
Sağ LED	Kehribar rengi veya Yeşil	Hız göstergesi : <ul style="list-style-type: none"><li>• Kehribar Rengi Yanıyor - 1000 Mbps</li><li>• Yeşil Renk Yanıyor - 100 Mbps</li><li>• Kapalı - 10 Mbps</li></ul>
Sol LED	Yeşil	Bağlantı / Etkinlik göstergesi : <ul style="list-style-type: none"><li>• Yanıp sönme - Bağlantı noktasında etkinlik.</li><li>• Yeşil Yanıyor - Bağlantı kurulu.</li><li>• Kapalı - Bağlantı kurulamadı.</li></ul>

 **NOT:** RJ45 kablosu kutu içinde standart bir aksesuar değildir.



## Tak ve Çalıştır

Monitörü herhangi bir Tak ve Çalıştır uyumlu bilgisayara takabilirsiniz. Monitör otomatik olarak bilgisayara Ekran Veri Kanalı (DDC) protokollerini kullanarak Genişletilmiş Görüntü Tanımlama Verileri'ni (EDID) sağlar, böylece bilgisayar kendisini yapılandırabilir ve monitör ayarlarını optimize edebilir.Çoğu monitör yüklemeleri otomatiktir; isterseniz farklı ayarları seçebilirsiniz. Monitör ayarlarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Monitörü Çalıştırma](#).

## LCD Monitör Kalitesi ve Piksel İlkesi

LCD Monitör üretim işlemi sırasında, bir veya daha fazla pikselin değişmeyen bir durumda sabitlenmesi ender bir durum değildir. Bunları görmek zordur ve görüntüleme kalitesini veya kullanılabilirliğini etkilemez. Dell Monitör Kalitesi ve Piksel İlkesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [www.dell.com/support.monitors](http://www.dell.com/support.monitors).




# Monitörü Kurma

## Altlığı Takma

**NOT:** Monitör fabrikadan gönderildiğinde ayaklı yükseltici ve ayaklı tabanı takılı değildir.

**NOT:** Aşağıdaki prosedür, varsayılan ayaklığa uygulanabilir. Başka bir ayaklı satın alıysanız, kurmak için, ayaklıyla birlikte gönderilen belgelere bakın.


**DİKKAT:** Ekran panelinin çizilmesini önlemek için, monitörü düz, temiz ve yumuşak bir yüzeye yerleştirin.

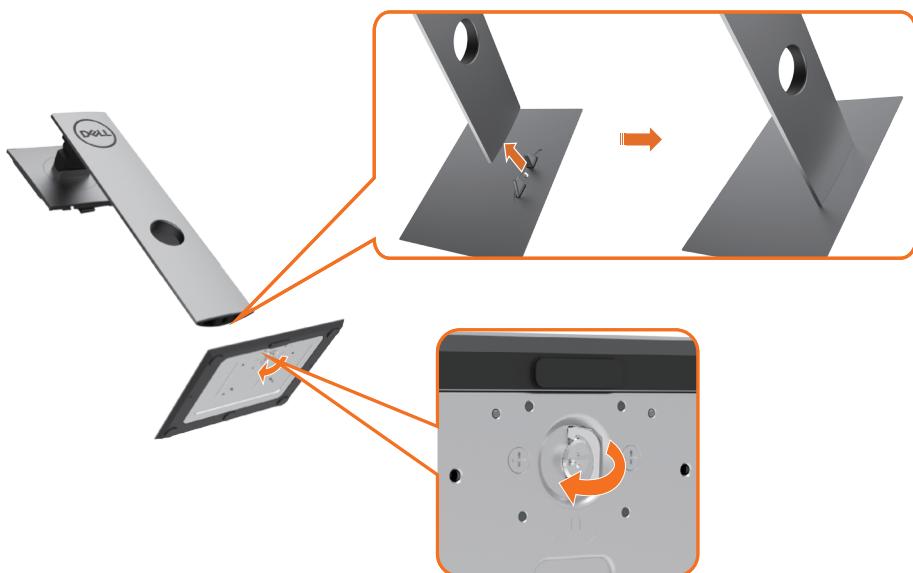

Monitör standını takmak için:

- 1 Ayak tabanı çıkıntılı blokları ayakta eşleşen yuvaya hizalayın.
- 2 Ayak tabanı bloklarını ayak yuvasına tamamen geçirin.
- 3 Vida kolunu kaldırıp vidayı saat yönünde döndürün.
- 4 Vidayı tamamen sıkıktan sonra vida kolunu girinti içine düz biçimde katlayın.



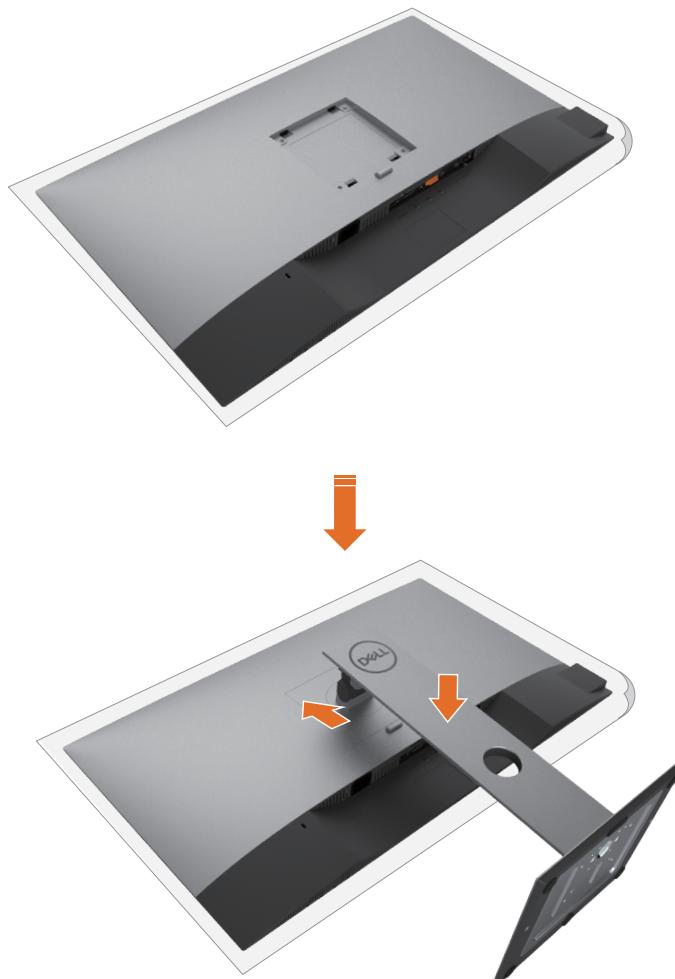

- 1 Monitör koruyucu kılıfı çıkarıp, monitörü ön tarafı aşağı doğru bakar şekilde yerleştirin.
- 2 Ayağın üst kısmındaki iki tırnağı monitörün arkasındaki oyuga geçirin.
- 3 Standı yerine oturuncaya kadar bastırın.




# Eğdirme, Döndürme ve Dikey Uzatmanın Kullanılması

 **NOT:** Bu, standlı bir monitör için kullanılabilir. Herhangi başka bir stand satın alındığında, kurulum talimatları için lütfen ilgili stand kurulum kılavuzuna bakın.

## Eğdirme, Döndürme, Dikey Uzatma

Ayaklı monitöre takılıyken, monitörü rahat bir izleme açısına eğebilirsiniz.

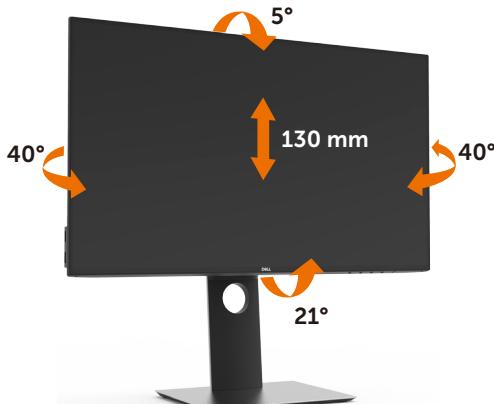

 **NOT:** Monitör fabrikadan gönderildiğinde stand takılı değildir.

## Monitörün Döndürülmesi

Monitörünüzdü döndürmeden önce monitörün alt kenarını çarpmamak için tam olarak uzatıldığından ve tam olarak eğdirildiğinden emin olun.



**NOT:** Dell bilgisayarlarınızda, Ekran Dönüş işlevinden yararlanmak için (Yatay - Dikey Görünüm), bu monitörle birlikte verilmeyen bir güncelleştirilmiş grafik sürücüsü gerekmektedir. Bu grafik sürücüsünü indirmek için [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) adresine gidin ve en yeni sürücü güncelleştirmeleri için Video Drivers'ın Download bölümününe bakın.

 **NOT:** Dikey Görünüm Modunda, yoğun grafikli uygulamalarda (3B Oyunlar gibi) performans düşüşü yaşayabilirsiniz.

## Ekranınızın Döner Ekran Ayarlarının Yapılması

Monitörünüzü döndürdükten sonra, sisteminizin Döner Görüntüleme Ayarlarını yapmak için aşağıdaki işlemleri tamamlamanız gerekmektedir.

 **NOT:** Eğer monitörünüzü Dell markalı olmayan bir bilgisayarla kullanıyorsanız, ekrandaki 'iceriklerin' döndürülmesi hakkında daha fazla bilgi için grafik sürücüsünün ya da bilgisayar üreticisinin web sitesine bakmanız gerekmektedir.

### Döner Ekran Ayarlarını düzenlemek için:

- 1 Masaüstüne sağ tıklatın ve Özellikleri seçin.
- 2 Ayarlar sekmesini seçin ve Gelişmiş'i tıklatın.
- 3 Eğer bir AMD grafik kartına sahipseniz, Döndürme sekmesini seçin ve istediğiniz döndürme yönünü belirleyin.
- 4 Eğer bir nVidia grafik kartına sahipseniz, nVidia sekmesini tıklatın, sol sütunda, NVRotate'i seçin ve daha sonra tercih ettiğiniz dönüş yönünü belirleyin.
- 5 Eğer Intel® grafik kartı kullanıyorsanız Intel grafikleri sekmesini seçin, Grafik Özellikleri'ni tıklatın, Döndürme sekmesini seçin ve istediğiniz dönüş yönünü belirleyin.

 **NOT:** Eğer döndürme seçeneğini görmüyorsanız ya da düzgün çalışmıyorsa, [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) adresine gidin ve grafik kartınız için en yeni sürücüyü indirin.



# Monitörünüzü Bağlama

**UYARI:** Bu bölümdeki yordamlara başlamadan önce, [Güvenlik Talimatları](#)'nı izleyin.

Monitörünüzü bilgisayara bağlamak için:

- 1 Bilgisayarınızı kapatın.
- 2 Monitöründen gelen DP/USB Tip C kablosunu bilgisayara bağlayın.
- 3 Monitörünüzü açın.
- 4 Monitör ekran menüsünde doğru giriş kaynağını seçip bilgisayarınızı açın.

**NOT:** U2421HE/U2721DE varsayılan ayarı DP 1,4 şeklindedir. A DP 1,1 grafik kartı normal biçimde görüntülemeyebilir. Varsayılan ayarı değiştirmek için lütfen "[Ürüne Özel sorunlar – Bilgisayara DP bağlantısı kullanılırken görüntü yok](#)" kısmına başvurun.


## HDMI kablosunu bağlama (İsteğe Bağlı)



## DP kablosunu bağlama



## DP Çok Akışlı Aktarma (MST) işlevi için monitörü bağlama

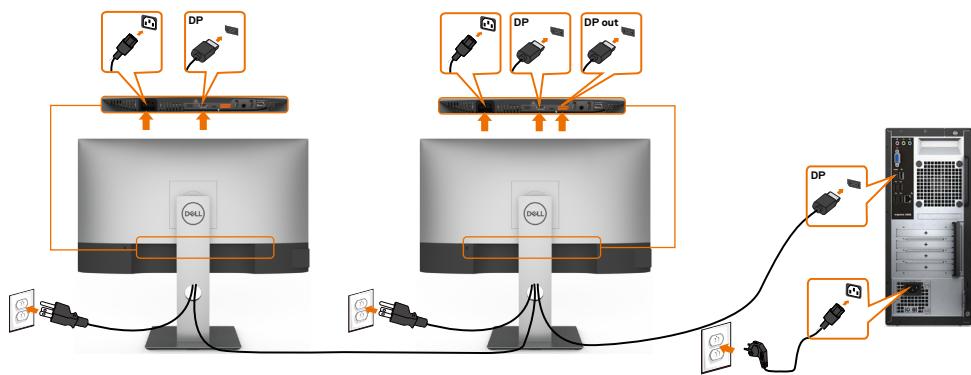

**NOT:** DP MST özelliğini destekler. Bu özellikten yararlanmak için, PC Ekran Kartınız, MST seçeneği ile birlikte DP1,2 onaylı olmalıdır.

**NOT:** DP çıkış bağlayıcı kullanılırken kauçuk fisi çıkarın.

## USB Tip C kablosunu bağlama



Monitörünüzdeki USB Tip C bağlantı noktası:


- Tercihe göre USB Tip C veya DisplayPort 1,4 olarak kullanılabilir.
- 65 W değerine kadar profillerle USB Güç Beslemesi destekler.

**NOT:** Dell U2421HE/U2721DE monitör, dizüstü bilgisayarınızın güç gereksinimine/ asıl güç tüketimine veya pilinizde kalan çalışma süresi gücüne bakılmaksızın dizüstü bilgisayarınıza 65 W değerine kadar güç beslemesi sağlamak üzere tasarlanmıştır.



Nominal güç (Güç Besleme özellikli USB Tip C bulunan dizüstü bilgisayarlarda)	En fazla şarj etme gücü
45 W	45 W
65 W	65 W
90 W	Desteklenmez
130 W	Desteklenmez

## USB-C Çok Akışlı Aktarma (MST) işlevi için monitörü bağlama

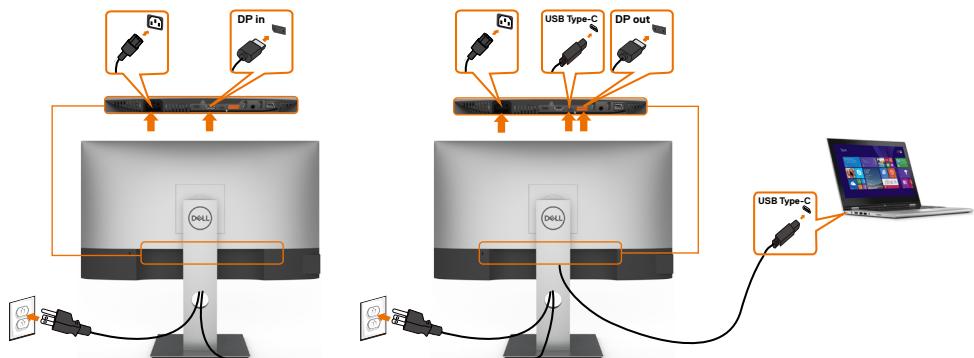

**NOT:** MST aracılığıyla desteklenen en fazla U2721DE sayısı USB-C kaynağının bant genişliğine bağlıdır. Lütfen "[Ürüne özel sorunlar – USB-C MST kullanılırken görüntü yok](#)" kısmına başvurun.

**NOT:** DP çıkış bağlayıcı kullanılırken kauçuk fişi çıkarın.

## Monitörü RJ45 Kablosu için bağlantı (isteğe bağlı)



# Kabloları Düzenleme



Monitör ve bilgisayarınıza tüm gerekli kabloları taktiktan sonra (kablo bağlantısı için bkz. [Monitörünüzü Bağlama](#)), tüm kabloları yukarıda gösterildiği gibi düzenleyin.

## Monitör Ayaklığını Çıkarma

 **DİKKAT:** Standı çıkarırken LCD ekranда çizilme olmaması için, monitörün yumuşak, temiz bir yüzey üzerinde olduğundan emin olun.


 **NOT:** Aşağıdaki prosedür, varsayılan ayaklığa uygulanabilir. Başka bir ayakkılık satın alıysanız, kurmak için, ayakkılıkla birlikte gönderilen belgelere bakın.

Standı çıkarmak için::

- 1 Monitörü yumuşak bir bez ya da yastığa yerleştirin.
- 2 Stand serbest bırakma düğmesini basılı tutun.
- 3 Standı yukarı kaldırın ve monitörden öteye götürün.



# Duvar Montajı (İsteğe Bağlı)

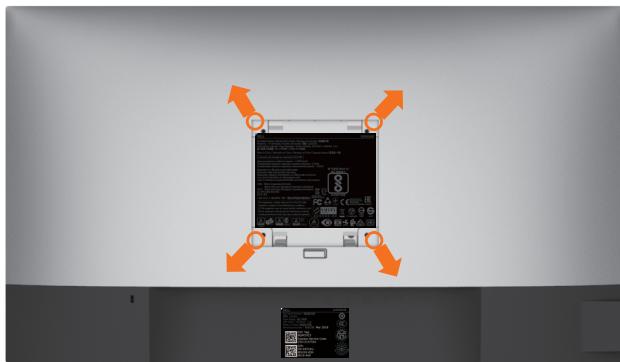

**NOT:** Monitörü, duvara montaj setine bağlamak için M4 x 10 mm vidaları kullanın.

VESA uyumlu duvara montaj setiyle gelen talimatlara bakın.

- 1 Monitörü sabit düz bir masa üzerine yumuşak bir bez veya yastık üzerine yerleştirin.
- 2 Altlığı çıkarın.
- 3 Plastik kapağı sabitleyen dört vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.
- 4 Montaj bağlantısını duvara-montaj kitinden monitöre takın.
- 5 Duvara montaj kitiyle gelen talimatları izleyerek monitörü duvara takın.


**NOT:** Yalnızca UL ya da CSA veya GS listesinde bulunan, en az 3,37 kg (U2421HE)/4.19 kg (U2721DE) ağırlık/yük taşıma kapasitesine sahip duvara montaj desteğiyle kullanım içindir.



# Monitörü Çalıştırma


## Monitörü Açma

Monitörü açmak için  düğmesine basın.

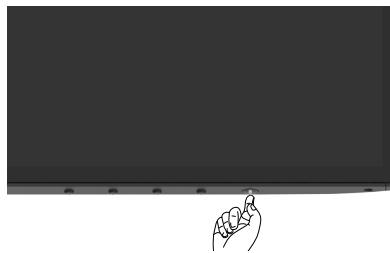

## Ön Panel Kontrollerini Kullanma

Görüntülenmekte olan görüntünün özelliklerini ayarlamak için monitörün alt kenarındaki denetim düğmelerini kullanın. Denetimleri ayarlamak için bu düğmeleri kullandığınızda, bir ekran menüsü değiştirilen özelliklerin sayısal değerlerini gösterir.

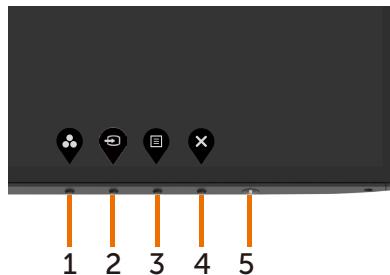


Aşağıdaki tabloda ön panel düğmeleri açıklanmaktadır:

Ön-panel düğmesi	Açıklama
 <b>Kısayol tuşu: Önayar Modları</b>	Önayar renk modlarının bir listesini seçmek için bu düğmeyi kullanın.
 <b>Kısayol tuşu: Giriş Kaynağı</b>	Giriş Kaynağı listesinden seçim yapmak için bu düğmeyi kullanın.
 <b>Menü</b>	Bu düğmeyi Ekran Menüsünü (OSD) başlatmak için kullanın ve OSD'de seçenekleri seçin. Bkz. <a href="#">Menü Sistemine Erişme</a> .
 <b>Çıkış</b>	Bu düğmeyi ana menüye dönmek veya OSD ana menüsünden çıkmak için kullanın.
 <b>Güç Düğmesi (güç durumu ışığıyla)</b>	Monitörün güç kablosunu bağlamak içindir. Kesintisiz beyaz ışık monitörün açık ve normal şekilde çalıştığını gösterir. Yanıp sönen beyaz ışık monitörün Bekleme Modu'nda olduğunu gösterir.




# OSD kilit işlevini kullanma

Monitördeki kontrol düğmelerinin kilitlenmesiyle, kişilerin kontrollere erişmesini önleyebilirsiniz. Bu, ayrıca, yan yana kurulmuş birden fazla monitörde yanlışlıkla etkinleştirilmeyi de önerir.

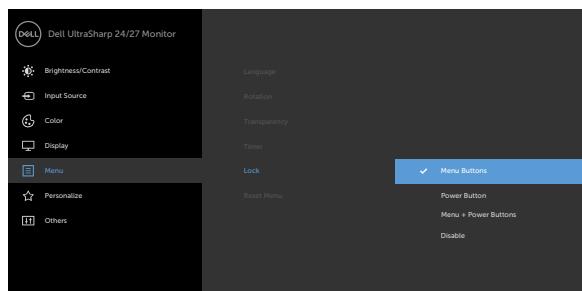

1. Aşağıdaki mesaj gösterilir:

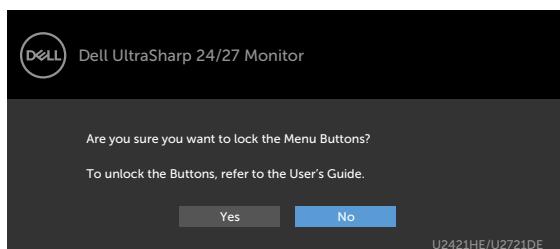

2. Düğmeleri kilitlemek için "Evet" simgesini seçin, aşağıdaki tabloda kontrol simgeleri açıklanmaktadır:

Seçenekler	Açıklama
1	OSD menü işlevini kilitlemek için bu simgeyi kullanın.
2	Güç düğmesinin kapanmasını önlemek için bu simgeyi kullanın.
3	OSD menüsünü kilitlemek ve güç düğmesinin kapanmasını önlemek için bu simgeyi kullanın.




Seçenekler	Açıklama
4	 Yerleşik tanılamayı çalıştırınca için bu simgeyi kullanın, bkz. <a href="#">Yerleşik Tanılama</a> .
<b>Yerleşik Tanılama</b>	
3.	 düğmesini 4 saniye boyunca basılı tutun, Aşağıdaki kilit açma simgelerini tanımlayan tabloyu seçin:
Seçenekler	Açıklama
1	 OSD menü işlevinin kilidini açmak için bu simgeyi kullanın.
<b>Menü Düğmeleri kilidi</b>	
2	 Güç düğmesinin kapanmasını kilidini açmak için bu simgeyi kullanın.
<b>Güç düğmesi kilidi</b>	
3	 Menü ve güç düğmesinin kapanmasını kilidini açmak için bu simgeyi kullanın.
<b>Menü ve güç düğmeleri kilidi</b>	



# Ön-Panel Düğmesi

Görüntü ayarlarını yapmak için monitörün önündeki düğmeleri kullanın.

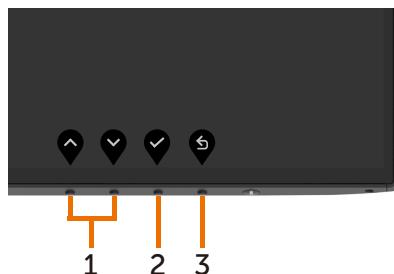

Ön-panel düğmesi	Açıklama
1 Yukarı     Aşağı	OSD menüsündeki öğeleri ayarlamak için <b>Yukarı</b> (artır) ve <b>Aşağı</b> (azalt) tuşları.
2 Tamam	Seçiminizi onaylamak için <b>Tamam</b> tuşunu kullanın.
3 Geri	Önceki menüye gitmek için <b>Geri</b> tuşunu kullanın.




# Ekran Menüsünü (OSD) Kullanma

## Menü Sistemine Erişme



**NOT:** Başka bir OSD menüsüne geçerseniz, OSD menüsünden çıkışınız veya OSD menüsünün kaybolmasını beklerseniz OSD menüsünü kullanarak yaptığınız tüm değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.



- 1 OSD menüsünü başlatmak için  düğmesine basın ve ana menüyü görüntüleyin.

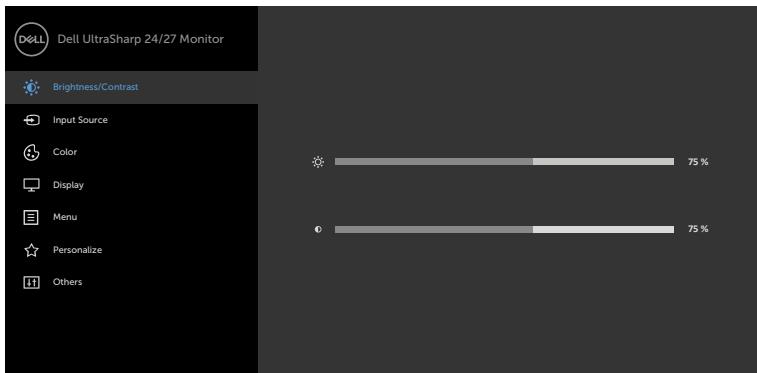


- 2 Seçenekler arasında dolaşmak için  ve  düğmelerine basın. Bir simgeden diğerine geçerken seçenek adı vurgulanır.
- 3 Vurgulanan seçeneği etkinleştirmek için  veya  veya  düğmesine bir kez basın.
- 4 İstenen parametreyi seçmek için  ve  düğmelerine basın.
- 5 Kaydırma çubuğuuna girmek için  öğesine basın ve sonra değişiklikler yapmak için menüdeki göstergelere göre  veya  düğmesini kullanın.
- 6 Önceki menüye dönmek için  öğesini, kabul edip önceki menüye dönmek için de  öğesini seçin.

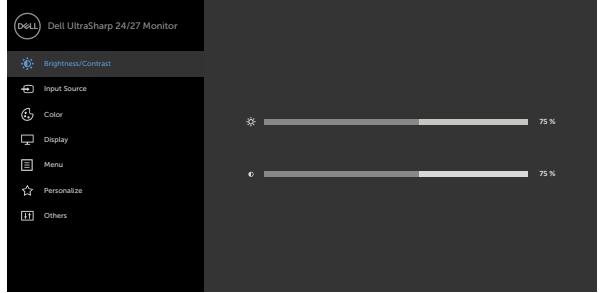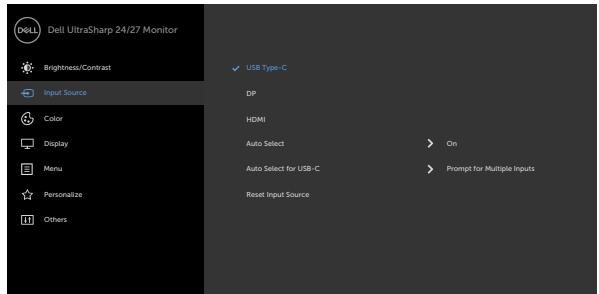


Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	<b>Parlaklık/ Kontrast</b>	<p>Bu menüyü Parlaklık/Kontrast ayarlamasını etkinleştirmek için kullanın.</p> 
	<b>Parlaklık</b>	<p>Parlaklık arka ışığın parlaklığını ayarlar (minimum 0; maksimum 100).</p> <p>Parlaklığın artırılması için  düğmesine basın.</p> <p>Parlaklığın azaltılması için  düğmesine basın.</p>
	<b>Kontrast</b>	<p>Önce Parlaklığı ayarlayın ve sonra başka ayarlama gerekirse Kontrastı ayarlayın.</p> <p>Kontrastı artırma için  düğmesine basın ve kontrastı (0 ve 100 arasında) azaltma için  düğmesine basın.</p> <p>Kontrast monitörün karanlılığı ve aydınlığı arasındaki farkı ayarlar.</p>
	<b>Giriş Kaynağı</b>	<p>Monitörünize bağlanabilen farklı video girişleri arasında seçim yapmak için Giriş Kaynağı menüsünü kullanın.</p> 

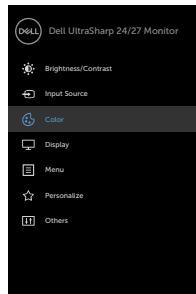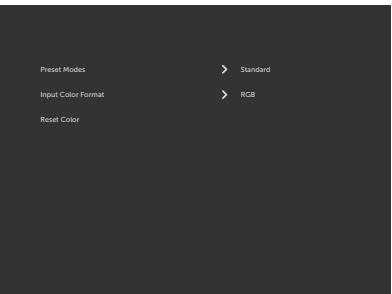Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
<b>USB Tip C</b>	<b>USB Tip C</b> konektörünü kullanırken USB Tip C girişini seçin.	USB Tip C giriş kaynağını seçmek için  düğmesine basın.
<b>DP</b>	<b>DP</b> konektörünü kullanırken DP(DisplayPort) girişini seçin.	DP giriş kaynağını seçmek için  düğmesine basın.
<b>HDMI</b>	<b>HDMI</b> konektörünü kullanırken HDMI girişini seçin.	HDMI giriş kaynağını seçmek için  düğmesine basın.
<b>Otomatik Seçim</b>		Otomatik Seç ögesini seçmek için  kullanın; monitör kullanılabilir giriş kaynaklarını tarar.
<b>USB-C için Otomatik Seç</b>	USB Tip C için Otomatik Seç ayarını yapmanıza olanak sağlar:	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Birden Çok Giriş İstemi:</b> Her zaman, kullanıcının geçiş yapıp yapmamayı seçmesi için USB Tip C Video Girişi mesajına geçiş gösterir.</li> <li><b>Evet:</b> Ölçekleyici, USB Tip C bağılıken her zaman sormadan USB Tip C videosuna geçer.</li> <li><b>Hayır:</b> Ölçekleyici, başka bir kullanılabilir girişten otomatik olarak USB Tip C videoya geçiş YAPMAYACAKTIR.</li> </ul>
<b>Giriş Kaynağı Sıfırla</b>	Monitörünüzün Giriş Kaynağı ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlar.	
<b>Renk</b>	Renk ayarı modunu ayarlamak için Renk menüsünü kullanın.	  


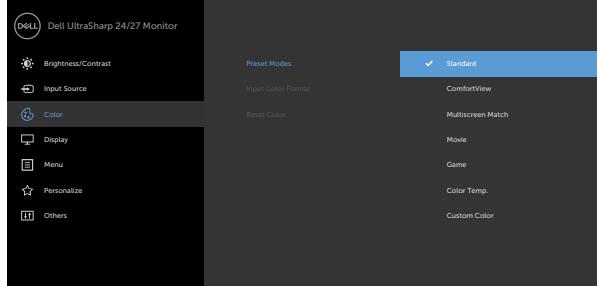


Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
Önayar Modu		<p><b>Preset Modes (Ön Ayarlı Modlar)</b> özelliğini seçtiğinizde, listedeki <b>Standard (Standart)</b>, <b>ComfortView (Rahat İzleme)</b>, <b>Multiscreen Match (Çoklu Ekran Eşleme)</b>, <b>Movie (Film)</b>, <b>Game (Oyun)</b>, <b>Color Temp. (Renk SıcaklıĞı) ve Custom Color (Özel Renk)</b> ayarları arasından tercih yapabilirsiniz.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>↑ ↑ ↓ ↓ ↴ ↵ ↶ ↷</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standart:</b> Varsayılan renk ayarları. Bu, varsayılan önayar modudur.</li> <li>• <b>ComfortView:</b> Daha rahat bir izleme sağlamak için, ekrandan yayılan mavi ışığın düzeyini düşürür.  <b>NOT:</b> Monitörün uzun süre boyunca kullanılmasından kaynaklanan göz yorgunuğu ve boyun/kol/sırt/omuz ağrısı tehlikesini azaltmak için aşağıdakileri yapmanızı öneririz:       <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekranı gözlerinizden yaklaşık 50-70 cm uzağa yerleştirin.</li> <li>• Monitörle çalışırken gözlerinizi nemlendirmek için sık sık göz kırpin.</li> <li>• Her iki saatte bir 20 dakikalık düzenli ve sık molalar verin.</li> <li>• Molalar sırasında gözlerinizi monitörden uzaklaştırıp, en az 20 saniye boyunca 6 metre uzaklıktaki bir nesneye gözünüzü ayırmadan bakın.</li> <li>• Molalar sırasında boyun/kol/sırt/omuz bölgelerindeki gerginliği hafifletmek için gerinme hareketleri yapın.</li> </ul> </li> <li>• <b>Coklu Ekran Eşleme:</b> Birden fazla monitörde beyaz arka planların eşlenmesini sağlamaya yönelik seçenek.</li> <li>• <b>Film:</b> Filmler için idealdir.</li> <li>• <b>Oyun:</b> Çoğu oyun uygulamaları için idealdir.</li> <li>• <b>Color Temp. (Renk Sic.):</b> Ekran, kaydırıcı 5.000K değerine ayarlanarak kırmızı/sarı renk tonu ile daha sıcak görünür veya kaydırıcı 10.000K değerine ayarlanarak mavi renk tonu ile daha soğuk görünür.</li> </ul>


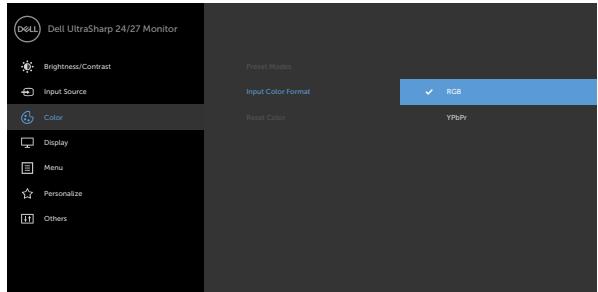


Simge Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Custom Color (Özel Renk):</b> Renk ayarlarını manuel olarak ayarlamınızı sağlar. Kırmızı, Yeşil ve Mavi değerleri ayırmak için  ve  düğmelerine basın ve kendi onaylı renk modunuzu oluşturun.</li> </ul>
<b>Giriş Rengi Biçimi</b>	<p>Video giriş modunu ayarlamamanızı sağlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>RGB:</b> Monitörünüz bir bilgisayara (veya DVD çalarla) USB Tip C, DP kablosu kullanılarak bağlıysa bu seçeneği seçin.</li> <li><b>YPbPr:</b> DVD oynatıcınız yalnızca YPbPr çıkış destekliyorsa bu seçeneği belirleyin.</li> </ul>
	
	
<b>Renk Tonu</b>	<p>Renk tonunu '0' ila '100' arasında ayarlamak için  veya  öğesini kullanın.</p>
	<p><b>NOT:</b> Renk tonu ayarı yalnızca Film ve Oyun modu için kullanılabilir.</p>
<b>Doygunluk</b>	<p>Doygunluk tonunu '0' ila '100' arasında ayarlamak için  veya  öğesini kullanın.</p>
	<p><b>NOT:</b> Doygunluk ayarı yalnızca Film ve Oyun modu için kullanılabilir.</p>
<b>Renk Ayarlarını Sıfırla</b>	<p>Monitörünüzün renk ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlar.</p>

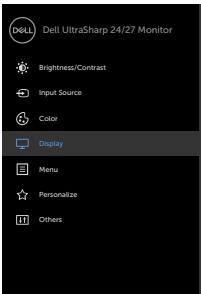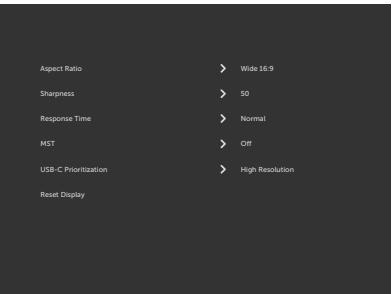


Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	<b>Ekran</b>	Görüntüyü ayarlamak için Görüntüleme Ayarlarını kullanın.
		  <p>Aspect Ratio &gt; Wide 16:9      Sharpness &gt; 50      Response Time &gt; Normal      MST &gt; Off      USB-C Prioritization &gt; High Resolution      Reset Display</p>
		    
	<b>En Boy Oranı</b>	Görüntü en boy oranını <b>Wide 16:9 (Geniş)</b> , <b>Otomatik Yeniden Boyutlandır (Auto Resize)</b> , <b>4:3</b> ya da <b>1:1</b> olarak ayarlayın.
	<b>Keskinlik</b>	Görüntüyü daha keskin veya yumuşak yapar. Keskinliği ayarlamak için  veya  öğesini kullanın.
	<b>Yanıt Süresi</b>	Tepki Süresini, Normal ya da Hızlı olarak ayarlamınızı sağlar.
	<b>MST</b>	DP Çoklu Akış Aktarma, AÇIK olarak ayarlamak MST (DP çıkış) işlevini etkinleştirir, KAPALI olarak ayarlamak MST işlevini devre dışı bırakır.  <b>NOT:</b> DP/USB Tip C yukarı akış kablosu ve DP aşağı akış kablosu bağlandığında, monitör MST = ON ayarını otomatik olarak yapar, bu işlem sadece Fabrika Ayarı Sıfırla veya Ekran Sıfırla işlemi yapıldıktan sonra yapılabilir.
	<b>USB-C Öncelik Belirlemesi (Sadece U2721DE)</b>	USB Tip-C bağlantı noktası/DisplayPort kullanırken verileri yüksek çözünürlükle ( <b>High Resolution (Yüksek Çözünürlük)</b> ) veya yüksek hızla ( <b>High Data Speed (Yüksek Veri Hızı)</b> ) aktarmak için önceliği belirtmenize izin verir.  <b>NOT:</b> PC'nizde dahili pil paketi yoksa ve doğrudan monitör USB Tip-C bağlantı noktasından çalışıyorsa (Dell OptiPlex Ultra Masaüstü gibi), <b>USB-C Prioritization (USB-C Önceliği)</b> öğesini anında değiştirme monitörden PC'ye giden gücü kesebilir. Lütfen <b>USB-C Charging (USB-C Şarjı)</b> öğesini <b>On During Power Off (Güç Kapanırken Açık)</b> olarak ayarlayın ve <b>USB-C Charging (USB-C Şarjı)</b> öğesi <b>On During Power Off (Güç Kapanırken Açık)</b> olarak ayarlandığında <b>USB-C Prioritization (USB-C Önceliği)</b> öğesini <b>ayarlama</b> konusuna bakın.
	<b>Görüntüleme Sıfırla</b>	Ekran ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükler.

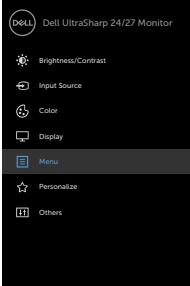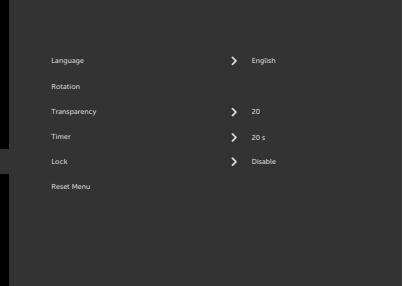


Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	<b>Menü</b>	Ecran menüsü dilleri, menünün ekranда kalma süresi vb. gibi ekran menüsü ayarlarını yapmak için bu seçeneği seçin.
		 
		    
<b>Dil</b>		OSD ekranını sekiz dilden birine ayarlayın. (İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Basitleştirilmiş Çince veya Japonca).
<b>Döndürme</b>		Ekran menüsünü 0/90/180/270 derece döndürür. Menüyü, görüntülemeyi döndürmenize göre ayarlayabilirsiniz.
<b>Sayıdamlık</b>		Menü saydamlığını,  ve  kullanarak değiştirmek için bu seçeneği seçin (en az 0 / en fazla 100).
<b>Zamanlayıcı</b>		<b>OSD Bekleme Süresi:</b> Bir düğmeye bastıktan sonra OSD'nin etkin kalacağı sürenin uzunluğunu ayarlar. Kaydırıcıyı 5 ila 60 saniye arasında 1 saniyelik artışlarla ayılamak için  ve  düğmelerini kullanın.

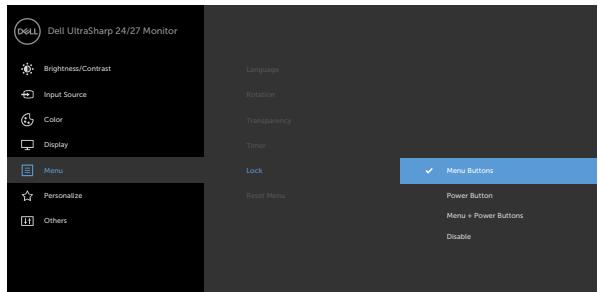

Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
Kilit	Kullanıcıların ayarlara erişimini denetler. düğmeler kilitli.	 <p>The screenshot shows the Dell OSD menu for a monitor. The 'Lock' option under the 'OSD' section is highlighted with a blue selection bar. Other options visible include Language, Rotation, Transparency, Timer, and a 'Menu Buttons' section which includes Power Button, Menu + Power Buttons, and Disable. There are also icons for Up, Down, Left, Right, and Esc keys.</p>
Menü Sıfırla	Menü ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükler.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Menü Düğmeleri:</b> Menü düğmelerini kilitlemek için OSD üzerinden.</li> <li><b>Güç Düğmesi:</b> Güç düğmesini kilitlemek için OSD üzerinden.</li> <li><b>Menü + Güç Düğmeleri:</b> Tüm Menü ve Güç düğmelerini kilitlemek için OSD üzerinden.</li> <li><b>Devre dışı bırakma:</b> Güç düğmesinin solundaki düğmesini 4 saniye basılı tutun. </li> </ul>

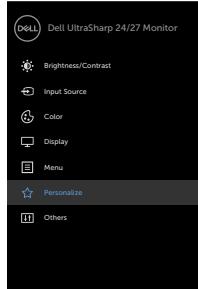


Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	<b>Kişiselleştir</b>	 <p>Dell UltraSharp 24/27 Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brightness/Contrast</li> <li>Input Source</li> <li>Color</li> <li>Display</li> <li>Menu</li> <li>Personalize</li> <li>Others</li> </ul> <p>Shortcut Key 1</p> <p>Shortcut Key 2</p> <p>Power Button LED</p> <p>USB-A Charging</p> <p>USB-C Charging</p> <p>Reset Personalization</p> <p>Preset Modes</p> <p>Brightness/Contrast</p> <p>On in On Mode</p> <p>Off in Standby Mode ⚡</p> <p>Off in Off Mode ⚡</p>
	<b>Kısayol tuşu 1</b>	<b>Ön Ayar Modları, Parlaklık/Kontrast, Giriş Kaynağı, En-Boy Oranı, Rotasyon'u</b> kısayol tuşu 1 olarak ayarlayın.
	<b>Kısayol tuşu 2</b>	<b>Ön Ayar Modları, Parlaklık/Kontrast, Giriş Kaynağı, En-Boy Oranı, Rotasyon'u</b> kısayol tuşu 2 olarak ayarlayın.
	<b>Güç Düğmesi LED'i</b>	Enerji tasarrufu için güç ışığının durumunu ayarlamınızı sağlar.
	<b>USB-A Şarjı</b>	<p>Monitörün bekleme modundayken USB A Tipi (Aşağı Akiş Bağlantı Noktaları) şarj işlevini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.</p> <p><b>NOT:</b> Bu seçenek yalnızca USB C Tipi kablo (Giriş Bağlantı Noktası) çıkarıldığında kullanılabilir. USB C Tipi kablo bağlıysa, USB-A Şarjı otomatik olarak açılır ve bu seçeneğe erişilemez.</p> <p><b>NOT:</b> Bu seçenek daha önceden eski monitör yazılımı revizyonlarında "USB" olarak adlandırılmıştı.</p>
	<b>USB-C Şarjı</b>	Monitör Güç Kapalı modundayken her zaman USB Tip C şarj etme işlevini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
	<b>Kişiselleştirmeyi Sıfırla</b>	Kısayol tuşlarını fabrika varsayılanlarına geri yükler.



## Simge Menü ve Alt Menüler

### Açıklama

Diger

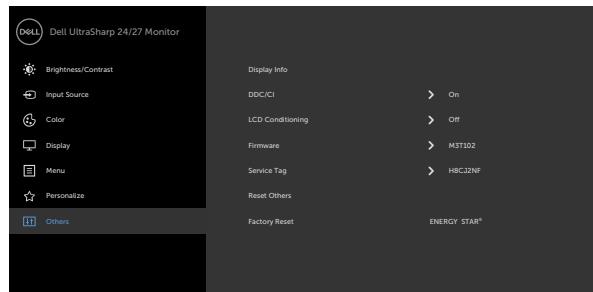

DDC/CI, LCD'yi Kullanılabilir Hale Getirme vb. gibi OSD ayarlarını yapmak için bu seçeneği seçin.

## Ekrان Bilgileri


Monitörün mevcut ayarlarını görüntüler.




## DDC/CI

DDC/CI (Ekrان Veri Kanalı/Komut Arayüzü), bilgisayarınızdaki yazılımı kullanarak monitör ayarlarını yapmanızı sağlar.

Bu özelliği kapatmak için Kapalı'yı seçin.

En iyi kullanıcı deneyimi ve monitörünüzün optimum performansı için bu özelliğe etkinleştirin.

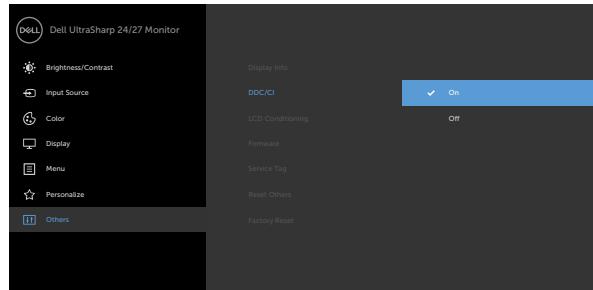


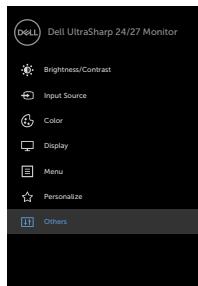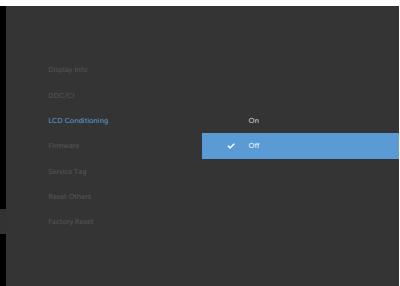Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	<b>LCD'yi Kullanılabilir Hale Getirme</b>	Önemsiz görüntü artığı durumlarını azaltmaya yardımcı olur. Görüntü artığının derecesine bağlı olarak, programın çalışması biraz zaman alabilir. İşlemi başlatmak için Etkinleştir'i seçin. Süreci başlatmak için Açık'ı seçin.
		 
	<b>Aygıt yazılımı</b>	Aygıt yazılımı sürümü.
	<b>Hizmet Etiketi (Service Tag)</b>	Servis Etiketini görüntüler. Servis Etiketi, Dell tarafından ürün teknik özelliklerinin belirlenmesini ve garanti bilgilerine erişilmesini sağlayan benzersiz bir alfa sayısal tanımlayıcıdır.
		NOT: Servis Etiketi, ayağın tabanında bulunan bir etikete de basılmıştır.
	<b>Diger Sıfırla</b>	DDC/CI gibi diğer ayarları fabrika varsayılanlarına geri yükler.
	<b>Fabrika Ayarına Sıfırla</b>	Tüm ön ayar değerlerini fabrika varsayılan ayarlarına geri yükler. Bunlar aynı zamanda ENERGY STAR® testlerinin ayarlarıdır.
		 


# OSD Uyarı Mesajları

Monitör belirli bir çözünürlük modunu desteklemediğinde aşağıdaki mesajı görürsünüz:

**U2421HE**

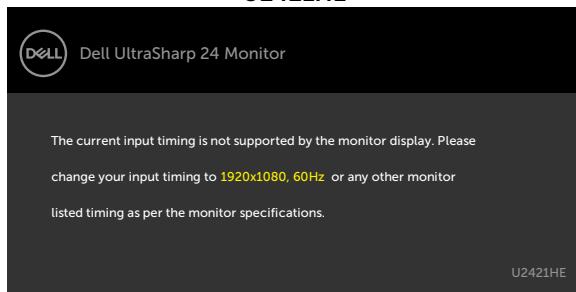


**U2721DE**

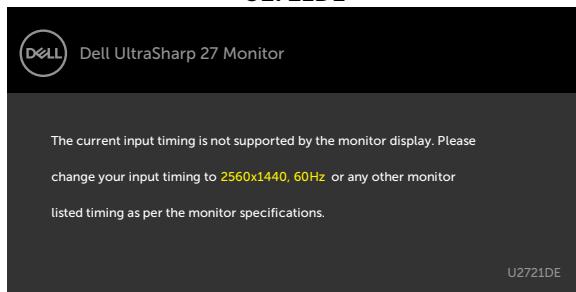


Yani, bilgisayardan alınan sinyali monitör senkronize edemez. Monitörün yatay ve dikey frekans aralıkları için bkz. [Monitör Özellikleri](#). Önerilen mod 1920 x 1080 (U2421HE)/2560 x 1440 (U2721DE)'dir.


DDC/CI işlevi devre dışı bırakılmadan önce aşağıdaki mesajı görürsünüz.

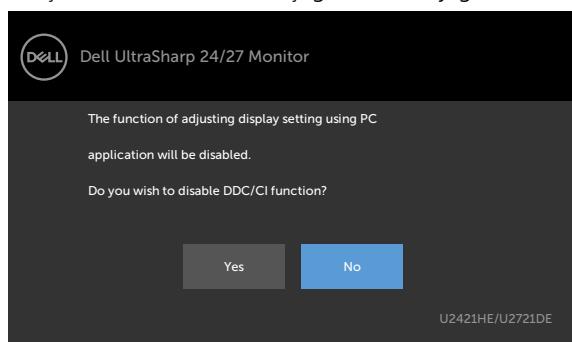


Ekran Bekleme moduna girdiğinde, aşağıdaki mesaj görünür:

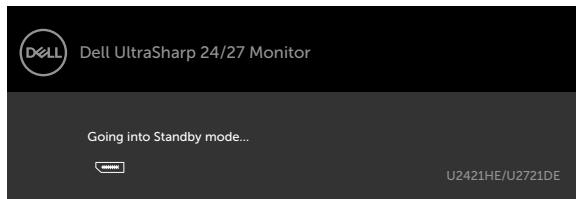


OSD'ye erişim kazanmak için bilgisayarı etkinleştirin ve monitörü uyandırın. Güç düğmesi dışında bir düğmeye basarsanız, seçili girişe göre aşağıdaki mesajlardan biri görünür:

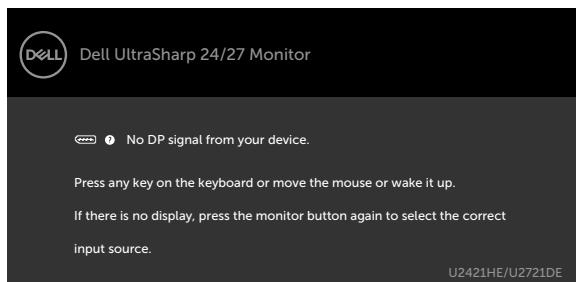

DP ya da USB Tip C girişlerinden herhangi birisi seçili ve ilgili kablo bağlı değil ise, aşağıda gösterilen şekilde bir iletişim kutusu belirecektir.

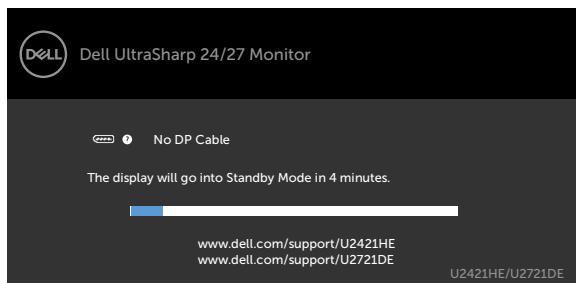


veya

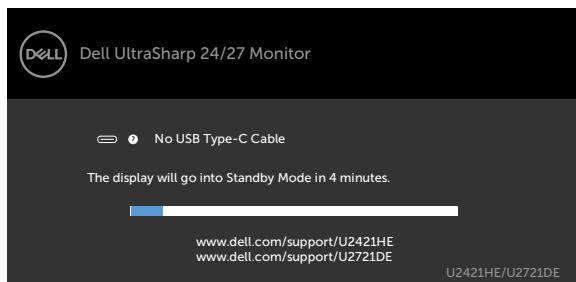


Aşağıdaki koşullar altında monitöre DP değişimli modu destekleyen kablo bağlandığında bir mesaj görüntülenir:

- USB-C için Otomatik Seç özelliği Birden Fazla Giriş Olduğunda Sor olarak ayarlandığında.
- Monitöre DP kablosu bağlandığında.

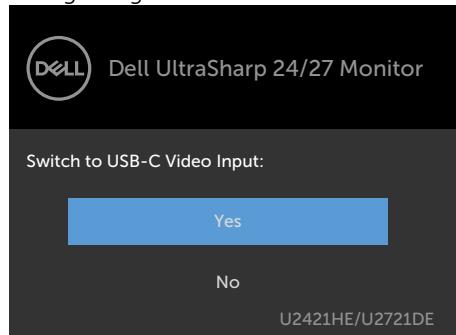


**USB-C Charging (USB-C Şarjı )** ögesi **Off During Power Off (Güç Kapanırken Kapalı)** olarak ayarlandıysa:


- Ecran özelliğinde **USB-C Prioritization (USB-C Önceliği)** OSD ögesini **High Resolution (Yüksek Çözünürlük)** olarak seçtiğinizde aşağıdaki mesaj görünecektir:

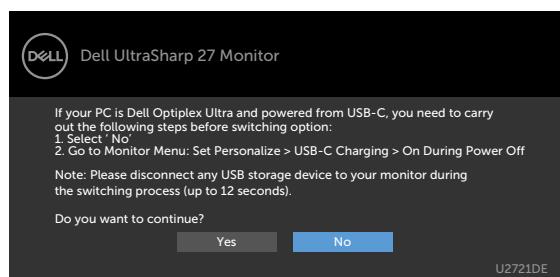

- Ecran özelliğinde **USB-C Prioritization (USB-C Önceliği)** OSD Ögesini **High Data Speed (Yüksek Veri Hızı)** olarak seçtiğinizde aşağıdaki mesaj görünecektir:

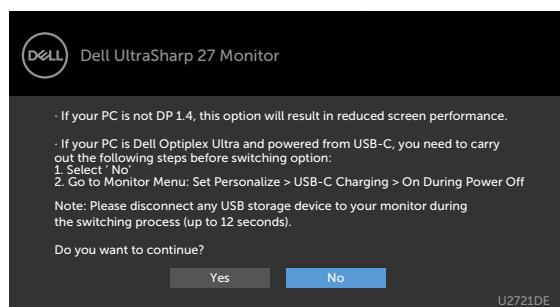

**USB-C Charging (USB-C Şarjı)** ögesi **On During Power Off (Güç Kapanırken Açık)** olarak ayarlanırsa Ekran özelliğinde **USB-C Prioritization (USB-C Önceliği)** OSD ögesini **High Resolution (Yüksek Çözünürlük)** veya **High Data Speed (Yüksek Veri Hızı)** olarak seçtiğinizde, aşağıdaki mesaj görünecektir:

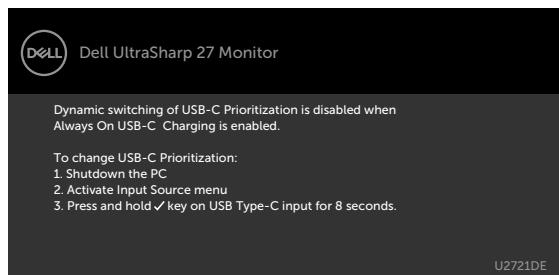

**USB-C Charging (USB-C Şarjı)** ögesi **Off During Power Off (Güç Kapanırken Kapalı)** olarak ayarlandığında ve **USB-C Prioritization (USB-C Önceliği)** ögesi **High Data Speed (Yüksek Veri Hızı)** olarak ayarlandığında:


- Other (Diğer) özelliğinde Factory Reset (Fabrika Sıfırlaması) OSD ögesini seçtiğinizde aşağıdaki mesaj görünecektir:




- Ekran özelliğinde Display Reset (Ekranı Sıfırla) OSD ögesini seçin, aşağıdaki mesaj görünecektir:




Kişiselleştir özelliğinde Bekleme Modunda Açık OSD öğelerini seçin, aşağıdaki mesaj görünecektir:

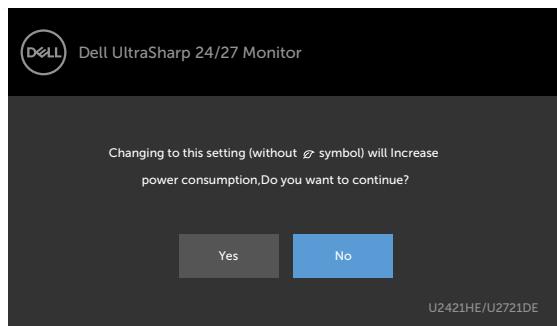


Parlaklık seviyesi %75'in üzerindeki varsayılan seviyeye ayarlanırsa, aşağıdaki mesaj görünecektir:

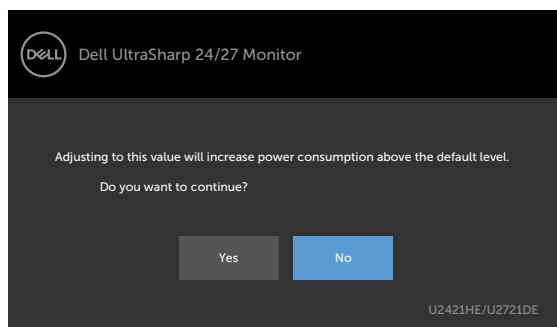

**USB-C Charging (USB-C Şarjı )** öğesi **On During Power Off (Güç Kapanırken Açık)** olarak ayarlandığında ve USB-C Prioritization (USB-C Önceliği) **High Data Speed (Yüksek Veri Hızı)** olarak ayarlandığında, Other (Diğer) özelliğinde Factory Reset (Fabrika Sıfırlaması) OSD öğesi seçildiğinde aşağıdaki mesaj görünecektir:

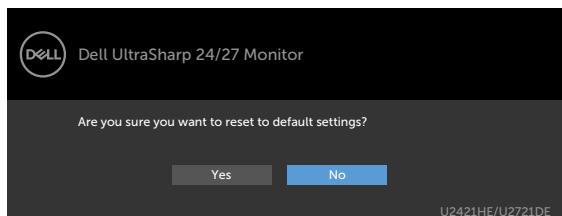

Varsayılan ayarlara sıfırlamak için 'Yes' (Evet) seçeneğini seçtiğinizde aşağıdaki mesaj görünür:

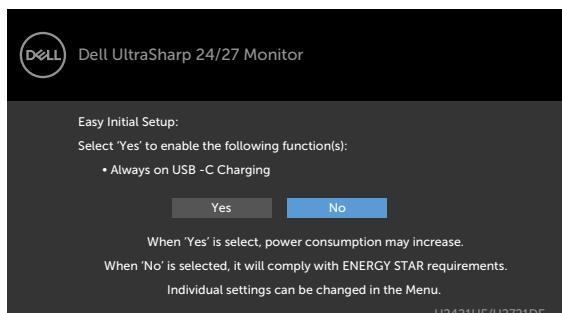

'No' (Hayır) öğesini seçtiğinizde, sonra ikinci **Factory Reset (Fabrika Sıfırlaması)** işlermini yaptığınızda, aşağıdaki mesaj görünecektir:



Hataları çözme hakkında yardım için, [Sorun Giderme'ye](#) bakın.



# Sorun Giderme


**DİKKAT:** Bu bölümdeki yordamlara başlamadan önce, [Güvenlik Talimatları](#)'nı izleyin.

## Kendi Kendini Sınama


Monitörünüzün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan monitörünüz bir kendi kendine sınama özelliği sağlar. Monitörünüz ve bilgisayarınız düzgün olarak bağlıysa, ancak monitör ekranı siyah kalırsa, aşağıdaki adımları izleyerek monitör kendi kendine sınamasını çalıştırın:

- 1 Hem bilgisayarınızı hem de monitörünüzü kapatın.
- 2 Video kablosunu bilgisayarınızın arkasından çıkarın. Düzgün Kendi Kendine Sınama işlemi sağlamak için, hem Dijital hem de Analog kabloları bilgisayarın arkasından çıkarın.
- 3 Monitörü açın.

Monitör bir video sinyali alamazsa ve düzgün çalışıyorsa kayan iletişim kutusu ekranda görünecektir (siyah arka planda). Kendi kendini sınama modundayken, güç LED'i beyaz kalır. Ayrıca, seçili girişe bağlı olarak, aşağıda gösterilen iletişim kutularından biri sürekli olarak ekran boyuncu kayar.

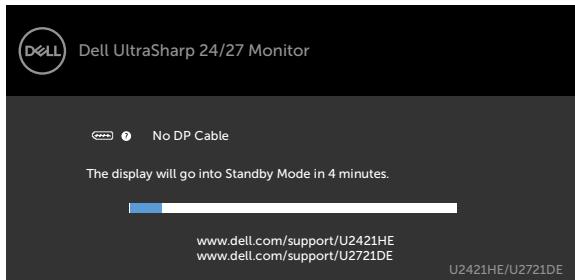

veya

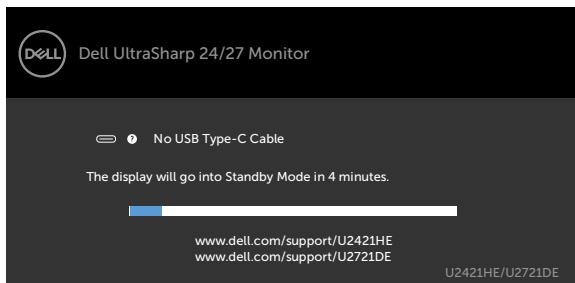

- 4 Video kablosu devre dışı kalırsa veya zarar görürse bu kutu ayrıca normal sistem çalışması sırasında görünür.
- 5 Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; sonra hem bilgisayarınızı hem de monitörünüzü açın.




Önceki yordamı kullandıkten sonra monitör ekranınız boş kalırsa, monitörünüz düzgün çalıştığından video denetleyicisini ve bilgisayarın kontrol edin.

## Dahili Tanılamalar

Monitörünüzde ekranın anormalliklerini, monitörünüzde veya bilgisayarınızda ve video kartınızda karşılaşığınız sorunları belirlemenize yardımcı olan dahili bir tanı aracı bulunur.

 **NOT:** Dahili tanıyı yalnızca video kablosu takılıyken ve monitör kendi kendini sınama modundayken çalıştırabilirsiniz.

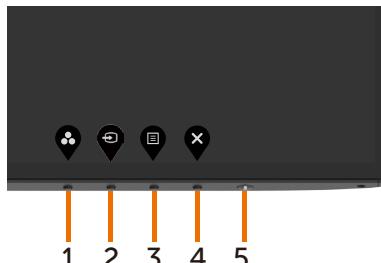

Dahili tanıyı çalıştırmak için:

- 1 Ekranın temiz olduğundan (ekran yüzeyinde hiç toz partikülü olmadığından) emin olun.
- 2 Video kablolarını bilgisayarlarınızın veya monitörünüzün arkasından çıkarın. Monitör kendi kendini sınama moduna girer.
- 3 Düğme 1'i 5 saniye basılı tutun. Bir gri ekran görünür.
- 4 Dikkatlice ekrandaki anormallikleri inceleyin.
- 5 Ön paneldeki Düğme 1'e yeniden basın. Ekranın rengi kırmızıya döner.
- 6 Anormallikler için ekranı inceleyin.
- 7 Görüntüdeki yeşil, mavi, siyah, beyaz ekranları incelemek için adım 5 ve 6'yi tekrarlayın.

Beyaz ekran göründüğünde test tamamdır. Çıkmak için, Düğme 1'e yeniden basın.


Dahili tanı aracı kullanılırken ekran anormalliği algılamıyorsanız, monitör düzgün çalışmaktadır. Video kartını ve bilgisayarın kontrol edin.




# USB-C Charging (USB-C Şarjı) ögesi On During Power Off (Güç Kapanırken Açık) olarak ayarlandığında USB-C Prioritization (USB-C Önceliği) ögesini ayarlama

**USB-C Charging (USB-C Şarjı)** ögesi **On During Power Off (Güç Kapanırken Açık)** olarak ayarlanırsa monitör yalnızca PC'nizin gücü kapatıldığında USB-C Prioritization (USB-C Önceliği) ayarlarını belirtmenize izin verir.

- 1 PC'nizin gücünün kapalı olduğundan emin olun.
- 2 **Input Source (Giriş Kaynağı)** kısayol menüsünü görüntülemek için güç düğmesi dışında bir kontrol düğmesine basın.
- 3  veya  düğmesini kullanarak **USB Type-C (USB Tip-C)** ögesini vurgulayın.

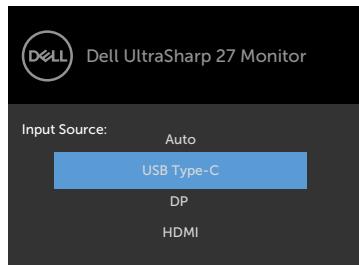

- 4  düğmesini yaklaşık 8 saniye basılı tutun.
- 5 **USB-C Prioritization (USB-C Önceliği)** yapılandırma mesajı görünecektir.

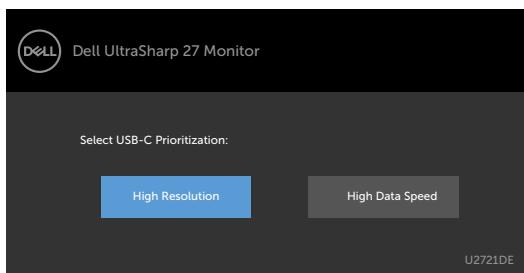

- 6 Tercih edilen aktarım önceliğini belirtmek için  veya  düğmesini kullanın.
- 7 Ayar PC'yi açtıktan sonra etkin olacaktır.



# Genel Sorunlar

Aşağıdaki tabloda ortak monitör sorunlarını çözme hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Genel Belirtiler	Karşılaştığınız Sorun	Olası Çözümler
Görüntü yok (Güç ışığı kapalı)	Resim yok	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitöre bağlı video kablosunun ve bilgisayarın düzgün ve sıkıca bağlandığından emin olun.</li><li>Başka bir elektrikli alet kullanarak prizin düzgün çalıştığını doğrulayın.</li><li>Güç düğmesine tam basıldığından emin olun.</li><li><b>Input Source (Giriş Kaynağı)</b> menüsünden doğru giriş kaynağının seçilmesini sağlayın.</li></ul>
Görüntü yok (Güç ışığı açık)	Resim yok veya parlaklık yok	<ul style="list-style-type: none"><li>OSD yoluyla parlaklıği ve kontrast kontrollerini artırın.</li><li>Monitör kendi kendine sinama özelliği kontrolü gerçekleştirebilir.</li><li>Video kablosu konektöründe eğilmiş veya kırık pin olup olmadığını kontrol edin.</li><li>Dahili tanıyı çalıştırın.</li><li><b>Input Source (Giriş Kaynağı)</b> menüsünden doğru giriş kaynağının seçilmesini sağlayın.</li></ul>
Eksik Pikseller Takılı Kalan Pikseller	LCD ekranında noktalar var	<ul style="list-style-type: none"><li>Güçü açın kapatın.</li><li>Kalıcı olarak kapalı piksel, LCD teknolojisinde gerçekleştirilebilir doğal bir kusurdur.</li><li>Dell Monitör Kalitesi ve Piksel İlkesi hakkında daha fazla bilgi için, şu adresteki Dell Destek sitesine bakın: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>
Takılı Kalan Pikseller	LCD ekranında parlak noktalar var	<ul style="list-style-type: none"><li>Güçü açın kapatın.</li><li>Kalıcı olarak kapalı piksel, LCD teknolojisinde gerçekleştirilebilir doğal bir kusurdur.</li><li>Dell Monitör Kalitesi ve Piksel İlkesi hakkında daha fazla bilgi için, şu adresteki Dell Destek sitesine bakın: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>
Parlaklık Sorunları	Resim çok karanlık veya çok parlak	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitörü Fabrika Ayarlarına sıfırlayın.</li><li>OSD yoluyla parlaklıği ve kontrast kontrollerini ayarlayın.</li></ul>
Güvenlikle İlgili Sorunlar	Görünür duman ve kıvılcım işaretleri	<ul style="list-style-type: none"><li>Herhangi bir sorun giderme adımı gerçekleştirmeinyin.</li><li>Hemen Dell'e başvurun.</li></ul>



<b>Genel Belirtiler</b>	<b>Karşılaştığınız Sorun</b>	<b>Olası Çözümler</b>
Kesilme Sorunları	Monitör yanlış çalışıyor ve kapanıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitöre bağlı video kablosunun bilgisayara düzgün ve sıkıca bağlandığından emin olun.</li> <li>Monitörü Fabrika Ayarlarına sıfırlayın.</li> <li>Kendi kendini sınama modunda kesilme sorunu görünürse monitör kendi kendine sınama özelliğini denetimi gerçekleştirsin.</li> </ul>
Eksik Renk	Resimde eksik renk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitör kendi kendine sınama özelliğini kontrolü gerçekleştirsin.</li> <li>Monitöre bağlı video kablosunun bilgisayara düzgün ve sıkıca bağlandığından emin olun.</li> <li>Video kablosu konektöründe eğilmiş veya kırık pin olup olmadığını kontrol edin.</li> </ul>
Yanlış Renk	Resim rengi iyi değil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renk ekran menüsünde Öncayrı Modlar ayarlarını uygulamaya bağlı olarak değiştirin.</li> <li>Özel altındaki R/G/B değerini ayarlayın. Renk ekran menüsünde Renk.</li> <li>Gelişmiş Ayarlar OSD'sinde Giriş Rengi Biçimini PC RGB veya YPbPr'ye değiştirin.</li> <li>Dahili tanyı çalıştırın.</li> </ul>
Statik görüntünden bir görüntü artığı uzun bir süre monitörde kaldı	Statik görüntünden silik bir gölge ekranda görüntülenir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekrani birkaç dakikalık ekran eylemsizliğinden sonra kapalıya ayarla. Bunlar Windows Güç Seçenekleri'nden veya Mac Enerji Tasarrufu'ndan düzenlenebilir.</li> <li>Alternatif olarak, dinamik olarak değişen bir ekran koruyucusu kullanın.</li> </ul>

## Ürüne Özgü Sorunlar

<b>Sorun</b>	<b>Karşılaştığınız Sorun</b>	<b>Olası Çözümler</b>
Ekran görüntüsü çok küçük	Görüntü ekranın ortasında, ancak tüm görüntüleme alanını doldurmuyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>OSD üzerinden Aspect Ratio (En/Boy Oranını) Display Settings (Ekran Ayarları) altından kontrol edin.</li> <li>Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.</li> </ul>
Monitör ayarları ön paneldeki düğmeler kullanılarak ayarlanamıyor	OSD ekranında görünmüyorum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitörü kapatın, güç kablosunun bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın ve monitörü açın.</li> </ul>



Sorun	Karşılaştığınız Sorun	Olası Çözümler
Kontrollere basıldığında giriş sinyali yok	Resim yok, ışık beyaz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinyal kaynağını kontrol edin. Fareyi hareket ettirerek veya klavyedeki herhangi bir düğmeye basarak Bilgisayarın güç tasarrufu modunda olmadığından emin olun.</li> <li>Sinyal kablosunun düzgün takılı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse sinyal kablosunu tekrar takın.</li> <li>Bilgisayarı veya video oynatıcısını sıfırlayın.</li> </ul>
Resim tüm ekranı doldurmuyor.	Resim ekranın yüksekliğini veya genişliğini dolduramıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD'lerin farklı video biçimleri ve en-boy oranları nedeniyle, monitör videoyu tam ekran görüntüleyemeyebilir.</li> <li>Dahili tanyı çalıştırın.</li> </ul>
Masaüstü bilgisayara, dizüstü bilgisayara ve benzeri aygıta USB Tip C bağlantısı kullanılırken görüntü yok	Boş ekran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aygıtın USB Tip C arabiriminin DP değişimli modu destekleyebildiğini doğrulayın.</li> <li>Aygıtın 65 W değerinden fazla güç şarj etme gerektirip gerektirmeden doğrulayın.</li> <li>Aygıtın USB Tip C arabirimini DP değişimli modu destekleyemiyor.</li> <li>Windows sistemini Yansıtma moduna ayarlayın.</li> <li>USB Tip C kablosunun hasar görmediğinden emin olun.</li> </ul>
Masaüstü bilgisayara, dizüstü bilgisayara ve benzeri aygıtlara USB Tip C bağlantısı kullanılırken şarj etmiyor	Şarj edilemiyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aygıtın 5 V/9 V/15 V/20 V şarj etme profillerinden birini destekleyebildiğini doğrulayın.</li> <li>Aygıtın 65 W değerinden fazla güç şarj etme gerektirip gerektirmeden doğrulayın.</li> <li>Yalnızca Dell onaylı adaptör veya ürünle birlikte sağlanan adaptörü kullandığınızdan emin olun.</li> <li>USB Tip C kablosunun hasar görmediğinden emin olun.</li> </ul>
Masaüstü bilgisayara, dizüstü bilgisayara ve benzeri aygıtlara USB Tip C bağlantısı kullanılırken kesintili şarj ediyor	Kesintili şarj etme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aygıtın en fazla güç tüketiminin 65 W değerinin üzerinde olup olmadığını denetleyin.</li> <li>Yalnızca Dell onaylı adaptör veya ürünle birlikte sağlanan adaptörü kullandığınızdan emin olun.</li> <li>USB Tip C kablosunun hasar görmediğinden emin olun.</li> </ul>



Sorun	Karşılaştığınız Sorun	Olası Çözümler
Kişisel bilgisayara DP bağlantısı kullanılırken görüntü yok	Boş ekran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grafik Kartınızın hangi DP standarı için (DP1.1a ya da DP1.4) sertifikalı olduğunu doğrulayın. En son grafik kartı sürücüsünü indirip kurun.</li> <li>Bazı DP1.1a grafik kartları DP1.4 monitörleri desteklemez. Ekran menüsüne gidin, Giriş Kaynağı seçimi altında, monitör ayarını DP 1.4'den DP 1.1a'ya değiştirmek için 8 saniye boyunca DP seçimi  tuşunu basılı tutun.</li> </ul>
USB-C MST kullanılırken görüntü yok	Siyah ekran veya 2. DUT Birincil mod değil	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB-C girişi, Ekran menüsüne gidin. Görüntüleme Bilgisi altında Bağlantı Hızı özelliğinin HBR2 veya HBR3 olduğunu kontrol edin. Bağlantı Hızı HBR2 şeklindeyse, MST işlevini açmak için USB-C - DP kablosunun kullanılması önerilir.</li> </ul>
Ağ bağlantısı yok	Ağ bağlantısı kesildi veya Aralıklı	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veri önceliğinin OSD'de seçildiğini kontrol edin. Ağ bağlı olduğunda Kapalı/Açık güç düğmesine basmayın, güç düğmeni Açık tutar.</li> </ul>
LAN bağlantı noktası çalışmıyor	İşletim Sistemi ayarı veya kablo bağlantı sorunu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilgisayarınızda en son BIOS ve sürücülerin kurulu olduğundan emin olun.</li> <li>RealTek Gigabit Ethernet Denetleyici'sinin Windows Aygit Yöneticisi'nde kurulu olduğundan emin olun.</li> <li>BIOS Kurulumunuzun bir LAN/GBE Etkin/Devre Dışı seçeneğine sahipse, Etkin olarak ayarlandılarından emin olun.</li> <li>Ethernet kablosunun monitöre ve dağıtıcıya/yönlendiriciye/güvenlik duvarına sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun.</li> <li>Bağlantıyı doğrulamak için Ethernet kablosunun durum LED'ini kontrol edin. LED yanmıyorsa, Ethernet kablosunun her iki ucunu da yeniden bağlayın.</li> <li>İlk önce Bilgisayarı kapatın, Tip-C kablosunun ve monitörün güç kablosunun bağlantısını kesin. Daha sonra bilgisayarı kapatın, monitörün güç kablosunu ve Tip-C kablosunu takın.</li> </ul>



## Güvenlik Talimatları

Parlak kenarlı ekranlar için kullanıcı, ekranı dikkatli bir şekilde yerleştirmelidir; çünkü, kenarlar çevredeki ışık ve parlak yüzeylerden dolayı rahatsızlık verici yansımalaraneden olabilir.

**⚠️ UYARI:** Bu dokümantasyonda belirtilenler haricinde kontrollerin, ayarlamaların veya yordamların kullanımı şoka, elektrik hasarlarına ve/veya mekanik zararlara neden olabilir.

Güvenlik talimatları konusunda bilgi için Güvenlik, Çevresel ve Düzenleyici Bilgiler (SERI) kısmına bakın.

## FCC Bildirimleri (Yalnızca ABD) ve Diğer Yasal Düzenleme Bilgileri

FCC bildirimleri ve diğer yasal düzenleme bilgileri için, [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) adresindeki yasal düzenleme uyumluluğu web sitesine bakın.

## Dell'le Bağlantı Kurma

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşteriler için, çağrı numarası 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NOT:** Etkin bir Internet bağlantısı yoksa satın alma faturasında, paket fişinde veya Dell ürün katalogunda iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

Dell, birçok çevrimiçi ve telefona bağlı destek ve hizmet seçenekleri sunar. Kullanılabilirlik ülke ve ürune göre değişir ve bazı hizmetler alanınızda bulunmayaabilir.

### Çevrimiçi monitör destek içeriğini almak için:

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors) adresini ziyaret edin.

**Satışlar, teknik destek veya müşteri hizmetleri konularında Dell'e başvurmak için.**

- 1 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) adresine gidin.
- 2 Sayfanın sağ alt köşesindeki Bir Ülke/Bölge Seçin aşağı açılır menüsünde ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın.
- 3 Ülke açılır menüsünün yanındaki İletişim bağlantısına tıklayın.
- 4 İhtiyacınıza göre uygun hizmeti veya destek bağlantısını tıklatın.
- 5 Sizin için uygun Dell'e başvuru yöntemini seçin.



# AB enerji etiketi ürün veritabanı ve ürün bilgi sayfası

U2421HE: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344902>

U2721DE: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344911>

## Monitörünüzü Kurma

### Ekran Çözünürlüğünü 1920 x 1080 (U2421HE)/2560 x 1440 (U2721DE) (maksimum) olarak ayarlama

En iyi performans için, aşağıdaki adımları gerçekleştirerek ekran çözünürlüğünü **1920 x 1080 (U2421HE)/2560 x 1440 (U2721DE)** piksel olarak ayarlayın:

**Windows Vista, Windows 7, Windows 8 veya Windows 8.1'de:**

- 1 Yalnızca Windows 8 veya Windows 8.1 için, klasik masaüstüne geçiş yapmak için Masaüstü kutusunu seçin. Windows Vista ve Windows 7 için bu adımı atlayın.
- 2 Masaüstüne sağ tıklatın ve Ekran çözünürlüğü'ni seçin.
- 3 Ekran Çözünürlüğü Açıılır listesini tıklatın ve **1920 x 1080 (U2421HE)/2560 x 1440 (U2721DE)**'i seçin.
- 4 Tamam'ı tıklayın.

**Windows 10'de:**

- 1 Masaüstüne sağ tıklayın ve Görünüm ayarları'na tıklayın.
- 2 **Gelişmiş ekran ayarları**'na tıklayın.
- 3 Açıılır ekran çözünürlüğü listesini tıklatın ve **1920 x 1080 (U2421HE)/2560 x 1440 (U2721DE)** öğesini seçin.
- 4 **Uygula**'ya tıklayın.

Önerilen çözünürlüğü bir seçenek olarak göremiyorsanız, grafik sürücünüzü güncellemeniz gerekebilir. Lütfen aşağıdan kullandığınız bilgisayar sistemini en iyi tanımlayan senaryoyu seçip verilen adımları izleyin.

## Dell bilgisayar

- 1 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) adresine gidin, bilgisayarınızın Hizmet Etiketi'ni girin ve video kartınız için en son sürücüyü indirin.
- 2 Grafik Adaptörünüz için sürücülerini yükledikten sonra, çözünürlüğü tekrar **1920 x 1080 (U2421HE)/2560 x 1440 (U2721DE)** olarak ayarlayın.



**NOT:** Çözünürlüğü **1920 x 1080 (U2421HE)/2560 x 1440 (U2721DE)** olarak ayarlayamazsanız, lütfen bu çözünürlükleri destekleyen bir grafik Adaptörü sormak için Dell™'e başvurun.



## Dell olmayan bilgisayar

### Windows Vista, Windows 7, Windows 8 veya Windows 8.1'de:

- 1 Yalnızca Windows 8 veya Windows 8.1 için, klasik masaüstüne geçiş yapmak için Masaüstü kutusunu seçin. Windows Vista ve Windows 7 için bu adımı atlayın.
- 2 Masaüstüni sağ tıklatın ve **Kişiselleştirme**'yi seçin.
- 3 Görüntü Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.
- 4 Gelişmiş Ayarları tıklatın.
- 5 Pencerenin en üstündeki açıklamadan grafik denetleyicisinin sağlayıcısını belirleyin (ör. NVIDIA, AMD, Intel vs.).
- 6 Güncelştirilmiş sürücü için grafik kartı sağlayıcının web sitesine bakın (örneğin [www.amd.com](http://www.amd.com) veya [www.nvidia.com](http://www.nvidia.com)).
- 7 Grafik Bağdaştırıcının sürücülerini yükledikten sonra çözünürlüğü yeniden **1920 x 1080 (U2421HE)/2560 x 1440 (U2721DE)** yapmaya çalışın.

### Windows 10'de:

- 1 Masaüstüne sağ tıklayın ve Görünüm ayarları'na tıklayın.
- 2 **Gelişmiş ekran ayarları**'na tıklayın.
- 3 **Görüntü bağıdaştırıcıları özellikleri**'ne tıklayın.
- 4 Pencerenin en üstündeki açıklamadan grafik denetleyicisinin sağlayıcısını belirleyin (ör. NVIDIA, AMD, Intel vs.).
- 5 Güncelştirilmiş sürücü için grafik kartı sağlayıcının web sitesine bakın (örneğin [www.amd.com](http://www.amd.com) veya [www.nvidia.com](http://www.nvidia.com)).
- 6 Grafik Bağdaştırıcının sürücülerini yükledikten sonra çözünürlüğü yeniden **1920 x 1080 (U2421HE)/2560 x 1440 (U2721DE)** yapmaya çalışın.

 **NOT:** Önerilen çözünürlüğü ayarlayamıysanız, lütfen bilgisayar üreticinizle iletişime geçin veya video çözünürlüğünü destekleyen bir grafik kartı satın almayı düşünün.



# Bakım Kılavuzları

## Monitörünüüz Temizleme

**⚠️ UYARI:** Monitörü temizlemeden önce, monitörün güç kablosunun fişini elektrik prizinden çıkarın.

**⚠️ DİKKAT:** Monitörü temizlemeden önce, [Güvenlik Talimatları’ni](#) izleyin.

En iyi yöntemler için, monitörünüüz paketten çıkarırken, temizlerken veya taşıırken aşağıdaki listedeki talimatları izleyin:

- Anti statik ekranı temizlerken, su ile yumuşak, temiz bir bez kullanın. Mümkünse, özel bir ekran temizleme kağıdı veya anti statik kaplama için uygun bir solüsyon kullanın. Benzen, tiner, amonyak, aşındırıcı temizleyiciler veya sıkıştırılmış hava kullanın.
- Monitörü temizlemek için hafif nemlendirilmiş, ılık bez kullanın. Bazı deterjanlar monitörde süt gibi bir iz bıraktığından herhangi bir tür deterjan kullanmaktan kaçının.
- Monitörünüzün paketini açtığınızda beyaz pudra görürseniz, bir bezle temizleyin.
- Koyu renkli monitör açık renkli monitöre göre çizildiğinde beyaz izleri daha belirgin gösterebileceğinden monitörünüüz dikkatle tutun.
- Monitörünüzde en iyi görüntü kalitesini korumak için, dinamik olarak değişen ekran koruyucu kullanın ve kullanımında değilken

