

Dell UltraSharp

U2419HC/U2719DC Monitor

Uputstvo za korišćenje

Model: U2419HC/U2719DC
Regulatorni model: U2419Hct/U2719DCt



-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj kompjuter.
-  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na mogućnost da dođe do potencijalnog oštećenja hardvera ili gubitka podataka ukoliko ne pratite upotstva.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na mogućnost da dođe do oštećenja opreme, lične povrede ili smrti.

Autorska prava © 2018-2019 Dell Inc. i njene podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC i druge robne marke su robne marke kompanije Dell Inc. ili njenih podružnica. Druge robne marke su robne marke dotičnih vlasnika.

2019 – 10

Rev. A04

Sadržaj

O vašem monitoru	5
Sadržaj paketa	5
Karakteristike proizvoda	6
Identifikovanje delova i kontrola	7
Specifikacije monitora	10
Plug-and-Play (Priključi i pusti da radi)	23
Kvalitet LCD monitora i politika o pikselima	23
Podešavanje monitora	24
Pričvršćivanje postolja	24
Korišćenje nagiba, okretanja i vertikalnog produženja	26
Podešavanje postavki za okretanje ekrana vašeg sistema	27
Povezivanje vašeg monitora	28
Organizovanje vaših kablova	30
Uklanjanje postolja monitora	31
Montiranje na zid (Opciono)	32
Rad sa monitorom	33
Uključivanje monitora	33
Korišćenje kontrola prednjeg panela	33
Korišćenje funkcije za zaključavanje menija na ekranu	35
Korišćenje menija na ekranu	38



Rešavanje problema	53
Samotestiranje	53
Ugrađena dijagnostika	54
Uvek uključeno USB Type - C punjenje	55
Uobičajeni problemi	57
Problemi vezani za proizvod	59
Dodatak	61
Bezbednosna uputstva	61
FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije	61
Kontaktiranje kompanije Dell	61
Podešavanje vašeg monitora	62
Smernice za održavanje	64



O vašem monitoru

Sadržaj paketa

Vaš monitor će biti poslat sa ispod navedenim komponentama. Proverite da se dobili sve komponente i [pozovite Dell](#) ukoliko nešto nedostaje.

 **NAPOMENA:** Neke stavke su opcione i možda neće biti poslate sa vašim monitorom. Neke opcije ili medejske stavke možda neće biti dostupne u određenim državama.

	Monitor
	Podizač postolja
	Osnova postolja
	Kabl za struju (zavisi od države)
	USB kabl tipa C (C u C)



	DP kabl
	<ul style="list-style-type: none"> • Vodič za brzo korišćenje • Bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije • Izveštaj o fabričkoj kalibraciji

Karakteristike proizvoda

Dell UltraSharp U2419HC/U2719DC monitor poseduje aktivnu matricu, thinfilm tranzistor (TFT), ekran sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje. Funkcije monitora obuhvataju:

- **U2419HC:** Ekran sa aktivnim područjem od 60,47 cm (23,8 inča) (mereno dijagonalno) rezolucijom od 1920 x 1080 (16:9) i podrškom za pun ekran za niže rezolucije.
- **U2719DC:** Ekran sa aktivnim područjem od 68,47 cm (27 inča) (mereno dijagonalno) rezolucijom od 2560 x 1440 (16:9) i podrškom za pun ekran za niže rezolucije.
- Široki uglovi gledanja sa 99% sRGB boje sa prosečnim Delta E<2.
- Mogućnosti podešavanja naginjanja, okretanja, obrtanja i vertikalnog produžavanja.
- Uklonjivo postolje i rupice za montiranje po standardu Video elektronskog udruženja (VESA™) 100 mm, za fleksibilna rešenja oko montaže.
- Izuzetno tanki okvir maksimalno umanjuje razmak koji okvir stvara prilikom korišćenja više monitora i omogućuje korisniku jednostavnije podešavanje uz elegantno iskustvo gledanja.
- Obimna mogućnost digitalnog povezivanja uz DP osigurava spremnost vašeg monitora za budućnost.
- Jedan USB tipa C za dostavljanje napajanja kompatibilnom laptopu dok se prima video signal.Jedan USB tip-C za napajanje kompatibilnih laptopova uz primanje video signala i USB podataka.
- Plug and play sposobnost ako je sistem podržava.
- Podešavanja menija na ekranu za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
- Zaključavanje tastera za napajanje i meni na ekranu.
- Prez řez za bezbednosnu bravu.
- Potrošnja energije od 0,3 W u režimu spavanja.
- Optimizujte udobnost očiju uz ekran bez treperenja.


NAPOMENA: Mogući dugoročni efekti emisije plavog svetla sa monitora mogu da izazovu oštećenje očiju, uključujući zamor očiju ili digitalno naprezanje očiju.

Funkcija ComfortView je dizajnirana da smanji količinu plavog svetla emitovanog sa monitora kako bi se optimizovala udobnost očiju.



Identifikovanje delova i kontrola

Pregled napred

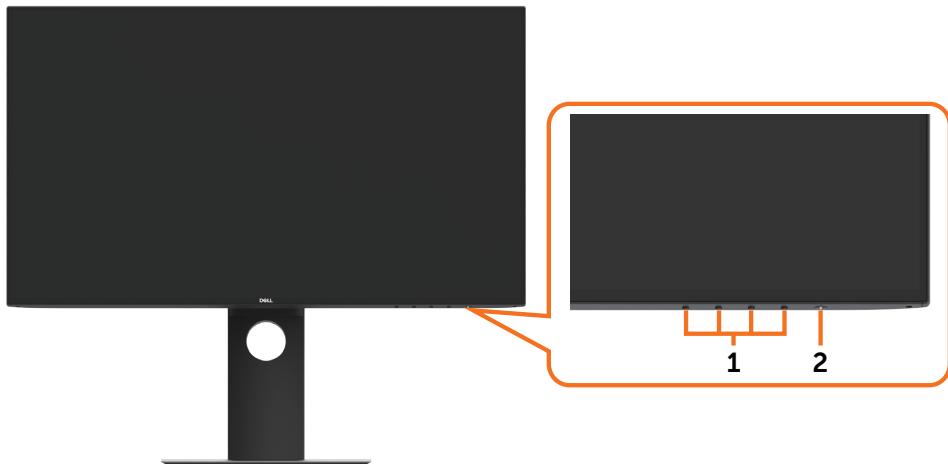

Etičketa	Opis
1	Funkcijski tasteri (za više informacija, pogledajte Operating the Monitor (Rad sa monitorom))
2	Taster za uključivanje/isključivanje (sa indikatorskom lampicom)




Pogled pozadi




Eтикета	Опис	Коришћење
1	VESA rupice za montiranje (100 mm x 100 mm-iza prikačenog VESA poklopca)	Montirajte monitor na zid, koristeći VESA-kompatibilan komplet za montiranje na zid (100 mm x 100 mm).
2	Regulatorna etiketa	Navodi regulatorna odobrenja.
3	Taster za oslobađanje postolja	Oslobodite postolje od monitora.
4	Prerez za sigurnosnu bravu	Obezbeđuje monitor uz zaključavanje bezbednosnog kabla (prodaje se odvojeno).
5	Barkod, serijski broj i etiketa sa servisnom oznakom	Pogledajte ovu etiketu ukoliko želite da kontaktirate Dell za tehničku podršku.
6	Prerez za upravljanje kablovima	Koristite da organizujete kablove postavljajući ih kroz prerez.

Bočni pogled

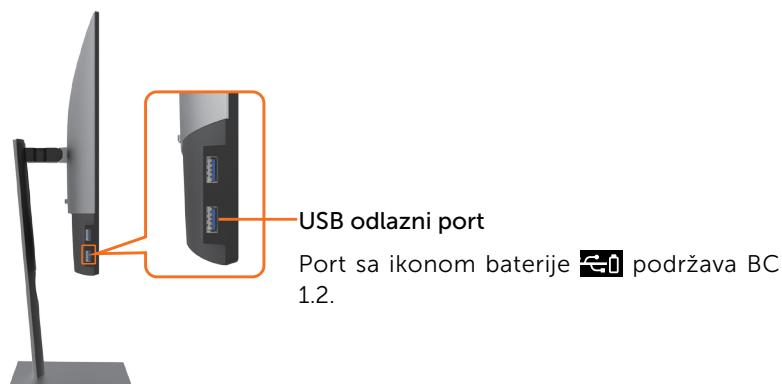

Pogled odozdo

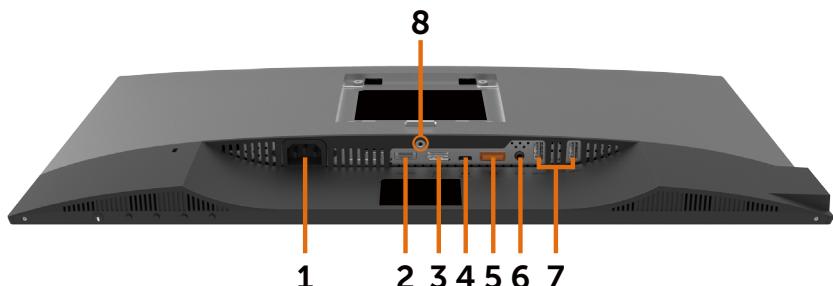

Etiketa	Opis	Korišćenje
1	Konektor za AC napajanje	Da povežete kabl za napajanje monitora.
2	HDMI konektor	Povežite računar HDMI kablom (opcionalno).
3	DP konektor (ulazni)	Povežite svoj kompjuter sa DP kablom.
4	USB tip-C/DisplayPort	Povežite se sa računarcem pomoću USB tip-C kabla. Ulez USB 3.1 tipa C nudi najbrži prenos podataka i alternativni režim sa DP 1.4 podrškom sa maksimalnom rezolucijom od 1920x1080 pri 60Hz (U2419HC) i 2560x1440 pri 60Hz (U2719DC), PD 20V/3.25A, 15V/3A, 9V/3A, 5V/3A. NAPOMENA: USB tip-C nije podržan u verzijama Windowsa starijim od Windowsa 10.
5	DP konektor (izlazni) 	DP izlaz za monitor sa podrškom za MST (prenos više tokova podataka). Da biste omogućili MST, pogledajte uputstvo u odeljku „ Povezivanje monitora za MST funkciju DP-a “. NAPOMENA: Uklonite gumeni priključak kada koristite konektor DP izlaza.
6	Audio line-out ulaz	Povežite zvučnike da reprodukujete audio koji dolazi iz HDMI ili DP audio kanala. Podržava isključivo audio od 2 kanala. NAPOMENA: Audio line-out ulaz ne podržava slušalice.
7	USB dolazni port (4)	Povežite USB uređaj. Možete da koristite ove portove tek nakon što povežete USB kabl (tip-C) na tip-C sa računarcem na monitor. Port sa ikonom baterije  podržava standard za punjenje baterije rev. 1.2.
8	Zaključavanje postolja	Da zaključate postolje za monitor koristeći M3 x 6 mm (U2719DC)/M3 x 8 mm (U2419HC) zavrtanj (zavrtanj nije uključen).



Specifikacije monitora

Model	U2419HC	U2719DC
Vrsta ekrana	Aktivna matrica - TFT LCD	Aktivna matrica - TFT LCD
Tip panela	IPS tehnologija	IPS tehnologija
Odnos širine/visine	16:9	16:9
Vidljive dimenzije slike		
Dijagonala	60,47 cm (23,8 inča)	68,47 cm (27 inča)
Aktivna površina		
Horizontala	527,04 mm (20,75 inča)	596,74 mm (23,49 inča)
Vertikala	296,46 mm (11,67 inča)	335,66 mm (13,21 inča)
Površina	156246,3 mm ² (242,15 inča ²)	200301,7 mm ² (310,30 inča ²)
Veličina piksela	0,2745 mm x 0,2745 mm	0,233 mm x 0,233 mm
Piksela po inču (PPI)	92,5	109
Ugao gledanja		
Horizontala	178° (tipično)	178° (tipično)
Vertikala	178° (tipično)	178° (tipično)
Osvetljenost	250 cd/m ² (tipično)	350 cd/m ² (tipično)
Odnos kontrasta	1000 prema 1 (tipično)	1000 prema 1 (tipično)
Obloženost ekrana	Tvrda obloga prednjeg polarizatora (3H) tretirana protiv reflekcije	Tvrda obloga prednjeg polarizatora (3H) tretirana protiv reflekcije
Pozadinsko osvetljenje	LED	LED
Vreme odgovora (siva-na-sivu)	5 ms (brzi režim) 8 ms (NORMALNI režim)	5 ms (brzi režim) 8 ms (NORMALNI režim)
Dubina boje	16,7 miliona boja	16,7 miliona boja
Opseg boja*	99% sRGB 99% REC709 85% DCI-P3	99% sRGB 99% REC709 85% DCI-P3
Preciznost kalibracije	Delta E < 2 (prosečno)	Delta E < 2 (prosečno)



Povezivost	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DP 1,4 (HDCP 1,4) • 1 x HDMI 1,4 (HDCP 1,4) • 1 x USB tip-c (alternativni režim sa DP 1,4, USB 3.1 odvodnim portom, isporuka snage PD do 65 W) • 1 x DP (izlaz) sa MST (HDCP 1,4) • 2 x USB 3.0 dovodni port • 2 x USB 3,0 sa BC1,2 mogućnošću punjenja pri 2A (maks.) • 1 x analogni 2,0 audio linijski izlaz (priključak od 3,5 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DP 1,4 (HDCP 1,4) • 1 x HDMI 1,4 (HDCP 1,4) • 1 x USB tip-c (alternativni režim sa DP 1,4, USB 3.1 odvodnim portom, isporuka snage PD do 65 W) • 1 x DP (izlaz) sa MST (HDCP 1,4) • 2 x USB 3.0 dovodni port • 2 x USB 3,0 sa BC1,2 mogućnošću punjenja pri 2A (maks.) • 1 x analogni 2,0 audio linijski izlaz (priključak od 3,5 mm)
Širina ivice (od ivice monitora do aktivnog područja)	5,0 mm (vrh) 5,1 mm (levo/desno) 8,0 mm (dno)	6,90 mm (vrh) 6,90 mm (levo/desno) 8,1 mm (dno)
Podesivost		
Postolje podesive visine	130 mm	130 mm
Naginjanje	-5° do 21°	-5° do 21°
Okretanje	-40° do 40°	-40° do 40°
Upravljanje kablovima	da	da
Kompatibilnost sa Dell Display Managerom (DDM)	Jednostavno aranžiranje i druge ključne funkcije	Jednostavno aranžiranje i druge ključne funkcije
Bezbednost	Prorez za bezbednosnu bravu (kablovska brava se prodaje odvojeno) Prorez za bravu postolja protiv krađe (na panel)	Prorez za bezbednosnu bravu (kablovska brava se prodaje odvojeno) Prorez za bravu postolja protiv krađe (na panel)

*Kod panela samo prirodno, pod Prilagođenim režimom unapred podešeno.

Specifikacije rezolucije

Model	U2419HC	U2719DC
Opseg horizontalnog skena	30 kHz do 83 kHz	30 kHz do 90 kHz
Opseg vertikalnog skena	56 Hz do 76 Hz	56 Hz do 76 Hz
Maksimalna unapred podešena rezolucija	1920 x 1080 pri 60 Hz	2560 x 1440 pri 60 Hz
Sposobnosti video prikaza (DP & USB tipa C reprodukcija)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p



Unapred podešeni režimi za prikaz

U2419HC

Režim za prikaz	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Piksel sat (MHz)	Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/Vertikalni)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

U2719DC

Režim za prikaz	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Piksel sat (MHz)	Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/Vertikalni)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 2048 x 1080	66,58	60,0	147,16	+/-



CVR, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-
------------------	------	------	-------	-----

DP MST režimi prenosa više tokova podataka (MST)

U2419HC

MST izvorni monitor	Maksimalan broj spoljnih monitora koji mogu da budu podržani
	1920 x 1080/60 Hz
1920 x 1080/60 Hz	3

NAPOMENA: Maksimalna podržana rezolucije spoljnog monitora je isključivo 1920x1080 60 Hz.

U2719DC

MST izvorni monitor	Maksimalan broj spoljnih monitora koji mogu da budu podržani
	2560 x 1440/60 Hz
2560 x 1440/60 Hz	1

NAPOMENA: Maksimalna podržana rezolucije spoljnog monitora je isključivo 2560x1440 60 Hz.

USB-C MST režimi prenosa više tokova podataka (MST)

U2419HC

Informacije menija na ekranu: brzina veze (trenutna)	Maksimalan broj spoljnih monitora koji mogu da budu podržani
	1920 x 1080/60 Hz
HBR3	2
HBR2	1

U2719DC

Informacije menija na ekranu: brzina veze (trenutna)	Maksimalan broj spoljnih monitora koji mogu da budu podržani
	2560 x 1440/60 Hz
HBR3	1
HBR2	0



Električne specifikacije

Model	U2419HC/U2719DC
Ulagani video signali	<ul style="list-style-type: none"> Digitalni video signal za svaku diferencijalnu liniju Po diferencijalnoj liniji pri 100 ohm impedenci DP/USB tipa C podrška za ulagni signal
Ulagani napon/frekvencija/struja	100-240V AC / 50 ili 60 Hz \pm 3 Hz / 1,8A (maksimum)
Dolazna struja	120 V: 30 A (Maks.) 240 V: 60 A (Maks.)

Fizičke karakteristike

Model	U2419HC	U2719DC
Tip konektora	<ul style="list-style-type: none"> DP konektor (uključuje DP ulaz i DP izlaz) HDMI konektor USB konektor tipa C Audio linijski izlaz Konektor dolaznog USB 3,0 porta x 4 (Port sa ikonom baterije podržava BC 1.2) 	<ul style="list-style-type: none"> DP konektor (uključuje DP ulaz i DP izlaz) HDMI konektor USB konektor tipa C Audio linijski izlaz Konektor dolaznog USB 3,0 porta x 4 (Port sa ikonom baterije podržava BC 1.2)
Tip signalnog kabla	DP u DP 1.8 M kabl USB tipa C 1.0 M kabl	DP u DP 1.8 M kabl USB tipa C 1.0 M kabl
Dimenzije (sa postoljem)		
Visina (produžena)	478,4 mm (18,84 inča)	520,2 mm (20,48 inča)
Visina (bez izvlačenja)	348,4mm (13,72 inča)	390,2 mm (15,36 inča)
Širina	538,5 mm (21,20 inča)	612,2 mm (24,10 inča)
Dubina	165,0 mm (6,50 inča)	180,0 mm (7,09 inča)
Dimenzije (bez postolja)		
Visina	313,7 mm (12,35 inča)	355,0 mm (13,98 inches)
Širina	538,5 mm (21,20 inča)	612,2 mm (24,10 inches)
Dubina	39,0 mm (1,54 inča)	39,0 mm (1,54 inches)
Dimenzije postolja		
Visina (produžena)	393,5 mm (15,49 inča)	413,6 mm (16,28 inča)
Visina (bez izvlačenja)	347,0 mm (13,66 inča)	367,1 mm (14,45 inča)
Širina	218,0 mm (8,58 inča)	230,0 mm (9,06 inča)
Dubina	165,0mm (6,50 inča)	180,0 mm (7,09 inča)



Težina		
Težina sa pakovanjem	7,55 kg (16,64 lb)	8,72kg (19,22 lb)
Težina sa postoljem i sklopom za postolje i kablovima	5,32kg (11,73 lb)	6,24 kg (13,75 lb)
Težina bez postolja i sklopa za postolje (za montiranje na zid ili razmatranje VESA montiranja - bez kablova)	3,37 kg (7,43 lb)	4,19 kg (9,23 lb)
Težina postolja	1,59 kg (3,50 lb)	1,72 kg (3,79 lb)

Ekološke karakteristike

Model	U2419HC/U2719DC
Saglasni standardi	
<ul style="list-style-type: none"> Monitor sa ENERGY STAR sertifikatom EPEAT je registrovan gde je to primenljivo. EPEAT registracija se razlikuje u zavisnosti od zemlje. Status registracije prema zemlji pogledajte na www.epeat.net. TCO sertifikovani ekranii Saglasan sa RoHS Monitor bez BFR/PVC materijala (isključujući spoljne kablove) Ispunjava zahteve NFPA 99 u vezi sa strujom curenja Staklo bez arsenija i panel bez žive 	
Temperatura	
Radna	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Kada ne radi	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Vlažnost	
Radna	10% do 80% (bez kondenzacije)
Kada ne radi	5% do 90% (bez kondenzacije)
Nadmorska visina	
Radna	5,000 m (16,404 ft) (maksimum)
Kada ne radi	12,192 m (40,000 ft) (maksimum)
Termalno rasipanje	
U2419HC	478,02 BTU/sati (maksimum) 59,75 BTU/sat (tipično)
U2719DC	546,30 BTU/sati (maksimum) 113,36 BTU/sat (tipično)



Režimi za upravljanje napajanjem

Ukoliko imate VESA DPM-kompatibilnu video karticu ili softver instaliran na svom PC-ju, monitor može automatski da smanji potrošnju energije kada se ne koristi. Ovo se zove režim za štednju energije*. Ukoliko kompjuter detektuje ulaz sa tastature, miša ili drugih ulaznih uređaja, monitor automatski nastavlja sa radom. Sledeća tabela pokazuje potrošnju energije i signaliranje ove automatske funkcije za štednju energije.

U2419HC

VESA režimi	Horizon-talna sin-hronizacija	Vertikalna sinhroniza-cija	Video	Indikator napajanja	Potrošnja energije
Normalan rad	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Belo	140 W (maksimum)** 17,5 W (tipično)
Režim sa isključenom aktivnošću	Inaktivno	Inaktivno	Isključeno	Belo (svetleće)	Manje od 0,3 W
Isključi	-	-	-	Isključeno	Manje od 0,3 W

Potrošnja energije P_{on}	12,87 W
Ukupna potrošnja energije (TEC)	43,56 kWh


U2719DC

VESA režimi	Horizon-talna sin-hronizacija	Vertikalna sinhroniza-cija	Video	Indikator napajanja	Potrošnja energije
Normalan rad	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Belo	160 W (maksimum)** 33,2 W (tipično)
Režim sa isključenom aktivnošću	Inaktivno	Inaktivno	Isključeno	Belo (svetleće)	Manje od 0,3 W
Isključi	-	-	-	Isključeno	Manje od 0,3 W

Potrošnja energije P_{on}	19,9 W
Ukupna potrošnja energije (TEC)	64,3 kWh



Meni na ekranu funkcioniše samo u režimu za normalan rad. Ukoliko pritisnete bilo koji taster kada je aktivni režim isključen, pojaviće se sledeća poruka:

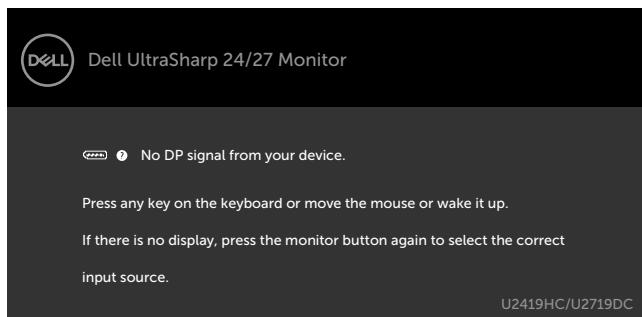

*Nulta potrošnja energije u ISKLJUČENOM režimu može se postići isključivo izvlačenjem kabla za naizmeničnu struju iz monitora.

**Maksimalna potrošnja energije sa maksimalnim osvetljenjem i aktivnim USB-om.

Ovaj dokument služi isključivo u informacione svrhe i prikazuje laboratorijski učinak. Vaš proizvod može da radi sa drugačijim učinkom, u zavisnosti od softvera, komponenata i perifernih uređaja koje ste naručili i ne postoji obaveza da se takve informacije ažuriraju. U skladu sa tim, kupac ne treba da se oslanja na ove informacije kada odlučuje o električnim tolerancijama i drugim pitanjima. Ne daje se eksplicitno niti implicitno nikakva garancija vezana za preciznost ili kompletност.

Aktivirajte kompjuter i monitor da dobijete pristup meniju na ekranu.

NAPOMENA: Ovaj monitor je sertifikovan kao **ENERGY STAR**.

Ovaj proizvod ima prava na ENERGY STAR oznaku prema podrazumevanim fabričkim podešavanjima koji se mogu vratiti preko funkcije »Factory Reset« (Fabričke vrednosti) u meniju na ekranu. Menjanje podrazumvanih fabričkih postavki ili omogućavanje drugih opcija može da poveća potrošnju energije koja bi pritom prešla granice ENERGY STAR specifikacijom.

NAPOMENA:


P_{on}: Potrošnja energije u uključenom režimu kao što je definisano u Energy Star verziji 8.0.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh kao što je definisano u Energy Star verziji 8.0.



Dodeljivanje pinova


DP konektor (ulazni)

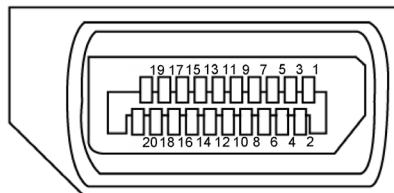

Broj pina	20-pinovna strana povezanog signalnog kabla
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	Hot Plug Detect
19	Return
20	DP_PWR




DP konektor (izlazni)

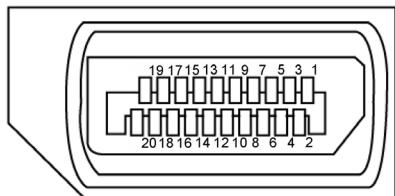

Broj pina	20-pinovna strana povezanog signalnog kabla
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH(p)
16	GND
17	AUX CH(n)
18	Hot Plug Detect
19	Return
20	DP_PWR




HDMI konektor

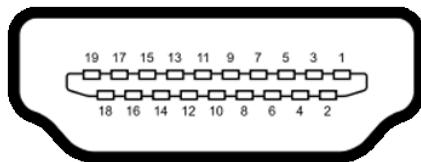

Broj pina	19-pinovna strana povezanog signalnog kabla
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT



USB konektor tipa C

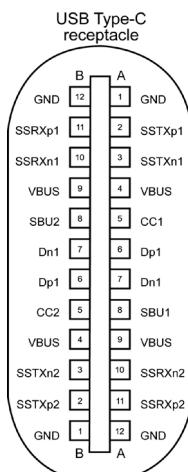

typically connected to a charger
through a Type-C cable

Pin	signala	Pin	signala
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn1
A7	Dn1	B6	Dp1
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND



Univerzalna serijska magistrala (USB)

Ovaj odeljak vam pruža informacije o USB portovima dostupnim na monitoru.

 **NAPOMENA:** Do 2 A na dovodnom USB portu (port sa ikonom baterije ) sa uređajima u skladu sa standardom za punjenje baterija rev. 1.2; do 0,9 A na drugim dovodnim USB portovima.

Vaš računar poseduje sledeće USB portove:


- 4 dolazna – 2 s leve strane, 2 na dnu.

Port za punjenje napajanja – portovi sa ikonom baterije  podržavaju brzo punjenje strujom ako uređaj podržava standard BC 1,2.

 **NAPOMENA:** USB portovi na monitoru rade samo kada je monitor uključen ili je u režimu uštete energije. U režimu uštete energije, ako je USB kabl (tip-C na tip-C) priključen, USB portovi mogu da rade normalno. U suprotnom, rad je zasnovan na podešavanju USB-a u meniju na ekranu; ako je izabrano podešavanje „Uključeno tokom pripravnosti”, onda USB radi normalno, u suprotnom je USB onemogućen. Ako isključite monitor i zatim ga uključite, priključenim perifernim uređajima će možda biti potrebno nekoliko sekundi da nastave normalno funkcionisanje.

Brzina prenosa	Brzina prenosa podataka	Maksimalna potrošnja energije (svaki port)
SuperSpeed	5 Gbps	4,5 W
Velika brzina	480 Mbps	2,5 W
Puna brzina	12 Mbps	2,5 W

USB dolazni port



Broj pina	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield



Plug-and-Play (Prikluči i pusti da radi)

Monitor možete da instalirate sa bilo kojim Plug-and-Play kompatibilnim sistemom. Monitor automatski daje kompjuterskom sistemu identifikacione podatke za prošireni ekran (EDID) koristeći protokole kanala za prikaz podataka (DDC), tako da kompjuter može sebe da konfiguriše i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora je automatska; možete da odaberete različita podešavanja ukoliko želite. Za više informacija o menjanju postavki monitora, pogledajte [Operating the Monitor \(Rad sa monitorom\)](#).

Kvalitet LCD monitora i politika o pikselima

Tokom procesa proizvodnje LCD monitor, nije neuobičajeno da se jedan ili više piksela fiksira u nepromenljivom stanju tako da ih je teško primetiti i ne utiču na kvalitet ili upotrebljivost monitora. Za više informacija o Politici o pikselima LCD Monitora pogledajte Dell internet prezentaciju za podršku na adresi:

www.dell.com/support.monitors.




Podešavanje monitora

Pričvršćivanje postolja

 **NAPOMENA:** Podizač postolja i osnova postolja su odvojeni kada se monitor šalje iz fabrike.

 **NAPOMENA:** Procedura ispod važi za podrazumevano postolje. Ukoliko ste kupili bilo koje drugo postolje, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa postoljem da ga podešite.


 **OPREZ:** Postavite monitor na ravnu, čistu i meku površinu da ne biste ogrebali ekran.

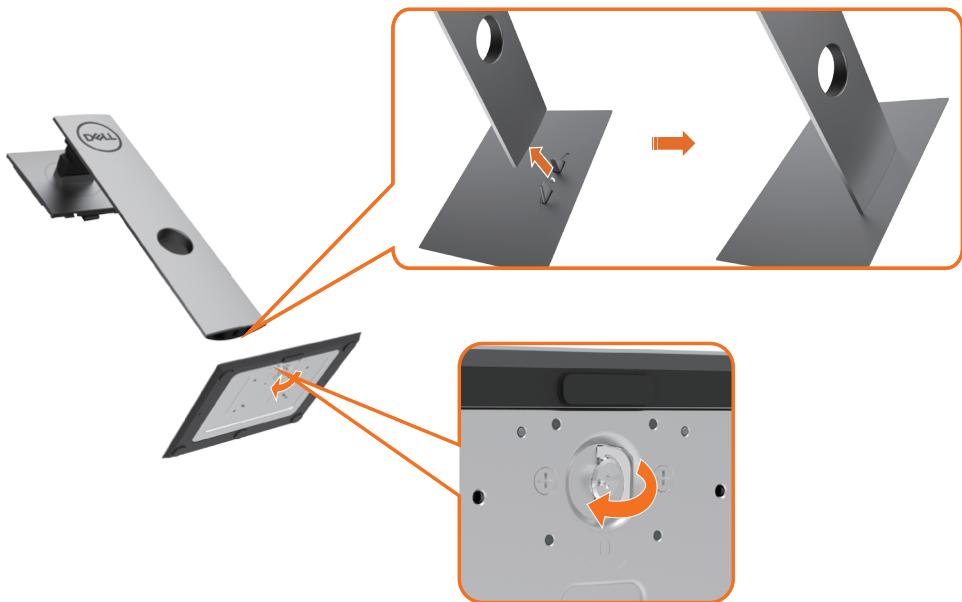

Da prikačite postolje monitora:

- 1 Poravnajte izbačene blokove osnove postolja sa odgovarajućim prorezima na postolju.
- 2 Ubacite blokove osnove postolja u potpunosti u prorez postolja.
- 3 Podignite ručicu za zavrtnje i okrenite zavrtnje u smeru kretanja kazaljke na satu.
- 4 Nakon što u potpunosti pričvrstite zavrtnj, sklopite ručicu zavrtnja u udubljenje.



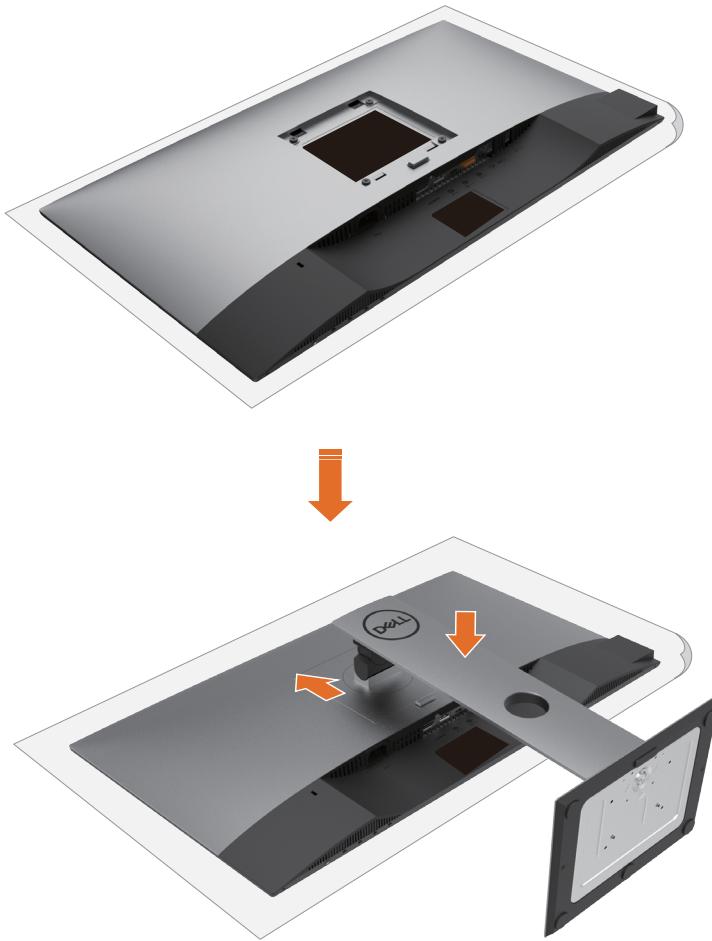

- 1 Uklonite zaštitni pokrivač monitora i postavite monitor sa licem okrenutim naniže na pokrivač.
- 2 Ubacite dve pločice na gornjem delu postolja u žlebove na poledini monitora.
- 3 Pritisnite postolje naniže dok ne upadne na mesto.




Korišćenje nagiba, okretanja i vertikalnog produženja

 **NAPOMENA:** Ovo važi za monitor sa postoljem. Ukoliko ste kupili bilo koje drugo postolje, pogledajte relevantno uputstvo za podešavanje tog postolja da bi ste ga podešili.

Nagib, okretanje i vertikalno produženje


Kada je postolje prikačeno za monitor, možete da nagnete monitor na najudobniji ugao gledanja.

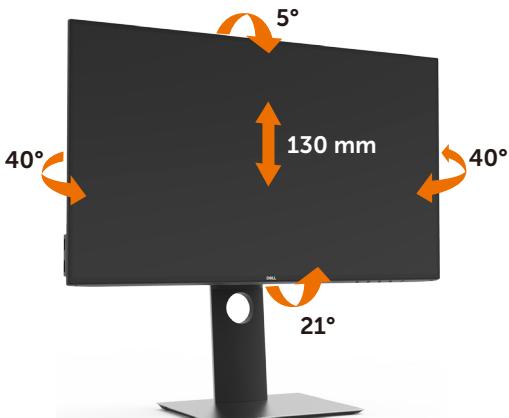

 **NAPOMENA:** Postolje je odvojeno od monitora kada ga šaljemo iz fabrike.

Rotiranje monitora

Pre rotiranja monitora, u potpunosti vertikalno izdužite monitor i potpuno ga nagnite kako biste izbegli udaranje donje ivice monitora.

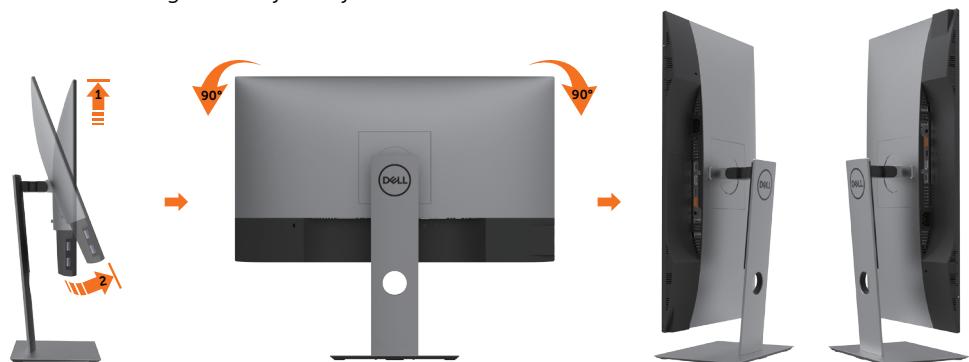

 **NAPOMENA:** Da biste koristili funkciju rotacije ekrana (položen ili uspravan prikaz) sa vašim Dell računarom, potrebno je da imate ažurirani upravljački program za grafičku karticu koji nije uključen uz ovaj monitor. Da biste preuzeли upravljački program za grafičku karticu, posetite www.dell.com/support i potražite najnovija ažuriranja upravljačkih programa za video u odeljku Preuzimanje.

 **NAPOMENA:** U režimu uspravnog prikaza možete da primetite smanjenje performansi u aplikacijama koje dosta koriste grafiku (3D igre i sl.)

Podešavanje postavki za okretanje ekrana vašeg sistema

Nakon što ste okrenuli monitor, treba da obavite proceduru ispod da podesite postavke za okretanje ekrana vašeg sistema.

 **NAPOMENA:** Ukoliko koristite monitor sa kompjuterom koji nije marke Dell, treba da odete na internet prezentaciju za grafički drajver proizvođača vašeg kompjutera za informacije o okretanju "sadržaja" ekrana.

Da podesite postavke za okretanje ekrana:

- 1 Kliknite desnim klikom miša na desktop i kliknite na Properties (Svojstva).
- 2 Odaberite tabelu Settings (Postavke) i kliknite na Advanced (Napredno).
- 3 Ukoliko imate AMD grafičku karticu, odaberite tabelu Rotation (Okretanje) i postavite željenu rotaciju.
- 4 Ukoliko imate nVidia grafičku karticu, kliknite na nVidia tabelu, u koloni sa leve strane odaberite NVRotate, i potom odaberite željenu rotaciju.
- 5 Ukoliko imate Intel® grafičku karticu, odaberite tabelu za Intel grafiku, kliknite na Graphic Properties (Grafička svojstva), odaberite tabelu Rotation (Okretanje) i postavite željenu rotaciju.

 **NAPOMENA:** Ukoliko ne vidite opciju za okretanje ili ona ne radi ispravno, idite na adresu www.dell.com/support i preuzmite najnoviji drajver za svoju grafičku karticu.



Povezivanje vašeg monitora


⚠ UPOZORENJE: Pre nego što počnete sa bilo kojim procedurama iz ovog odeljka, pratite [Safety Instructions \(Bezbednosna uputstva\)](#).

Da povežete svoj monitor sa kompjuterom:


- 1 Isključite kompjuter.
- 2 Povežite DP/USB tip-C kabl sa svog monitora za kompjuter.
- 3 Uključite monitor.
- 4 Odaberite ispravan ulazni izbor sa menija na ekranu monitora i uključite svoj kompjuter.

💡 NAPOMENA: U2419HC/U2719DC podrazumevano podešavanje je DP 1.4. A DP 1.1 grafička kartica možda neće da prikazuje normalno. Molimo vas, pogledajte ["problemii vezani za proizvod – nema slike kada koristim DP vezu sa PC-jem"](#) da promenite podrazumevano podešavanje.


Povezivanje HDMI kabla (opcionalno)

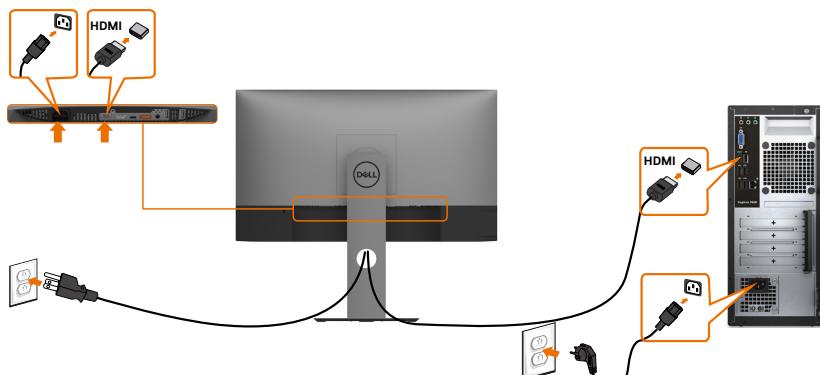

Povezivanje DP kabla

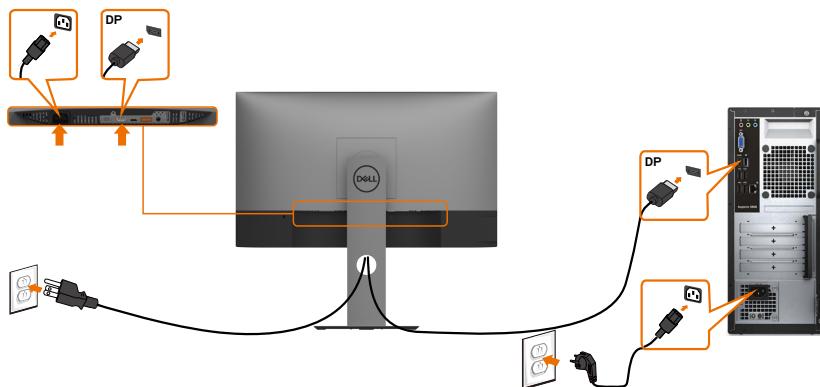


Povezivanje monitora za funkciju prenosa više tokova podataka (MST) preko DP-a

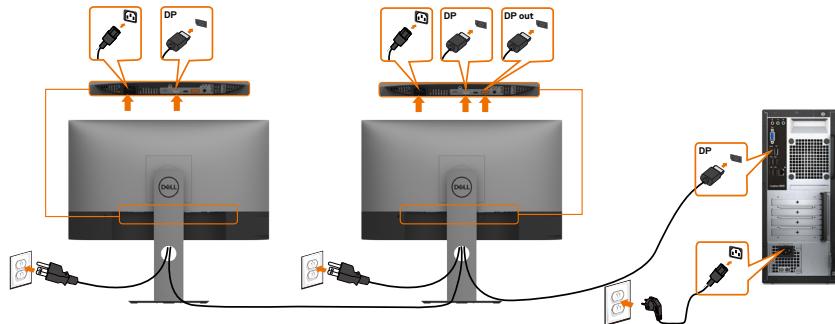

NAPOMENA: Podržava MST funkciju DP-a Da biste koristili ovu funkciju, vaša grafička kartica mora da poseduje sertifikat za DP1.2 sa opcijom MST.

NAPOMENA: Uklonite gumeni priključak kada koristite konektor DP izlaza.

Povezivanje USB tip-C kabla

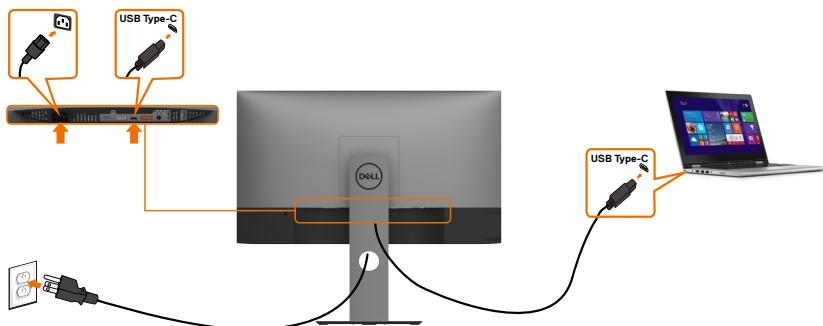

USB tip-C port na vašem monitoru:


- Može da se koristi kao USB tip-C ili DisplayPort 1.4, naizmenično.
- Podržava isporuku napajanja putem USB-a (USB Power Delivery, PD), sa profilima do 65 W.

NAPOMENA: Bez obzira na potrebno napajanje/stvarnu potrošnju vašeg laptopa, ili na preostalo trajanje baterije, monitor Dell U2419HC/U2719DC je dizajniran da vašem laptopu pruža napajanje jačine do 45 W.

Nominalna snaga (na laptopovima koji poseduju USB tip-C sa PowerDelivery)	Maksimalna snaga punjenja
45 W	45 W
65 W	65 W
90 W	Nije podržano
130 W	Nije podržano



Povezivanje monitora za funkciju USB-C višestrimnog prenosa (MST)

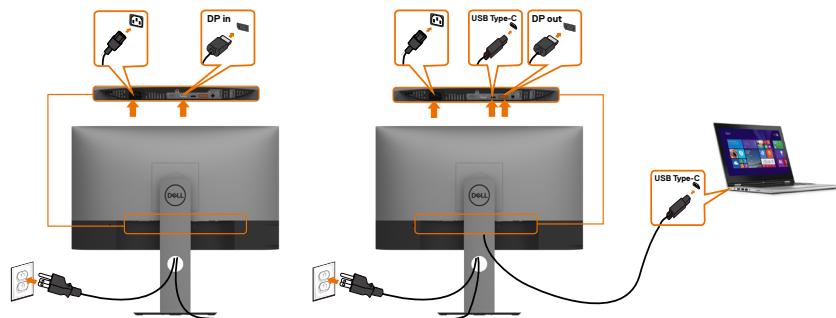

NAPOMENA: Maksimalni broj podržanih U2719DC preko MST-a zavisi od protoka USB-C izvora. Pogledajte tekst „[problemi vezani za određeni proizvod – nema slike prilikom korišćenja USB-C MST-a](#)“.

NAPOMENA: Uklonite gumeni priključak kada koristite konektor DP izlaza.

Organizovanje vaših kablova



Nakon što prikačite sve potrebne kablove za monitor i kompjuter (pogledajte [Povezivanje vašeg monitora](#) za prikačivanje kablova) organizujte sve kablove kako je prikazano iznad.



Uklanjanje postolja monitora

 **OPREZ:** Da ne biste izgrebali LCD ekran kada uklanjate postolje, postavite monitor na meku, čistu površinu.

 **NAPOMENA:** Procedura ispod važi za podrazumevano postolje. Ukoliko ste kupili bilo koje drugo postolje, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa tim postoljem da ga podešite.

Da uklonite postolje:

- 1 Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
- 2 Pritisnite i držite dugme za oslobođanje postolja.
- 3 Podignite postolje i odvojite ga od monitora.



Montiranje na zid (Opciono)



 **NAPOMENA:** Koristite M4 x 10 mm zavrtnje da povežete monitor za komplet za montiranje na zid.

Pogledajte uputstva koja ste dobili sa VESA-kompatibilnim kompletom za montiranje na zid.

- 1 Postavite monitor na meku krpu ili na jastuk i na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Uklonite postolje.
- 3 Upotrebite Phillips krstasti odvijač da uklonite četiri zavrtnja koja pričvršćuju plastični poklopac.
- 4 Prikačite držač za montiranje iz kompleta za montiranje na zid za monitor.
- 5 Montirajte monitor na zid prateći uputstva koja ste dobili sa kompletom za montiranje na zid.


 **NAPOMENA:** Za korišćenje isključivo sa UL ili CSA or GS-sertifikovanim držačima za montiranje na zid, sa minimalnom nosećom težinom od 3,37 Kg (U2419HC)/4,19 Kg (U2719DC).



Rad sa monitorom


Uključivanje monitora

Pritisnite taster  da uključite monitor.

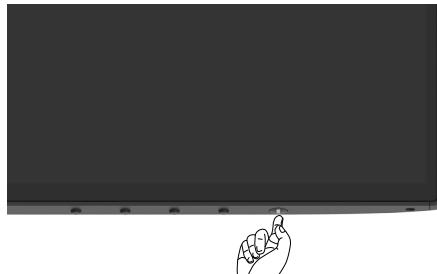

Korišćenje kontrola prednjeg panela

Koristite kontrolnu dugmad na donjoj ivici monitora da biste podešili karakteristike slike koja se prikazuje. Kako budete koristili ovu dugmad za podešavanje kontrola, tako će na ekranu biti prikazivane brojne vrednosti karakteristika dok se budu menjale.

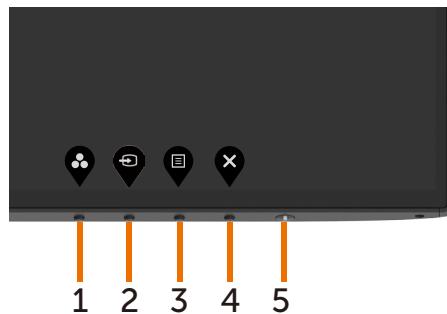


Sledeća tabela opisuje tastere prednjeg panela:

Taster- za prednji panel	Opis
1 	Upotrebite ovaj taster da odaberete sa spiska unapred podešenih režima za boju.
2 	Upotrebite ovaj taster da odaberete sa spiska ulaznih izvora.
3 	Upotrebite ovaj taster da pokrenete meni na ekranu i odaberete meni. Odaberite Accessing the Menu System (Pristupanje sistemu menija) .
4 	Upotrebite ovaj taster da se vratite na glavni meni ili da izađete iz glavnog menija na ekranu.
5 	Upotrebite taster Power (Napajanje) da uključite i isključite monitor. Bela lampica ukazuje da je monitor uključen i da radi ispravno. Goruća žuta lampica ukazuje na DPMS režim za štednju energije.
Napajanje (sa indikatorom lampicom)	




Korišćenje funkcije za zaključavanje menija na ekranu

Kada su kontrolni tasteri na monitoru zaključani, možete da sprečite ljudе da pristupe kontrolama. Ovim se takođe sprečava nehotično aktiviranje kada je više monitora postavljeno jedan pored drugog.

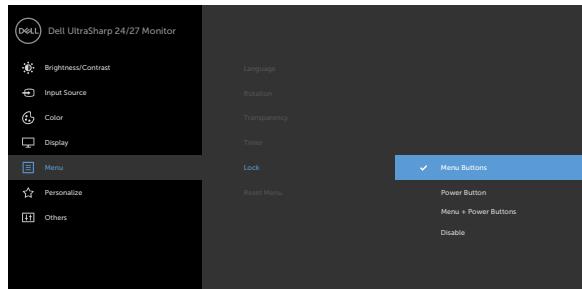

1. Pojavice se sledeća poruka:

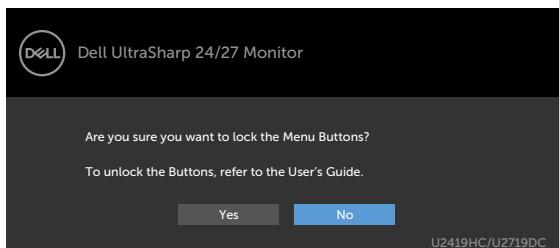

2. Odaberite "Da" kako biste zaključali tastere, sledeća tabela opisuje kontrolne ikonice:

Opcije	Opis
1	Upotrebite ovu ikonicu da zaključate funkciju menija na ekranu.
2	Upotrebite ovu ikonicu da zaključate taster za napajanje radi sprečavanja isključivanja.
3	Upotrebite ovu ikonicu da zaključate meni na ekranu i taster za napajanje radi sprečavanja isključivanja.

Zaključavanje tastera menija

Zaključavanje tastera za napajanje


Zaključavanje tastera za meni i napajanje



Opcije	Opis
4	 Upotrebite ovu ikonicu da pokrenete ugrađenu dijagnostiku, vidi Ugrađena dijagnostika .
Ugrađena dijagnostika	
3. Držite  pritisnuto u trajanju od 4 sekunde. Sledeća tabela opisuje ikonice za otključavanje:	
Opcije	Opis
1	 Upotrebite ovu ikonicu da otključate funkciju menija na ekranu.
Zaključavanje tastera menija	
2	 Upotrebite ovu ikonicu da otključate taster za napajanje radi gašenja.
Zaključavanje tastera za napajanje	
3	 Upotrebite ovu ikonicu da otključate meni na ekranu i taster za napajanje radi gašenja.
Zaključavanje tastera za meni i napajanje	

Taster- za prednji panel

Upotrebite tastere na prednjem kraju monitora da podešite sliku.

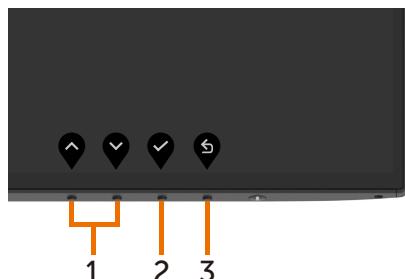

Taster na prednjem panelu	Opis
1 Gore Dole	Upotrebite tastere za Gore (povećanje) i Dole (smanjenje) da podešite stavke u meniju na ekranu.
2 OK	Upotrebite taster OK da potvrdite svoj odabir.
3 Nazad	Upotrebite taster Nazad da se vratite na prethodni meni.




Korišćenje menija na ekranu

Pristupanje sistemu menija


 **NAPOMENA:** Bilo koje promene koje napravite koristeći meni na ekranu se automatski čuvaju ukoliko pređete na drugi meni na ekranu, izadžete iz menija na ekranu ili sačekate da meni na ekranu nestane.

- 1 Pritisnite taster  da pokrenete meni na ekranu i prikažete glavni meni.

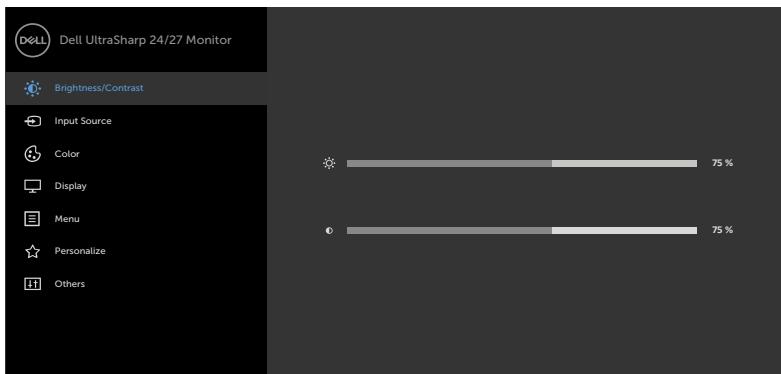

- 2 Pritisnite tastere  i  da se pomerite između opcija. Dok se krećete sa jedne ikonice na drugu, ime opcije biće označeno.
- 3 Pritisnite taster  ili  ili  jednom da aktivirate označenu opciju.
- 4 Pritisnite tastere  i  da odaberete željeni parametar.
- 5 Pritisnite  da uđete na kliznu traku i potom upotrebite taster  ili  da se vratite na prethodni meni ili  da prihvatiće i da se vratite na prethodni meni.


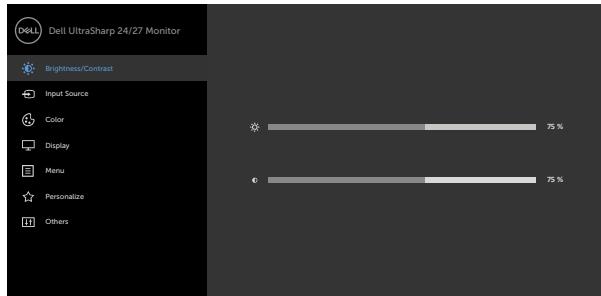


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Osvetljenost/kontrast	Upotrebite ovaj meni da biste aktivirali podešavanje osvetljenosti/kontrasta .
		 <p>The screenshot shows the Dell UltraSharp 24/27 Monitor's Brightness/Contrast menu. On the left, there is a vertical list of options: Brightness/Contrast (selected), Input Source, Color, Display, Menu, Personalize, and Others. On the right, there are two horizontal sliders, each with a scale from 0 to 100 and a central value of 75%. Below each slider is a percentage label: "75 %".</p>
		 <p>Osvetljenost Osvetljenos podešava osvetljenost pozadinskog osvetljenja (minimum 0; maksimum 100).</p> <p>Pritisnite taster  da povećate osvetljenje.</p> <p>Pritisnite taster  da smanjite osvetljenje.</p> <p>kontrast Prvo podešite osvetljenost, a zatim podešite kontrast samo ukoliko je dalje podešavanje neophodno.</p> <p>Pritisnite dugme  da biste povećali kontrast i pritisnite dugme  da biste smanjili kontrast (između 0 i 100). Kontrast podešava razliku između tame i svetline na monitoru.</p>




Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Izvor ulaza	Upotrebite meni Input Source (Izvor ulaza) da odaberete između različitih video ulaza koji su povezani sa vašim monitorom.
USB tip-C	Odaberite USB tip-C ulaz kada koristite USB tip-C konektor.	Upotrebite da odaberete USB tip-C ulazni izvor.
DP	Odaberite DP ulaz kada koristite DP (DisplayPort) konektor.	Upotrebite da odaberete DP ulazni izvor.
HDMI	Odaberite HDMI ulaz kada koristite HDMI konektor.	Upotrebite da odaberete HDMI ulazni izvor.
Automatski odabir	Upotrebite da odaberete Auto Select (Automatski odabir) , monitor će skenirati dostupne ulazne izvore.	
Automatsko biranje za USB-C	Omogućava podešavanje Automatskog biranja za USB tip-C na:	<ul style="list-style-type: none"> • Podrška za višestruke ulaze : uvek prikazuje poruku „Switch to USB tip-C Video Input“ („Prebac na USB tip-C video ulaz“) kako bi korisnik odabrao da li da prebaci ili ne • Da: Delitelj (Scaler) uvek prebacuje na USB tip-C video bez pitanja dok je USB tip-C povezan. • Ne: Delitelj (Scaler) NEĆE automatski da prebaci na USB tip-C video sa drugog dostupnog ulaza.
Resetujte izvor ulaza	Resetuje podešavanja za Input Source (Izvor ulaza) na fabrička podešavanja.	

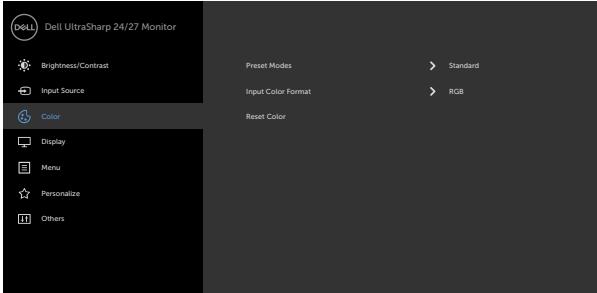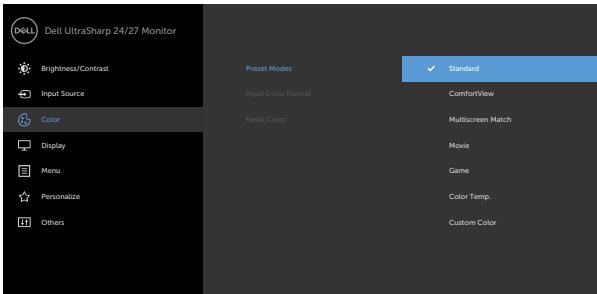

Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Boja	Upotrebite meni Color (Boja) da podešite postavke za boju.
		 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ↖ ↙ ↗ ✖ </div> <p>Unapred podešeni režimi Kada odaberete Preset Modes (Unapred postavljenje režime), možete da odaberete Standard (Standardni), ComfortView (Udoban), Multiscreen Match (Slaganje na više monitora), Movie (Film), Game (Igrice), Color Temp (Temperatura boje) ili Custom Color (Korisnički uredena boja) sa spiska.</p>  <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ↖ ↙ ↗ ✖ </div> <ul style="list-style-type: none"> Standardno: Podrazumevane postavke boja. Ovo je podrazumevan, unapred podešen režim. ComfortView: Smanjuje nivo plavog svetla emitovanog sa ekrana, kako bi gledanje bilo prijatnije za oči. <p>NAPOMENA: Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju i bolova u vratu/ruci/leđima/ramenima usled dugog korišćenja monitora, predlažemo vam sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> Podesite monitor na udaljenost od između 20 i 28 inča (50–70 cm) od očiju. Često trepcite kako biste navlažili oči prilikom rada sa monitorom.

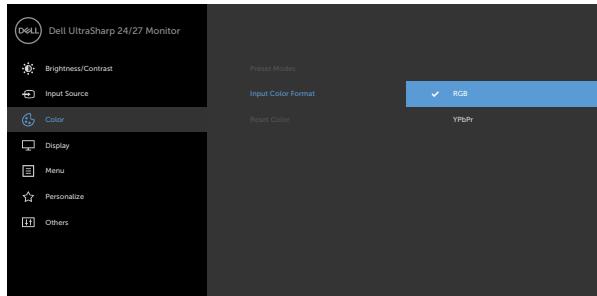


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
		<ul style="list-style-type: none"> • Redovno i često pravite pauze od 20 minuta na svaka dva sata. • Preusmerite pogled sa monitora na udaljeni objekat udaljen najmanje 6 metara i zadržite ga na njemu najmanje 20 sekundi tokom pauza. • Rastežite se kako biste se oslobođili napetosti u vratu/ruci/leđima/ramenima tokom pauza. • Slaganje na više monitora: Opcija koja omogućava slaganje belih pozadina na više monitora. • Film: Idealno za filmove. • Igrice: Idealno za većinu igrica. • Temp. boje: Ekran je topliji sa crvenom/žutom nijansom, sa klizačem podešenim na 5.000K ili izgleda hladnije kada je klizač podešen na 10.000K. • Korisnički uređena boja: Omogućava vam da ručno podešite podešavanje boje. Pritisnite tastere < i > da podešite vrednosti crvene, zelene i plave, i da kreirate svoj sopstveni, unapred podešen režim za boje.
Format ula-zne boje		<p>Omogućava vam da podešite režim video ulaza na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: Izaberite ovu opciju ako je monitor povezan sa računarom (ili DVD plejerom) pomoću DP, USB tip-C kabla. • YPbPr: Odaberite ovu opciju ukoliko vaš DVD plejer podržava samo YPbPr izlaz. 
Nijansa		<p>Koristite  i  za podešavanje nijanse od 0 do 100.</p> <p>NAPOMENA: Podešavanje nijanse je dostupno samo za režime Film i Igra.</p>




Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Zasićenost	Koristite i za podešavanje zasićenosti od 0 do 100. NAPOMENA: Podešavanje zasićenosti je dostupno samo za režime Film i Igra.
	Resetujte boju	Resetuje podešavanja boje monitora na fabrička podešavanja.
	Ekran	Upotrebite meni Display (Ekran) da podesite sliku.
Odnos širine/vicine		Podesite odnos visine i širine slike na Wide 16:9 (Širok 16:9) , Automatska promena veličine, 4:3 ili 1:1 .
Oština		Čini da slika izgleda oštريje ili mekše. Upotrebite ili da podesite oštinu od '0' do '100'.
Vreme odziva		Omogućava vam da podesite vreme odziva na Normalno ili Brzo .
MST		Prenos više tokova podata DP-a, podešavanje na UKLJUČENO omogućava MST (DP izlaz), podešavanje na ISKLJUČENO onemogućava funkciju MST. NAPOMENA: Kada su povezani dolazni DP/USB tip-C kabl i odlazni DP kabl, monitor će podesiti MST = ON automatski, ova radnja će biti izvršena samo jednom nakon fabričkog resetovanja ili resetovanja prikaza.
USB-C Prioritizacija (samo U2719DC)		Visoka rezolucija: Visoka rezolucija može da uklopi dva monitora sa rezolucijom 2560 x 1440. NAPOMENA: Visoka rezolucija je dostupna samo za MST ON. Ovo je podrazumevano podešavanje. 4 linijska DP samo za USB 2.0 ulaz, nema USB 3.0. Velika brzina podataka: Velika brzina podataka je za 2 linijska DP USB3.0.
Resetujte ekran		Vraća postavke ekrana na fabrička podešavanja.

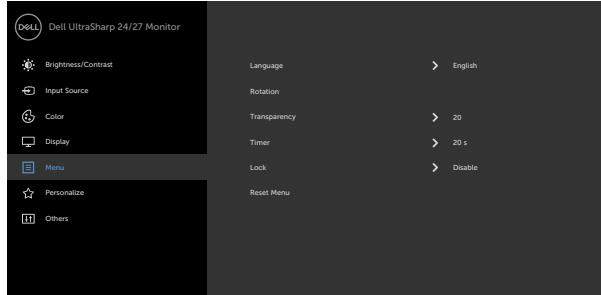


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Meni	Odaberite ovu opciju da podesite meni na ekranu, poput jezika menija na ekranu, vremena tokom koga stoji na ekranu i slično.
		
		
Jezik		Podesite meni na ekranu na jedan od osam jezika. (engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljen kineski ili japanski).
Rotacija		Rotira meni na ekranu za 0/90/180/270 stepeni. Možete da podesite meni prema rotaciji ekrana.
Providnost		Odaberite ovu opciju da promenite providnost menija koristeći  i  (min. 0 / max. 100).
Tajmer		Vreme zadržavanja menija na ekranu: Podešava dužinu vremena tokom koga meni na ekranu ostaje aktivan nakon što pritisnete taster.  i  da podesite klizač u razmacima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.


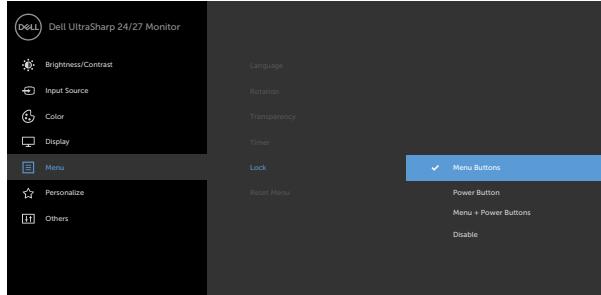


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
Zaključavanje	Kontroliše pristup korisnika podešavanjima. Tasteri su zaključani.	 <p>The screenshot shows the Dell UltraSharp 24/27 Monitor's menu interface. On the left, there's a vertical list of options: Brightness/Contrast, Input Source, Color, Display, Menu (which is selected), Personalize, and Others. On the right, there are several settings: Language, Rotation, Transparency, Timer, Lock (which has a blue checkmark next to it), Reset Menu, Power Button, Menu + Power Buttons, and Disable. A blue bar at the bottom also has a checkmark next to 'Menu Buttons'.</p>
Meni za rese-tovanje	Vratite postavke menija na fabrička podešavanja.	<ul style="list-style-type: none"> • Tasteri za meni: Zaključavanje tastera menija preko menija na ekranu. • Taster za napajanje: Zaključavanje tastera za napajanje preko menija na ekranu. • Tasteri za meni + napajanje: Zaključavanje svih tastera menija i tastera za napajanje preko menija na ekranu. • Onemogućavanje: Pritisnite i držite pritisnut taster sa leve strane tastera za napajanje u trajanju od 4 sekunde. 


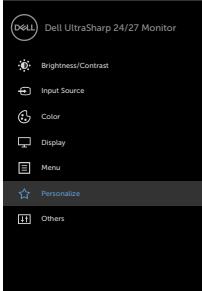


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Personalizujte	 <p>Dell UltraSharp 24/27 Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness/Contrast Input Source Color Display Menu Personalize Others <p>Shortcut Key 1 > Preset Modes Shortcut Key 2 > Brightness/Contrast Power Button LED > On During Active USB-A Charging > Off During Standby USB-C Charging > Off During Power Off Reset Personalization</p>
		
Taster za prečicu 1	Odaberite između Unapred podešeni režimi , Svetlost/kontrast , Ulazni izvor , Odnos širine i visine slike, Rotacija koji su postavljeni kao prečica 1.	
Taster za prečicu 2	Odaberite između Unapred podešeni režimi , Svetlost/kontrast , Ulazni izvor , Odnos širine i visine slike, Rotacija koji su postavljeni kao prečica 2.	
Lampica napajanja	Dozvoljava vam da podešite lampicu napajanja da uštedite struju.	
USB A punje-nje	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite funkciju punjenja USB tipa A (nizvodni ulazi) tokom perioda pripravnosti monitora. NAPOMENA: Ova opcija je dostupna samo kada je USB kabl tipa C (uzvodni ulazi) izvučen. Ukoliko je USB kabl tipa C povezan, punjenje preko USB A prati status napajanja uređaja koji obezbeđuje USB punjenje i opcija nije dostupna. NAPOMENA: Ova opcija se prethodno zvala "USB" u starijim verzijama firmvera za monitor.	
USB C punje-nje	Dozvoljava vam da uvek omogućite ili onemogućite na funkciji za punjenje USB Type-C tokom režima kada je monitor isključen. NAPOMENA: Ova opcija je dostupna samo u novijim verzijama firmvera za monitor. Pogledajte odeljak Always On USB Type-C Charging (USB Type-C punjenje uvek uključeno) za rešavanje problema.	
Resetujte personalizaciju	Vraća tastere prečica na podrazumevane vrednosti.	

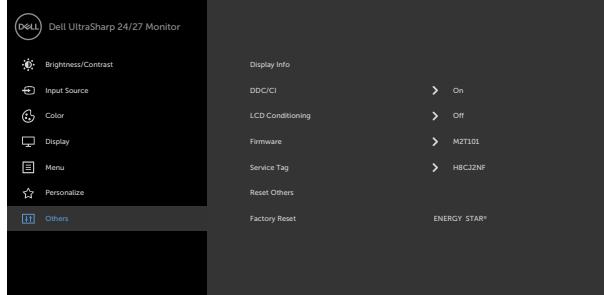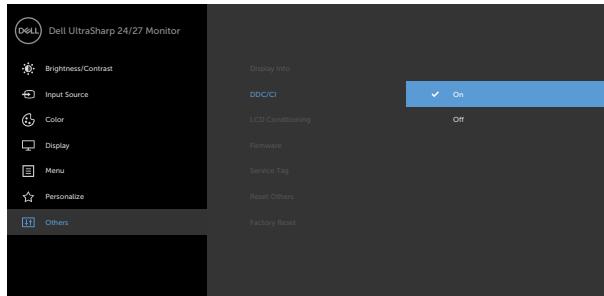

Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis												
	Drugo	 <p>Display Info</p> <table> <tr> <td>DDC/CI</td> <td>On</td> </tr> <tr> <td>LCD Conditioning</td> <td>Off</td> </tr> <tr> <td>Firmware</td> <td>M2T101</td> </tr> <tr> <td>Service Tag</td> <td>HBC32NF</td> </tr> <tr> <td>Reset Others</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Factory Reset</td> <td></td> </tr> </table> <p>ENERGY STAR®</p>	DDC/CI	On	LCD Conditioning	Off	Firmware	M2T101	Service Tag	HBC32NF	Reset Others		Factory Reset	
DDC/CI	On													
LCD Conditioning	Off													
Firmware	M2T101													
Service Tag	HBC32NF													
Reset Others														
Factory Reset														
														
		Izaberite ovu opciju da biste podešili parametre menija na ekranu, kao što su DDC/CI , LCD uslovljavanje itd.												
Informacije ekrana	Pokazuje trenutne postavke ekrana.													
DDC/CI	<p>DDC/CI (Kanal za podatke prikaza/Komandni interfejs) vam dozvoljava da podešite postavke monitora koristeći softver na kompjuteru.</p> <p>Odaberite Off (Isključeno) da isključite ovu opciju.</p> <p>Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalan učinak svog monitora.</p> 													
														

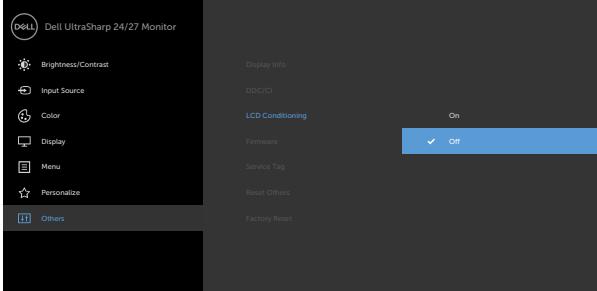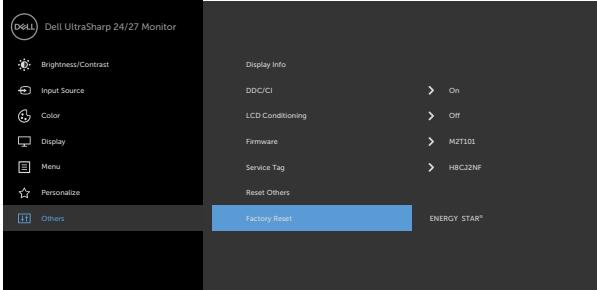


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	LCD uslovljavanje	Pomaže pri smanjenju manjih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, programu može da bude potrebno određeno vreme da bi se izvršio. Odaberite On (Uključeno) da pokrenete proces.
		
		↖ ↙ ↶ ↷
Firmver		Verzija firmvera.
Servisna oznaka		Prikazuje servisnu oznaku. Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava kompaniji Dell da identificuje specifikaciju proizvoda i pristupi informacijama o garanciji. NAPOMENA: Servisna oznaka je takođe odštampana na nalepničkoj oznaci koja se nalazi na osnovi postolja.
Resetuj Drugo		Vraća druga podešavanja, poput DDC/CI , na fabrička podešavanja.
Fabričko podešavanje		Restores all preset values to the factory default settings. These are also the settings for ENERGY STAR® tests.
		
		↖ ↙ ↶ ↷




Poruke upozorenja menija na ekranu

Kada monitor ne podržava određenu rezoluciju, možete da vidite sledeću poruku:

U2419HC

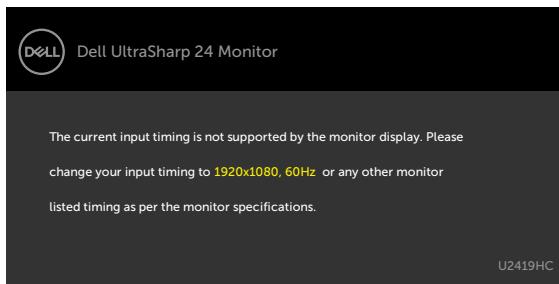


U2719DC

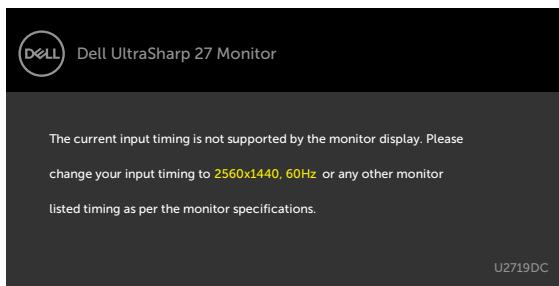


Ovo znači da monitor ne može da se sinhronizuje sa signalom koji prima od kompjutera. Pogledajte [Monitor Specifications \(Specifikacije monitora\)](#) za opsege horizontalne i vertikalne frekvencije koje ovaj monitor konstantuje. Preporučeni režim je 1920 x 1080 (U2419HC)/2560 x 1440 (U2719DC).

Možete da vidite sledeću poruku pre nego što se DDC/CI funkcija deaktivira:

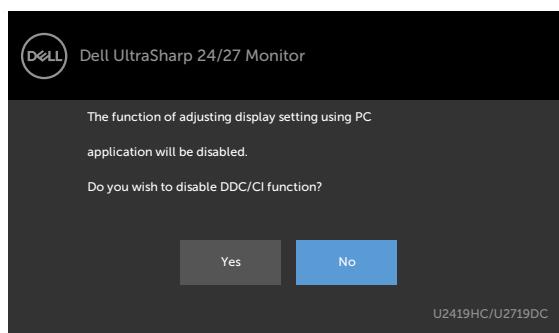


Kada monitor uđe u režim za štednju energije, pojavljuje se sledeća poruka:

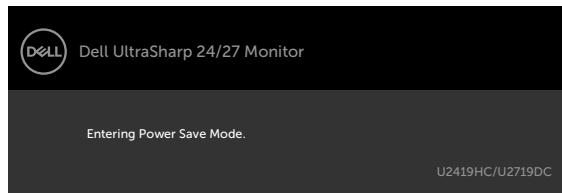


Aktivirajte kompjuter i probudite monitor da dobijete pristup [meniju na ekranu](#).


Ukoliko pritisnete bilo koji taster sem tastera za napajanje, sledeća poruka će se pojaviti u zavisnosti od odabranog ulaza:

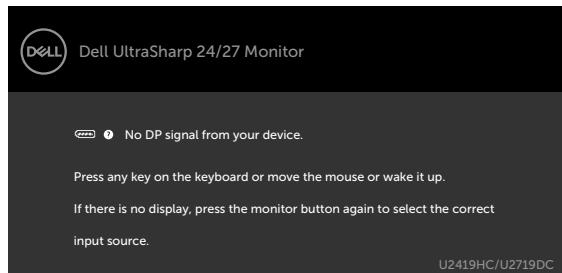

Ukoliko je izabran DP, USB tip-C ulaz i odgovarajući kabl nije povezan, ploveći dijaloški okvir poput okvira prikazanog ispod se pojavljuje.

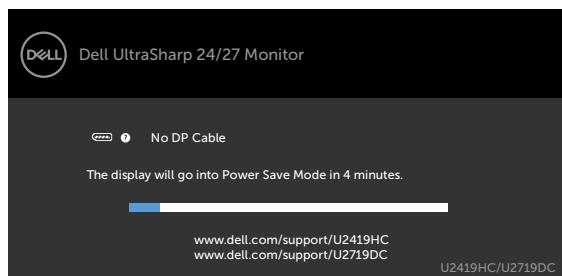


ili

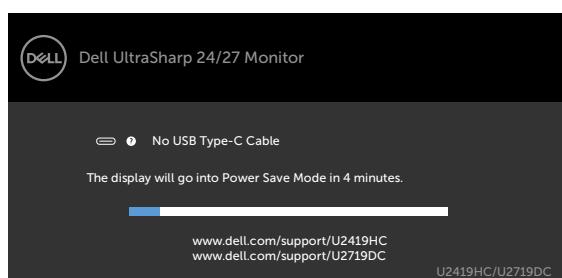


Poruka je prikazana dok je kabl koji podržava naizmenični režim DP-a povezan sa monitorom pod sledećim uslovima:

- Kada je Automatski izbor za USB-C podešen na Pitaj za više ulaza.
- Kada je DP kabl povezan sa monitorom.

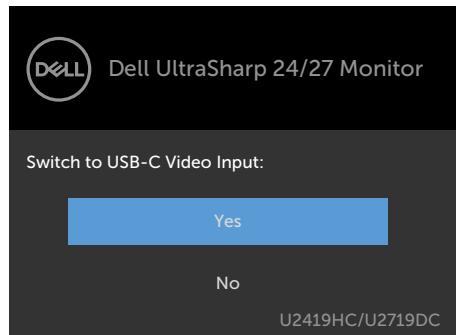

Kada odaberete stavke menija na ekranu za **Visoku rezoluciju** u opciji za Ekran, pojaviće se sledeća poruka:

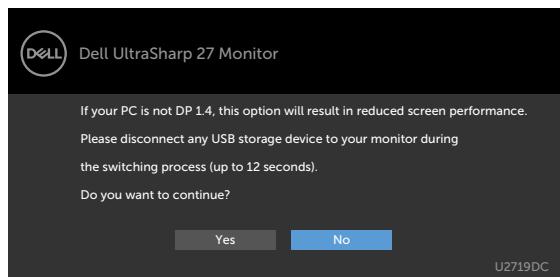


Kada odaberete stavke menija na ekranu za **Veliku brzinu podataka** u opciji za Ekran, pojaviće se sledeća poruka:




Kada je **USB-C Prioritizacija** postavljena na **Veliku brzinu podataka**, odaberite stavke menija na ekranu za Fabričko resetovanje u Drugim opcijama, i pojaviće se sledeća poruka:




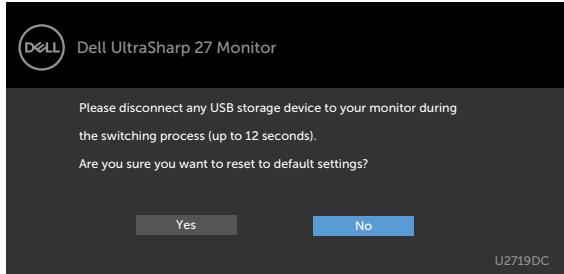

Kada odaberete stavke sa menija na ekranu za Factory Reset (Fabričko resetovanje) u opciji Other (Drugo), pojavljuje se sledeća poruka:

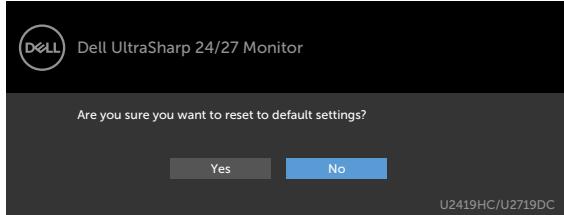

Kada odaberete 'Yes' (Da) da vratite na podrazumevana podešavanja, pojavljuje se sledeća poruka:

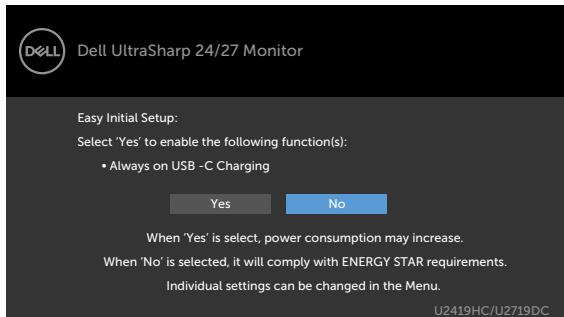

Pogledajte [Rešavanje problema](#) za više informacija.



Rešavanje problema


⚠️ UPOZORENJE: Pre nego što započnete bilo koju od procedura iz ovog odeljka, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

Samotestiranje


Vaš monitor poseduje opciju za samotestiranje koja vam dozvoljava da proverite da li vaš monitor radi ispravno. Ukoliko su vaš monitor i kompjuter ispravno povezani ali je ekran monitora i dalje taman, pokrenite samotestiranje monitora obavljajući sledeće korake:

- 1 Isključite i kompjuter i monitor.
- 2 Izvucite video kabl iz poledine kompjutera. Da obezbedite ispravno samotestiranje, uklonite sve analogne kablove sa poledine kompjutera.
- 3 Uključite monitor.

Plutajući dijaloški okvir bi trebalo da se pojavi na ekranu (sa crnom pozadinom) ukoliko monitor ne može da primeti video signal i radi ispravno. Dok je monitor u režimu za samotestiranje, lampica ostaje bela. Takođe, u zavisnosti od odabranog ulaza, jedan od dijaloga prikazanih ispod će se kontinuirano pomerati preko ekrana.

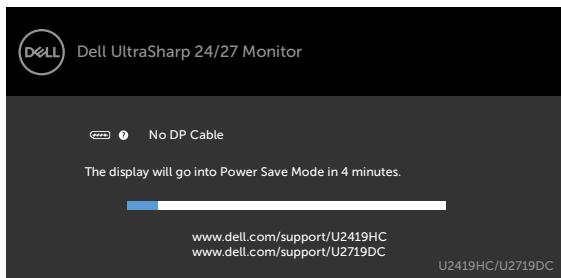

ili

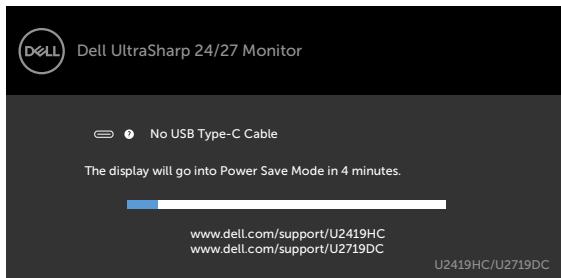

- 4 Ovo polje takođe se pojavljuje tokom normalnog rada sistema, ukoliko se video kabl izvuče ili ošteći.




- 5** Isključite svoj monitor i ponovo povežite video kabl; potom uključite svoj kompjuter i monitor.

Ukoliko ekran vašeg monitora ostane prazan nakon korišćenja prethodne procedure, proverite svoj video kontroler i kompjuter, jer vaš monitor radi ispravno.

Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađeni dijagnostički alat koji vam pomaže da odredite da li je abnormalnost ekrana koju primećujete kvar monitora ili problem sa vašim kompjuterom i video karticom.

 **NAPOMENA:** Ugrađenu dijagnostiku možete da pokrenete samo kada je video kabl isključen, a monitor se nalazi u režimu za samotestiranje.

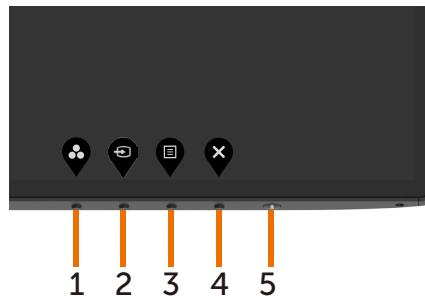

Da pokrenete ugrađenu dijagnostiku:

- 1** Proverite da je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
- 2** Izvucite video kabl (kablove) sa poledine kompjutera ili monitora. Monitor potom ulazi u režim za samotestiranje.
- 3** Pritisnite i držite **Taster 1** u trajanju od 5 sekundi. Pojavljuje se sivi ekran.
- 4** Pažljivo proverite ekran da nema abnormalnosti.
- 5** Pritisnite **Taster 1** na prednjem panelu ponovo. Boja ekrana se menja u crvenu.
- 6** Proverite da ekran nema abnormalnosti.
- 7** Ponovite korake 5 i 6 da proverite ekran u zelenoj, plavoj, crnoj, beloj boji i ekrane teksta.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstom. Da izadete, pritisnite **Taster 1** ponovo. Ukoliko ne detektujete bilo kakve abnormalnosti ekrana nakon korišćenja ugrađenog alata za dijagnostiku, monitor radi ispravno. Proverite video karticu i kompjuter.



Uvek uključeno USB Type - C punjenje

Možete da napunite svoj laptop ili mobilne uređaje preko USB kabla tipa C čak i kada je monitor isključen. Ova opcija se zove **'USB-C Charging'** (**USB C punjenje**) i nalazi se u odeljku **Personalize (Personalizacija)** menija na ekranu. Ova opcija je dostupna samo sa sledećim verzijama firmvera za monitor:

- **U2419HC:** M3T106 ili novija
- **U2719DC:** M3T106 ili novija


Verziju firmvera vašeg monitora možete da vidite u opciji **Firmware**. Ukoliko ova opcija nije dostupna ma vašem proizvodu, pratite sledeće korake da ažurirate firmver na najnoviju verziju.

- 1 Preuzmite najnoviju aplikaciju za instaliranje (**Monitor Firmware Update Utility.exe**) iz odeljka Drivers & Downloads (Drajveri i preuzimanja) internet prezentacije za podršku Dell monitora:


U2419HC: www.dell.com/U2419HC

U2719DC: www.dell.com/U2719DC


- 2 Povežite USB kabl tipa C za monitor i PC.

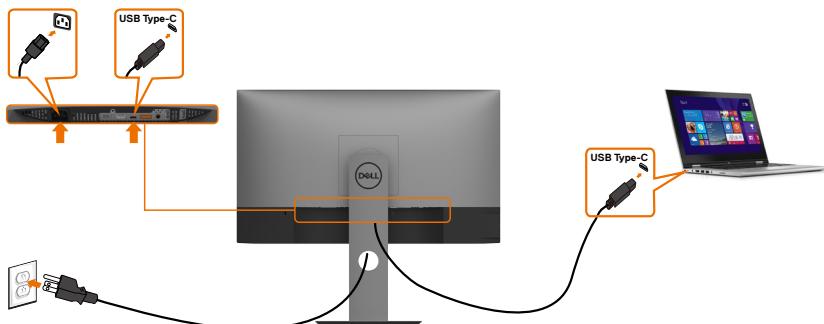


- 3 Pokrenite **Monitor Firmware Update Utility.exe** da instalirate program.

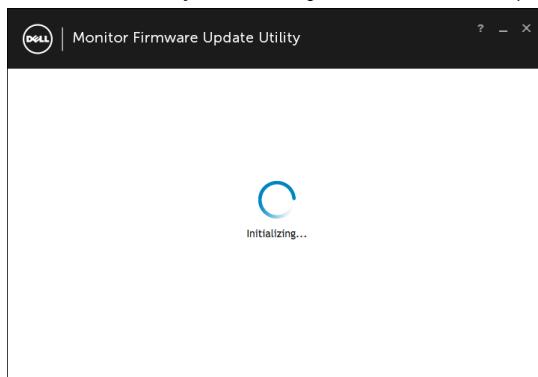


- 4** Proverite trenutnu verziju firmvera: kliknite na Update (Ažuriraj) da ažurirate firmver.

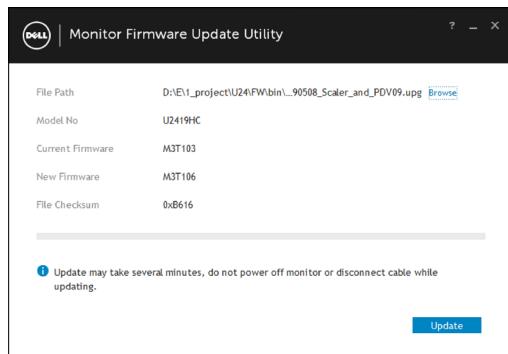

- 5** Sačekajte da se firmver ažurira.

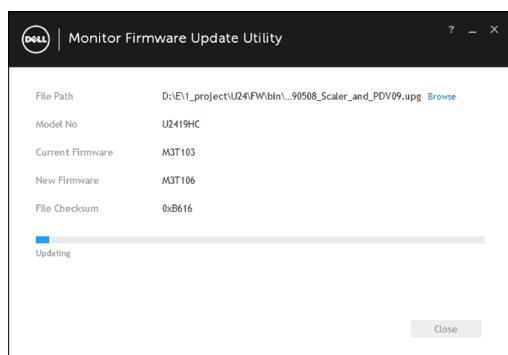

- 6** Kliknite na Close (Zatvori) nakon što se firmver ažurira.

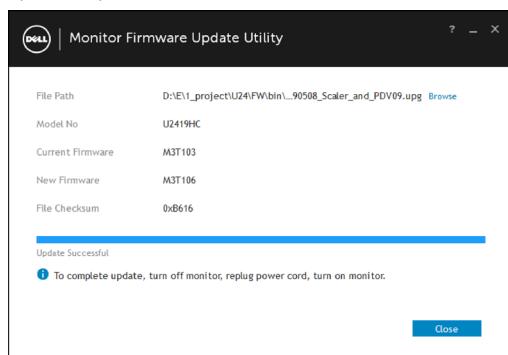

Uobičajeni problemi

Sljedeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima sa monitorom na koje možete da naiđete i moguća rešenja:

Uobičajeni simptomi	Šta vi primećujete	Moguća rešenja
Nema video prikaza/lampica za napajanje je isključena	Nema slike	<ul style="list-style-type: none">Proverite da je video kabl koji povezuje monitor i kompjuter ispravno povezana i pričvršćena.Potvrdite da utičnica radi ispravno tako što ćete za nju da povežete drugu električnu opremu.Proverite da je taster za napajanje potpuno izšao.Proverite da ste izabrali korektni ulazni izvor u meniju Input Source (Izvor ulaza).
Nema video prikaza/lampica za napajanje je uključena	Nema slike ili osvetljenja	<ul style="list-style-type: none">Kontrole za povećavanje osvetljenosti i kontrasta putem menija na ekranu.Obavite proveru preko opcije za samotestiranje monitora.Proverite da nema savijenih ili polomljenih pinova na konektoru video kabla.Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.Proverite da je korektni ulazni izvor odabran u meniju Input Source (Izvor ulaza).
Pikseli nedostaju ekran ima tačkice		<ul style="list-style-type: none">Uključivanje i isključivanje napajanja.Piksela koji je trajno pomeren predstavlja prirodni nedostatak koji se pojavljuje u tehnologiji LCD-a.Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i Politici o pikselima, pogledajte internet prezentaciju Dell podrške, na adresi: www.dell.com/support.monitors.
Zaglavljeni pikseli	ekran ima svetle tačkice	<ul style="list-style-type: none">Uključivanje i isključivanje napajanja.Piksela koji je trajno pomeren predstavlja prirodni nedostatak koji se pojavljuje u tehnologiji LCD-a.Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i Politici o pikselima, pogledajte internet prezentaciju Dell podrške, na adresi: www.dell.com/support.monitors.
Problemi sa osvetljenjem	Slika je previše svetla ili previše tamna	<ul style="list-style-type: none">Vratite monitor na fabrička podešavanja.Kontrole za podešavanje osvetljenosti i kontrasta putem menija na ekranu.
Pitanja vezana za bezbednost	Vidljivi znaci dima ili varnica	<ul style="list-style-type: none">Ne obavljajte bilo kakve korake za rešavanje problemaOdmah kontaktirajte Dell.



Uobičajeni simptomi	Šta vi primećujete	Moguća rešenja
Povremeni problemi	Monitor povremeno ne radi	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da je video kabl koji povezuje monitor za kompjuter povezan korektno i bezbedno. Vratite monitor na fabrička podešavanja. Obavite samotestiranje monitora da odredite da li do povremenog problema dolazi u režimu za samotestiranje.
Nedostaje boja	Slika nema boju	<ul style="list-style-type: none"> Obavite samotestiranje monitora. Proverite da je video kabl koji povezuje monitor za kompjuter povezan korektno i bezbedno. Proverite da nema savijenih ili polomljenih pinova na konektoru video kabla.
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	<ul style="list-style-type: none"> Promenite podešavanja za Preset Modes (Unapred podešene režime) u meniju Color (Boja) menija na ekranu, u zavisnosti od aplikacije. Podesite R/G/B vrednost pod opcijom Custom (Korisnički uređeno). Boja u opciji Color (Boja) na meniju na ekranu. Promenite Input Color Format (Format ulazne boje) na PC RGB ili YPbPr u opciji Color (Boja) na meniju na ekranu. Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.
Zadržavanje statične slike na ekranu koja je bila prikazana na ekranu tokom dužeg vremenskog perioda.	Na ekranu se prikazuje blaga senka statične slike koja je bila prikazana	<ul style="list-style-type: none"> Upotrebite opciju Power Management (Štednja energije) da isključite monitor kada god se ne koristi (za više informacija, pogledajte Režime za štednju energije). Alternativno, koristite dinamički promenljiv čuvan ekranu.



Problemi vezani za proizvod

Problem	Šta vi primećujete	Moguća rešenja
Veličina slike na ekranu je premala	Slika je centrirana na ekranu, ali se ne prikazuje preko celog dela za pregled	<ul style="list-style-type: none">Proverite podešavanje za Aspect Ratio (širinu/visinu ekrana) u opciji Display (Prikaz) na meniju na ekranu.Vratite monitor na fabrička podešavanja.
Ne mogu da podesim monitor preko tastera na prednjem panelu	Meni na ekranu se ne pojavljuje	<ul style="list-style-type: none">Isključite monitor, izvucite kabl za struju iz monitora, ponovo ga piključite i potom upalite monitor.
Nema ulaznog signala kada se pritisnu korisničke kontrole	Nema slike, svetlo lampice je belo	<ul style="list-style-type: none">Proverite izvor signala. Proverite da kompjuter nije u režimu za štednju energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi.Proverite da je signalni kabl ispravno priključen. Ponovo priključite signalni kabl, ukoliko je potrebno.Ponovo pokrenite kompjuter ili video plejer.
Slika ne ispunjava ceo ecran	Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana	<ul style="list-style-type: none">Usled različitih video formata (visine/širine ekrana) DVD-ja, monitor može da prikaže sliku preko celog ekrana.Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.
Nema slike kada se koristi USB tip-C konekcija sa računarom, laptopom itd.	Crni ekran	<ul style="list-style-type: none">Proverite da li USB tip-C interfejs uređaja može da podrži naizmenični režim DP-a.Proverite da li uređaj zahteva punjenje snagom većom od 65 W.USB tip-C interfejs uređaja ne može da podrži naizmenični režim DP-a.Podesite Windows na režim projekcije.Uverite se da USB tip-C kabl nije oštećen.
Punjenje ne funkcioniše kada se koristi USB tip-C vezsa sa računarom, laptopom i sl.	Nema punjenja	<ul style="list-style-type: none">Proverite da li uređaj podržava profile punjenja sa 5 V/9 V/15 V/20 V.Proverite da li je laptopu potreban adapter za napajanje od >65W.Ukoliko je laptopu potreban adapter za napajanje od >65W, on se možda neće napuniti preko USB konekcije tipa C.Postarajte se da koristite isključivo adapter odobren od strane kompanije Dell ili adapter koji dolazi uz proizvod.Uverite se da USB tip-C kabl nije oštećen.



Problem	Šta vi primećujete	Moguća rešenja
Intermitentno punjenje kada se koristi USB tip-C veza sa računarom, laptopom i sl.	Intermitentno punjenje	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da li je maksimalna potrošnja energije uređaja preko 65 W. Postarajte se da koristite isključivo adapter odobren od strane kompanije Dell ili adapter koji dolazi uz proizvod. Uverite se da USB tip-C kabl nije oštećen.
Nema slike kada se koristi DP veza sa PC-jem	Crni ekran	<ul style="list-style-type: none"> Potvrdite za koji DP standard (DP 1.1a ili DP 1.4) je vaša grafička kartica sertifikovana. Preuzmite i instalirajte najnovije drajvere za grafičku karticu. Neke DP 1.1a grafičke kartice ne mogu da podrže DP 1.4 monitore. Idite ne meni na ekranu, pod odabirom za Input Source (Izvor ulaza), pritisnite i držite taster za DP odabir u trajanju od 8 sekundi da promenite podešavanje monitora sa DP 1.4 na DP 1.1a.
Nema slike prilikom korišćenja USB tip-C MST-a	Crni ekran ili 2. DUT nisu u Primarnom režimu	<ul style="list-style-type: none"> USB tip-C ulaz, idite na meni na ekranu, pod opcijom Display Info (Informacije o prikazu) proverite da je Link Rate (Brzina veze) HBR2 ili HBR3. Ukoliko je Link Rate (Brzina veze) HBR2, predlažemo korišćenje USB tip-C u DP kabla da se uključi MST.



Dodatak

Bezbednosna uputstva

Za ekrane sa sjajnom maskom oko ekrana korisnici bi trebalo da razmisle o najboljoj lokaciji za postavljanje monitora jer maska može da reflektuje okolno svetlo i svelte površine, što može biti uznemiravajuće.

⚠️ UPOZORENJE: Korišćenje kontrola, podešavanja ili procedura osim onih koji su opisani u ovoj dokumentaciji može da dovede do šoka, električnih hazarda i/ili mehaničkih hazarda.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima, pogledajte odeljak Bezbednost, ekologija i regulatorne informacije (BERI).

FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije, pogledajte internet prezentaciju o regulatornoj usaglašenosti koja se nalazi na adresi www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktiranje kompanije Dell

 **NAPOMENA:** Ukoliko nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na svojoj fakturi koju ste dobili prilikom kupovine proizvoda, na dokumentima koji idu uz proizvod, računu ili u katalogu Dell proizvoda.

Dell nudi nekoliko opcija za pružanje podrške i usluga preko interneta i telefona. Dostupnost zavisi od države i proizvoda i neke usluge možda neće biti dostupne u vašem području.

Da pronađete sadržaj za podršku u vezi monitora preko interneta: Pogledajte www.dell.com/support.monitors.

Da kontaktirate Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja vezana za korisničku uslugu:

- 1 Idite na adresu www.dell.com/support.
- 2 Potvrdite vašu zemlju ili region u padajućem meniju „Izaberite zemlju/region“ u donjem desnom uglu stranice.
- 3 Kliknite na **Contact Us (Kontakt)** pored padajućeg menija sa spiskom država.
- 4 Odaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.
- 5 Odaberite način na koji želite da kontaktirate Dell a koji vam odgovara.



Podešavanje vašeg monitora

Podešavanje Rezolucije ekrana na 1920 x 1080 (U2419HC)/ 2560 x 1440 (U2719DC) (maksimum)

Za najbolji rad, podesite rezoluciju ekrana na **1920 x 1080 (U2419HC)/ 2560 x 1440 (U2719DC)** piksela obavljujući sledeće korake:

Za operativne sisteme Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo za Windows 8 ili Windows 8.1, odaberite Desktop pločicu da se prebacite na klasični desktop.
- 2 Kliknite desnim klikom miša na desktop i kliknite na **Screen Resolution (Rezolucija ekrana)**.
- 3 Kliknite na padajući spisak opcije Screen Resolution (Rezolucija ekrana) i odaberite **1920 x 1080 (U2419HC)/ 2560 x 1440 (U2719DC)**.
- 4 Kliknite na **OK**.

U Windows 10 sistemu:

- 1 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Display Settings (Postavke ekrana)**.
- 2 Kliknite na **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
- 3 Kliknite na padajući spisak za **Resolution (Rezoluciju)** i odaberite **1920 x 1080 (U2419HC)/ 2560 x 1440 (U2719DC)**.
- 4 Kliknite na **Apply (Primeni)**.

Ukoliko ne vidite preporučenu rezoluciju kao opciju, možda ćete morati da ažurirate drajver za grafičku karticu. Molimo vas, odaberite situaciju ispod koja najbolje opisuje kompjuterski sistem koji koristite i pratite date korake.

Dell kompjuter

- 1 Idite na www.dell.com/support, unesite svoju servisnu oznaku i preuzmite najnovije drajvere za svoju grafičku karticu.
- 2 Nakon instaliranja drajvera za vašu grafičku karticu, pokušajte ponovo da podesite rezoluciju na **1920 x 1080 (U2419HC)/ 2560 x 1440 (U2719DC)**.



NAPOMENA: Ukoliko niste u stanju da podesite rezoluciju na **1920 x 1080 (U2419HC)/ 2560 x 1440 (U2719DC)**, molimo vas da kontaktirate Dell da biste se rasipitali o grafičkoj kartici koja podržava ove rezolucije.



Kompjuteri koji nisu marke Dell

Za operativne sisteme Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo za Windows 8 ili Windows 8.1, odaberite Desktop pločicu da se prebacite na klasičan desktop.
- 2 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Personalization (Personalizacija)**.
- 3 Kliknite na **Change Display Settings (Promenite postavke ekrana)**.
- 4 Kliknite na **Advanced Settings (Napredne postavke)**.
- 5 Identifikujte proizvođača vaše grafike sa opisa na vrhu prozora (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
- 6 Pogledajte internet prezenaciju proizvođača vaše grafičke kartice za ažuriran drajver (na primer, www.amd.com ili www.nvidia.com).
- 7 Nakon instaliranja drajvera za grafičku karticu, pokušajte da ponovo podešite rezoluciju na **1920 x 1080 (U2419HC)/ 2560 x 1440 (U2719DC)**.

U Windows 10 sistem:

- 1 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Display Settings (Postavke ekrana)**.
- 2 Kliknite na **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
- 3 Kliknite na **Display adapter properties (Prikaz svojstava adaptera)**.
- 4 Identifikujte proizvođača vaše grafike sa opisa na vrhu prozora (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
- 5 Pogledajte internet prezenaciju proizvođača vaše grafičke kartice za ažuriran drajver (na primer, www.amd.com ili www.nvidia.com).
- 6 Nakon instaliranja drajvera za grafičku karticu, pokušajte da ponovo podešite rezoluciju na **1920 x 1080 (U2419HC)/ 2560 x 1440 (U2719DC)** ponovo.



NAPOMENA: Ukoliko niste u stanju da podešite preporučenu rezoluciju, molimo vas da kontaktirate proizvođača svog kompjutera ili da kupite grafički adapter koji podržava video rezoluciju.



Smernice za održavanje

Čišćenje vašeg monitora

 **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, izvucite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice.

 **OPREZ:** Pročitajte i pratite [Bezbednosna uputstva](#) pre čišćenja monitora.

Za najbolji učinak, pratite uputstva data ispod kada otpakujete, čistite i rukujete sa monitorom:

- Da očistite svoj antistatički ekran, blago navlažite meku, čistu krpnu vodom. Ukoliko je moguće, koristite specijalnu maramicu za čišćenje enrana ili rastvor koji je pogodan za antistatičku oblogu. Nemojte da koristite benzol, amonijak, abrezivna sredstva za čišćenje ili kompresovani vazduh.
- Koristite blago vlažnu, meku krpnu da očistite monitor. Izbegavajte da koristite bilo kakav deterdžent jer neki deterdženti ostavljaju mlečni film na monitoru.
- Ukoliko, kada otpakujete svoj monitor, primetite beli prah, obrišite ga krpom.
- Pažljivo rukujte sa svojim monitorom jer monitori tamne boje mogu da se ogrebu i na njima se bele ogrebotine vide više nego na monitorima svetle boje.
- Da biste pomogli da monitor ima najbolji mogući kvalitet slike, koristite čuvare ekrana kojih se dinamički menja i isključite monitor kada ga ne koristite.

