

Dell UltraSharp
4K USB-C Monitor
-U2720Q/U2720QM
Uporabniški priročnik

Model: U2720Q/U2720QM
Predpisani model: U2720Qt





OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije o uporabi vašega računalnika.



POZOR: POZOR označuje morebitno nevarnost za strojno opremo ali izgubo podatkov, če ne upoštevate pravil.



OPOZORILO: OPOZORILO označuje morebitno nevarnost za povzročitev materialne škode, možnost telesne poškodbe ali povzročitev smrti.

Copyright © 2020 Dell Inc. ali hčerinske družbe. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

2020 – 01

Rev. A00

Vsebina

Več informacij o zaslonu	5
Vsebina paketa	5
Funkcije izdelka	6
Več informacij o delih in kontrolnikih	7
Specifikacije zaslona	10
Plug-and-Play	20
Pravilniku o kakovosti in slikovnih točkah zaslona LCD	20
Nastavitev zaslona	21
Pritrjevanje stojala	21
Uporaba funkcije nagiba, vrtenja in navpične razširitve	24
Prilagoditev nastavitvev za sukanje prikaza za vaš sistem	25
Priključitev zaslona	26
Razporejanje kablov	29
Odstranjevanje stojala za monitor	29
Vgradnja na steno (izbirno)	30
Upravljanje zaslona	31
Vklop zaslona	31
Uporaba kontrolnikov na sprednji strani	31
Uporaba funkcije za zaklepanje OSD (zaslonski prikazovalnik)	33
Uporaba zaslonskega menija (OSD)	36



Odpravljanje težav	52
Samodejni preskus	52
Vgrajena diagnostika.	54
Pogoste težave	55
Težave izdelka	57
Dodatek	59
Varnostni ukrepi	59
Obvestila Zvezne komisije za komunikacije (velja samo za ZDA) in druge informacije o predpisih	59
Obrnite se na Dell	59
Nastavitev zaslona	60
Smernice za vzdrževanje	62



Več informacij o zaslonu

Vsebina paketa

V paket je vključen zaslon z vsemi komponentami, ki so navedene v tej tabeli. Prepričajte se, da ste prejeli vse komponente in [se obrnite na Dell](#), če manjka katera koli komponenta.

OPOMBA: Nekateri elementi so morda izbirni in jih niste prejeli v svojem paketu. Nekatero funkcije ali predstavnost morda niso na voljo v določenih državah.

	Zaslon
	Stojalo
	Ohišje stojala
	Napajalni kabel (se razlikuje glede na državo)



	Kabel USB Type C (C v C)
	Kabel USB Type C (C v A)
	Kabel DP (DP v DP, samo U2720Q)
	Kabel HDMI (samo U2720QM)
	<ul style="list-style-type: none"> • Vodnik za hitri začetek • Varnostne, okoljske in zakonsko predpisane informacije • Poročilo o tovarniški usmeritvi

Funkcije izdelka

Monitor **Dell UltraSharp U2720Q/U2720QM** ima aktivno matriko, tehnologijo TFT, zaslon LCD in LED osvetlitev ozadja. Funkcije monitorja vključujejo:

- 68,47 cm (27-palčno) aktivno področje zaslona (merjeno po diagonali) z ločljivostjo 3840 x 2160 (16:9) ter celozaslonsko podporo pri nižji ločljivosti.
- Široki vidni koti z 99 % barve sRGB in povprečno vrednostjo Delta E < 2.
- Prilagajanje z nagibom, vodoravnim in navpičnim zasukom ter spreminjanjem višine.
- Odstranljivi podstavek z luknjami za vgradnjo v velikosti 100 mm po standardu VESA™ (Video Electronics Standards Association) za prilagodljive namestitve.
- Izredno tanek rob zmanjša vrzel pri uporabi več monitorjev, kar omogoča preprostejšo postavitvev in prijetno izkušnjo gledanja.
- Zaradi velikega izbora digitalnih priključkov, vključno z DP bo ta monitor aktualen še veliko let.
- En priključek USB Type-C za napajanje (PD 90 W) prek združljivega prenosnika med sprejemom videosignala.
- Možnost uporabe funkcije »plug and play«, če jo vaš sistem podpira.
- Prilagajanja na zaslonu za enostavno nastavitvev in optimizacijo zaslona.
- Napajanje in zaklep in tipk zaslonske tipkovnice.
- Reža z varnostno ključavnico.




- Poraba energije v pripravljenosti 0,3 W v načinu spanja.
- DisplayHDR 400.
- Povečajte udobje oči z zaslonom brez utripanja.

OPOMBA: Modra svetloba iz monitorja lahko dolgoročno poškoduje oči ter povzroči njihovo utrujenost in naprezanje. Funkcija ComfortView je zasnovana za zmanjšanje količine modre svetlobe, ki jo oddaja monitor, s čimer poveča udobje oči.

Več informacij o delih in kontrolnikih

Pogled od spredaj

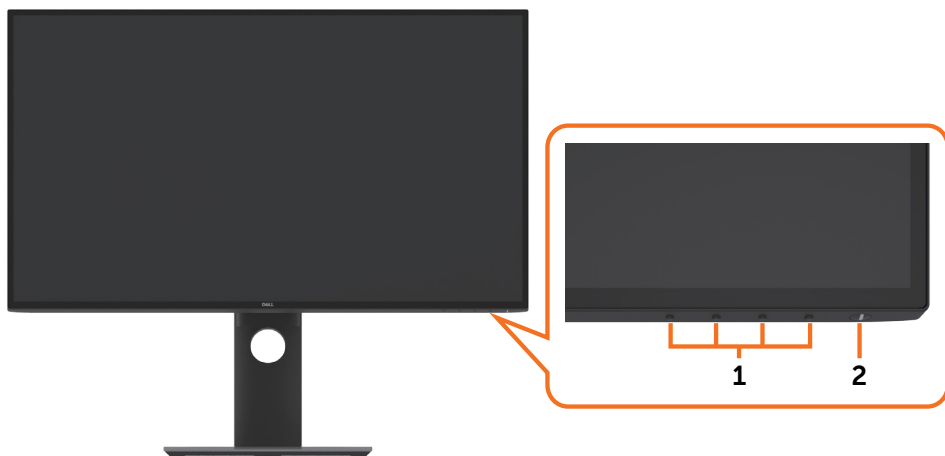

Oznaka	Opis
1	Funkcijski gumbi (več informacij najdete v poglavju Upravljanje zaslona)
2	Gumb za vklop/izklop napajanja (z indikatorjem LED)






Pogled od zadaj



Oznaka	Opis	Uporaba
1	Luknje za vgradnje, skladne s standardom VESA (100 mm x 100 mm – pokrov VESA je pritrjen na zadnji strani)	Zaslon, vgrajen na steno s kompletom za vgradnjo na steno, ki je združljiv s standardom VESA (100 mm x 100 mm).
2	Oznaka s predpisi	Navaja predpisana soglasja.
3	Gumb za sprostitev stojala	Sprostite stojalo z zaslona.
4	Oznaka s črtno kodo, serijsko številko in servisom	Na to oznako se sklicujte, če se želite obrniti na Dell za tehnično podporo.
5	Reža za upravljanje kablov	Kable povlecite skozi režo in jih tako razporedite.

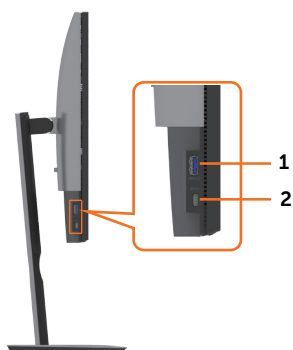
Prikaz s strani



Oznaka	Opis	Uporaba
1	Vrata USB v smeri od naprave	Vrata z ikono baterije  podpirajo BC 1,2.
2	Vrata USB Type-C v smeri od naprave	Priključek z ikono  podpira 3 A.



Pogled od spodaj

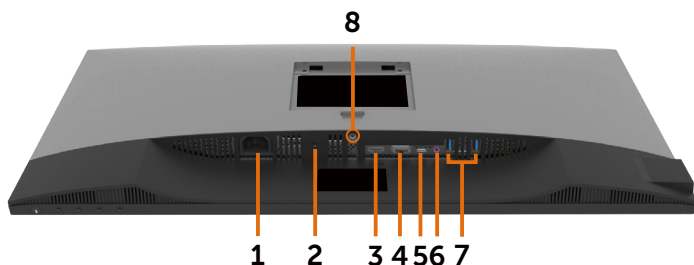

Oznaka	Opis	Uporaba
1	Priključek za napajanje AC	Za priključitev napajalnega kabla zaslona.
2	Reža z varnostno ključavnico	Zaklene zaslon (ključavnica ni vključena).
3	Priključek HDMI	Priklopite računalnik s kablom HDMI.
4	Priključek DP	Priključite na računalnik s kablom DP.
5	USB Type-C/ DisplayPort	<p>Priključite monitor na računalnik s kablom USB Type-C (C v C).</p> <p>Priključek USB 3.0 Type-C zagotavlja najvišjo hitrost prenosa, nadomestni način z DP 1.4 pa podpira najvišjo ločljivost 3840 x2160 pri 60 Hz, PD 20 V/4,5 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A in 5 V/3 A.</p> <p>OPOMBA: Priključek USB Type-C ni podprt v različica sistema Windows, ki so starejše od različice Windows 10.</p>
6	Vrata audio line-out	<p>Priključite zvočnike za predvajanje zvoka prek zvočnih kanalov USB Type-C ali DP.</p> <p>Podpira samo 2-kanalni zvok.</p> <p>OPOMBA: Vrata audio line-out ne podpirajo slušalk.</p>
7	Vrata USB v smeri proti napravi (2)	Priključite napravo USB. Te priključke lahko uporabite šele po priključitvi kabla USB (iz Type-C v Type-C) na računalnik in monitor.
8	Ključavnica stojala	Za zaklepanje stojala na zaslon z vijakom M3 x 6 mm (vijak ni priložen).



Specifikacije zaslona

Vrsta zaslona	Aktivna matrika – TFT LCD
Vrata panela	Tehnologija preklapljanja v ravnini (IPS)
Razmerje višina/širina	16:9
Mere vidne slike	
Diagonala	68,47 cm (27 palcev)
Aktivno območje	
Vodoravno	596,74 mm (23,49 palcev)
Navpično	335,66 mm (13,21 palcev)
Območje	200301,7 mm ² (310,47 palcev ²)
Razdalja slikovne točke	0,1554 mm x 0,1554 mm
Št. slikovnih točk na palec (PPI)	163
Vidni kot	
Vodoravno	178SDgr (tipična)
Navpično	178SDgr (tipična)
Svetlost	350 cd/m ² (tipična)
Razmerje kontrasta	1300 : 1 (tipična)
Premaz zaslona	Obdelava trdega premaza sprednjega polarizatorja (3H) za preprečevanje bleščanja
Osvetlitev ozadja	LED
Odzivni čas (od sive do sive)	5 ms (hitri način) 8 ms (Način »OBIČAJNO«)
Barvna globina	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica*	99 % sRGB 99 % REC709 95 % DCI-P3
Natančnost umerjanja	Delta E < 2 (povprečje)
Povezljivost	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DP 1,4 (HDCP 1,4/HDCP 2.2) • 1 x HDMI 2,0 (HDCP 1,4/HDCP 2.2) • 1 x USB Type C (nadomestni način z vrati DP 1,4, USB 3,0 v smeri od naprave, napajanje PD do 90 W) • 2 x vrata USB 3.0 v smeri proti napravi • 1 x Prikluček USB 3.0 za sprejemni tok z možnostjo polnjenja BC 1.2 pri 2 amperih (največ) • 1 x analogni linijski zvočni izhod 2.0 (3,5-mm vtičnica) • 1 x Prikluček USB 3.0 Type-C za sprejemni tok z možnostjo polnjenja pri 3 amperih (največ)



Širina roba (med ohišjem monitorja in aktivnim območjem)	7,3 mm (zgoraj) 7,3 mm (levo/desno) 9 mm (spodaj)
Prilagajanje	
Stojalo, nastavljivo po višini	130 mm
Nagib	-5SDgr do 21SDgr
Vodoravno vrtenje	-45SDgr do 45SDgr
Navpično vrtenje	-90SDgr do 90SDgr
Upravljanje kablov	da
Združljivost z aplikacijo Dell Display Manager (DDM)	Preprosto urejanje in druge pomembne funkcije
Varnost	Reža za ključavnico (kabelska ključavnica je na prodaj posebej) Reža za ključavnico proti kraji na stojalu (za ploščo)

*Samo na izvorni plošči v vnaprej nastavljenem načinu po meri.

Specifikacije ločljivosti

Vodoravni razpon pregleda	30 kHz do 140 kHz
Navpični razpon pregleda	24 Hz do 75 Hz
Najvišja vnaprej nastavljena ločljivost	3840 x 2160 pri 60 Hz
Zmogljivosti prikaza videa (predvajanje HDMI in DP in USB Type C)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p



Vnaprej nastavljeni načini prikaza



Način prikaza	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Obdelava slikovnih točk (MHz)	Polarnost sinhronizacije (vodoravna/navpična)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,29	60,0	146,25	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,04	60,0	154	+/-
VESA, 2048 x 1152	70,99	60,0	156,75	+/-
VESA, 2048 x 1280	78,92	60,0	174,25	+/-
CVR, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-
VESA, 3840 x 2160	54	24,0	297	+/-
VESA, 3840 x 2160	56,25	25,0	297	+/-
VESA, 3840 x 2160	67,5	30,0	297	+/-
VESA, 3840 x 2160	112,5	50,0	594	+/-
VESA, 3840 x 2160	135	60,0	594	+/-
VESA, 3840 x 2160	133,31	60,0	533	+/-



Električne specifikacije

Vhodni videesignali	<ul style="list-style-type: none">• Digitalni videesignal za posamezne diferencialne linije Za diferencialno linijo pri 100 ohmov impedance• Podpora za vhodne signale DP/HDMI/USB Type C
Vhodna napetost/frekvenca/tok	100–240 V AC/50 ali 60 Hz \pm 3 Hz/2,5 A (največ)
Vhodni tok	120 V: 30 A (najv.) 240 V: 60 A (najv.)

Fizične karakteristike

Vrsta priključka	<ul style="list-style-type: none">• Priključek DP• Priključek HDMI• Priključek USB Type C• Zvočni izhod• Vrata USB 3.0 v smeri proti napravi x 3 (Vrata z ikono baterije  podpirajo BC 1,2.)• Vrata USB 3.0 Type C v smeri proti napravi x 1 (Priključek z ikono  podpira 3 A.)
Vrsta signalnega kabla	Kabel DP v DP 1.8 M (samo U2720Q) Kabel HDMI 1.8 M (samo U2720QM) Kabel USB Type C (C v C) 1.0 M Kabel USB Type C (C v A) 1.8 M
Dimenzije (s stojalom)	
Višina (razširjeno)	525,2 mm (20,68 palcev)
Višina (strnjeno)	395,2 mm (15,56 palcev)
Širina	611,3 mm (24,07 palcev)
Globina	185,0 mm (7,28 palcev)
Dimenzije (brez stojala)	
Višina	356,0 mm (14,02 palcev)
Širina	611,3 mm (24,07 palcev)
Globina	49,7 mm (1,96 palcev)
Dimenzije stojala	
Višina (razširjeno)	418,4 mm (16,47 palcev)
Višina (strnjeno)	369,4 mm (14,54 palcev)
Širina	245,0 mm (9,65 palcev)
Globina	185,0 mm (7,28 palcev)



Teža	
Teža z embalažo	9,6 kg (21,16 lb)
Teža s stojalom in kabli	6,6 kg (14,55 lb)
Teža brez stojala (za vgradnjo na steno ali vgradnjo VESA – brez kablov)	4,4 kg (9,70 lb)
Teža stojala	1,8 kg (3,97 lb)

Okoljske karakteristike

Standardi, s katerimi je izdelek skladen	
<ul style="list-style-type: none"> • Monitor ima potrdilo o skladnosti s programom ENERGY STAR • Ima registracijo EPEAT, kjer je to relevantno. Registracija EPEAT se razlikuje od države do države. Stanje registracije po državah si lahko ogledate na www.epeat.net. • Zaslonski s certifikatom TCO • Skladen z direktivo RoHS • Monitor brez BFR/PVC (vključno z zunanji kabli) • Izpolnjuje zahteve standarda NFPA 99 glede uhajavega toka • Steklo brez arzenika in zaslonska plošča brez živega srebra 	
Temperatura	
V času delovanja	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
V času nedelovanja	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Vlaga	
V času delovanja	10 % do 80 % (nekondenzirajoče)
V času nedelovanja	5% do 90% (nekondenzirajoče)
Višina	
V času delovanja	5,000 m (16,404 ft) (največ)
V času nedelovanja	12,192 m (40,000 ft) (največ)
Oddajanje toplote	682,6 BTU/uro (največ) 112,6 BTU/uro (običajno)



Načini upravljanja energije


Če imate grafično kartico, skladno s standardom VESA DPM, ali programsko opremo, nameščeno v računalniku, lahko zaslon samodejno zmanjša porabo energije, ko ni v uporabi. Temu pravimo način varčevanja z energijo*. Če računalnik zazna vnos tipkovnice, miške ali vnos druge naprave, zaslon samodejno omogoči polno zmogljivost. V naslednji tabeli si lahko ogledate porabo energije in signale funkcije za samodejno varčevanje z energijo.

Načini VESA	Vodoravna sinhronizacija	Navpična sinhronizacija	Video	Indikator napajanja	Poraba energije
Običajno delovanje	Aktivna	Aktivna	Aktivna	Bel	200 W (največ)** 33 W (običajno)
Način izklopa aktivnosti	Neaktivna	Neaktivna	Izklopljen	Bel (svetleče)	Manj kot 0,3 W
Izklop	-	-	-	Izklopljen	Manj kot 0,3 W


Poraba energije P_{on}	25,17 W
Skupna poraba energije (TEC)	80,08 kWh

Zaslonski meni deluje samo v navadnem načinu delovanja. Če pritisnete katero koli tipko v načinu aktivnega izklopa, se prikaže naslednje sporočilo:

U2720Q

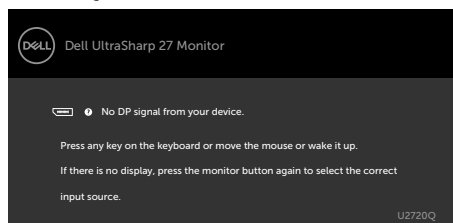

U2720QM

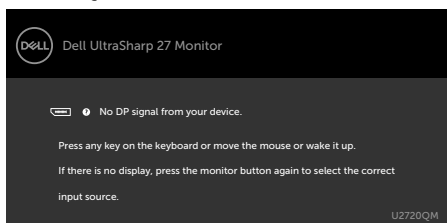


*Če želite popolnoma izklopiti porabo energije v načinu IZKLOPA, izključite kabel za napajanje AC iz zaslona.

**Največja poraba energije z najvišjo svetilnostjo in aktivnim priključkom USB.

Ta dokument je zgolj informacijske narave in ponazarja vrednosti, dosežene v preskusnem okolju. Meritve vašega izdelka se lahko razlikujejo, kar je odvisno od programske opreme, komponent in zunanje opreme, ki ste jo naročili, in se odpovedujemo odgovornosti, da bomo takšne informacije posodabljali. Tudi stranka se ne sme zanašati na te informacije pri odločanju o električnih odstopanjih ipd. Za natančnost in dokončnost teh podatkov ni bila izdana nobena garancija, tako izrecna kot implicitna.

Aktivirajte računalnik in zaslon, če želite dostopati do zaslonskega menija.

 **OPOMBA:** Monitor ima potrjeno skladnost s programom ENERGY STAR.



Ta izdelek izpolnjuje pogoje programa ENERGY STAR, če so uporabljene privzete tovarniške nastavitve, ki jih lahko obnovite s funkcijo »Factory Reset« (Tovarniška ponastavitev) v zaslonskem meniju. Če spremenite privzete tovarniške nastavitve ali omogočite druge funkcije, se poraba energije lahko poveča in prekorači omejitev, opredeljeno v programu ENERGY STAR.


OPOMBA:

P_{on}: Poraba energije v vklopljenem stanju, kot je opredeljena v Energy Star 8.0.

TEC: Skupna poraba energije v kWh, kot je opredeljena v Energy Star 8.0.

Razporeditev nožic


Priključek DP

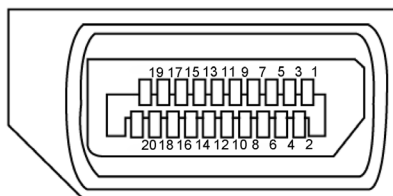

Številka nožice	Stran z 20 nožicami priključenega signalnega kabla	Številka nožice	Stran z 20 nožicami priključenega signalnega kabla
1	ML3(n)	11	GND
2	GND	12	ML0(p)
3	ML3(p)	13	CONFIG1
4	ML2(n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX CH (p)
6	ML2(p)	16	GND
7	ML1(n)	17	AUX CH (n)
8	GND	18	Hot Plug Detect
9	ML1(p)	19	Return
10	ML0(n)	20	DP_PWR




Priključek HDMI

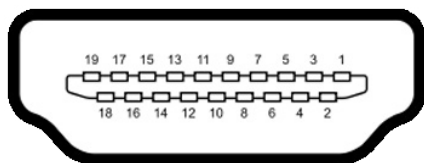

Številka nožice	Stran z 19 nožicami priključenega signalnega kabla	Številka nožice	Stran z 19 nožicami priključenega signalnega kabla
1	TMDS DATA 2+	11	TMDS CLOCK SHIELD
2	TMDS DATA 2 SHIELD	12	TMDS CLOCK-
3	TMDS DATA 2-	13	CEC
4	TMDS DATA 1+	14	Reserved (N.C. on device)
5	TMDS DATA 1 SHIELD	15	DDC CLOCK (SCL)
6	TMDS DATA 1-	16	DDC DATA (SDA)
7	TMDS DATA 0+	17	DDC/CEC Ground
8	TMDS DATA 0 SHIELD	18	+5 V POWER
9	TMDS DATA 0-	19	HOT PLUG DETECT
10	TMDS CLOCK+		



Priključek USB Type C

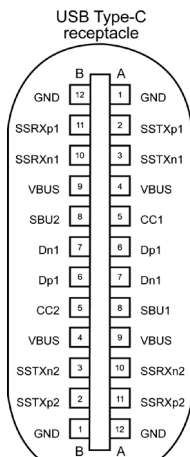



typically connected to a charger through a Type-C cable

Nožica	Signala	Nožica	Signala
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn1
A7	Dn1	B6	Dp1
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND





Univerzalno serijsko vodilo (USB)

V tem razdelku so informacije o vratih USB na monitorju.

OPOMBA: Do 2 A na priključku USB za sprejemni tok (priključek, označen z ikono baterije ) pri napravah, ki podpira polnjenje iz baterije razl. 1,2. Do 0,9 A na drugih priključkih USB za sprejemni tok. Do 3 A na priključku USB 3.0 Type-C za sprejemni tok (priključek z ikono ) z napravami, ki podpirajo 3 A.


Računalnik je opremljen z naslednjimi vrati USB:

- 4 v smeri proti napravi – 2 na levi strani, 2 na dnu
Vrata za električno napajanje – vrata z ikono baterije  podpirajo hitro polnjenje z velikim tokom, če je naprava skladna s standardom BC 1,2. Priključek USB Type-C za sprejemni tok z ikono  podpira hitro polnjenje s tokom, če naprava podpira 3 A.

OPOMBA: Priključki USB monitorja delujejo le, ko je monitor vklopljen ali je v načinu varčevanja z energijo. Če je v načinu varčevanja z energijo priključen kabel USB (iz Type-C v Type-C), lahko priključki USB delujejo običajno. V nasprotnem primeru upoštevajte nastavitve za USB v zaslonskem meniju: če je izbrana nastavev »On During Standby« (Vklon v stanju pripravljenosti), USB deluje običajno, v nasprotnem primeru pa je USB onemogočen. Če izklopite in nato znova vklopite monitor, bodo priključene zunanje naprave morda začele znova delovati šele čez nekaj sekund.

Hitrost prenosa	Podatkovna hitrost	Največja poraba energije (posamezen priključek)
Super hitrost	5 Gbps	4.5 W
Visoka hitrost	480 Mbps	2.5 W
Polna hitrost	12 Mbps	2.5 W

Vrata USB v smeri proti napravi



Številka nožice	Ime signala	Številka nožice	Ime signala
1	VBUS	6	StdA_SSRX+
2	D-	7	GND_DRAIN
3	D+	8	StdA_SSTX-
4	GND	9	StdA_SSTX+
5	StdA_SSRX-	Shell	Shield



Plug-and-Play

Zaslon lahko namestite v sistem, ki je združljiv s tehnologijo »Plug and Play«. Zaslon računalniku samodejno priskrbi podatke EDID (Extended Display Identification Data) prek protokolov DDC (Display Data Channel), tako da se računalnik lahko samodejno konfigurira in optimizira nastavitve zaslona. Večina zaslonov se namesti samodejno; vendar lahko izberete druge nastavitve. Če želite več informacij o spreminjanju nastavitve zaslona, preberite poglavje [Upravljanje zaslona](#).



Pravilniku o kakovosti in slikovnih točkah zaslona LCD

Ni neobičajno, če se med izdelavo zaslona LCD ena ali več slikovnih točk pozicionira na enem mestu v nespremenljivem stanju. V večini primerov je te stalne slikovne točke zelo težko opaziti in ne znižujejo kakovosti prikaza slika ali uporabe zaslona. Če želite več informacij o pravilniku o slikovnih točkah zaslona LCD, obiščite spletno stran podpore Dell na: www.dell.com/support/monitors.




Nastavitev zaslona

Pritrjevanje stojala

-  **OPOMBA:** Stojalo in osnova stojala se pri odpremi zaslona odstranita.
-  **OPOMBA:** Postopek, ki smo ga navedli v nadaljevanju, velja za privzeto stojalo. Če ste kupili stojalo druge znamke, preberite priloženo dokumentacijo, v kateri boste izvedeli več o nastavitvi stojala.

Pritrjevanja stojala za monitor:

- 1 Izbočene dele na ohišju stojala poravnajte z ustrežno režo na stojalu.
- 2 Izbočene dele na ohišju stojala v celoti potisnite v režo stojala.
- 3 Dvignite ročico vijaka in vijak zavrtite v smeri urinega kazalca.
- 4 Ko ste trdno privili vijak, zložite ročico vijaka v podstavek.

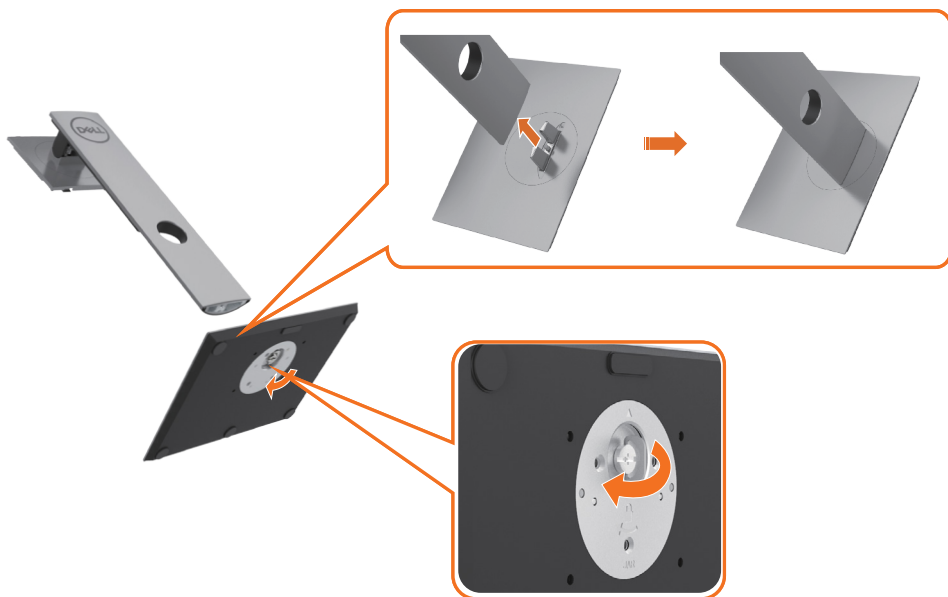

- 5 Dvignite pokrov, kot je prikazano na sliki, da omogočite dostop do prostora VESA za sklop stojala.



- 6 Připojte sestavu stojánku k monitoru.

a. Nasadíte dva výstupky na horní straně stojánku do drážky na zadní straně monitoru.

b. Zatlačením stojánek zacvakne na místo.



7 Umístěte monitor do svislé polohy.

- Stojalo za monitor čvrsto přimíte z obema rukama.
- Opatrně zvedněte monitor tak, aby nedošlo k jeho uklouznutí nebo pádu.



 **POZNÁMKA:** Opatrně zvedněte monitor tak, aby nedošlo k jeho uklouznutí nebo pádu.




Uporaba funkcije nagiba, vrtenja in navpične razširitve

OPOMBA: To velja za modele zaslona s stojalom. Če ste kupili stojalo druge znamke, se sklicujte na ustrezna navodila za nastavitev stojala.

Zmogljivosti nagiba, obračanjain navpične prilagoditve višine


Ko je stojalo pritrjeno na zaslon, lahko zaslon nagnete in ga tako nastavite na kot gledanja, ki vam najbolj ustreza.

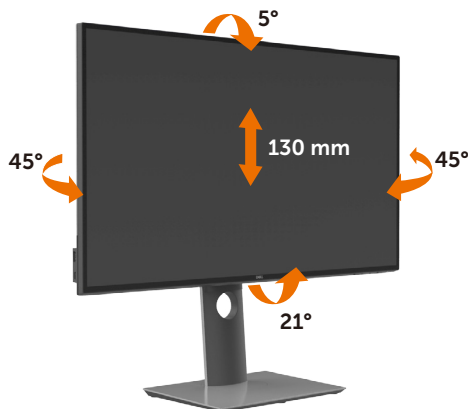

OPOMBA: Stojalo se pri odpremi zaslona odstrani.

Vrtenje monitorja


Monitor mora biti pred vrtenjem v najvišjem navpičnem položaju in popolnoma nagnjen navzgor, da spodnji rob monitorja ne bo ob kaj udaril.

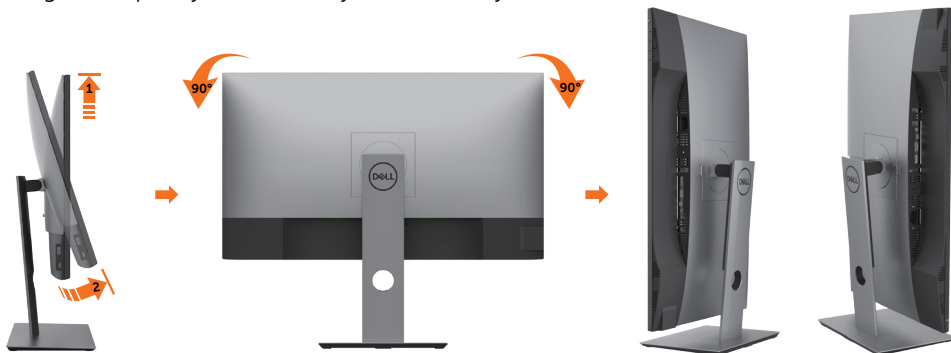

OPOMBA: Če želite uporabljati funkcijo vrtenja zaslona (ležeča ali pokončna postavitev) z računalnikom Dell, potrebujete posodobljen grafični gonilnik, ki ni priložen monitorju. Če želite prenesti grafični gonilnik, obiščite spletno mesto




www.dell.com/support in v razdelku Prenosi (Download) poiščite najnovejše različice gonilnikov za video (Video Drivers).

 **OPOMBA:** Ko je monitor v pokončni postavitvi, boste morda opazili zmanjšanje zmogljivosti pri grafično zahtevnih opravilih (3D-igre in podobno).


Prilagoditev nastavitvev za sukanje prikaza za vaš sistem

Ko ste zaslon zasukali, dokončajte postopek za prilagajanje nastavitvev za sukanje prikaza za vaš sistem, ki je opisan v nadaljevanju.

 **OPOMBA:** Če ste zaslon priključili na računalnik, ki ni znamke Dell, obiščite spletno mesto gonilnika grafične kartice ali proizvajalca vašega računalnika in poiščite več informacij o sukanju »vsebine« prikaza.

Prilagoditev nastavitvev za sukanje prikaza:

- 1 Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite »Lastnosti«.
- 2 Izberite zavihek »Nastavitve« in kliknite »Dodatno«.
- 3 Če imate vgrajeno grafično kartico AMD, izberite zavihek »Sukanje« in nastavite želeno sukanje.
- 4 Če imate vgrajeno grafično kartico nVidia, kliknite zavihek »nVidia«, v levem stolpcu izberite »NVRotate« in nato še želeno vrsto sukanja.
- 5 Če imate vgrajeno grafično kartico Intel®, izberite zavihek »Grafika Intel«, kliknite »Lastnosti grafike«, izberite zavihek »Sukanje« in nastavite želeno vrsto sukanja.

 **OPOMBA:** Če možnost sukanja ni prikazana ali ne deluje pravilno, obiščite spletno mesto www.dell.com/support in prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.



Priključitev zaslona


⚠ OPOZORILO: Preden se lotite katerih koli postopkov, upoštevajte **Varnostne ukrepe**.

Priključitev zaslona na računalnik:


- 1 Izklopite računalnik.
- 2 Priključite kabel DP/HDMI/USB Type-C iz zaslona na računalnik.
- 3 Vključite zaslon
- 4 V zaslonskem meniju izberite pravilni vhod in vključite računalnik.

OPOMBA: Privzeta nastavitve za **U2720Q/U2720QM** je DP 1.4. Grafična kartica A DP 1,1 morda ne bo pravilno prikazovala vsebine. Preberite »[težave izdelka – če za računalnik uporabim priključek DP se slika ne prikaže](#)«, kjer boste našli navodila za spreminjanje privzetih nastavitvev.

Priključitev kabla HDMI

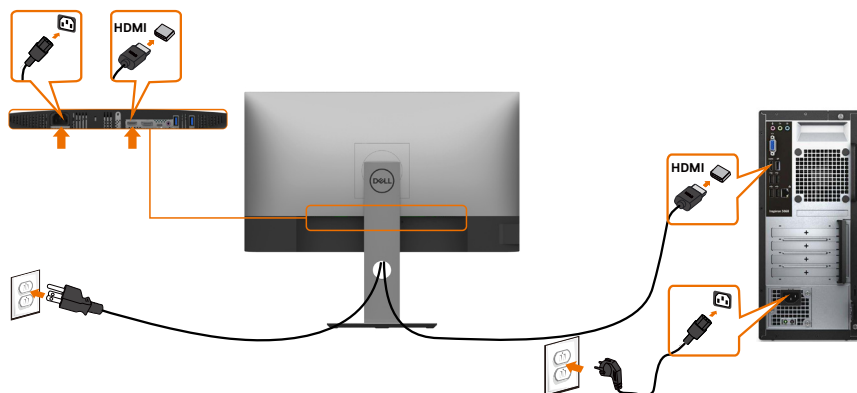

Priključitev kabla DP

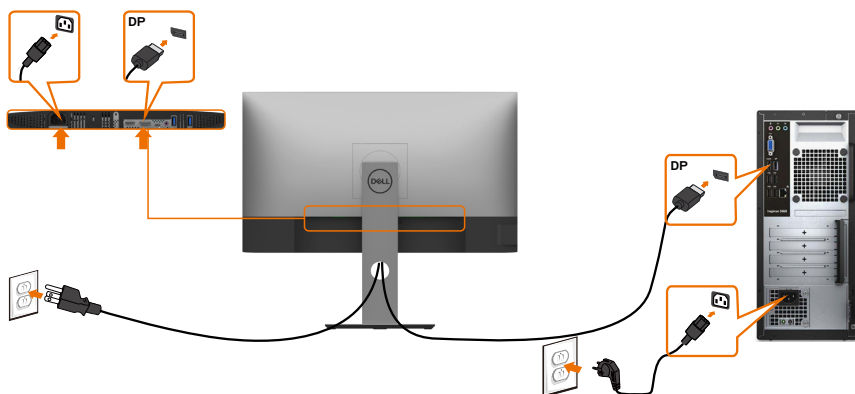

Priključitev kabla USB Type-C (C v C)




Priključek USB Type-C na monitorju:

- Uporabljate ga lahko izmenično za USB Type-C ali DisplayPort 1.4.
- Podpira napajanje prek USB-ja (PD) s profili do 90 W.

OPOMBA: Monitor Dell U2720Q/U2720QM je ne glede na zahteve za vklop/dejansko porabo energije vašega prenosnika ali preostali čas delovanja baterije zasnovan za napajanje do 90 W do prenosnika.

Nazivna moč (v prenosnikih, opremljenih s priključkom USB Type-C, ki podpira PowerDelivery)	Največja moč napajanja
45 W	45 W
65 W	65 W
90 W	90 W
130 W	Ni podprto

Priključitev kabla USB Type-C (C v A)

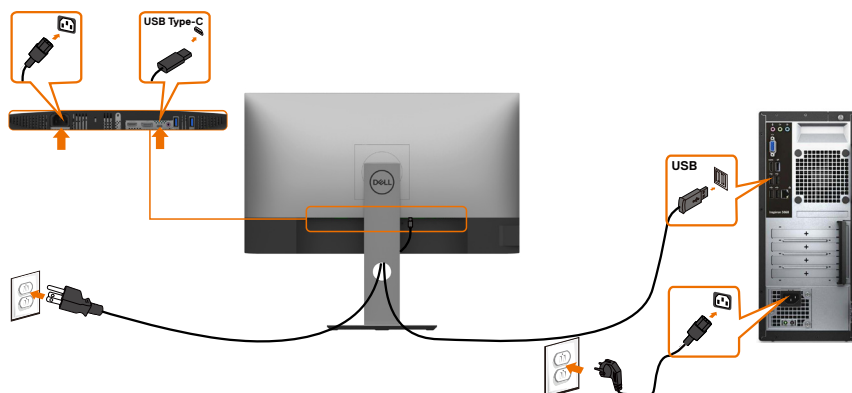

Zahteve za ogled ali predvajanje vsebine HDR

Prek predvajalnikov DVD-jev Ultra BluRay ali igralnih konzol


Preverite, ali uporabljeni predvajalnik DVD-jev in igralne konzole podpirajo HDR (kot so Panasonic DMP-UB900, Microsoft Xbox One S in Sony PS4 Pro). Prenesite in namestite ustrezni gonilnik grafične kartice za računalniške aplikacije.

Prek računalnika, ki podpira vsebino HDR

Preverite, ali uporabljena grafična kartica podpira HDR (različica HDMI 2.0a/DP1.4/USB-C 1.4, ki podpira HDR), in ali je nameščen gonilnik grafične kartice HDR. Uporabiti morate aplikacijo predvajalnika, ki podpira HDR, kot je Cyberlink PowerDVD 17 ali aplikacija Filmi in oddaje Microsoft.

V računalnikih Dell XPS 8910 in Alienware Aurora R5 so na primer nameščene te grafične kartice.

Gonilnik grafične kartice Dell s podporo za HDR	Če želite prenesti najnovejši gonilnik grafične kartice, ki podpira predvajanje vsebine HDR v vašem namiznem ali prenosnem računalniku, obiščite spletno mesto s podporo družbe Dell na naslovu www.dell.com/support/monitors .
NVIDIA	Grafične kartice Nvidia, ki podpirajo HDR: GTX1070, GTX1080, P5000, P6000 itd. Če si želite ogledati celoten nabor grafičnih kartic Nvidia, ki podpirajo HDR, obiščite spletno mesto podjetja Nvidia na naslovu www.nvidia.com Gonilnik, ki podpira celozaslonsko predvajanje (npr. za igre za PC ali predvajalnike UltraBluRay),HDR v sistemu Win10 Redstone 2: 384.76 ali novejši.
AMD	Grafične kartice AMD, ki podpirajo HDR: RX480, RX470, RX460, WX7100, WX5100, WX4100 itd. Če si želite ogledati celoten nabor grafičnih kartic AMD, ki podpirajo HDR, obiščite spletno mesto www.amd.com Preberite informacije za podporo v povezavi z gonilnikom HDR in prenesite najnovejši gonilnik s spletnega mesta www.amd.com .
Intel (integrirana grafična kartica)	Sistem s podporo za HDR: CannonLake ali novejši Primeren predvajalnik HDR: Aplikacija Filmi in TV v Windows 10 Operacijski sistem s podporo za HDR: Windows 10 Redstone 3 Gonilnik s podporo za HDR:Več informacij o najnovejših gonilnikih HDR najdete na spletnem mestu downloadcenter.intel.com .

 **OPOMBA:** Za predvajanje vsebin HDR prek operacijskega sistema OS (na primer predvajanje vsebine HDR v oknu na namizju) potrebujete Windows 10 Redstone 2 ali novejši z ustrezno predvajalno aplikacijo(na primer PowerDVD17). Za predvajanje avtorsko zaščitene vsebine potrebujete ustrezno programsko in/ ali programsko in/ali strojno opremo DRM(na primer Microsoft PlayreadyTM). Informacije glede podpore za HDR preberite na spletnem mestu podjetja Microsoft.



Razporejanje kablov



Potem ko ste na računalnik in zaslon priključili vse ustrezne kable, (preberite poglavje [Priključitev zaslona](#), v katerem boste našli več informacij o pritrjevanju kablov), jih razporedite, kot je prikazano na zgornji sliki.

Odstranjevanje stojala za monitor

⚠ POZOR: Če pri odstranjevanju stojala ne želite opraskati zaslona LCD, zaslon postavite na mehko in čisto površino.


🔧 OPOMBA: Postopek, ki smo ga navedli v nadaljevanju, velja za privzeto stojalo. Če ste kupili stojalo druge znamke, preberite priloženo dokumentacijo, v kateri boste izvedeli več o nastavitvi stojala.

Odstranitev stojala:

- 1 Zaslon postavite na mehko krpo ali blazino.
- 2 Pritisnite gumb za sprostitev stojala in ga pridržite.
- 3 Dvignite stojalo in ga odstranite iz zaslona.



Vgradnja na steno (izbirno)

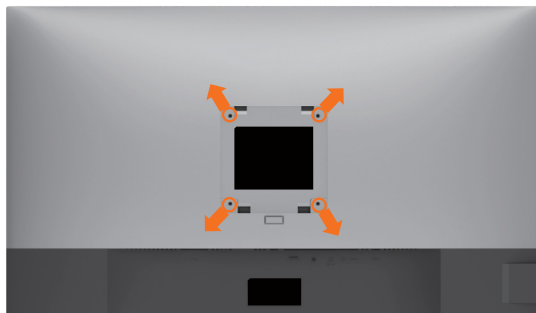

OPOMBA: Za priključitev zaslona na komplet za vgradnjo na steno uporabite vijake M4 x 10 mm.

Upoštevajte navodila, priložena paketu za vgradnjo na steno, ki je združljiv s standardom VESA.

- 1 Zaslona postavite na mehko krpo ali blazino na stabilni ravni mizi.
- 2 Odstranite stojalo.
- 3 S križnim vijakom Phillips odstranite štiri vijake, s katerimi je pritrjen plastični pokrov.
- 4 Na zaslon pritrdite nosilec za vgradnjo (dobite ga v kompletu za vgradnjo na steno).
- 5 Upoštevajte navodila, ki so priložena kompletu za vgradnjo zaslona na steno.


OPOMBA: Samo za nosilce za vgradnjo na steno, ki jih navaja družba UL in imajo najmanjšo zmogljivost teže/obremenitve 17,6 kg (38,80 lb).



Upravljanje zaslona


Vklop zaslona

Pritisnite gumb , da vklopite zaslon.

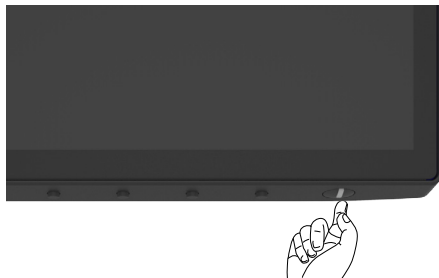




Uporaba kontrolnikov na sprednji strani

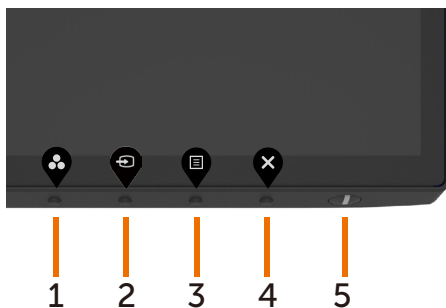S kontrolniki na spodjem robu monitorja lahko nastavite lastnosti prikazane slike. Ko s temi gumbi prilagajate kontrolnike, se v zaslonskem meniju prikažejo številске vrednosti lastnosti, ki jih spreminjate.




V tej tabeli si lahko ogledate opise gumbov na sprednji strani:

Gumb-na sprednji strani	Opis
1  Bližnjična tipka: Vnaprej nastavljeni načini	S tem gumbom lahko izbirate med različnimi vnaprej nastavljenimi barvnimi načini.
2  Bližnjična tipka: Vhod	S tem gumbom lahko izbirate med različnimi vhodnimi viri.
3  Menu	S tem gumbom prikažete zaslonski meni (OSD) in ga izberete. Preberite poglavje Dostop do sistema menijev .
4  Izhod	S tem gumbom se vrnete na glavni meni ali zaprete glavni zaslonski meni.
5  Napajanje (s svetlobnim pokazateljem napajanja)	Z gumbom Napajanje vklopite zaslon ali ga izklopite. Bela lučka LED ponazarja, da je zaslon vklopljen in so omogočene vse funkcije. Žareča bela lučka LED ponazarja, da je zaslon v načinu varčevanja z energijo DPMS.




Uporaba funkcije za zaklepanje OSD (zaslonski prikazovalnik)

Ko tipke za nastavitve na monitorju zaklenete, s tem drugim preprečite dostop do kontrolnikov. To tudi preprečuje nenamerno aktivacijo v primeru vzporedne namestitve več monitorjev.

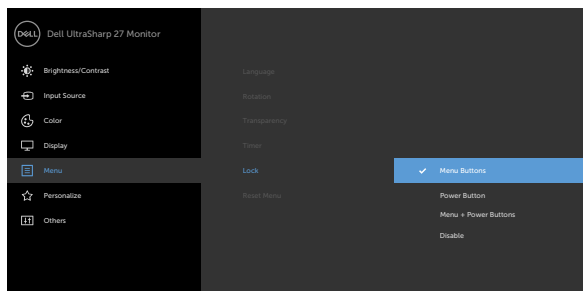


1. Prikaže se naslednje sporočilo:

U2720Q

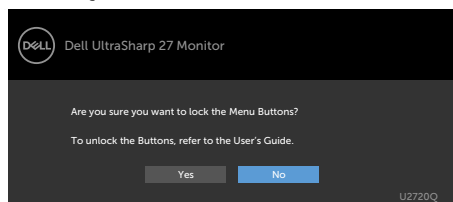

U2720QM

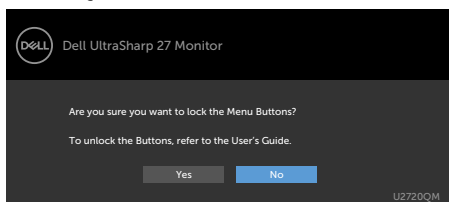

2. Za zaklepanje tipk izberite »Da«, v naslednji preglednici pa so prikazane ikone za nastavitve:

Opcije

1



Zaklepanje menijskih tipk

Opis

S to ikono lahko zaklenete funkcijo menija OSD (zaslonski prikazovalnik).



2







Zaklepanje gumba za vklop/izklop

S to ikono lahko gumb za vklop/izklop zaklenete pred nenamernim izklopom.



Opcije	Opis
3  Zaklepanje menijskih tipk in gumba za vklop/Izklop	S to ikono lahko zaklenete meni OSD (zaslonski prikazovalnik) in gumb za vklop/izklop pred nenamernim izklopom.
4  Vgrajena diagnostika	S to ikono lahko zaženete vgrajeno diagnostiko, oglejte si razdelek Vgrajena diagnostika .


3. Ko je zaslonski meni zaklenjen, 4 sekunde držite gumb  in nato izberite eno od ikon za odklepanje, ki so opisane v spodnji tabeli:




Opcije	Opis
1  Zaklepanje menijskih tipk	Uporabite to ikono za odklepanje funkcije zaslonskega menija.
2  Zaklepanje gumba za vklop/izklop	To ikono uporabite za odklepanje gumba za vklop/izklop, da preprečite izklop.
3  Zaklepanje menijskih tipk in gumba za vklop/Izklop	To ikono uporabite za odklepanje tipk zaslonskega menija in gumba za vklop/izklop, da preprečite izklop.



Gumb-na sprednji strani

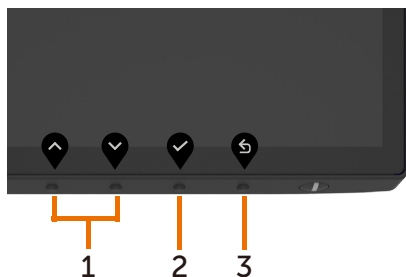Nastavitve slike lahko prilagodite z gumbi na sprednji strani zaslona.





Gumb na sprednji strani	Opis
1  Navzgor  Navzdol	S tipko Navzgor (povečate vrednost) , s tipko Navzdol pa (zmanjšate vrednost) elementov v zaslonskem meniju.
2  V redu	Z gumbom V redu potrdite svojo izbiro.
3  Nazaj	Z gumbom Nazaj prikažete prejšnji meni.












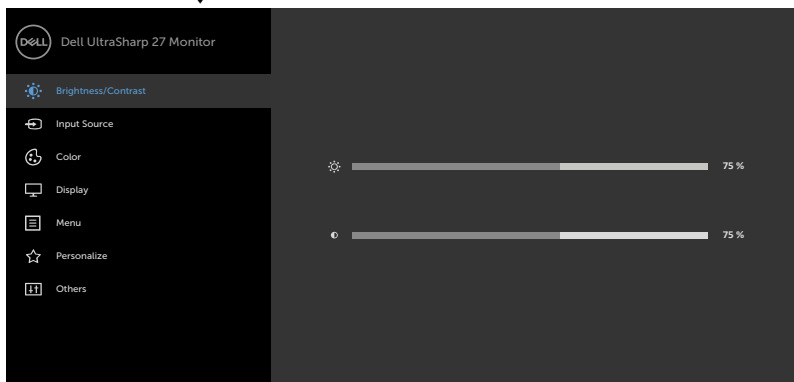



Uporaba zaslonskega menija (OSD)

Dostop do sistema menijev

 **OPOMBA:** Vse spremembe, ki jih opravite v zaslonskem meniju, se samodejno shranijo, če prikazete drug zaslonski meni, zaprete zaslonski meni ali počakate, da se zaslonski meni zapre.

- 1 Pritisnite gumb , da zaženete zaslonski meni in prikazete glavni meni.




- 2 Pritisnite gumba  in , če želite preklapljati med možnostmi. Ko se premikate od ene do druge ikone, se označi ime možnosti.
- 3 Pritisnite gumb , ali , ali  da aktivirate označeno možnost.
- 4 Pritisnite gumba  in , da izberete želeni parameter.
- 5 Pritisnite gumb , da se premaknete na drsno palico, nato pa z gumboma  in  opravite spremembe in se pri tem ravnajte na indikatorje v meniju.
- 6 Izberite , da se vrnete v prejšnji meni, ali , da nastavitve sprejmete in se vrnete v prejšnji meni.





Svetlost/
kontrast

V tem meniju prilagajate **Brightness (Svetlost)** in **Contrast(kontrast)**.

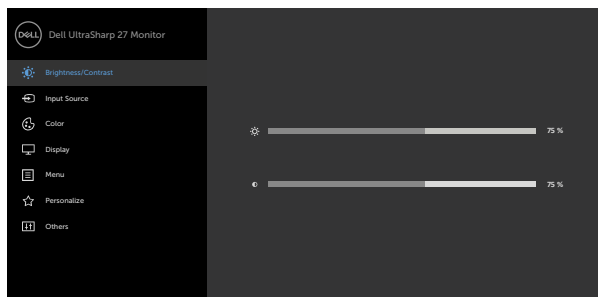

Svetlost



Z možnostjo **Brightness (Svetlost)** prilagajate svetilnost svetlobe v ozadju (najmanjša vrednost 0, največja vrednost 100).

Pritisnite gumb , da povečate svetlost.

Pritisnite gumb , da zmanjšate svetlost.

kontrast

Najprej nastavite **svetlost**, nato pa **kontrast** prilagodite le, če je to potrebno.

Za povečanje kontrasta pritisnite tipko  za zmanjšanje kontrasta pa tipko  (v razponu med 0 in 100).


S spreminjanjem kontrasta spreminjate razliko med temnimi in svetlimi deli slike na monitorju.






Vhod

V meniju **Input Source (Vhod)** lahko izbirate med različnimi videovhodi, ki so priključeni na zaslon.

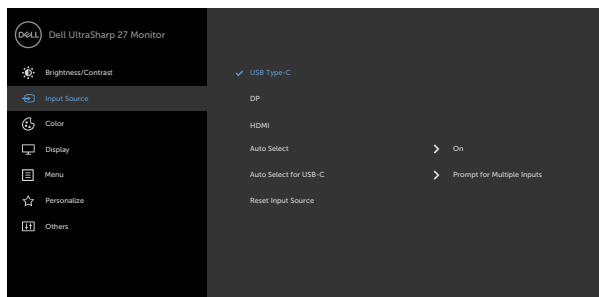


USB Type-C

Izberite vhod **USB Type-C**, če uporabljate priključek USB Type-C.

Uporabite , da izberete vhod USB Type-C.


DP

Izberite vhod **DP**, če uporabljate priključek DP (**DisplayPort**).


Uporabite , da izberete vhod DP.

HDMI

Izberite vhod **HDMI**, če uporabljate priključek HDMI.

Uporabite , da izberete vhod HDMI.

Auto Select (Samodejna izbira)

Uporabite , da izberete možnost **Auto Select (Samodejna izbira)**; zaslon nato pregleda, kateri vhodi so na voljo.

Auto Select for USB Type-C (Samodejno izberi za USB Type-C)

Omogoča, da možnost »Auto Select for USB Type-C« (Samodejno izberi za USB Type-C) nastavite na:

- **Prompt for Multiple Inputs (Prikaži poziv za več vhodov):** uporabniku se vedno prikaže sporočilo »Switch to USB Type-C Video Input« (Preklopite na videovhod USB Type-C), da lahko izbere, ali bo izvedel preklon
- **Yes (Da):** monitor vedno preklopi na videovhod USB Type-C brez poziva, kadar je priključen USB Type-C.
- **No (Ne):** monitor NE preklopi samodejno na videovhod USB Type-C z drugega vhoda, ki je na voljo.

Ponastavitev vhoda


Ponastavi nastavitve vhoda zaslona na privzete nastavitve.






Color (Barva)

V meniju **Color (Barve)** lahko prilagodite način nastavitve barv.

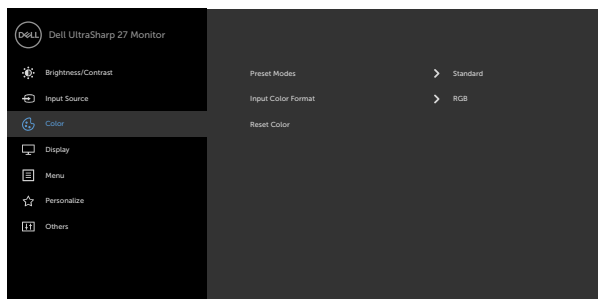

Vnaprej nastavljeni načini

Če izberete možnost **Preset Modes (Prednastavljeni načini)**, lahko na seznamu izberete možnosti **Standard (Standardno)**, **ComfortView (Udobno gledanje)**, **Movie (Film)**, **Game (Igra)**, **Color Temp. (Barva temperature)**, **Color Space (Barvni prostor)** ali **Custom Color (Barva po meri)**.

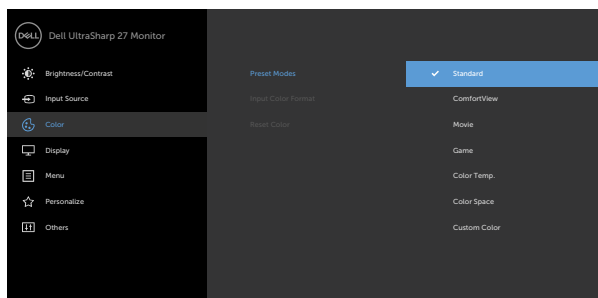


- **Standard (Standardno):** privzete nastavitve barv. Ta možnost predstavlja privzeti vnaprej nastavljen način.
- **ComfortView:** Zmanjša količino modre barve, ki jo oddaja zaslon, da je gledanje manj utrudljivo za oči.

OPOMBA: Za zmanjšanje možnosti naprežanja oči ter bolečin v vratu, rokah, hrbtu ali ramenih zaradi dolgotrajne uporabe monitorja priporočamo naslednje:

- Zaslon namestite na razdalji 50–70 cm od oči.
- Pogosto mežikajte, da med delom z monitorjem vlažite oči.
- Vsaki dve uri si redno vzemite 20-minutni odmor.









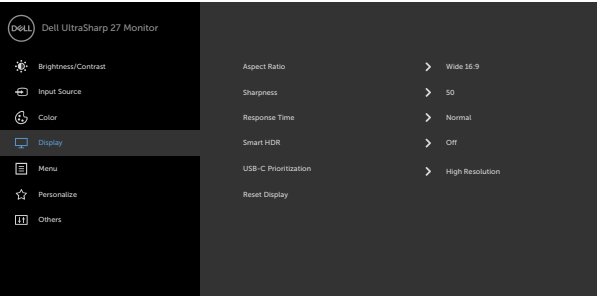


- Med odmori pogledajte proč od monitorja in se za vsaj 20 sekund zazrite v predmet, ki je oddaljen vsaj 6 metrov.
- Za sprostitve napetosti v vratu, rokah, hrbtu ali ramenih med odmori opravite raztezne vaje.
- **Movie (Film):** odlična izbira za predvajanje filmov.
- **Game (Igra):** odlična izbira za večino primerov igranja iger.
- **Color Temp. (Temp. barv):** na zaslonu so prikazane bolj tople barve z odtenkom rdeče/rumene z drsnikom, ki je nastavljen na 5.000 K, ali hladnejše z odtenkom modre z drsnikom, ki je nastavljen na 10.000 K.
- **Color Space (Barvni prostor):** Omogoča uporabnikom, da izberejo barvni prostor sRGB in DCI-P3. Privzeta nastavev je sRGB.
OPOMBA: ZČe za barvni prostor izberete DCI-P3, je svetilnost osvetlitve ozadja privzeto nastavljena na 48 cd/m² (običajno). Svetilnost osvetlitve ozadja lahko ročno nastavite s funkcijo Svetlost v zaslonem meniju Svetlost/kontrast.
- **Custom Color (Barva po meri):** omogoča ročno prilagajanje nastavev barv. Z gumboma  in  prilagajate vrednosti rdeče, zelene in modre barve in tako ustvarite lasten vnaprej nastavljen barvni način.

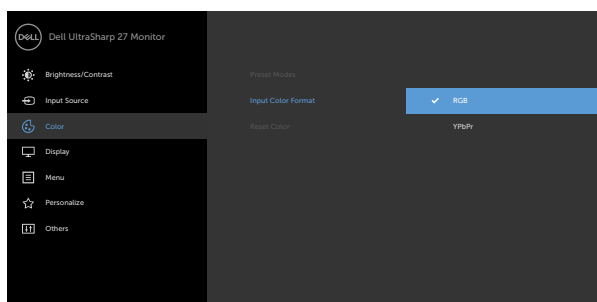Input Color Format (Vhodna oblika zapisa barv)


Omogoča, da način videovhoda nastavite na:

- **RGB:** To možnost izberite, če je monitor priključen na računalnik (ali predvajalnik DVD) prek kabla USB Type-C ali DP ali HDMI.
- **YPbPr:** to možnost izberite, če vaš predvajalnik DVD podpira izhod YPbPr.



Ikona	Meni in podmeniji	Opis
	Hue (Odtenek)	S tipkama  in  nastavite odtenek v razponu od 0 do 100. OPOMBA: Prilagoditev odtenka je na voljo le v načinih »Film« in »Igra«.
	Saturation (Nasičenost)	S tipkama  in  nastavite nasičenost v razponu od 0 do 100. OPOMBA: Prilagoditev nasičenosti je na voljo le v načinih »Film« in »Igra«.
	Reset Color (Ponastavi barve)	V tem meniju ponastavite barve zaslona na privzete nastavitve.
	Display (Prikaz)	Sliko lahko prilagodite v meniju Display (Prikaz) .
		
		
Razmerje višina/širina	Prilagodite razmerje slike na Wide 16:9 (Široko 16:9) , Auto Resize (Samodejna velikost) , 4:3 ali 5:4 .	
Sharpness (Ostrina)	S to funkcijo bo slika bolj ostra ali mehka. Z gumboma  ali  prilagajajte vrednost ostrine (med 0 in 100).	
Response Time (Odzivni čas)	Omogoča nastavev odzivnega časa na vrednost »Običajno« ali »Hitro« .	



Ikona	Meni in podmeniji	Opis
	Smart HDR	<p>Pritisnite gumb  da preklopite funkcijo Pametni HDR na Namizje, Film HDR, Igrica HDR, DisplayHDR ali Izkl.</p> <p>Smart HDR (High Dynamic Range) samodejno izboljša zaslonski izhod, pri čemer optimalno prilagodi nastavitve, tako da so podobne realističnim slikam.</p> <p>Namizje: To je privzeti način. Je najprimernejši za splošno uporabo monitorja z namiznim računalnikom.</p> <p>Film HDR: Ta način uporabite med predvajanjem HDR-video vsebine, da razširite kontrastno razmerje, svetlost in barvno paleto. Ujema se z video kakovostjo z realnimi slikami.</p> <p>Igrica HDR: Ta način uporabite med igranjem igrice, ki podpirajo HDR, da razširite kontrastno razmerje, svetlost in barvno paleto. Igranje igrice je tako bolj realistično, kot so si ga zamislili razvijalci igrice.</p> <p>DisplayHDR: To deluje najbolje z vsebino, ki podpira standarde DisplayHDR.</p> <p>Izkl: Onemogoči funkcijo Smart HDR.</p> <p>OPOMBA: Največja svetilnost v načinu HDR je 400 nit (tipična). Dejanska vrednost in trajanje med predvajanjem HDR se lahko spreminja v skladu z videovsebino.</p>
	Prioriteta priključka USB-C	<p>Visoka ločljivost: To je privzeta nastavev. Najvišja podprta ločljivost je 3840 x 2160 slikovnih pik pri 60 Hz in prenosu podatkov prek USB 2.0.</p> <p>Hiter prenos podatkov: Ta nastavev podpira prenos podatkov prek USB 3.0. Za podrobnosti o najvišji podprti ločljivosti si oglejte informacije o hitrosti povezave zaslona (tok) v zaslonskem meniju. Če je vir HBR3, je najvišja podprta ločljivost 3840 x 2160 slikovnih pik pri 60 Hz in prenosu podatkov prek USB 3.0. Če je vir HBR2, je najvišja podprta ločljivost 3840 x 2160 slikovnih pik pri 30 Hz in prenosu podatkov prek USB 3.0.</p>
	Reset Display (Ponastavi prikaz)	<p>Obnovi privzete nastavitve zaslona.</p>




Ikona Meni in podmeniji

Opis



Menu

S to možnostjo prilagajate nastavitve zaslonskega menija, kot sta jezik zaslonskega jezika, čas prikaza zaslona itd.

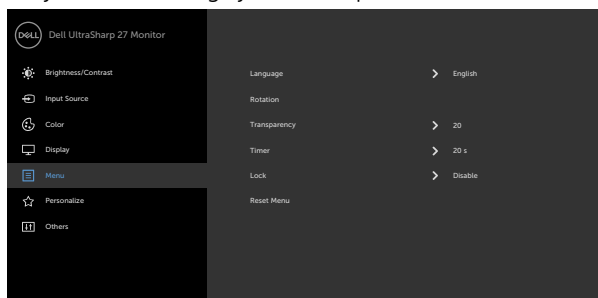



Language (Jezik)

Izbirate lahko med osmimi različnimi jeziki zaslonskega menija (angleščina, španščina, francoščina, nemščina, portugalščina (Brazilija), ruščina, poenostavljena kitajščina in japonsščina).

Rotation (Zasuk)



Zasuče zaslonski meni za 0/90/180/270 stopinj. Meni lahko prilagodite zasuku monitorja.

Transparency (Prosojnost)

Izberite to možnost, da spremenite meni prosojnosti z gumboma  in  (najm. vrednost 0/najv. vrednost 100).

Timer (Časovnik)


OSD Hold Time (Čas prikaza zaslonskega menija): nastavitev, koliko časa je zaslonski meni še aktiven, po tem ko pritisnete gumb.


Z gumboma  in  prilagajate drsnik v korakih po 1 s (od 5 do 60 s).



Zaklepanje

S to možnostjo nadzirate dostop uporabnika do prilagoditev. Tipke so zaklenjene.

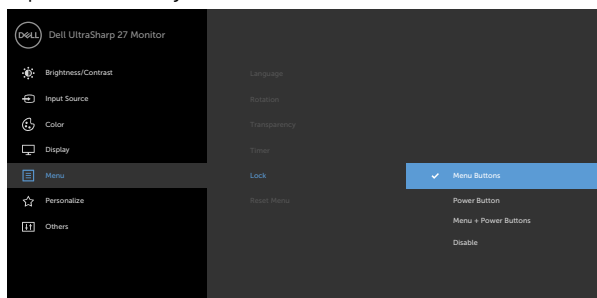

- **Menijske tipke:** menijske tipke lahko zaklenete s pomočjo zaslonskega menija.
- **Gumb za vklop/izklop:** gumb za vklop/izklop lahko zaklenete s pomočjo zaslonskega menija.
- **Menijske tipke in gumb za vklop/izklop:** menijske tipke in gumb za vklop/izklop lahko zaklenete s pomočjo zaslonskega menija.
- **Onemogoči:** pritisnite in 4 sekunde držite tipko  levo od gumba za vklop/izklop.


Reset Menu (Meni ponastavitve)

Ponastavite nastavitve menija na privzete nastavitve.





Personalize
(Prilagoditi)

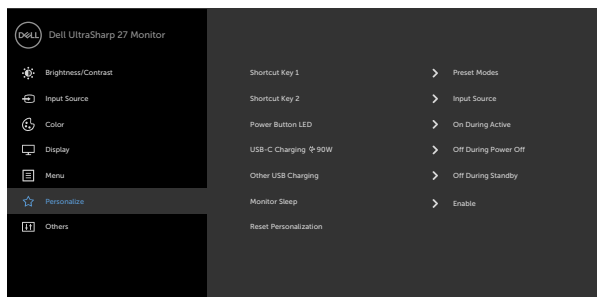

Bližnjična
tipka 1

Izberite možnost »Preset Modes« (Vnaprej nastavljeni načini), »Brightness/Contrast« (Svetlost/kontrast), »Input Source« (Vhodni vir), »Aspect Ratio« (Razmerje višina/širina), »Smart HDR« ali »Rotation« (Vrtenje) in jo nato nastavite kot bližnjično tipko 1.

Bližnjična
tipka 2

Izberite možnost »Preset Modes« (Vnaprej nastavljeni načini), »Brightness/Contrast« (Svetlost/kontrast), »Input Source« (Vhodni vir), »Aspect Ratio« (Razmerje višina/širina) »Smart HDR« ali »Rotation« (Vrtenje) in jo nato nastavite kot bližnjično tipko 2

Power
Button LED
(Lučka LED
gumba za
vklop)

S to možnostjo lahko lučka napajanja nastavite na varčevanje energije.

Polnjenje
prek priključ-
ka USB-C 
90 W

S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite funkcijo vedno vklopljenega polnjenja prek priključka USB Type-C, ko je monitor izklopljen.

OPOMBA: Če omogočite to možnost v monitorju, lahko prenosnik napolnite s kablom USB Type-C (C v C) tudi, če je monitor izklopljen.

Drugo pol-
njenje prek
priključka
USB

S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite funkcijo polnjenja prek priključkov USB Type-A in USB Type-C za sprejemni tok, ko je monitor v stanju pripravljenosti.

OPOMBA: ta možnost se je v preteklosti imenovala »USB« v starejših revizijah vdelaane programske opreme monitorja.

Spanje
monitorja

Če želite izklopiti to možnost, izberite Disable (Onemogoči).



Ikona Meni in podmeniji


Opis

Reset Personalization (Ponastavi prilaganje)

Obnovi bližnjične tipke na privzete nastavitve.



Other (Drugo)

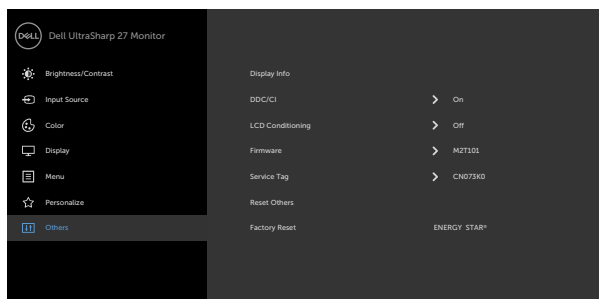

Izberite to možnost, če želite prilagoditi nastavitve zaslonskega menija, kot so **DDC/CI**, **uravnavanje LCD-ja** in podobno.

Display Info (Informacije o zaslonu)


Prikaže trenutne nastavitve zaslona.

DDC/CI

Z možnostjo **DDC/CI** (Display Data Channel/Command Interface) lahko prilagodite nastavitve zaslona s programsko opremo, ki je nameščena v računalniku.

Če želite izklopiti to funkcijo, izberite **Off (Izklop)**.

S to funkcijo omogočite najboljšo uporabniško izkušnjo in optimalno učinkovitost delovanja svojega zaslona.

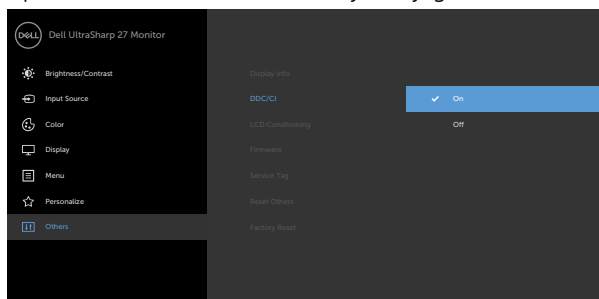


Ikona Meni in podmeniji

Opis

Urnnavanje LCD-ja

Pomaga zmanjšati redke primere vztrajnosti slike. Program se lahko izvaja nekaj časa, odvisno od stopnje vztrajnosti slike. Za začetek postopka izberite **On (Vklop)**.

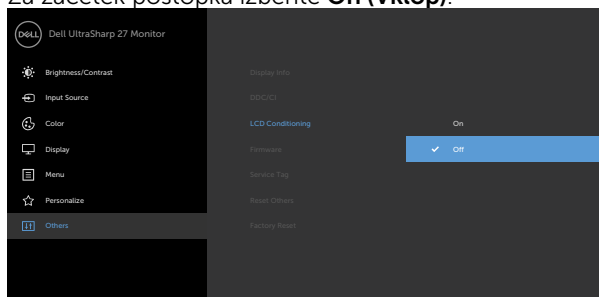

Vdelana programska oprema

Različica vdelane programske opreme.

Service Tag (Servisna oznaka)

Prikaže servisno oznako. Servisna oznaka je unikatni alfanumerični identifikator, ki podjetju Dell omogoča identifikacijo specifikacij izdelka in dostop do informacij o garanciji.


OPOMBA: Servisna oznaka je natisnjena tudi na nalepki na podnožju podstavka.

Reset Others (Ponastavi drugo)

S to možnostjo ponastavite druge nastavitve, na primer DDC/CI na privzete nastavitve.

Factory Reset (Ponastavitev na privzete nastavitve)


Ponastavi vse vnaprej nastavljene vrednosti na privzete tovarniške nastavitve. To so tudi nastavitve, uporabljene za preskuse ENERGY STAR®.

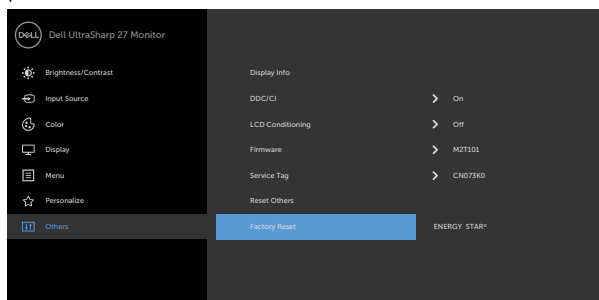


Opozorilna sporočila zaslonskega menija

Če zaslon ne podpira določene ločljivosti, se prikaže to sporočilo:

U2720Q

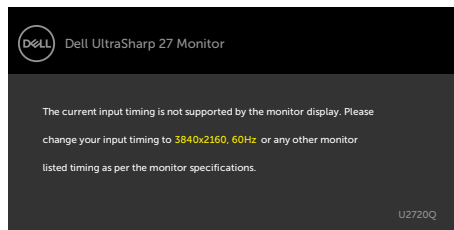


U2720QM

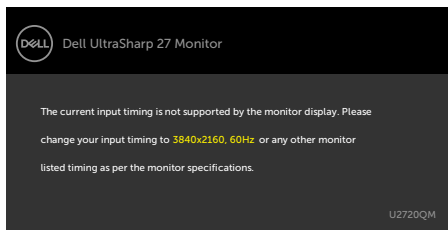


To pomeni, da se zaslon ni uspel sinhronizirati z dohodnim signalom računalnika. Preberite poglavje [Specifikacije zaslona](#), kjer boste izvedeli več o razponih vodoravne in navpične frekvence, ki jih ta zaslon podpira. Priporočeni način je 3840 x 2160.

Preden se funkcija DDC/UI onemogoči, se prikaže to sporočilo.

U2720Q

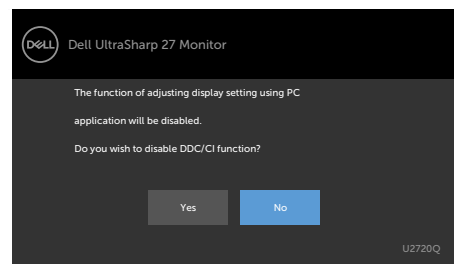


U2720QM

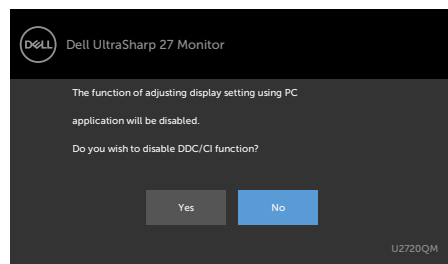


Ko monitor preklopi v način za varčevanje z energijo, se prikaže to sporočilo:

U2720Q

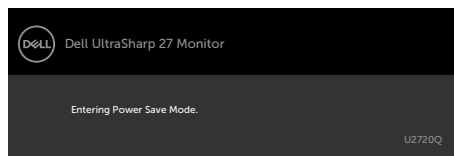

U2720QM

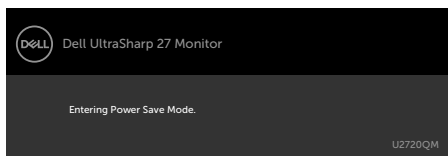


Aktivirajte računalnik in zaslon, če želite dostopati do [zaslonskega menija](#).




Če pritisnete kateri koli gumb, ki ni gumb za napajanje, se prikažejo ta sporočila, kar je odvisno od izbranega vhoda:

U2720Q

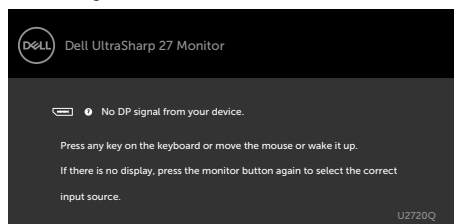


U2720QM

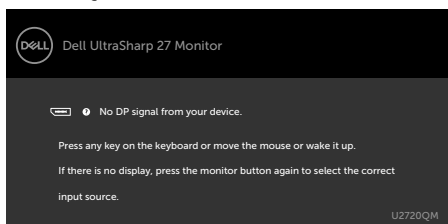


Če je izbran vhod HDMI, DP, USB Type-C in ustrezeni kabel ni priključen, se prikaže plavajoče pogovorno okno (glejte spodaj).

U2720Q

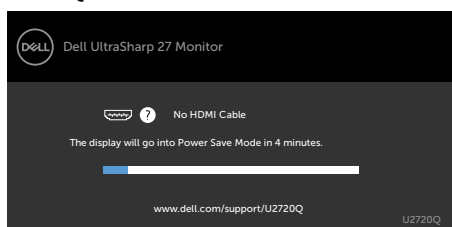


ali


U2720QM

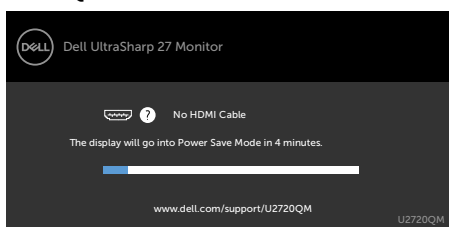



ali

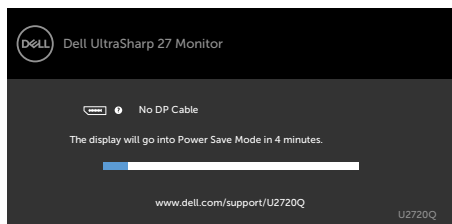

ali

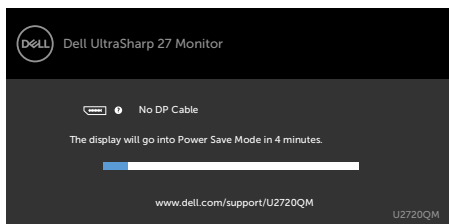


ali

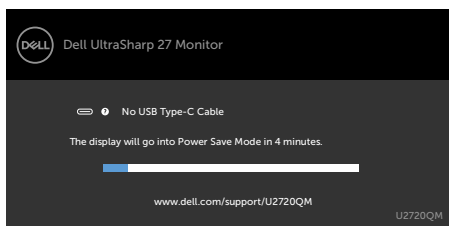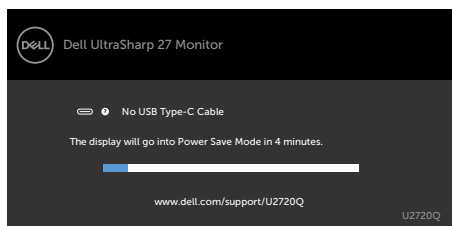


Ko je na monitor v spodaj navedenih pogojih priključen kabel, ki podpira nadomestni način DP, je prikazano sporočilo:

- Če je možnost **Samodejno izberi za USB-C** nastavljena na Prikaži poziv v primeru več vhodov.
- Če je na monitor priključen kabel **USB-C**.

U2720Q

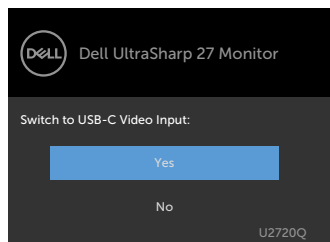


U2720QM

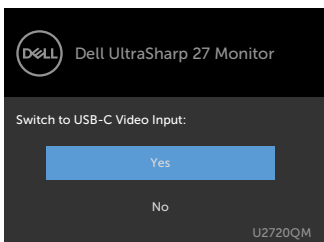


Če v zaslonskem meniju »Zaslon« izberete element **Visoka ločljivost**, se prikaže to sporočilo:

U2720Q

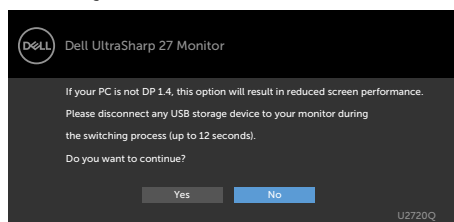


U2720QM

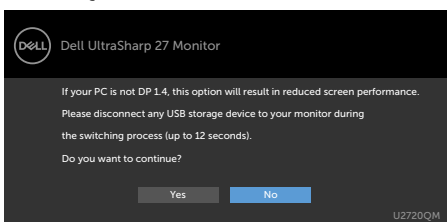


Če v zaslonskem meniju »Zaslon« izberete element **Hiter prenos podatkov**, se prikaže to sporočilo:

U2720Q

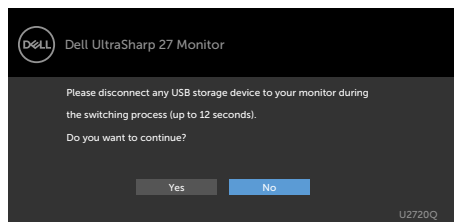


U2720QM

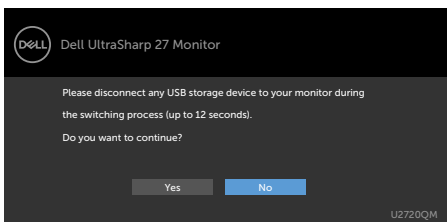


Če je možnost **Prioriteta priključka USB-C** nastavljena na **Hiter prenos podatkov** in izberete elemente zaslonskega menija za ponastavitev na tovarniške nastavitve v funkciji »Drugo«, se prikaže to sporočilo:

U2720Q

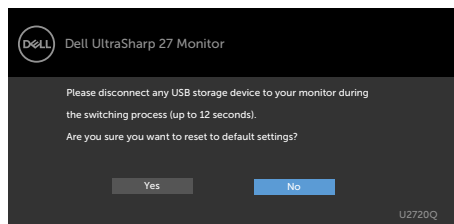


U2720QM

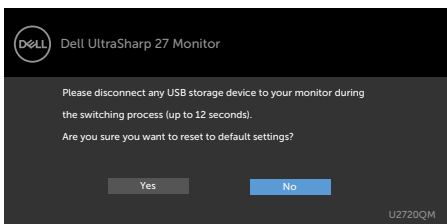


Če v funkciji »Other« (Drugo) izberete elemente zaslonskega menija za možnost »Factory Reset« (Ponastavi na tovarniške nastavitve), se prikaže to sporočilo:

U2720Q

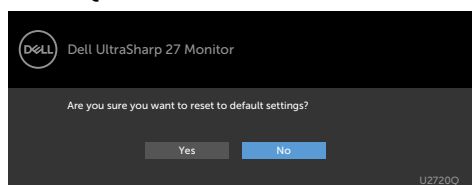


U2720QM

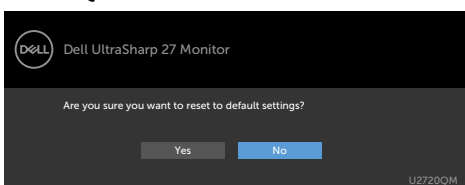


Če izberete »Yes« (Da), da ponastavite nastavitve na privzete nastavitve, se prikaže to sporočilo:

U2720Q

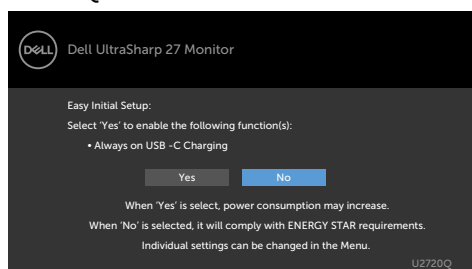

U2720QM

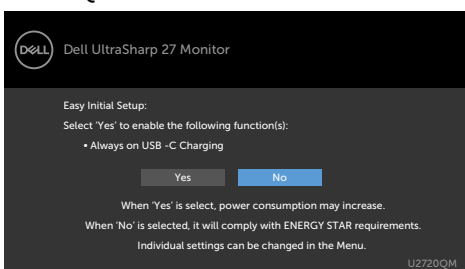

Če želite več informacij, preberite poglavje [Odpravljanje težav](#).



Odpravljanje težav

⚠ OPOZORILO: Preden se lotite katerih koli postopkov v tem razdelku, upoštevajte **Varnostne ukrepe**.


Samodejni preskus

Vaš zaslon ima vgrajeno funkcijo samodejnega preskusa, ki omogoča, da preverite, ali zaslon deluje pravilno. Če sta zaslon in računalnik pravilno priključena, a zaslon kljub temu ne prikazuje slike, sledite navodilom za zagon funkcije samodejnega preskusa:

- 1 Izklopite računalnik in zaslon.
- 2 Videokabel izklopite z zadnje strani računalnika. Če želite zagotoviti pravilno delovanje samodejnega preskusa, z zadnje strani računalnika odstranite vse digitalne in analogne kable.
- 3 Vključite zaslon.


Če zaslon ne zazna videosignala in deluje pravilno, bi se moralo na zaslonu pojaviti plavajoče pogovorno okno (na črnem ozadju). Ko je način samodejnega preskusa aktiven, lučka LED za napajanje sveti belo. Eden od teh pogovornih oken (glejte spodaj) bo stalno prikazano na zaslonu, kar je odvisno od izbranega vhoda.

U2720Q


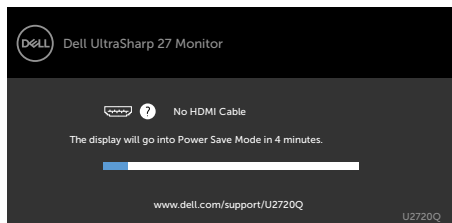


ali

U2720QM

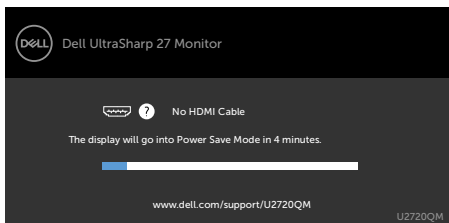


ali

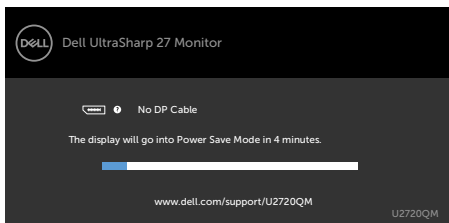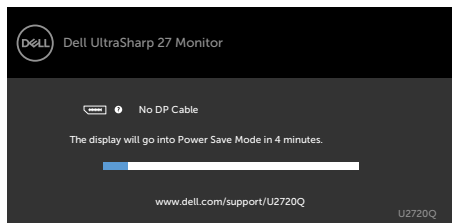


U2720Q

ali

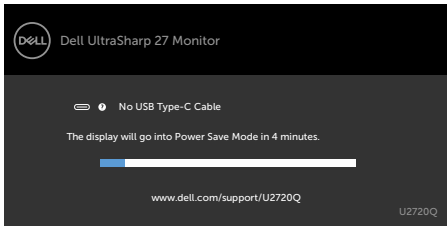

U2720QM

ali

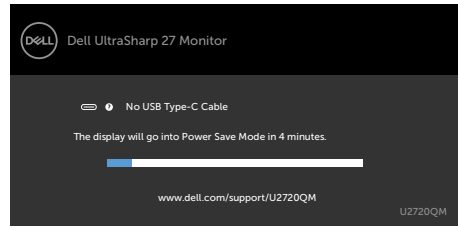

- 4 To okno se prikaže tudi med običajnim delovanjem sistema, če zaslon ne zazna več videokabla ali se kabel poškoduje.
- 5 Izklopite zaslon in znova priključite videokabel, nato pa vklopite računalnik in zaslon.


Če ste upoštevali navodila iz prejšnjega postopka, a vaš zaslon kljub temu še vedno ne prikazuje slike, preverite videokrmilnik in računalnik, saj zaslon deluje pravilno.





Vgrajena diagnostika

Vaš zaslon ima vgrajeno diagnostično orodje, s katerim lahko določite, ali so nepravilnosti slike na zaslonu težava zaslona, računalnika ali grafične kartice.

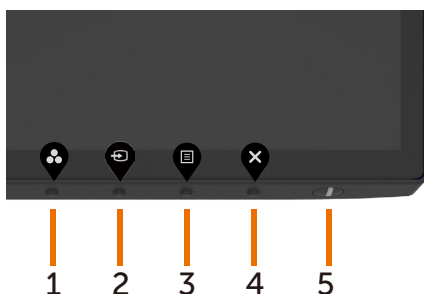 **OPOMBA:** Vgrajeno diagnostično orodje lahko zaženete samo, ko je videokabel izključen, zaslon pa je v načinu samodejnega preskusa.



Zagon vgrajenega diagnostičnega orodja:

- 1 Prepričajte se, da se na površini računalniškega zaslona ne nabira prah.
- 2 Videokabel izključite z zadnje strani računalnika ali zaslona. Zaslon nato preklopi na način samodejnega preskusa.
- 3 Pritisnite gumb 4 in ga držite 4 sekunde na strani za zaklep izbrane možnosti.
Izberite ikono samopregleda  in pritisnite . Prikaže se siv zaslon.
- 4 Temeljito preverite, ali so se na zaslonu pojavile nepravilnosti.
- 5 Ponovno pritisnite **1. gumb** na sprednji strani zaslona. Barva zaslona se spremeni v rdečo.
- 6 Preverite, ali so se na zaslonu pojavile nepravilnosti.
- 7 Ponovite 5. in 6. korak, da pregledate zaslon z zelenim, modrim, črnim in belim ozadjem.

Preskus je zaključen, ko se na zaslonu prikaže zaslon z besedilom. Za izhod ponovno pritisnite **1. gumb**. Če z vgrajenim diagnostičnim orodjem niste zaznali nobenih nepravilnosti, vaš zaslon deluje pravilno. Preverite grafično kartico in računalnik.



Pogoste težave

V tej tabeli si lahko ogledate splošne informacije o pogostih težavah zaslona, na katere ste morda naleteli, in morebitne rešitve:

Pogosti pokazatelji	Kaj se zgodi	Morebitne rešitve
Ni videa/ lučka LED je izklopljena	Ni slike	<ul style="list-style-type: none">• Prepričajte se, da je videokabel, ki povezuje zaslon in računalnik, pravilno priključen.• Z električno napravo preverite, da vtičnica deluje pravilno.• Prepričajte se, da ste gumb za napajanje pritisnili v celoti.• Prepričajte se, da ste v meniju Input Source (Vhod) izbrali pravilni vhod.
Ni videa/ lučka LED je vklopljena	Ni slike ali je svetlost nastavljena na vrednost 0	<ul style="list-style-type: none">• Kontrolniki za povečanje svetlosti in kontrasta prek zaslonskega menija.• Zaženite funkcijo samodejnega preskusa zaslona.• Preverite, ali je katera od nožic na priključku videokabla morda upognjena ali polomljena.• Zaženite vgrajeno diagnostično orodje.• Prepričajte se, da ste v meniju Input Source (Vhod) izbrali pravilni vhod.
Ni slike iz priključka HDMI/ DisplayPort/USB Type-C	Če so na priključek priključeni nekateri ključi/ priklopne postaje, ni slike, če iz prenosnika izključite kabel Thunderbolt ali ga priključite nanj	<ul style="list-style-type: none">• Izključite kabel HDMI/DisplayPort/USB Type C iz ključa/priklopne postaje in priključite kabel Thunderbolt na prenosnik. Kabel HDMI/DisplayPort/USB Type-C priključite 7 sekund pozneje.
Manjkajoče slikovne točke	na zaslonu so pike	<ul style="list-style-type: none">• Izključite napajanje in ga nato ponovno vklopite.• Trajno izklopljena slikovna pika je naravna pomanjkljivost, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD.• Če želite več informacij o pravilniku o kakovosti in slikovnih točkah zaslona Dell, obiščite spletno stran podpore Dell na: www.dell.com/support/monitors.



Pogosti pokazatelji	Kaj se zgodi	Morebitne rešitve
Stalne slikovne točke	na zaslonu so svetle pike	<ul style="list-style-type: none"> Izklopite napajanje in ga nato ponovno vklopite. Trajno izklopljena slikovna pika je naravna pomanjkljivost, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD. Če želite več informacij o pravilniku o kakovosti in slikovnih točkah zaslona Dell, obiščite spletno stran podpore Dell na: www.dell.com/support/monitors.
Težave s svetlostjo	Slika je pretemna ali presvetla	<ul style="list-style-type: none"> Zaslon ponastavite na tovarniške nastavitve. Kontrolniki za prilagajanje svetlosti in kontrasta prek zaslonskega menija.
Težave, povezane z varnostjo	Znaki dima ali isker	<ul style="list-style-type: none"> Težave ne odpravljajte. Nemudoma se obrnite na Dell.
Občasne težave	Zaslon se vklaplja in izklaplja	<ul style="list-style-type: none"> Prepričajte se, da je videokabel, ki povezuje zaslon in računalnik, pravilno priključen in varen. Zaslon ponastavite na tovarniške nastavitve. Zaženite funkcijo samodejnega preskusa zaslona in preverite, ali se občasna težava pojavi tudi v načinu samodejnega preskusa.
Težave s HDR	Rešitve GFX ni mogoče nastaviti v način HDR po preklopu na prednastavitve Desktop/ Movie HDR/ Game HDR/ DisplayHDR	<ul style="list-style-type: none"> Osebni računalnik (PC) ali grafična rešitev mora izpolnjevati minimalne zahteve za predvajanje HDR, namestite pa tudi najnovejše gonilnike programa za grafično kartico. Uporabiti morate kabel HDMI 2.0, ki je priložen v kompletu. Če so zgornji koraki neuspešni, v možnosti Display Properties (Lastnosti zaslona) izberite ločljivost 3840 x 2160, da vsilite ustrezno signaliziranje HDR.
Ni barv	Manjkajo barve na sliki	<ul style="list-style-type: none"> Zaženite funkcijo samodejnega preskusa zaslona. Prepričajte se, da je videokabel, ki povezuje zaslon in računalnik, pravilno priključen in varen. Preverite, ali je katera od nožic na priključku videokabla morda upognjena ali polomljena.




Pogosti pokazatelji	Kaj se zgodi	Morebitne rešitve
Napačne barve	Barve slike niso pravilne	<ul style="list-style-type: none"> • V zaslonskem meniju Color (Barva) v razdelku Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini) spremenite nastavitve glede na uporabo. • Prilagodite vrednost R/G/B v razdelku Custom Color (Barva po meri) menija Color (Barva) na zaslonu. • V zaslonskem meniju v razdelku Color (Barva) spremenite možnost Input Color Format (Vhodna oblika zapisa barv) na »PC RGB« ali »YPbPr«. • Zaženite vgrajeno diagnostično orodje.
Zadržanje slike zaradi statične slike, ki je bila predolgo prikazana na zaslonu	Na zaslonu je prikazana bleda sence statične slike	<ul style="list-style-type: none"> • S funkcijo upravljanja napajanja izklopite zaslon, ko ta ni v uporabi (več informacij najdete v poglavju Načini upravljanja energije). • Lahko pa uporabite tudi dinamičen ohranjevalnik zaslona.

Težave izdelka

Težava	Kaj se zgodi	Morebitne rešitve
Slika na zaslonu je premajhna	Slika je prikazana na sredini, vendar se ne prilagaja celotni površini	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite nastavitve Aspect Ratio (Razmerje višina/širina) v zaslonskem meniju Display (Prikaz). • Zaslon ponastavite na tovarniške nastavitve.
Zaslona ni mogoče prilagoditi z gumbi na sprednji strani	Zaslonski meni se ne prikaže	<ul style="list-style-type: none"> • Izklopite zaslon, izključite napajalni kabel, ga znova priključite in vklopite zaslon.
Ni vhodnega signala ob pritisku kontrolnikov uporabnika	Ni slike, lučka LED sveti belo	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite vir signala. Premaknite kazalec miške ali pritisnite poljubno tipko na tipkovnici, da preverite, ali računalnik morda ni v načinu varčevanja z energijo. • Preverite, ali je signalni kabel priključen pravilno. Po potrebi znova priključite signalni kabel. • Ponastavite računalnik ali videopredvajalnik.
Slika se ne razteza čez celotni ekran	Slika ne more zapolniti višine ali širine zaslona	<ul style="list-style-type: none"> • Zaradi različnih oblik videozapisov (razmerje višina/širina) DVD-jev, zaslon morda prikazuje vsebino v celozaslonskem načinu. • Zaženite vgrajeno diagnostično orodje.



Težava	Kaj se zgodi	Morebitne rešitve
Ni slike, če je monitor priključen na računalnik, prenosnik in druge naprave s kablom USB Type-C	Prazen zaslon	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali vmesnik USB Type-C naprave podpira nadomestni način DP. • Preverite, ali naprava zahteva napajanje, ki je večje od 90 W. • Vmesnik USB Type-C naprave ne podpira nadomestnega načina DP. • Nastavite Windows na način projiciranja. • Prepričajte se, da kabel USB Type-C ni poškodovan.
Polnjenje ne deluje, če uporabljate povezavo USB Type-C z računalnikom, prenosnikom in drugimi napravami	Ni polnjenja	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali naprava podpira enega od teh profilov polnjenja: 5 V/9 V/15 V/20 V. • Preverite, ali prenosnik zahteva napajalnik, ki zagotavlja > 90 W. • Če prenosnik zahteva napajalnik, ki zagotavlja > 90 W, ga morda ne boste mogli napolniti prek povezave USB Type-C. • Uporabljate lahko le napajalnik, ki ga je odobril Dell, ali napajalnik, kije priložen izdelku. • Prepričajte se, da kabel USB Type-C ni poškodovan.
Polnjenje s prekinitvami, če uporabljate povezavo USB Type-C z računalnikom, prenosnikom in drugimi napravami	Polnjenje s prekinitvami	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je največja poraba energije naprave večja od 90 W. • Uporabljate lahko le napajalnik, ki ga je odobril Dell, ali napajalnik, kije priložen izdelku. • Prepričajte se, da kabel USB Type-C ni poškodovan.
Ni slike, če ste zaslon priključili na računalnik prek kabla DP	Prazen zaslon	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, kateri standard DP (DP 1,1a ali DP 1,4) podpira vaša grafična kartica. Prenesite in namestite najnovejši gonilnik grafične kartice. • Nekatere grafične kartice DP 1,1a ne omogočajo podpore za zaslone DP 1,4. Odprite zaslonski meni in v razdelku »Input Source« (Vhod) pritisnite tipko  za izbiro DP in jo pridržite 8 s, da spremenite nastavev zaslona iz DP 1,4 na DP 1,1a.



Varnostni ukrepi

Pri postavitvi bodite pozorni na to, da se na zaslonu ne bodo pojavljali svetleči odsevi svetlobe in svetlih površin v okolici, saj so ti odsevi lahko moteči za uporabnika.

⚠ OPOZORILO: Uporaba kontrolnikov, prilagoditev ali postopkov, ki niso navedeni v tem dokumentu, lahko povzroči stres, vas izpostavi električnim nevarnostim in/ali mehanskim nevarnostim.

Več informacij o varnostnih ukrepih najdete v informacijah o varnosti, okolju in predpisih.

Obvestila Zvezne komisije za komunikacije (velja samo za ZDA) in druge informacije o predpisih

Več informacij o obvestilih Zvezne komisije za komunikacije in predpisih najdete na spletni strani www.dell.com/regulatory_compliance.

Obrnite se na Dell

📎 OPOMBA: Če nimate na voljo povezave z internetom, lahko kontaktne informacije najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.

Dell nudi različne možnosti za servis in podporo prek spleta in telefona. Storitve so odvisne od države in izdelka in morda niso na voljo v vaši regiji.

Dostopanje do vsebine spletne podpore za zaslone:

Obiščite spletno mesto www.dell.com/support/monitors.

Stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom:

- 1 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support.
- 2 Preverite svojo državo ali regijo v spustnem meniju »Choose A Country/Region« (Izberite državo/regijo) v spodnjem desnem kotu strani.
- 3 Poleg spustnega menija z državami kliknite **Contact Us (Stik z nami)**.
- 4 Izberite ustrezen storitev ali povezavo do zelene podpore.
- 5 Izberite način za vzpostavitev stika z družbo Dell, ki vam ustreza.



Nastavitev zaslona

Nastavite ločljivost zaslona na 3840 x 2160(največja)

Če želite doseči najboljšo učinkovitost delovanja, nastavite ločljivost zaslona na **3840 x 2160** slikovnih točk – upoštevajte navodila v nadaljevanju:

Če uporabljate sistem Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ali Windows 8.1:

- 1 Če uporabljate sistem Windows 8 ali Windows 8.1, izberite ploščico namizja, da preklopite na klasično namizje. V sistemih Windows Vista in Windows 7 preskočite ta korak.
- 2 Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite **Ločljivost zaslona**.
- 3 Kliknite spustni seznam z ločljivostmi zaslona in izberite **3840 x 2160**.
- 4 Kliknite **V redu**.


Če uporabljate sistem Windows 10:

- 1 Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite **Nastavitve zaslona**.
- 2 Kliknite **Dodatne nastavitve prikaza**.
- 3 Kliknite spustni seznam z **ločljivostmi** in izberite **3840 x 2160**.
- 4 Kliknite **Uporabi**.

Če priporočena ločljivost ni prikazana, boste morali posodobiti gonilnik grafične kartice. Izberite eno od spodnjih možnosti, ki najbolje opisuje računalniški sistem, ki ga uporabljate, in upoštevajte navodila.

Računalnik Dell

- 1 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support in vnesite servisno oznako ter prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.
- 2 Ko namestite gonilnike za grafično kartico, ponovno poskusite ločljivost nastaviti na **3840 x 2160**.

 **OPOMBA:** Če ločljivosti ne uspete nastaviti na **3840 x 2160**, se obrnite na Dell in povprašajte o grafični kartici, ki podpira te ločljivosti.




Računalnik, ki ni Dell

Če uporabljate sistem Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ali Windows 8.1:

- 1 Če uporabljate sistem Windows 8 ali Windows 8.1, izberite ploščico namizja, da preklopite na klasično namizje. V sistemih Windows Vista in Windows 7 preskočite ta korak.
- 2 Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite **Prilagoditev**.
- 3 Kliknite **Spremeni možnosti prikaza**.
- 4 Kliknite **Napredne nastavitve**.
- 5 Iz opisa na vrhu okna razberite proizvajalca grafične kartice (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
- 6 Za posodobljeni gonilnik obiščite spletno mesto ponudnika grafičnih kartic (denimo www.amd.com ali www.nvidia.com).
- 7 Ko namestite gonilnike za grafično kartico, ponovno poskusite ločljivost nastaviti na **3840 x 2160**.

Če uporabljate sistem Windows 10:

- 1 Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite **Nastavitve zaslona**.
- 2 Kliknite **Dodatne nastavitve prikaza**.
- 3 Kliknite **Prikaži lastnosti omrežne kartice**.
- 4 Iz opisa na vrhu okna razberite proizvajalca grafične kartice (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
- 5 Za posodobljeni gonilnik obiščite spletno mesto ponudnika grafičnih kartic (denimo www.amd.com ali www.nvidia.com).
- 6 Ko namestite gonilnike za grafično kartico, ponovno poskusite ločljivost nastaviti na **3840 x 2160**.

 **OPOMBA:** Če ločljivosti ne uspete nastaviti na priporočeno nastavitvev, se obrnite na izdelovalca računalnikov ali razmislite o nakupu grafične kartice, ki podpira videoločljivost.



Smernice za vzdrževanje

Čiščenje zaslona

 **OPOZORILO:** Preden zaslon očistite, izključite napajalni kabel zaslona iz električne vtičnice.

 **POZOR:** Preden zaslon očistite, preberite [Varnostne ukrepe](#).

Za doseganje najboljših rezultatov priporočamo, da med razpakiranjem, čiščenjem in pri delu z zaslonom upoštevate navodila, prikazana na spodnjem seznamu:

- Če želite očistiti antistatičen zaslon, vzemite mehko, čisto krpo in jo narahlo navlažite z vodo. Če imate na voljo posebno krpico za čiščenje zaslonov ali raztopino, ki je primerna za antistatične premaze, jo uporabite. Ne uporabljajte bencina, razredčila, amonijaka, grobih čistilnih sredstev ali stisnjenega zraka.
- Plastične dele očistite z rahlo navlaženo mehko krpo. Ne uporabljajte detergentov, saj nekateri detergenti lahko na zaslonu pustijo mlečne sledi.
- Če pri razpakiranju na zaslonu opazite bel prah, ga obrišite s krpo.
- Pazljivo ravnajte s svojim zaslonom, saj je zaslon temnejše barve bolj občutljiv za praske in odrgnine kot zaslon svetlejšje barve.
- Če želite ohraniti kar najboljšo kakovost slike zaslona, uporabljajte dinamičen ohranjevalnik zaslona in zaslon izklaplajte, ko ga ne rabite več.

