

**Dell UltraSharp 24/27
U2421HE/U2721DE - USB-C
Dell Display Manager
מדריך למשתמש**



דגם: U2421HE/U2721DE
דגם רגלאטור: U2421HET/U2721HET

זכויות יוצרים © 2020 או חברות הבת שלה. כל הזכויות שמורות. EMC, Dell, ושאר הסימנים הם סימני מסחריים של Dell Inc. או חברות הבת שלה. סימנים אחרים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליهم בהתאם.

תוקן עניינים

4	סקירה כללית
5	שימוש בתיבת הדו-שיך הגדרות מהירות
6	הגדרת תוכנות תצוגה בסיסיות
8	הקצת מצלבים מוגדרים מראש לישומים
10	סידור חלונות באמצעות Easy Arrange
14	ניהול כמה אוטות וידאו במקביל
16	שזהר מיקומי היישומים
18	שימוש בתוכנות של חיסכון בצריכת החשמל
19	קיצורי מקשיים אחרים
20	חיבור DDM לחלוֹן פעיל (Windows 10 בלבד)
21	פתרונות בעיות



סקירה כללית

Dell Display Manager היא תוכנה ל-Windows שמשמשת לניהול הציג או קבצת צגים. היא מאפשרת לך ידית את התמונה המוצגת, להקצות הגדרות אוטומטיות, לניהל את ארכיטקטורת החשמל, לדודר את החלונות, לסייע באית התמונה ולהשתמש בתכונות נוספות בציגים נבחרים של Dell. לאחר ההתקנה, יתווסף סמל של Dell Display Manager למגש הבודעות והתוכנה תפעל בכל הפעלה של המערכת. אפשר להציג פרטי על הציגים המוחברים למחשב על ידי העברת הכבר מעל לסמל שבמגש הבודעות.




U2721DE




U2421HE

 הערה: תוכנת Dell Display Manager משתמש בערזן DDC/CI כדי לתקשר עם הציג. ודא
שהאפשרות I2C מופעלת בתפריט כפי שמוצג בהמשך.

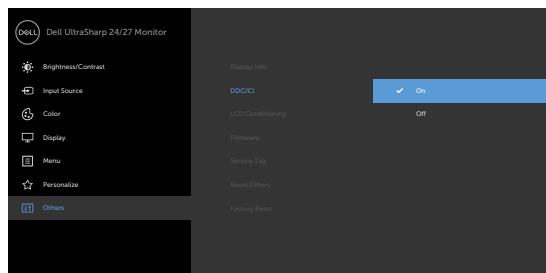


שימוש בתיבת הדו-שיך הגדרות מהירות

לחיצה על הסמל של Dell Display Manager במאש ההודעות תפתח את תיבת הדו-שיך **Quick Settings** (הגדרות מהירות). אם מחוברים מספר צג Dell למחשב, ניתן לבחור צג ספציפי מהתפריט. בתיבת הדו-שיך **Quick Settings** (הגדרות מהירות) אפשר לשנות את רמות הבrightness והיגויות של הצג, לשנות את הרזולוציה ולסדר בקלות את החלונות. אפשר לשנות את הרזולוציה של המסך באמצעות **Manual Mode** (מצב ידני) או **Auto Mode** (מצב אוטומטי).

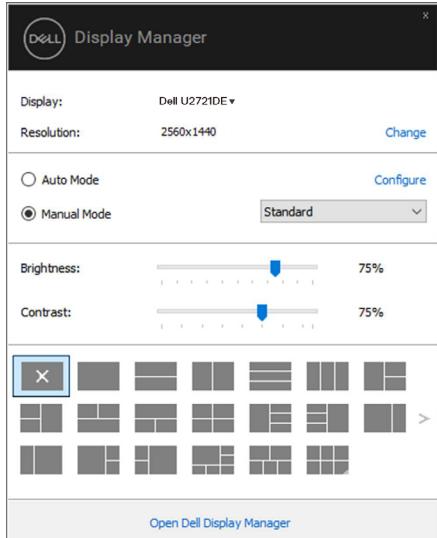

U2721DE

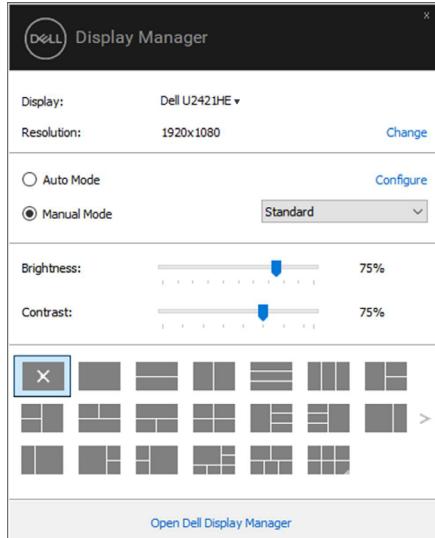

U2421HE

מתיבת הדו-שיך **Quick Settings** (הגדרות מהירות) אפשר גם לגשת אל מסך המשתמש המתאים למתקדם של Dell Display Manager ולהפעיל ממנו תכונות בסיסיות, להגדיר את המצב האוטומטי ולהשתמש בתכונות נוספות.




תכונה	פונקציה	תיאור
גישה מהירה	קיצור מקשיים	Ctrl+Shift+D
ל-DDM	לפתיחה המשתמש של DDM	יש להשתמש במקש חץ למעלה/חץ למטה או לחוץ על "<" כדי לעבור בין הפריטות השונות של Easy Arrange.
שליטה בציג	שליטה של Dell	מהתיבה הנפתחת לבחירת צג, הציג שנבחר מציג את הלוגו של Dell.
אחד במערכת	יש להפעיל את תכונת הבדיקה העצמית של הצג.	יש להעביר את הממשק של ה-DDM לציג שבו רוצים לשלוט.
של מספר צגים	יש לחוץ על Ctrl+Shift+D כדי לפתח את מסך המ מיינ' מתחת לצביעו העבר.	




הגדרת תכונות תצוגה בסיסיות

אפשר לבחר באפשרות **Manual Mode** (**מצב ידני**) כדי לבחור ידנית מצב המוגדר מראש או באפשרות **Auto Mode** (**מצב אוטומטי**) כדי להפעיל מצב מסוים באופן אוטומטי לפי הפעולה המבוצעת. בכל פעם שה מצב המוגדר מושתנה תופיע במסך הודעה. אפשר לשנות גם את מידת ה **Brightness** (**בהירות**) וה **Contrast** (**ניגודיות**) של הצג בכרטיסיה **Basic** (**בסיסי**).

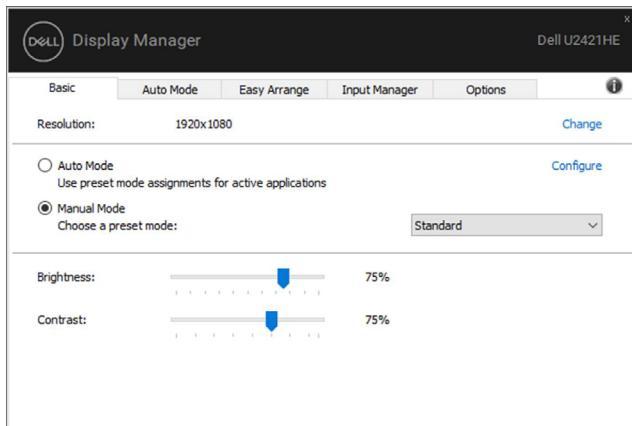

U2421HE

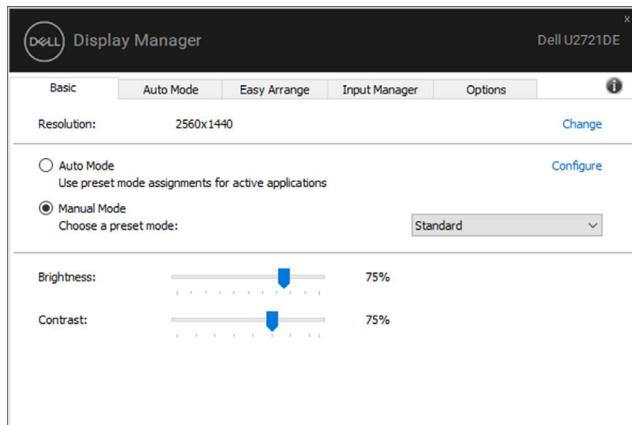

U2721DE



הערה: כשמוחברים כמה צגי Dell, אפשר לבחור באפשרות **Enable display matrix control**, כדי להשתמש באותם מצבים צבעים, בהירות וningerיות בכל הצגים.



Dell Display Manager window for Dell U2421HE. The window title is "Dell Display Manager" and the monitor name is "Dell U2421HE". The "Basic" tab is selected. Resolution is set to 1920x1080. The "Auto Mode" radio button is selected, with the sub-instruction "Use preset mode assignments for active applications". The "Manual Mode" radio button is selected, with the sub-instruction "Choose a preset mode:" and a dropdown menu set to "Standard". Brightness is set to 75% and Contrast is set to 75%. A checked checkbox at the bottom left says "Enable display matrix control".

U2421HE

Dell Display Manager window for Dell U2721DE. The window title is "Dell Display Manager" and the monitor name is "Dell U2721DE". The "Basic" tab is selected. Resolution is set to 2560x1440. The "Auto Mode" radio button is selected, with the sub-instruction "Use preset mode assignments for active applications". The "Manual Mode" radio button is selected, with the sub-instruction "Choose a preset mode:" and a dropdown menu set to "Standard". Brightness is set to 75% and Contrast is set to 75%. A checked checkbox at the bottom left says "Enable display matrix control".

U2721DE




הקצתת מצבים מוגדרים מראש לשימושים

הכרטיסייה **Auto Mode** (מצב אוטומטי) מאפשרת לשירות **Preset Mode** (מצב מוגדר מראש) לישום ספציפי ולהחיל אותו אוטומטית. כאשר מפעילים את **Mode Auto** (מצב אוטומטי), התוכנה Dell Display Manager עוברת אוטומטית ל-**Preset Mode** (מצב מוגדר מראש) המתאים כל עוד היישום שימושי ולמצב מופעל. אפשר לבחור ש-**Preset Mode** (מצב מוגדר מראש) יושם ספציפי יהיה זהה בכל הגאים שמחוברים למחשב או שהוא ישנה בין צגיים שונים.


התצורה של Dell Display Manager מוגדרת מראש עבור יישומים נפוצים רבים. כדי להויסף יישום חדש לרשימה המצוינים גורר את היישום משולחן העבודה, מתרפיר התחלתה של Windows או מכל מקום אחר, ועוזב אותו ברשימת הנוכחית.

 הערה: אי אפשר לשין מצב מוגדר מראש לאוצאות של מספר קבצים, סקריפטים (קובץ Script), קובץ טענה או קבצים שאינם קובץ הפעלה כגון קובץ Zip או קבצים מכוונים. אפשר גם להגדיר את המצב Game כדי להשתמש בו בכל פעם שישום DirectX3D פועל במסמך מלא. כדי למנוע מיישום מסוים להשתמש במצב כשלחו, צריך להקצות לו מצב מוגדר מראש אחר.

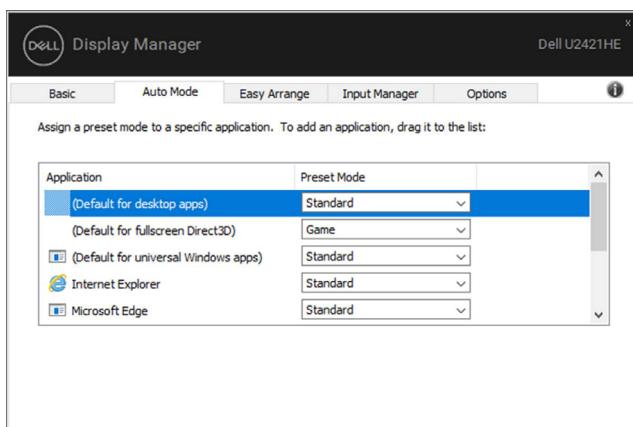

U2421HE



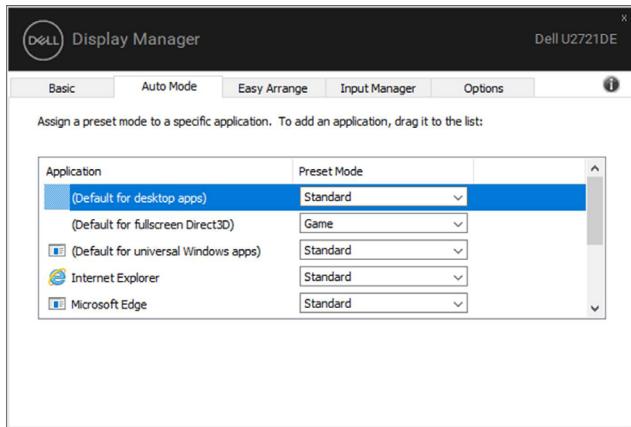


U2721DE




סידור חלונות באמצעות Easy Arrange

היא תכונה שיעזרת לסדר בקלות את החלונות בשולחן העבודה. בוחרים פרישה מוגדרת מראש שරוצים וגוררים את החלונות של השימוש לאזורי המוגדרים. כדי למצוא פרישות נוספות, לחיצים על "<" או על המקלשים Page Up/Page Down. כדי ליצור פרישה מותאמת אישית, מסדרים את החלונות הפתוחים ולוחצים על **Save** (שמירה).

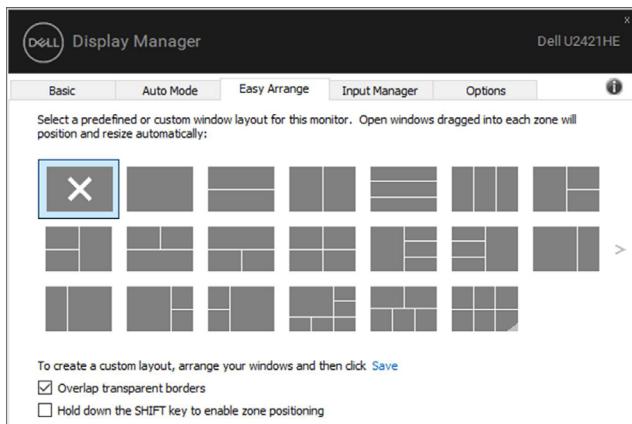

U2421HE

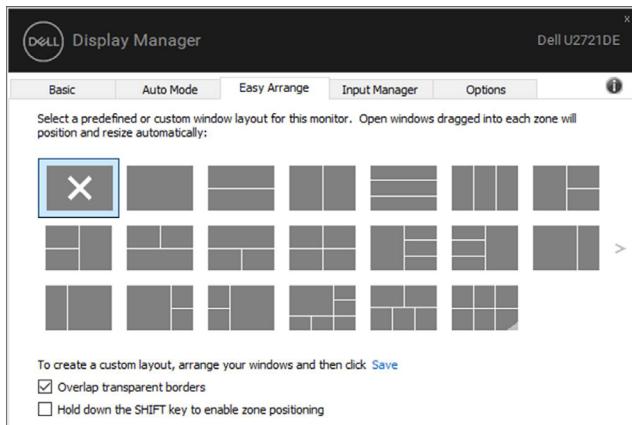


U2721DE




ב-10 Windows אפשר להשתמש בפתרונות שונים לחולנות של שולחנות העבודה וירטואליים.

אם משתמשים הרבה בתוכנת הצלום של Windows, אפשר לבחור באפשרות **Hold down the SHIFT key to enable zone positioning** (החזק את המקס **SHIFT** לוחץ כדי להפעיל את מיקום האזוריים). כך תכונת הצלום של Windows מקבלת עדיפות על פני **Easy Arrange**. יהיה צריך ללחוץ על המקס **Shift** כדי לסדר בamusootot **Easy Arrange**.

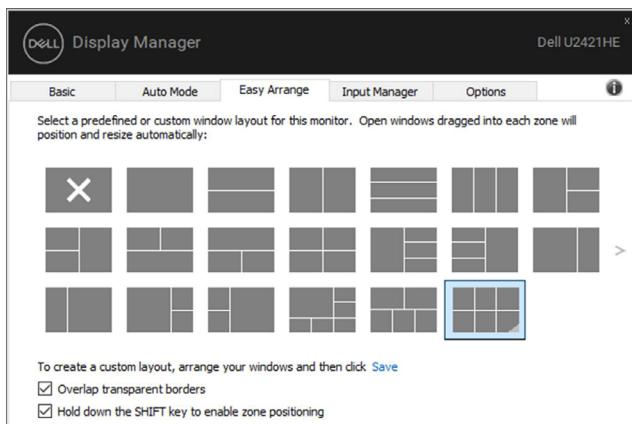


U2421HE

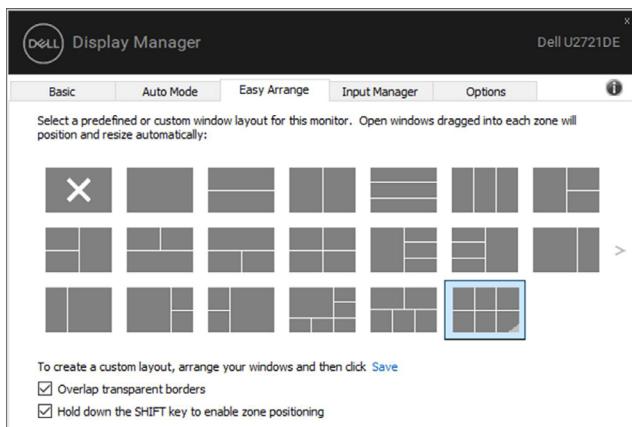


U2721DE



אם משתמשים בכמה צגים בשרשראת או במת्रיצה, אפשר להחיל את הפריסה שנערכה באמצעות **Span multiple monitors** (הרחבת מספר צגים). יהיה צריך לסדר את הצגים נכון כדי ליהנות כמו שצעריך מהתוכנה זו.

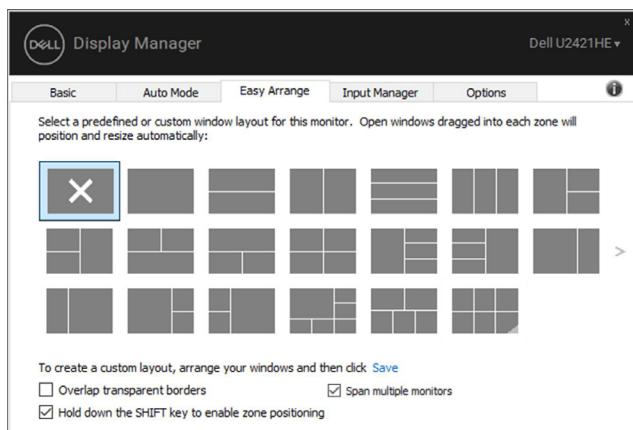

U2421HE

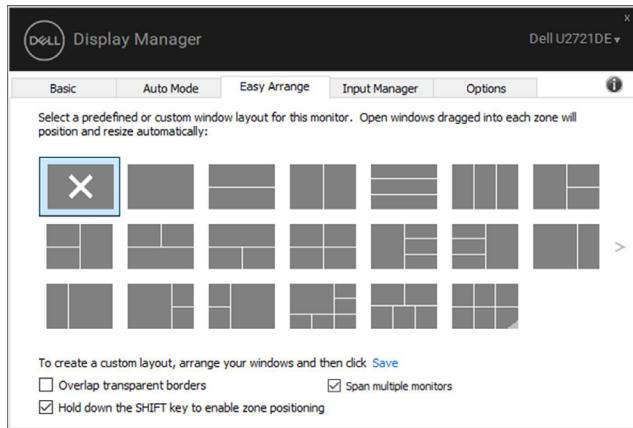

U2721DE



קיימות דרכי מתקדמות אחרות לשימוש ב-Easy Arrange. ניתן לעיין בטבלה שולחלן.


תכונה	פונקציה	תיאור
משופר	Easy Arrange	<ul style="list-style-type: none">• שמיירה ומantan שם לעד 5 תבניות Easy Arrange מותאמות אישית אישית• קביעת תצורה של תבניות ע*א.
5 פריטות MRU	(שנעשה בהן שי-מוש לאחרונה)	<ul style="list-style-type: none">• יש ללחוץ על Ctrl+Shift+Home כדי לעבור בין 5 פריטות ה-MRU האחרונות.
שינויי מהיר של גודל	שינויי גודל של הפריסה מחיצות.	<ul style="list-style-type: none">• יש ללחוץ לחיצה ממושכת על Ctrl תוך שינוי הגודל של הפריסה בפרקיה ומספרם.
תבנית של Easy Arrange	Easy Arrange חדש שנוצרת נשמרת במקום הסמל של Easy Arrange .	<ul style="list-style-type: none">• יש ללחוץ לחיצה ממושכת על Ctrl תוך לחיצה על סמל הפריסה שwonetta כדי לשחזר אותה לפריסת ברירת המחדל.
מצב לאורך סמלי	פריטות Easy Arrange עבור	<ul style="list-style-type: none">• מצב לאורך סמלי Easy Arrange מוצגים בעת סיבוב הצג.




ניהול כמה אוטות וידאו במקביל

הכרטיסייה Input Manager מאפשרת לנו להגדיר כמה אוטות וידאו של המחשבים שמחוברים למסך של Dell. כך למשל נוכל לטעון שני מחשבים על אחד מסכים. כל היציאות של אוטות וידאו יישמשו במשתמש. ניתן גם לבחור שם אישי לכל אחת. חשוב להזכיר שהאפשרות לא תאפשר לנו לשמור את השינויים אחרי הרעיכתם.

אפשר להגדיר ממשק קיזור כדי לעבור לאוטה המועדף במהירות וממשק קיזור נוסף כדי לעבור במהירות בין האוטות אם משתמשים בשניהם וצריך לעבור ביניהם לעיתים קרובות.

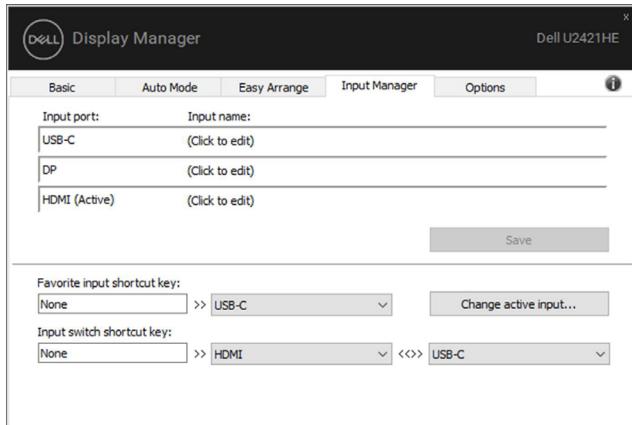


U2421HE

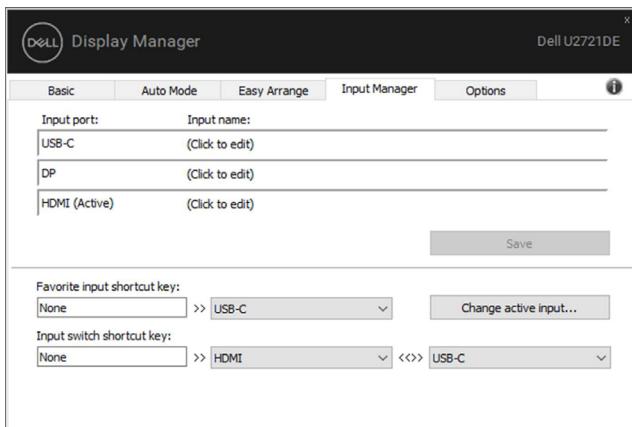


U2721DE



אפשר להשתמש ברשימת הנקודות כדי לעבור לכל מקור של אוטו.

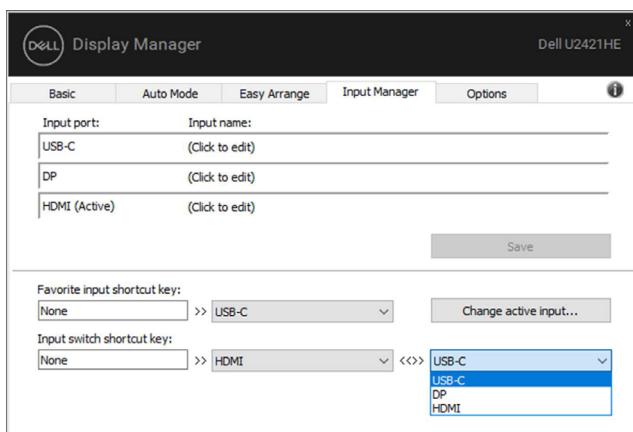

U2421HE

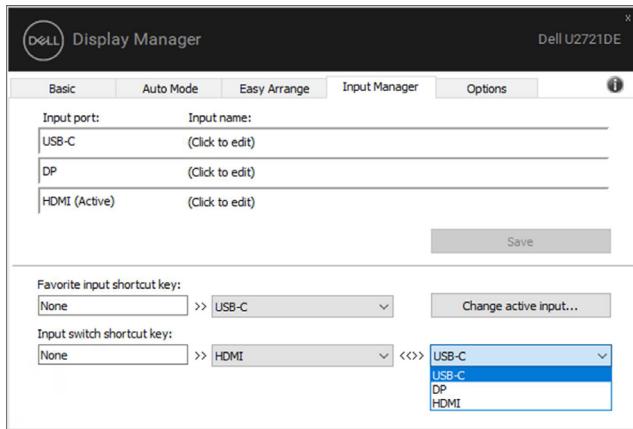


U2721DE

הערה: הישום DDM מתקשר עם הצג גם כשהוא מציג מידע ממוחשב אחר. מומלץ להתקין את DDM במחשב שבו משתמשים לעתים קרובות וממנו רוצים לשנות אותן. אפשר גם להתקין את DDM במחשבים אחרים שמחוברים לצג.




שחזור מיקומי היחסומים


אפשר להשתמש ב-DDM כדי לשחזר את המיקום של החלונות כמחברים מחדש מחשב לצג. כדי לפתוח את התוכנה זו, לחץ על סמל DDM במאש ההודעות.

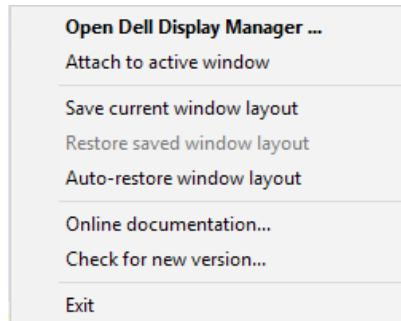

אם בוחרים באפשרות **Auto-restore window layout** (**שחזור אוטומטי של פרישת החלונות**), היחסום DDM יעקוב אחריו המיקומים של החלונות ויזכר אותם. המיקומים של החלונות ישוחזרו אוטומטית על ידי DDM כשיחובר מחדש מחשב לצג.

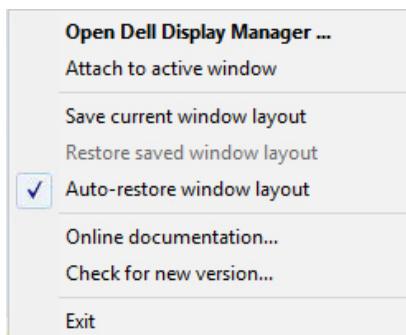

אם מזיאים את החלונות ורוצים לשחזר לפרטה הקודמת, לפני שמזיאים אותו צריך ללחוץ על **'Save current window layout'** (**שמירה של פרישת החלונות הנוכחיות**) ואז, צריכים לשחזר את הפרישה על **'Restore saved window layout'** (**שחזור פרישת חלונות שמרוה**).

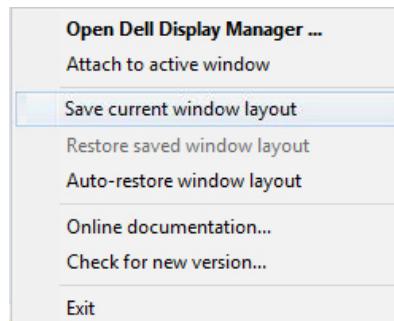

אפשר להשתמש בציגים עם דגמים או רזולוציות שונות לפי הצורך ובכל אחד להשתמש בפריסה שונה של חלונות. DDM ידע איזה צג נ;br ויחזר את המיקומים של החלונות בהתאם.


אם הציגים מחוברים כמטריציה וצריך להחליפן אחד מהם, אפשר לשמר את פריסת החלונות לפני שמחליפים ולשזר את הפריסה אחרת שמחברים את הצג החדש.

 העלה: כדי ליהנות מהתוכנה ההזו כמו שצרייך צריך ציריך שכל היישומים יפעלו. DDM לא פותח יישומים.




שימוש בתוכנות של חיסכון ביצירת החשמל

בdagim הנטמכים של Dell יש את הרכטיסיה **Options (אפשרויות)**, שמאפשרת להפעיל תוכנות של חיסכון ביצירת החשמל של Dell PowerNap. אפשר להגדיר שרטת הבחרות של האזג תהיה מיימלית או להעביר את האזג למסך שינה כSSHOMER המוסף מופעל.

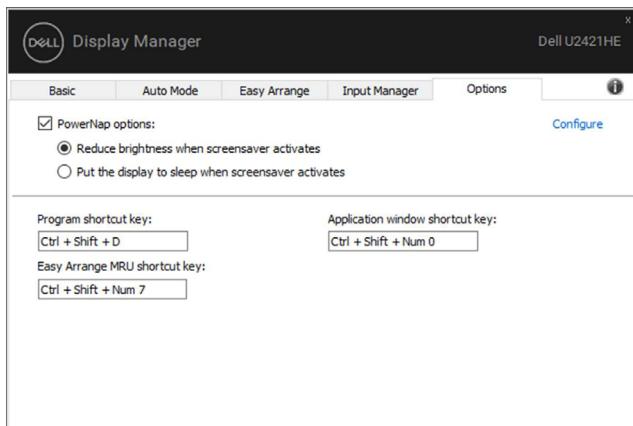

U2421HE

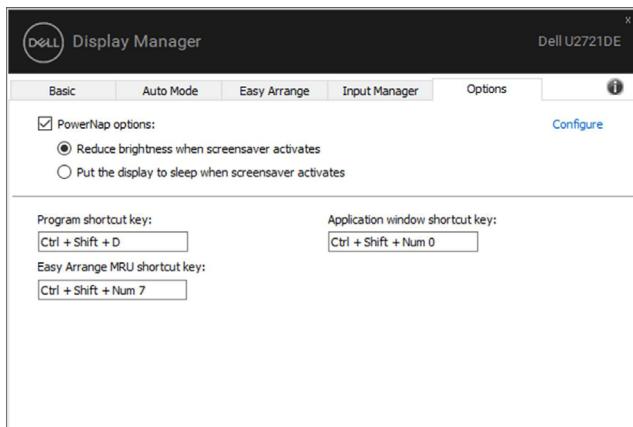


U2721DE




קיצורי מקשיים אחרים

ניתן להגדיר קיצורי מקשיים לפעולות שלהן, ניתן להגדיר את מקשי הקיצור לגישה מהירה לביצוע הפעולות האלה:

- **קיצורי מקשיים לתוכניות:** פתיחה מהירה של תיבת הדו-שים הגדרות מהירות.
- **קיצור מקשיים ל-MRU של Easy Arrange:** החלה מהירה של 5 פריטות החולנות האחרונות שהיינו בשימוש.
- **קיצור מקשיים לחולנות היישום:** להפעלה של תפריט מהיר לאפשרויות תחת מצב אוטומטי - **Arrange**.

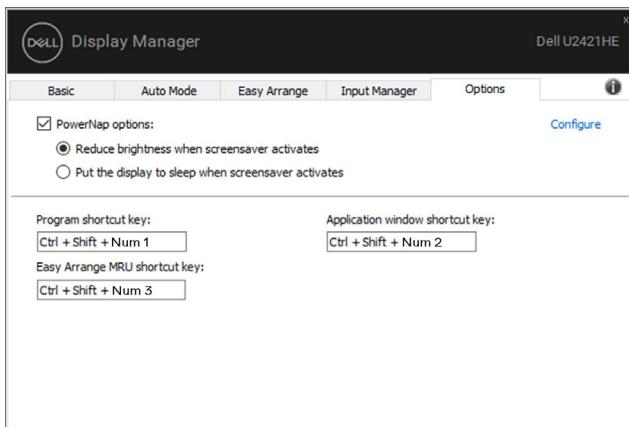

U2421HE

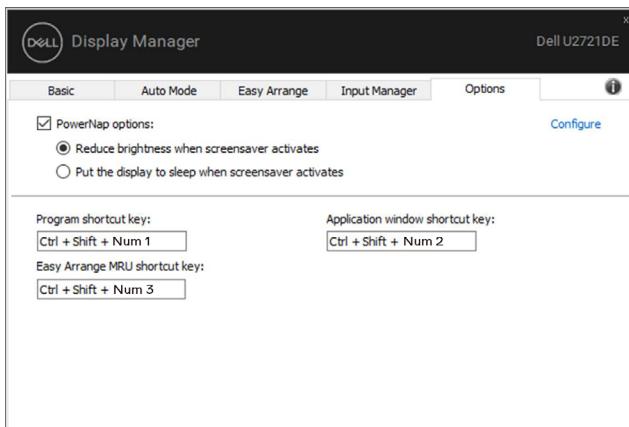



U2721DE



חיבור DDM לחילון פועל Windows 10 בלבד

ניתן לחבר את סמל DDM לחילון הפעיל שבו עובדים. יש ללחוץ על הסמל לגישה קלה לתוכנות שלהלו.


תמונה	פונקציה	תיאור
חיבור פועל לחילון Windows 10 בלבד)	החלפת מצב מתוכנת או הצמדה למחיצות שונות	סמל DDM מוחבר לחילון פועל והמשתמש יכול להחליף בקלות את מיקום החילון, להחליף את המצב המתוכנת של היבטים ולשייר את המצב המתוכנת האוטומטי.
מקשים	הפעלת קיצור	בחלון של היישום הפעיל, לחיצה על Ctrl+Shift+Ins מפעילה גם את תפריט ה-DDM המחוור.
הזרת חילון היישום בין תאי Easy Arrange	שליחה של חילון היישום לתא הקודם/הבא.	הזרת חילון היישום בין תאי Easy Arrange
הזרת חילון היישום בין צגים שונים	שליחה של חילון היישום לצג הקודם/הבא.	הזרת חילון היישום בין צגים שונים

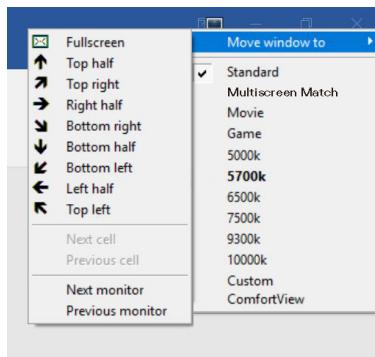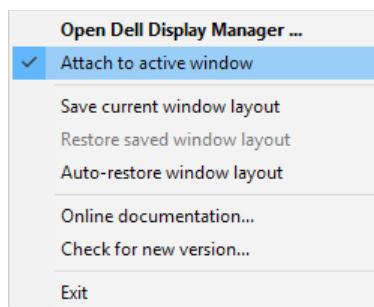

אם לא ניתן להפעיל את DDM עם הציג, יוצג סמל של DDM ב망ש ההודעות.



בלחיצה על הסמל של DDM ניתן להציג את פרטי הودעת השגיאה.

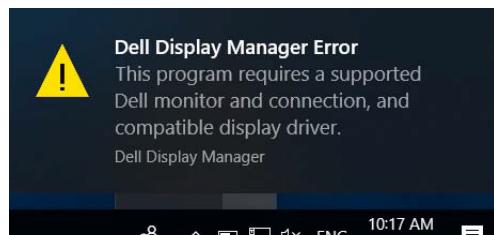

לתשומת לך, אפשר להפעיל את DDM רק עם צגים של Dell. اي אפשר להפעיל את DDM עם צגים של מותגים אחרים.

אם יש בעיה בזיכרון /או תקשורת של DDM עם צג של Dell, אפשר לנסות לפתרו אותה באמצעות הਪתרונות הבאים:

1. ודא שככל הווידאו מחובר היטב לצג ולמחשב. שם לביוםivid וודא שהם מחוברים היטב.
2. בדוק בתפריט המסך של הצג שהאפשרויות CI/DDC מופעלת.
3. ודא שמנהל התתקן של כרטיסי המסך עדכני בהתאם לספק הkartis (Intel, AMD, NVIDIA, AIA ונו').
4. נתקן את תחנות העגינה, הcablim המאריכים או המאריכים בין הצג ליציאת כרטיס המסך. חלק מהמאריכים, הרכזות או הממירים אינם תומכים טוב ב- CI/DDC ועלוילם לגרום לתקללה ב-DDM. עדכן את מנהל התתקן של המקשר לאחרה האחרונה.
5. הפעל מחדש את המחשב.



ויתכן שלא ניתן יהיה להפעיל את DDM בցים הבאים:

- צגים של Dell מודגמים שלפני 2013 ומסדרת D-Series של Dell. למידע נוסף, ניתן להיכנס לאתר www.dell.com/support/monitors.
- צגים למשחקים המשתמשים בטכנולוגיית G-Sync של Nvidia.
- צגים וירטואליים ואלחוטיים אינם תומכים ב-Cl-DDC.
- בחלק מהדגמים המוקדמים של צגי DP 1.2, ייתכן שתצטרכם לשכיבת אט 1.2 MST/DP באמצעות תפריט המסך.

אם המחשב מחובר לאינטרנט, תוצג הודעה בכל פעע שאפשר לשדרוג את DDM לגרסה חדשה יותר. מומלץ להוריד ולהתקין את הגרסה האחורה של היישום DDM.

ניתן גם לבדוק אם יש גרסה חדשה יותר על ידי לחיצה ימנית על הסמל של DDM תוך כדי החזקת המיקש SHIFT במקלדת.

