

# Monitor Dell UltraSharp U3419W

## Guía del usuario

**Modelo:** U3419W  
**Modelo normativo:** U3419Wb



# Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica posibles daños en el hardware o una pérdida de los datos si no se siguen las instrucciones.

 **ADVERTENCIA:** Una ADVERTENCIA indica un daño potencial a la propiedad, daños personales o la muerte.

**Copyright © 2018-2020 Dell Inc. Todos los derechos reservados.** Este producto está protegido por las leyes de copyright internacional y de EE. UU. y las de propiedad intelectual. Dell™ y el logotipo Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en los Estados Unidos y/o en otras jurisdicciones. El resto de marcas y nombres citados en el presente documento corresponden a sus respectivas compañías.

2020 - 06

Rev. A04

# Contenido

<b>Acerca del monitor</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>Contenidos de la caja</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>Características del producto</b> . . . . .	<b>8</b>
<b>Identificación de piezas y componentes.</b> . . . . .	<b>9</b>
<b>Vista frontal</b> . . . . .	<b>9</b>
<b>Vista trasera</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>Vista lateral</b> . . . . .	<b>11</b>
<b>Vista inferior</b> . . . . .	<b>12</b>
<b>Especificaciones del monitor</b> . . . . .	<b>14</b>
<b>Especificaciones del panel plano.</b> . . . . .	<b>14</b>
<b>Especificaciones de resolución</b> . . . . .	<b>16</b>
<b>Modos de vídeo compatibles.</b> . . . . .	<b>16</b>
<b>Modos de muestra predeterminados</b> . . . . .	<b>16</b>
<b>Especificaciones eléctricas.</b> . . . . .	<b>17</b>
<b>Especificaciones del altavoz</b> . . . . .	<b>17</b>
<b>Características físicas.</b> . . . . .	<b>18</b>
<b>Características medioambientales</b> . . . . .	<b>19</b>
<b>Modos de gestión de la corriente</b> . . . . .	<b>19</b>
<b>Asignación de patillas</b> . . . . .	<b>21</b>
<b>Compatibilidad Plug and Play</b> . . . . .	<b>23</b>
<b>Interfaz para Universal serial Bus (USB)</b> . . . . .	<b>23</b>
<b>Conector ascendente USB</b> . . . . .	<b>24</b>
<b>Conector descendente USB</b> . . . . .	<b>24</b>
<b>Conector USB Type-C.</b> . . . . .	<b>25</b>
<b>Puertos USB</b> . . . . .	<b>25</b>
<b>Política de píxel y calidad del monitor LCD</b> . . . . .	<b>26</b>



Directrices de mantenimiento . . . . .	26
Limpieza del monitor . . . . .	26
<b>Configuración del monitor . . . . .</b>	<b>27</b>
Acople del soporte . . . . .	27
Conexiones del monitor . . . . .	30
Conectar el cable HDMI . . . . .	30
Conectar el cable DisplayPort (DP a DP). . . . .	31
Conexión del cable USB Type-C . . . . .	32
Conectar el cable USB 3.0 . . . . .	33
Organización de los cables . . . . .	34
Extracción del soporte del monitor . . . . .	35
Montaje en pared (opcional) . . . . .	36
<b>Uso del monitor . . . . .</b>	<b>37</b>
Encienda el monitor . . . . .	37
Uso del panel frontal . . . . .	37
Botones del panel delantero . . . . .	39
Uso del menú en pantalla (OSD) . . . . .	39
Acceso al sistema de menús . . . . .	39
Mensajes de advertencia del menú OSD . . . . .	56
Ajuste de la resolución máximo . . . . .	59
Configuración del switch KVM . . . . .	60
Configurar el KVM automático . . . . .	63
Uso de las funciones de inclinación, balanceo y extensión vertical . . . . .	65
Inclinación, balanceo . . . . .	65
Extensión vertical . . . . .	65
<b>Solución de problemas . . . . .</b>	<b>66</b>
Test automático . . . . .	66
Diagnóstico integrado . . . . .	67



Carga mediante USB Type-C siempre activada . . . . .	68
Problemas usuales . . . . .	68
Problemas específicos del producto . . . . .	72
Problemas específicos de Bus Serie Universal (USB) . . .	73
Problemas específicos de los altavoces. . . . .	74
<b>Apéndice . . . . .</b>	<b>75</b>
Declaración FCC (solo para EE.UU.) . . . . .	75
Contacte con Dell. . . . .	75




# Acerca del monitor

## Contenidos de la caja


Su monitor incluye los siguientes componentes. Asegúrese de haber recibido todos los componentes. Póngase en [Contacte con Dell](#) si falta alguno de ellos.

 **NOTA: Algunos componentes podrían ser opcionales y no enviarse con su monitor. Algunas funciones o medios podrían no estar disponibles en algunos países.**

 **NOTA: Para configurar con cualquier soporte, por favor consulte la respectiva guía de instalación de soporte para obtener instrucciones de instalación.**

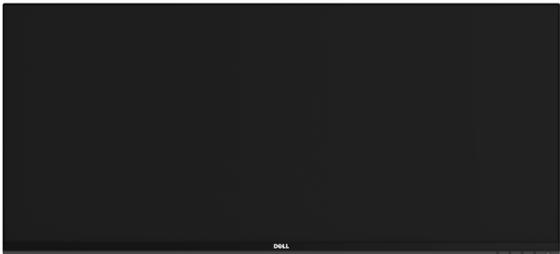	Monitor
	Elevador de soporte

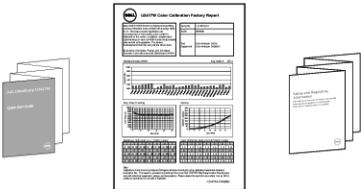

	<p>Base del soporte</p>
	<p>Cable de alimentación (varía según el país)</p>
	<p>Cable HDMI</p>
	<p>Cable DP (DP a DP)</p>
	<p>Cable ascendente USB 3.0 (Permite utilizar los puertos USB del monitor)</p>
	<p>Cable USB Type-C</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual de instalación rápida</li> <li>• Informe de calibración de fábrica</li> <li>• Información sobre seguridad, medio ambiente y normativas</li> </ul>



## Características del producto

El monitor de panel plano **Dell U3419W** tiene una pantalla de cristal líquido (LCD), transistores de película fina (TFT), una matriz activa y una luz de fondo LED. Las funciones del monitor incluyen:


- Área visible de 86,7 cm (34 pulgadas) (medida en diagonal). Resolución de 3440 x 1440, compatible con pantalla completa para resoluciones menores.
- Amplio ángulo de visión sentado o de pie.
- Funciones de ajuste de inclinación, balanceo y extensión vertical.
- Bisel ultra-fino que minimiza el espacio del bisel al utilizar múltiples monitores, lo que facilita la configuración de una experiencia de visualización elegante.
- Soporte extraíble y orificios de montaje Video Electronics Standard Association (VESA™) de 100 mm para aumentar la flexibilidad de las soluciones de montaje.
- Funciones plug and play si son compatibles con el sistema.
- El switch KVM integrado le permite controlar hasta 2 ordenadores desde un único conjunto de teclado y ratón conectado al monitor.
- Admite KVM automático para una configuración de varias entradas.
- Gama de colores del 99% sRGB con una media de Delta E  $\leq 3$ .
- Ajustes con menú en pantalla (OSD) para facilitar la instalación y la optimización de la pantalla.
- Admite fuentes HDMI, USB Type-C y DisplayPort.
- USB Type-C único para suministrar energía a un portátil compatible mientras recibe la señal de vídeo y datos.
- Bloqueo de los botones de encendido y Menú.
- Ranura de bloqueo de seguridad.
- Bloqueo de soporte.
- Permite cambiar el modo panorámico a estándar manteniendo la calidad de imagen.
- Energía en espera de 0,5 W en el modo de espera.
- El indicador de energía muestra el nivel de energía que consume el monitor en tiempo real.
- Admite el modo Imagen por Imagen (PBP) e Imagen en Imagen (PIP).
- Optimice la comodidad ocular con una pantalla sin parpadeo y la función ComfortView, que minimiza la emisión de luz azul.



**NOTA:** Los posibles efectos a largo plazo de la emisión de luz azul del monitor pueden causar daños en los ojos, incluyendo fatiga ocular o tensión ocular digital. La función ComfortView está diseñada para reducir la cantidad de luz azul emitida por el monitor para optimizar el confort visual.

## Identificación de piezas y componentes

### Vista frontal

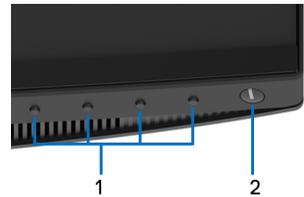


### Controles del panel frontal

Etiqueta	Descripción
1	Botones de función (Para obtener más información, consulte <a href="#">Uso del monitor</a> )
2	Botón de encendido/apagado (con indicador LED)



## Vista trasera

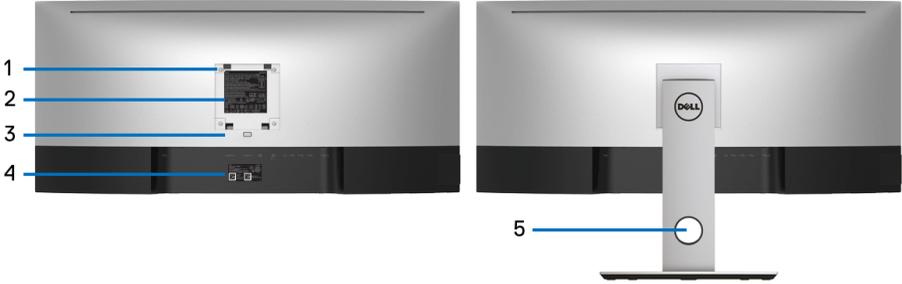


## Vista trasera con soporte de monitor

Etiqueta	Descripción	Uso
<b>1</b>	Orificios de montaje VESA (100 mm x 100 mm - detrás de cubierta VESA adjunta)	Montaje del monitor en pared utilizando el kit de montaje en pared VESA (100 mm x 100 mm).
<b>2</b>	Etiqueta de calificación reguladora	Enumera las aprobaciones reglamentarias.
<b>3</b>	Botón de extracción del soporte	Liberar soporte del monitor.
<b>4</b>	Etiqueta del número de serie de código de barras	Tenga a mano esta etiqueta si necesita ponerse en contacto con el soporte técnico de Dell.
<b>5</b>	Ranura de almacenamiento de cable	Para organizar los cables colocándolos en la ranura.



## Vista lateral

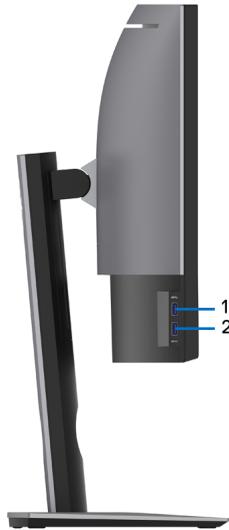


Etiqueta	Descripción	Uso
1	Puertos descendentes USB	Conectar a su dispositivo USB. Únicamente podrá utilizar este conector después de conectar el cable USB al equipo y al conector ascendente USB del monitor.*
2	Puerto descendente USB con carga de corriente	Conecte para cargar su dispositivo.

\* Para evitar interferencias en la señal, cuando se haya conectado un dispositivo USB a un puerto USB descendente, NO se recomienda conectar ningún otro dispositivo USB a los puertos adyacentes.



## Vista inferior

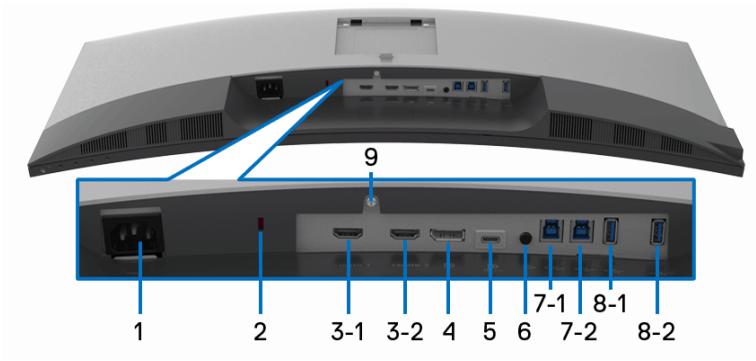

## Vista inferior sin soporte de monitor

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Conector de alimentación de CA	Conecte el cable de alimentación.
2	Ranura de bloqueo de seguridad	Fijar el monitor con el bloqueo de seguridad (bloqueo de seguridad no incluido).
3 (1, 2)	Conector de puerto HDMI	Conecte su ordenador con un cable HDMI.
4	Conector DisplayPort	Conecte su ordenador con un cable DP.



<p><b>5</b></p>	<p>Puerto USB Type-C</p>	<p>Conecte el cable USB Type-C que venía con el monitor al ordenador o dispositivo móvil. Este puerto admite el estándar USB Power Delivery, Datos y la señal de vídeo DisplayPort.</p> <p>El puerto USB 3.1 Type-C ofrece la velocidad de transferencia más alta y el modo alternativo con DP 1.2 admite una resolución máxima de 3440 x 1440 a 60 Hz, PD 20 V / 4,5 A, 15 V / 3 A, 9 V / 3 A y 5 V / 3 A.</p> <p><b>NOTA:</b> USB Type-C no es compatible con versiones de Windows anteriores a Windows 10.</p>
<p><b>6</b></p>	<p>Salida de línea de audio</p>	<p>Conecte los altavoces.*</p>
<p><b>7</b> <b>(1, 2)</b></p>	<p>Puerto ascendente USB</p>	<p>Conecte el cable USB que incluye su monitor al monitor y al equipo. Una vez conectado el cable, puede utilizar los conectores USB situados del monitor.</p>
<p><b>8-1</b></p>	<p>Puertos descendentes USB</p>	<p>Conectar a su dispositivo USB. Únicamente podrá utilizar este conector después de conectar el cable USB al equipo y al conector ascendente USB del monitor.**</p>
<p><b>8-2</b></p>	<p>Puerto descendente USB con carga de corriente</p>	<p>Conecte para cargar su dispositivo.</p>
<p><b>9</b></p>	<p>Función de bloqueo de soporte</p>	<p>Para bloquear el soporte en el monitor utilizando el tornillo M3 x 6 mm (tornillos no suministrados).</p>

\* El uso de los auriculares no es compatible con el conector de salida de línea de audio.

\*\* Para evitar interferencias en la señal, cuando se haya conectado un dispositivo USB a un puerto USB descendente, NO se recomienda conectar ningún otro dispositivo USB a los puertos adyacentes.



## Especificaciones del monitor

### Especificaciones del panel plano

<b>Modelo</b>	<b>U3419W</b>
Tipo de pantalla	Matriz activa - TFT LCD
Tecnología de panel	Tipo IPS (In-Plane Switching)
Imagen visible	
Diagonal	867,2 mm (34,14 pulgadas)
Horizontal, área activa	799,80 mm (31,49 pulgadas)
Vertical, área activa	334,80 mm (13,18 pulgadas)
Área	267773,04 mm <sup>2</sup> (415,01 pulgadas <sup>2</sup> )
Espaciado entre píxeles	0,233 mm x 0,233 mm
Píxel por pulgada	109
Ángulo de vista	178° (vertical) típico 178° (horizontal) típico
Alcance de luminosidad	300 cd/m <sup>2</sup> (típico)
Coeficiente de contraste	1000 a 1 (típico)
Recubrimiento con plato de sujeción	Tipo de antideslumbrante con 3H de revestimiento duro
Luz trasera	Sistema de iluminación edgelight LED
Tiempo de respuesta	8 ms en modo NORMAL 5 ms en modo RÁPIDO
Profundidad de color	1,074 billones de colores
Espectro de color*	sRGB 99%, CIE1976 (90%) y CIE 1931 (75%)
Dispositivos integrados	<ul style="list-style-type: none"><li>• Concentrador USB 3.0 Super-Speed (con 2 puerto ascendente USB 3.0)</li><li>• 4 puertos USB 3.0 descendentes</li></ul>



Conectividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 HDMI 2.0 (HDCP 2.2)</li> <li>• 1 DP 1.2 (HDCP 2.2)</li> <li>• 2 puertos USB 3.0 ascendentes</li> <li>• 2 puertos USB 3.0 descendentes (laterales)</li> <li>• 2 puertos USB 3.0 descendentes (inferiores)</li> <li>• 1 puerto USB Type-C (modo alternativo con DisplayPort DP1.2, Power Delivery y USB 2.0)</li> </ul>
Anchura de los bordes (desde el borde del monitor al área activa)	10,55 mm (Superior) 10,05 mm (Izquierdo/Derecho)
Ajustabilidad	
Altura ajustable del soporte	De 0 a 115 mm
Inclinación	-5° a 21°
Giro	-30° a 30°
Pivotado	N/D
 <b>NOTA:</b> No monte ni utilice este monitor en la orientación vertical ni en la orientación horizontal inversa (180°), ya que se puede dañar el monitor.	
Dell Display Manager (DDM) Compatibilidad	Sí
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable vendido por separado)</li> <li>• Ranura del bloqueo del soporte antirrobo (para panel)</li> </ul>

\* Solo en panel nativo, bajo el Modo Personalizado.



## Especificaciones de resolución

<b>Modelo</b>	<b>U3419W</b>
Rango de exploración horizontal (HDMI y DP y modo alternativo USB Type-C)	30 kHz a 134 kHz (automático)
Rango de exploración vertical (HDMI y DP y modo alternativo USB Type-C)	48 Hz a 76 Hz (automático)
Resolución predeterminada más alta	3440 x 1440 a 60 Hz

## Modos de vídeo compatibles

<b>Modelo</b>	<b>U3419W</b>
Capacidades de presentación de vídeo (HDMI y DP y modo alternativo USB Type-C)	480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i

## Modos de muestra predeterminados

Modo de muestra	Horizontal Frecuencia (kHz)	Vertical Frecuencia (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (Horizontal/Vertical)
VESA, 640 x 400	31,47	70,09	25,18	-/+
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,5	-/-
VESA, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108	+/+
VESA, 1280 x 800 - R	49,31	59,91	71	+/-
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,00	60,00	162	+/+



VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,5	+/+
VESA, 2560 x 1440	88,79	59,95	241,5	+/-
VESA, 3440 x 1440*	88,82	60,00	319,75	+/-

\* Requiere una tarjeta gráfica que admita HDMI 2.0.

## Especificaciones eléctricas

Modelo	U3419W
Señales de entrada de vídeo	HDMI 2.0*/DP 1.2, 600 mV para cada línea diferencial, impedancia de entrada de 100 ohmios por par diferencial
Tensión de entrada de corriente alterna (CA)/ frecuencia/corriente	100 VCA a 240 VCA / 50 Hz o 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 3 A (típico)
Irrupción de corriente	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 V: 40 A (Máx) a 0°C (inicio en frío)</li> <li>220 V: 80 A (Máx) a 0°C (inicio en frío)</li> </ul>

\* No admite la especificación opcional HDMI 2.0, incluye canal Ethernet HDMI (HEC), canal de retorno de audio (ARC), estándar para formato 3D y resoluciones, y estándar para resolución de cine digital 4K.

## Especificaciones del altavoz

Modelo	U3419W
Altavoz	2 x 9,0 W
Respuesta de frecuencia	100 Hz - 20 kHz
Impedancia	8 ohmios



## Características físicas

<b>Modelo</b>	<b>U3419W</b>
<b>Tipo cable de señal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Digital: HDMI, 19 patillas</li> <li>· Digital: DisplayPort, 20 patillas</li> <li>· Bus Serie Universal (USB): USB, 4 patillas</li> <li>· Bus Serie Universal (USB): Type-C, 24 patillas</li> </ul>
<b>Dimensiones (con el soporte)</b>	
Altura (ampliada)	532,0 mm (20,94 pulgadas)
Altura (compresión)	417,0 mm (16,42 pulgadas)
Anchura	813,6 mm (32,03 pulgadas)
Profundidad	226,4 mm (8,91 pulgadas)
<b>Dimensiones (sin el soporte)</b>	
Altura	363,7 mm (14,32 pulgadas)
Anchura	813,6 mm (32,03 pulgadas)
Profundidad	58,4 mm (2,30 pulgadas)
<b>Dimensiones del soporte</b>	
Altura (ampliada)	419,1 mm (16,50 pulgadas)
Altura (compresión)	382,6 mm (15,06 pulgadas)
Anchura	342,2 mm (13,47 pulgadas)
Profundidad	226,4 mm (8,91 pulgadas)
<b>Peso</b>	
Peso con envase incluido	16,0 kg (35,27 lb)
Peso con soporte montado y cables	11,1 kg (24,47 lb)
Peso sin el soporte montado (Para consideraciones de montaje en pared o VESA, sin cables)	8,2 kg (18,07 lb)
Peso del soporte montada	2,4 kg (5,29 lb)
Marco frontal brillante	Unidad 37% - 57% brillante



## Características medioambientales

<b>Modelo</b>	<b>U3419W</b>
<b>Cumplimiento de normas</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sin BFR/PVC (sin halógeno), excluidos los cables externos</li> <li>· Cumplimiento con los requisitos actuales de fugas NFPA 99</li> <li>· Cristal libre de arsénico y sin mercurio solo para el panel</li> </ul>	
<b>Temperatura</b>	
Funcional	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
No funcional	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
<b>Humedad</b>	
Funcional	10% a 80% (sin condensación)
No funcional	5% a 90% (sin condensación)
<b>Altitud</b>	
Funcional	5000 m (16404 pies) (máximo)
No funcional	12192 m (40000 pies) (máximo)
<b>Disipación térmica</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 853,00 BTU/hora (máximo)</li> <li>· 184,25 BTU/hora (típico)</li> </ul>	

## Modos de gestión de la corriente


Si ha instalado en su PC una tarjeta de gráficos o software de VESA compatible con DPM™, el monitor puede reducir automáticamente el consumo de energía cuando no lo use. Esto se denomina *Modo de ahorro de energía\**. Si el equipo detecta una entrada desde el teclado, ratón u otros dispositivos de entrada, el monitor podrá continuar automáticamente su funcionamiento. La tabla a continuación le muestra el consumo de energía y los símbolos de esta función automática de ahorro de energía.

<b>Modos VESA</b>	<b>Sincronización horizontal</b>	<b>Sincronización vertical</b>	<b>Vídeo</b>	<b>Indicador de energía</b>	<b>Consumo de energía</b>
Funcionamiento normal	Activo	Activo	Activo	Blanco	250 W (máximo)** 54 W (típico)



Modo activo desconectado	No activo	No activo	Vacío	Blanco (parpadeando)	Menos que 0,5 W
Apagar	-	-	-	Apagado	Menos que 0,5 W

Las funciones OSD solo en el modo de funcionamiento normal. Al pulsar cualquier botón en el Modo activo desconectado, se mostrará el siguiente mensaje:

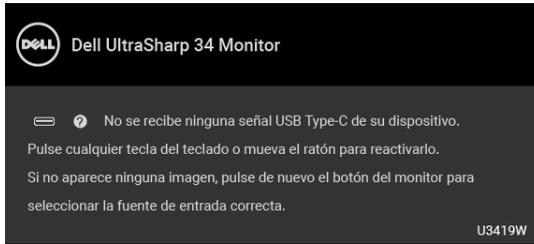

Active su equipo y el monitor para acceder al menú OSD.

**NOTA: El mensaje puede diferir ligeramente según la señal de entrada conectada.**

\* Solo puede alcanzarse un nivel de consumo de energía cero desconectando el cable principal de la pantalla.


\*\* Consumo máximo de energía se mide en el estado de la luminancia máxima, y USB activo.

Este documento es solamente a título informativo y refleja el rendimiento del laboratorio. El producto puede funcionar de forma diferente dependiendo del software, los componentes y los periféricos solicitados y no tiene obligación de actualizar tal información. En consecuencia, el cliente no debe basarse en esta información y tomar decisiones sobre tolerancias eléctricas o de cualquier otro tipo. No hay ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a la exactitud o integridad.



## Asignación de patillas


### Conector DisplayPort

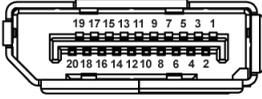

Número de patillas	Extremo del cable de señal de 20 patillas
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Detección de conexión en caliente
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR



## Conector HDMI

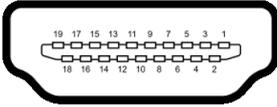

Número de patillas	Extremo del cable de señal de 19 patillas
1	DATOS TMDS 2+
2	DATOS TMDS 2 APANTALLADO
3	DATOS TMDS 2-
4	DATOS TMDS 1+
5	DATOS TMDS 1 APANTALLADO
6	DATOS TMDS 1-
7	DATOS TMDS 0+
8	DATOS TMDS 0 APANTALLADO
9	DATOS TMDS 0-
10	RELOJ TMDS+
11	RELOJ TMDS APANTALLADO
12	RELOJ TMDS-
13	CEC
14	Reservado (N.C. en dispositivo)
15	RELOJ DDC (SCL, línea de datos serie)
16	DATOS DDC (SDA, línea de datos serie)
17	DDC/CEC Tierra
18	ALIMENTACIÓN +5 V
19	DETECCIÓN DE CONEXIÓN EN CALIENTE



## Compatibilidad Plug and Play

Puede instalar el monitor con cualquier sistema compatible con Plug and Play. El monitor proporciona automáticamente al PC los datos de identificación de reproducción extendida (EDID) utilizando protocolos de canal de datos de muestra (DDC) para que el sistema puede configurarse y mejorar los ajustes de visionado. La mayoría de las instalaciones de monitor se realizan de forma automática; puede seleccionar distintos parámetros si lo desea. Para más información acerca de cómo modificar la configuración del monitor, consulte [Uso del monitor](#).

## Interfaz para Universal serial Bus (USB)

Esta sección ofrece información acerca de los puertos USB disponibles en el monitor.

 **NOTA: Este monitor es compatible con USB 3.0 de alta velocidad.**


Velocidad de transferencia	Frecuencia de datos	Consumo de energía*
Super-Speed	5 Gbps	4,5 W (Máx., cada puerto)
High-Speed	480 Mbps	4,5 W (Máx., cada puerto)
Velocidad plena	12 Mbps	4,5 W (Máx., cada puerto)

\* Hasta 2 A en puerto descendente USB (puerto con icono de batería ) con dispositivos según BC1.2 o dispositivos USB normales.

USB 3.0 Type-C	Descripción
Vídeo	DP1.2
Datos	USB 2.0
Power Delivery (PD)	Hasta 90 W (típica)



## Conector ascendente USB

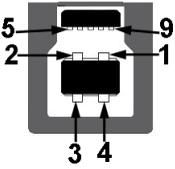

Número de patillas	Extremo de conector de 9 patillas
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

## Conector descendente USB




Número de patillas	Extremo de conector de 9 patillas
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-



<b>6</b>	SSRX+
<b>7</b>	GND
<b>8</b>	SSTX-
<b>9</b>	SSTX+

## Conector USB Type-C

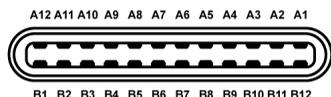

Número de patillas	Nombre de señal	Número de patillas	Nombre de señal
A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC	B5	VCONN
A6	D+	B6	
A7	D-	B7	
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	GND	B12	GND

## Puertos USB

- 1 puerto USB Type-C - inferiores
- 2 puertos USB 3.0 ascendentes - inferiores
- 2 puertos USB 3.0 descendentes - inferiores
- 2 puertos USB 3.0 descendentes - laterales
- Puerto de carga de corriente: puerto con el icono de batería ; admite la carga de corriente rápida hasta 2 A si el dispositivo es compatible con BC1.2.



 **NOTA: La función USB 3.0 requiere un equipo compatible con USB 3.0.**

 **NOTA: La interfaz del monitor USB sólo funciona si el monitor está encendido o en modo de ahorro de energía. Si apaga el monitor y vuelve a encenderlo, los periféricos conectados podrían tardar unos segundos que continuar con su funcionamiento normal.**

## Política de píxel y calidad del monitor LCD

Durante el proceso de fabricación del monitor LCD no es poco común que uno o más píxeles queden fijados en un estado determinado, aunque resultan difíciles de ver y no afectan a la calidad o usabilidad de la pantalla. Para más información acerca de la calidad de píxel de los monitores Dell, consulte el sitio de soporte de Dell en la dirección: <http://www.dell.com/support/monitors>.

## Directrices de mantenimiento

### Limpieza del monitor

 **PRECAUCIÓN: Lea y siga [Instrucciones de seguridad](#) antes de limpiar el monitor.**

 **ADVERTENCIA: Antes de limpiar el monitor, desenchufe el cable de corriente de la toma eléctrica.**

Para conseguir los mejores resultados, siga la siguiente lista de instrucciones durante el desembalaje, limpieza o manipulación de su monitor:

- Para limpiar la pantalla antiestática, moje un paño limpio y suave en agua. Si es posible, utilice un tejido especial para la limpieza de pantallas o una solución adecuada a la protección antiestática. No utilice benceno, disolvente, amoníaco, limpiadores abrasivos o aire comprimido.
- Utilice un paño cálido y ligeramente humedecido para limpiar el monitor. Evite el uso de detergentes de ningún tipo. Algunos detergentes dejan una película lechosa en el plástico.
- Si observa un polvo blanco cuando desembale el monitor, límpielo con un paño.
- Trate el monitor con cuidado. Los plásticos de color oscuro pueden rayarse mostrando marcas blancas con mayor facilidad que los monitores de color claro.
- Para conservar la mejor calidad de imagen en su monitor, utilice un salvapantallas dinámico y apague su monitor mientras no se encuentre en uso.



# Configuración del monitor

## Acople del soporte


 **NOTA:** El soporte se entrega desinstalada cuando el monitor se envía desde la fábrica.

 **NOTA:** Esto es aplicable a los monitores con soporte. Cuando se adquiere cualquier soporte, por favor consulte la respectiva guía de instalación de soporte para obtener instrucciones de instalación.

 **PRECAUCIÓN:** No retire el monitor del paquete de embalaje antes de acoplar el soporte.

Para conectar el soporte del monitor:

1. Siga las instrucciones en las solapas de la caja para retirar el soporte del acolchado superior que lo sujeta.
2. Inserte los bloques de la base de soporte completamente en la ranura del soporte.
3. Levante el asidero del tornillo y gire el tornillo hacia la derecha.
4. Tras apretar completamente el tornillo, pliegue el asidero del tornillo dejándolo plano en la posición de receso.

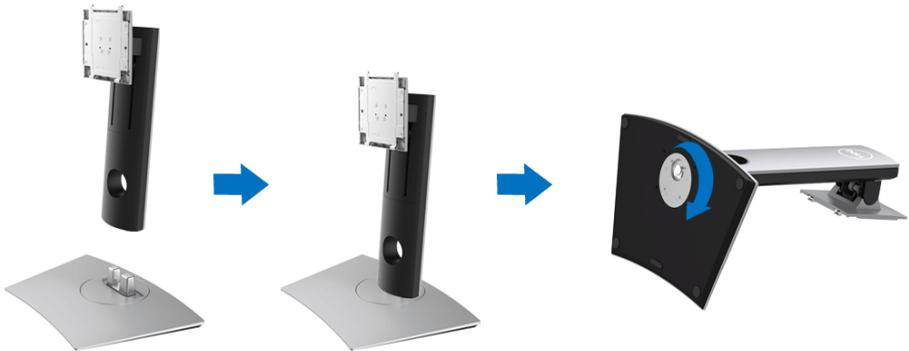

- 5.** Levante la cubierta, como se muestra, para exponer el área VESA para el montaje del soporte.



- 6.** Acople el soporte al monitor.
- a.** Encaje el surco de la parte trasera del monitor con las dos pestañas de la parte superior del soporte.
  - b.** Presione el soporte hasta que encaje en su lugar.



7. Coloque el monitor en vertical.


a. Sujete la base del monitor firmemente con ambas manos.

b. Levante el monitor con cuidado para evitar que se deslice o caiga.

△ **PRECAUCIÓN: No ejerza presión sobre la pantalla del panel cuando levante el monitor.**



8. Retire la cubierta del monitor.

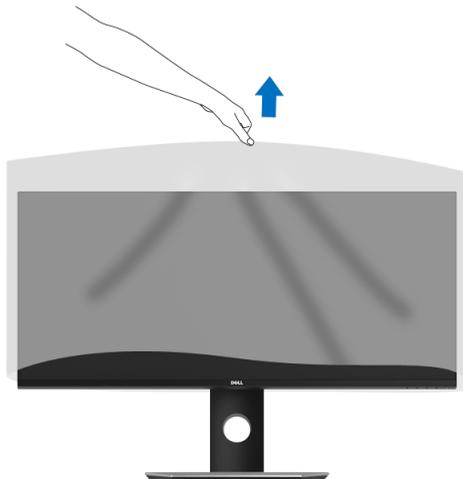

## Conexiones del monitor


**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga [Instrucciones de seguridad](#).

**📌 NOTA:** No conecte todos los cables al equipo al mismo tiempo.

Para conectar el monitor a su equipo:

1. Apague el equipo y desconecte el cable de corriente.
2. Conecte el cable HDMI/DP/USB Type-C del monitor a su ordenador o a su dispositivo USB Type-C.

### Conectar el cable HDMI

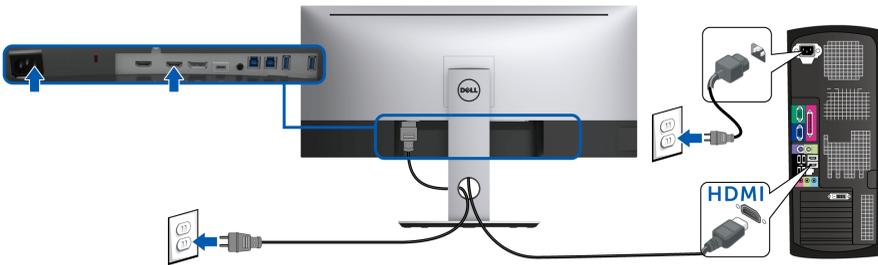

**📌 NOTA:** El ajuste predeterminado de fábrica en el U3419W es HDMI 2.0. Si el monitor no muestra ningún contenido tras conectar el cable HDMI, siga los pasos que se indican a continuación para cambiar el ajuste de HDMI 2.0 a HDMI 1.4:

- Pulse el segundo botón junto al botón  para activar el menú OSD.
- Utilice los botones  y  para resaltar **Fuente entrada**, y luego utilice el botón  para acceder al submenú.
- Utilice los botones  y  para resaltar **HDMI**.
- Mantenga pulsado el botón  durante 10 segundos aproximadamente y aparecerá el mensaje de configuración de HDMI.




- Utilice el botón  para seleccionar **Deshabilitado** y cambiar la configuración.



Repita los pasos anteriores para cambiar la configuración del formato HDMI en caso necesario.

### Conectar el cable DisplayPort (DP a DP)

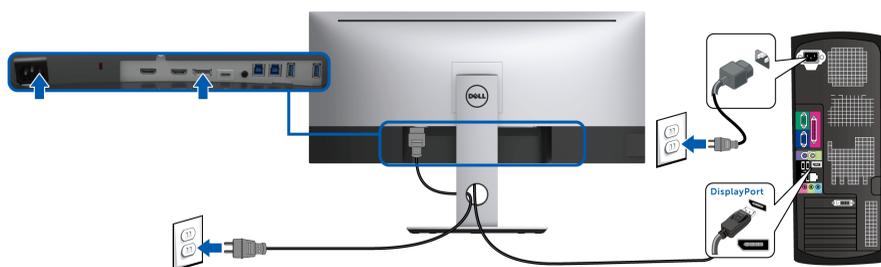

 **NOTA:** El ajuste predeterminado de fábrica en el U3419W es DP1.2. Si el monitor no muestra ningún contenido tras conectar el cable DP, siga los pasos que se indican a continuación para cambiar el ajuste de DP1.2 a DP1.1:

- Pulse el segundo botón junto al botón  para activar el menú OSD.
- Utilice los botones  y  para resaltar **Fuente entrada**, y luego utilice el botón  para acceder al submenú.
- Utilice los botones  y  para resaltar **DP**.
- Mantenga pulsado el botón  durante 10 segundos aproximadamente y aparecerá el mensaje de configuración de DP.



- Utilice el botón  para seleccionar **Deshabilitado** y cambiar la configuración.



Repita los pasos anteriores para cambiar la configuración del formato DP si es necesario.

## Conexión del cable USB Type-C



 **NOTA:** Utilice únicamente el cable USB Type-C que se entrega con su monitor.

- Este puerto admite el modo alternativo DisplayPort (solo estándar DP 1.2).
- El puerto compatible con USB Type-C Power Delivery (PD Versión 2.0) suministra hasta 90 W de potencia.
- Si su portátil necesita más de 90 W para funcionar y la batería está agotada, es posible que no se encienda ni se cargue con el puerto USB PD de U3419W.

 **PRECAUCIÓN:** Las imágenes se utilizan únicamente con fines ilustrativos. La apariencia de su equipo podría variar.



## Conectar el cable USB 3.0

**NOTA:** Para prevenir daños o pérdida de datos, antes de cambiar los puertos ascendentes USB, asegúrese de que el ordenador conectado al puerto ascendente USB del monitor NO está utilizando ningún dispositivo USB.


Después de conectar el cable HDMI/DP/USB Type-C, siga el procedimiento siguiente para conectar el cable USB 3.0 al equipo y configurar el monitor:

- a. Conexión de un ordenador:** conecte el puerto ascendente USB 3.0 (cable suministrado) a un puerto USB 3.0 apropiado en su equipo.  
**b. Conexión de dos ordenadores\*:** conecte los puertos ascendentes USB 3.0 a los puertos USB 3.0 apropiados en los dos ordenadores. Después, utilice el menú OSD para seleccionar entre las dos fuentes ascendentes USB y las fuentes de entrada. Consulte [Cambiar selección USB](#).
- Conecte los periféricos USB 3.0 a los puertos USB 3.0 descendentes del monitor.
- Conecte los cables de alimentación del equipo (o equipos) y el monitor a una toma cercana.



### a. Conexión de un ordenador



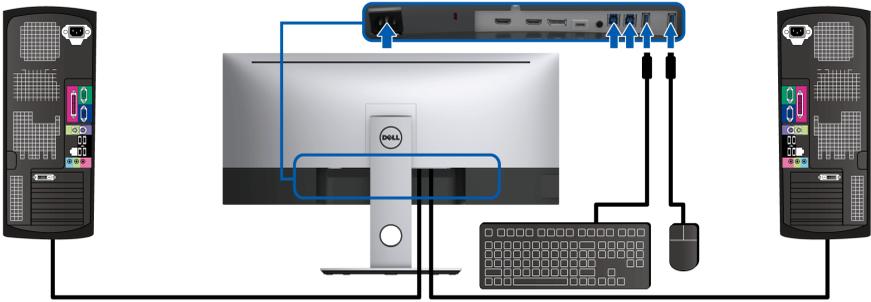

## b. Conexión de dos ordenadores

\* Cuando conecte dos ordenadores al monitor, los puertos descendentes USB del monitor para el teclado y el ratón se pueden asignar a señales de entrada diferentes de los dos ordenadores cambiando el ajuste de **Selección de USB** en el menú OSD. (Consulte [Selección de USB](#) y [Configuración del switch KVM](#) para más información.)

4. Encienda el monitor y el ordenador(es).  
Si el monitor muestra una imagen, la instalación se ha completado. Si no muestra una imagen, consulte [Problemas específicos de Bus Serie Universal \(USB\)](#).
5. Utilice la ranura de cable del soporte del monitor para organizar los cables.

## Organización de los cables




Después de conectar todos los cables necesarios al monitor y al PC, (consulte [Conexiones del monitor](#) para conectar los cables), utilice la ranura de sujeción de cables para organizarlos correctamente tal y como se muestra arriba.

## Extracción del soporte del monitor

**NOTA:** Para evitar que se arañe o dañe la pantalla LCD curvada al extraerla del soporte, asegúrese de colocar el monitor sobre una superficie limpia y acolchada. El contacto directo con objetos duros puede dañar el monitor curvado.

**NOTA:** Esto es aplicable a los monitores con soporte. Cuando se adquiere cualquier soporte, por favor consulte la respectiva guía de instalación de soporte para obtener instrucciones de instalación.

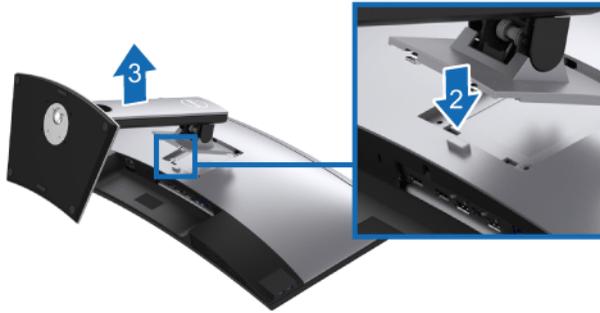

Para extraer el soporte:

1. Coloque el monitor sobre una superficie suave o acolchada.
2. Mantenga pulsado el botón de extracción del soporte.
3. Levante el soporte y aléjela del monitor.



## Montaje en pared (opcional)



(Tamaño de tornillo: M4 x 10 mm).

Consulte las instrucciones que se incluyen con el kit de montaje en pared compatible con VESA.

1. Coloque el panel del monitor sobre un tejido suave o acolchado expandido sobre una mesa plana y estable.
2. Extraiga el soporte.
3. Utilice un destornillador de estrella Phillips para extraer los cuatro tornillos que sostienen la cubierta de plástico.
4. Instale la abrazadera de montaje del kit de montaje en pared en el monitor.
5. Monte el monitor en la pared siguiendo las instrucciones que se incluyen con el kit de montaje en pared.


**NOTA:** Utilizar solo con abrazaderas de montaje en pared con homologación UL de capacidad mínima en peso/carga soportada de 36,4 kg.



# Uso del monitor


## Encienda el monitor

Pulse el botón  para encender el monitor.

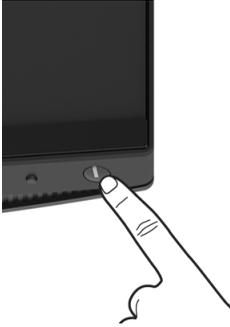

## Uso del panel frontal

Utilice los botones de control situados en la parte frontal del monitor para ajustar la configuración.

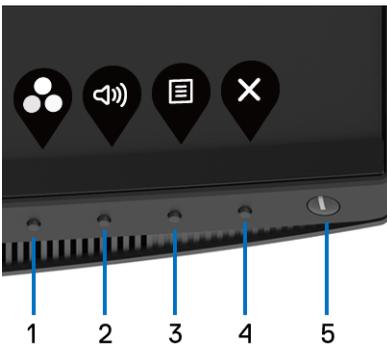

La siguiente tabla describe los botones del panel frontal:




Botones del panel delantero	Descripción
<p>1</p>  <p><b>Tecla de acceso directo/ Modos predefinidos</b></p>	<p>Utilice este botón para elegir de entre una lista de modos de color predefinidos.</p>
<p>2</p>  <p><b>Tecla de acceso directo/ Volumen</b></p>	<p>Utilice este botón para ajustar el volumen. El mínimo es '0' (-). El máximo es '100' (+).</p>
<p>3</p>  <p><b>Menú</b></p>	<p>Utilice el botón <b>MENÚ</b> para iniciar el menú en pantalla (OSD). Consulte <a href="#">Acceso al sistema de menús</a>.</p>
<p>4</p>  <p><b>Salir</b></p>	<p>Utilice este botón para salir del menú principal OSD.</p>
<p>5</p>  <p><b>Encendido (con indicador de encendido luminoso)</b></p>	<p>Utilice el botón de <b>Encendido</b> para <b>Encender</b> y <b>Apagar</b> el monitor.</p> <p>La luz blanco indica que el monitor está <b>Encendido</b> y totalmente operativo. Una luz blanca brillante indica el modo de ahorro de energía.</p>



## Botones del panel delantero

Utilice los botones situados en la parte frontal del monitor para ajustar la configuración de la imagen.

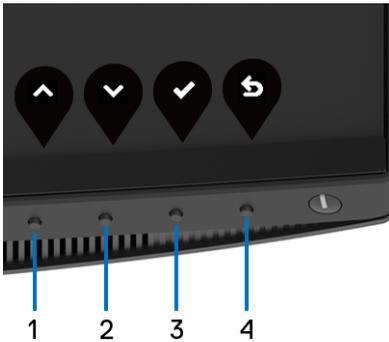

Botones del panel delantero	Descripción
1  <b>Arriba</b>	Utilice el botón <b>Arriba</b> para ajustar (aumentar rangos) los elementos del menú OSD.
2  <b>Abajo</b>	Utilice el botón <b>Abajo</b> para ajustar (reducir rangos) los elementos del menú OSD.
3  <b>Aceptar</b>	Utilice el botón <b>Aceptar</b> para confirmar la selección.
4  <b>Atrás</b>	Utilice el botón <b>Atrás</b> para regresar al menú anterior.


## Uso del menú en pantalla (OSD)

### Acceso al sistema de menús

 **NOTA:** Si cambia la configuración y accede a otro menú o sale del menú OSD, el monitor guardará los cambios automáticamente. Los cambios también se guardarán si cambia la configuración y espera a que desaparezca el menú OSD.



1. Pulse el botón  para abrir el menú OSD y ver el menú principal.

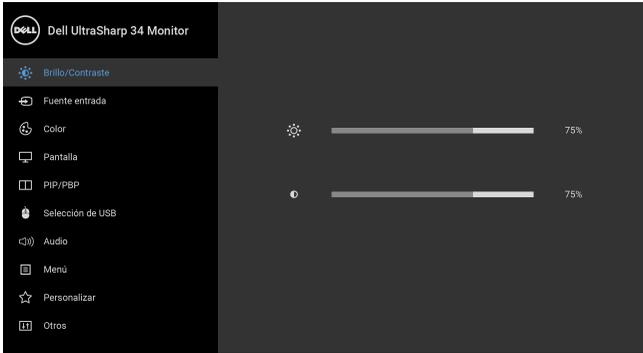

2. Pulse los botones  y  para moverse por las opciones de configuración. Al moverse de un icono a otro se marcará el nombre de la opción. Consulte la tabla siguiente para ver una lista completa de todas las opciones disponibles para el monitor.
3. Pulse el botón  una vez para activar la opción marcada.
4. Pulse los botones  y  para seleccionar el parámetro que desee.
5. Pulse  para acceder al submenú y luego utilice los botones de dirección, según los indicadores del menú, para realizar cambios.
6. Seleccione la opción  para volver al menú principal.



Icono


Menús y submenús

Descripción



**Brillo/  
Contraste**

Utilice este menú para activar el ajuste de **Brillo/Contraste**.

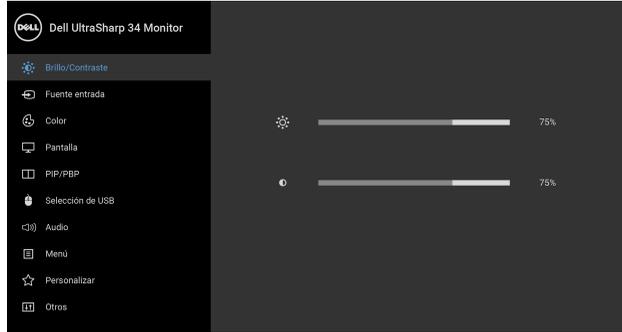

**Brillo**

El control de **Brillo** ajusta la luminancia de la iluminación.

Pulse el botón  para aumentar el brillo y el botón  para reducirlo (mín. 0 / máx. 100).

**Contraste**

Ajuste primero el **Brillo** y después el **Contraste** si es necesario.


Pulse el botón  para aumentar el contraste, o el botón  para reducirlo (mín. 0 / máx. 100).

La función de **Contraste** ajusta el grado de diferencia entre las zonas más oscuras y más brillantes de la pantalla del monitor.





**Fuente entrada** Utilice el menú **Fuente entrada** para seleccionar una de las distintas señales de vídeo conectadas a su monitor.

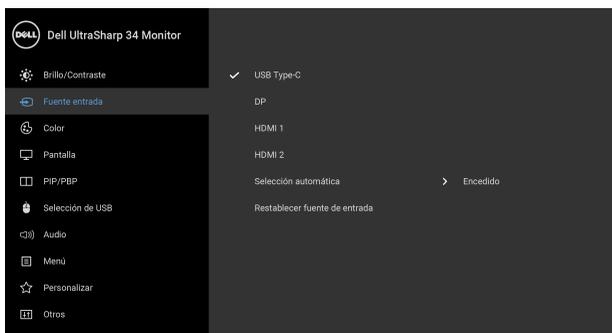


<b>USB Type-C</b>	Seleccione la entrada <b>USB Type-C</b> cuando utilice el Conector USB Type-C.
<b>DP</b>	Seleccione la entrada <b>DP</b> si utiliza el conector DisplayPort (DP).
<b>HDMI 1</b>	Seleccione Entrada <b>HDMI 1</b> si utiliza el conector HDMI 1.
<b>HDMI 2</b>	Seleccione Entrada <b>HDMI 2</b> si utiliza el conector HDMI 2.
<b>Selección automática</b>	Al activar la función puede buscar las fuentes de entrada disponibles.
<b>Restablecer fuente de entrada</b>	Restablece la configuración de entrada de su monitor a los valores predeterminados.





## Color

Utilice **Color** para ajustar el modo de configuración de color.

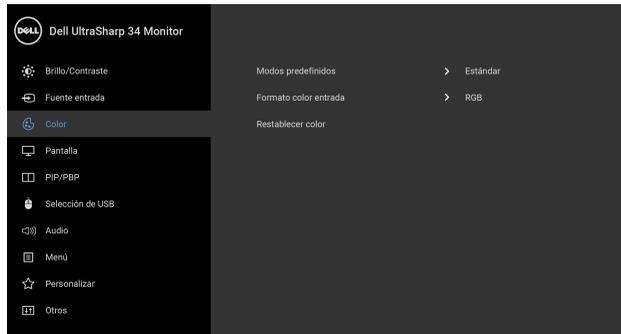

### Modos predefinidos

Cuando seleccione **Modos predefinidos**, puede elegir **Estándar**, **ComfortView**, **Película**, **Juegos**, **Temp. del color** o **Color personal**. de la lista.

- **Estándar:** Carga la configuración de color predeterminada del monitor. Este es el modo predefinido predeterminado.
- **ComfortView:** Reduce el nivel de luz azul emitida desde la pantalla para que la visualización sea más cómoda para sus ojos.


**ADVERTENCIA:** Los posibles efectos a largo plazo de la emisión de luz azul del monitor pueden causar lesiones personales tales como daños en los ojos, fatiga ocular y tensión ocular digital. El uso del monitor durante largos períodos de tiempo también puede causar dolor en partes del cuerpo como el cuello, el brazo, la espalda y el hombro.

Para reducir el riesgo de tensión ocular y dolor de cuello/brazo/espalda/hombro al utilizar el monitor durante largos periodos de tiempo, le sugerimos que:

1. Ajuste la distancia de la pantalla entre 20 pulgadas y 28 pulgadas (50 cm-70 cm) de sus ojos.



2. Parpadee con frecuencia para humedecer los ojos o lave sus ojos con agua después de un uso prolongado del monitor.
  3. Realice descansos regulares y frecuentes durante 20 minutos cada dos horas.
  4. Quite la vista del monitor y mire a un objeto distante situado a más de 20 pies durante al menos 20 segundos durante los descansos.
  5. Realice estiramientos para liberar la tensión del cuello, los brazos, la espalda y los hombros durante los descansos.
- **Película:** Carga la configuración de color ideal para ver películas.
  - **Juegos:** Carga la configuración de color ideal para la mayoría de aplicaciones de ocio.
  - **Temp. del color:** Permite a los usuarios seleccionar la temperatura del color: 5000K, 5700K, 6500K, 7500K, 9300K y 10000K.
  - **Color personal.:** Le permite ajustar manualmente la configuración de color. Pulse los botones  y  para ajustar los valores de color de 6 ejes y crear su propio modo de color predefinido.

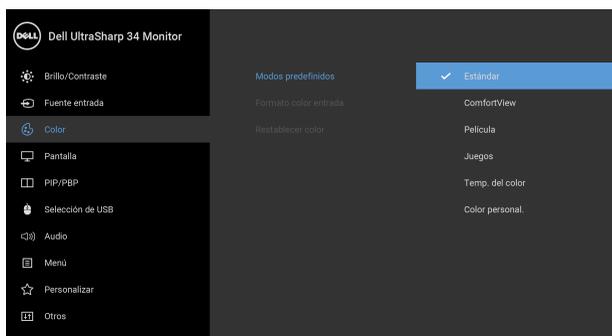


## Formato color entrada

Le permite el modo de entrada de vídeo en:

**RGB:** Seleccione esta opción si su monitor está conectado a un ordenador (o un reproductor de DVD) a través de un cable DP o HDMI o USB Type-C.

**YPbPr:** Seleccione esta opción si su reproductor de DVD solo admite la salida YPbPr.

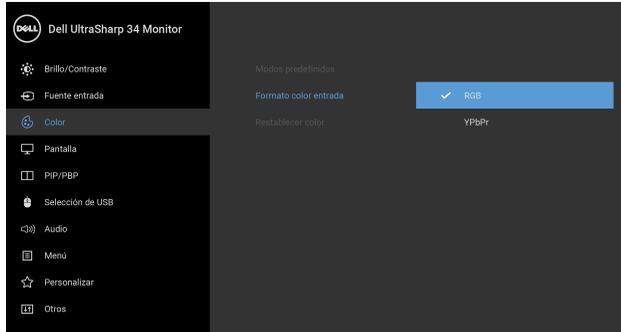

## Hue

Esta función permite desplazar el color de la imagen de vídeo a verde o púrpura. Se utiliza para ajustar el tono de la piel. Utilice  o  para ajustar el matiz entre '0' y '100'.

Utilice  para aumentar la tonalidad verde de la imagen de vídeo.

Utilice  para aumentar la tonalidad púrpura de la imagen de vídeo.

**NOTA:** El ajuste de **Hue** está disponible únicamente cuando seleccione el modo predeterminado **Película** o **Juegos**.



---

**Saturación** Esta función permite ajustar la saturación de color de la imagen de vídeo. Utilice  o  para ajustar la saturación entre '0' y '100'.

Utilice  para aumentar el aspecto colorido de la imagen de vídeo.

Utilice  para aumentar el aspecto monocromático de la imagen de vídeo.


**NOTA:** El ajuste de **Saturación** está disponible únicamente cuando seleccione el modo predeterminado **Película** o **Juegos**.

---

**Restablecer color** Restablece la configuración de color de su monitor a los valores predeterminados.



**Pantalla** Utilice la **Pantalla** para ajustar las imágenes.

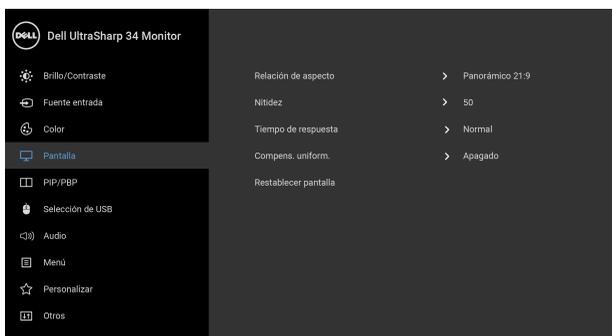

---

**Relación de aspecto** Ajuste la relación de imagen a **Panorámico 21:9**, **Camb. tamaño aut., 4:3** ó **1:1**.

**Nitidez** Esta función puede hacer que la imagen adquiera un aspecto más nítido o más difuminado. Utilice  o  para ajustar el nivel de nitidez entre '0' y '100'.

**Tiempo de respuesta** Permite establecer el **Tiempo de respuesta** en **Normal** o **Rápido**.

---



---

**Compens. uniform.** Seleccione los ajustes de la función Compens. uniform. Los ajustes de calibración de **Calibrado** son los predeterminados de fábrica. La función **Compens. uniform.** ajusta diferentes áreas de la pantalla en relación al centro para conseguir un brillo y color uniformes en toda la pantalla. Para un uso óptimo de la pantalla, el **Brillo** y el **Contraste** en algunos modos predeterminados (**Estándar, Temp. del color**) estarán deshabilitados cuando la función **Compens. uniform.** esté en **Encedido**.

**NOTA:** Recomendamos utilizar el ajuste de brillo predeterminado de fábrica al activar la función **Compens. uniform.** Para otros ajustes del nivel de brillo el rendimiento de uniformidad puede diferir de los datos indicados en el informe de calibración de fábrica.

---

**Restablecer pantalla** Seleccione esta opción para restaurar la configuración predeterminada de la pantalla.


---





## PIP/PBP

Esta función abre una ventana con una imagen de otra fuente de entrada.

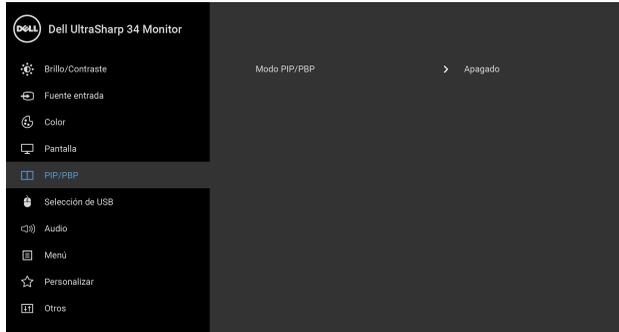


Ventana principal	Ventana secundaria			
	USB Type-C	DP	HDMI 1	HDMI 2
USB Type-C	X	✓	✓	✓
DP	✓	X	✓	✓
HDMI 1	✓	✓	X	✓
HDMI 2	✓	✓	✓	X

**NOTA:** En el modo PBP, las imágenes se mostrarán en el centro de la pantalla y no a pantalla completa.



**Modo PIP/PBP** Permite ajustar el modo **PIP/PBP** (Imagen en Imagen/ Imagen por Imagen) en **PIP pequeño**, **PIP grande** o **PBP**. Puede desactivar esta función seleccionando **Apagado**.

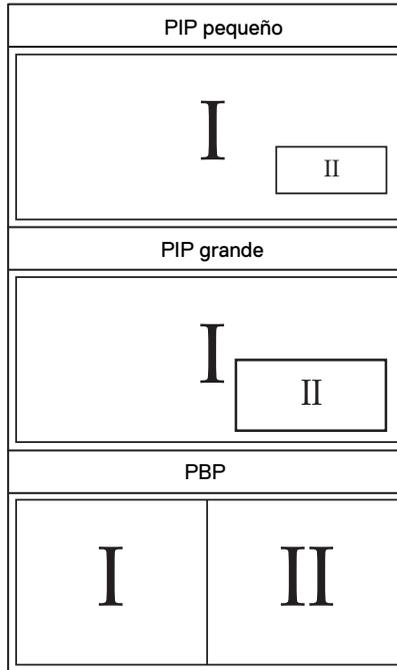

**PIP/PBP  
(Secundario)**

Seleccionar entre las diferentes señales de vídeo que se pueden conectar a su monitor en la ventana secundaria PIP/PBP.

**Ubicación de  
PIP**

Seleccionar la posición de la ventana secundaria PIP.

Utilizar  o  para explorar y  para seleccionar **Superior-Izq.**, **Superior-Drcha.**, **Inferior-Drcha.** o **Inferior-Izq.**

**Cambiar  
selección USB**

Seleccionar para cambiar las fuentes ascendentes USB en el modo PIP/PBP.

**Audio**

Le permite establecer la fuente de audio de la ventana principal o de la secundaria.



---

### Intercambiar vídeo

Permite intercambiar vídeos entre la ventana principal y la ventana secundaria en el modo PIP/PBP.

### Contraste (Secundario)

Ajustar el nivel de contraste de la imagen en el modo PIP/PBP.


Pulse el botón  para aumentar el contraste, o el botón  para reducirlo.



### Selección de USB

Le permite ajustar el puerto ascendente USB para las señales de entrada (DP, HDMI 1 y HDMI 2), de forma que el puerto descendente USB del monitor (por ejemplo: teclado o ratón) se puede utilizar con las señales de entrada actuales al conectar un ordenador a cualquiera de los puertos ascendentes. Consulte también [Configuración del switch KVM](#) para más información.

Cuando utilice solo un puerto ascendente, el puerto ascendentes conectado estará activo.

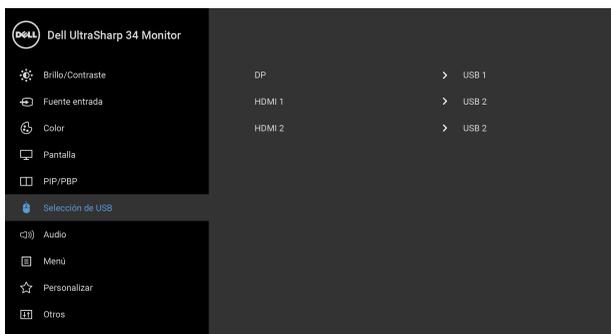


**NOTA:** Para prevenir daños o pérdida de datos, antes de cambiar los puertos ascendentes USB, asegúrese de que el ordenador conectado al puerto ascendente USB del monitor NO está utilizando ningún dispositivo USB.

---





## Audio

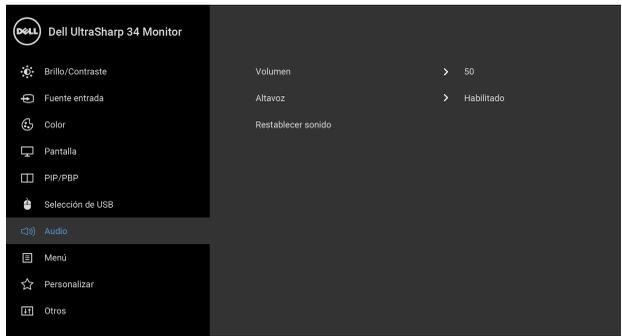

### Volumen

Le permite establecer el nivel de volumen de los altavoces.

Utilice  o  para ajustar el nivel de volumen de '0' a '100'.

### Altavoz

Le permite habilitar o deshabilitar la función del altavoz.


### Restablecer sonido

Seleccione esta opción para restablecer la configuración de sonido predeterminada.



## Menú

Seleccione esta opción para ajustar la configuración del menú OSD, como los idiomas del menú OSD, la cantidad de tiempo que el menú permanece en la pantalla y demás.

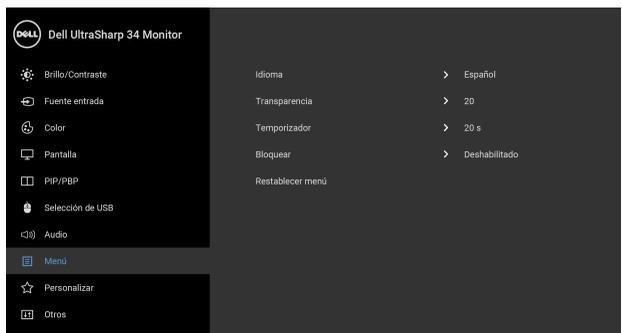

## Idioma

Seleccione la opción de **Idioma** para mostrar el menú OSD en uno de los ocho idiomas disponibles (inglés, español, francés, alemán, portugués brasileño, ruso, chino simplificado o japonés).

## Transparencia

Seleccione esta opción para cambiar la transparencia del menú pulsando los botones  y  (mínimo: 0 / máximo: 100).


## Temporizador

**Tiempo de espera de OSD:** Permite definir el tiempo durante el que el menú OSD permanece activo después de la última vez que se pulsa un botón.

Utilice los botones  o  para ajustar la barra deslizante a incrementos de 1 segundos, de 5 a 60 segundos.

## Bloquear

Con los botones de control del monitor bloqueados, puede evitar que cualquier persona acceda a los controles. También evita la activación accidental en una configuración de múltiples monitores uno al lado del otro.

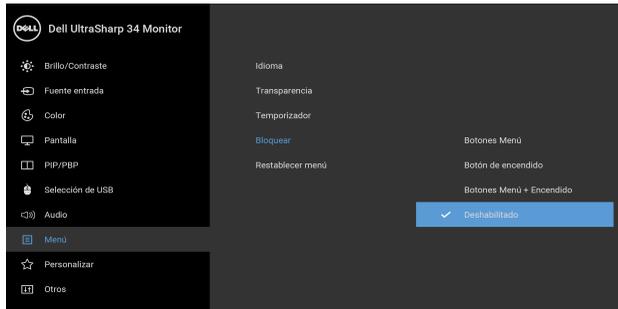

- **Botones Menú:** Se bloquean todos los botones de Menú/función (salvo el botón de encendido) y el usuario no puede acceder a ellos.
- **Botón de encendido:** Se bloquea solo el botón de encendido y el usuario no puede acceder a él.



- **Botones Menú + Encendido:** Se bloquea tanto el botón de encendido como los botones de Menú/función y el usuario no puede acceder a ellos.

El ajuste predeterminado es **Deshabilitado**.

Método de bloqueo alternativo [para los botones de Menú/función]: También puede mantener pulsado el botón de Menú/función junto al botón de encendido durante 4 segundos para ajustar las opciones de bloqueo.


**NOTA:** Para desbloquear el(los) botón(es), mantenga pulsado el botón de Menú/función junto al botón de encendido durante 4 segundos.

## Restablecer menú

Restablecer todas las opciones del menú OSD a sus valores predeterminados de fábrica.



## Personalizar

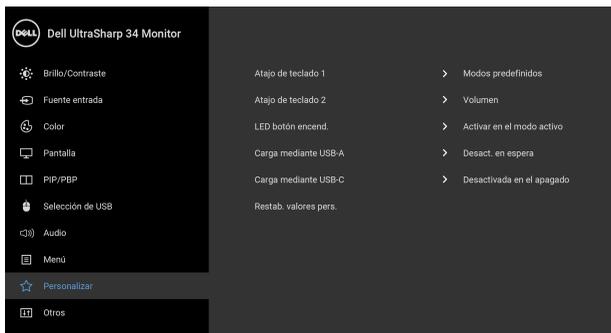

### Atajo de teclado 1

### Atajo de teclado 2

Le permite elegir una función de **Modos predefinidos, Brillo/Contraste, Fuente entrada, Relación de aspecto, Volumen, Modo PIP/PBP, Cambiar selección USB o Intercambiar vídeo**, y establecer para ella una tecla de acceso directo.

### LED del botón de alimentación

Le permite activar o desactivar el indicador LED de potencia para ahorrar energía.



---

**Carga mediante USB-A** Le permite habilitar o deshabilitar la carga mediante USB Type-A (puertos descendentes) cuando el monitor está en el modo en espera.

**NOTA:** Esta opción solo está disponible cuando el cable USB Type-C (puerto ascendente) está desconectado. Si el cable USB Type-C está conectado, la carga mediante USB-A depende del estado de encendido del host USB y no se puede acceder a la opción.

**NOTA:** En las revisiones de firmware más antiguas del monitor, esta opción se llamaba antes **USB**.

---

**Carga mediante USB-C** Le permite habilitar o deshabilitar la función **Carga mediante USB Type-C siempre activada** cuando el monitor está en el modo de apagado.

**NOTA:** Esta opción solo está disponible en las últimas revisiones de firmware del monitor.


---

**Restab. valores pers.** Restablecer todos los ajustes en el menú **Personalizar** a los valores predeterminados de fábrica.

---



## Otros

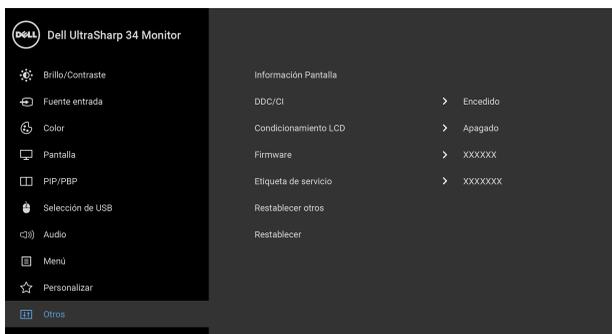

---


**Información Pantalla** Muestra la configuración actual del monitor.

---




## DDC/CI

La función **DDC/CI** (Canal de datos de pantalla / Interfaz de comandos) permite ajustar los parámetros del monitor (brillo, balance de color, etc.) por medio de un software instalado en su equipo informático. Puede desactivar esta función seleccionando **Apagado**. Active esta función para conseguir la mejor experiencia para el usuario y un rendimiento óptimo de su monitor.

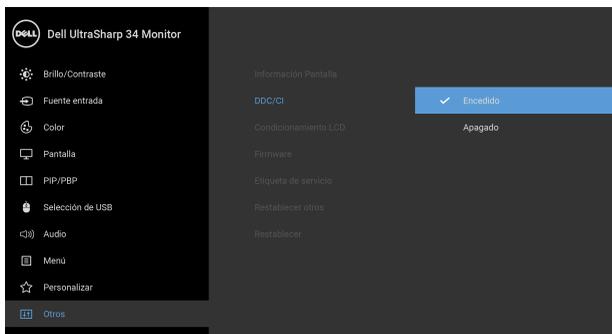

## Condicionamiento LCD

Permite reducir los casos improbables de retención de imagen. Dependiendo del grado de retención de imagen, el programa podría necesitar un cierto tiempo para funcionar. Puede activar esta función seleccionando **Encendido**.

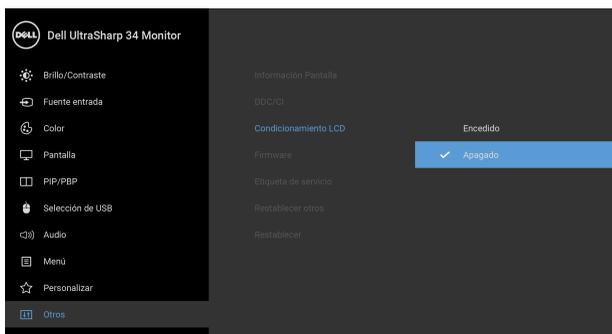

## Firmware

Muestra la versión de firmware de su monitor.



<b>Etiqueta de servicio</b>	Muestra el número de serie del identificador de servicio de su monitor.
<b>Restablecer otros</b>	Restablecer todos los ajustes en el menú <b>Otros</b> a los valores predeterminados de fábrica.
<b>Restablecer</b>	Restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

## Mensajes de advertencia del menú OSD


Si el monitor no admite un modo de resolución concreto, aparecerá el mensaje siguiente:




**NOTA: El mensaje puede diferir ligeramente según la señal de entrada conectada.**

Significa que el monitor no puede sincronizarse con la señal que está recibiendo desde el PC. Consulte en [Especificaciones del monitor](#) los rangos de frecuencia horizontal y vertical compatibles con este monitor. El modo recomendado es 3440 x 1440.

Podrá ver el mensaje siguiente antes de desactivar la función DDC/CI:

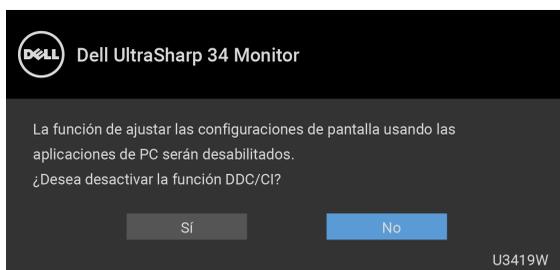


Podrá ver el mensaje siguiente antes de activar la función **Bloquear**:

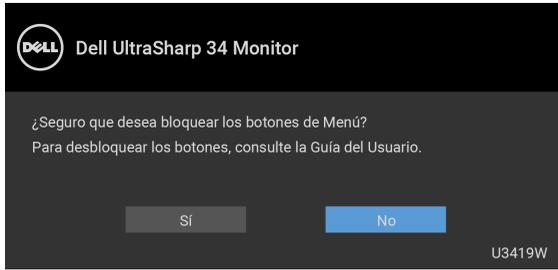

 **NOTA: El mensaje puede diferir ligeramente según la opción seleccionada.**


Si el monitor entra en el modo de **Ahorro energía**, aparecerá el siguiente mensaje:

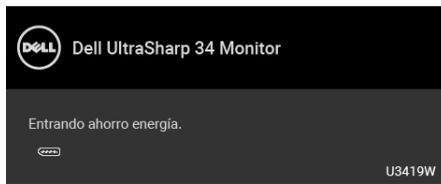

Active su equipo y el monitor para acceder al menú **OSD**.

 **NOTA: El mensaje puede diferir ligeramente según la señal de entrada conectada.**

Si pulsa cualquier botón que no sea el botón de encendido, aparecerá el siguiente mensaje, dependiendo de la entrada seleccionada:

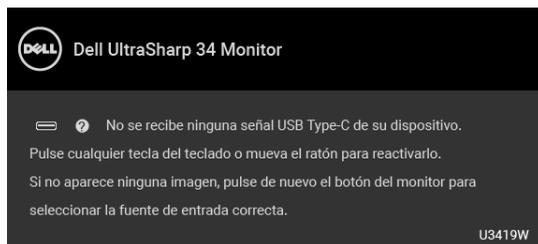

 **NOTA: El mensaje puede diferir ligeramente según la señal de entrada conectada.**




Si se selecciona la entrada USB Type-C, HDMI o DP y no se conecta el cable correspondiente, se mostrará un cuadro de diálogo flotante como el siguiente.



**NOTA:** El mensaje puede diferir ligeramente según la señal de entrada conectada.

Al seleccionar **Restablecer**, aparecerá un cuadro de diálogo flotante como el siguiente.

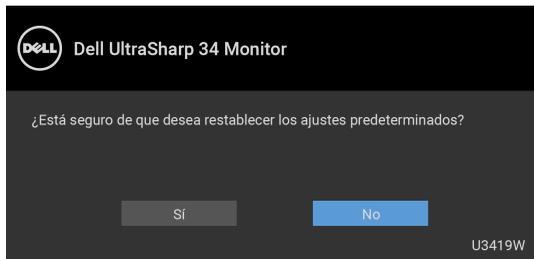

Al seleccionar **Sí**, aparecerá un cuadro de diálogo flotante como el siguiente.



Consulte [Solución de problemas](#) para más información.



## Ajuste de la resolución máximo

Para configurar la resolución Máxima del monitor:

En Windows® 7, Windows® 8 y Windows® 8.1:

1. Sólo en Windows® 8 y Windows® 8.1, seleccione el mosaico Escritorio para cambiar a escritorio clásico.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio y seleccione **Resolución de pantalla**.
3. Haga clic en la Lista desplegable de la Resolución de pantalla y seleccione **3440 x 1440**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

En Windows® 10:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio, y después en **Configuración de pantalla**.
2. Haga clic en **Configuración de pantalla avanzada**.
3. Haga clic en la lista desplegable de **Resolución** y seleccione **3440 x 1440**.
4. Haga clic en **Aplicar**.

Si no aparece 3440 x 1440 como una opción, puede que tenga que actualizar el controlador gráfico. Dependiendo de su equipo, realice alguno de los siguientes procedimientos:

Si dispone de un equipo de sobremesa o portátil Dell:

- Acceda a <http://www.dell.com/support>, introduzca su identificador de servicio y descargue el último controlador disponible para su tarjeta gráfica.

Si está utilizando un equipo de otra marca (portátil o de sobremesa):


- Acceda al sitio de soporte de su equipo y descargue los controladores gráficos más actualizados.
- Acceda al sitio web de su tarjeta gráfica y descargue los controladores gráficos más actualizados.



# Configuración del switch KVM


El switch KVM integrado le permite controlar hasta 2 ordenadores desde un único conjunto de teclado y ratón conectado al monitor.

- a. Cuando conecte **HDMI 1 + USB 1** al ordenador 1 y **DP + USB Type-C** al ordenador 2:

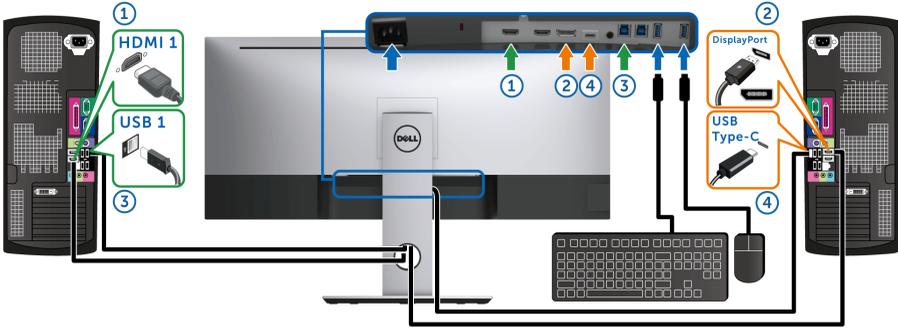


**NOTA:** La conexión **USB Type-C** actualmente solo admite la transferencia de datos.


Asegúrese de que las opciones **Selección de USB** para **HDMI 1** está ajustada en **USB 1** y **DP** está ajustada en **USB Type-C**.

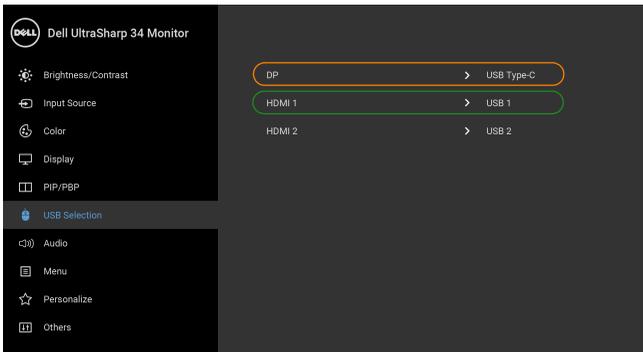


b. Cuando conecte **HDMI 1 + USB 1** al ordenador 1 y **HDMI 2 + USB 2** al ordenador 2:

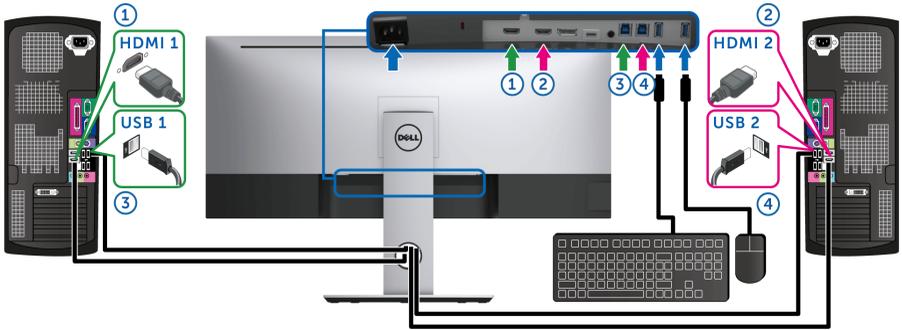


Asegúrese de que las opciones **Selección de USB** para **HDMI 1** está ajustada en **USB 1** y **HDMI 2** está ajustada en **USB 2**.

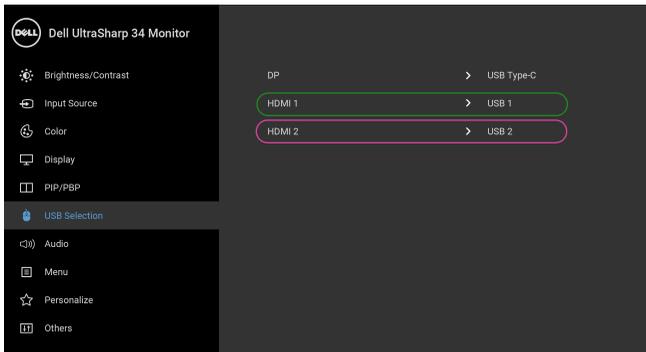

c. Cuando conecte **HDMI 1 + USB 1** al ordenador 1 y **USB Type-C** al ordenador 2:

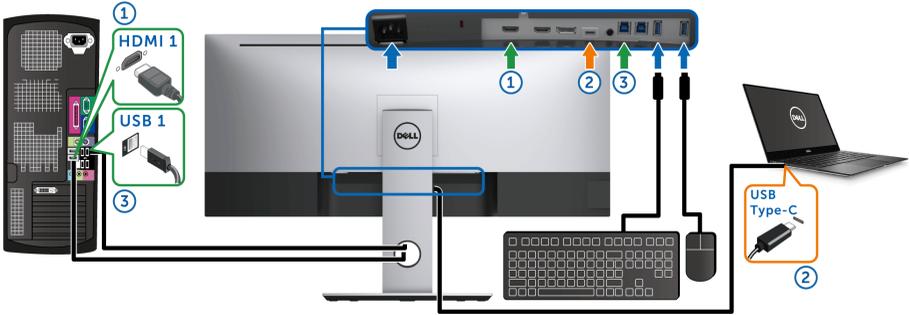

**NOTA:** La conexión **USB Type-C** admite actualmente la transferencia de vídeo y datos. Asegúrese de que la opción **Selección de USB** para **HDMI 1** está ajustada en **USB 1**.

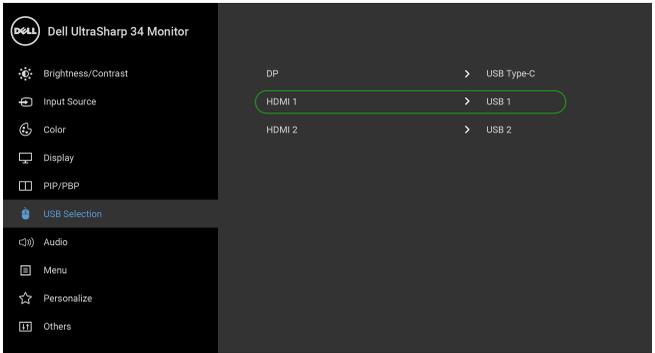

**NOTA:** Dado que el puerto **USB Type-C** admite el modo alternativo DisplayPort, no es necesario ajustar la **Selección de USB** para **USB Type-C**.


**NOTA:** Cuando conecte fuentes de entrada de vídeo distintas de las indicadas anteriormente, siga el mismo método para corregir la configuración de **Selección de USB** para sincronizar los puertos.




## Configurar el KVM automático

Puede seguir las siguientes instrucciones para configurar el KVM automático en su monitor:


1. Asegúrese de que el **Modo PIP/PBP** esté ajustado en **Apagado**.

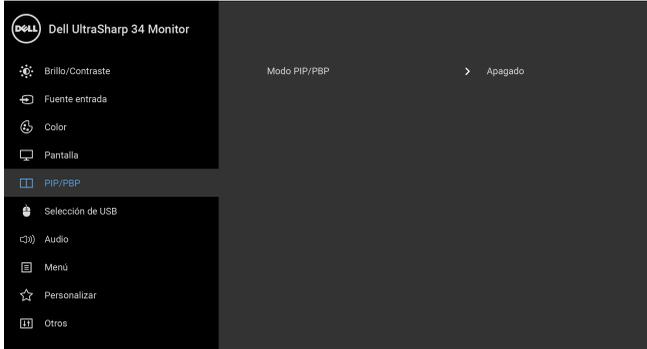

2. Asegúrese de que la **Selección automática** esté ajustada en **Encendido**.

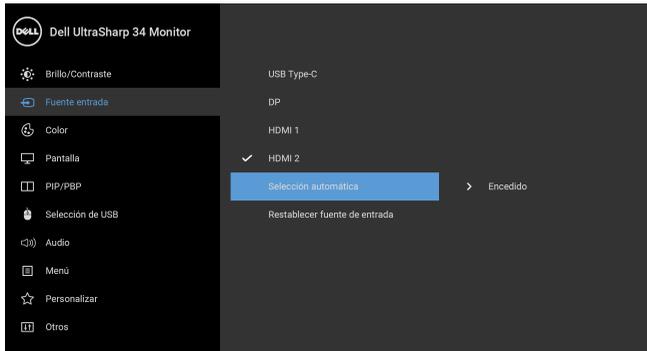

3. Asegúrese de que los puertos USB y las entradas de vídeo estén correctamente vinculados.

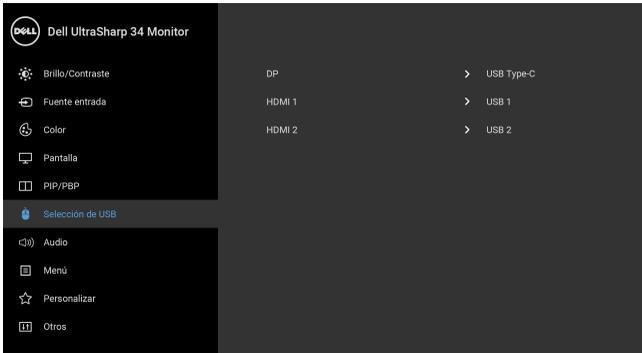

**NOTA:** Para la conexión USB Type-C, no es necesario ningún ajuste adicional.




## Uso de las funciones de inclinación, balanceo y extensión vertical

**NOTA:** Esto es aplicable a los monitores con soporte. Cuando se adquiere cualquier soporte, por favor consulte la respectiva guía de instalación de soporte para obtener instrucciones de instalación.

### Inclinación, balanceo

Con el soporte conectado al monitor, puede inclinar y girar el monitor en el ángulo de visualización más cómodo.

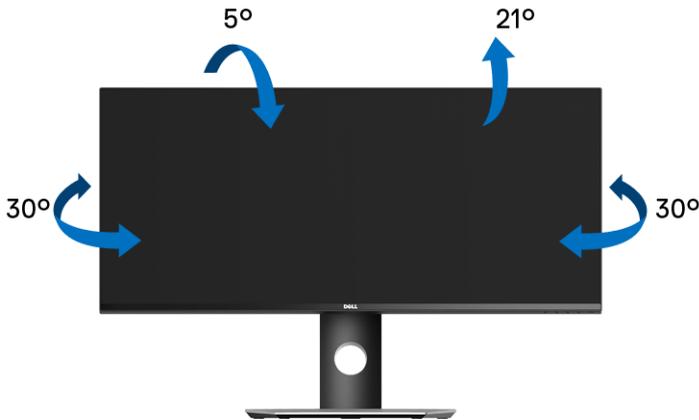

**NOTA:** El soporte se entrega desinstalado cuando el monitor se envía desde la fábrica.

### Extensión vertical

**NOTA:** El soporte se extiende verticalmente hasta 115 mm. Las figuras siguientes ilustran cómo extender el soporte verticalmente.



# Solución de problemas

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga [Instrucciones de seguridad](#).

## Test automático

El monitor le proporciona una función de comprobación automática que verifica que el monitor funciona adecuadamente. Si el monitor y el PC están conectados correctamente pero la pantalla del monitor permanece oscura, ejecute la comprobación automática de la manera siguiente:

1. Apague el PC y el monitor.
2. Desconecte el cable del vídeo de la parte trasera del PC.
3. Encienda el monitor.

Aparecerá el cuadro de diálogo flotante en la pantalla (contra un fondo negro) si el monitor no detecta una señal de vídeo y está funcionando correctamente. Cuando se encuentre en el modo de comprobación automática, la luz LED permanece en blanco. Dependiendo también de la entrada seleccionada, el diálogo que se muestra a continuación será examinado en la pantalla.



**✍ NOTA:** El mensaje puede diferir ligeramente según la señal de entrada conectada.

4. Este cuadro también aparece durante el funcionamiento normal del sistema si el cable del vídeo se desconecta o resulta dañado.
5. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable del vídeo; encienda el PC y el monitor.


Si la pantalla de su monitor permanece vacía después de llevar a cabo el procedimiento anterior, compruebe el controlador de vídeo y el equipo, ya que el monitor funciona correctamente.



## Diagnóstico integrado

Su monitor dispone de una herramienta de diagnóstico integrado que le ayudará a determinar si el problema que experimenta es un problema de su monitor, o del sistema informático y la tarjeta gráfica.

 **NOTA: Puede ejecutar el diagnóstico integrado sólo si desconecta el cable de vídeo y el monitor se encuentra en el modo de prueba.**

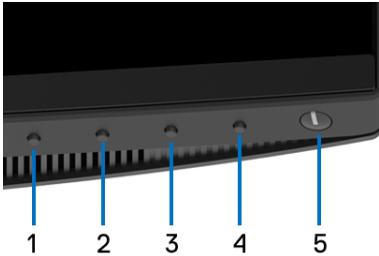

Para realizar el diagnóstico integrado:

1. Asegúrese de que la pantalla está limpia (que no existan partículas de polvo en la superficie de la pantalla).
2. Desconecte el cable de vídeo de la parte trasera del equipo o el monitor. El monitor pasará entonces al modo de comprobación.
3. Mantenga pulsado el **Botón 1** en el panel delantero durante 5 segundos. Aparecerá una pantalla gris.
4. Inspeccione con cuidado si existen anomalías en la pantalla.
5. Presione el **Botón 1** de nuevo en el panel delantero. El color de la pantalla cambiará a rojo.
6. Inspeccione si existen anomalías en la pantalla.
7. Repita los pasos 5 y 6 para verificar las pantallas verde, azul, negro, blanca y de texto.

La prueba habrá finalizado cuando aparezca la pantalla de texto. Para salir, pulse de nuevo el **Botón 1**.

Si no detecta ninguna anomalía en la pantalla después de utilizar la herramienta de diagnóstico integrada, significa que el monitor funciona correctamente. Compruebe la tarjeta de vídeo y el equipo.



## Carga mediante USB Type-C siempre activada

El monitor le permite cargar su portátil o dispositivos móviles a través del cable USB Type-C aunque el monitor esté apagado. Consulte [Carga mediante USB-C](#) para más información. Esta función solo está disponible cuando la revisión de firmware del monitor es M3B106 o posterior.

Puede consultar su revisión de firmware actual en [Firmware](#). Si no está disponible, vaya al sitio de asistencia para descargas de Dell para conseguir el último programa de instalación de la aplicación (**Monitor Firmware Update Utility.exe**) y consulte la Guía del usuario de instrucciones de actualización de firmware:

[www.dell.com/U3419W](http://www.dell.com/U3419W)

## Problemas usuales

La tabla siguiente contiene información general sobre problemas usuales en este tipo de monitores y posibles soluciones.

Síntomas comunes	Qué experimenta	Soluciones posibles
No hay vídeo / LED de encendido apagada	No hay imagen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correcta y firmemente.</li><li>• Verifique que la toma de alimentación funciona correctamente utilizando cualquier otro equipo eléctrico.</li><li>• Asegúrese de que el botón de alimentación está completamente presionado.</li><li>• Asegúrese de que se selecciona la fuente de entrada correcta en el menú <a href="#">Fuente entrada</a>.</li></ul>



No hay vídeo / LED encendido	No hay imagen o no tiene brillo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumente los controles de brillo y contraste por medio del OSD.</li> <li>• Realice la función de comprobación automática.</li> <li>• Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas.</li> <li>• Ejecute el diagnóstico integrado.</li> <li>• Asegúrese de que se selecciona la fuente de entrada correcta en el menú <b>Fuente entrada</b>.</li> </ul>
Enfoque de baja calidad	La imagen está borrosa, difuminada o con sombras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimine los cables prolongadores de vídeo.</li> <li>• Restaure el monitor a su configuración predeterminada.</li> <li>• Cambie la resolución del vídeo a una relación de aspecto correcta.</li> </ul>
Imagen temblorosa o borrosa	Imagen ondulada o movimiento correcto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restaure el monitor a su configuración predeterminada.</li> <li>• Compruebe que no haya factores ambientales que puedan influir.</li> <li>• Cambie de lugar el monitor y compruébelo en otra habitación.</li> </ul>
Píxeles desaparecidos	La pantalla LCD tiene puntos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apáguelo y Enciéndalo.</li> <li>• Un píxel Apagado de forma permanente es un defecto natural de la tecnología LCD.</li> <li>• Para más información acerca de la calidad de píxel de los monitores Dell, consulte el sitio de soporte de Dell en la dirección: <b><a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a></b>.</li> </ul>
Píxeles bloqueados	La pantalla LCD tiene puntos brillantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apáguelo y Enciéndalo.</li> <li>• Un píxel apagado de forma permanente es un defecto natural de la tecnología LCD.</li> <li>• Para más información acerca de la calidad de píxel de los monitores Dell, consulte el sitio de soporte de Dell en la dirección: <b><a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a></b>.</li> </ul>



Problemas con el brillo	La imagen está demasiado oscura o demasiado brillante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restaure el monitor a su configuración predeterminada.</li> <li>• Ajuste los controles de brillo y contraste por medio del OSD.</li> </ul>
Distorsión geométrica	La pantalla no está centrada correctamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restaure el monitor a su configuración predeterminada.</li> <li>• Controles de ajuste horizontal y vertical a través de OSD.</li> </ul>
Líneas horizontales / verticales	La pantalla tiene una o más líneas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restaure el monitor a su configuración predeterminada.</li> <li>• Realice la función de comprobación automática y verifique si estas líneas también están en el modo de comprobación automática.</li> <li>• Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas.</li> <li>• Ejecute el diagnóstico integrado.</li> </ul>
Problemas de sincronización	La pantalla está movida o aparece rasgada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restaure el monitor a su configuración predeterminada.</li> <li>• Ejecute la función de comprobación automática para determinar si también aparece en el modo de comprobación automática.</li> <li>• Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas.</li> <li>• Reinicie el equipo en <i>modo seguro</i>.</li> </ul>
Cuestiones relativas a la seguridad	Señales visibles de humo o centellas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No realice ninguno de los pasos incluidos en la resolución de problemas.</li> <li>• Póngase en contacto con Dell inmediatamente.</li> </ul>



Problemas intermitentes	El monitor se enciende y se apaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correcta y firmemente.</li> <li>• Restaure el monitor a su configuración predeterminada.</li> <li>• Ejecute la función de comprobación automática para determinar si este problema intermitente también ocurre en el modo de comprobación automática.</li> </ul>
Faltan colores	Faltan colores en la imagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realice la función de comprobación automática.</li> <li>• Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correcta y firmemente.</li> <li>• Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas.</li> </ul>
Color equivocado	El color de la imagen no es correcto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambie los ajustes de los <b>Modos predefinidos</b> en OSD del menú <b>Color</b> según la aplicación.</li> <li>• Ajuste el valor R/G/B en <b>Color personal</b>. en el OSD del menú <b>Color</b>.</li> <li>• Cambie el <b>Formato color entrada</b> a PC RGB o YPbPr en el OSD de menú de <b>Color</b>.</li> <li>• Ejecute el diagnóstico integrado.</li> </ul>
Retención de una imagen estática que ha permanecido mucho tiempo en el monitor	Aparecen sombras de una imagen estática en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice la función de Administración de energía para apagar el monitor siempre que no se encuentre en uso (para más información, consulte <a href="#">Modos de gestión de la corriente</a>).</li> <li>• También puede utilizar un salvapantallas dinámico.</li> </ul>



## Problemas específicos del producto

Síntomas específicos	Qué experimenta	Soluciones posibles
La imagen de la pantalla es demasiado pequeña	La imagen está centrada en la pantalla pero no llena todo el área de visionado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe la configuración de <b>Relación de aspecto</b> en el menú OSD de <b>Pantalla</b>.</li><li>• Restaure el monitor a su configuración predeterminada.</li></ul>
No se puede ajustar el monitor mediante los botones del panel frontal	La OSD no aparece en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apague el monitor, desconecte el cable de alimentación y vuelva a encender el monitor.</li><li>• Compruebe si el menú OSD está bloqueado. Si lo está, presione sin soltar el botón de Menú/función junto al botón de encendido durante 4 segundos para desbloquearlo (para más información, consulte <b>Bloquear</b>).</li></ul>
No se recibe ninguna señal de entrada al pulsar los controles de usuario	No hay imagen, la luz de LED está blanca	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe la fuente de señal. Asegúrese de que el equipo no está en modo de ahorro de energía moviendo el ratón o pulsando cualquier tecla del teclado.</li><li>• Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. Vuelva a conectar el cable si es necesario.</li><li>• Restaure el equipo o el reproductor de vídeo.</li></ul>
La imagen no ocupa toda la pantalla	La imagen no ocupa toda la altura o anchura de la pantalla	<ul style="list-style-type: none"><li>• Debido a los distintos formatos de vídeo (relación de aspecto) de los DVD, el monitor podría presentar la imagen a pantalla completa.</li><li>• Ejecute el diagnóstico integrado.</li></ul>



## Problemas específicos de Bus Serie Universal (USB)

Síntomas específicos	Qué experimenta	Soluciones posibles
La interfaz USB no funciona	Los periféricos USB no funcionan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que el monitor esté encendido.</li><li>• Vuelva a conectar el cable ascendente a su PC.</li><li>• Reconecte los periféricos USB (conector descendente).</li><li>• Apague y vuelva a encender el monitor de nuevo.</li><li>• Reinicie el equipo.</li><li>• Algunos dispositivos USB, como discos duros portátiles externos, requieren una corriente eléctrica más alta; conecte el dispositivo directamente al sistema informático.</li><li>• Desconectar un cable USB ascendente al utilizar dos conexiones ascendentes.</li></ul>
El puerto USB Type-C no suministra alimentación	Los periféricos USB no se pueden cargar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que el dispositivo conectado es compatible con la especificación USB-C. El puerto USB Type-C admite USB 3.1 con velocidades de hasta 10 Gbps y una salida de 90 W.</li><li>• Compruebe que utiliza el cable USB Type-C que se entrega con su monitor.</li></ul>



La alta velocidad de la interfaz USB 3.0 es baja	Los periféricos USB 3.0 de alta velocidad funcionan lentamente o no funcionan en absoluto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que su PC es compatible con USB 3.0.</li> <li>• Algunos equipos tiene puertos USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1. Asegúrese de utilizar el puerto USB correcto.</li> <li>• Vuelva a conectar el cable ascendente a su PC.</li> <li>• Reconecte los periféricos USB (conector descendente).</li> <li>• Reinicie el equipo.</li> </ul>
El ratón inalámbrico no funciona o lo hace con lentitud	No responde o responde lentamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumente la distancia entre los periféricos USB 3.0 y el receptor USB inalámbrico.</li> <li>• Coloque el receptor USB inalámbrico lo más cerca posible del ratón inalámbrico.</li> <li>• Utilice un cable alargador de USB para colocar el receptor USB inalámbrico lo más distante posible del puerto USB 3.0.</li> </ul>

## Problemas específicos de los altavoces

<b>Síntomas específicos</b>	<b>Qué experimenta</b>	<b>Soluciones posibles</b>
Los altavoces no emiten sonido	No se escucha sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apague el monitor, desenchufe el cable de alimentación del monitor, vuélvalo a enchufar y luego encienda el monitor.</li> <li>• Compruebe que la conexión del cable de audio esté bien conectada al puerto de Salida de la línea de audio del ordenador.</li> <li>• Desenchufar el cable de audio del puerto Salida de la línea de audio.</li> <li>• Restaure el monitor a su configuración predeterminada.</li> </ul>



# Apéndice

## ADVERTENCIA: Instrucciones de seguridad

 **ADVERTENCIA: Uso de controles, ajustes o procedimientos distintos de los especificados en esta documentación podría resultar en exposición a zona de descarga, peligro eléctrico y/o riesgos mecánicos.**

Para más información sobre instrucciones de seguridad, consulte Información sobre seguridad, medio ambiente y normativas (SERI).

## Declaración FCC (solo para EE.UU.)

Si desea más información sobre la Nota FCC y el resto de información reglamentaria, consulte la página web de normativas en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Contacte con Dell

Los clientes en Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NOTA: Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, nota de entrega, recibo o catálogo de productos Dell.**

**Dell proporciona varias opciones de soporte y de servicio en línea o por teléfono. La disponibilidad varía dependiendo del país y el producto, y puede que algunos servicios no estén disponibles en su zona.**

- Asistencia técnica en línea — [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)
- Contactar con Dell — [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)

