

Alienware 410K




Teclado mecánico RGB para juegos

Guía del usuario

Modelo de normativa: AW410K

A L I E N W A R E™ 

Notas, precauciones y advertencias

-  **NOTA:** Una **NOTA** indica información importante que ayuda a utilizar mejor el equipo.
-  **PRECAUCIÓN:** Una **PRECAUCIÓN** indica posibles daños al hardware o pérdidas de datos si no se siguen las instrucciones.
-  **ADVERTENCIA:** Una **ADVERTENCIA** indica la posibilidad de daños en la propiedad, lesiones personales o muerte.

Copyright © 2020 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Dell, EMC, y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus subsidiarios. Otras marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.


2020 – 05

Rev. A00


Contenido

Contenido del paquete	4
Funciones	5
Configurar el teclado para juegos	7
Utilizar el teclado para juegos	8
Alienware Command Center	9
Instalar <i>AWCC</i> a través de la actualización de <i>Windows</i>	9
Instalar <i>AWCC</i> desde el sitio web de soporte técnico de <i>Dell</i>	9
Usar Alienware Command Center	10
Configurar iluminación y animación en <i>AWCC</i>	11
Definir configuración en <i>AWCC</i>	12
Deshabilitar los botones modificados temporalmente	13
Solucionar problemas	14
Información legal	15
Garantía	15


Contenido del paquete

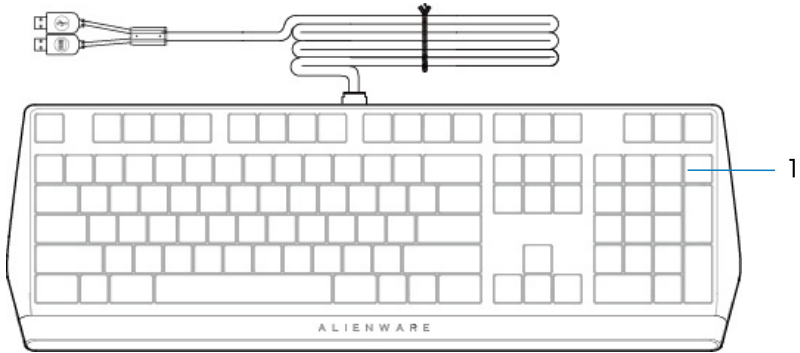




- 1 Teclado 2 Documentos

 **NOTA:** Los documentos suministrados con el teclado pueden variar en función de la región.

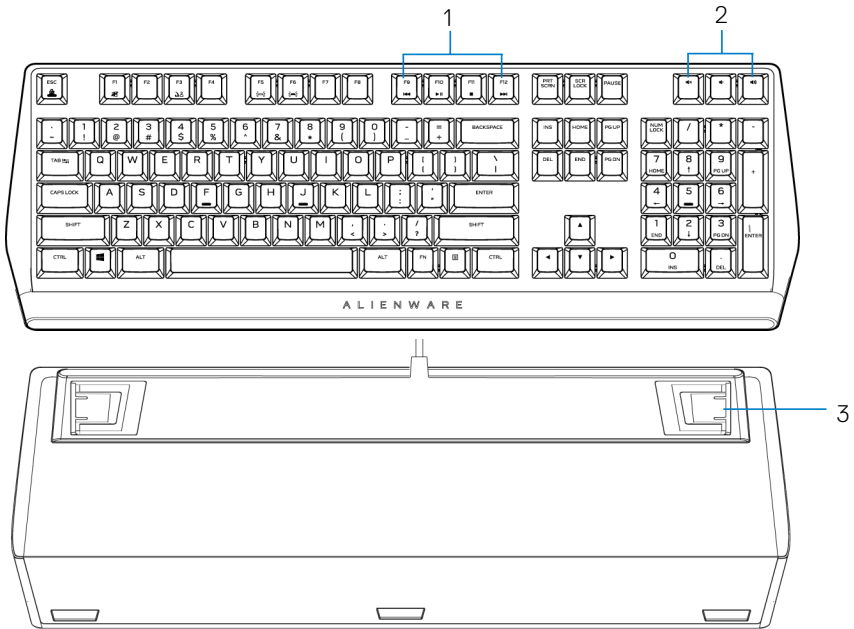Funciones



Recuadro	Características	Descripción
1	Tecla multimedia	Le permite adelantar/reproducir/parar/retroceder la película y la música
2	Control de volumen	<ul style="list-style-type: none">• Presione  para silenciar el altavoz.• Presione  para subir el volumen.• Presione  para bajar el volumen.
3	Pie ajustable de tres ángulos	Le permite ajustar el teclado El pie se inclina en tres ángulos diferentes

Funciones

El teclado mecánico para juegos Alienware 410K también ofrece las siguientes características.

Mayor control y precisión

- Teclas totalmente programables con reconocimiento de varias pulsaciones simultáneas y recordatorio de N teclas
- Memoria integrada para control sin esfuerzo
- Control de audio que permite jugar sin distracciones
- Distancia total de recorrido de 4,0 mm
- Tasa de muestreo de 1000 Hz (1 ms)
- Memoria integrada de cinco perfiles

Sólido y resistente al desgaste

- AlienFX: iluminación RGB de 16,8 millones de colores por tecla
- Conmutadores mecánicos marrones Cherry MX con una vida útil de 100 millones de pulsaciones
- Placa superior de aluminio de la serie 5000 para durabilidad a largo plazo
- Pasaje que permite al usuario conectar periféricos USB con facilidad
- Cable trenzado

Diseño Alienware icónico

- Perfil liso con huella compacta
- Retroiluminación RGB personalizable por tecla
- Diseño compacto de arquitectura de teclas flotantes

Configurar el teclado para juegos


1. Conecte el cable USB del teclado para juegos al puerto USB del equipo.

- USB para paso a través de datos: Conecte el cable de paso de datos USB cuando el equipo tenga puertos USB hembra para conectarse a dispositivos como un ratón, auriculares o una memoria USB.
- USB para función de teclado: Conecte el USB para cable de función de teclado para acceder a funciones de teclado como teclado, macro o animación de iluminación.

USB para paso a través de datos




USB para función de teclado (incluyendo la iluminación de teclado)

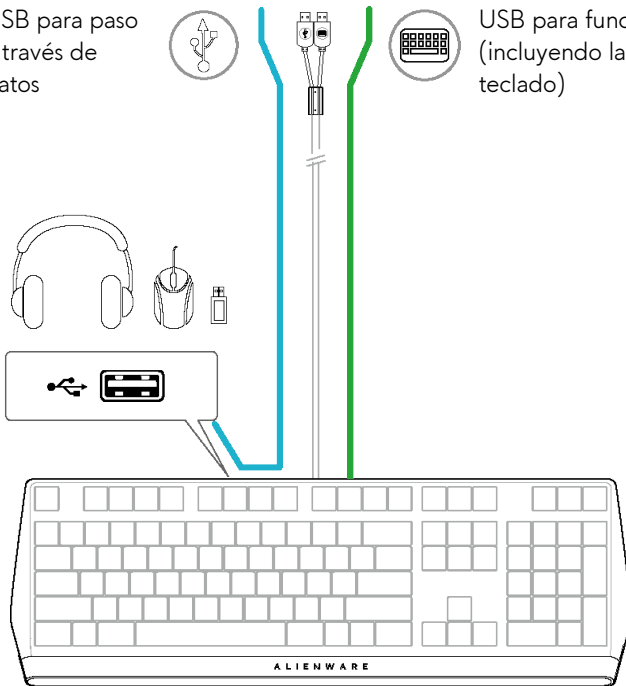

2. Descargue e instale Alienware Command Center (AWCC).

NOTA: Puede usar el teclado de juegos incluso como un teclado normal sin instalar el Alienware Command Center. Le recomendamos descargar Alienware Command Center para disfrutar de una experiencia de juego mejorada.

Utilizar el teclado para juegos

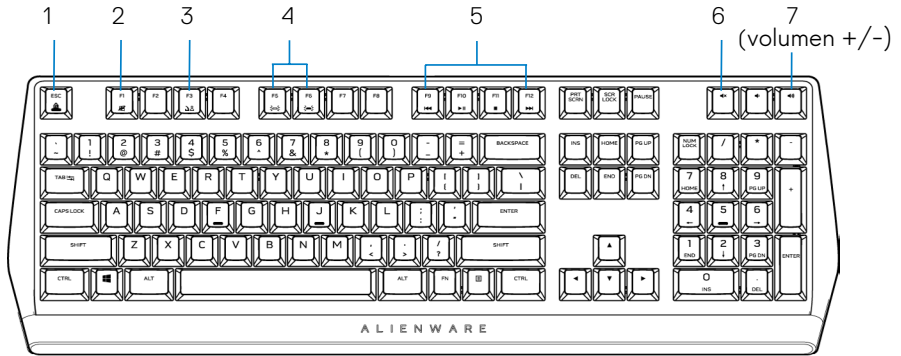

Recuadro	Función	Teclas de función	Comportamiento de teclado
1	Bloqueo de Fn	+ Esc para alternar	Bloquea las funciones de control multimedia F1 a F12
2	Bloqueo de Windows	+ (Fn+F1)	Deshabilita la función de la tecla Windows
3	Perfil interruptor	+ (Fn+F3) (presionar una vez para recorrer cíclicamente)	Le permite alternar entre perfiles almacenados en el equipo
4	B brillo control	<ul style="list-style-type: none"> + (Fn+F5) + (Fn+F6) 	<p>Aumenta la intensidad de la retroiluminación del teclado</p> <p>Aumenta la intensidad de la retroiluminación del teclado-</p>
<p> NOTA: La retroiluminación de teclado por defecto está a la máxima intensidad</p>			
5	Materiales reproducción	<ul style="list-style-type: none"> Presionar + (Fn+F9) Retroceso rápido Presionar + (Fn+F10) Reproducir/Pausar Presionar + (Fn+F11) Detener Presionar + (Fn+F12) Avance rápido 	
6	Silencio	La tecla de silencio	Permite silenciar el altavoz
7	Control de volumen (sistema)	<ul style="list-style-type: none"> Presione para subir Presione para bajar 	<p>Sube el volumen del sistema;</p> <p>Baja el volumen del sistema</p>


Alienware Command Center

Instalar AWCC a través de la actualización de Windows


1. Vaya a la carpeta de programas para asegurarse de que la instalación de AWCC se ha completado.
2. Inicie AWCC y lleve a cabo los pasos siguientes para descargar los componentes de software adicionales:
 - En la ventana **Configuración**, haga clic en **Actualización de Windows**, y a continuación haga clic en
 - **Comprobar actualizaciones** para comprobar el progreso de la actualización del controlador de Alienware.
 - Si la actualización del controlador no responde en el equipo, instale AWCC - desde el sitio web de soporte técnico de Dell.

Instalar AWCC desde el sitio web de soporte técnico de Dell

1. Descargue la versión más reciente de las siguientes aplicaciones desde **www.dell.com/support/drivers**.
2. Desplácese a la carpeta donde guardó los archivos de configuración.
3. Haga doble clic en el archivo de configuración y siga las instrucciones de la pantalla para instalar la aplicación.

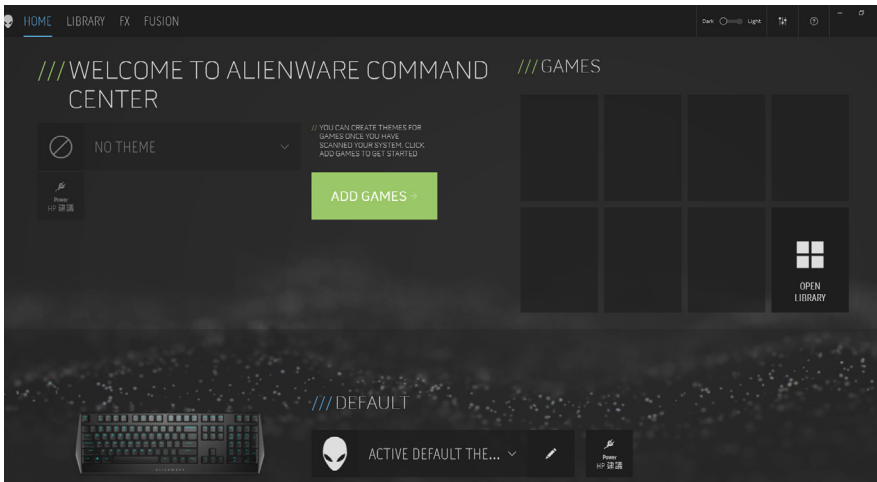



Usar Alienware Command Center

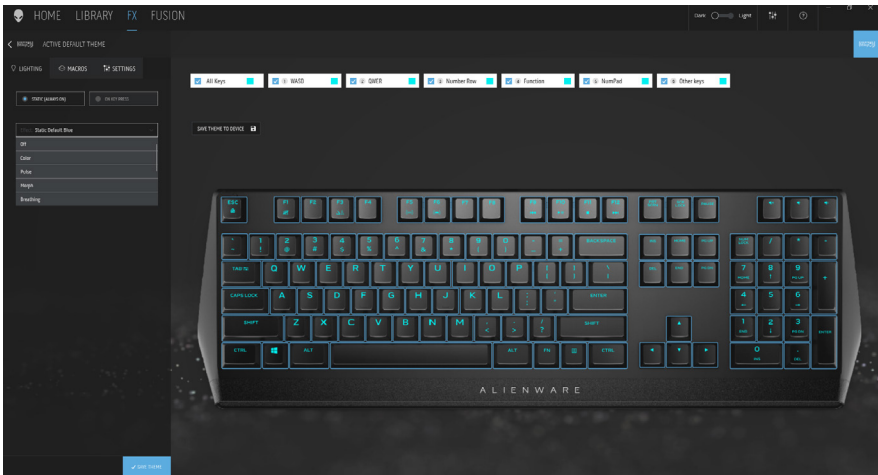

Función de color básico del teclado


1. Inicie la aplicación **Alienware Command Center** desde el menú de inicio.
2. Seleccione **FX** y edite la **Iluminación**.
3. Seleccione **Efecto** en la lista desplegable.
4. Defina el efecto de los LED del teclado.
5. Ajuste el brillo.

Configurar iluminación y animación en AWCC

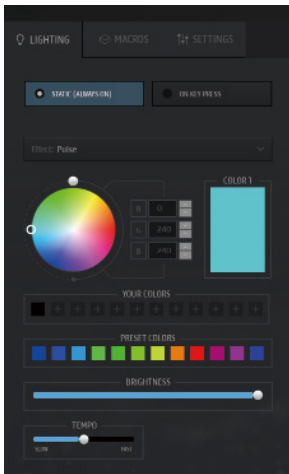
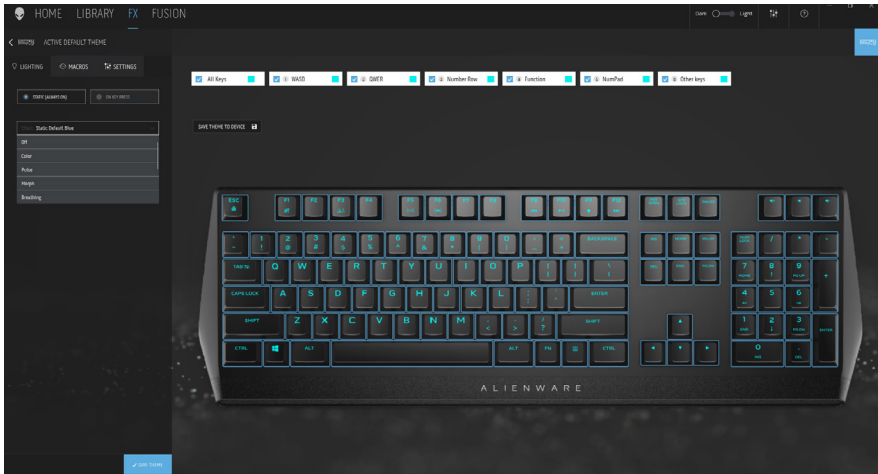


1. Seleccione **Efecto** en la lista desplegable para los modos de pulsación de Tecla Estático o Activado.
2. Seleccione agrupaciones de tecla Estándar
3. Desde el menú de animaciones compatibles: **Color, Pulso, Respiración, Morfo, Espectro, Onda de un solo color, Escáner, Onda de arco iris y Azul predeterminado estático.**
4. Ajuste el ritmo del efecto de animación.
5. Elija el color mediante la burbuja de la rueda de colores.
6. Defina el color del efecto de animación del teclado.
7. Ajuste el brillo.

Definir configuración en AWCC

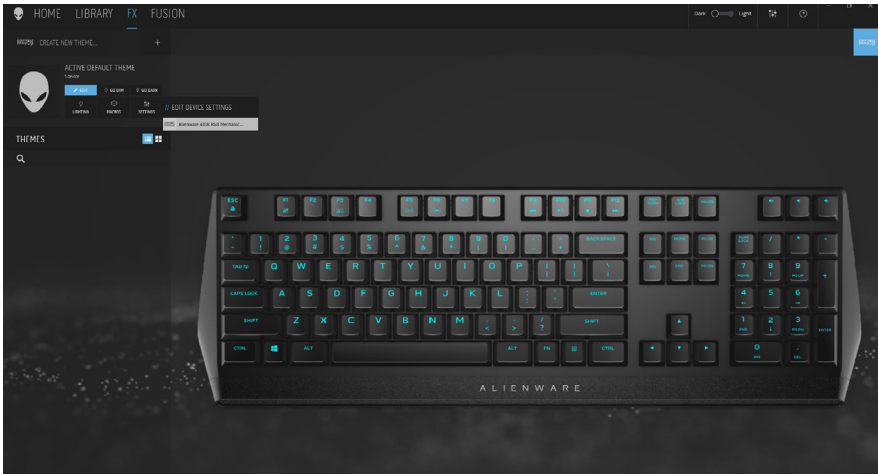


1. Haga clic en el menú **FX** y seleccione la pestaña **Configuración** y, a continuación, elija el dispositivo de teclado AW410K.
2. Haga clic en **Configuración** para definir el **temporizador** de suspensión.
3. Haga clic en **Actualización** para visualizar la versión de firmware y comprobar si hay algún firmware disponible o puede hacer clic en el botón **Restaurar a configuración por defecto** para restaurar el dispositivo a su estado de fábrica.

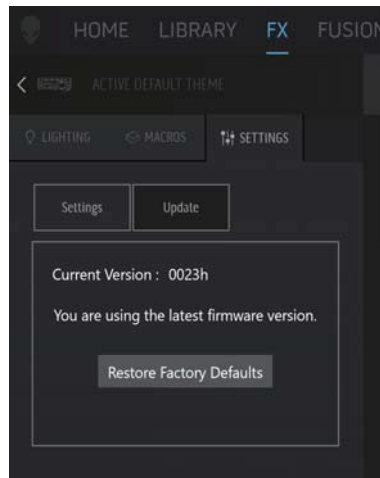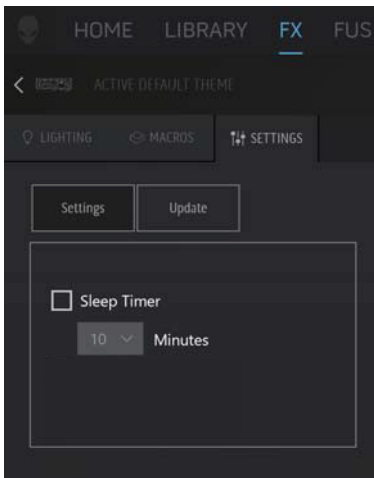

Deshabilitar los botones modificados temporalmente

Problema	Solución
Comportamiento de trabajo de las teclas modificadas	Cuando una tecla se programa con una macro, continuará enviando comandos de macro durante el uso normal.
Deshabilitar las teclas modificadas	Presione Fn + cualquier tecla (excepto las teclas defunción). Ejemplo: La tecla Q se programó para que sea "ABCD" y, para que dicha tecla sea "Q", presione Fn + Q
Usar teclas modificadas	Introducción de contraseña para inicio de sesión.

Solucionar problemas

Problemas	Posible solución
El teclado no funciona	<ul style="list-style-type: none">▪ Desconecte el teclado y vuelva a conectarlo al puerto USB del equipo.▪ Conecte el teclado a otro puerto USB.▪ Reinicie el equipo.
La luz del teclado está apagada	<ul style="list-style-type: none">▪ Asegúrese de que la luz no está apagada, presione FN+F6 para iluminar el teclado▪ Desconecte el teclado y vuelva a conectarlo al puerto USB del equipo.▪ Conecte el teclado a otro puerto USB.▪ Reinicie el equipo.▪ Ajuste el brillo del teclado por AWCC (Alienware Command Center).
Para más información Acerca de las características del Alienware Command Center	<ul style="list-style-type: none">▪ Abra Alienware Command Center▪ Haga clic en el icono Ayuda . Aparecerá la ayuda en línea de Alienware Command Center Online.▪ Haga clic en la pestaña Contenido.▪ En la pestaña Contenido, haga clic en el tema requerido para buscar más detalles sobre las características de Alienware Command Center.
La configuración Seleccionada no está funcionando en el Alienware Command Center.	<ul style="list-style-type: none">▪ Asegúrese de que la aplicación Alienware Command Center se está ejecutando en el equipo.▪ Abra Alienware Command Center y asegúrese de que la configuración para el teclado para juegos está establecida correctamente y guardada.

Información legal

Garantía

Garantía limitada y directivas de devolución

Los productos de la marca Dell tienen una garantía de hardware limitada de 2 años. Si lo compra junto a un sistema Dell, seguirá la garantía del sistema.

Para los clientes de Estados Unidos:

La compra y uso de este producto están sujetos al contrato del usuario final de Dell, que puede encontrar en www.dell.com/terms. Este documento contiene una cláusula de arbitraje vinculante.

Para los clientes de Europa, Oriente Medio y África:

Los productos de la marca Dell que se venden y utilizan están sujetos a los derechos legales nacionales del consumidor, los términos de cualquier acuerdo de venta de distribuidor en los que haya incurrido (que se aplican a usted y al distribuidor) y los términos de contrato del usuario final de Dell.

Dell también puede proporcionar una garantía de hardware adicional; todos los detalles del contrato de usuario final de Dell y los términos de la garantía pueden consultarse yendo a www.dell.com, seleccionando su país en la lista en la parte inferior de la página «inicio» y A continuación haciendo clic en el enlace de «términos y condiciones» para ver los términos del usuario final o el enlace de «ayuda» para los términos de garantía.

Para los clientes de fuera de Estados Unidos:

Los productos de la marca Dell que se venden y utilizan están sujetos a los derechos legales nacionales del consumidor, los términos de cualquier acuerdo de venta de distribuidor en los que haya incurrido (que se aplican a usted y al distribuidor) y Términos de garantía de Dell Dell puede proporcionar también una garantía de hardware adicional; todos los detalles sobre los términos de la garantía de Dell pueden consultarse yendo a www.dell.com/terms, seleccionando su país en la lista de la parte inferior de la página «inicio» y a continuación haciendo clic en el enlace de «términos y condiciones» o en el enlace de «ayuda» para los términos de garantía.