

# Alienware 510K低プロファイル RGBメカニカルゲーミングキーボード ユーザーガイド

規制モデル：AW510K

A L I E N W A R E™ 

# 注、注意および警告

---

- 注：注は、コンピューターを活用するための重要な情報を示しています。
- △ 注意：注意は、ハードウェアに対する損傷の可能性、データ喪失の可能性を示しています。また、問題の解決方法を提示します。
- ⚠ 警告：警告は、物的損害、人身傷害、または死亡の可能性を示しています。

Copyright ©2019 Dell Inc.またはその子会社。全著作権所有。Dell、EMCおよび他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれ所有者の商標である場合があります。


2019年8月  
改訂A00

# 目次

---

箱の内容 .....	4
特徴 .....	5
ゲーミングキーボードを設定する .....	7
Alienware Command Center .....	8
Windowsアップデートを通してAWCCをインストールする .....	8
DellサポートウェブサイトからAWCCをインストールする .....	8
Alienware Command Centerを使用する .....	9
AWCC上で照明およびアニメーションを設定する .....	10
Setting up device settings on AWCC .....	11
ゲーミングキーボードを使用する .....	12
トラブルシューティング .....	13
変更したキーを一時的に無効にします .....	14
法的情報 .....	15
保証 .....	15

# 箱の内容

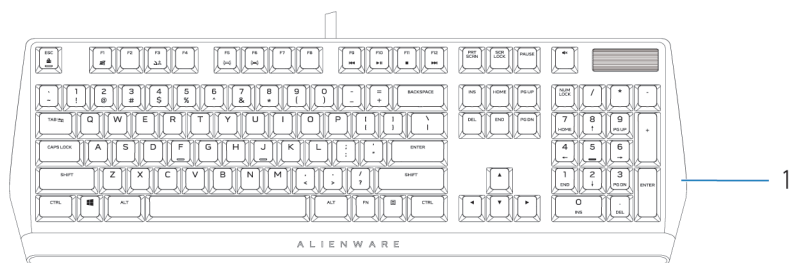


1 キーボード

2 文書

 注：キーボードに付属する文書は、地域により異なる場合があります。

# 特徴

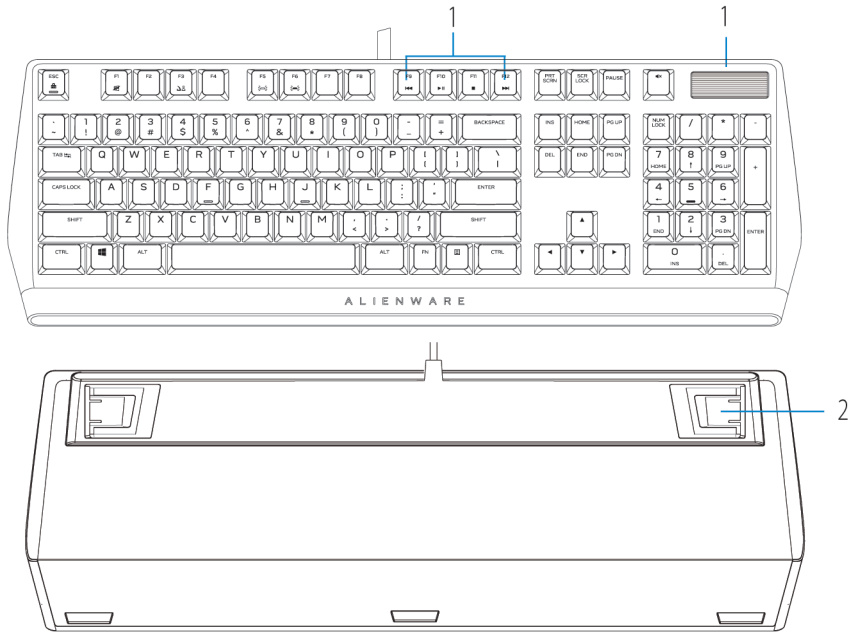

## 特徴

1 マルチメディアキーおよび音量制御

## 説明

- ◀×を押して、スピーカーを消音します。
- ▶▶を押して、音量を上げます。
- ▶を押して、音量を下げます。

2 3つの角度に調整可能足

キーボードの足を3つの異なる角度で調整可能です。

Alienware 510K低プロファイルRGBメカニカルゲーミングキーボードは、次の機能を備えています。

1. キーごとにRGB照明をカスタマイズ可能
2. Nキーロールオーバーにより、キーを完全にプログラム可能
3. コンパクトなフローティングキー構造設計
4. Cherry MX低プロファイルレッドメカニカルスイッチ

# 特徴

---

5. 5,000万キーストロークの寿命
6. 合計3.2 mmの移動距離
7. 1000 Hz (1 ms) のポーリングレート
8. 5つのオンボードメモリプロファイル
9. 撚線ケーブル

## 制御と精度を向上

- アンチゴースティングとNキーロールオーバーにより、キーを完全にプログラム可能
- オンボードメモリにより制御を簡素化
- 専用オーディオ制御によりゲームに集中

## 長寿命を保証する堅牢な構造

- AlienFX - 1680万色のキーごとのRGB照明
- 5,000万回キーストロークに対応するCherry MX低プロファイルレッドメカニカルスイッチ
- 耐久性を実現する5000シリーズのアルミ製トッププレート


## アイコンックなAlienwareデザイン

- コンパクトな設置面積を実現する滑らかな形状
- フローティングキー構造

# ゲーミングキーボードを設定する

1. お使いのコンピューターのUSB 3.0ポートにゲーミングキーボードのUSBケーブルを接続します

。

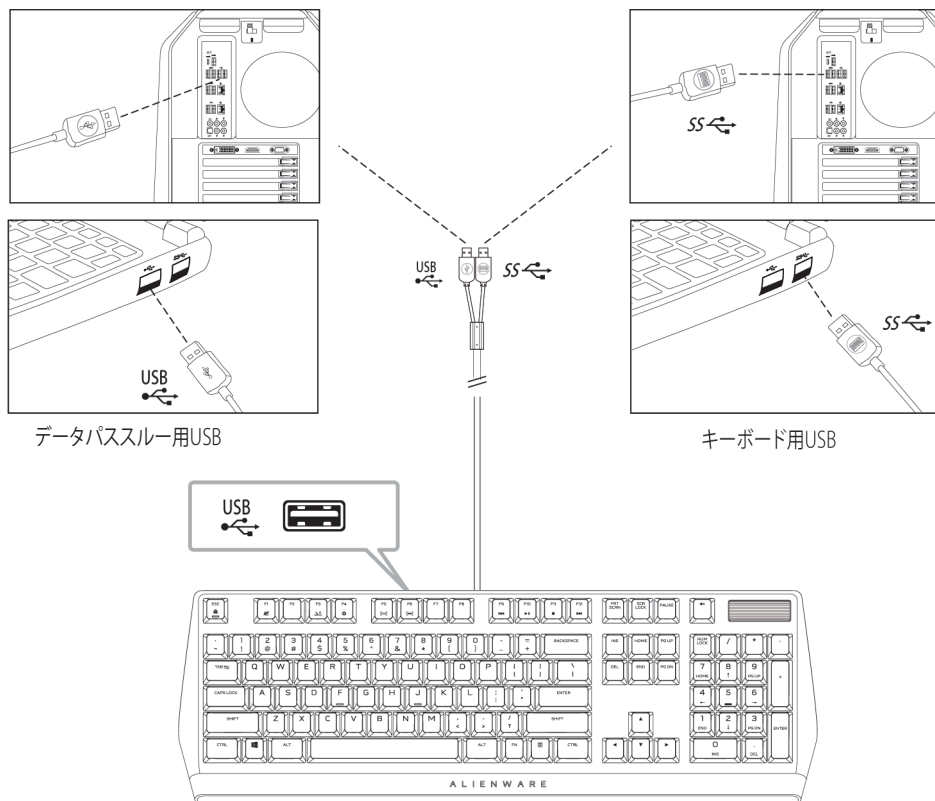

2. Alienware Command Center (AWCC) をダウンロードし、インストールします。

**注：** Alienware Command Centerをインストールしない場合でも、このゲーミングキーボードを通常のキーボードとして使用することができます。ゲームプレイをより一層充実させるために、Alienware Command Centerのダウンロードをお勧めします。


# Alienware Command Center

## Windowsアップデートを通してAWCCをインストールする

1. プログラムフォルダーに移動して、AWCCのインストールが完全であることを確認します。
2. AWCCを起動して、次の手順を実行して、追加ソフトウェアコンポーネントをダウンロードします。
  - [設定]ウィンドウで、[Windowsアップデート]をクリックし、次に、[更新の確認]をクリックして、Alienwareドライバー更新が進行中であることを確認します。
  - お使いのコンピューターで、ドライバー更新が応答しない場合は、DellサポートウェブサイトからAWCCをインストールしてください。



## DellサポートウェブサイトからAWCCをインストールする

1. 次のアプリケーションの最新バージョンを[www.dell.com/support/drivers](http://www.dell.com/support/drivers)からダウンロードします。
2. 設定ファイルを保存したフォルダーに移動します。
3. 設定ファイルをダブルクリックして、画面上の指示に従って、アプリケーションをインストールします。

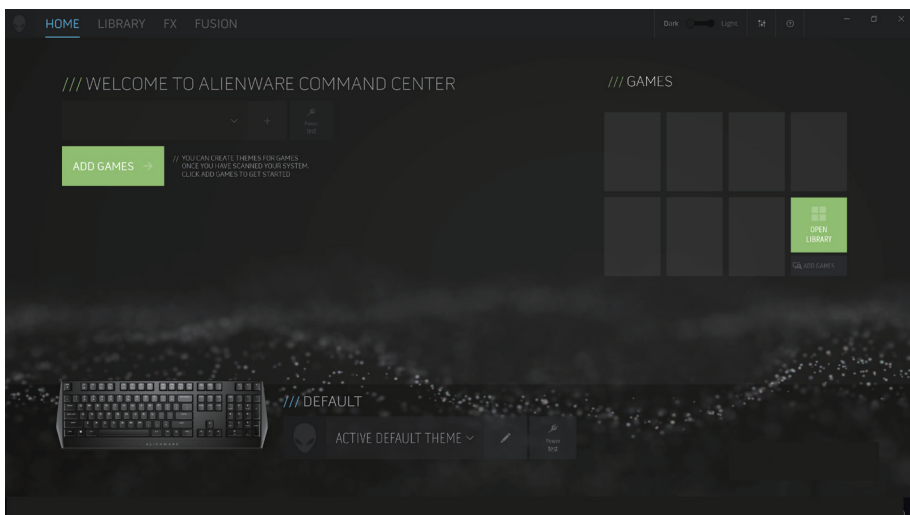




# Alienware Command Centerを使用する

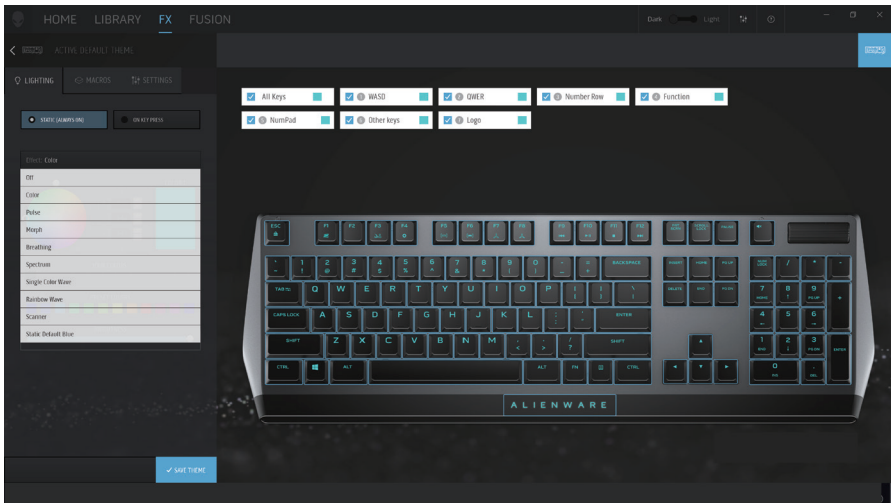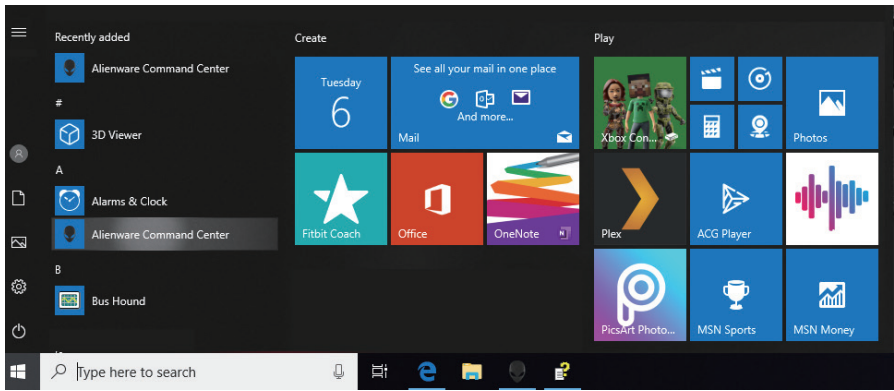

## キーボードの基本色の機能

1. スタートメニューから**Alienware Command Center**アプリケーションを起動します。
2. **FX**を選択し、**照明**を編集します。
3. ドロップダウンリストから、**[効果]**を選択します。
4. キーボードのLEDの効果を定義します。
5. 輝度を調整します。


# AWCC上で照明およびアニメーションを設定する

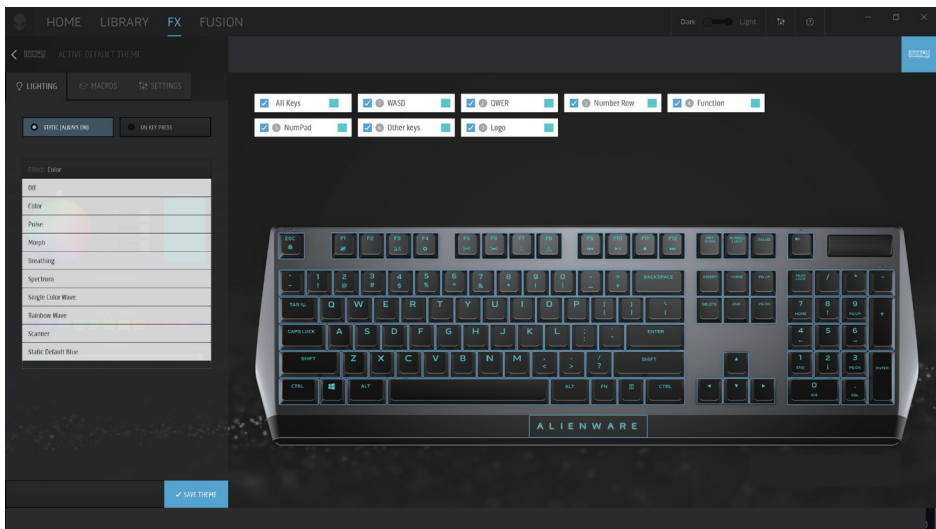



1. [静的]モードまたは[キー押下時]モードの場合は、ドロップダウンリストから、[効果]を選択します。
2. ドロップダウンリストから、次のサポートされるアニメーションのいずれかを選択します：**Color**（カラー）、**Pulse**（パルス）、**Breathing**（呼吸）、**Morph**（モルフ）、**Spectrum**（スペクトル）、**Single Color Wave**（単色ウェーブ）、**Scanner**（スキャナー）、**Rainbow Wave**（レインボーウェーブ）、**Static Default Blue**（スタティックデフォルトブルー）。
3. サポートされている場合は、アニメーション効果の店舗を調整します。
4. カラーホイールバブルを使用して、色を選択します。
5. キーボードアニメーション効果の色を定義します。
6. 輝度を調整します。




# AWCC上でデバイス設定を行う

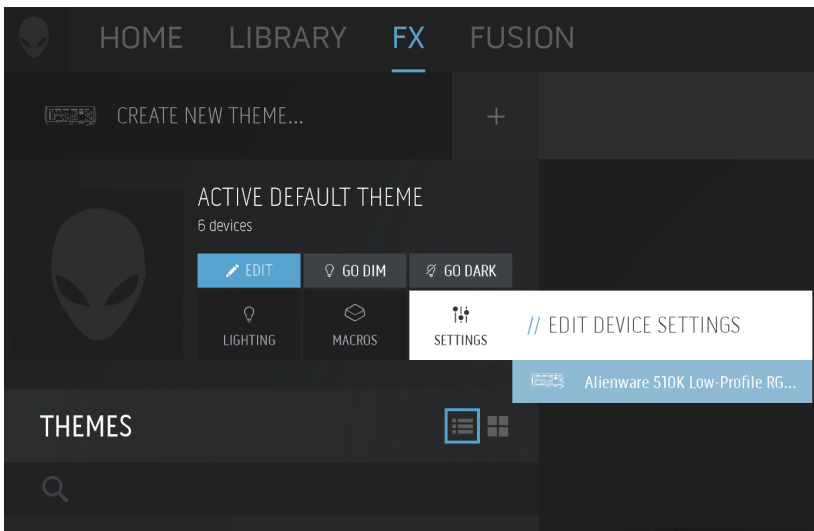

1. [FX]メニューをクリックし、[設定]タブを選択し、次に、AW510Kキーボードデバイスを選択します。
2. [設定]をクリックして、**スリープタイマー**を構成します。
3. [更新]をクリックして、ファームウェアバージョンを表示し、新しいファームウェアが利用可能であるかどうかを確認します。  
[工場出荷時デフォルト設定の復元]をクリックして、デバイスを製造状態にリセットします。

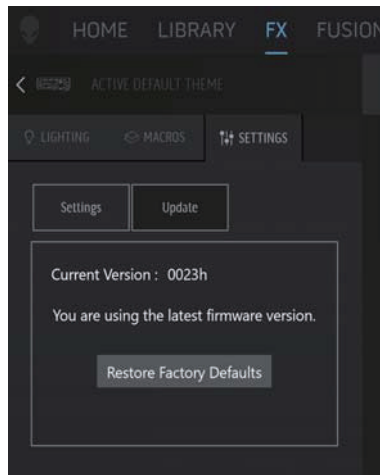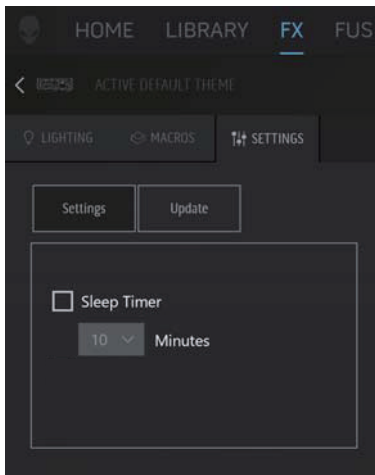


# ゲーミングキーボードを使用する

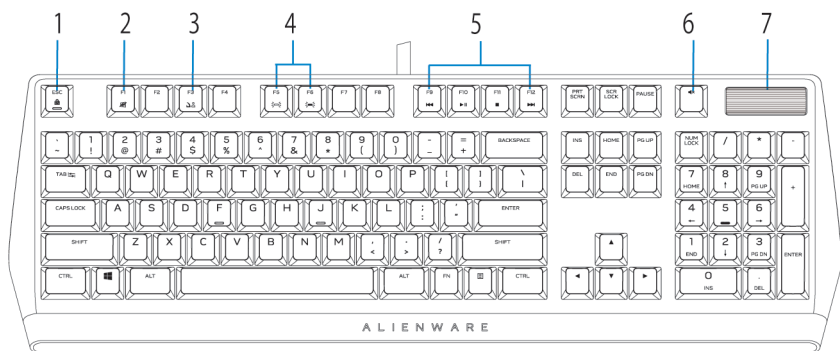

機能	ファンクションキー	キーボードの動作
1 Fnロック	Fn + Escを押して、切り替えます	F1~F12をメディア制御機能にロックします
2 Winロック	Fn + F1	Windowsキーの機能を無効にします
3 プロファイルの切り替え	Fn + F3 (1回押すと元に戻ります)	オンボードに保存したプロファイルの間を切り替えることができます
4 キーボードのバックライトの調整	Fn + F5およびFn + F6を押します	<ul style="list-style-type: none"><li>• FN + F5は、キーボードのバックライトの輝度を下げます</li><li>• FN + F6は、キーボードのバックライトの輝度を上げます</li><li>• キーボードのバックライトのデフォルトの輝度は、最高輝度（5つの最大レベルそれぞれについて）の70%~100%にしてください</li></ul>
5 メディア再生	Fn + F9を押します Fn + F10を押します Fn + F11を押します Fn + F12を押します	Fn + F9：巻戻し Fn + F10：再生/一時停止 Fn + F11：停止 Fn + F12：早送り
6 消音	[消音]キーを押します	スピーカーを消音します
7 音量制御 (システム)	上にスクロールして増加させます 下にスクロールして減少させます	システム音量を上げます システム音量を下げます

# トラブルシューティング

---

問題	考えられる解決策
キーボードが動作しません	<ul style="list-style-type: none"><li>• お使いのコンピューターのUSBポートからキーボード接続を一旦切断し、もう一度、接続しなおしてください。</li><li>• 別なUSBポートにキーボードを接続してください。</li><li>• コンピューターを再起動してください。</li></ul>
キーボードの照明がオフになります	<ul style="list-style-type: none"><li>• お使いのコンピューターのUSBポートからキーボード接続を一旦切断し、もう一度、接続しなおしてください。</li><li>• 別なUSBポートにキーボードを接続してください。</li><li>• コンピューターを再起動してください。</li></ul>
Alienware Command Centerの機能に関する詳細について	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Alienware Command Center</b>を開いてください。</li><li>• ヘルプ  アイコンをクリックしてください。<b>Alienware Command Center</b>のオンラインヘルプが表示されます。</li><li>• <b>[コンテンツ]</b>タブをクリックしてください。</li><li>• <b>[コンテンツ]</b>タブから、Alienware Command Centerの機能詳細に関するトピックをクリックしてください。</li></ul>
選択した構成がAlienware Command Centerで動作しません。	<ul style="list-style-type: none"><li>• お使いのコンピューターでAlienware Command Centerが動作することを確認してください。</li><li>• Alienware Command Centerを開き、ゲーミングキーボードの構成が正しく設定され、保存されていることを確認してください。</li></ul>

---

# 変更したキーを一時的に無効にします

---

## お問い合わせ

## 解決策

変更したキーの動作  
挙動

通常使用中に、マクロを使ってキーをプログラミングするときは、マクロコマンドを送信し続けます。

変更したキーを  
無効にします

Fn + 任意のキー（ファンクションキーを除く）を押します。

例：

Qキーは「ABCD」にプログラミングされました。Qキーに「Q」を出力させるには、Fn + Qを押します

変更したキーを使用する

ログインするためにパスワードを入力します。

# 法的情報

---

## 保証

### 限定保証および返品方針

Dellブランド製品には、2年間の限定ハードウェア保証が付属しています。Dellシステムと一緒にご購入された場合は、そのシステムの保証に従います。

### 米国のお客様の場合：

この購入およびこの製品の使用は、Dellのエンドユーザー契約 ([www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms)) の対象となります。この文書は、拘束力のある仲裁条項を含んでいます。

### 欧州、中東、アフリカのお客様の場合：

Dellブランド製品は、該当する国内消費者法的権利、お客様が締結した小売販売契約（お客様と小売業者の間で適用される）、およびDellのエンドユーザー契約条件の対象となります。

また、Dellは、追加のハードウェア保証を提供する場合があります。Dellのエンドユーザー契約および保証条件の完全な詳細は、[www.dell.com](http://www.dell.com)にアクセスし、「ホーム」ページの下部のリストからお住まいの国を選択し、次に、エンドユーザー条件の「条件」リンク、または、保証条件の「サポート」リンクをクリックして確認することができます。

### 米国以外のお客様の場合：

Dellブランド製品は、該当する国内消費者法的権利、お客様が締結した小売販売契約（お客様と小売業者の間で適用される）、およびDellの保証条件の対象となります。

また、Dellは、追加のハードウェア保証を提供する場合があります。Dellの保証条件の完全な詳細は、[www.dell.com](http://www.dell.com)にアクセスし、「ホーム」ページの下部のリストからお住まいの国を選択し、次に、保証条件の「条件」リンク、または、「サポート」リンクをクリックして確認できます。