

Souris de jeu Alienware 510M RGB

Guide d'utilisation

Modèle de la souris : AW510M
Modèle réglementaire : AW510M

A L I E N W A R E™ 

Remarques, mises en garde et avertissements


-  **REMARQUE** : Une **REMARQUE** indique des informations qui visent à optimiser l'utilisation de votre ordinateur.
-  **MISE EN GARDE** : Une **MISE EN GARDE** souligne un potentiel dommage au matériel ou de perte de données si les instructions ne sont pas respectées.
-  **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un potentiel dommage à la propriété, une lésion corporelle ou la mort.

Droit d'auteur © 2019-2020 Dell inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques de commerce sont la propriété de Dell inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Contenu de la boîte	4
Caractéristiques	5
PPP réglables.	5
Nombre de défilement	6
Configuration de votre souris de jeu	6
Branchement de la souris	6
L'application Alienware Command Center (AWCC)	8
Installation du AWCC avec la mise à jour de Windows	8
Installation du AWCC à partir du site web de soutien Dell	8
Dépannage	9
Informations réglementaires	12
Garantie	12
Garantie limitée et politiques de retour	12
Pour les clients résidents des États-Unis :	12
Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique :	12
Pour les clients non résidents aux États-Unis :	12

Contenu de la boîte

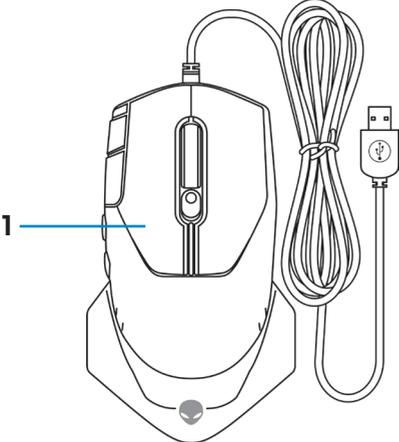


1. Souris



2. Documents

Caractéristiques

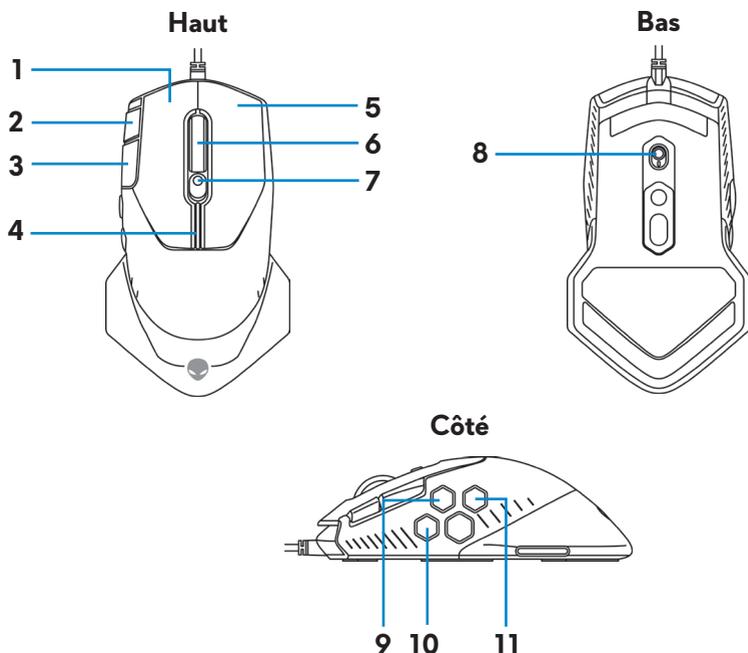

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Bouton gauche | 2. Défilement en continu vers le haut |
| 3. Défilement en continu vers le bas | 4. Indicateurs de PPP |
| 5. Bouton droit | 6. Molette de défilement |
| 7. Règle de réglage des PPP | 8. Bouton de réglage de la molette de défilement |
| 9. Bouton d'avance | 10. Bouton d'embrayage des PPP |
| 11. Bouton de recul | |

PPP réglables

Appuyez sur le bouton de réglage des PPP pour modifier instantanément la résolution de poursuite de la souris. Le réglage des PPP est indiqué selon la couleur de l'indicateur. Les cinq réglages par défaut des PPP sont les suivants :


- 800: Bleu (■)
- 1800: Vert (■) (par défaut prêt à l'emploi)
- 3500: Jaune (■)
- 9000: Orange (■)

- 16000: Rouge (R)

Vous pouvez modifier les réglages par défaut des PPP et personnaliser les phases de PPP et les couleurs des voyants DEL avec l'application Alienware Command Center (AWCC).

Nombre de défilement


Poussez le bouton de réglage de la molette de défilement vers le haut pour régler le nombre d'étapes à 12 et vers le bas pour régler le nombre d'étapes à 24.

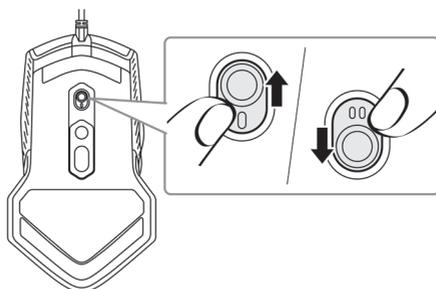


Configuration de votre souris de jeu

Branchement de la souris

1. Retournez la souris.

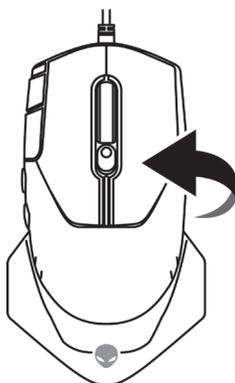


2. Retirez la pellicule de protection.

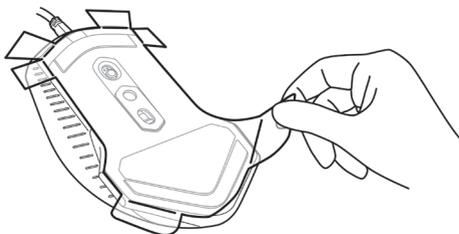


3. Branchez le câble USB de la souris à un port USB A de votre ordinateur de table ou portable.

Ordinateur de table

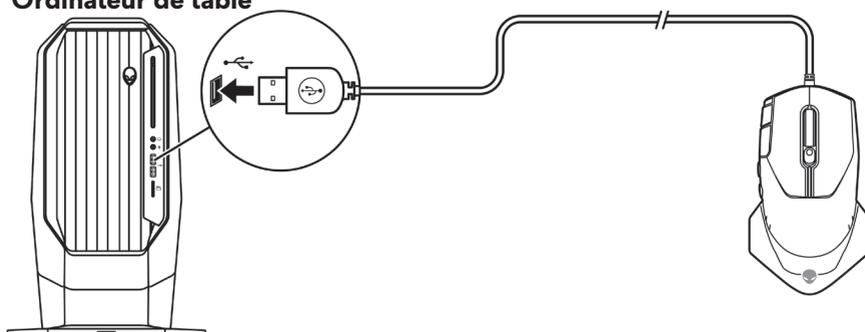

Ordinateur portable

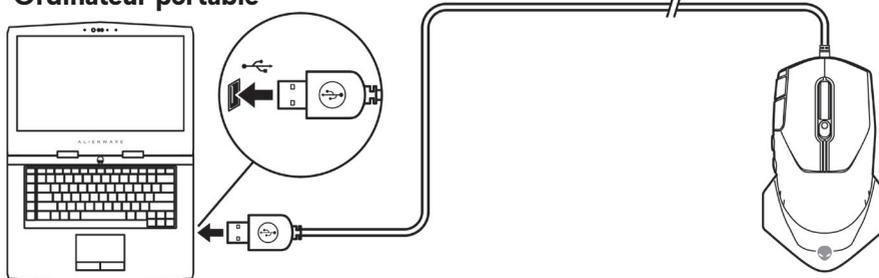

L'application Alienware Command Center (AWCC)

L'application Alienware Command Center (AWCC) offre une seule interface pour personnaliser et améliorer le jeu.

 **REMARQUE : Pour de plus amples informations, consultez l'aide en ligne de l'application Alienware Command Center (AWCC)**

Installation du AWCC avec la mise à jour de Windows

1. Branchez vos périphériques Alienware port USB de votre ordinateur. L'application AWCC sera téléchargée et installée automatiquement. L'installation du AWCC peut nécessiter jusqu'à 10 minutes.
2. Naviguez vers le dossier du programme afin de garantir l'installation complète du AWCC.
3. Lancez AWCC et exécutez les étapes suivantes pour télécharger les composants supplémentaires du logiciel :
 - Dans la fenêtre **Settings (réglages)**, cliquez sur **Windows Update (mise à jour Windows)** puis cliquez sur **Check for updates (trouver des mises à jour)** pour vérifier la progression de la mise à jour du pilote Alienware.
 - Si la mise à jour du pilote ne répond pas, installez AWCC à partir du site web de soutien Dell.

Installation du AWCC à partir du site web de soutien Dell

1. Téléchargez la plus récente version des applications suivantes à partir du site www.dell.com/support/drivers.
 - Alienware Command Center
 - Pilote du périphérie de jeu Alienware
2. Naviguez vers le dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier de configuration.
3. Double cliquez sur le fichier de configuration et suivez les instructions affichées à l'écran.

 **REMARQUE : Vous pouvez personnaliser les caractéristiques de la souris et les effets lumineux avec l'application Alienware Command Center (AWCC).**

Dépannage

Problèmes

Solutions probables

La souris ne fonctionne pas

1. Branchez le câble USB de la souris à un autre port USB A. Un avis peut s'afficher pour indiquer que l'installation du pilote est en cours. Si tel est le cas, patientez jusqu'à l'affichage d'un avis indiquant que l'installation des pilotes est complétée afin de pouvoir utiliser la souris.
2. Redémarrez l'ordinateur.

Les voyants de la souris ne s'allument pas

1. Appuyez sur n'importe quel bouton pour sortir la souris du mode veille.
2. Branchez le câble USB de la souris à un autre port USB A. Un avis peut s'afficher pour indiquer que l'installation du pilote est en cours. Si tel est le cas, patientez jusqu'à l'affichage d'un avis indiquant que l'installation des pilotes est complétée afin de pouvoir utiliser la souris.
3. Redémarrez l'ordinateur.

La souris ne fonctionne pas selon la configuration sélectionnée dans l'application Alienware Command Center (AWCC).

1. Assurez-vous que l'application Alienware Command Center (AWCC) est installée sur votre ordinateur.
2. Ouvrez l'application Alienware Command Center (AWCC) et assurez-vous que la configuration sélectionnée est réglée et enregistrée.

Problèmes

Solutions probables

Problèmes de curseur

1. Branchez le câble USB de la souris à un autre port USB A. Un avis peut s'afficher pour indiquer que l'installation du pilote est en cours. Si tel est le cas, patientez jusqu'à l'affichage d'un avis indiquant que l'installation des pilotes est complétée afin de pouvoir utiliser la souris.
 2. Assurez-vous que le capteur n'est pas obstrué ou qu'il n'est pas sale.
 3. La vitre et les surfaces lisses et brillantes ne sont pas adéquates pour déceler le mouvement de la souris par le capteur. L'utilisation d'un tapis de souris de couleur foncée peut améliorer le suivi.
 4. Enregistrez toutes les données, fermez tous les programmes ouverts puis redémarrez votre ordinateur de table ou portable. Si vous n'avez pas une autre souris ou un écran tactile, vous devez maintenir l'interrupteur enfoncé pendant au moins 15 secondes pour éteindre l'ordinateur de table ou portable. Vous pouvez perdre toute donnée non enregistrée.
-

Problèmes avec le bouton de la souris

1. Assurez-vous que rien n'empêche les boutons de la souris de se déplacer. La majorité des boutons des souris émettent un son lorsqu'ils sont enfoncés.
 2. Branchez le câble USB de la souris à un autre port USB A. Un avis peut s'afficher pour indiquer que l'installation du pilote est en cours. Si tel est le cas, patientez jusqu'à l'affichage d'un avis indiquant que l'installation des pilotes est complétée afin de pouvoir utiliser la souris.
-

Problèmes

Solutions probables

Problèmes avec le bouton de la souris (suite)

3. Enregistrez toutes les données, fermez tous les programmes ouverts puis redémarrez votre ordinateur de table ou portable. Si vous n'avez pas une autre souris ou un écran tactile, vous devez maintenir l'interrupteur enfoncé pendant au moins 15 secondes pour éteindre l'ordinateur de table ou portable. Vous pouvez perdre toute donnée non enregistrée.

Curseur lent

1. Assurez-vous que le capteur n'est pas obstrué ou qu'il n'est pas sale.
2. La vitre et les surfaces lisses et brillantes ne sont pas adéquates pour déceler le mouvement de la souris par le capteur. L'utilisation d'un tapis de souris de couleur foncée peut améliorer le suivi.
3. Modifiez les paramètres de la souris afin de régler la vitesse du pointeur. Cliquez sur l'onglet qui correspond au système d'exploitation (SE) installé sur votre ordinateur de table ou portable et exécutez les étapes décrites ci-dessous pour modifier les réglages.
 - Dans la case **Search (recherche)**, inscrivez `main.cpl`.
 - Cliquez ou tapez sur `main.cpl` dans la liste des programmes.
 - Cliquez ou tapez sur l'onglet **Pointer Options (options du pointeur)**.
 - Déplacez la case de défilement sous **Select a Pointer Speed (sélectionner une vitesse du pointeur)** afin de régler la vitesse du curseur au niveau voulu.
 - Cliquez ou tapez sur **OK**,

Problèmes de calibration de la distance sans contact de la souris.

La distance sans contact de la souris varie selon les caractéristiques de la surface et peut ne pas fonctionner sur certaines surfaces.

L'utilisation d'un tapis de souris de couleur foncée peut améliorer la calibration de la distance sans contact.

Informations réglementaires

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de marque Dell bénéficient d'une garantie limitée de deux ans sur le matériel. S'ils sont achetés avec un système Dell, ils sont couverts par les termes de la garantie de celui-ci.

Pour les clients résidents des États-Unis :

L'achat et l'utilisation de ce produit sont assujettis à l'entente avec l'utilisateur final de Dell qui peut être consultée sur le site <https://www.dell.com/terms>. Ce document contient une clause compromissoire contraignante.

Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont assujettis aux règlements nationaux de protection du consommateur, aux termes de toute entente avec le détaillant (qui n'implique que le détaillant et vous) ainsi que les termes du contrat de Dell avec l'utilisateur final.

Dell peut également fournir une garantie supplémentaire pour le matériel. De plus amples détails sur le contrat de Dell avec l'utilisateur final peuvent être obtenus sur le site <https://www.dell.com/terms> en sélectionnant votre pays à partir de la liste en bas de la page d'accueil puis en cliquant sur le lien « Conditions » pour les termes du contrat avec l'utilisateur final ou sur le lien « Soutien » pour les termes de la garantie.

Pour les clients non résidents aux États-Unis :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont assujettis aux règlements nationaux de protection du consommateur, aux termes de toute entente avec le détaillant (qui n'implique que le détaillant et vous) ainsi que les termes de la garantie de Dell. Dell peut également fournir une garantie supplémentaire pour le matériel. De plus amples détails à propos de la garantie de Dell peuvent être obtenus sur le site <https://www.dell.com/terms> en sélectionnant votre pays à partir de la liste en bas de la page d'accueil puis en cliquant sur le lien « Conditions » ou sur le lien « Soutien » pour les termes de la garantie.