

Souris de jeu avec fil ou sans fil Alienware 610M Guide d'utilisation

Modèle de la souris : AW610M
Modèle réglementaire : AW610M/UD2002

A L I E N W A R E™ 

Remarques, mises en garde et avertissements



-  **REMARQUE** : Une **REMARQUE** indique des informations qui visent à optimiser l'utilisation de votre ordinateur.
-  **MISE EN GARDE** : Une **MISE EN GARDE** souligne un potentiel dommage au matériel ou de perte de données si les instructions ne sont pas respectées.
-  **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un potentiel dommage à la propriété, une lésion corporelle ou la mort.

Droit d'auteur © 2019-2020 Dell inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques de commerce sont la propriété de Dell inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Contenu de la boîte	4
Caractéristiques	5
PPP réglables.	5
Nombre de défilement	6
Configuration de votre souris de jeu	6
Branchement de la souris	6
Mode sans fil	8
Mode avec fil	8
Mise en marche de la souris.	9
Recharge de la pile.	10
Couleurs de l'indicateur de la pile	10
L'application Alienware Command Center (AWCC)	11
Installation du AWCC avec la mise à jour de Windows	11
Installation du AWCC à partir du site web de soutien Dell	11
Dépannage	12
Informations réglementaires	17
Garantie.	17
Garantie limitée et politiques de retour	17
Pour les clients résidants des États-Unis :	17
Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique :	17
Pour les clients non résidants aux États-Unis :	17

Contenu de la boîte

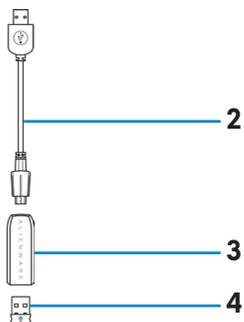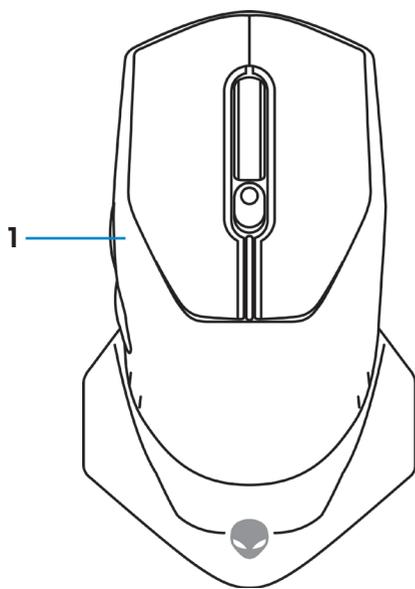

1. Souris


2. Rallonge de la clé électronique USB sans fil et câble de recharge

3. Adaptateur de la rallonge sans fil

4. Clé électronique USB sans fil (USB 2.0)

5. Documents

Caractéristiques

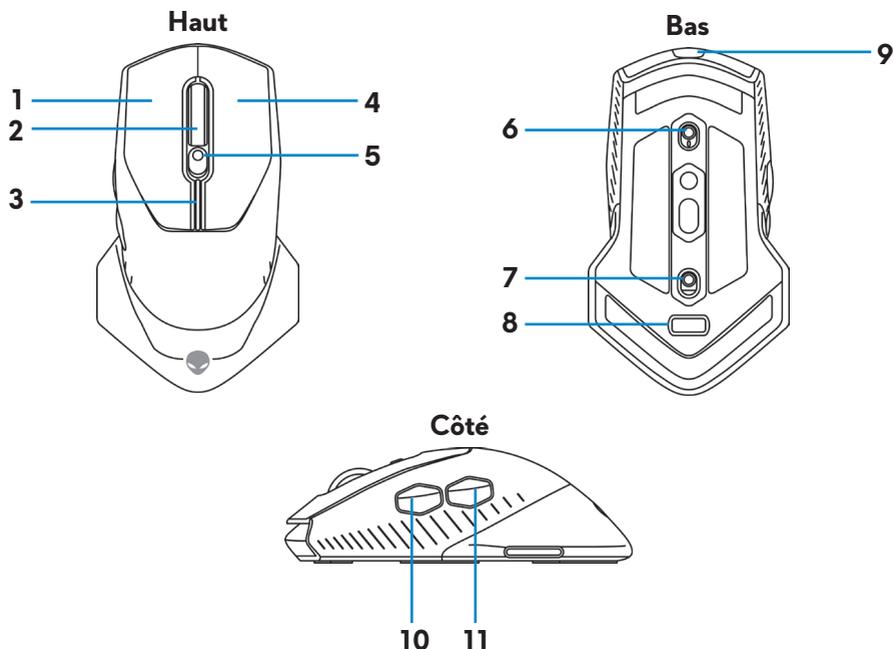

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bouton gauche | 2. Molette de défilement |
| 3. Indicateurs de la pile et des PPP | 4. Bouton droit |
| 5. Règle de réglage des PPP | 6. Bouton de réglage de la molette de défilement |
| 7. Interrupteur | 8. Compartiment de la clé électronique USB sans fil |
| 9. Port Micro-USB | 10. Bouton d'avance |
| 11. Bouton de recul | |

PPP réglables


Appuyez sur le bouton de réglage des PPP pour modifier instantanément la résolution de poursuite de la souris. Le réglage des PPP est indiqué selon la couleur de l'indicateur. Les cinq réglages par défaut des PPP sont les suivants :

- 800: Bleu (■)
- 1800: Vert (■) (par défaut prêt à l'emploi)
- 3500: Jaune (■)
- 9000: Orange (■)
- 16000: Rouge (■)

Vous pouvez modifier les réglages par défaut des PPP et personnaliser les phases de PPP et les couleurs des voyants DEL avec l'application Alienware Command Center (AWCC).

Nombre de défilement

Poussez le bouton de réglage de la molette de défilement vers le haut pour régler le nombre d'étapes à 12 et vers le bas pour régler le nombre d'étapes à 24.

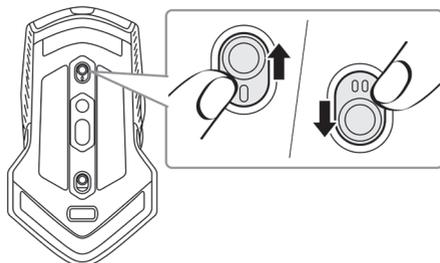


Configuration de votre souris de jeu


Branchement de la souris

REMARQUE : La souris peut être utilisée en mode avec fil ou sans fil.


1. Retournez la souris.

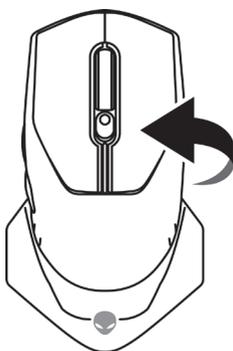


2. Retirez la pellicule de protection.

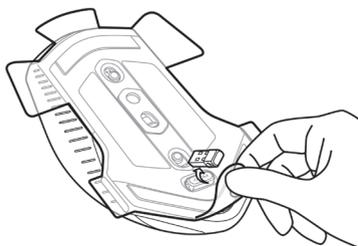

3. Poussez la clé électronique USB sans fil vers le bas pour l'enlever du compartiment.

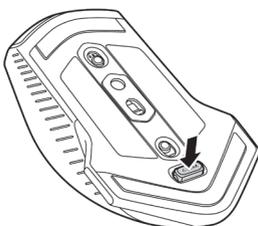


4. Retirez la clé électronique USB sans fil du compartiment.

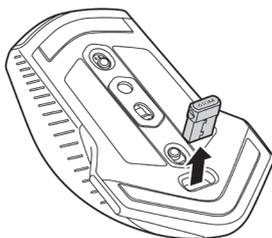

Mode sans fil


Ordinateur portable

Branchez la clé électronique USB sans fil à un port USB de votre ordinateur portable.

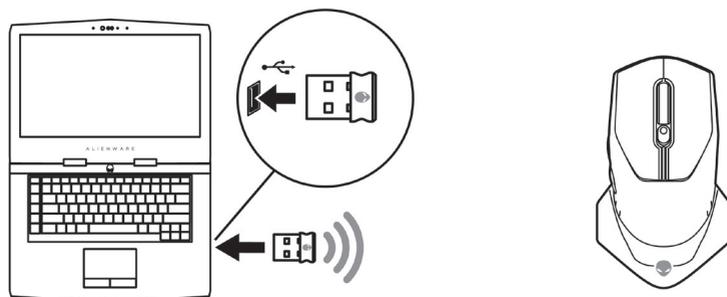

Ordinateur de table


1. Branchez la rallonge de la clé électronique USB sans fil et câble de recharge à l'adaptateur de la rallonge sans fil.
2. Branchez l'autre extrémité de la rallonge de la clé électronique USB sans fil et câble de recharge à un port USB de votre ordinateur de table.
3. Insérez la clé électronique USB sans fil dans l'adaptateur de la rallonge sans fil.

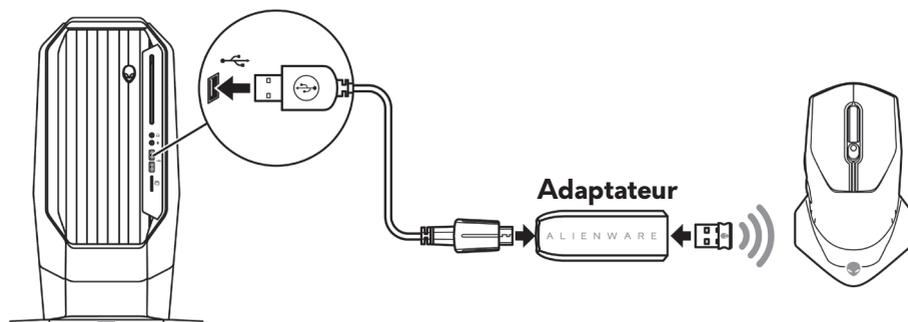


Mode avec fil

REMARQUE : La pile commence à se recharger automatiquement en mode avec fil.

1. Remettez la clé électronique USB sans fil dans le compartiment.

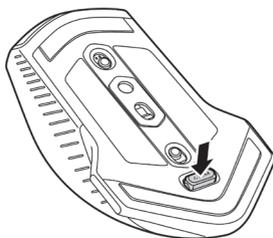


2. Branchez l'extrémité micro-USB de la rallonge de la clé électronique USB sans fil et câble de recharge à un port USB de la souris.
3. Branchez l'autre extrémité de la rallonge de la clé électronique et câble de recharge USB pour le sans fil à un port USB de votre ordinateur de table ou portable.

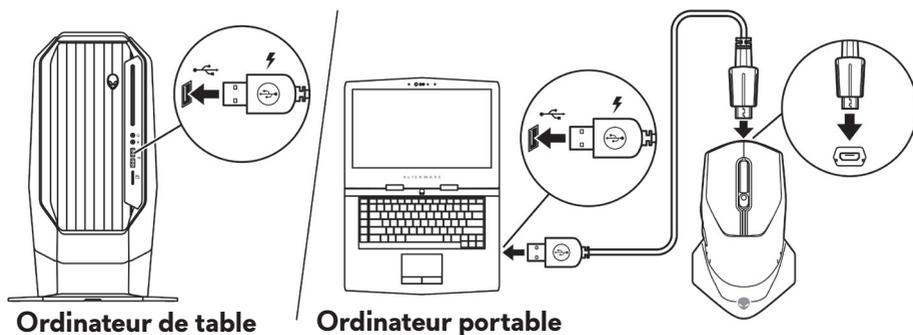

Mise en marche de la souris

Poussez l'interrupteur vers le bas pour allumer la souris.

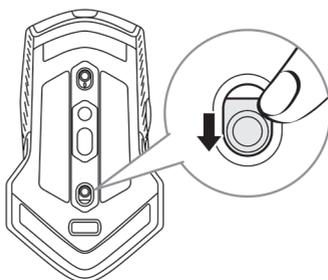


Recharge de la pile


Votre souris de jeu comporte une pile rechargeable.

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que la pile est entièrement rechargée lorsqu'elle est utilisée pour la première fois.

1. Branchez une extrémité de la rallonge de la clé électronique USB sans fil et câble de recharge au port micro-USB de la souris.

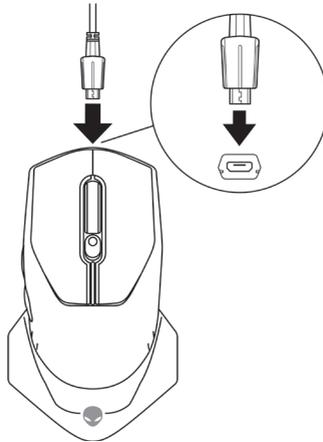

2. Branchez l'autre extrémité de la rallonge de la clé électronique et câble de recharge USB pour le sans fil à un port USB de votre ordinateur de table ou portable.

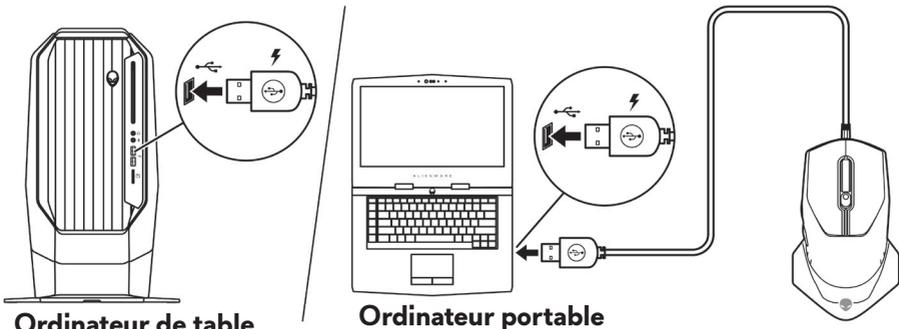

3. Attendez que l'indicateur de la pile soit vert fixe. La couleur verte fixe indique que la pile est entièrement rechargée.

Couleurs de l'indicateur de la pile

- Pile faible : Ambre clignotant (🔴)
- Recharge : Morphose entre l'ambre (🟡) et le vert (🟢)
- Entièrement rechargée : Vert fixe (🟢)

L'application Alienware Command Center (AWCC)

L'application Alienware Command Center (AWCC) offre une seule interface pour personnaliser et améliorer le jeu.

 **REMARQUE : Pour de plus amples informations, consultez l'aide en ligne de l'application Alienware Command Center (AWCC)**

Installation du AWCC avec la mise à jour de Windows

1. Branchez vos périphériques Alienware port USB de votre ordinateur. L'application AWCC sera téléchargée et installée automatiquement. L'installation du AWCC peut nécessiter jusqu'à 10 minutes.
2. Naviguez vers le dossier du programme afin de garantir l'installation complète du AWCC.
3. Lancez AWCC et exécutez les étapes suivantes pour télécharger les composants supplémentaires du logiciel :
 - Dans la fenêtre **Settings (réglages)**, cliquez sur **Windows Update (mise à jour Windows)** puis cliquez sur **Check for updates (trouver des mises à jour)** pour vérifier la progression de la mise à jour du pilote Alienware.
 - Si la mise à jour du pilote ne répond pas, installez AWCC à partir du site web de soutien Dell.

Installation du AWCC à partir du site web de soutien Dell

1. Téléchargez la plus récente version des applications suivantes à partir du site www.dell.com/support/drivers.
 - Alienware Command Center
 - Pilote du périphérie de jeu Alienware
2. Naviguez vers le dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier de configuration.
3. Double cliquez sur le fichier de configuration et suivez les instructions affichées à l'écran.

 **REMARQUE : Vous pouvez personnaliser les caractéristiques de la souris et les effets lumineux avec l'application Alienware Command Center (AWCC).**

Dépannage

Problèmes

La souris ne fonctionne pas

Solutions probables

1. En mode sans fil, assurez-vous que la pile est suffisamment rechargée.
2. Glissez l'interrupteur pour éteindre la souris puis rallumez-la.
3. En mode avec fil, branchez la rallonge de la clé électronique USB sans fil et câble de recharge à un autre port USB. Un avis peut s'afficher pour indiquer que l'installation du pilote est en cours. Si tel est le cas, patientez jusqu'à l'affichage d'un avis indiquant que l'installation du pilote est complétée afin de pouvoir utiliser la souris.
4. En mode sans fil, branchez la clé électronique USB sans fil à un autre port USB A. Un avis peut s'afficher pour indiquer que l'installation du pilote est en cours. Si tel est le cas, patientez jusqu'à l'affichage d'un avis indiquant que l'installation du pilote est complétée afin de pouvoir utiliser la souris.
5. Redémarrez l'ordinateur.

Problèmes

Les voyants de la souris ne s'allument pas

Solutions probables

1. Appuyez sur n'importe quel bouton pour sortir la souris du mode veille.
2. En mode sans fil, assurez-vous que la pile est suffisamment rechargée.
3. En mode avec fil, branchez la rallonge de la clé électronique USB sans fil et câble de recharge à un autre port USB A. Un avis peut s'afficher pour indiquer que l'installation du pilote est en cours. Si tel est le cas, patientez jusqu'à l'affichage d'un avis indiquant que l'installation du pilote est complétée afin de pouvoir utiliser la souris.
4. En mode sans fil, branchez la clé électronique USB sans fil à un autre port USB. Un avis peut s'afficher pour indiquer que l'installation du pilote est en cours. Si tel est le cas, patientez jusqu'à l'affichage d'un avis indiquant que l'installation du pilote est complétée afin de pouvoir utiliser la souris.
5. Redémarrez l'ordinateur.

La souris ne fonctionne pas selon la configuration sélectionnée dans l'application Alienware Command Center (AWCC).

1. Assurez-vous que l'application Alienware Command Center (AWCC) est installée sur votre ordinateur.
2. Ouvrez l'application Alienware Command Center (AWCC) et assurez-vous que la configuration sélectionnée est réglée et enregistrée.

Problèmes

Problèmes de curseur

Solutions probables

1. En mode avec fil, branchez la rallonge de la clé électronique USB sans fil et câble de recharge à un autre port USB A. Un avis peut s'afficher pour indiquer que l'installation du pilote est en cours. Si tel est le cas, patientez jusqu'à l'affichage d'un avis indiquant que l'installation du pilote est complétée afin de pouvoir utiliser la souris.
2. En mode sans fil, branchez la clé électronique USB sans fil à un autre port USB A. Un avis peut s'afficher pour indiquer que l'installation du pilote est en cours. Si tel est le cas, patientez jusqu'à l'affichage d'un avis indiquant que l'installation du pilote est complétée afin de pouvoir utiliser la souris.
3. Assurez-vous que le capteur n'est pas obstrué ou qu'il n'est pas sale.
4. La vitre et les surfaces lisses et brillantes ne sont pas adéquates pour déceler le mouvement de la souris par le capteur. L'utilisation d'un tapis de souris de couleur foncée peut améliorer le suivi.
5. Enregistrez toutes les données, fermez tous les programmes ouverts puis redémarrez votre ordinateur de table ou portable. Si vous n'avez pas une autre souris ou un écran tactile, vous devez maintenir l'interrupteur enfoncé pendant au moins 15 secondes pour éteindre l'ordinateur de table ou portable. Vous pouvez perdre toute donnée non enregistrée.

Problèmes avec le bouton de la souris

- 1.** Assurez-vous que rien n'empêche les boutons de la souris de se déplacer. La majorité des boutons des souris émettent un son lorsqu'ils sont enfoncés.
 - 2.** En mode avec fil, branchez la rallonge de la clé électronique USB sans fil et câble de recharge à un autre port USB A. Un avis peut s'afficher pour indiquer que l'installation du pilote est en cours. Si tel est le cas, patientez jusqu'à l'affichage d'un avis indiquant que l'installation du pilote est complétée afin de pouvoir utiliser la souris.
 - 3.** En mode sans fil, branchez la clé électronique USB sans fil à un autre port USB A. Un avis peut s'afficher pour indiquer que l'installation du pilote est en cours. Si tel est le cas, patientez jusqu'à l'affichage d'un avis indiquant que l'installation du pilote est complétée afin de pouvoir utiliser la souris.
 - 4.** Enregistrez toutes les données, fermez tous les programmes ouverts puis redémarrez votre ordinateur de table ou portable. Si vous n'avez pas une autre souris ou un écran tactile, vous devez maintenir l'interrupteur enfoncé pendant au moins 15 secondes pour éteindre l'ordinateur de table ou portable. Vous pouvez perdre toute donnée non enregistrée.
-

Problèmes

Solutions probables

Curseur lent

1. Assurez-vous que le capteur n'est pas obstrué ou qu'il n'est pas sale.
2. La vitre et les surfaces lisses et brillantes ne sont pas adéquates pour déceler le mouvement de la souris par le capteur. L'utilisation d'un tapis de souris de couleur foncée peut améliorer le suivi.
3. Modifiez les paramètres de la souris afin de régler la vitesse du pointeur. Cliquez sur l'onglet qui correspond au système d'exploitation (SE) installé sur votre ordinateur de table ou portable et exécutez les étapes décrites ci-dessous pour modifier les réglages.
 - Dans la case **Search (recherche)**, inscrivez `main.cpl`.
 - Cliquez ou tapez sur `main.cpl` dans la liste des programmes.
 - Cliquez ou tapez sur l'onglet **Pointer Options (options du pointeur)**.
 - Déplacez la case de défilement sous **Select a Pointer Speed (sélectionner une vitesse du pointeur)** afin de régler la vitesse du curseur au niveau voulu.
 - Cliquez ou tapez sur **OK**.

Curseur à la traîne

Le curseur à la traîne peut être causé par une interférence à la clé électronique USB sans fil. Utilisez l'adaptateur de la rallonge USB sans fil pour brancher la clé électronique USB sans fil à l'ordinateur de table ou portable.

Problèmes de calibration de la distance sans contact de la souris.

La distance sans contact de la souris varie selon les caractéristiques de la surface et peut ne pas fonctionner sur certaines surfaces.
L'utilisation d'un tapis de souris de couleur foncée peut améliorer la calibration de la distance sans contact.

Informations réglementaires

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de marque Dell bénéficient d'une garantie limitée de deux ans sur le matériel. S'ils sont achetés avec un système Dell, ils sont couverts par les termes de la garantie de celui-ci.

Pour les clients résidents des États-Unis :

L'achat et l'utilisation de ce produit sont assujettis à l'entente avec l'utilisateur final de Dell qui peut être consultée sur le site <https://www.dell.com/terms>. Ce document contient une clause compromissoire contraignante.

Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont assujettis aux règlements nationaux de protection du consommateur, aux termes de toute entente avec le détaillant (qui n'implique que le détaillant et vous) ainsi que les termes du contrat de Dell avec l'utilisateur final.

Dell peut également fournir une garantie supplémentaire pour le matériel. De plus amples détails sur le contrat de Dell avec l'utilisateur final peuvent être obtenus sur le site <https://www.dell.com/terms> en sélectionnant votre pays à partir de la liste en bas de la page d'accueil puis en cliquant sur le lien « Conditions » pour les termes du contrat avec l'utilisateur final ou sur le lien « Soutien » pour les termes de la garantie.

Pour les clients non résidents aux États-Unis :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont assujettis aux règlements nationaux de protection du consommateur, aux termes de toute entente avec le détaillant (qui n'implique que le détaillant et vous) ainsi que les termes de la garantie de Dell. Dell peut également fournir une garantie supplémentaire pour le matériel. De plus amples détails à propos de la garantie de Dell peuvent être obtenus sur le site <https://www.dell.com/terms> en sélectionnant votre pays à partir de la liste en bas de la page d'accueil puis en cliquant sur le lien « Conditions » ou sur le lien « Soutien » pour les termes de la garantie.