

# Laserová kabelová myš Dell MS3220




Uživatelská příručka

Model pro účely předpisů: MS3220t



# Poznámky, upozornění a varování

---

-  **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou lépe využít počítač.
-  **UPOZORNĚNÍ:** UPOZORNĚNÍ označuje riziko poškození hardwaru nebo ztráty dat v případě, že nebudou dodržovány pokyny.
-  **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ označuje riziko poškození majetku, zranění nebo smrti.

© 2020 Dell Inc. nebo pobočky. Všechna práva vyhrazena. Dell, EMC a ostatní ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. nebo jejích poboček. Ostatní ochranné známky mohou být ochranné známky příslušných vlastníků.

2020-03

Rev. A01


# Obsah

Poznámky, upozornění a varování.....	2
Obsah balení .....	4
Vlastnosti .....	5
Pohled shora a ze strany.....	5
Pohled zespodu .....	6
Dell Peripheral Manager .....	7
Příprava myši k použití .....	8
Připojení myši.....	8
Nastavení DPI.....	8
Technické údaje.....	10
Obecné.....	10
Elektrické .....	10
Fyzické vlastnosti .....	10
Prostředí .....	11
Řešení problémů.....	12
Právní informace .....	14
Záruka .....	14
Omezená záruka a zásady pro reklamace .....	14
Pro zákazníky v USA:.....	14
Pro zákazníky v Evropě, Africe a na Středním východě: .....	14
Pro zákazníky mimo USA: .....	14




# Obsah balení

---

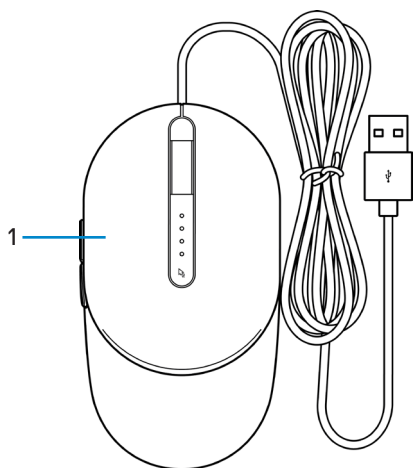

1 Myš

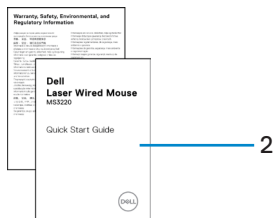


2 Dokumenty



# Vlastnosti

---


## Pohled shora a ze strany

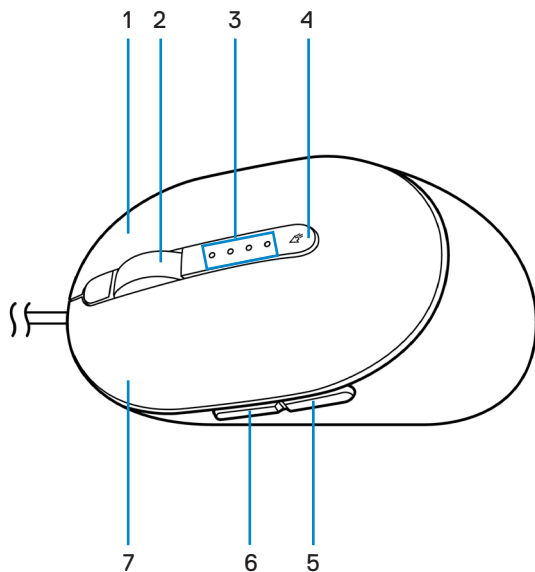

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 1 Právě tlačítko | 2 Posunovací kolečko         |
| 3 Indikátory DPI | 4 Tlačítko pro nastavení DPI |
| 5 Tlačítko zpět  | 6 Tlačítko vpřed             |
| 7 Levé tlačítko  |                              |



# Pohled zespodu

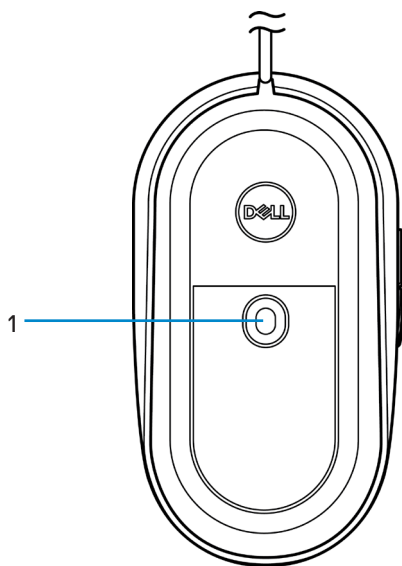

1 Laserový snímač



# Dell Peripheral Manager

---

Software Dell Peripheral Manager umožňuje provádět následující:

- Přiřadit zástupce programů programovatelným tlačítkům nebo klávesám zařízení na kartě Action (Akce).
- Zobrazit informace o zařízení, jako jsou verze firmwaru a stav baterie, na kartě Info.
- Nainstalovat do zařízení nejnovější aktualizace firmwaru.
- Spárovat dodatečná zařízení přes RF USB modul nebo přímo s počítačem přes Bluetooth.

Další informace naleznete v *uživatelské příručce k softwaru Dell Peripheral Manager* na stránce výrobku na adrese [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).




# Příprava myši k použití


## Připojení myši

Připojte USB kabel myši k volnému portu USB A na přenosném nebo stolním počítači.

Přenosný počítač

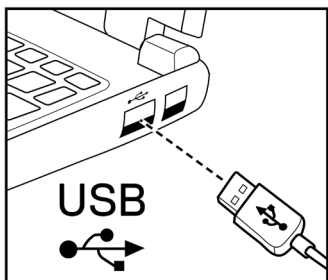


Stolní počítač

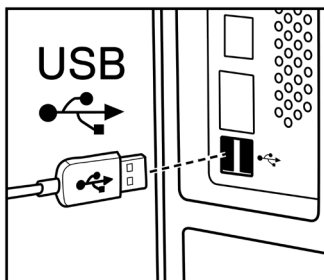


## Nastavení DPI

Opakovaným stisknutím tlačítka pro nastavení DPI přepnete mezi jednotlivými rozlišeními myši.

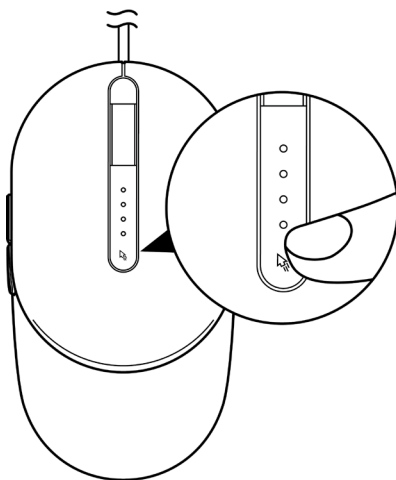



Nastavení DPI je oznámeno počtem rozsvícených indikátorů DPI. Výchozí čtyři nastavení DPI a příslušné indikátory:

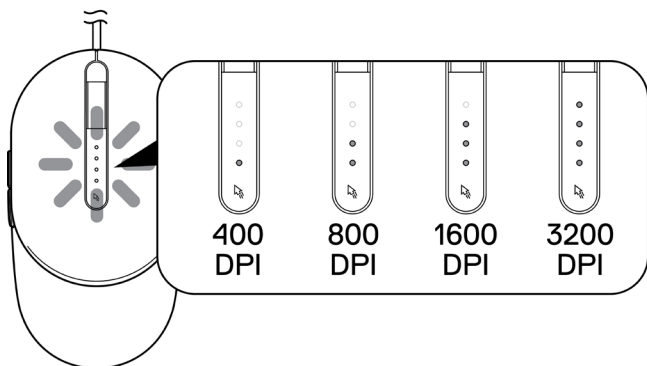

# Technické údaje

---

## Obecné

Modelové číslo	MS3220
Typ připojení	Kabelové, USB 2.0
Operační systém	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chrome</li><li>• Windows XP</li><li>• Windows Vista (pouze test)</li><li>• Windows 7, 32/64 bitů</li><li>• Windows 8, 32/64 bitů</li><li>• Windows 10, 32/64 bitů</li><li>• Windows Server 2003</li><li>• Windows Server 2008; 2008 R2</li><li>• Windows Server 2012; 2012 R2</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin</li><li>• Free-DOS</li></ul>

## Elektrické

Provozní napětí	DC 5 V, 0,1 A
-----------------	---------------

## Fyzické vlastnosti

Hmotnost (s kabelem)	< 120 g (< 0,26 lb)
Rozměry:	
Délka	142 mm (5,59 palce)
Šířka	91 mm (3,58 palce)
Výška	46,5 mm (1,83 palce)



# Prostředí

## Teplota:

Provoz

-10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)

Skladování

-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °C)

## Vlhkost pro skladování

Maximálně 95% relativní vlhkost;  
nekondenzující



# Řešení problémů

---

Problémy	Možná řešení
Myš nefunguje	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Připojte USB kabel myši k jinému portu USB. Může se zobrazit oznámení o probíhající instalaci ovladače. V takovém případě před použitím myši počkejte, dokud se nezobrazí oznámení o nainstalování ovladačů.</li><li>2 Restartujte počítač.</li></ol>
Řešení problémů s kurzorem	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Připojte USB kabel myši k jinému portu USB. Může se zobrazit oznámení o probíhající instalaci ovladače. V takovém případě před použitím myši počkejte, dokud se nezobrazí oznámení o nainstalování ovladačů.</li><li>2 Laserový snímač nesmí být blokován ani znečištěn.</li><li>3 Na skle nebo jiném velmi hladkém lesklém povrchu je pro snímač myši obtížné zachytit pohyb. Snímání pohybu může být lepší na podložce z tmavé tkaniny.</li><li>4 Uložte veškerá data, ukončete spuštěné programy a potom restartujte přenosný/stolní počítač. Pokud nemáte jinou myš nebo dotykovou obrazovku, může být nutné přenosný/stolní počítač vypnout podržením tlačítka napájení alespoň na 15 sekund. Můžete ztratit neuložená data.</li></ol>
Řešení problémů s tlačítky myši	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Zkontrolujte, že tlačítkům myši nic nebrání v pohybu.</li><li>2 Připojte USB kabel myši k jinému portu USB. Může se zobrazit oznámení o probíhající instalaci ovladače. V takovém případě před použitím myši počkejte, dokud se nezobrazí oznámení o nainstalování ovladačů.</li><li>3 Uložte veškerá data, ukončete spuštěné programy a potom restartujte přenosný/stolní počítač. Pokud nemáte jinou myš nebo dotykovou obrazovku, může být nutné přenosný/stolní počítač vypnout podržením tlačítka napájení alespoň na 15 sekund. Můžete ztratit neuložená data.</li><li>4 Obnovte výchozí nastavení bočních tlačítek v softwaru Dell Peripheral Manager.</li></ol>



Řešení pomalého  
pohybu kurzoru

- 1 Laserový snímač nesmí být blokován ani znečištěn.
- 2 Změňte nastavení DPI myši.
- 3 Upravte rychlost ukazatele změnou nastavení myši.  
Klikněte na kartu, která odpovídá operačnímu systému (OS) nainstalovanému ve vašem přenosném/stolním počítači a změňte nastavení podle pokynů v příslušném oddílu.
  - Do políčka **Hledání** zadejte `main.cpl`.
  - Klikněte nebo klepněte na `main.cpl` v seznamu programů.
  - Přesunutím posuvníku v části pro **výběr rychlosti ukazatele myši** upravte rychlost ukazatele na požadovanou úroveň.
  - Klikněte nebo klepněte na tlačítko **OK**.



# Právní informace

---

## Záruka

### Omezená záruka a zásady pro reklamace

Na výrobky značky Dell je poskytována tříletá omezená záruka na hardware. V případě zakoupení spolu se systémem Dell platí záruka na systém.

### Pro zákazníky v USA:

Tento nákup a vaše používání tohoto výrobku podléhá smlouvě s koncovým uživatelem společnosti Dell, kterou můžete nalézt na adrese **Dell.com/terms**. Tento dokument obsahuje závazné ujednání o arbitráži.

### Pro zákazníky v Evropě, Africe a na Středním východě:

Prodávané a používané výrobky značky Dell podléhají platným národním spotřebitelským právním, podmínkám prodejní smlouvy (která platí mezi vámi a prodejcem) a podmínkám smlouvy s koncovým uživatelem společnosti Dell.

Společnost Dell může také poskytovat dodatečnou záruku na hardware – všechny podrobnosti smlouvy s koncovým uživatelem společnosti Dell a záruční podmínky lze nalézt na adrese **Dell.com/terms**. Zde ve spodní části domovské stránky vyberte ze seznamu svou zemi a potom kliknutím na odkaz „Smluvní podmínky“ zobrazte podmínky pro koncového uživatele nebo kliknutím na odkaz „Podpora“ zobrazte záruční podmínky.

### Pro zákazníky mimo USA:

Prodávané a používané výrobky značky Dell podléhají platným národním spotřebitelským právním, podmínkám prodejní smlouvy (která platí mezi vámi a prodejcem) a záručním podmínkám společnosti Dell. Společnost Dell může také poskytovat dodatečnou záruku na hardware – všechny záruční podmínky společnosti Dell lze nalézt na adrese **Dell.com**. Zde ve spodní části domovské stránky vyberte ze seznamu svou zemi a potom klikněte na odkaz „Smluvní podmínky“ nebo kliknutím na odkaz „Podpora“ zobrazte záruční podmínky.

